


gorenje

INSTRUCȚIUNI DETALIATE DE UTILIZARE A CONGELATORULUI VERTICAL

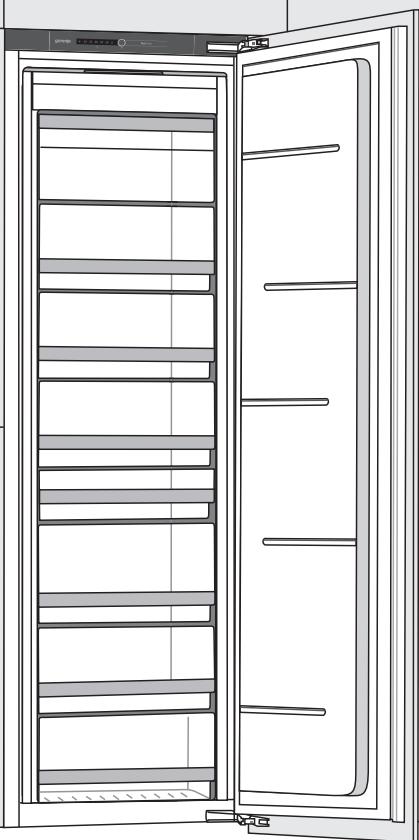

Vă mulțumim pentru încrederea pe care ați arătat-o achiziționând aparatul nostru, care este conceput pentru a vă simplifica viața. Pentru a ușura utilizarea produsului, am furnizat instrucțiuni detaliate de utilizare și instrucțiuni de instalare furnizate pe o foaie separată. Instrucțiunile vă vor permite să cunoașteți noul dumneavoastră aparat cât mai curând posibil.

Vă dorim să îl utilizați cu multă plăcere.

Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic.

Congelatorul este destinat congelării alimentelor proaspete și depozitării pe termen lung a alimentelor congelate (până la un an, în funcție de tipul de alimente).

Vizitați site-ul nostru unde puteți introduce numărul modelului aparatului dumneavoastră, indicat pe plăcuța cu date tehnice sau în fișa de garanție, pentru a găsi o descriere detaliată a aparatului dumneavoastră, sfaturi privind utilizarea, depanarea, informații despre service, instrucțiuni de utilizare etc.



<http://www.gorenje.com>

Link către baza de date EU PREL

Codul QR privind eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul furnizează un link web la înregistrarea aparatului în baza de date EU EPREL. Păstrați eticheta energetică împreună cu manualul de utilizare și alte documente furnizate comunicate împreună cu acest aparat.

Este posibil să găsiți informații legate de performanța produsului în baza de date EU EPREL utilizând linkul <https://eprel.ec.europa.eu> și numele modelului și numărul produsului pe care le puteți găsi pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.

Pentru mai multe detalii referitoare la eticheta energetică, accesați www.theenergylabel.eu.



Avertizare de siguranță importantă



Informații și sfaturi generale



Protejarea mediului înconjurător



Nu spălați în mașina de spălat vase

CUPRINS

| | |
|--|---------------------------------------|
| 4 ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII IMPORTANTE | INTRODUCERE |
| 4 ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ | |
| 5 INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ | |
| 8 INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA APARATULUI | |
| 9 PROTECȚIA MEDIULUI | |
| 10 RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA ENERGIEI CU APARATELE FRIGORIFICE | |
| 11 INSTALAREA ȘI CONECTAREA | SCRIEREA APARATULUI |
| 13 DESCRIEREA APARATULUI | |
| 14 MODUL DE FUNCȚIONARE A APARATULUI | |
| 18 ECHIPAMENTELE DE LA INTERIORUL APARATULUI | |
| 19 CONGELAREA ȘI DEPOZITAREA ALIMENTELOR CONGELATE | DEPOZITAREA ȘI CONGELAREA ALIMENTELOR |
| 19 Procedura de congelare | |
| 20 Atenționări importante privind congelarea | |
| 20 Evitarea contaminării alimentelor | |
| 21 Depozitarea alimentelor congelate industrial | |
| 21 Timp de depozitare a alimentelor congelate | |
| 21 Dezghețarea alimentelor congelate | |
| 22 DEZGHEȚAREA APARATULUI | DEZGHEȚAREA ȘI CURĂȚAREA APARATULUI |
| 23 CURĂȚAREA APARATULUI | |
| 24 DEPANARE | DIVERSE |
| 26 INFORMAȚII DESPRE NIVELUL DE ZGOMOMOT AL APARATULUI | |

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII IMPORTANTE



ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ

Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare care descriu aparatul și utilizarea corectă și sigură a acestuia.

Instrucțiunile se aplică pentru mai multe tipuri/modele ale aparatului; aşadar pot fi descrise aici setări sau echipamente care nu sunt disponibile în aparat. Vă recomandăm să salvați acest manual de instrucțiuni pentru referințe viitoare și să îl ataşați la aparat dacă acesta este vândut în viitor.

Manualul de instrucțiuni include versiunea/modelul congelatorului NO FROST prevăzut cu un ventilator și în care procesul de dezghețare este automat (numai la unele modele).

Verificați eventualele deteriorări sau nereguli ale aparatului. Dacă descoperiți că aparatul dvs. este deteriorat, informați vânzătorul de la care ați achiziționat aparatul.

Înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare, lăsați aparatul să se odihnească într-o poziție verticală timp de cel puțin 2 ore. Acest lucru va reduce posibilitatea producerii unor disfuncții ale sistemului de răcire care rezultă din transportarea aparatului.



INSTRUCȚIUNI MPORTANTE DE SIGURANȚĂ

⚠️ AVERTIZARE! Risc de incendiu/ materiale inflamabile.

Aparatul trebuie să fie conectat la sursa principală de alimentare cu împământare în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare.

AVERTIZARE! Nu introduceți prize multiple sau surse portabile de alimentare cu energie în spatele aparatului.

Înainte de curățarea aparatului, deconectați-l de la sursa principală de alimentare (scoateți cablul de alimentare din priza de perete).

AVERTIZARE! În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de agentul de service sau alte persoane calificate pentru a evita un pericol.

AVERTIZARE! Când poziționați aparatul, verificați să nu fie prins sau deteriorat cablul de alimentare.

Dacă nu funcționează LED-ul, sunați la un tehnician de service. Nu încercați să reparați singuri LED-ul, deoarece există pericol de contact cu tensiune înaltă!

-  ATENȚIE! Nu utilizați niciun dispozitiv electric în interiorul aparatului, cu excepția celor permise de producătorul acestui frigider.
-  ATENȚIE! Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
-  ATENȚIE! Pentru a evita orice pericol cauzat de stabilitatea scăzută a aparatului, asigurați-vă că acesta este instalat conform instrucțiunilor.

Pericol de degerături

Nu puneți niciodată alimente congelate în gură și evitați să atingeți alimentele congelate, deoarece acest lucru poate provoca îngheț sau degerături.

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

Aparatul nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.

Îndepărtați ambalajul aparatului care este conceput pentru protejarea acestuia sau a componentelor sale pe durata transportului și țineți-l la distanță de copii.

Prezintă pericol de rănire sau sufocare.

Când eliminați un aparat uzat, deconectați cablul de alimentare, scoateți ușa și lăsați rafturile în aparat. Acest lucru va împiedica copiii să se blocheze în aparat.

Doar pentru piețele europene

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrstă de 8 ani sau mai mari și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți în ceea ce privește folosirea aparatului în mod sigur și înțeleg pericolele implicate.

Copiii nu se pot juca cu aparatul.

Curățarea și întreținerea aparatului nu vor fi efectuate de copii fără a fi supravegheați.

Copiii cu vîrstă între 3 și 8 ani pot încărca și scoate alimente în/din aparatele de răcit.

Atenție privind agentul frigorific

Aparatul conține o cantitate mică de gaz R600a, care nu dăunează mediului înconjurător, dar care este totuși inflamabil. Asigurați-vă că nu sunt deteriorate componentele sistemului de răcire. O scurgere de gaze nu este periculoasă pentru mediul înconjurător, dar ar putea cauza vătămări oculare sau incendii.

În cazul unei scurgeri de gaz, ventilați bine încăperea, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare și contactați un tehnician de service.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA APARATULUI

AVERTIZARE! Acest aparat este creat pentru a fi folosit în gospodării și alte locații similare precum:

- zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
- ferme și de clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de locuit;
- pensiuni;
- în catering și alte medii de vânzare cu ridicata.

i ATENȚIE! Fantele de ventilație ale aparatului sau elementul încorporat trebuie să fie în permanență curate și neobstrucționate.

Aparatul nu poate fi utilizat în exterior și nu poate fi expus la precipitații.

Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi doze de aerosoli, cu un agent de propulsie inflamabil în acest aparat.

Dacă aparatul nu mai este folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, opriți-l folosind butonul relevant și deconectați-l de la rețeaua de alimentare.

Goliți aparatul, dezghețați-l, curățați-l și lăsați ușa întredeschisă.

În cazul unei erori sau a unei defecțiuni a sursei de alimentare, nu deschideți compartimentul congelator decât dacă congelatorul nu funcționează timp de peste 16 ore. După această perioadă, utilizați alimentele congelate sau asigurați o răcire suficientă (de exemplu, un aparat înlocuitor).

Informatii tehnice despre aparat

Plăcuța cu caracteristici tehnice poate fi găsită în interiorul aparatului. Aceasta indică date privind tensiunea, volumul brut și net, tipul și cantitatea de agent frigorific și informații despre clasele climatice. Dacă informațiile de pe plăcuța cu caracteristici tehnice nu sunt în limba dumneavoastră maternă, înlocuiți-o cu cea furnizată.



PROTECȚIA MEDIULUI

Ambalajele sunt realizate din materiale ecologice, care pot fi reciclate, eliminate sau distruse fără niciun pericol pentru mediu.



Eliminarea unui aparat uzat

Pentru a proteja mediul înconjurător, duceți aparatul uzat la un centru autorizat de colectare a aparatelor de uz casnic.

Înainte de a face acest lucru, procedați în felul următor:

- deconectați aparatul de la rețea de alimentare;
- nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.



ATENȚIE! Nu deteriorați circuitul de răcire. Acest lucru va preveni, de asemenea, poluarea.



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la un centru de colectare autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ați eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informații detaliate despre eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați organismul municipal responsabil cu gestionarea deșeurilor, serviciul pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul de la care l-ați achiziționat.



RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA ENERGIEI CU APARATELE FRIGORIFICE

- Instalați aparatul conform manualului de instrucții.
- Nu deschideți ușa aparatului mai frecvent decât este necesar.
- Ocazional asigurați-vă că circulația aerului sub aparat nu este obstrucționată.
- Condensatorul montat pe peretele din spate al aparatului trebuie să fie păstrat mereu curat (a se vedea secțiunea "Curățarea aparatului").
- Dacă garnitura este deteriorată sau nu asigură o etanșare perfectă din orice motiv, înlocuiți-o cât mai curând posibil.
- Depozitați alimentele în recipiente bine etanșate sau în ambalaje adecvate.
- Înainte de pune alimentele în frigider, lăsați-le să se răcească la temperatura camerei.
- Dezghețați alimentele congelate punându-le într-un compartiment din frigider.
- Pentru a utiliza întregul volum interior al compartimentului frigorific, îndepărtați unele dintre sertare conform descrierii din manualul de instrucții.
- Dezghețați congelatorul dvs. convențional atunci când un strat de brumă sau gheață de aproximativ 3-5 milimetri a apărut pe suprafețele frigorifice.
- Asigurați-vă că rafturile sunt distribuite uniform și că alimentele sunt așezate astfel încât aerul să poată circula liber în interiorul aparatului (respectați amplasarea recomandată a alimentelor conform descrierii din instrucții).
- Pentru aparetele dotate cu un ventilator, nu blocați fantele sau orificiile ventilatorului.
- Dacă nu aveți nevoie de ventilator sau ionizator, opriți-le pentru a reduce consumul de energie.

INSTALAREA ȘI CONECTAREA

ALEGEREA ÎNCĂPERII

- Instalați aparatul într-o încăpere uscată și bine aerisită. Aparatul funcționează corect dacă temperatura mediului se încadrează în intervalul specificat în tabel. Clasa relevantă a aparatului este indicată pe plăcuța/eticheta cu informațiile tehnice de bază despre aparat.

| Descriere | Clasa | Intervalul de temperatură ambiental °C | Umiditate relativă |
|-------------------|-------|--|--------------------|
| Extinsă temperată | SN | +10 până la +32 | ≤ 75% |
| Temperată | N | +16 până la +32 | |
| Subtropicală | ST | +16 până la +38 | |
| Tropicală | T | +16 până la +43 | |



- Nu așezați aparatul într-o încăpere unde temperatura poate scădea sub 5 ° C, deoarece acest lucru poate cauza funcționarea anormală sau defectarea aparatului!
- După instalare, fișa de alimentare a aparatului trebuie să fie accesibilă!
- Nu așezați aparatul în apropierea aparatelor sau dispozitivelor care radiază căldură, cum ar fi aragaz, sobă, radiator, boiler etc. și nu îl expuneți la lumina directă a soarelui. Aparatul trebuie să stea la o distanță de cel puțin 3 cm de un aragaz electric sau pe gaz sau la cel puțin 30 cm de un sobă cu combustibil lichid sau cu combustibil solid. Dacă distanța dintre această sursă de căldură și aparat este mai mică, utilizați un panou izolator.

Notă: Așezați aparatul într-o încăpere suficient de mare. Ar trebui să existe cel puțin 1 m³ de spațiu per 8 grame de agent frigorific. Cantitatea de agent frigorific este indicată pe plăcuța cu caracteristici tehnice din interiorul aparatului.

- La baza unității de bucătărie destinață montării aparatului integrat, trebuie să existe cel puțin 200 cm² spațiu liber, pentru o circulație adecvată a aerului. În partea superioară a aparatului, aeruliese, deci nu încercați să acoperiți orificiul pentru evacuarea aerului.

Ignorarea acestei precauții poate duce la deteriorarea aparatului.


Observație:

La instalarea aparatului alăturată în dulapul de bucătărie, fiecare aparat trebuie integrat într-un dulap separat.

Trebuie achiziționat un kit de service anti-condens, împreună cu un cablu de alimentare pentru conectarea kit-ului la rețeaua electrică. Este necesară o priză suplimentară pentru conectarea kit-ului de service anti-condens.

Din motive de siguranță, kit-ul de service poate fi instalat numai de un tehnician autorizat!

CONECTAREA APARATULUI

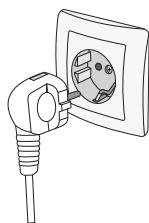

- Folosiți cablul de alimentare pentru a conecta aparatul la sursa principală de alimentare cu energie. Priza de perete trebuie prevăzută cu bornă de pământ (priză de siguranță). Tensiunea și frecvența nominală sunt indicate pe plăcuța/eticheta cu informațiile de bază despre aparat.
- Aparatul trebuie să fie conectat la sursa principală de alimentare și împământat în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare. Aparatul va rezista abaterilor pe termen scurt de la tensiunea nominală, dar nu mai mult de +/- 6%.


MODIFICAREA DIRECȚIEI DE DESCHIDERE A UȘII ȘI INTEGRAREA APARATULUI ÎNTR-UN DULAP

Procesul de modificare a direcției de deschidere a ușii aparatului și integrarea aparatului într-un dulap sunt descrise pe o foaie separată furnizată în pungă cu manualul de instrucțiuni.

DESCRIEREA APARATULUI

Aparatura interioară a aparatului se poate modifica în funcție de modelul aparatului.


Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică (E).

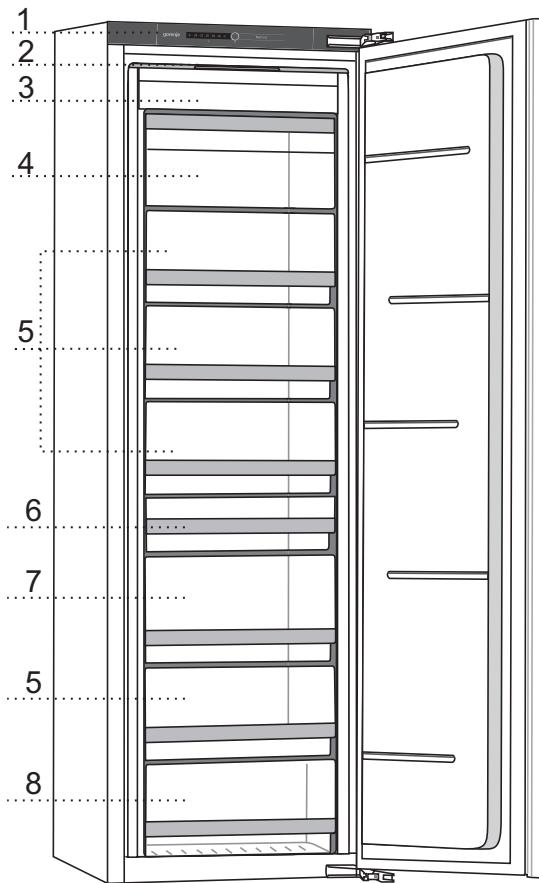

- 1** Panou de comandă
- 2** Lumină LED
- 3** Unitate de răcire NO FROST (FĂRĂ GHEAȚĂ) (răcitor, ventilator...)
- 4** Zonă de congelare și depozitare
- 5** Sertare pentru congelare și depozitare
- 6** Sertar de dimensiuni reduse
- 7** Sertar adânc
- 8** Sertar la jumătatea congelatorului

- Sertarele sunt protejate pentru a nu putea fi scoase de tot. Pentru a scoate un sertar din aparat, scoateți sertarul cât mai în afară, apoi ridicați-l în față și trageți-l până la capăt.

MODUL DE FUNCȚIONARE A APARATULUI

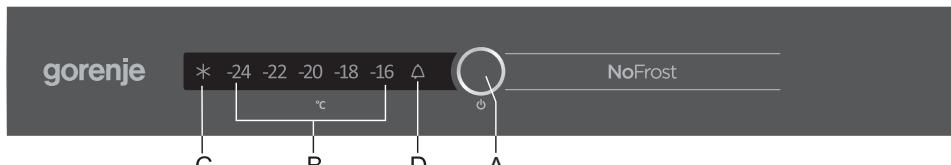

A Tasta de pornire/oprire a aparatului on/off, de selectare a temperaturii și tastă funcțională suplimentară

B Afisajul temperaturii

Indicatorul pentru temperatura selectată se va aprinde.


C Indicatorul funcției de congelare rapidă (congelator rapid)

Symbolul C se va aprinde când funcția de congelare rapidă este activată.

D Indicator alarmă pentru temperatură ridicată sau ușă deschisă.

Pentru a seta temperatura aparatului sau a activa funcțiile suplimentare, apăsați tasta A succesiv. La prima apăsare a tastei, valoarea sau funcția setată curent va începe să licăre/lumineze intermitent. Cu fiecare apăsare succesivă a tastei, indicatorul trece la următoarea setare. Indicatorul parcurge setările într-o manieră circulară, de la dreapta la stânga. În timpul reglării setărilor, afişajul va licări. La trei secunde după eliberarea tastei, setarea va fi memorată automat și simbolul relevant se va aprinde.

PORNIREA / OPRIREA APARATULUI

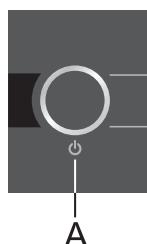


Pornirea aparatului: Apăsați tasta **A** și țineți-o apăsată timp de 3 secunde.

Oprirea aparatului: Apăsați din nou tasta **A** și țineți-o apăsată timp de 3 secunde. Aparatul va fi oprit, dar există încă tensiune în el, deoarece este încă conectat la rețeaua de alimentare.


REGLAREA TEMPERATURII APARATULUI



- Setarea prestatibilită din fabrică este temperatura recomandată de -18 °C.
- După ce aparatul este pornit, este posibil să dureze câteva ore până la atingerea temperaturii setate. Nu introduceți niciun fel de alimente în aparat înainte ca temperatura să scadă la setarea selectată.

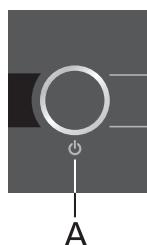


- Reglați temperatura dorită utilizând tasta **A**.
- Apăsați tasta **A** (de mai multe ori) până când se aprinde indicatorul de temperatură dorită.
- Când tasta **A** este apăsată pentru prima dată, valoarea sau funcția setată curent va începe să se aprindă. La fiecare apăsare succesivă a tastei **A**, indicatorul de setări se va deplasa la următoarea setare (de la dreapta la stânga, în mod circular).
- După trei secunde, setarea nu va mai licări/lumina intermitent. Setarea dvs. va fi memorată și indicatorul corespunzător va fi aprins continuu.

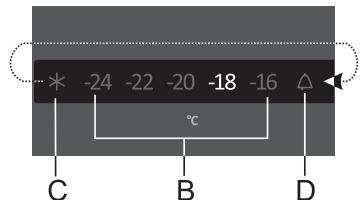

Numerele -24, -22, -20, -18 și -16 indică gradele Celsius (°C) în aparat.

- Setarea recomandată a temperaturii este de -18 °C.


FUNCȚIA DE CONGELARE RAPIDĂ (CONGELATOR RAPID)

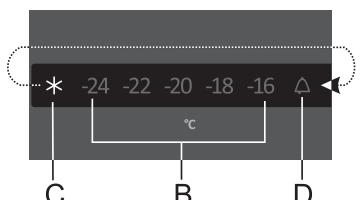

Pentru a activa funcția de congelare rapidă (congelator rapid), apăsați tasta **A** de mai multe ori până când simbolul **C** se aprinde.

- Când funcția de congelare rapidă este activată, aparatul va funcționa la capacitate maximă. În acest timp, funcționarea poate fi oarecum mai zgomotoasă.
- Utilizați această setare după ce ați pornit aparatul pentru prima dată, înainte de curățare sau cu 24 de ore înainte de a adăuga o cantitate mare de alimente.
- Dacă este selectată orice altă funcție în timp ce funcția de congelare rapidă este activă, funcția de congelare rapidă va fi dezactivată imediat.
- Pentru a opri funcția de congelare rapidă, apăsați tasta **A** pentru a selecta temperatura dorită (**B**). Dacă funcția de congelare rapidă nu este dezactivată manual, va fi oprită automat (după aproximativ două zile), iar temperatura va reveni la valoarea setată cel mai recent.
- Dacă există o întrerupere a alimentării cu energie electrică în timp ce funcția de congelare rapidă este activă, funcția va fi reluată la reluarea alimentării cu energie electrică.

ALARMĂ PENTRU TEMPERATURĂ RIDICATĂ

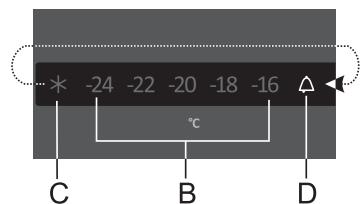

Dacă temperatura din interiorul aparatului este prea ridicată, se va activa alarma acustică (**un sunet intermitent**) și simbolul **D** va licări.

- De fiecare dată când aparatul este pornit cu tasta **A**, există o perioadă de 24 de ore de întârziere a funcționării alarmei pentru temperatură ridicată. Dacă aparatul nu atinge o temperatură suficient de scăzută în această perioadă, alarma va fi activată.
- Pentru a confirma și a dezactiva alarma acustică, apăsați tasta **A**. Dacă alarma nu este dezactivată manual, aceasta va suna în primele cinci minute ale fiecărei ore.
- Când apăsați tasta **A** pentru prima dată, alarma va fi confirmată și dezactivată. Când apăsați din nou tasta **A**, va funcționa deja ca o tastă de reglare a setărilor.
- Simbolul **D** va licări până când aparatul atinge o temperatură adecvată.

ALARMĂ PENTRU UŞĂ DESCHISĂ



Dacă uşa congelatorului este deschisă mai mult de două minute, se va activa o alarmă acustică (beep continuu).

Pentru a confirma șidezactiva alarma acustică, apăsați tasta **A** sau închideți ușa.


ECHIPAMENTELE DE LA INTERIORUL APARATULUI

(* ECHIPAMENTELE DIFERĂ ÎN FUNCȚIE DE MODEL)



LADĂ DEPOZITARE MultiBox *

- Lada **MultiBox** oferă un mod convenabil de depozitare a alimentelor cu un miros puternic sau întepător, de ex. brânză maturată sau cu mucegai albastru, cârneați, ceapă, unt etc.
- Capacul de silicon asigură o închidere etanșă care împiedică uscarea alimentelor și răspândirea mirosului în compartimentul frigiderului.
- Capacul de silicon poate fi folosit și ca tavă de ouă sau gheăță.

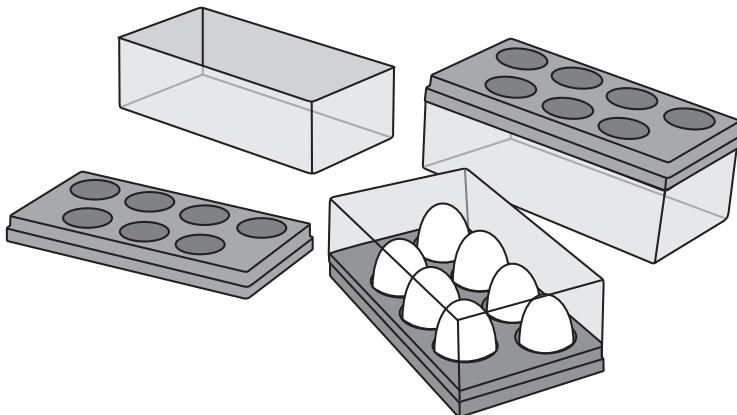

CONGELAREA ȘI DEPOZITAREA ALIMENTELOR CONGELATE

PROCEDURA DE CONGELARE



Cantitatea maximă de alimente proaspete care pot fi introduse simultan este specificată pe plăcuța cu caracteristici tehnice a aparatului. În cazul în care cantitatea de alimente care trebuie congelată depășește cantitatea indicată, calitatea congelării va fi inferioară; în plus, calitatea alimentelor deja congelate se va deteriora.

- Pentru a utiliza întregul volum al congelatorului, îndepărtați toate sertarele. Așezați alimentele direct pe rafturi și în partea inferioară a congelatorului.
- Activăți funcția super freeze (congelare rapidă) cu 24 de ore înainte de a congela alimentele proaspete:
 - Apăsați tasta **A** până când simbolul **C** se aprinde.

Apoi, introduceți alimentele proaspăte în compartimentul de congelare.

Asigurați-vă că alimentele proaspete nu sunt în contact cu alimentele deja congelate. Cel mai potrivit loc pentru congelarea unei cantități mari de alimente proaspete este partea superioară a congelatorului.

- Când congelați cantități mici de alimente (1-2 kilograme), activarea funcției super-freeze (de congelare rapidă) nu este necesară.
- După 24 de ore, alimentele pot fi mutate în alte compartimente ale congelatorului, iar procesul de congelare poate fi repetat, după cum este necesar.

ATENȚIONĂRI IMPORTANTE PRIVIND CONGELAREA



Folosiți congelatorul numai pentru a congela alimentele care se pretează la congelare.

Utilizați întotdeauna alimente de calitate și proaspete.

Selectați ambalajul cel mai potrivit pentru alimente și utilizați corect ambalajul.

Asigurați-vă că ambalajele sunt etanșe la aer și apă, astfel încât alimentele să nu se usuce și să-și piardă vitaminele.

Indicați tipul de alimente, cantitatea și data congelării pe ambalaj.

Este important ca alimentele să se congeleze repede. Prin urmare, sunt recomandate pachetele mai mici. Refrigerați alimentele înainte de a le congela.

EVITAREA CONTAMINĂRII ALIMENTELOR

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:

- Deschiderea ușii pe perioade lungi de timp poate cauza o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați în mod regulat suprafetele care vin în contact cu alimentele și sistemele de evacuare accesibile.
- Dacă frigidierul este lăsat gol pentru perioade mari de timp, opriți-l, decongelați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în aparat.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR CONGELATE INDUSTRIAL

- Când depozitați și folosiți alimente congelate, respectați instrucțiunile producătorului. Temperatura și data expirării sunt indicate pe ambalaj.
- Alegeți numai alimentele cu ambalaj nedeteriorat, depozitate în congelatoare la temperaturi de -18 °C sau mai mici.
- Nu cumpărați alimente acoperite de gheăță, deoarece acest lucru indică faptul că a fost parțial dezghețat de mai multe ori și că este de calitate inferioară.
- Protejați alimentele de dezgheț în timpul transportului. În cazul creșterii temperaturii, timpul de depozitare va fi mai scurt și calitatea se va deteriora.

TIMP DE DEPOZITARE A ALIMENTELOR CONGELATE

TIMPUL RECOMANDAT PENTRU DEPOZITARE ÎN CONGELATOR

| Tipuri de alimente | Timp |
|--|--------------------------|
| fructe, carne de vită | de la 10 până la 12 luni |
| legume, carne de vițel și pui | de la 8 până la 10 luni |
| carne de vânăt | de la 6 până la 8 luni |
| carne de porc | de la 4 până la 6 luni |
| carne tocată măruntită sau măcinată | 4 luni |
| pâine, produse de patisserie, mâncăruri gătite, pește fără grăsimi | 3 luni |
| mărunteaie / intestine | 2 luni |
| cârnați afumați, pește gras | 1 lună |

DEZGHEȚAREA ALIMENTELOR CONGELATE

Înghețarea alimentelor nu ucide microorganismele. După ce alimentele sunt dezghețate sau decongelate, bacteriile sunt reactivate și alimentele se strică rapid. Utilizați alimentele parțial sau complet dezghețate cât mai curând posibil. Decongelările parțiale scad valoarea nutritivă a alimentelor, în special cea a fructelor, legumelor, și a semipreparatelor.

DEZGHEȚAREA APARATULUI

DEZGHEȚAREA CONGELATORULUI NO FROST

- Congelatorul NO FROST se va dezgheța automat. Gheața care poate apărea ocazional pe peretei va dispărea automat.
- Formarea gheții sau brumei în compartimentul congelator poate fi rezultatul utilizării anormale a aparatului (ușa este deschisă prea des și / sau pentru mult timp, ușa nu este închisă în mod corespunzător, etc.). În acest caz, deconectați aparatul, scoateți alimentele din congelator și protejați-le să nu se dezghețe. Curătați și uscați interiorul congelatorului. Înainte de a reintroduce alimentele congelate în congelator, porniți aparatul și selectați setarea dorită.

CURĂȚAREA APARATULUI



Înainte de curățare, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare

- opriți aparatul (a se vedea capitolul Pornirea/oprirea aparatului) și deconectați cablul de alimentare de la priza de perete.

- Utilizați o cârpă moale pentru a curăța toate suprafețele. Soluțiile de curățare care conțin substanțe abrazive, acizi sau solventi nu sunt adecvate pentru curățare, deoarece pot deteriora suprafața.

Curățați exteriorul aparatului cu apă sau cu o soluție ușoară de spumă.


Suprafețele lucioase sau din aluminiu pot fi curățate cu apă călduță la care ați adăugat un detergent slab. Este permisă utilizarea de soluții de curățare cu un conținut scăzut de alcool (de exemplu, soluții pentru curățarea ferestrelor). Nu utilizați soluții care conțin alcool pentru curățarea materialelor din plastic.



Interiorul aparatului poate fi curățat cu apă călduță la care puteți adăuga **otet**.




- Nu spălați componentele echipamentului interior al aparatului într-o mașină de spălat vase deoarece acestea pot fi deteriorate.

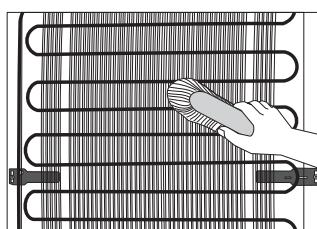

- **Condensatorul** montat pe peretele din spate (exterior) trebuie să fie întotdeauna curat, fără praf sau depuneri care rezultă din fum sau aburi de bucătărie. Curățați ocazional praful cu o perie moale, care să nu fie din metal sau cu aspiratorul.
- După curățare, reporniți aparatul și introduceți alimentele.

DEPANARE

| Defecțiune: | Cauză sau remediere: |
|--|---|
| Aparatul este conectat la sursa de alimentare, dar nu funcționează. | <ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că există tensiune în priză și că aparatul este pornit. |
| Sistemul de răcire funcționează continuu pentru o perioadă lungă de timp: | <ul style="list-style-type: none">Temperatura ambientă prea ridicată.Ușa este deschisă prea des sau este lăsată deschisă prea mult timp.Ușa nu este închisă corect (posibile impurități pe garnitură, ușă nealiniată, închidere ermetică deteriorată etc.).Ați introdus prea multe alimente proaspete deodată.Răcire insuficientă a compresorului și a condensatorului. Verificați circulația aerului din spatele aparatului și curătați condensatorul. |
| Depunerea de gheață sau brumă în interiorul congelatorului poate avea drept cauze: | <ul style="list-style-type: none">Ușa este deschisă prea des sau este lăsată deschisă prea mult timp.Ușa nu este închisă corespunzător.Închidere ermetică proastă.Dacă închiderea ermetică este murdară sau deteriorată, curătați-o sau înlocuiți-o. |
| Indicatorul D licăre: | <ul style="list-style-type: none">Ușa este deschisă prea des sau este lăsată deschisă prea mult timp.Ușa nu este închisă corect (posibile impurități pe garnitură, ușă nealiniată, închidere ermetică deteriorată etc.).O pană de curent mai lungă.Ați introdus prea multe alimente proaspete deodată. |
| Ușa nu se deschide ușor: | <ul style="list-style-type: none">Dacă dorîți să deschideți ușa congelatorului imediat sau la scurt timp după ce ați închis-o, veți simți o rezistență. Atunci când se deschide ușa, ieșe aer rece din aparat și acesta este înlocuit de aerul cald din mediul ambient. Atunci când acest aer este răcit, se construiește o sub-presiune, care cauzează rezistență deschiderii ușii. După câteva minute, se normalizează interiorul și ușa se poate deschide cu ușurință din nou. |

| Defecțiune: | Cauză sau remediere: |
|--|--|
| <p>LED-ul nu funcționează:</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Dacă nu funcționează LED-ul, sunați la un technician de service. Nu încercați să reparați singuri LED-ul, deoarece există pericolul contactului cu tensiune înaltă! |

Dacă sfaturile de mai sus nu vă rezolvă defecțiunea, sunați la cel mai apropiat centru de service autorizat și specificați tipul, modelul și numărul de serie indicat pe plăcuța cu caracteristici tehnice a aparatului sau pe eticheta din interiorul aparatului.

INFORMAȚII DESPRE NIVELUL DE ZGOMOMOT AL APARATULUI

Răcirea combinei frigorifice este executată de un sistem de răcire cu un compresor (la unele aparate și de un ventilator), care emite un anume nivel de zgomot în timpul funcționării. Nivelul de zgomot depinde de instalare, utilizarea corectă și vechimea aparatului.

- După pornirea aparatului, compresorul poate fi mai zgomotos (zgomotul lichidelor, zgomot cauzat de lichidul refrigerant care curge prin sistem). Acesta nu este un semn de defecțiune și nu va afecta durata de utilizare a aparatului. În cele din urmă, nivelul acestui zgomot se va reduce.
- Ocazional, s-ar putea auzi un zgomot brusc sau destul de tare în timpul funcționării aparatului, care poate părea neobișnuit; acesta este de cele mai multe ori rezultatul unei instalări neadecvate:
 - Aparatul trebuie să stea la același nivel și pe un suport solid.
 - Aparatul nu trebuie să intre în contact cu peretele sau elementele adiacente.
 - Asigurați-vă că echipamentul interior al aparatului este instalat corespunzător și că zgomotul nu este cauzat de conserve, sticle, sau alte recipiente care vin în contact unele cu altele.
- Datorită încărcării mai mari a sistemului de răcire atunci când ușa este deschisă mai frecvent sau mai mult timp, când este introdusă o cantitate mare de alimente proaspete sau când funcțiile de congelare sau de răcire rapidă sunt activate, aparatul poate genera temporar un zgomot mai mare.

**NE REZERVĂM DREPTUL DE A FACE MODIFICAȚII CARE NU AFECTEAZĂ
MODUL FUNCȚIONARE A APARATULUI.**

FREEZER BI540 ADV



670631

A standard linear barcode is positioned above the number 670631. The barcode consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

ro (11-21)