


SV

# gorenje

DETALJERADE  
INSTRUKTIONER FÖR  
ANVÄNDNING AV  
STÅENDE FRYS

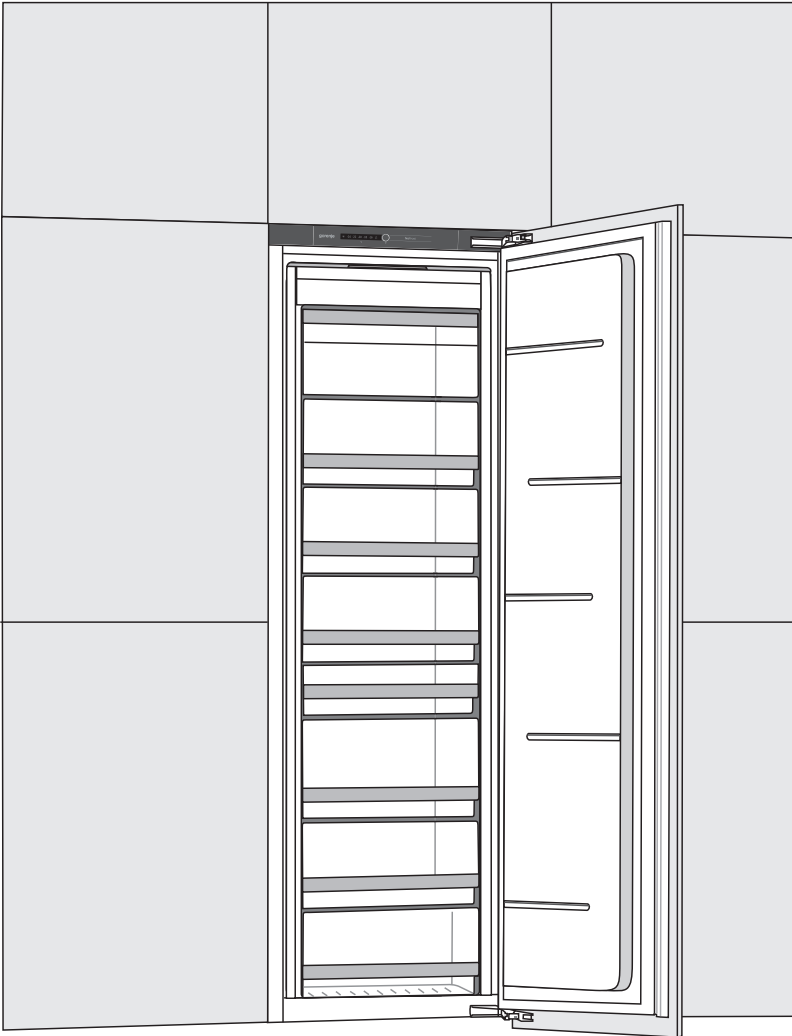

**Tack för** förtroendet du har visat genom att köpa vår apparat som är utformad för att förenkla ditt liv. För att göra användningen av produkten lättare har vi levererat detaljerade instruktioner för användning och monteringsanvisningar som levereras på ett separat blad. Instruktionerna bör hjälpa dig att lära dig om din nya apparat så snabbt som möjligt.

Vi hoppas att du kommer att få glädje av den.

### **Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.**

**Frysen** är avsedd för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av frysta livsmedel (upp till ett år, beroende på typen av mat).

Besök gärna vår hemsida där du kan ange din apparats modellnummer, som finns på märkplåten eller garantibladet, för att hitta detaljerad beskrivning av apparaten, tips om användning, felsökning, serviceinformation, instruktioner för användning etc.



<http://www.gorenje.com>

### **Länk till databasen EU EPREL**

QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten innehåller en webblänk till denna apparats uppgifter i EU:s databas EPREL. Spara energietiketten som referens tillsammans med bruksanvisningen och alla övriga dokument som medföljer denna apparat.

Du kan hitta information kring produktens prestanda i EU:s databas EPREL med hjälp av länken <https://eprel.ec.europa.eu> och det modellnamn och det produktnummer som finns på apparatens märkskylt.

Mer detaljerad information om energimärkningen finns på [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).



Viktiga säkerhetsvarningar



Allmän information och tips



Miljöskydd



Diska inte i diskmaskin

# INNEHÅLL

<b>4 VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER</b> 4 INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN 5 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 8 VIKTIG INFORMATION OM ANVÄNDNING AV APPARATEN 9 MILJÖSKYDD	<b>INLEDNING</b>
<b>10 RÅD FÖR ATT SPARA STRÖM MED KYLENHETER</b>	
<b>11 INSTALLATION OCH ANSLUTNING</b> <b>13 BESKRIVNING AV APPARATEN</b> <b>14 ANVÄNDNING AV APPARATEN</b> <b>18 APPARATENS INRE UTRUSTNING</b>	<b>BESKRIVNING AV APPARATEN</b>
<b>19 FRYSNING OCH FÖRVARING AV FRYST MAT</b> 19 Infrysning 20 Viktiga varningar vid infrysning 20 Undvik att förorena livsmedel 21 Förvaring av industriellt fryst mat 21 Lagringstid för frysta varor 21 Upptining av fryst mat	<b>FÖRVARING OCH FRYSNING AV MAT</b>
<b>22 AVFROSTNING AV APPARATEN</b> <b>23 RENGÖRING AV APPARATEN</b>	<b>AVFROSTNING OCH RENGÖRING AV APPARATEN</b>
<b>24 FELSÖKNING</b> <b>25 INFORMATION OM BULLER FRÅN APPARATEN</b>	<b>ÖVRIGT</b>

# VIKTIGA ANMÄRKNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

---



## INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Innan du ansluter apparaten till elnätet, läs noga bruksanvisningen som beskriver apparaten och korrekt och säker användning. Instruktionerna gäller för flera apparattyper/modeller; vilket innebär att inställningar eller utrustning som beskrivs häri kanske inte finns i din apparat. Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida referens och bifogar den till apparaten om den säljs i framtiden.

Bruksanvisningen innehåller NO FROST version/modellen för frysen som är försedd med en fläkt och i vilken avfrostningsprocessen sker automatiskt (endast vissa modeller).

Kontrollera apparaten för eventuella skador eller felaktigheter. Om du upptäcker att din apparat är skadad, ta kontakt med den återförsäljare som du har köpt apparaten från.

Innan du ansluter apparaten till elnätet, låt den vila i ett vertikalt läge i minst 2 timmar. Detta kommer att minska risken för driftfel på grund av effekten av transport på kylsystemet.



## VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR



WARNING! Risk för brand/brandfarliga material.

Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och föreskrifter.

WARNING! Placera inte flera flyttbara uttag eller flyttbara nätanslutningar på apparatens baksida.

Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och föreskrifter.

WARNING! Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller motsvarande behörig person för att undvika fara.

WARNING! Se till att sladden inte fastnar eller skadas när du placerar apparaten.

Om LED-belysningen inte fungerar, ring en servicetekniker. Försök inte reparera LED-belysning själv, eftersom det finns risk för kontakt med högspänning.



WARNING! Använd inga elektriska apparater inuti apparaten, förutom de som tillåts av tillverkaren av denna kylapparat.



WARNING! Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.



WARNING! För att undvika någon fara till följd av dålig stabilitet av apparaten, se till att den är installerad enligt anvisningarna.

## **Risk för förfrysning**

Lägg aldrig fryst mat i munnen och undvik att röra frysta livsmedel eftersom det kan orsaka frostsador.

## **Säkerhet för barn och utsatta personer**

Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap såvida de inte får anvisningar av en person som ansvarar för deras säkerhet och användningen sker under uppsikt av denna person.

Barn ska övervakas för att garantera att de inte leker med apparaten.

Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.

Avlägsna förpackningen som är avsedd att skydda apparaten eller särskilda delar under transporten och förvara den utom räckhåll för barn.

När du tar bort en använd apparat, koppla ur nätsladden, ta bort dörren och lämna hyllorna i apparaten. Detta kommer att förhindra att barn låser in sig i apparaten.

## **Endast för den europeiska marknaden**

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är införstådda med de risker som är förknippade därmed.

Barn ska inte leka med apparaten.

Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.

Barn mellan 3 och 8 år får lägga in och ta ur livsmedel ur kylapparater..

### **Varning om köldmedel**

Apparaten innehåller en liten mängd av en miljövänlig men brandfarlig gas R600a. Se till att inga delar av kylsystemet skadas. En gasläcka inte är farligt för miljön, men det kan orsaka ögonskador eller brand. I händelse av en gasläcka, ventiler rummet ordentligt, koppla bort apparaten från elnätet och ring en servicetekniker.

# VIKTIG INFORMATION OM ANVÄNDNING AV APPARATEN

VARNING! Denna apparat är avsedd att användas i hemmet och liknande såsom:

- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsplatser;
- bondgårdar eller av gäster på hotell, motell eller andra boendemiljöer;
- bed and breakfast-aktiga miljöer;
- catering och liknande typer av detaljhandel.

**i** VARNING! Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller den inbyggda strukturen fria från hinder.

Apparaten får inte användas utomhus och den får inte utsättas för regn.

Förvara inte explosiva ämnen såsom aerosolburkar med brandfarlig drivgas i apparaten.

Om apparaten kommer att vara ur bruk under en längre tid, stäng av den med hjälp av motsvarande knapp och koppla bort den från elnätet. Töm apparaten, avfrosta den, rengör den och lämna dörren på glänt.

Vid ett fel eller strömavbrott, öppna inte frysacket om frysen inte har fungerat på över 16 timmar. Efter denna period, använd den frysta maten eller tillhandahåll tillräcklig kylning (t.ex. en ersättningsapparat).

## Teknisk information om apparaten

Typskylten finns inuti apparaten. Den indikerar data om spänning, brutto- och nettovolym, typ och mängd av köldmedium samt information om klimatklasser.



Om språket på märkskylten inte är det språk du önskar eller språket i ditt land, byt ut den mot den medföljande istället.

## MILJÖSKYDD

Förpackningen är tillverkad av miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras utan fara för miljön.


 Kassera en gammal apparat

För att skydda miljön, ta med den gamla apparaten till en auktoriserad vitvaruuppsamlingscentral.

Dessförinnan, gör följande:

- koppla bort apparaten från elnätet;
- låt inga barn leka med apparaten.

 **VARNING!** Skada inte kylkretsen. Detta kommer också att förebygga föroreningar.

 Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte ska behandlas som vanligt hushållsavfall. Produkten ska tas till en auktoriserad uppsamlingscentral för elektrisk och elektronisk utrustning. Korrekt bortskaflande av produkten kommer att bidra till att förhindra eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa som kan uppstå vid felaktig kassering. För detaljerad information om bortforsling och bearbetning av pro', kontakta berörd kommunal myndighet som ansvarar för avfallshanteringen, din avfallshanteringstjänst eller butiken där du köpte produkten.



# RÅD FÖR ATT SPARA STRÖM MED KYLENHETER

---


- Installera apparaten som anges i bruksanvisningen.
- Öppna inte dörren oftare än nödvändigt.
- Se ibland till att luftcirkulationen under apparaten är fri från hinder.
- Kondenseringsenheten på den bakre väggen ska hållas ren (se kapitel Rengöring av apparaten).
- Om packningen är skadad eller inte ger en perfekt tätning av någon anledning ska den bytas ut så snart som möjligt.
- Förvara maten i väl tillslutna behållare eller lämpliga förpackningar.
- Innan du placerar maten i kylskåpet, låt den svalna till rumstemperatur.
- Tina fryst mat i kylutrymmet.
- För att utnyttja hela frysfackets inre volym kan du ta bort en del av lådorna som beskrivs i bruksanvisningen.
- Avfropa din konventionella frys när ett ca 3-5 mm lager av frost eller is har byggts upp på de kylda ytorna.
- Se till att fördelningen av hyllor i facket är enhetlig och att maten är placerad så att luften fritt kan cirkulera i apparatens inre (observera den rekommenderade placeringen av mat som beskrivs i bruksanvisningen).
- I apparater med en fläkt, blockera inte fläktuttagen eller ventilerna.
- Om du inte behöver fläkten eller jonisatorn, stäng av dem för att minska energiförbrukningen.

# INSTALLATION OCH ANSLUTNING

## VAL AV RUM

- Installera apparaten i ett torrt och välventilerat rum. Apparaten kommer att fungera korrekt om den omgivande temperaturen är i intervallet som anges i tabellen. Apparatens klass anges på märkskylten/etiketten tillsammans med grundläggande information på apparaten.

Beskrivning	Klimat-klass	Intervall för omgivningstemperatur °C	Relativ luftfuktighet
Utökad temperatur	SN	+10 till +32	≤ 75%
Tempererat	N	+16 till +32	
Subtropiskt	ST	+16 till +38	
Tropiskt	T	+16 till +43	

-  Placera inte en apparat i ett rum där temperaturen kan sjunka till under 5 °C eftersom detta kan orsaka onormal apparatdrift eller fel!
- Efter installationen ska apparatens stickkontakten vara åtkomlig!
- Placera inte apparaten i närheten av apparater eller anordningar som strålar värme, såsom en kokplatta, en spis, ett element, varmvattenberedare etc, och utsätt den inte för direkt solljus. Apparaten ska stå på ett avstånd av minst 3 cm från en elspis eller gasspis eller åtminstone 30 cm avstånd från en spis med olja eller fast bränsle. Om avståndet mellan en sådan värmekälla och apparaten är mindre, använd en isolerande panel.

**Obs!** Placera apparaten i ett tillräckligt stort rum. Det bör finnas minst 1 m<sup>3</sup> utrymme per 8 gram köldmedel. Mängden köldmedel anges på märkplåten i apparatens inre.

- Vid basen av köksenheten som är avsedd för inbyggnad i den integrerade apparaten bör det finnas minst 200 cm<sup>2</sup> ledigt utrymme för adekvat luftcirkulation.

På den övre delen av apparaten kommer luften ut, så försök att inte täcka öppningen för utflödande luft.

Att ignorera denna varning kan leda till skador på apparaten.


### Obs!

När apparaten installeras sida vid sida i köksskåp bör varje apparat integreras i ett separat skåp.

En anti-kondenseringsservicesats bör inhandlas, komplett med en strömsladd för anslutning av satsen till elnätet. Ett extra eluttag behövs för anslutning av anti-kondenseringsservicesatsen.

**Av säkerhetsskäl får servicesatsen endast installeras av en auktoriserad servicetekniker.**

## ANSLUTNING AV APPARATEN

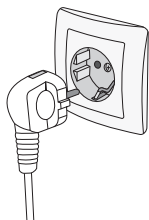


- Anslut apparaten till elnätet med hjälp av nätsladden. Väggtuttaget bör vara försett med en jordkontakt (säkerhetsuttag). Nominell spänning och frekvens anges på märkplåten/etiketten med grundläggande information på apparaten.
- Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och föreskrifter. Apparaten tål kortvariga avvikelser från den nominella spänningen, men inte mer än  $\pm 6\%$ .

## ÄNDRA RIKTNINGEN FÖR DÖRRENS ÖPPNANDE OCH INBYGGNAD AV APPARATEN I ETT SKÅP

Processen att ändra åt vilket håll apparatens dörr öppnas och att bygga in apparaten i ett skåp beskrivs i en separat installationsinstruktion, som levereras i påsen med bruksanvisningen.

# BESKRIVNING AV APPARATEN


Apparatens inre utrustning kan variera beroende på modell.

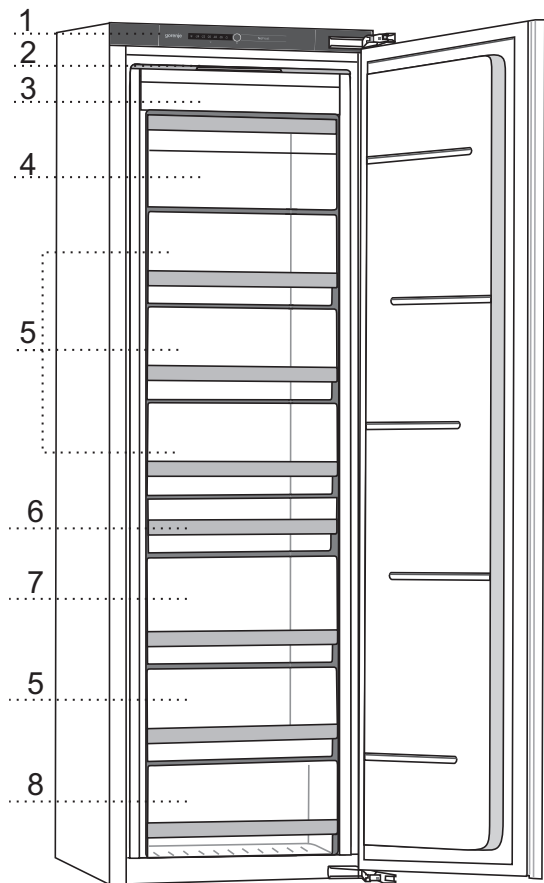

- 1 Styrenhet
- 2 LED-belysning
- 3 NO FROST frysenhet (kylare, fläkt ...)
- 4 Förvaringsfack med lucka
- 5 Lådor för infrysning och förvaring
- 6 Grund låda för infrysning och förvaring
- 7 Låda för djupfrysning och förvaring
- 8 Halvstor låda för infrysning och förvaring

- Lådorna är skyddade mot att dras ut. För att ta bort en låda från apparaten, dra ut den så långt det går, lyft framtill och dra ut helt.

# ANVÄNDNING AV APPARATEN

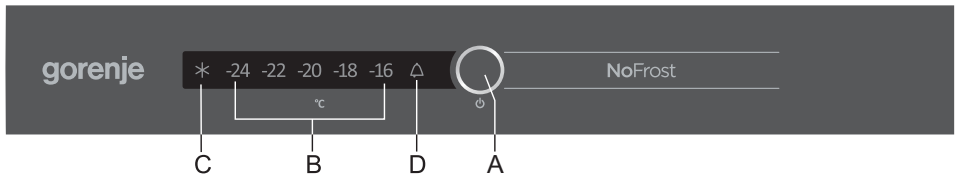

**A** Apparat på/av, temperaturinställningar och extra funktionsknapp

**B** Temperaturdisplay

Indikatorn för den valda temperaturen kommer att vara tänd.

**C** Intensiv frysning (freezer boost)-funktionsindikator

Symbolen **C** tänds när den intensiva frysfunktionen är aktiverad.

**D** Hög temperatur eller öppen dörr larmindikator

För att ställa in apparatens temperatur eller aktivera extra funktioner, tryck på knappen **A** upprepade gånger. När knappen först trycks in kommer det aktuella inställda värdet eller funktionen att blinka. Med varje efterföljande tryck på knappen flyttar indikatorn till nästa inställning. Indikatorn alternerar genom inställningarna på ett cirkulärt sätt från höger till vänster. Medan inställningarna justeras kommer displayen att blinka. Tre sekunder efter att knappen släpps kommer inställningen lagras automatiskt och motsvarande symbol tänds.

## SLÅ PÅ/AV APPARATEN



**Slå på apparaten:** Tryck på knappen **A** och håll den nertryckt i 3 sekunder.


**Stänga av apparaten:** Tryck på knappen **A** och håll den nertryckt i 3 sekunder. Apparaten kommer att vara avstängd, men det finns fortfarande spänning eftersom den fortfarande är ansluten till elnätet.

## JUSTERING AV TEMPERATUREN I APPARATEN

- i** • Fabriksinställningen är den rekommenderade temperaturen på  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- När apparaten är påslagen kan det ta flera timmar för den inställda temperaturen att nås. Placera inte någon mat i apparaten innan temperaturen sjunkit till den valda inställningen.




- Justera temperaturen enligt önskemål med **A**-knappen.
- Tryck på **A**-knappen (flera gånger) tills den önskade temperaturindikatorn tänds.
- När **A**-knappen tryck ner för första gången kommer aktuellt inställt värde eller funktion att börja blinka. Varje ytterligare gång du trycker på **A**-knappen, kommer inställningsindikatorn att flytta till nästa inställning (från höger till vänster, på ett cirkulärt sätt).
- Efter tre sekunder slutar inställningen att blinka. Din inställning lagras och motsvarande indikator kommer att vara kontinuerligt tänd.

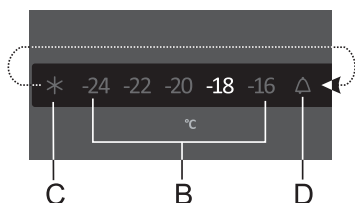

Numren  $-24$ ,  $-22$ ,  $-20$ ,  $-18$  och  $-16$  anger grader Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) i apparatens kylutrymme.

- Den rekommenderade temperaturinställningen är  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## INTENSIV FRYSFUNKTION (FREEZER BOOST)

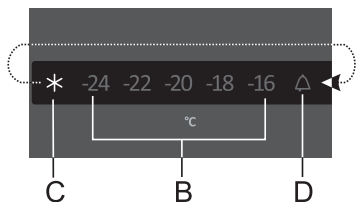


För att aktivera intensiv frysning (freezer boost) tryck på **A**-knappen flera gånger tills symbolen **C** tänds.



- När den intensiva frysfunktionen aktiveras drivs apparaten med full kraft. Under denna tid kan driften låta något högre.
- Använd denna inställning när du slår på apparaten för första gången, innan rengöring eller 24 timmar innan tillsats av en stor mängd mat.
- Om någon annan funktion väljs medan den intensiva frysfunktionen är aktiv kommer den intensiva frysfunktionen avaktiveras omedelbart.
- För att stänga av den intensiva frysfunktionen trycker du på **A**-knappen och väljer önskad temperatur (**B**). Om den intensiva frysfunktionen inte avaktiveras manuellt stängs den av automatiskt (efter ca två dagar) och temperaturen kommer att återgå till det senast inställda värdet.
- Om det inträffar ett strömavbrott under den intensiva frys-funktionen kommer funktionen kommer att återupptas när strömförsörjningen kommer tillbaka



## LARM HÖG TEMPERATUR

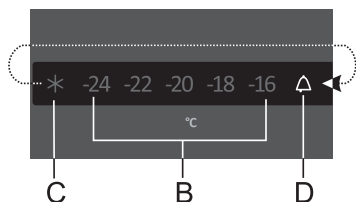

Om temperaturen inne i skåpet är för hög kommer ett akustiskt larm att aktiveras (intermittent signal) och **D**-symbolen kommer att blinka.

- Varje gång som apparaten slås på med **A**-knappen finns en 24-timmars fördröjning i hög temperatur-larmdriften. Om apparaten inte når tillräckligt låg temperatur under denna period kommer larmet aktiveras.
- För att kvittera och stänga av ljudlarmet, tryck på **A**-knappen. Om larmet inte avaktiveras manuellt kommer det att låta de första fem minuterna varje timme.
- När du trycker på **A**-knappen för första gången kommer larmet kvitteras och stängas av. När du trycker på **A**-knappen igen kommer den redan fungera som en inställningsjusteringsknapp.
- **D**-symbolen blinkar tills apparaten når en lämplig temperatur.

## ÖPPEN DÖRR-LARM



Om frysdörren är öppen i mer än två minuter kommer ett akustiskt larm (kontinuerligt pip) aktiveras.

För att kvittera och stänga av ljudlarmet, tryck på **A**-knappen eller stäng dörren.


# APPARATENS INRE UTRUSTNING

(\* UTRUSTNING BEROR PÅ MODELLEN)



## MultiBox FÖRVARINGSFACK\*

- **MultiBox**-facket erbjuder ett bekvämt sätt för förvaring av mat med en stark eller stickande lukt, t ex mogen ost eller mögelost, korv, lök, smör etc.
- Silikonlocket ger en lufttät tätning som förhindrar att maten torkar ut och att lukten spridas över hela kylutrymmet.
- Silikonlocket kan också användas som ett ägg- eller isfack.

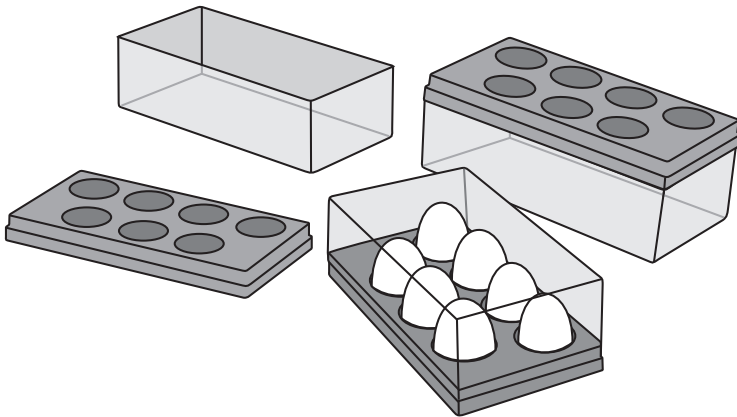

# FRYSNING OCH FÖRVARING AV FRYST MAT

---

## INFrysNING



Den största mängden färska livsmedel läggs in på samma gång anges på apparatens märkplåt. Om mängden mat som skall frysas överstiger den angivna mängden kommer kvaliteten på frysningen vara sämre. Dessutom kommer kvaliteten på mat som redan är fryst försämrats.

- Ta bort alla lådor för att utnyttja hela frysvolymen. Placera maten direkt på hyllorna och frysens botten.
- Aktivera snabbinfrysningfunktionen 24 timmar innan infrysning av färska livsmedel:
  - Tryck på **A**-knappen tills symbolen **C** tänds.

Efter denna tid, fördela maten jämnt över lådorna som är avsedda för infrysning. Maximalt 4 kg får läggas i varje låda.

Se till att färska livsmedel inte är i kontakt med de livsmedel som redan är frysta.

- Vid frysning av mindre mängder mat (1-2 kg) behövs ingen aktivering av snabbinfrysningfunktionen.
- Efter 24 timmar kan livsmedlet förflyttas till andra frysrummen och frysprocessen kan upprepas vid behov.

# VIKTIGA VARNINGAR VID INFrysNING



Använd endast frysen för att frysa mat lämplig för frysning. Använd alltid valitativa och färska livsmedel.

Välj den mest lämpliga förpackningen utifrån livsmedel och använd förpackningen på rätt sätt.

Se till att förpackningen är luft- och vattentät så att maten inte torkar ut och förlorar vitaminerna.

Ange vilken typ av mat, mängden och datum för frysning på förpackningen.

Det är viktigt att maten fryses in snabbt. Därför rekommenderas mindre förpackningar. Kyl maten innan frysning.

## UNDVIK ATT FÖRORENA LIVSMEDEL

Följ följande anvisningar för att undvika att förorena livsmedel:

- Om dörren öppnas under långa perioder kan det medföra en markant ökning av temperaturen i apparatens utrymme.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och åtkomliga dräneringssystem.
- Om kylapparaten är tom under långa perioder, stäng av den, frosta av, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra att mögel bildas i apparaten.

# FÖRVARING AV INDUSTRIELLT FRYST MAT

- Vid lagring och användning av djupfrysna livsmedel, observera tillverkarens anvisningar. Temperatur och utgångsdatum anges på förpackningen.
- Välj endast mat med oskadad förpackning som förvaras i frys vid temperaturer på -18 °C eller kallare.
- Köp inte livsmedel som täcks av frost eftersom det indikerar att den delvis har tinats flera gånger och att det är av sämre kvalitet.
- Skydda maten från upptining under transport. I händelse av en ökning av temperaturen kommer lagringstiden bli kortare och kvaliteten försämrats.

## LAGRINGSTID FÖR FRYSTA VAROR

### REKOMMENDERAD LAGRINGSTID I FRYSEN

Typ av mat	Tid
frukt, nötkött	från 10 till 12 månader
grönsaker, kalv, fågel	från 8 till 10 månader
Rådjur	från 6 till 8 månader
Fläsk	från 4 till 6 månader
finhackat kött eller köttfärs	4 månader
bröd, tillagade måltider, mager fisk	3 månader
inälvor	2 månader
rökt korv, fet fisk	1 månad

## UPPTINING AV FRYST MAT

Frysning av maten dödar inte mikroorganismerna. Efter att maten har tinats helt eller delvis återaktiveras bakterierna och maten förstörs snabbt. Använd delvis eller helt upptinad mat så snart som möjligt.

Delvis upptining minskar näringsvärdet på maten, särskilt frukt, grönsaker och färdigmat.

# AVFROSTNING AV APPARATEN

## AVFROSTNING NO FROST-FRYS

- NO FROST-frysen kommer att frostas av automatiskt. Tillfällig frost som kan synas på väggarna kommer att försvinna automatiskt.
- Uppbyggnad av is eller frost i frysutrymmet kan vara ett resultat av onormal användning av apparaten (dörren öppnas för ofta och/eller för länge, dörren är inte ordentligt stängd etc). I detta fall, ta ut maten från frysen och skydda den från upptining. Rengör och torka frysens insida. Innan du lägger tillbaka den frysta maten i frysen, slå på apparaten och välj önskad inställning.

# RENGÖRING AV APPARATEN



**Innan rengöring, koppla bort apparaten från elnätet** - stäng av apparaten (se kapitel Slå på/av apparaten) och dra ut strömsladden från vägguttaget.

- Använd en mjuk trasa för att rengöra alla ytor. Rengöringsmedel som innehåller slipande substanser, syror eller lösningsmedel är inte lämpliga för rengöring eftersom de kan skada ytan.


Rengör apparaten **utvändigt** med vatten eller en mild tvållösning. Lackbelagda ytor och aluminiumytor kan rengöras med ljummet vatten till vilket ett mildt rengöringsmedel tillsatts. Användning av rengöringsmedel med låg alkoholhalt är tillåten (t.ex. fönsterrengöringsmedel). Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol för rengöring av plastmaterial.



Apparatens **insida** kan rengöras med ljummet vatten, eventuellt med lite ättika **tillsatt**.



- Tvätta inte de delar i apparatens insida i en diskmaskin eftersom de kan skadas av det.

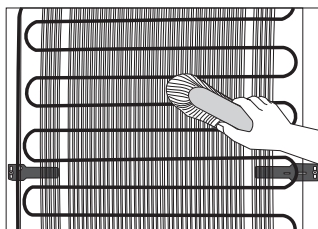

- **Kondensorenheten** som är monterad på den (yttre) bakre väggen ska alltid hållas ren, fri från damm eller avlagringar som härrör från köksrök eller ångor. Rengör ibland dammet med en mjuk icke-metallborste eller en dammsugare.
- Efter rengöring, slå på apparaten igen och sätt in maten.

# FELSÖKNING

Problem:	Orsak eller åtgärd
Apparaten är ansluten till elnätet men fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att det finns spänning i vägguttaget och att apparaten är påslagen.</li></ul>
Kylsystemet arbetar kontinuerligt under en längre tid:	<ul style="list-style-type: none"><li>• För hög omgivningstemperatur.</li><li>• Dörren öppnas för ofta eller för länge.</li><li>• Dörren är inte ordentligt stängd (eventuella föroreningar på tätningen, felriktad dörr, skadad tätning etc).</li><li>• För mycket färska livsmedel har lagts in på en gång.</li><li>• Otillräcklig kompressor- och kondensorenhetskyllning. Kontrollera att det finns tillräcklig luftcirkulation bakom apparaten och rengör kondensorn.</li></ul>
Ansamling av is eller frost på kylskåpets insida kan bero på följande:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dörren öppnas för ofta eller för länge.</li><li>• Dörren inte ordentligt stängd.</li><li>• Dålig dörrtätning.</li><li>• Om tätningen är smutsig eller skadad, rengör eller byt ut den.</li></ul>
Indikator <b>D</b> blinkar:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dörren öppnas för ofta eller för länge.</li><li>• Dörren är inte ordentligt stängd (eventuella föroreningar på tätningen, felriktad dörr, skadad tätning etc).</li><li>• Ett längre strömavbrott.</li><li>• För mycket färska livsmedel har lagts in på en gång.</li></ul>
Dörren är svår att öppna:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om du försöker öppna dörren till frysen efter att du precis har stängt den kan det vara svårt att göra. När du öppnar dörren tränger kall luft ut ur apparaten och ersätts med varm luft från omgivningen. När luften kyls genereras ett undertryck vilket resulterar i problem med att öppna dörren. Efter några minuter har tillståndet normaliserats och dörren kan öppnas enkelt igen.</li></ul>
LED-belysningen fungerar inte:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om LED-belysningen inte fungerar, ring en servicetekniker.</li><li>• Försök inte reparera LED-belysning själv, eftersom det finns risk för kontakt med högspänning.</li></ul>

Om ovanstående tips inte löser problemet, ring närmaste auktoriserade servicecenter och ange typ, modell och serienummer som anges på märkskylten eller etiketten på apparatens inre.



# INFORMATION OM BULLER FRÅN APPARATEN

---

Kylning i frysar är möjligt genom ett kylsystem som även innefattar en kompressor (och en fläkt hos vissa apparater), vilken genererar en del buller. Ljudnivån beror på installationen, korrekt användning och ålder på apparaten.

- Efter anslutning av apparaten till elnätet kan kompressordriften, eller ljudet av rinnande vätska vara något högre. Detta är inte ett tecken på fel och det kommer inte att påverka livslängden på apparaten. Med tiden kommer apparaten drift och detta buller bli tystare.
- Ibland kan ovanliga eller höga ljud uppträda under användningen av apparaten. Detta är oftast ett resultat av felaktig installation:
  - Apparaten måste stå plant och stabilt på en solid bas.
  - Apparaten får inte vara i kontakt med en vägg eller intilliggande möbler.
  - Se till att den inre utrustningen sitter stadigt på plats och att bullret inte orsakas av skramlande burkar, flaskor eller andra behållare placerade bredvid varandra.
- På grund av den högre arbetsbelastningen på kylsystemet när dörren öppnas oftare eller under en längre tid då en stor mängd färsk livsmedel läggs in eller då intensiva frysnings- eller kylningsfunktioner är aktiverade, kan apparaten tillfälligt generera mer buller.

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR SOM INTE  
PÅVERKAR FUNKTIONEN HOS APPARATEN.





FREEZER BI540 ADV



671988

sv (01-21)