





Innhold

Din oppvaskmaskin	2	Feilsøking	17
Sikkerhetsinstrukser	3	Teknisk informasjon	20
Før du vasker opp for første gang	4	Installasjon	21
Sett inn oppvasken	5	Service	25
Bruke oppvaskmaskinen	9	Informasjon for testinstitutt	25
Innstillinger	13	Egne notater	26
Vedlikehold og rengjøring	15	Hurtigveiledning	28

Din oppvaskmaskin

Åpne døren, og trykk på hovedstrømbryteren.

"Welcome to your new ASKO. This is a first time set up." vises i displayet første gang du slår på oppvaskmaskinen. Det er viktig at du velger riktige innstillinger for å oppnå et godt vaskeresultat. Se side 4.

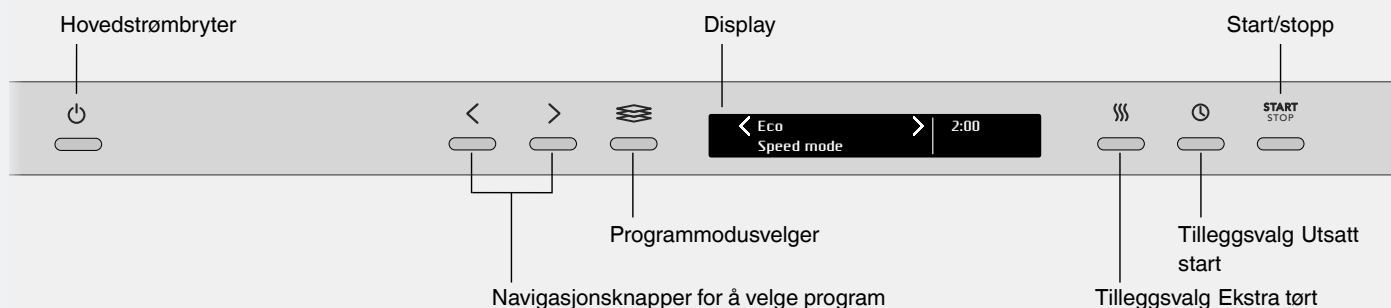

Sikkerhetsinstrukser

- Les og ta vare på bruksanvisningen!
- Antall standardkuverter: 15
- Ikke bruk oppvaskmaskinen til noe annet enn det som angis i denne bruksanvisningen.
- Ikke belast døren til oppvaskmaskinen eller oppvaskkurvene med noe annet enn oppvask.
- La ikke døren til oppvaskmaskinen stå i åpen stilling, da blir den en snubelfare.
- Bruk kun maskinoppvaskmiddel!
- Denne maskinen kan brukes av barn fra 8 år og personer med nedsatt fysisk evne, nedsatt mental evne, åndsfravær eller mangel på erfaring og kunnskap. Disse personene må ha tilsyn ved bruk av maskinen eller få anvisninger om hvordan maskinen skal brukes og forstå de risikoer som kan forekomme. Rengjøring av maskinen må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Skadet nettkabel må bare skiftes ut av kvalifisert fagpersonell.
- Oppvaskmaskinen må kun brukes i husholdninger til å vaske opp husholdningsartikler. All annen bruk er forbudt.
- Plasser aldri oppvask med løsemiddelrester i oppvaskmaskinen, på grunn av eksplosjonsfaren. Oppvask som inneholder aske, voks og smørefett må heller ikke vaskes i oppvaskmaskinen.
- Barn må holdes under oppsikt. Ikke la barn bruke eller leke med oppvaskmaskinen. Vær spesielt oppmerksom når døren er åpen. Det kan finnes rester etter oppvaskmiddel. Når du har fylt på oppvaskmiddel, må oppvaskmaskinen alltid startes umiddelbart.

ADVARSEL!

Kniver og andre spisse gjenstander må settes i bestikkurven med spissen ned eller legges horisontalt i de øvrige kurvene.

ADVARSEL!

Pass på barna - maskinoppvaskmiddel er ettsende!

Aktivere barnesikring (Kid Safe™)

For å hindre at barn kan starte oppvaskmaskinen kan du aktivere en barnesikring (knappelås). Se kapittel Innstillinger.

Installasjon

Se kapittelet Installasjon.

Vinteroppbevaring/transport

Oppbevar oppvaskmaskinen frostfritt, og unngå lange transporter i sterk kulde. Transporter oppvaskmaskinen stående eller liggende på ryggen.

Før en brukt oppvaskmaskin skal transporteres må alt vannet tømmes ut. Kjør programmet Skyll og hold.

Overfyllingsvern

Overfyllingsvernet starter utpumping og slår av vanntilførsel hvis oppvaskmaskinens vannnivå stiger over det normale. Hvis vernet utløses, slå av vanntilførselen og ring etter service.

Emballasje

Emballasjen beskytter produktet under transporten. Materialet i emballasjen er resirkulerbart. Kildesorter emballasjen for å bidra til redusert råvareforbruk og avfall. Forhandleren kan ta tilbake emballasjen for gjenvinning, eller informere om nærmeste gjenvinningsstasjon. Emballasjen består av:

- Bølgepapp av opptil 100 % resirkulert materiale.
- Ekspandert polystyren (EPS) uten tilsetning av klor og fluor.
- Lekter av ubehandlet tre.
- Beskyttelsesplast av polyeten (PE).

Avhending

Oppvaskmaskinen er produsert og merket med tanke på gjenvinning.

Når oppvaskmaskinen er utbrukt og skal avhendes, må den settes helt ut av funksjon. Dra ut kontakten og klipp ledningen så kort som mulig.

Kontakt kommunen for å få informasjon om hvor oppvaskmaskinen skal gjenvinnes på riktig måte.

Før du vasker opp for første gang

1. Kontrollere hardhetsgraden til vannet

For at du skal få et godt oppvaskresultat må oppvaskmaskinen ha mykt vann (vann med lavt kalkinnhold). Hardt vann forårsaker hvitt belegg på oppvasken og i oppvaskmaskinen.

Vannets hardhet angis i tyske hardhetsgrader (°dH) eller franske hardhetsgrader (°fH).

Innkommende vann med en hardhetsgrad over 6°dH (9°fH) må avherdes. Dette gjøres automatisk ved hjelp av den innebygde avherderen. For at avherderen skal fungere optimalt, må innstillingen tilpasses hardhetsgraden til det innkommende vannet. Når du har stilt inn avkalkingsanlegget, doserer du maskinoppvask- og glansmiddel som om du har bløtt vann.

Kontakt det lokale vannverket for å få informasjon om vannets hardhetsgrad.

Merk deg vannets hardhetsgrad: _____

Tyske hardhetsgrader	Franske hardhetsgrader	Anbefalt innstilling
0-5°dH	0-9°fH	0
6-8°dH	10-14°fH	1
9-11°dH	15-20°fH	2
12-14°dH	21-25°fH	3
15-19°dH	26-34°fH	4
22-24°dH	35-43°fH	5
25-29°dH	44-52°fH	6
30-39°dH	53-70°fH	7
40-49°dH	71-88°fH	8
50°dH	89°fH	9

Hvis vannets hardhetsgrad overstiger 50 °dH (89 °fH), bør det kobles til en ekstern avherder.

⚠ ADVARSEL!


Hardt vann gir et hvitt belegg på redskapene og i oppvaskmaskinen. Det er derfor viktig at du velger riktig innstilling av avherderen! Se Vannhardhet.

Kjør aldri oppvaskmaskinen med tom saltbeholder hvis det innkommende vannet har en hardhetsgrad over 6 °dH (9 °fH).

2. Grunninnstillinger

Åpne døren, og trykk på hovedstrømbryteren.

"Welcome to your new ASKO. This is a first time set up." vises i displayet. Det er viktig at du velger riktige innstillinger for å oppnå et godt vaskeresultat.

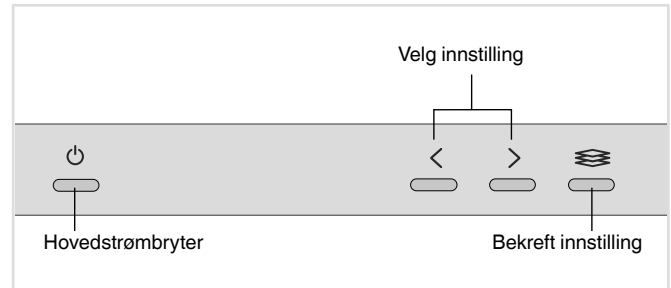

Innstillinger

1. Language (Språk)

Velg språket som skal vises i displayet.

2. Glansmiddel 0/1/2/3/4/5/TAB


Tørkingen går raskere og får et bedre resultat hvis man bruker glansmiddel. Du får også et finere resultat med klar og flekkfri oppvask.

Velg dosering av glansmiddel. Doseringen av glansmiddel kan stilles inn fra 0 (Av) til 5 (Høy dosering).

Ved bruk av kombi-oppvaskmiddel som inneholder glansmiddel, kan du aktivere innstillingen TAB. Les mer om kombi-oppvaskmiddel i kapittel Bruke oppvaskmaskinen.

Forhåndsvalgt fra fabrikk: 5

💧 Fyll glansemiddel

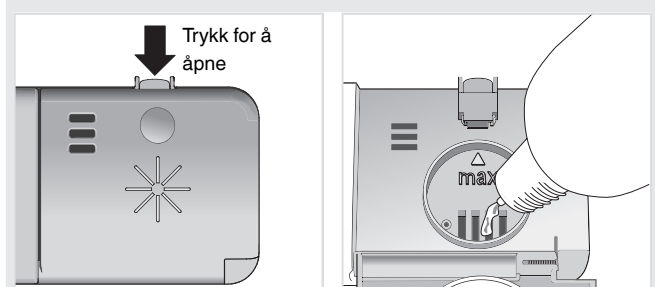

1. Åpne lokket til glansemiddelbeholder.
2. Etterfyll forsiktig med glansemiddel til nivået som er markert med **max**.
3. Tørk bort eventuelt overflødig glansemiddel rundt beholderen.
4. Lukk lokket skikkelig.

Sett inn oppvasken


3. Vannhardhet 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9

Innstilling av avherderen. Velg innstilling ut fra hardhetsgraden til det innkommende vannet. Det er viktig at innstillingen er riktig! Glem ikke å fylle salt i saltbeholderen etter at du har stilt inn avkalkingsanlegget på 1 - 9.

Ved innkommende vann med en hardhetsgrad under 6°dH (9°FH), velger du 0. Avkalkingsanlegget deaktiveres, og du trenger ikke fylle på salt.

Forhåndsvalgt fra fabrikk: 4

✱ Etterfyll salt

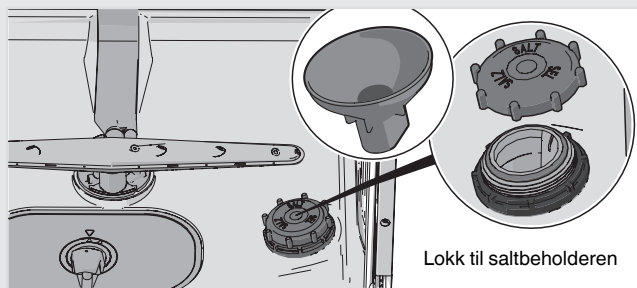

1. Skru løs lokket til saltbeholderen.
2. Sett trekten, som følger med oppvaskmaskinen, i påfyllingshullet til beholderen. Hell først i ca. 1 l vann.
3. Fyll deretter på så mye salt (maks. 1,0 kg) at beholderen blir full. Bruk grovt salt eller spesialsalt for oppvaskmaskiner.
4. Tørk bort overflødig salt, slik at lokket kan skrus skikkelig fast.

For å unngå å risikere rustflekker må du starte oppvaskprogrammet med en gang når du har fylt på salt.

For å endre valgte innstillinger, se kapittel Innstillinger.

Ta oppvasken på en mer miljøvennlig måte

Ikke skylle under rennende vann

Skrap bare bort større matrester før du fyller oppvaskmaskinen.

Velg miljøvennlig oppvaskmiddel

Les miljødeklarasjonene på emballasjen!

Vask bare med full maskin

Vent med vaskingen til oppvaskmaskinen er full, så sparer du energi. Bruk programmet Skyll og hold til å skylle oppvasken hvis du får problemer med lukt mens du venter på at oppvaskmaskinen skal bli full.

Vask ved lavere temperatur

Er oppvasken bare lett skitten, kan du velge et program med lav temperatur.

Velg ECO-oppvask

Dette programmet er beregnet på vask av normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk.

Oppvaskprogrammet er utviklet for å vaske opp effektivt med så lavt energi- og vannforbruk som mulig. Programmet vasker opp ved lav temperatur over lang tid.

Velg Grønn modus

Oppvaskmaskinen har forskjellige programmer. For å spare energi og vann, kan du bruke Grønn modus. (Kan velges for Normal oppvask, Daglig oppvask)

Åpner døren på gløtt etter avsluttet program

Du får et bedre tørkeresultat hvis du setter døren litt på gløtt etter avsluttet program. (Hvis oppvaskmaskinen er innebygd, må innredningen tåle eventuell kondens fra oppvaskmaskinen.)

Koble til kaldt vann

Koble oppvaskmaskinen til kaldt vann hvis boligen varmes opp med olje, strøm eller gass.

Tilkobling til varmt vann

Koble oppvaskmaskinen til varmt vann (maks. 70 °C) hvis boligen varmes opp via energieffektiv varmtvannsbereder fra for eksempel fjernvarme, solcellepaneler eller bergvarme. Ved å velge varmtvannstilkobling sparer du oppvasktid og reduserer oppvaskmaskinens strømforbruk.

OBS!

Overskrid ikke tillatt temperatur på det innkommende vannet. Noe kjøkkenutstyr kan være av materialer som ikke tåler sterk varme.

Sart oppvask

Ikke alt utstyr tåler å vaskes i oppvaskmaskin. Dette kan skyldes flere forhold. Visse materialer tåler ikke sterk varme, andre kan skades av maskinoppvaskmiddelet.

Vær forsiktig med for eksempel håndlagde redskaper, ømtålig dekor, krystall/glass, sølv, kopper, tinn, aluminium, tre og plast. Se etter merkingen «Tåler maskinoppvask».

Sart dekor

Porselen med dekor som er plassert oppå glasuren (overflaten føles da ru) bør ikke maskinoppvaskes.

Krystall/glass

Vask opp ømtålige gjenstander av krystall/glass, slik som krystallglass fra Orrefors, med skåneprogrammet Krystallglass. Vær sparsommelig med doseringen av oppvaskmiddel, og sett gjenstandene slik at de ikke støter sammen under vaskingen.

Tørkingen går raskere og får et bedre resultat hvis man bruker glansmiddel. Du får også et finere resultat med klar og flekkfri oppvask.

Håndmalte kunstglass og antikke og svært ømtålige gjenstander bør ikke vaskes i oppvaskmaskinen.

Sølv

Gjenstander av sølv og rustfritt bør ikke komme i berøring av hverandre, fordi sølvet da kan misfarges.

Aluminium

Aluminium kan bli matt av maskinoppvask. Aluminiumskjeler av god kvalitet kan imidlertid vaskes i maskin, selv om de da taper litt av glansen.

Bestikk med limte håndtak

Visse typer lim tåler ikke maskinoppvask. Håndtakene kan i så fall løsne.

Å tenke på

- Snu alle skitne flater innover og nedover!
- Oppvasken skal ikke ligge i eller oppå hverandre.
- Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper, slik at skyllevannet kan renne av. Dette er også viktig for gjenstander av plast.
- Pass på så det ikke faller små gjenstander gjennom oppvaskkurven, legg dem i bestikkurven.

OBS!

Kontroller at spylearmene kan bevege seg fritt.



Oppvaskmaskinens kurver

Oppvaskmaskinen er utstyrt med overkurv, mellomkurv og underkurv med bestikkurv.

Kurvene kan se annerledes ut alt etter oppvaskmaskinens utførelse.


Overkurven

Sett glass, kopper, skåler, asjetter og fat i overkurven. Snu alle skitne flater innover og nedover! Vinglass settes i vinglasshyllen, og kniver legges i knivstativet til høyre.

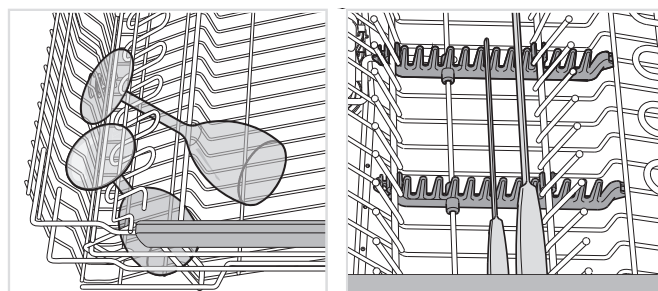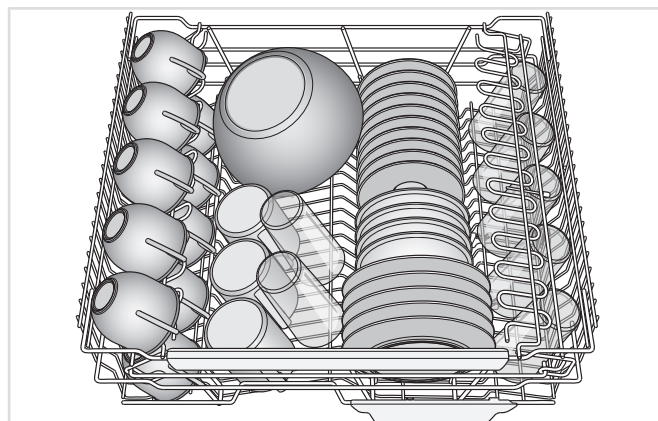


Foldbare pinner

De foldbare pinnene kan foldes opp og ned, slik at det blir enklere å plassere gryter, skåler og glass. Frigjør de nedfellbare pinnene ved å trykke festet inn før du justerer posisjonen.

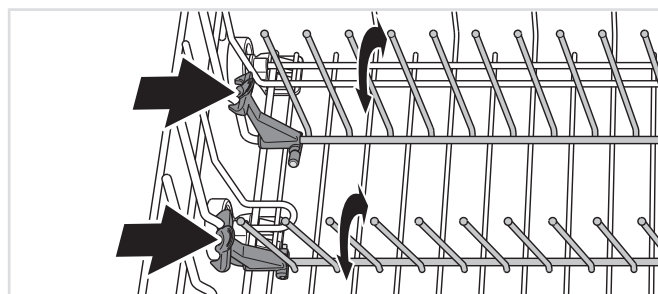

Mellomkurv

Den midterste trådkurv med spylørør passer til lave gjenstander. Redskapskurven i mellomkurven har plass til sleiver, visper, serveringsbestikk og lignende.

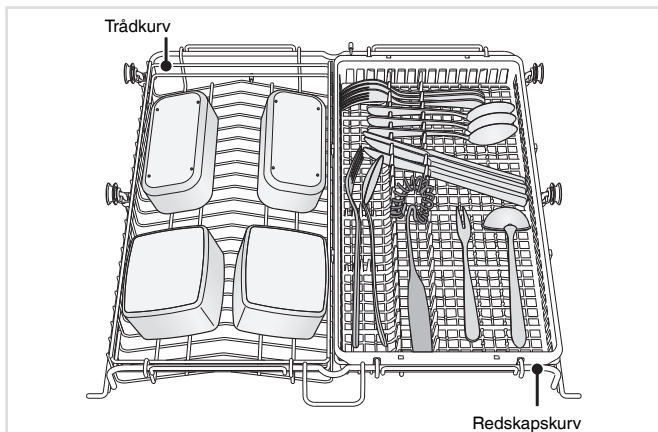


Vaske opp store gjenstander

De to kurvene i mellomkurven kan fjernes, eventuelt kan hele mellomkurven fjernes, slik at det blir større plass mellom over- og underkurv ved vasking av store gjenstander.

Tilbehør


Kjøp en ekstra trådkurv med spylørør til mellomkurven. Med en ekstra trådkurv i mellomkurven kan du vaske opp flere redskaper, som glass, kopper og skåler. Tilbehøret kan kjøpes der du kjøpte oppvaskmaskinen.

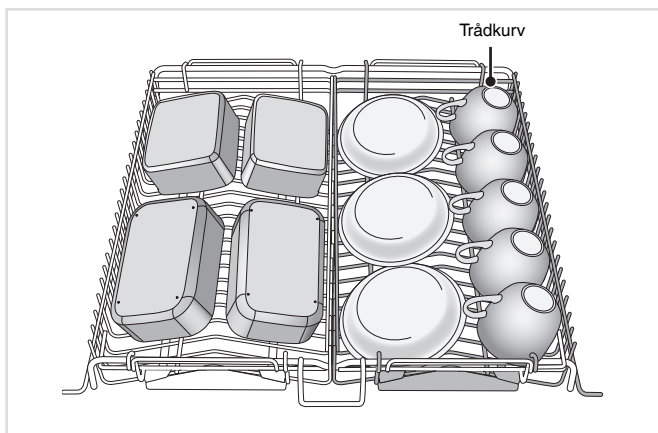

Underkurv

Plasser tallerkener, asjetter, serveringsfat, gryter og bestikk (i bestikkurven) i underkurven.


Legg gryter og kasseroller i bakerste, høyre del av underkurven. Det gir best mulig utnyttelse av oppvaskeeffekten fra det bakre av de to spraymunnstykkene (WideSpray™), som er beregnet for denne typen oppvask.

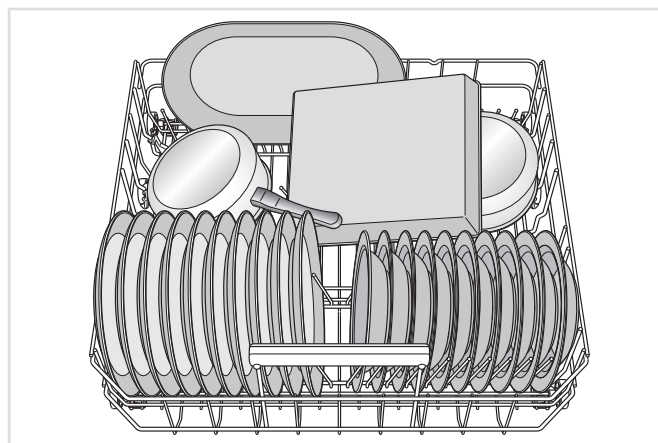

Foldbare pinner

Fell ned de nedfellbare pinnene (tallerkenestøttene) ved oppvask av kasseroller. Frigjør de nedfellbare pinnene ved å trykke festet inn før du justerer posisjonen. I den bakre høyre delen av underkurven kan halvparten av pinnene felles ned ved oppvask av for eksempel langpanner eller kasseroller.

Vase- og flaskeholder

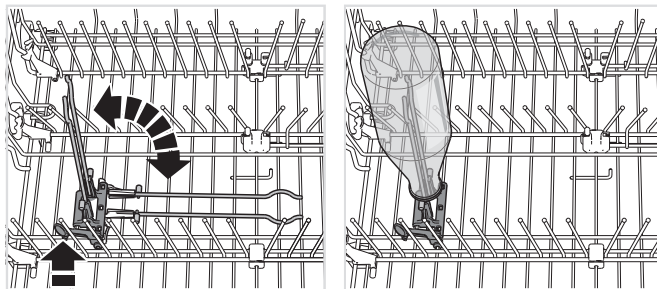

Vaske opp store tallerkener

Du kan tilpasse underkurven til tallerkener med en større diameter enn 25 cm ved å flytte pinnene og festene og dermed utvide avstanden mellom pinneradene.

Bestikkurv

Plasser bestikket med skaftene nedover, bortsett fra skarpe kniver, og så spredt som mulig. Pass på at skjær ikke ligger inntil hverandre.


Bestikkurven bør plasseres i fremre, midterste del av underkurven. Det gir den beste vaskeeffekten fra det unike spraymunnstykket (Power Zone Cutlery™), som er beregnet for bestikkurven.

⚠ ADVARSEL!

Kniver og andre spisse gjenstander må settes i bestikkurven med spissen ned eller legges horisontalt i de øvrige kurvene.


Nedfellbar luke for småting

Bestikkurven har en nedfellbar luke i midten for småting eller smale skaft, for eksempel elektriske visper.

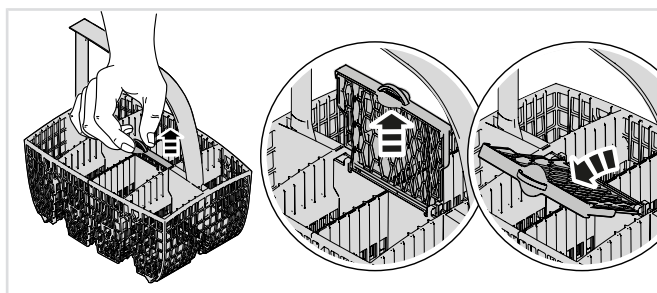


Tilbehør

Kjøp en ekstra bestikkurv. Den ekstra bestikkurven er fleksibel og kan, om den demonteres, henges på underkurven eller monteres på den store bestikkurven for å gi en ekstra stor bestikkurv. Tilbehøret kan kjøpes der du kjøpte oppvaskmaskinen.

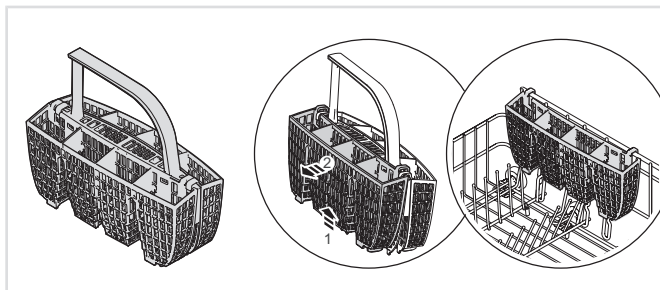

Bruke oppvaskmaskinen

Doser maskinoppvaskmiddel

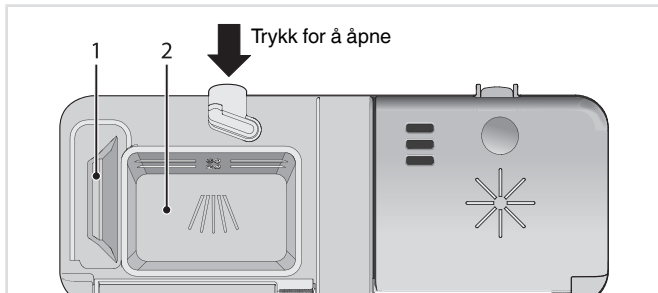

1. Kammer til forvaskemiddel
2. Kammer til hovedvaskemiddel

Maskinoppvaskmiddel skal doseres etter vannets hardhetsgrad.

Følg doseringsanvisningene på pakken med maskinoppvaskmiddel. Oppvaskmaskinen er utstyrt med et avkalkingsanlegg, doser derfor som om du har bløtt vann.

Overdosering av maskinoppvaskmiddel kan forringe oppvaskresultatet og utgjør dessuten en ekstra belastning for miljøet.

Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt når du doserer oppvaskmiddel. Det har et rom for forvask og et for hovedvask. Hvis det brukes pulver eller flytende maskinoppvaskmiddel, doserer du en mindre del av oppvaskmiddelet i kammeret for forvask. Ta kontakt med produsenten av oppvaskmiddelet hvis du har spørsmål om oppvaskmidler.

OBS!

Bruk kun maskinoppvaskmiddel! Håndvaskemiddel må ikke brukes, fordi skumdanningen hindrer oppvaskmaskinens arbeid.

Oppvasktabletter

Del tablettene i to hvis det er vanskelig å stenge doseringskammeret. Hvis lokket er spent og ikke kan åpnes på riktig måte, er det fare for at maskinoppvaskmiddelet doseres feil.

OBS!

Oppvasktabletter anbefales ikke i korte programmer (under 75 minutter). Bruk da i stedet pulver- eller flytende maskinoppvaskmiddel.


Kombi-oppvaskmiddel

På markedet finnes det mange ulike typer kombi-oppvaskmidler. Les anvisningene for disse produktene nøye.

Ved bruk av kombi-oppvaskmiddel som inneholder glansmiddel, kan du aktivere innstillingen TAB. Vær klar over at du må fylle salt i saltbeholderen.

OBS!

Et optimalt oppvask- og tørkeresultat får du ved å bruke vanlig maskinoppvaskmiddel sammen med separat dosering av glansmiddel og salt.

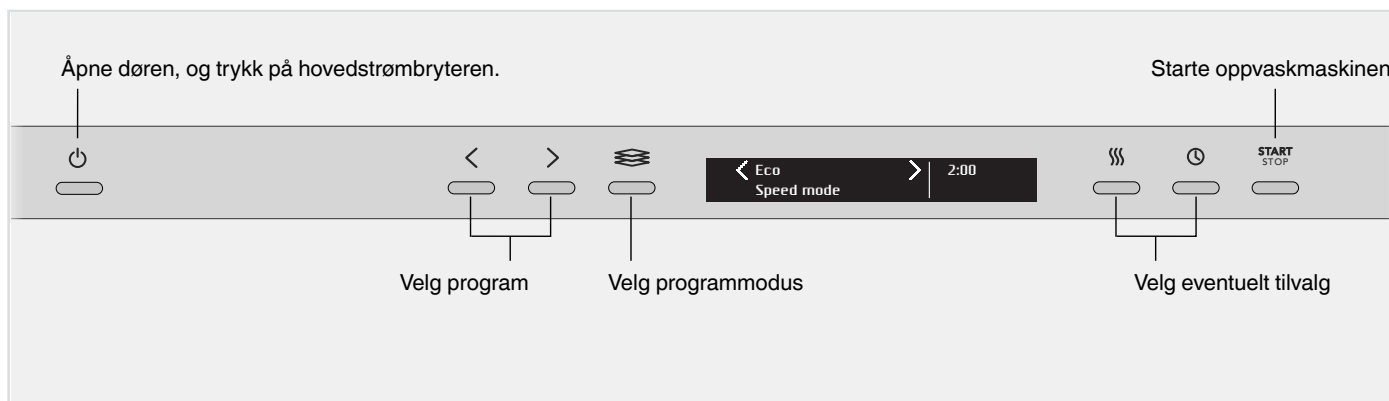

⏻ Hovedstrømbryteren

Åpne døren, og trykk på hovedstrømbryteren. Åpne også vannkranen hvis den er stengt.

<> Velge program

ECO-oppvask er alltid forhåndsvalgt. For å velge et annet program trykker du på navigasjonsknappen < eller > til ønsket program vises i displayet.

Velg program ut fra type oppvask og hvor skitten den er.

ECO-oppvask

Dette programmet er beregnet på vask av normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk.

Les mer om hvordan du kan ta oppvasken på en mer miljøvennlig måte i kapittel Sett inn oppvasken.

Normal oppvask

Kraftig hverdagsprogram som håndterer størknede matrester, men som ikke er beregnet for fastbrent mat, for eksempel gratengformer. Dette programmet har maksimal skylleeffekt og tar noe lengre tid enn Daglig oppvask.

Auto-oppvask

Oppvaskmaskinen registrerer hvor skitten oppvasken er, og tilpasser vannforbruk og temperatur etter det. Ved nyinstallasjon må programmet kjøres fem ganger før det har tilpasset seg helt og gir beste resultat.

Daglig oppvask

Et effektivt hverdagsprogram for lett størknede matrester. (Programmet er ikke beregnet for fastbrent mat, for eksempel gratengformer.)

Tidsprogram

Programmet tilpasser seg til angitt varighet eller sluttid. Med dette programmet er det viktig å velge tid etter hvor skitten oppvasken er.

0:15-0:45	Lett skitten oppvask
1:00-1:30	Normalt skitten oppvask
2:00-2:30	Svært skitten oppvask

Trykk på tilvalgsknappen ⌚ for å stille inn ønsket programtid.

Skyll og hold

Til skylling av oppvasken mens du venter på at oppvaskmaskinen skal bli full.

Plastoppvask

Et program som er beregnet for vasking av plastgjenstander som tåler maskinoppvask. Programmet har en ekstra lang tørkesekvens. Programmet er også fint til porselen og glass.

Hygieneoppvask

Dette programmet er ideelt å bruke når det stilles ekstra høye hygiene-krav, for eksempel for tåteflasker og skjærebrett. Temperaturen er høy både i hovedoppvasken og i den siste skyllingen.

Krystallglass

Et skånsomt oppvaskprogram med lav temperatur for å vaske ømtålige gjenstander i krystall/glass, som krystallglass fra Orrefors. Husk å være sparsommelig med doseringen av oppvaskmiddel og å sette gjenstandene slik at de ikke støter sammen under vaskingen. Se også Sart oppvask i kapittel Sett inn oppvasken. Porselen som nettopp er brukt og som ikke har inntørkede matrester, kan også fint vaskes med dette programmet.

Quick Pro-oppv

Få et kort oppvaskprogram ved å forvarme vannet. Programmet er tilpasset for ikke-inntørkede matrester. Husk å skrape av større matrester før du legger inn i oppvaskmaskinen.

Trinn 1; Klargjør programmet ved å trykke på Start/Stop til displayet viser "Forvarming". Lukk døren. (Spylearmene roterer når vannet forvarmes.) Vent til lysindikeringen lyser grønt og displayet viser "Forvarming klar". Dette angir at oppvaskmaskinen er klar til å starte (innen 180 minutter).

Du kan legge inn redskaper mens vannet forvarmes.

Trinn 2; Start programmet ved å trykke på Start/Stop til displayet viser "Program startet, lukk dør". Lukk døren ordentlig for å sikre at oppvaskmaskinen starter.

Selvrensing

Selvrensjende program for hygienisk rengjøring av oppvaskmaskinens innerbeholder samt spylearm og spylør.

Programmet skal kjøres (uten oppvask i maskinen) med vanlig maskinoppvaskmiddel eller sitronsyre. På markedet finnes det også rengjøringsmidler beregnet for oppvaskmaskiner. For rengjøring av kalkavleiringer, se Oppvaskmaskinens innerbeholder i kapittel Vedlikehold og rengjøring.

Oppv øvre del

Du kan bruke dette programmet hvis du bare skal vaske kopper og glass som står i overkurven. Lett skitten vask kan også settes i underkurven.

Oppv nedre del

Når du bare vil vaske tallerkener og bestikk i underkurven, kan du bruke dette programmet. Lett skitten vask kan også settes i overkurven.

⌘ Velg programmodus

Når du skal velge en programmodus, trykker du på programmodusvelgeren til ønsket modus vises i displayet. Hvilke programmoduser du kan velge, varierer mellom de ulike programmene.

Grønn modus

Oppvaskmaskinen bruker mindre energi og vann. Programtiden forlen- ges.

Hastighetsmodus

Programtiden forkortes, men oppvaskmaskinen bruker mer energi.

Nattmodus

Lavere lydnivå for oppvaskprogrammet. Programtiden forlenges.

Intensivmodus

Forbedrer oppvaskresultatet, men oppvaskmaskinen bruker mer energi og vann. Programtiden forlenges.

Velge tilleggvalg

Når du skal velge et tillegg, trykker du på tilvalgsknappen til tilvalget vises i displayet. Hvilke tillegg du kan velge, varierer mellom de ulike programmene.

Ekstra tørt

Takket være en høyere temperatur under den siste skyllingen og en lengre tørkefase oppnår du et bedre tørkeresultat hvis du aktiverer tilvalget. Energiforbruket går noe opp.

Utsatt start

Hvis du velger Utsatt start, vil oppvaskmaskinen starte 1–24 timer etter at du har trykket på knappen Start/Stop og lukket døren.

1. Trykk en gang på knappen for å aktivere Utsatt start. Trykk flere ganger eller hold knappen inne for å stille inn ønsket antall timer.
2. Trykk på Start/Stop, og lukk døren. Tiden teller ned, og oppvaskmaskinen starter etter den valgte utsettelsen.

Hvis du vil avbryte tilvalget Utsatt start, kan du åpne døren og holde Start/Stop inne i tre sekunder.

START/STOP Starte oppvaskmaskinen


Trykk på Start/Stop til displayet viser "Program startet, lukk dør". Dette angir at oppvaskmaskinen er klar til å starte. Lukk døren ordentlig for å sikre at oppvaskmaskinen starter.

Hvis oppvaskmaskinen ikke startes eller hvis døren ikke lukkes innen 2 minutter etter siste knappetrykk, slås maskinen av.

Gjenværende tid

Når du har valgt program, programmodus og tillegg, vises det hvor lang tid programmet tok sist gang det kjørte.

Lysindikering (Status Light™)

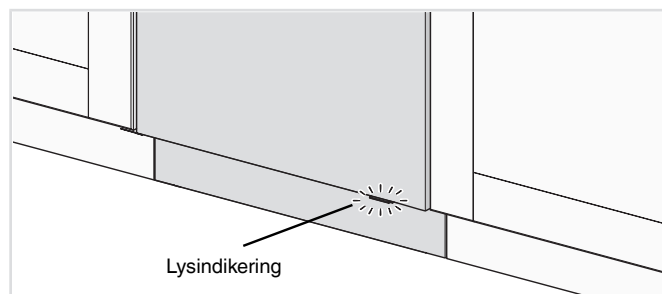

Lysindikeringen på nedre del av oppvaskmaskinen gir deg informasjon gjennom lys i 3 ulike farger.

Blå - Fyll på mer

Programmet har startet, men du kan fortsatt fylle mer i oppvaskmaskinen.

Rød - Ikke fyll på

Du bør ikke fylle mer i oppvaskmaskinen (fare for dårligere oppvaskresultat).

Blinkende rødt indikerer en feil. Se kapittel Feilsøking.

Grønn - Ta ut av maskinen

Oppvaskprogrammet er ferdig. Standby-lys i 60 minutter.

Hvis du vil avbryte eller bytte program

Åpne døren, trykk på Start/Stop og hold den inne i tre sekunder hvis du vil bytte program etter at du har startet oppvaskmaskinen. Fyll på nytt maskinoppvaskmiddel hvis lokket til oppvaskmiddelkammeret er åpnet. Velg deretter et nytt program, trykk på Start/Stop og lukk døren.

Hvis du vil fylle mer i oppvaskmaskinen

Åpne døren. Oppvaskmaskinen stopper automatisk. Sett inn oppvaskmiddel, og lukk døren. Etter en pause fortsetter oppvaskmaskinen der den sluttet.

Hvis oppvaskmaskinen slås av ved strømbrudd

Hvis oppvaskprogrammet ikke er avsluttet, fortsetter det avbrutte programmet når oppvaskmaskinen får strømmen tilbake.

OBS!

Under tørkingen avbrytes programmet hvis strømmen slås av, eller hvis døren er åpen i mer enn 2 minutter.

Etter avsluttet program

Når programmet er slutt, avgis det et kort lydsignal. I kapittel Innstillinger beskrives det hvordan du endrer denne funksjonen.

Programslutt vises dessuten ved at lysindikeringen lyser grønt.

Oppvaskmaskinen slås automatisk av etter avsluttet program. Steng vannkranen etter hver gangs bruk.

Slik får du optimalt tørkeresultat

- Fyll oppvaskmaskinen helt.
- Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper, slik at skyllevannet kan renne av. Dette er også viktig for gjenstander av plast.
- Fyll på eller øk doseringen av glansmiddel.
- Aktiver tilleggsgalget Ekstra tørt.
- Aktiver innstillingen Høy temperatur. Se kapittel Innstillinger.
- Åpner døren på gløtt etter avsluttet program.
- La oppvasken kjøle seg ned før du tar den ut.

Ta ut av oppvaskmaskinen

Varmt porselen er ekstra ømtålig. La oppvasken kjøle seg ned i oppvaskmaskinen før du tar den ut.

Ta ut av den nedre kurven først, for å unngå at det drypper vann fra den øvre kurven og ned på gjenstandene i den nedre kurven.

Programtabell

Program	Oppvaskmiddel, kammer 2 (ml)	Programmodus / Tilvalg	Forvask	Hovedoppvask	Antall skyllinger	Siste skylling	Forbruksverdier ¹⁾				
							Kaldt vann ²⁾		Varmt vann ³⁾		Vannforbruk (liter)
							Oppvasktid (ca. time:min)	Energi (ca. kWh)	Oppvasktid (ca. time:min)	Energi (ca. kWh)	
ECO-oppvask ⁴⁾	25		1	51 °C	3	46 °C	5:25	0,84	5:05	0,5	9,7
Normal oppvask	25		2	60 °C	2	65 °C	2:25	1,2	2:05	0,6	13
Auto-oppvask	25		1-3	50-65 °C	2-3	65 °C	2:10-2:50	0,9-1,5	1:50-2:30	0,5-1,0	11-20
Daglig oppvask	25		2	60 °C	2	65 °C	1:55	1,2	1:35	0,6	15
Tidsprogram	25		0-2	<65 °C	2-3	<65 °C	0:15-2:30	0,5-1,6	0:15-2:30	0,4-1,2	11-19
Skyll og hold					1	--- °C	0:07	0,01	0:07	0,01	3
Plastoppvask	25		1	50 °C	2	63 °C	2:30	1,1	2:10	0,6	12
Hygieneoppvask	25			70 °C	2	70 °C	1:10	1,4	1:00	0,9	10
Krystallglass	20			45 °C	2	50 °C	1:40	0,8	1:20	0,5	9
Quick Pro-oppv	20			60 °C	2	55 °C	0:30 + 0:20	0,9	0:20 + 0:20	0,6	10
Oppv øvre del	20		1	60 °C	2	60 °C	2:10	1,0	1:50	0,6	12
Oppv nedre del	20		1	60 °C	2	60 °C	2:10	1,0	1:50	0,6	12

1) Forbruksverdiene varierer alt etter temperatur på inntaksvann, romtemperatur, lastmengde, valgte tilleggsfunksjoner m.m.

2) Tilkobling til kaldt vann ca. 15 °C.

3) Tilkobling til varmt vann ca. 60 °C.


4) Dette oppvaskprogrammet er den standardoppvasksyklusen som informasjonen for energimerkingen bygger på, er beregnet på oppvask av normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk.

Innstillinger

Åpne oppvaskmaskinen Innstillingsmeny

Når du skal åpne oppvaskmaskinens Innstillingsmeny, trykker du på navigasjonsknappen < eller > til Innstillingsmeny vises i displayet og bekrefter valget med posisjonsvelgeren .

For å gå ut av oppvaskmaskinens Innstillingsmeny velger du Avslutt og bekrefter valget med posisjonsvelgeren .

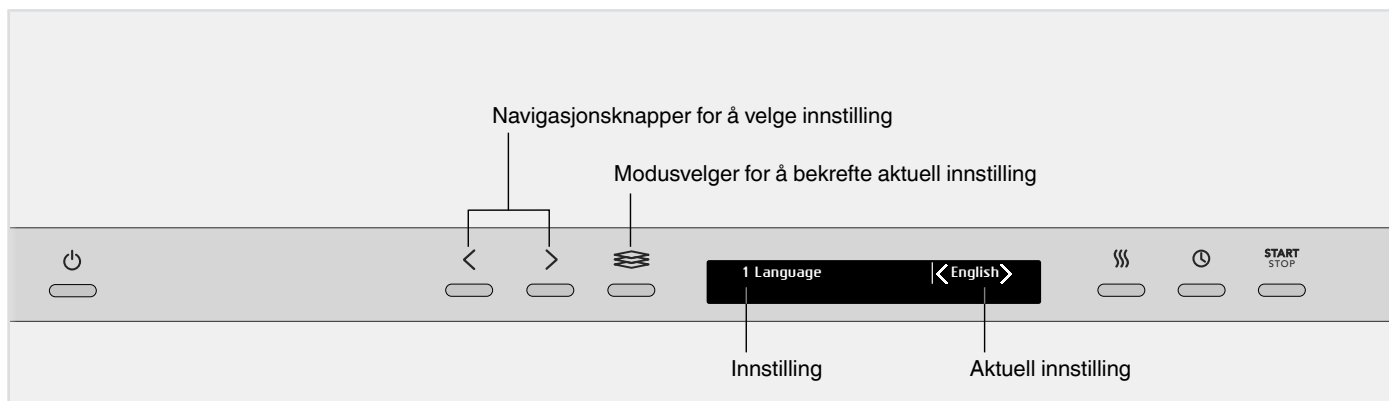


Innstillinger	Alternativ	
1. Språk	English/Svenska/Dansk/Norsk/Suomi/ Nederlands/Français/Deutsch/Italiano/ Русский/Español/Português/Sloven./ Eesti/Latviešu/Lietuvių/Hrvatski/Polish/ 简体中文 / 繁體中文 / 日本語	Du kan velge hvilket språk som vises i displayet.
2. Velg programmer	Normal oppvask På/Av ECO-oppvask På/Av Auto-oppvask På/Av Daglig oppvask På/Av Tidsprogram På/Av Skyll og hold På/Av Plastoppvask På/Av Hygieneoppvask På/Av Krystallglass På/Av Quick Pro-oppv På/Av Selvrensing På/Av Oppv nedre del På/Av Oppv øvre del På/Av	Programmer kan vises eller skjules i menyen. Velg mellom På og Av. (ECO-oppvask kan ikke skjules i menyen.)
3. Barnesikring	På/Av	For å unngå at barn starter oppvaskmaskinen, kan du aktivere en barnesikring (knappelås). <🕒 Du kan midlertidig deaktivere og aktivere barnesikringen ved å trykke på og holde inne venstre navigasjonsknapp og tilvalgs-knappen Utsatt start i 3 sekunder.
4. Display-innst	Kontr øvre display 1/2/3/4	Justering av kontrasten i displayet.
	Logo øvre display På/Av	Innstilling for å skjule logoen i displayet.
5. Feedback-lyd	0/1/2/3	Signalet gir bekreftelse på et tastetrykk.
6. Summervolum	0/1/2/3	Lydsignalet angir når et oppvaskprogram er ferdig. <i>Feilmeldinger angis alltid med et høyt lydsignal.</i>
7. Glansemiddel 0	0/1/2/3/4/5/TAB	Innstilling for dosering av glansemiddel. Doseringen av glansemiddel kan stilles inn fra 0 (Av) til 5 (Høy dosering). Øk doseringen av glansemiddel: - Hvis oppvasken har vannflekker. Reduser doseringen av glansemiddel: - Hvis oppvasken har en hvit/blå, klebrig film. - Hvis oppvasken har skjolder. - Ved skumdannelse. Hvis du har svært bløtt vann, kan glansemiddelet spes ut med halvparten vann. Ved bruk av kombi-oppvaskmiddel som inneholder glansemiddel, kan du aktivere innstillingen TAB.

Innstillinger		Alternativ																																		
8.	Superskylling	På/Av	Superskylling legger til to ekstra skyllinger. Aktiveres i følgende programmer: Normal oppvask ECO-oppvask Daglig oppvask Plastoppvask Oppv nedre del Oppv øvre del																																	
9.	Høy temperatur	På/Av	Aktiver innstillingen Høy temperatur for å forbedre oppvaskresultatet. Energiforbruket går noe opp. Aktiveres i følgende programmer: Normal oppvask ECO-oppvask Daglig oppvask Plastoppvask Quick Pro-oppv Oppv nedre del Oppv øvre del																																	
10.	Vannsparing	På/Av	Innebygd vanntank. Ved deaktivering av vanntanken, bør du kjøre et selvrensjørende program før du deaktiverer vanntanken. Se Selvrensing i kapittel Bruke oppvaskmaskinen.																																	
11.	Vannhardhet	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9	Innstilling av avherderen. Velg innstilling ut fra hardhetsgraden til det innkommende vannet. Det er viktig at innstillingen er riktig! <table><tr><th>Tyske hardhetsgrader</th><th>Franske hardhetsgrader</th><th>Anbefalt innstilling</th></tr><tr><td>0-5°dH</td><td>0-9°fH</td><td>0</td></tr><tr><td>6-8°dH</td><td>10-14°fH</td><td>1</td></tr><tr><td>9-11°dH</td><td>15-20°fH</td><td>2</td></tr><tr><td>12-14°dH</td><td>21-25°fH</td><td>3</td></tr><tr><td>15-19°dH</td><td>26-34°fH</td><td>4</td></tr><tr><td>22-24°dH</td><td>35-43°fH</td><td>5</td></tr><tr><td>25-29°dH</td><td>44-52°fH</td><td>6</td></tr><tr><td>30-39°dH</td><td>53-70°fH</td><td>7</td></tr><tr><td>40-49°dH</td><td>71-88°fH</td><td>8</td></tr><tr><td>50°dH</td><td>89°fH</td><td>9</td></tr></table> Glem ikke å fylle salt i saltbeholderen etter at du har stilt inn avkalkingsanlegget på 1 - 9. Ved innkommende vann med en hardhetsgrad under 6°dH (9°fH), velger du 0. Avkalkingsanlegget deaktiveres, og du trenger ikke fylle på salt.	Tyske hardhetsgrader	Franske hardhetsgrader	Anbefalt innstilling	0-5°dH	0-9°fH	0	6-8°dH	10-14°fH	1	9-11°dH	15-20°fH	2	12-14°dH	21-25°fH	3	15-19°dH	26-34°fH	4	22-24°dH	35-43°fH	5	25-29°dH	44-52°fH	6	30-39°dH	53-70°fH	7	40-49°dH	71-88°fH	8	50°dH	89°fH	9
Tyske hardhetsgrader	Franske hardhetsgrader	Anbefalt innstilling																																		
0-5°dH	0-9°fH	0																																		
6-8°dH	10-14°fH	1																																		
9-11°dH	15-20°fH	2																																		
12-14°dH	21-25°fH	3																																		
15-19°dH	26-34°fH	4																																		
22-24°dH	35-43°fH	5																																		
25-29°dH	44-52°fH	6																																		
30-39°dH	53-70°fH	7																																		
40-49°dH	71-88°fH	8																																		
50°dH	89°fH	9																																		
	Avslutt		For å gå ut av oppvaskmaskinens Innstillingsmeny velger du Avslutt og bekrefter valget med posisjonsvelgeren  .																																	

Vedlikehold og rengjøring

💧 Fyll glansemiddel

Når glansemiddelet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet ovenfor i displayet.

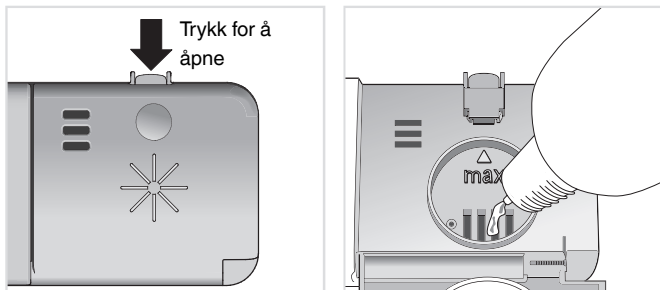


1. Åpne lokket til glansemiddelbeholder.
2. Etterfyll forsiktig med glansemiddel til nivået som er markert med **max**.
3. Tørk bort eventuelt overflødig glansemiddel rundt beholderen.
4. Lukk lokket skikkelig.

Etter påfylling kan det ta litt tid før symbolet slukkes.

✳ Etterfyll salt

Når saltet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet ovenfor i displayet.

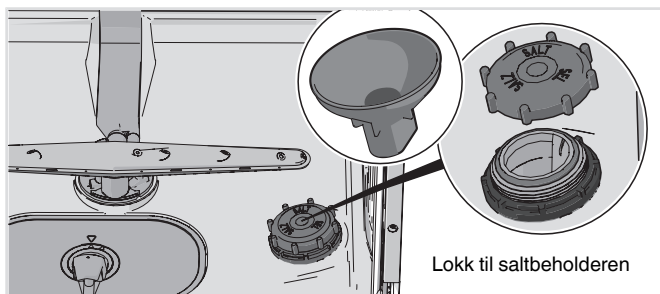

Når det ikke er mer salt, skru du av lokket og fyller beholderen med salt. Vann trengs bare første gangen! Tørk rent og skru igjen. Kjør et program slik at eventuelt salt i oppvaskmaskinen skylles bort.

Etter påfylling kan det ta litt tid før symbolet slukkes.


⚠ ADVARSEL!

For å unngå å risikere rustflekker må du starte oppvaskprogrammet med en gang når du har fylt på salt.

Hell aldri maskinoppvaskmiddel i saltbeholderen! Dette fører til at avkalkingsanlegget ødelegges!

Grovsilen

I grovsilen samles større matrester som ikke uten videre kan passere gjennom avløpspumpen. Tøm grovsilen ved behov.

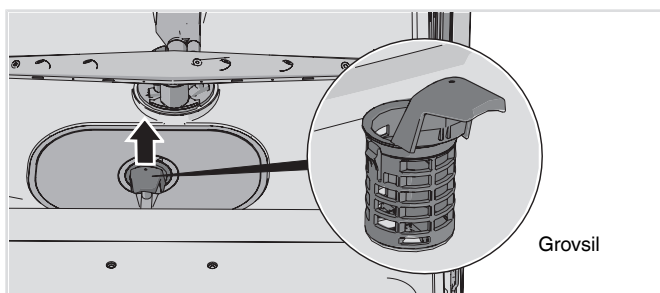


1. Løft grovsilen rett opp ved hjelp av håndtaket.

2. Tøm grovsilen. Ikke glem å sette den tilbake!


Finsilen

Det som samles på finsilen, spyles automatisk av under hver oppvask. Rengjør finsilen ved behov.

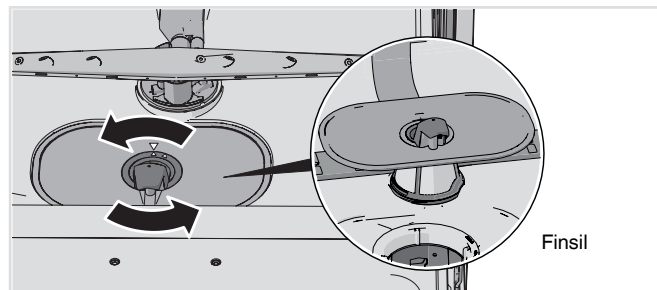


1. Vri håndtaket mot klokken.
2. Løft silen rett opp med håndtaket. Fjern deretter grovsilen for å kunne rengjøre finsilen.
3. Sett tilbake delene i motsatt rekkefølge. Kontroller at kantene tetter skikkelig når du setter tilbake finsilen.
4. Lås fast silen ved å vri håndtaket med klokken til silen stopper. Håndtaket skal peke rett ut fra oppvaskmaskinen.

OBS!

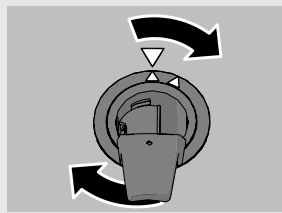

Oppvaskresultatet kan påvirkes hvis silene ikke er korrekt monterte. Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten siler.


OBS!

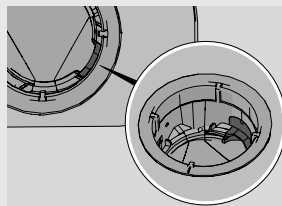

Kontroller at den fargede beskyttelsen til høyre i brønnen er på plass.

Spylearmene og spylørørene

Hull og lagringer kan bli tettet igjen. Pirk bort skitten med en nål eller lignende. Spylearmene har også hull på undersiden.

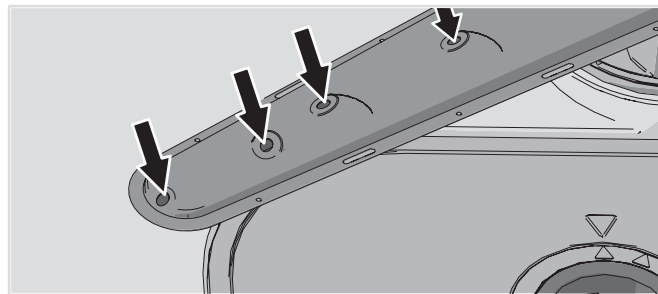


For å lette rengjøringen kan du løsne spylearmene. Glem ikke å montere dem ordentlig etterpå.

Øvre spylearm


1. Trekk ut overkurven.

2. Skru spylearmlagringen moturs for å løsne spylearmen fra overkurven.

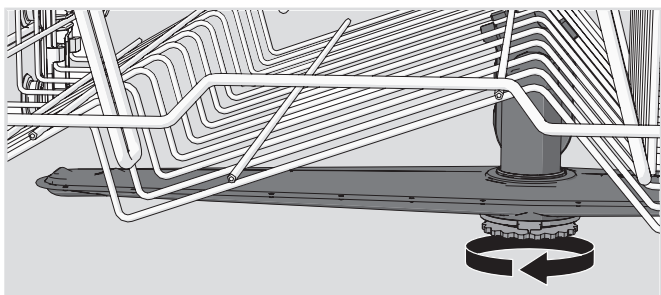


Mellomkurvens spylørør

- Dra ut mellomkurven.
- Kontroller hullene i spylørørene.

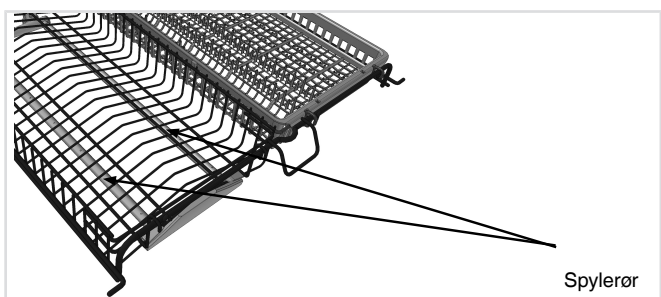

Nedre spylearm

- Løft den underste spylearmen rett opp for å løsne den.

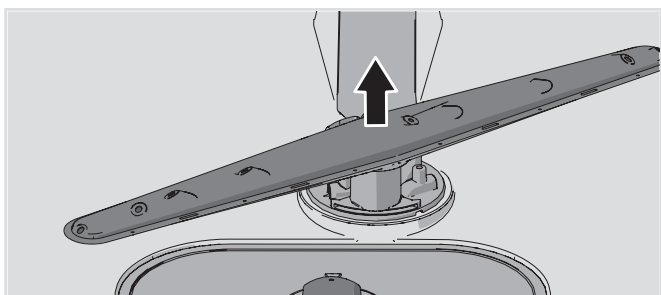

Døren og dørtetningen

Rengjør sidene på døren og dørtetningen regelmessig. Bruk alltid en litt fuktig klut (eventuelt med litt rengjøringsmiddel).

Panelene

Hold knappene rene og frie for fett. Tørk av dem med en tørr eller lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel – det kan ripe opp overflaten. Slå av oppvaskmaskinen med hovedstrømbryteren ved rengjøring av knappene for å unngå ufrivillige knappetrykk.

Oppvaskmaskinens innerbeholder

Oppvaskmaskinens innerbeholder er laget av rustfritt stål og holdes ren gjennom normal bruk.

Kalkavleiringer

Hvis du har kalkholdig (hardt) vann, kan det danne seg kalkavleiringer i oppvaskmaskinen. Du kan da kjøre programmet Selvreising med to spiseskjeer sitronsyre i oppvaskmiddelkammeret (uten oppvask i maskinen). Du kan også få kjøpt et rengjøringsmiddel for oppvaskmaskiner.


Fjerne blokkeringer i avløpsspumpen

Hvis det er vann i oppvaskmaskinen etter avsluttet program, kan det hende at noe blokkerer avløpsspumpen. Dette kan du enkelt gjøre noe med.

1. Slå av maskinen med hovedstrømbryteren, og dra støpselet ut av stikkkontakten.
2. Fjern grovsilen og finsilen.
3. Øs ut vannet fra bunnen.
4. For å kunne inspisere avløpsspumpen, fjerner du den fargede beskyttelsen til høyre i brønnen.
5. Bruk hånden til å snurre pumpehjulet som sitter bak beskyttelsen. Fjern forsiktig eventuelle gjenstander som blokkerer avløpsspumpen.
6. Sett på beskyttelsen for avløpsspumpen igjen, samt finsilen og grovsilen.
7. Sett støpselet i vegguttaket.

Hvis oppvaskmaskinen fortsatt ikke starter og du hører en during fra den, er overfyllingsvernet aktivert.

- Steng vannkranen.
- Dra ut støpselet fra vegguttaket.
- Ring etter service.

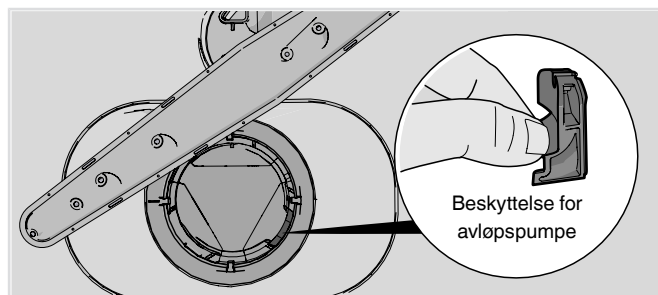


OBS!

Glem ikke å sette på beskyttelsen for avløpsspumpen.

Fjerne blokkeringer i innløpsslangens sil

Hvis det er små partikler i det innkommende vannet, kan disse blokkere innløpsslangens ytre sil, noe som fører til Vanninnløpfeil.

1. Slå av maskinen med hovedstrømbryteren, og dra støpselet ut av stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Skru løs innløpsslangen.
4. Dra innløpsslangens ytre sil forsiktig ut, og rengjør den.
5. Sett inn silen igjen, og kontroller at pakningen sitter riktig.
6. Skru fast innløpsslangen.
7. Sett støpselet i stikkkontakten, og åpne vannkranen. La trykket stå på en stund, og kontroller at tilkoblingen er tett.

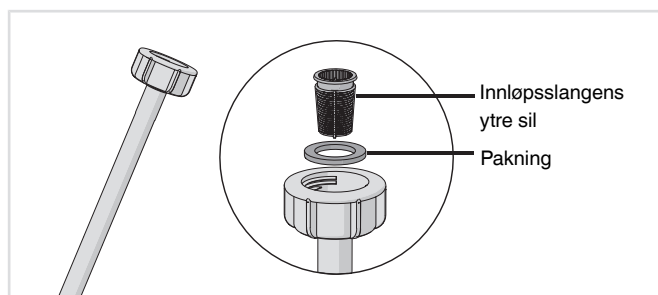

Feilsøking

Type feil i display		Tiltak
F10	Overfylling vann 1	Rense avløpsspumpen. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Hvis problemet vedvarer, ring etter service.
F11	Feil ved vannutløp	Se "Vann igjen i oppvaskmaskinen" i tabellen "Problemer" nedenfor. Hvis problemet vedvarer, ring etter service.
F12	Vanninnløpsfeil	Kontroller at vannkranen er åpen. Kontroller at den ytre silen på innløpsslangen ikke er blokkert. Se Fjerne blokkeringer i innløpsslangens sil i kapittel Vedlikehold og rengjøring. Hvis problemet vedvarer, ring etter service.
F40	Lekk innløpsventil	Slå av vannkranen og ring service.
F52	Vannivåfeil	Rens grovsil og finsil. Kontroller at den ytre silen på innløpsslangen ikke er blokkert. Hvis problemet vedvarer, ring etter service.
F54	Overfylling vann 2	Slå av vannkranen og ring service.
F56	Sirk.pumpefeil	Ring etter service.

Trykk på en knapp for å fjerne feilmeldingen.

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Knappene reagerer ikke når du trykker på dem.	Du har trykket på knappene for raskt etter at du åpnet døren.	Vent en stund og forsøk på nytt.
	Barnesikring (tastelås) er aktivert.	Se kapittelet Innstillinger.
	Døren er lukket.	Åpne døren. Knappene reagerer kun på knappetrykk når døren er åpen.
	Skitt på knappene.	Rengjør med tørr eller lett fuktet klut.
Døren kan ikke lukkes skikkelig.	Kurvene er ikke plassert riktig.	Kontroller at kurvene står i riktig horisontal stilling, og at mellomkurvens vanttilkobling er på linje med de tilhørende spylerørene.
		Kontroller at oppvasken ikke hindrer oppvaskkurvene fra å skyves inn i riktig stilling.
Oppvaskmaskinen starter ikke.	Knappen Start/Stop er ikke holdt inne lenge nok.	Trykk på og hold Start/Stop inne till displayet viser "Program startet, lukk dør".
	Døren er ikke skikkelig lukket.	Kontroller.
	Du har åpnet oppvaskmaskinen for å sette inn flere gjenstander under et pågående program.	Lukk døren og vent. Etter en pause fortsetter oppvaskmaskinen der den sluttet.
	En sikring har løst ut.	Kontroller.
	Støpselet sitter ikke i vegguttaket.	Kontroller.
	Vannkranen er stengt.	Kontroller.
	Overfylling/lekkasje.	Kontroller.
	En surrende lyd (avløpsspumpen) høres fra oppvaskmaskinen, og den opphører ikke når strømmen brytes med hovedstrømbryteren.	Steng vannkranen. Trekk ut kontakten og ring så etter service.
	Kontroller at ikke tilleggsvalget Utsatt start er aktivert.	Trykk og hold Start/Stop inne i tre sekunder hvis du vil avbryte tilleggsvalget Utsatt start.

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Oppvasken er ikke ren.	Spylearmene går ikke rundt.	Kontroller at oppvasken ikke hindrer spylearmene.
	Spylearmenes hull eller lagringer er tette.	Rengjør spylearmene og mellomkurvens spylørør. Se kapittel Vedlikehold og rengjøring.
	Feil oppvaskprogram.	Velg et lengre program.
	Feil dosering av oppvaskmiddel.	Doser etter vannets hardhetsgrad. Kraftig over- eller underdosering medfører dårligere oppvaskresultat.
	Gammelt oppvaskmiddel. Oppvaskmiddel er ferskvare.	Unngå storpakninger.
	Feil fylling av oppvaskmaskinen.	Ikke dekk porselen med store skåler eller tilsvarende. Unngå å plassere svært høye glass i hjørnet av kurvene.
	Glass og kopper har veltet under oppvaskingen.	Plasser oppvasken slik at den står stødig.
	Silene er ikke riktig montert.	Kontroller at silenes håndtak er i låst posisjon. Håndtaket skal peke rett ut fra oppvaskmaskinen.
	Beskyttelsen for avløpspumpen mangler.	Kontroller at den fargede beskyttelsen til høyre i brønnen er på plass. Se kapittel Vedlikehold og rengjøring.
Flekker på rustfritt eller sølv.	Enkelte matrester som sennep, majones, sitron, eddik, salt og dressing kan forårsake flekker på rustfritt stål hvis det blir stående over lengre tid.	Skyll bort denne typen matrester hvis du ikke skal starte oppvaskmaskinen med én gang. Bruk gjerne programmet Skyll og hold.
	Alt rustfritt kan gi flekker på sølv hvis det kommer i kontakt under oppvaskingen. Selv aluminium kan forårsake flekker på oppvasken.	For å unngå flekker og at oppvasken blir matt, bør du holde atskilt gjenstander av ulike metaller, for eksempel sølv, rustfritt og aluminium.
Flekker eller skjolder på oppvasken.	Feil innstilt dosering av glansmiddel.	Se kapittelet Innstillinger.
	Innstillingen TAB er aktivert, og det brukes kombi-oppvaskmiddel med utilstrekkelig tørkeeffekt.	Bytt kombi-oppvaskmiddel, eller deaktivert innstillingen TAB og fyll på salt og separat glansmiddel. Se Glansmiddel i kapittel Innstillinger.
	Saltbeholderen er tom.	Fyll på salt. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring.
	Feil innstilt avkalkingsanlegg.	Se Vannhardhet i kapittel Innstillinger.
	Avkalkingsanlegget lekker salt.	Kontroller at saltlokket er skikkelig tilskrudd. Hvis ikke, ring etter service.
	For høy temperatur og/eller for mye oppvaskmiddel kan forårsake såkalt etsing på krystallglass. Dette kan dessverre ikke utbedres, bare forebygges.	Vask krystallglass ved lav temperatur og doser oppvaskmiddel med forsiktighet. Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet.
Oppvasken har en hvit/blå, klebrig film.	For høy dosering av glansmiddel.	Reduser doseringen. Se kapittel Innstillinger. Hvis vannet er svært mykt, kan du eventuelt spe ut glansmiddelet med halvparten vann.
Flekker som sitter igjen etter oppvaskingen.	Lepestift og te kan være vanskelig å få bort.	Bytt til et oppvaskmiddel med blekemiddel.
Det er oppvaskmiddelrester i oppvaskmiddelkammeret etter oppvasken.	Oppvaskmiddelkammeret var fuktig da du doserte oppvaskmiddel.	Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt når du doserer oppvaskmiddel.
	Oppvaskmiddelkammeret er blokkert.	Kontroller at ingen kjøkkenredskaper hindrer at oppvaskmiddelkammeret åpnes.
Smellende lyd under oppvaskingen.	Oppvasken er ikke riktig plassert eller spylearmene går ikke rundt.	Kontroller at oppvasken står stødig. Snurr spylearmene for å se at de går rundt.
"Kjør selvrensprogram" vises i displayet.	Oppvaskmaskinens innerbeholder og spylearmer og spylørør må rengjøres.	Kjør et selvrengjørende program. Se Selvrensing i kapittel Bruke oppvaskmaskinen.

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Vann igjen i oppvaskmaskinen.	Silene er tiltettet.	Rens grovsil og finsil.
	Silene er ikke riktig montert.	Kontroller at silenes håndtak er i låst posisjon. Håndtaket skal peke rett ut fra oppvaskmaskinen.
	Gjenstander i avløpspumpen.	Rens avløpspumpen. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring.
	Beskyttelsen for avløpspumpen mangler.	Kontroller at den fargede beskyttelsen til høyre i brønnen er på plass. Se kapittel Vedlikehold og rengjøring.
	Avløpsslangen er klempt.	Kontroller at slangen ikke er klempt eller bøyd.
	Stopp i avløpsslangen.	Løsne avløpsslangen der den er koblet til kjøkkenbenkens vannlås. Kontroller at ingenting har festet seg og at tilkoblingens indre diameter er minst 14 mm.
Dårlig lukt i oppvaskmaskinen.	Smuss rundt lister og hjørner.	Gjør rent med en oppvaskkost og et lavtskummende rengjøringsmiddel.
	Programmer med lav temperatur er valgt i lengre tid.	Kjør et program med en høyere temperatur en til to ganger i måneden. Eller kjør et selvrengjørende program. Se Selvrenging i kapittel Bruke oppvaskmaskinen.
	Oppvaskmaskinen står ubrukt i en lengre periode.	Kjør et selvrengjørende program. Se Selvrenging i kapittel Bruke oppvaskmaskinen.
Oppvasken blir ikke tilstrekkelig tørr.	Avhengig av oppvaskmengden kan programets tørking være utilstrekkelig.	Aktiver tilleggssvalget Ekstra tørt.
	Oppvaskmaskinen er ikke helt full.	Fyll oppvaskmaskinen helt.
	Glansemiddelet er brukt opp eller innstilt på for lav dosering.	Fyll på eller øk doseringen av glansemiddel. Se kapittel Innstillinger.
	Innstillingen TAB er aktivert, og det brukes kombi-oppvaskmiddel med utilstrekkelig tørkeeffekt.	Bytt kombi-oppvaskmiddel, eller deaktiver innstillingen TAB og fyll på salt og separat glansemiddel. Se Glansemiddel i kapittel Innstillinger.
		Åpner døren på gløtt etter avsluttet program.

Teknisk informasjon

Informasjon om energimerking

Informasjonsblad, i henhold til Kommisjonens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010

ASKO

Modellangivelse:	DBI654IG
Antall standardkuverter:	15 ¹⁾
Energieffektivitetsklasse:	A+++
Årlig energiforbruk (AE _C):	239 kWh per år ²⁾
Energiforbruk i en standard oppvasksyklus(E _t):	0,84 kWh
Effektforbruk	
Av-stilling (P _o):	0,49 W
Standby-stilling (P _i):	0,49 W
Årlig vannforbruk (AW _C):	2716 liter per år ³⁾
Tørkeeffektsklasse:	A ⁴⁾
Standardprogram:	ECO-oppvask ⁵⁾ , ingen tilleggvalg
Programtid for standardoppvasksyklusen:	325 minutter
Standby-stillingens varighet (T _i):	Ubegrenset
Lydnivå:	42 dB(A) re 1 pW
Konstruksjon:	Innbyggingsprodukt

1) Ifølge standard, EN 50242.

2) Basert på 280 standardoppvasksykluser ved kaldtvannstilkobling og forbruk i henhold til energisparemodus. Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan maskinen brukes.

3) Basert på 280 standardoppvasksykluser. Det faktiske vannforbruket avhenger av hvordan maskinen brukes.

4) På en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv).


5) Dette oppvaskprogrammet er den standardoppvasksyklusen som informasjonen for energimerkingen bygger på, er beregnet på oppvask av normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk.

Tekniske spesifikasjoner

Høyde:	819-872 mm
Bredde:	596 mm
Dybde:	559 mm
Vekt:	50 kg ¹⁾
Vanntrykk:	0,03–1,0 MPa
Elektrisk tilkobling:	Se typeskilt
Tilkoblingseffekt:	Se typeskilt

1) Vekten kan variere på grunn av ulike spesifikasjoner.

Installasjon

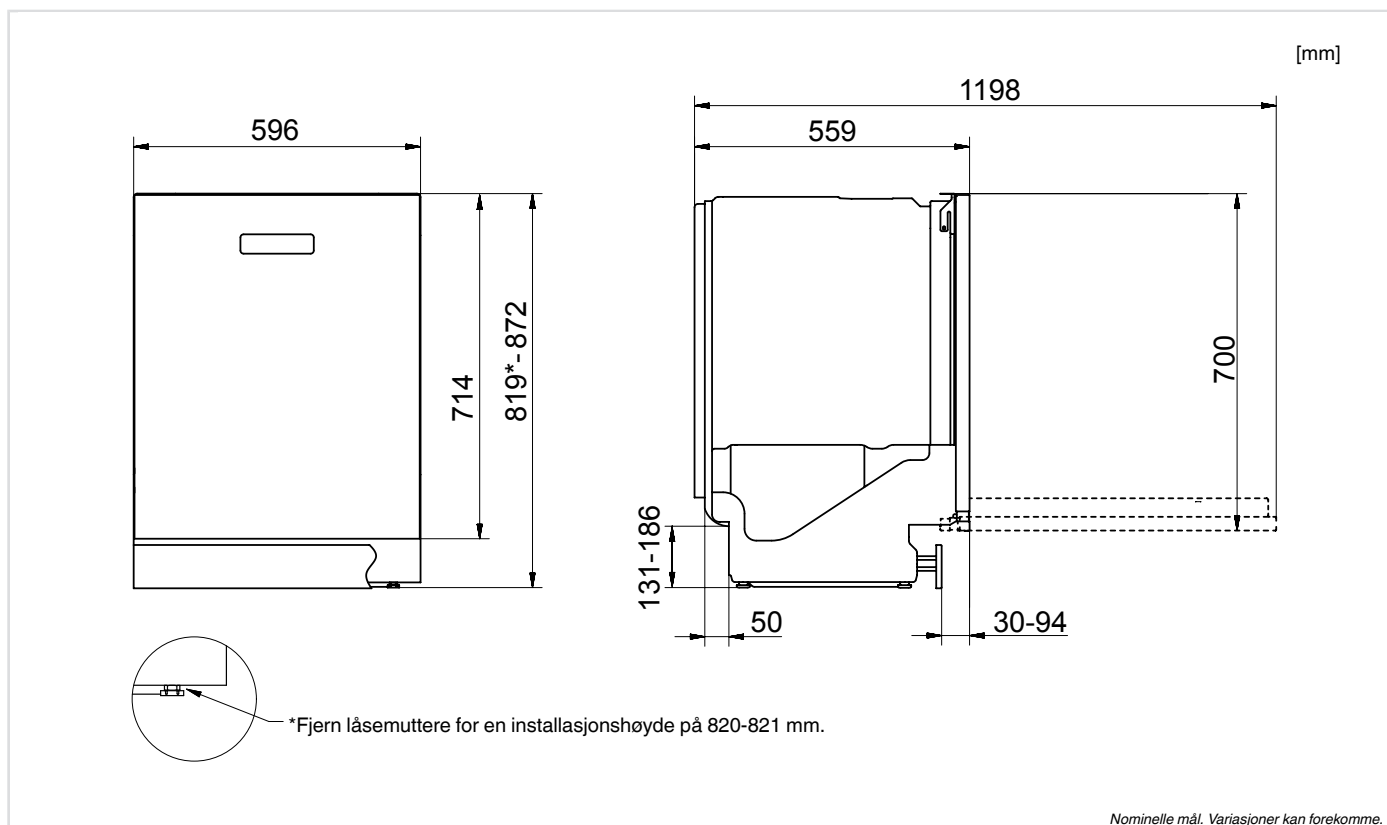

Sikkerhetsinstrukser

- Tilkobling til strøm, vann og avløp skal utføres av en person med tilstrekkelig kompetanse.
- Følg alltid gjeldende bestemmelser for vann, avløp og strøm.
- Vær forsiktig under installasjonen! Bruk beskyttelseshansker! Vær alltid to om dette!
- Sett en lekkasjebeskyttelse på gulvet under oppvaskmaskinen for å hindre eventuell vannlekkasje.
- Før du skrur fast oppvaskmaskinen, prøvekjør oppvaskmaskinen med programmet Skyll og hold. Kontroller at oppvaskmaskinen tar inn vann og tømmer. Kontroller også at det ikke forekommer lekkasjer ved tilkoblingene.

⚠ ADVARSEL!

Ventilasjonsåpningen som er plassert på den nedre delen av døren, må ikke blokkeres av en matte eller lignende.


⚠ ADVARSEL!

Slå av vanntilførselen når du installerer oppvaskmaskinen!

Støpselet må være trukket ut eller strømuttaket uten spenning under arbeidet!

Transportbeskyttelse for døren

Husk å fjerne transportbeskyttelsen for døren når du pakker ut oppvaskmaskinen.

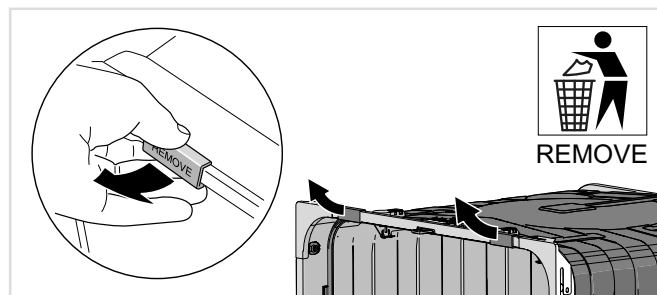


Plasser oppvaskmaskinen

Oppvaskmaskinen kan plasseres som innebygd, helt frittstående eller delvis innebygd.

A. Innebygd

Oppvaskmaskinen er beregnet for innbygging under en benkeplate. Innbyggingsmål fremgår av bildet. Gjennomføringshull til ledninger/kabler trenger ikke være større enn 38 mm i diameter. Pass på at kantene på gjennomføringshullet er glatte og ikke kan skade avløps- og inn-taksslange eller strømledning.

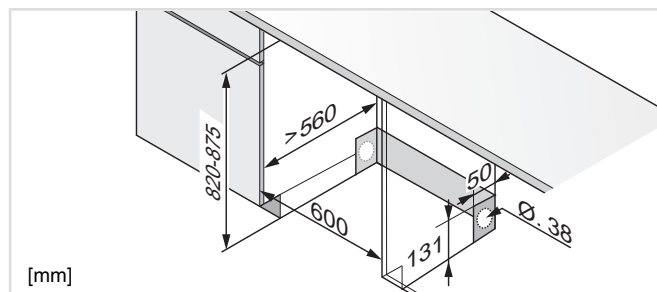


Hvis oppvaskmaskinen er innebygd, må innredningen tåle eventuell kondens fra oppvaskmaskinen.

B. Frittstående

En frittstående oppvaskmaskin må utstyres med vippesikring. Det består av to festejern, som skrues fast som vist på bildet.

Deretter skyver man oppvaskmaskinen inn slik at festejernene tar tak i de bakre føttene. Oppvaskmaskinen vil nå ikke kunne tippe hvis den åpne døren belastes. Hvis oppvaskmaskinen plasseres helt frittstående, må både sideplater og arbeidsplate monteres. Tilbehøret fås kjøpt der du kjøpte oppvaskmaskinen.

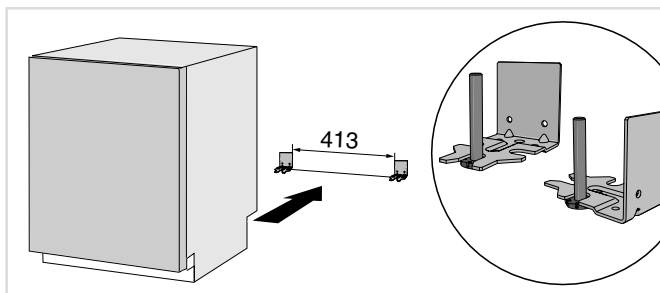

⚠ ADVARSEL!

En helt frittstående oppvaskmaskin må utstyres med vippesikring.

C. Delvis innebygd


Hvis oppvaskmaskinen plasseres slik at en av sidene blir synlig, skal det monteres en sideplate. Tilbehør fås kjøpt der du kjøpte oppvaskmaskinen.

Monter beskyttelsesfilmen

Monter beskyttelsesfilmen (vedlagt dokumentasjonen) under benkeplaten. Beskyttelsesfilmen har som funksjon å beskytte benkeplaten mot fuktighet.


OBS!

Flaten der beskyttelsesfilmen skal sitte, må være ren og tørr.

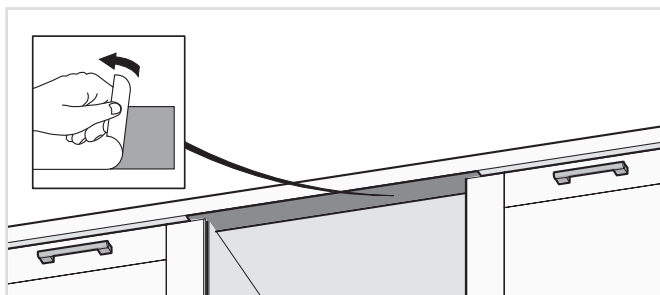


Juster høyden og skyv oppvaskmaskinen på plass


1. Begynn med å måle høyden fra gulvet til underkanten av arbeidsbenken.
2. Mål høyden fra gulvet til oppvaskmaskinens overkant.
3. Vipp oppvaskmaskinen en anelse forover og juster den bakre foten ved å stille skruen på forsiden av oppvaskmaskinen. Skru denne med klokken for å senke maskinen, eller mot klokken for å heve den.

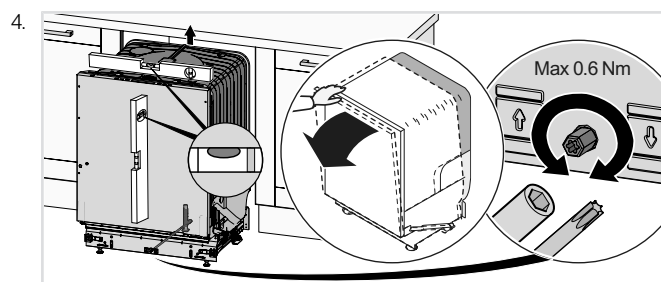

5. Juster de fremre føttene ved å vri dem med klokken for å heve eller mot klokken for å senke.

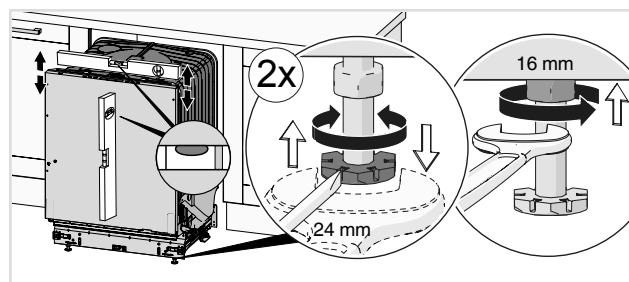





6. Kontroller at det er en luftspalte på minst 3 mm mellom undersiden av arbeidsbenken og overkanten av oppvaskmaskinen.
7. Skyv oppvaskmaskinen på plass.
 - Dra i avløpsslangen og tilkoblingsrøret når oppvaskmaskinen skyves på plass.
 - Kontroller at slangen ikke er klemt eller bøyd, og at det ikke er noe som kan skade slangene.

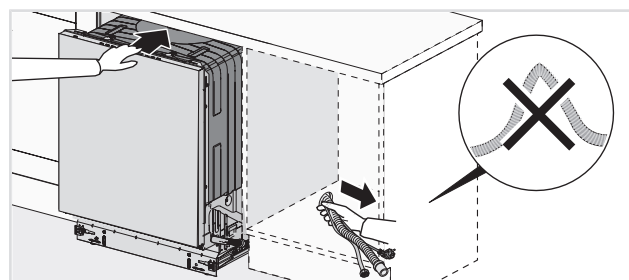

8. Finjuster føttene (oppvaskmaskinen kan helle maks. 5 mm) og trekk til låsemutterne på de fremre føttene.

Tilkobling til avløp

Denne oppvaskmaskinen egner seg til installering i en opphøyd innbygging (for å få en arbeidsvennlig høyde). Det betyr at oppvaskmaskinen kan plasseres slik at avløpsslangen munner ut på et lavere nivå enn bunnen på oppvaskmaskinen, for eksempel at den føres direkte til et sluk. Oppvaskmaskinen er utstyrt med en integrert beskyttelsesanordning som forhindrer at den tømmes for vann under vaskeprosessen.

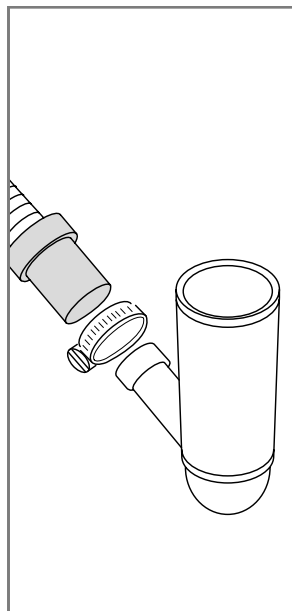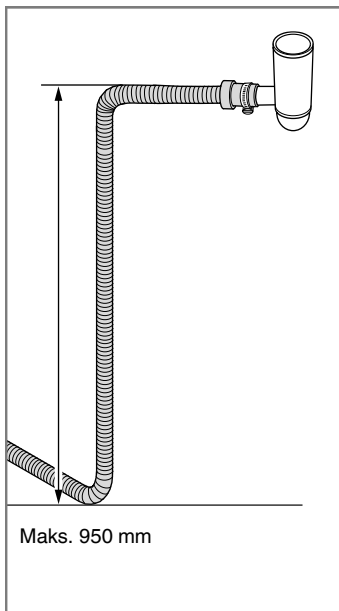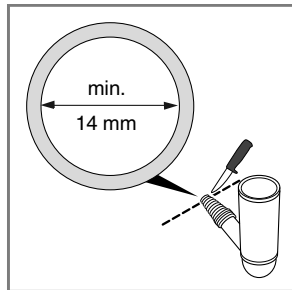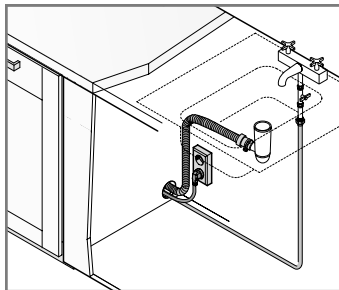

Avløpsslangen kan også føres til en tilkoblingsnippel ved kjøkkenvaskens vannlås. Tilkoblingsnippelens innvendige diameter må være minst 14 mm.

Avløpsslangen kan forlenges med maks. 2,5 m (den totale lengden på avløpsslangen kan ikke overstige 4,5 m). Eventuelle forlengelseskoblinger eller tilkoblingsrør må ha en innvendig diameter på minst 14 mm. Avløpsslangen skal imidlertid helst erstattes av en ny uten skjøt.

Ingen deler av avløpsslangen må være plassert høyere enn 950 mm over oppvaskmaskinens bunn.

Monter avløpsslangen med en slangeklemme. Sørg for at det ikke er knekk på avløpsslangen.

Tilkobling til vann

Bruk bare tilførselsslangen som leveres med oppvaskmaskinen. Bruk ikke gamle eller andre løse slanger.

Det må være en stoppekran på tilløpsledningen. Stoppekranen skal plasseres lett tilgjengelig, slik at du kan stenge av vannet hvis oppvaskmaskinen må flyttes.

Når installasjonen er ferdig, åpner du stoppekranen og lar trykket stå på en stund. Kontroller at alle tilkoblinger er tette.

Tilkobling til kaldt vann

Koble oppvaskmaskinen til kaldt vann hvis boligen varmes opp med olje, strøm eller gass.

Tilkobling til varmt vann

Koble oppvaskmaskinen til varmt vann (maks. 70 °C) hvis boligen varmes opp via energieffektiv varmtvannsbereder fra for eksempel fjernvarme, solcellepaneler eller bergvarme. Ved å velge varmtvannstillkobling sparer du oppvasktid og reduserer oppvaskmaskinens strømforbruk.

OBS!

Overskrid ikke tillatt temperatur på det innkommende vannet. Noen kjøkkenredskaper tåler ikke sterk varme. Se Sart oppvask i kapittel Sett inn oppvasken.

Tilkobling til el

Du finner informasjon om den elektriske tilkoblingen på typeskiltet. Disse opplysningene må stemme overens med dataene for strømmettet.

Oppvaskmaskinen må kobles til et jordet strømuttak.


Veggutaket for strømtilkobling skal være plassert i passende avstand fra oppvaskmaskinen, slik at det er lett tilgjengelig etter at oppvaskmaskinen er installert. Ikke bruk skjøteledning!

OBS!

Reparasjon og vedlikehold som berører sikkerhet eller ytelse, skal utføres av kvalifisert fagpersonell. Inngrep i maskinen av ikke autorisert personell fører til at reklamasjonsretten bortfaller.

Skru fast oppvaskmaskinen


(Gjelder oppvaskmaskiner som bygges inn.)

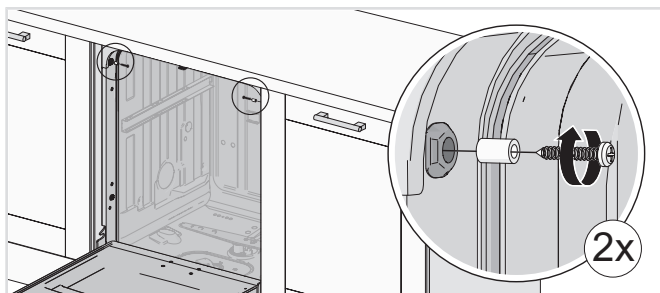

Kontroller etter festing at de fremre føttene ligger an mot gulvet.


Skru fast oppvaskmaskinen med to ekstra skruer

Ved en luftspalte på mer enn 3 mm mellom arbeidsbenkens underside og oppvaskmaskinens øvre kant bør oppvaskmaskinen skrues fast med to ekstra skruer.

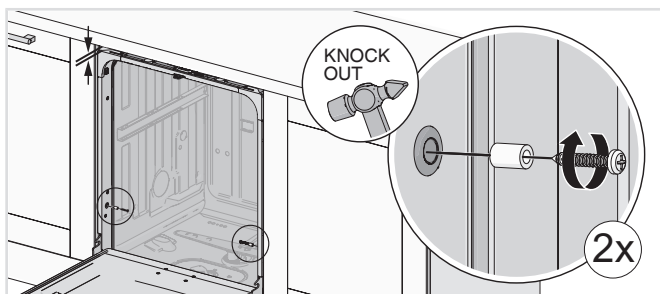



Oppvaskmaskinens sparkeplate

Oppvaskmaskinen leveres med en sparkeplate.

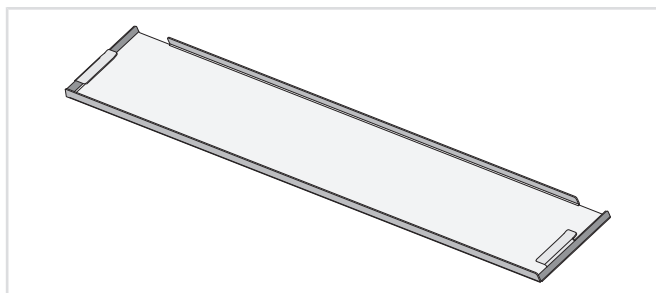


Monter lydisoleringen

(kun enkelte modeller)

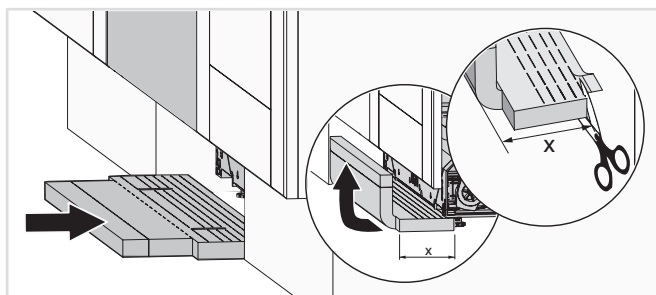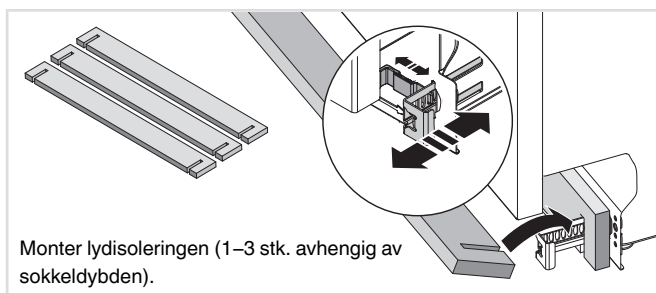


Monter sparkeplaten

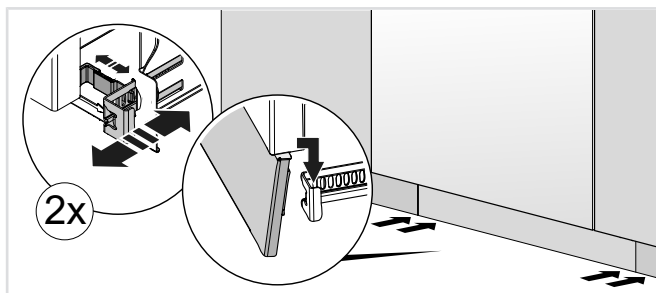

Service

Les kapittel Feilsøking før du tar kontakt med service. Hvis det har oppstått en feil som du selv ikke kan gjøre noe med, ta kontakt med din nærmeste forhandler. Se www.asko.com.


Ved kontakt oppgir du informasjonen på merkeplaten. Noter deg artikkelnummeret (1) og serienummeret (2).

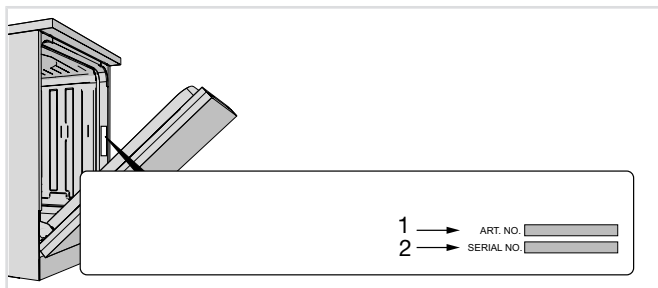

Informasjon for testinstitutt

Bestill informasjon for testinstitutt via e-post dishwashers@appliance-development.com.

Ved forespørsel må du oppgi informasjonen på merkeplaten. Noter deg artikkelnummeret (1) og serienummeret (2).

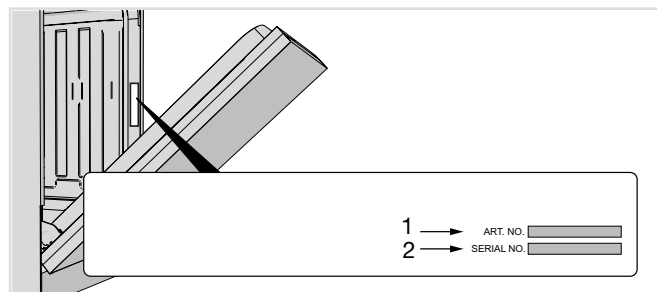

Egne notater


[illegible]

Egne notater

[illegible]

Hurtigveiledning

1.

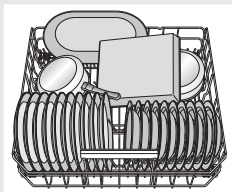


Fyll kurvene

(Se side 5.)

Ikke skylt oppvasken under rennende vann før du setter den inn i oppvaskmaskinen. Skrap bare bort større matrester før du fyller oppvaskmaskinen.

2.

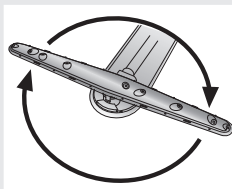


Kontroller at spylearmene kan rotere fritt

Kontroller også at vannkranen er åpen.

Husk! Tøm grovsilen og rengjør finsilen ved behov. (Se side 15.)


3.

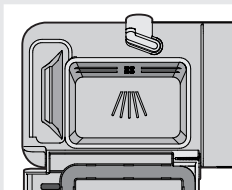

Doser maskinoppvaskmiddel

Oppvaskmiddelkammeret har et mindre kammer til forvaskemiddel og et til hovedvaskemiddel. (Se side 9.)

4.

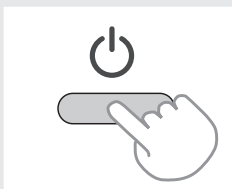

Åpne døren, og trykk på hovedstrømbryteren

5.




Kontrollere/dosere glansemiddel og salt

Fyll på salt og glansemiddel for å få et bra oppvask- og tørkeresultat. (Se side 4.)

💧 Fyll glansemiddel

✳ Etterfyll salt

6.

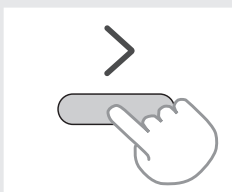

Velg program, programmodus og eventuelt tilvalg.

(Se side 10.)

7.



Trykk på Start/Stop, steng døren

ASKO