


LT

IŠSAMIOS INSTRUKCIJOS DŽIOVYKLĖS NAUDOJIMAS

gorenje

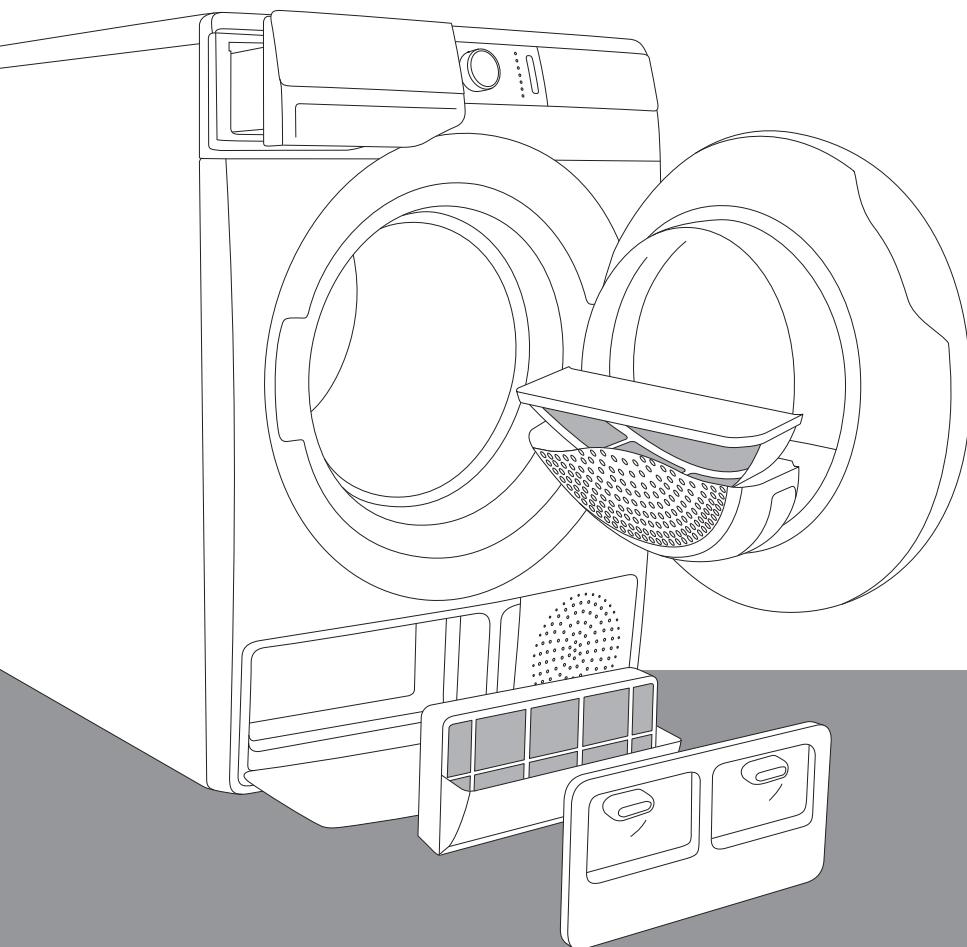

www.gorenje.com

Gyvenimas šiandien sudėtingas. Tegul skalbinių priežiūra bus paprasta! Jūsų naujojoje »**WaveActive**« džiovyklėje naudojamos pažangios technologijos ir naujausi skalbinių priežiūros pasiekimai, kurie padeda supaprastinti kasdienius namų ruošos darbus. »**WaveActive**« technologija užtikrina švelniausią drabužių priežiūrą su minimaliu susiglamžymu, o su »**IonTech**« technologija skalbiniai yra dar minkštesni ir mažiau glamžosi, neturi nemaloniu kvapų ir bakterijų. Be to, jūsų nauja džiovyklė taip pat yra nekenksminga aplinkai, nes ji naudoja energiją taupiausiu būdu.

Ši džiovyklė yra skirta tik buitiniam naudojimui. Nedžiovinkite drabužių, kurie nėra tinkami džiovyklėms.

Šie simboliai naudojami visoje instrukcijoje ir turi tokias reikšmes:

 Informacija, patarimas arba rekomendacija

 Ispėjimas – bendras pavojas

 Ispėjimas – elektros smūgio pavojas

 Ispėjimas – karšto paviršiaus pavojas

 Ispėjimas – gaisro pavojas!



Svarbu atidžiai perskaityti instrukcijas.

TURINYS

4 SAUGOS PRIEMONĖS	IVADAS
12 DŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS 13 Techninė informacija 14 Valdymo įtaisas	
16 MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS 16 Patalpos pasirinkimas 19 Džiovyklės kojelių reguliavimas 20 Kondensato išleidimas 21 Prijungimas prie elektros tinklo 22 Perkėlimas ir gabenimas po montavimo 23 Jonizatoriūs sistema	DŽIOVYKLĖS PARUOŠIMAS PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ
24 PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ	
25 DŽIOVINIMAS, ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO (1–6) 25 1 žingsnis: Atsižvelkite į etiketes ant skalbinių 26 2 žingsnis: Pasiruošimas skalbinių džiovinimui 30 3 žingsnis: Pasirinkite tinkamą džiovinimo programą 38 5 žingsnis: Džiovinimo programos pradėjimas 38 6 žingsnis: Džiovinimo programos pabaiga	DŽIOVINIMO PROCESAS, PO ŽINGSNIO
39 PROGRAMŲ NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS	
41 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 42 Tinklo filtro ant durelių valymas 43 Šilumos siurblio filtro valymas 44 Šilumokaičio valymas 45 Kondensato bako ištuštinimas 46 Džiovyklės valymas	DŽIOVYKLĖS VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
47 TRIKČIŲ ŠALINIMAS 47 Ką daryti ...? 48 Trikčių lentelė 51 Techninė apžiūra	TRIKČIŲ ŠALINIMAS
52 PATARIMAI TAUPIAI DŽIOVINTUVUO EKSPLOATACIJAI 53 ŠALINIMAS 54 TIPINĖ VARTOJIMO LENTELĖ	IVAIRI INFORMACIJA

SAUGOS PRIEMONĖS



Prieš prijungdami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

Nenaudokite džiovyklės pirmiausia neperskaitę ir nesupratę šių instrukcijų.

Šios džiovyklės naudojimo instrukcijos pateikiamos su skirtingu džiovyklių tipais arba modeliais. Todėl jos gali apimti nustatymus ar įrangą, kurios jūsų džiovyklėje nėra.

Nesilaikant naudojimo instrukcijų ar netinkamai naudojant džiovyklę galite sugadinti skalbinius ar mašiną, arba sužaloti vartotoją. Laikykite naudojimo instrukcijas po ranka, netoli džiovyklės.

Naudojimo instrukcija taip pat yra mūsų interneto svetainėje www.gorenje.com.

Jūsų džiovyklė skirta tik buitiniam naudojimui. Jei džiovyklė naudojama profesionalioje aplinkoje, pelno tikslais arba intensyviau nei normaliomis naudojimo buityje sąlygomis, arba jei džiovyklę naudoja asmuo, kuris nėra vartotojas, tai prietaiso garantinis laikotarpis bus lygus trumpiausiam garantiniams laikotarpiui pagal atitinkamus teisės aktus.

Vykdykite instrukcijas, kaip tinkamai sumontuoti »Gorenje« džiovyklę ir prijungti prie elektros tinklo (žr. skyrių »MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS«).

Visus džiovyklės remonto ar priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti ekspertai. Neprofesionalus remontas gali sukelti nelaimingus atsitikimus ar didelius nesklandumus.

Siekiant išvengti pavojaus, **sugadintas maitinimo laidas** gali būti pakeistas tik gamintojo, įgalioto aptarnavimo techniko ar kito įgalioto asmens.

Po montavimo džiovyklė turi pastovėti dvi valandas prieš ją jungiant prie elektros tinklo.

Bent du asmenys privalo montuoti džiovyklę ant skalbimo mašinos.

Džiovyklės negalima jungti prie elektros tinklo, naudojant prailginimo laidą.

Nejunkite džiovyklės prie elektros lizdo, skirto elektriniams skustuvui ir plaukų džiovintuvui.

Nejunkite skalbimo džiovyklės į maitinimo tinklą, naudodamiesi išoriniu perjungimo įtaisu, pavyzdžiui, programuojamu laikmačiu, arba nejunkite prie maitinimo tinklo, kurį maitinimo tiekėjas reguliarai ijjungia ir išjungia.

Esant gedimui, naudokite tik patvirtintas atsargines dalis kreipkitės tik į įgaliotus gamintojus.

Esant netinkamam džiovyklės prijungimui, netinkamam neįgalioto asmens atliekamam asmuo naudojimui ar aptarnavimui, vartotojas padengia visą žalą ir išlaidas, nes joms netaikoma garantija.

Visada naudokite žarnas, pateikiamas kartu su džiovykle.

Statykite džiovyklę patalpoje su tinkama ventiliacija ir temperatūra nuo 10° iki 25°C.

Džiovyklę statykite ant lygaus ir stabilus kieto (betoninio) pagrindo.

Nestatykite džiovyklės už rakinamų, slankiuju durų ar durelių priešais duris ant vyrių. Statykite džiovyklę taip, kad duris visada galima būtų laisvai atidaryti.

Neblokuokite oro išmetimo angų (išleidimo angų).

Nestatykite džiovyklės ant ilgapluoštės kiliminės dangos, nes ji gali trukdyti oro cirkuliacijai.

Ore aplink džiovyklę neturėtū būti dulkių. Oras patalpoje, kur pastatyta džiovyklė, turētū būti gerai vėdinamas, kad išvengti dujos, išleistos iš dujinių prietaisų su atvira ugnimi (pvz., židinys), nepatektų į prietaisą.

Tikrinkite, ar aplink džiovyklę nesikaupia pluoštai.

Prietaisas negali liestis su sieną ar baldais.

Po įdiegimo palaukite likti 24 valandas prieš naudodamis džiovyklę. Jei džiovyklė transporto arba priežiūros metu turi būti paguldyta ant šono, guldykite ant kairės pusės, žiūrint iš prietaiso priekio, j apačią.

Nedžiovinkite džiovyklės džiovinti neišskalbtų skalbinių.

Skalbinius, suteptus aliejumi, acetonu, alkoholiu, nafta, dėmių valikliais, terpentinu, vašku ir vaško šalinimo medžiagomis reikia pirmiausia išskalbti skalbimo mašinoje karštu vandeniu ir plovikliu, ir tik po to džiovinti džiovyklėje.

Apranga, kurioje yra latekso, gumos dalių, maudymosi kepuraitės ir detalės su putplasčiu netinka džiovinti džiovyklėje.

Naudokite skalbimo kondicionierių arba panašius produktus, laikantis gamintojo nurodymų.

 Išimkite iš kišenių visus daiktus, pvz., žiebtuvėlius ir degtukus.

Jei kondensato vamzdelis yra užblokuotas arba užsikimšęs, skalbinių džiovyklė nustoja veikti (žr. skyrių »PROGRAMOS/PRISTABDYMAS IR KEITIMAS/Pilnas kondensato bakelis«).

Prieš perkeliant džiovyklę arba prieš ją saugant nešildomame kambaryste žiemą, kondensato baką reikia ištūštinti.

Valykite filtrus po kiekvieno džiovinimo ciklo. Jei išėmėte pašalinti filtrus, įdékite juos atgal prieš kitą džiovinimo ciklą.

Nenaudokite ploviklių ar valiklių, kurie gali sugadinti džiovyklę (atkreipkite dėmesį į rekomendacijas ir įspėjimus, kuriuos pateikė valymo priemonių gamintojas).

Nedékite cheminių medžiagų arba kvapų į kondensato baką (žr. skyrių »DŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS« ir »IŠTUŠTINKITE KONDENSATO BAKĄ«).

Po džiovinimo ištraukite džiovyklės maitinimo laidą iš elektros lizdo.

Džiovyklėje yra šilumos siurblio sistema oro šildymui.

Sistemą sudaro kompresorius ir šilumokaitis. Paleidus džiovyklę, kompresoriaus veikimas (tekančio skysčio garsas) arba šaltnešio srautas gali būti garsesnis tol, kol kompresorius veikia. Tai nėra gedimo požymis, ir neturės įtakos naudingam džiovyklės veikimui. Laikui bégant ir džiovinimo metu šis triukšmas taps tylesnis.

Džiovyklė nėra skirta naudoti asmenims (iskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai sugebėjimai nepakankami arba kuriems nepakanta patirties ir žinių. Šie asmenys turi būti instruktuojami apie džiovyklės naudojimą asmens, atsakingo už jų saugumą.

Garantija netaikoma susidévinčioms dalims, nedideliems spalvos nukrypimams, padidėjusiam triukšmui, kuris yra džiovyklés ilgo tarnavimo pasekmé, ir neturi įtakos prietaiso funkcionalumui, ir estetiniams komponentų defektams, kurie neturi įtakos džiovyklés funkcionalumui ir saugumui.

VAIKŲ SAUGUMAS

Neleiskite vaikams žaisti su džiovykle.

Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams patekti į džiovyklés būgną.

Prieš uždarydami džiovyklés dureles ir paleisdami programą, patirkinkite, ar nieko néra skalbinių būgne (pavyzdžiu, gal j džiovyklés būgną jilipo vaikas ir uždarė duris iš vidaus).

Aktyvuokite užraktą nuo vaikų. Žr. skyrių »4 VEIKSMAS: PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ NUSTATYMAS« Užraktas nuo vaikų.

Neleiskite jaunesniems nei trejų metų vaikams būti šalia skalbinių džiovyklés, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.

Prietaisas yra pagamintas laikantis visų taikytinų saugos standartų.

Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių jutiminių arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Negalima leisti vaikams žaisti su džiovykle. Patirkinkite, ar vaikai nevalo džiovyklés arba neatlieka kitų techninės priežiūros užduočių be priežiūros.

KARŠTO PAVIRŠIAUS PAVOJUS

Esant aukštesnei skalbimo temperatūrai, durelių stiklas įkaista. Nenusideginkite. Stebékite, kad vaikai nežaistų netoli durelių stiklo.

Džiovyklės galinė dalis gali labai įkaisti eksplotavimo metu. Palaukite, kol džiovyklė visiškai atvės, prieš liesdami jos galinę pusę.

Jei džiovinimo metu atidarote džiovyklės dureles, drabužiai gali būti labai karšti ir yra nudegimo pavojus.

Nestabdykite džiovinimo ciklo, kol jis nesibaigė; jei dėl bet kokios priežasties nutrauksite ciklą, būkite atsargūs, išimdam iš skalbinius iš būgno, nes jie yra labai karšti. Greitai išimkite skalbinius iš būgno ir kuo greičiau paskleiskite, kad jie atvėstų.

SAUGA

 Naudokite džiovyklę tik skalbiniams, kurie buvo plauti vandeniu. Nedžiovinkite skalbinių, kurie buvo plaunami arba valomi degiais valikliais ar medžiagomis (pvz., benzinu, trichloretilenu ir t.t.), nes tai gali sukelti sprogimą.

Jei valėte drabužius su pramoniniams valikliais arba cheminėmis medžiagomis, **nedžiovinkite** jų džiovyklėse.


Džiovyklė yra apsaugota su automatinio išjungimo sistema perkaitimo atveju. Ši sistema išjungs džiovyklę, jei temperatūra yra per aukšta.

Jei tinklo filtras užsikimšęs, gali būti ijjungtas automatinio išjungimo dėl perkaitimo įrenginys. Išvalykite filtrą, palaukite, kol džiovyklė atvės, ir pabandykite paleisti ją dar kartą. Jei džiovyklė vis dar neveikia, skambinkite techninės priežiūros specialistui.

DŽIOVYKLĖS APRASYMAS


PRIEKIS

- 1 Kondensato bakas
- 2 ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas
- 3 Programų pasirinkimo ratukas
- 4 START/PAUSE mygtukas
- 5 Valdymo įtaisas
- 6 Durelės
- 7 Tinklinis filtras
- 8 Oro anga
- 9 Šilumos siurblio filtras
- 10 Techninių duomenų plokštélė

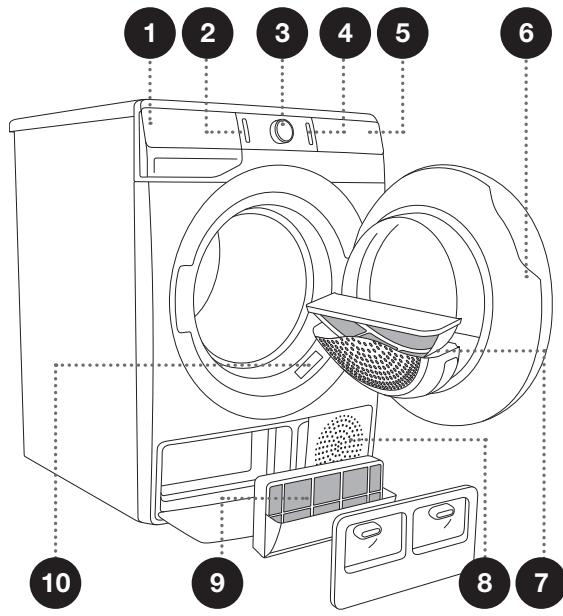

GALINĖ DALIS

- 1 Maitinimo laidas
- 2 Kondensato išpylimo žarna
- 3 Reguliuojama kojelė

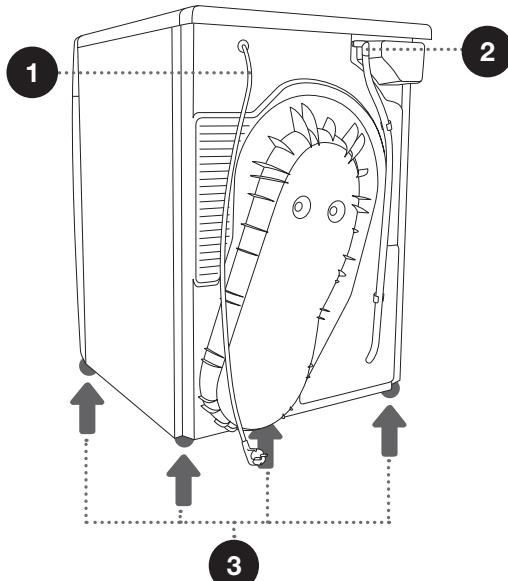

TECHNINĖ INFORMACIJA

(PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)

Reitingų plokštelių su informacija apie džiovyklę yra ant džiovyklės durelių priekinės vidinės pusės (žr. skyrių „DŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS“).

Plotis	600 mm
Aukštis	850 mm
Džiovyklės gylis (a)	625 mm
Gylis su uždarytomis durelėmis	653 mm
Gylis su atidarytomis durelėmis (b)	1134 mm
Svoris	XX/YY kg (priktalusomai nuo modelio)
Vardinė įtampa	Žiūrėkite techninių duomenų lentelę
Saugiklis	Žiūrėkite techninių duomenų lentelę
Vardinė galia	Žiūrėkite techninių duomenų lentelę
Šaltnešio kiekis	Žiūrėkite techninių duomenų lentelę
Šaltnešio tipas	R450a
Maksimali apkrova	Žiūrėkite techninių duomenų lentelę

Šio gaminio sudėtyje yra fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Šaltnešio tipas: R450a


Šaltnešio kiekis: 0,33 kg

Iš viso GWP (pasaulinio klimato atšilimo potencialas): 604


CO₂ atitinkmuo: 0,200 t

Hermetiškas.

Techninių duomenų plokšteliė

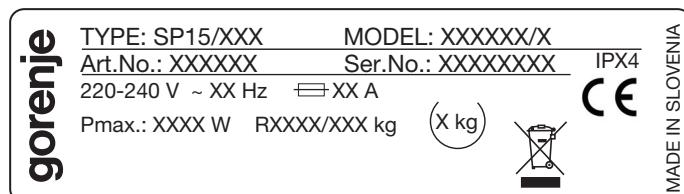

VALDYMO ĮTAISAS

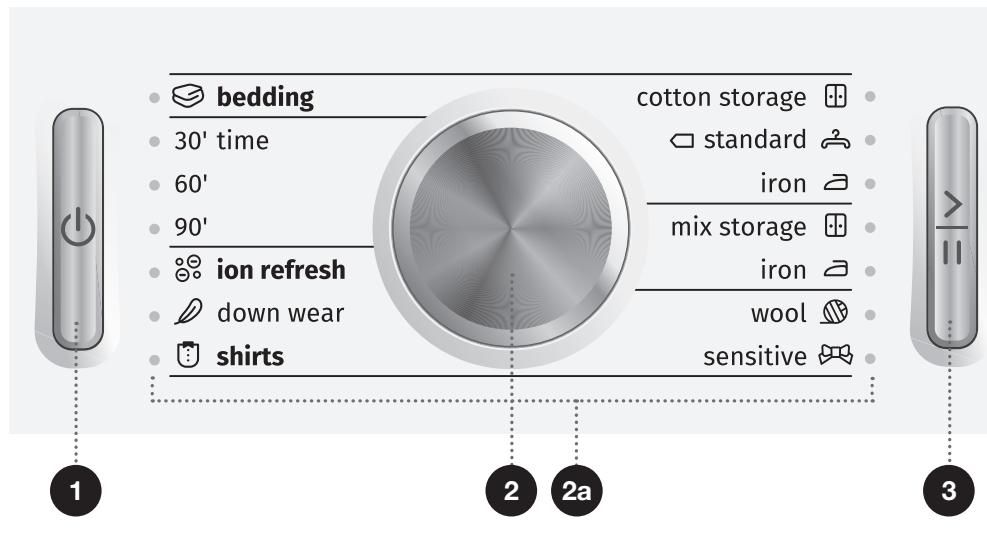

1 ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS

Džiovyklės įjungimas/
išjungimas.

Mygtuko apšvietimas įjungus
maitinimą.


2 PROGRAMŲ PASIRINKIMO RANKENĖLĖ

2a Šalia pasirinktos džiovinimo
programos užsidegs lemputė.

3 START/PAUSE MYGTUKAS

Naudokite šį mygtuką pradėti
arba nutraukti programą.

Pasibaigus paleidimui arba
pertraukos metu mirksės
mygtuko lemputė; Programai
prasidėjus, ši lemputė bus
įjungta nuolat.

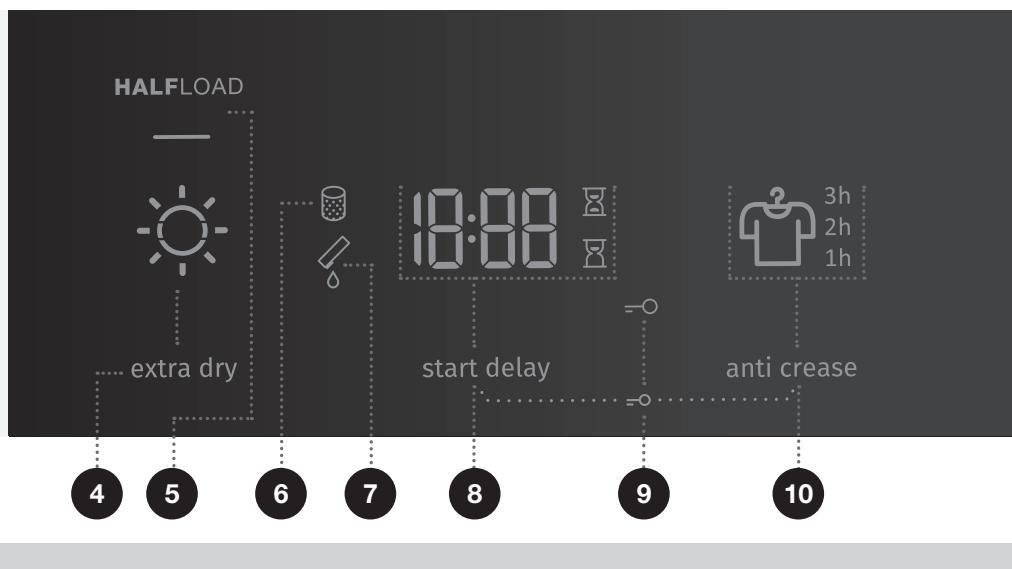

4 EXTRA DRY (SAUSUMO LYGIS)

Užsidega simbolis ☀ pasirinkus funkciją

8 START DELAY (ATIDÉTA PROGRAMOS PRADŽIA)

Galimybė nustatyti pradžios delsa

9 UŽSIDEGA UŽRAKTO NUO VAIKŲ

=○ simbolis
Paspauskite 8+10 padėtis ir palaikykite 3 sekundes.

5 HALF LOAD (UŽPILDYTA IKI PUSĖS)

6 Užsidega simbolis
IŠVALYTI FILTRĄ

10 ANTI CREASE (APSAUGOS NUO SUSIGLAMŽYMO FUNKCIJA)


Užsidega simbolis ☕ ir apsaugos nuo susiglamžymo laikas.

7 IŠTUŠTINTI KONDENSATO BAKĄ

MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS

• Nuimkite pakuoṭę. Išpakuodami būkite atsargūs, kad nepažeistumėte džiovyklės su aštoriais daiktais.

PATALPOS PASIRINKIMAS

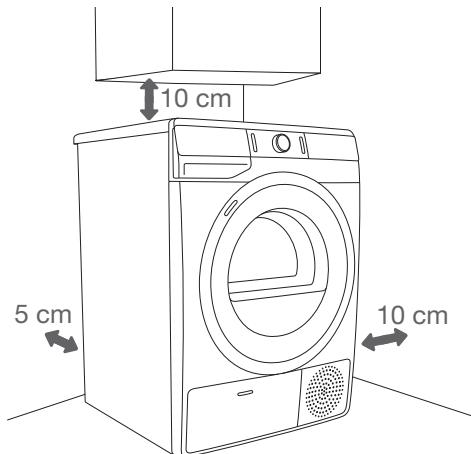

• Džiovyklė negali liestis su siena ar baldais. Siekiant optimalaus džiovinimo režimo, rekomenduojame išlaikyti atstumą nuo sienų, kaip parodyta paveikslėlyje. Jeigu negalima išlaikyti minimalaus reikalaujamo atstumo, džiovyklė gali perkaisti.

• Ventiliatorius ant galinės sienelės ir oro išleidimo anga priekinėje džiovyklės pusėje turi būti neuždengtos.

Patalpa, kurioje statoma džiovyklė, turi būti tinkamai védinama, temperatūra joje turi būti nuo 10°C iki 25°C. Naudojant džiovyklę žemesnėje aplinkos temperatūroje, džiovyklės viduje gali kauptis kondensatas. Negalima montuoti džiovyklės kambaryje, kur yra užšalimo pavojuς. Vandens talpykloje arba siurblyje užšalęs vanduo gali sugadinti džiovyklę.

Džiovyklė skleidžia šilumą. Todėl nestatykite jos labai mažame kambaryje, nes džiovinimo procesas gali būti ilgesnis dėl riboto kiekio oro.

Apšvietimas patalpoje turi būti pakankamas, kad būtų galima perskaityti informaciją valdymo pulto ekrane.

DŽIOVYKLĖS PASTATYMAS


Jei taip pat turite (tų pačių) atitinkamų matmenų džiovyklę »Gorenje«, tai ją galima statyti ant skalbyklės »Gorenje«; šiuo atveju turi būti naudojamos vakuuminės kojelės. Kitu atveju džiovyklė gali būti statoma šalia skalbyklės (pav. nuo 1 iki 3).

Jei jūsų »Gorenje« skalbimo mašina yra mažesnė (minimalus gylis 545 mm) nei »Gorenje« džiovyklė, tada reikia įsigyti džiovyklės atramą (2 pav.). Turi būti naudojamos pridedamos vakuuminės kojelės; jos skirtos neleisti džiovyklei slidinėti.

Papildomą įrangą (džiovyklės laikiklį (a) ir vakuumines kojeles (b), jei nėra pridėtos) galima įsigyti techninės priežiūros skyriuose.


Paviršius, ant kurio statomas prietaisas, turi būti švarus ir lygus.

»Gorenje« skalbimo mašina, ant kurios ketinate statyti »Gorenje« džiovyklę, turi atlaikyti »Gorenje« džiovyklės svorį (žr. skyrių »DŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS/Techninė informacija«).

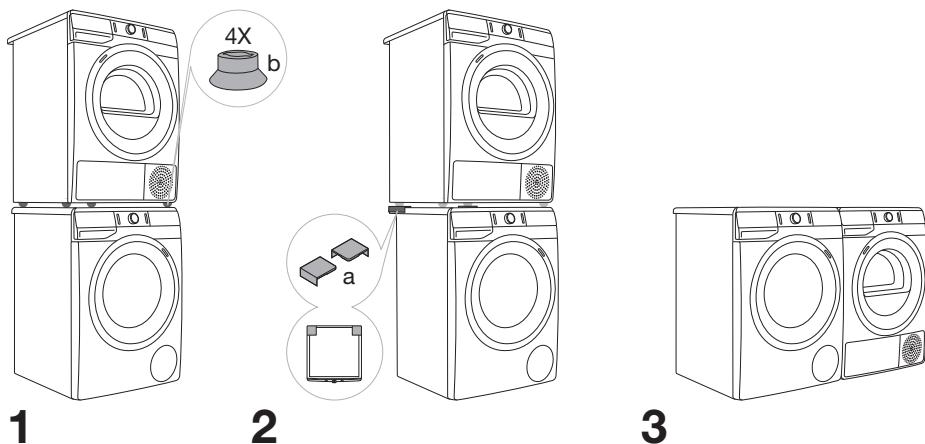



!- Bent du asmenys privalo montuoti džiovyklę ant skalbimo mašinos.

Džiovyklės durelių atidarymas (vaizdas iš viršaus)

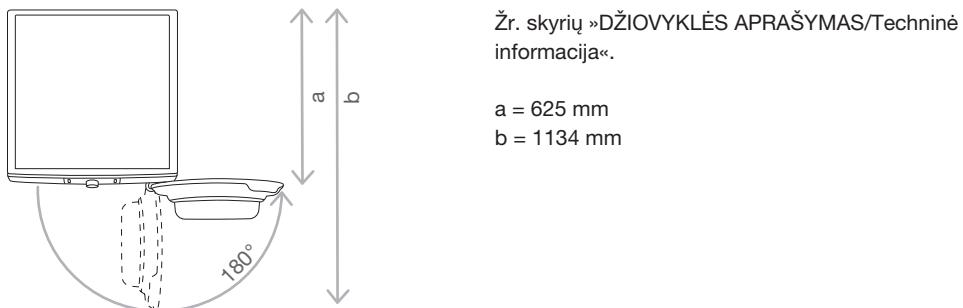

⚠ Nestatykite džiovyklės už rakinamų, slankiuju durų ar durelių priešais duris ant vyrių. Statykite džiovyklę taip, kad duris visada galima būtų laisvai atidaryti.


⚠ Nestatykite džiovyklės ant ilgapluoštės kiliminės dangos, nes ji gali trukdyti oro cirkuliacijai.

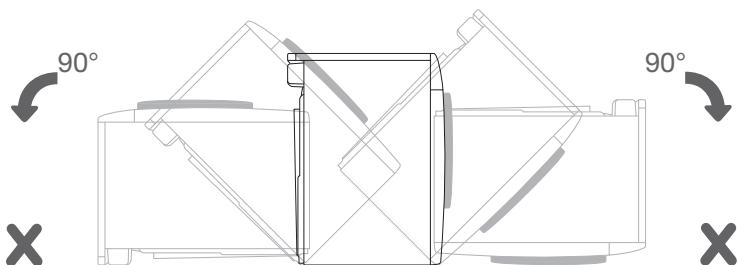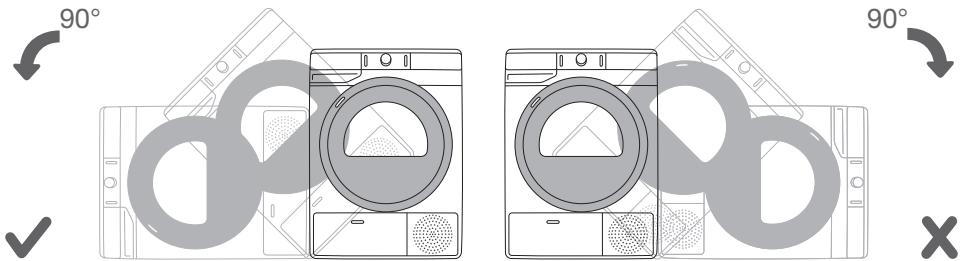

⚠ Po namestitvi stroja ne zaženite, dokler ne miruje 24 ur. Če je treba sušilni stroj pri prevozu in servisiranju položiti na tla, ga položite na levo stran, gledano od spredaj.

DŽIOVYKLĖS KOJELIŲ REGULIAVIMAS

Nustatykite džiovyklę lygiai išilgine ir skersine kryptimi ant pasukamų reguliuojamų kojelių, kurios leidžia ją išlyginti +/- 1 cm. Naudokite gulsčiuką ir veržliaraktį Nr. 22.

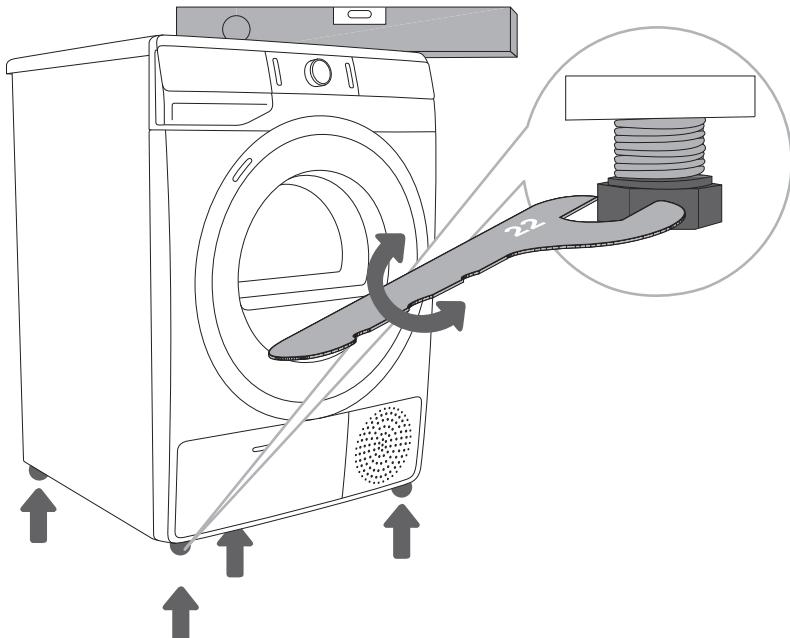

♪ Grindys, ant kurių statoma džiovyklė, turi būti su betoniniu pagrindu. Jie turi būti sausi ir švarūs; kitaip džiovyklė gali slydinėti. Taip pat išvalykite reguliuojamas kojeles.

♪ Džiovyklė turi stovėti ant kieto, lygaus ir stabilaus pagrindo.

♪ Neteisingai sulygiaus reguleliuojamas džiovyklės kojeles, ji gali vibravoti, prietaisas ims judėti po patalpą ir veikti keldamas triukšmą. Neteisingai sulygiaus džiovyklę, garantija nebetaikoma.


♪ Įrenginio eksploatavimo metu kartais gali atsirasti neįprastas arba garsus triukšmas; dažniausiai jis kyla dėl netinkamai pastatytos prietaiso.

KONDENSATO IŠLEIDIMAS

Drėgmė iš skalbinių yra ištraukiamā į kondensatoriaus bloką ir kaupiasi kondensato bake.

Džiovinimo metu deganti įspėjamoji lemputė (simbolis  (7)), dega ekrane) įspėja apie pilną kondensato baką, kurį reikia visiškai ištuštinti.

Kad neriektų ištuštinti kondensato bako, galima nukreipti kondensato išleidimo vamzdelį, esantį ant galinės prietaiso sienelės, tiesiai į kanalizaciją.

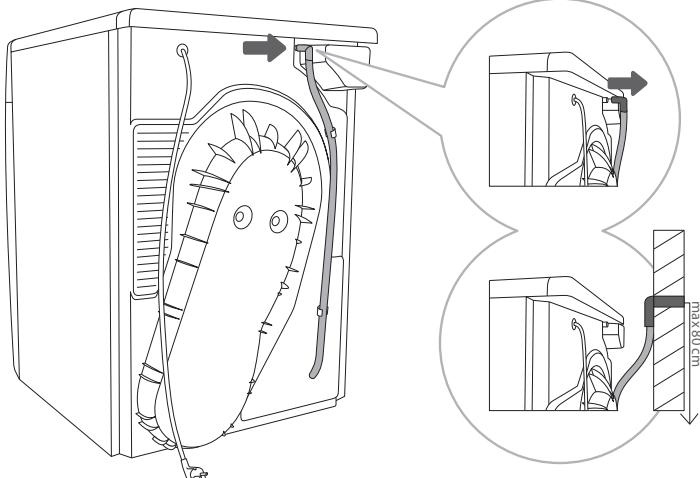


1 Atlaivinkite žarną nuo laikiklio galinėje džiovyklės sienelėje (kairėje pusėje, po viršutiniu dangčiu).

2 Įkiškite žarną į kanalizaciją ne aukšciau kaip 80 cm aukštyje nuo grindų.

 Jei nuspręsite kondensato išleidimo žarną paleisti į kanalizaciją, įsitikinkite, kad žarna yra tvirtai pritvirtinta. Taip bus išvengta vandens išsiliejimo, dėl kurio gali atsirasti netikėta žala.

 Visada naudokite žarnas, pateikiamas kartu su džiovykle.

PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

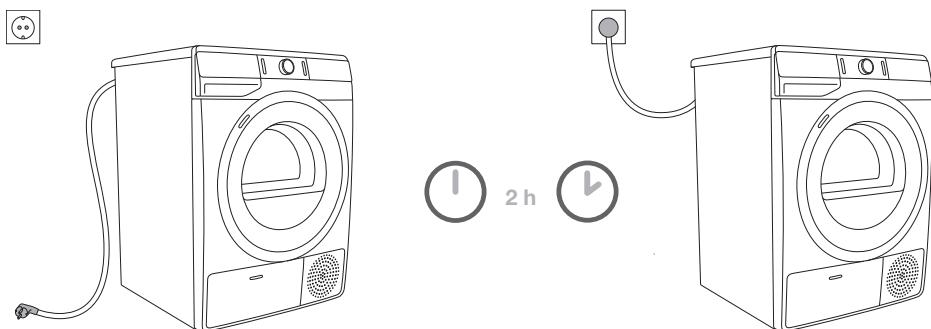

⚠ Po montavimo džiovyklė turi pastovėti dvi valandas prieš ją jungiant prie elektros tinklo. tai leis džiovyklei stabilizuotis.

Prijunkite džiovyklę prie maitinimo lizdo. Sumontavus mašiną, sieninis lizdas turi būti laisvai pasiekiamas. Anga turėtų būti įrengta su įžeminimo kontaktu (laikantis atitinkamų teisės aktų).

Džiovyklės duomenys nurodyti techninių duomenų plokšteliuje (žr. skyrių »DŽIOVYKLĖS APRĀŠYMAS/Techninė informacija«).

⚠ Rekomenduojame naudoti apsaugą nuo viršytampio, norint apsaugoti prietaisą žaibo smūgio atveju.

⚠ Džiovyklės negalima jungti prie elektros tinklo, naudojant prailginimo laidą.

- Nejunkite džiovyklės prie elektros lizdo, skirto elektriniams skustuvui ir plaukų džiovintuvui.
- Remontą ir priežiūrą, susijusius su sauga arba veikimu, turėtų atlikti kvalifikuoti ekspertai.
- Sugadintą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojo įgaliotas asmuo.

PERKĖLIMAS IR GABENIMAS PO MONTAVIMO

Po kiekvieno džiovinimo ciklo džiovinimo siurblio skyriuje lieka nedidelis kiekis kondensato. Ijunkite džiovyklę, pasirinkite vieną iš programų, ir leiskite prietaisui veikti maždaug pusę minutės. Taip bus išpumpuotas likęs vanduo ir išvengta žalos vežant džiovyklę.

Jei džiovyklės negalima transportuoti vertikalioje padėtyje, paguldykite ją ant kairės pusės.

⚠ Pervežus, džiovyklę reikia palikti stovėti ne mažiau kaip dvi valandas, prieš vėl prijungiant prie elektros tinklo. Prietaisą turi montuoti ir prijungti kvalifikuotas specialistas.

◊- Jei džiovyklė buvo transportuojama laikantis instrukcijų, džiovyklę reikia palikti stovėti mažiausiai 24 valandas, prieš vėl prijungiant prie elektros tinklo.

To nepadarius, šilumos siurblys gali sugesti, ir garantija nebegalios.

Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte aušinimo sistemos (žr. skyrių »MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS/Džiovyklės statymas«).


⚠ Prieš prijungdami džiovyklę atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Jei prieikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba džiovyklės naudojimo, garantija negali būti taikoma.

◊- Diržą gali pakeisti tik gamintojo įgaliotas techninės priežiūros specialistas, galintis patiekti originalią atsarginę dalį su kodu OPTIBELT EPH 1906, kodas 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, kodas 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, kodas 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, kodas 270313 (prieklusomai nuo modelio).

JONIZATORIAUS SISTEMA

Džiovinimas su džiovinimo programa, kurioje pridedama jonų, užtikrina, kad drabužiai būtų minkšti ir elastingi, be statinio krūvio.


Po džiovinimo programos drabužiai yra paruošti naudoti, nes dažniausiai jiems nereikia lyginimo. Jonizuotas oras, pučiamas į džiovinimo būgną per galinę sienelę, taip pat padeda pašalinti arba sumažinti džiovinamų skalbinių kvapus.

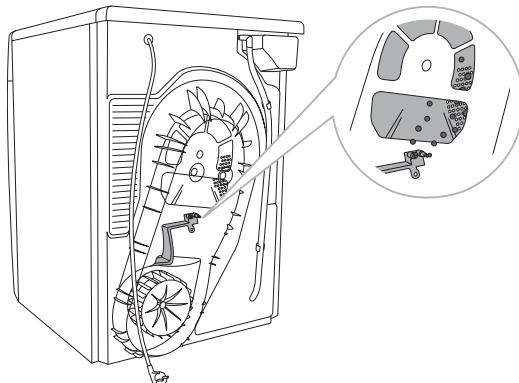


PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMAĮ KARTĄ

Patikrinkite, ar džiovyklė atjungta nuo maitinimo tinklo; Tuomet atidarykite dureles traukdami kairiąją pusę durelių link savęs. (pav. nuo 1 iki 2).


Prieš pirmą džiovyklės naudojimą išvalykite džiovinimo būgną minkštu drėgnu medvilniniu skudurėliu ir vandeniu (3 pav.).

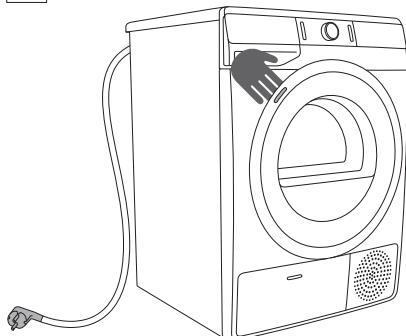

1

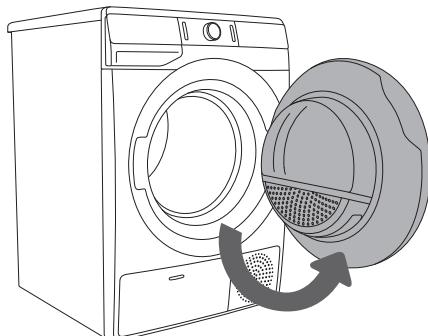

2

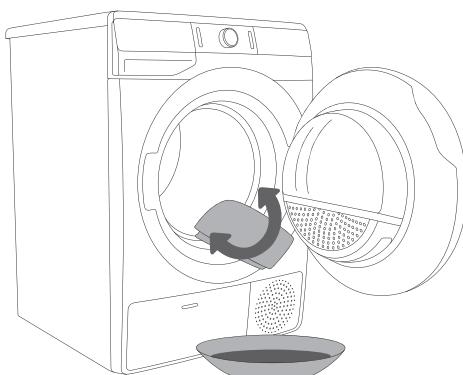

3

⚠️ Nenaudokite ploviklių ar valiklių, kurie gali sugadinti džiovyklę (atkreipkite dėmesį į rekomendacijas ir įspėjimus, kuriuos pateikė valymo priemonių gamintojas).


DŽIOVINIMAS, ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO (1–6)

1 ŽINGSNIS: ATSIŽVELKITE Į ETIKETES ANT SKALBINIU

Normalus skalbimas; Jautrių skalbinių skalbimas	Didžiausia skalbimo temperatūra 95°C  	Didžiausia skalbimo temperatūra 60°C  	Didžiausia skalbimo temperatūra 40°C  	Didžiausia skalbimo temperatūra 30°C  	Skalbimas tik rankomis 	Neskalbkite 
Balinimas	Balinimas šaltame vandenye 			Balinti neleidžiamas 		
Cheminis valymas	Cheminis valymas su visomis medžiagomis 		Tirpiklis naftos pagrindu R11, R113 	Cheminis valymas žibalu, grynu alkoholiu ir R 113 	Cheminis valymas neleidžiamas 	
Lyginimas	Karštas lyginimas iki 200°C 		Karštas lyginimas iki 150°C 	Karštas lyginimas iki 110°C 	Lyginimas neleidžiamas 	
Džiovinimas	Sausas plokštias (dėti ant plokščio paviršiaus) 		Lašinamas sausas  Linija sausa 	Aukšta temperatūra  Žema temperatūra 	Nedžiovinti džiovintuve 	

2 ŽINGSNIS: PASIRUOŠIMAS SKALBINIU DŽIOVINIMUI

1. Išrūšiuokite skalbinius pagal audinio tipą ir storį (žr. PROGRAMŲ LENTELĘ).
2. Užsekitė sagas ir užtrauktukus, suriškite kaspinus, išverskite kišenes.
3. Dėkite plonus drabužius į specialios paskirties skalbinių skalbimo maišelį.
(Specialios paskirties skalbimo maišelį galima įsigyti kaip papildomą priedą).

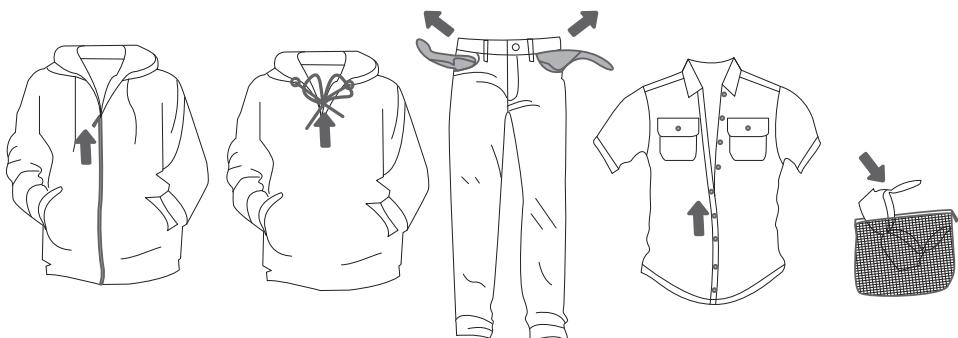


Itin plonų audinių, kurie gali būti deformuoti, džiovinti nerekomenduojama. Šių tipų skalbinių negalina džiovinti džiovykle, nes drabužiai gali deformuotis:

- odos drabužių ir kitų odos gaminiių;
- drabužių, dengtų vašku arba apdorotų bet kokiu kitu būdu;
- drabužių su didelėmis medžio, plastiko ar metalo detalėmis;
- drabužių su blizgučiais;
- drabužių su metalinėmis detalėmis, kurios gali rūdyti.

DŽIOVINIMAS KREPŠELYJE (PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)

• Prieš pirmą džiovinimo ciklą išimkite iš būgno krepšelį ir visas pakavimo medžiagas.

Skalbinius galima džiovinti tik krepšelyje, kai naudojama laikina džiovinimo programa. (Krepšelį galima įsigyti kaip papildomą priedą serviso centre.)

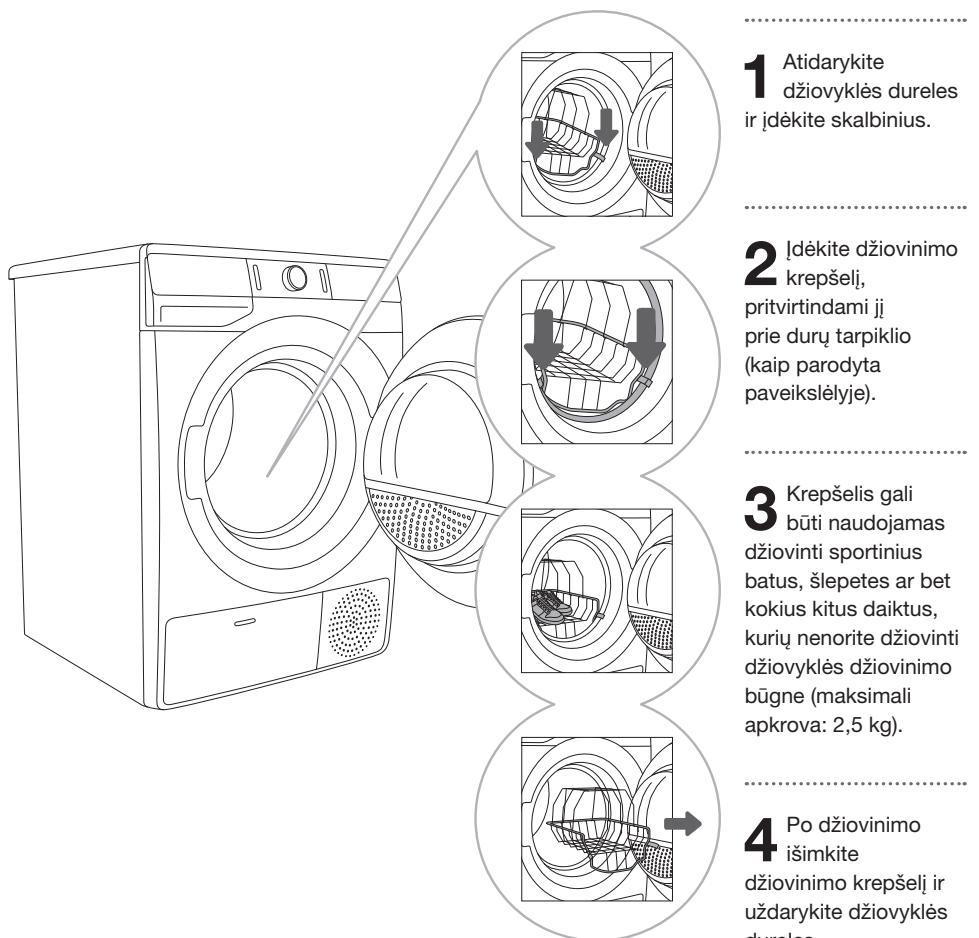

1 Atidarykite džiovyklės dureles ir įdėkite skalbinius.

2 Įdėkite džiovinimo krepšelį, pritvirtindami jį prie durų tarpiklio (kaip parodyta paveikslėlyje).

3 Krepšelis gali būti naudojamas džiovinti sportinius batus, šlepetes ar bet kokius kitus daiktus, kurių nenorite džiovinti džiovyklės džiovinimo būgne (maksimali apkrova: 2,5 kg).

4 Po džiovinimo išimkite džiovinimo krepšelį ir uždarykite džiovyklės dureles.

Džiovinkite tik švarius sportinius batus ar šlepetes, kurie buvo išgręžti pakankamai, kad netekėtų vanduo.

Kai būgnas sukas, skalbinių krepšys nejuda. Todėl įsitikinkite, kad daiktai, kuriuos džiovinate krepšelyje, nesiliesty su būgnu, nes tai gali sugadinti daiktą ir džiovyklę.

DŽIOVYKLĖS ĮJUNGIMAS


Maitinimo laidu prijunkite džiovyklę prie elektros tinklo.

Paspauskite (1) ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką, kad įjungtumėte džiovyklę. (1 pav.).

Su kai kuriais modeliais taip pat yra apšviestas džiovyklės būgnas. (2 pav.).

(Džiovinimo būgno apšvietimas netinka jokiam kitam atvejui.)

• Džiovinimo būgno lemputę gali pakeisti tik gamintojas, techninės priežiūros specialistas arba igaliotas asmuo.

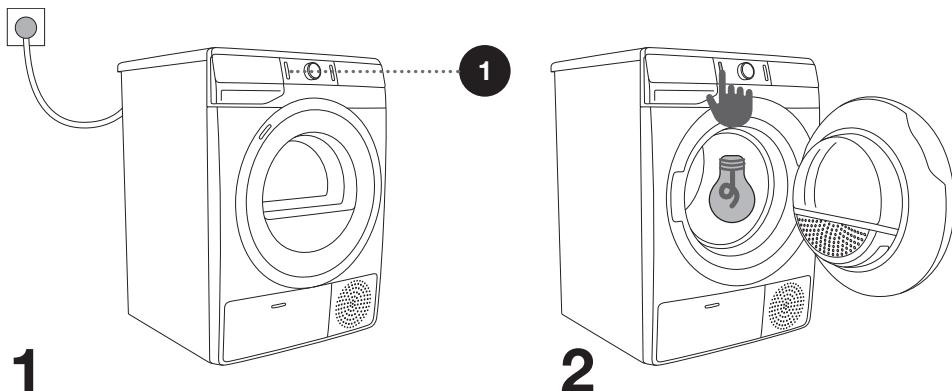


DŽIOVYKLĖS PAKROVIMAS


Atidarykite džiovyklės dureles traukdami kairiąją pusę durelių link savęs (1 pav.).

Įdėkite skalbinius į būgną (įsitikinkite, kad būgnas tuščias) (2 pav.).


Uždarykite džiovyklės dureles (3 pav.).

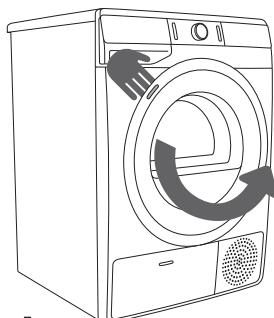

1

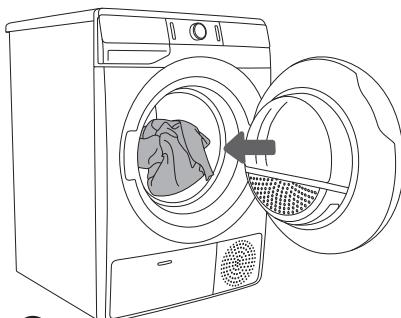

2

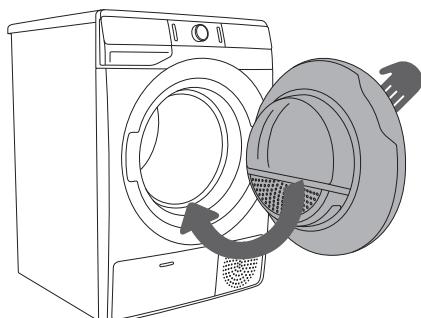

3

 Negalima dėti skalbinį į džiovyklę, jei jie neįšgręžti ar susisukę (rekomenduojamas mažiausias gręžimo ciklas: 800 apsisukimų per minutę).

Neperkraukite būgno! Žr. PROGRAMŲ LENTELE ir vardinę apkrovą, kaip nurodyta techninių duomenų plokšteliėje.



Jei džiovyklės būgnas yra perkrautas, skalbiniai bus labiau susiraukšlėję ir netolygiai išdžius.

 Džiovinant didesnius daiktus (patalynę, rankšluosčius, staltieses ir pan.), atlaisvinkite juos ir įdėkite į džiovinimo būgną.

3 ŽINGSNIS: PASIRINKITE TINKAMĄ DŽIOVINIMO PROGRAMĄ

Sukdami programavimo rankenėlę (2) į kairę arba į dešinę, pasirinkite **programą** (priklausomai nuo skalbių rūšies ir pageidaujamo sausumo lygio). Žr. PROGRAMŲ LENTELĘ.

Kai pasirenkate džiovinimo programą, užsidega šviesa (2a) šalia pasirinktos skalbimo programos.

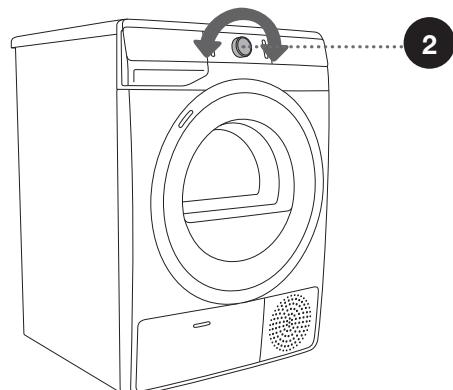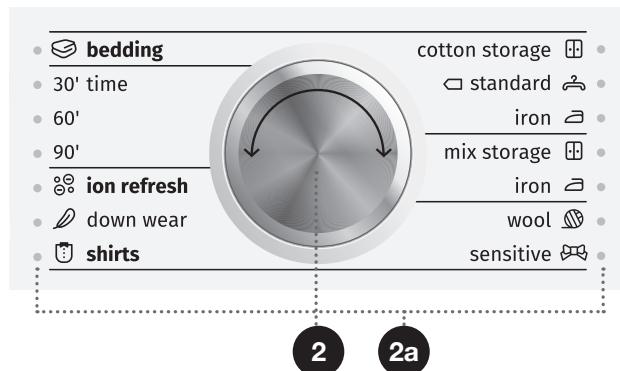

Veikimo metu programų pasirinkimo mygtukas (2) automatiškai nesisuka.

PROGRAMŲ LENTELĖ

Programa Sausumo lygis	Maks. apkrova	Programos aprašymas
Cotton (Medvilnė)		
 Storage (Saugojimas) (Išdžiovintą dėjimui i spintą)	8 kg/ 9 kg	Ši programa naudojama storesniems nejautriems medvilnės skalbiniams. Po džiovinimo, jie bus sausi ir paruoštas saugoti spintoje.
 Standard* (Standartinė*)	8 kg/ 9 kg	Naudokite šią programą storesniems, nejautriems maždaug tokio paties storio medvilniniamis skalbiniamis. Po džiovinimo skalbiniai yra sausi.
 Iron (Lyginimas) (Drėgni lyginimui)	8 kg/ 9 kg	Naudokite šią programą nejautriems medvilnės skalbiniamis. Po džiovinimo skalbiniai bus paruošti lyginimui.
Mix (Maišyti) (Mišrūs skalbiniai/Sintetika)		
 Storage	3,5 kg	Programa skirta mišriems skalbiniam iš medvilnės ir sintetinio pluošto džiovinti.
 Iron	3,5 kg	Programa skirta švelniems skalbiniam iš sintetinių pluoštų džiovinti.
 Wool (Vilna)	2 kg	Ši trumpia programma skirta vilnos ir šilko drabužių minkštiniui arba suvėlimui, kai juos reikia kruopščiai išdžiovinti pagal gamintojo instrukcijas.
 Sensitive (Jautrūs)	1 kg	Naudokite šią programą, norėdami išdžiovinti labai švelnius skalbinius, pagamintus iš sintetinių pluoštų, kurie po džiovinimo gali būti šiek tiek drėgnai. Rekomenduojame naudoti specialios paskirties skalbinų maišelį.
 Shirts (Marškiniai)	2 kg	Naudokite šią programą sausiem marškiniamis ir palaidinukėmis. Pakoreguotas būgno sukimasis apsaugo skalbinius nuo susiglamžymo.
 Down wear (Pūkiniai gaminiai)	1,5 kg	Naudokite šią programą džiovinti gaminius, užpildytus pūkais (pagalves, antklodes, striukės ir t.t.). Atskirai išdžiovinkite didelius daiktus ir naudokite EXTRA DRY (SAUSUMO LYGIS) funkciją arba Laiko programą.
 Ion refresh (Atnaujinti su jonais)	2 kg	Šioje programeje šildytuvas yra išjungtas. Programa tinkta skalbių atnaujinimui, pridedant jonų.
Time (Laikas) (Džiovinimas pagal laiką) 90' 60' 30'	4 kg	Naudokite šią programą nejautriems skalbiniam, kurie yra vis dar šiek tiek drėgnai ir turi būti kruopščiai išdžiovinti. Laiko programeje likusi drėgmė automatiškai nenustatoma. Jei po programos pabaigos skalbiniai vis dar drėgnai, pakartokite programą; jei skalbiniai pernelyg sausi ir todėl suglamžyti ir šiurkštūs liesti, vadinas, pasirinktas džiovinimo laikas buvo per ilgas.

Programa Sausumo lygis	Maks. apkrova	Programos aprašymas
Bedding (Patalynė)	5 kg	Naudokite šią programą didesniems skalbiniams. Kai programa bus baigta, jie bus sausi. Reguliuojamas būgno sukimasis neleidžia skalbiniams susivelti.

* Bandymo programa pagal EN 61121.

Jei skalbiniai neišdžiovinami iki norimo sausumo, naudokite papildomas programos funkcijas arba tinkamesnę programą.

4 ŽINGSNIS: PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ PASIRINKIMAS

💡 Ijunkite/išjunkite funkcijas paspausdami norimą padėtį (prieš paspausdami mygtuką (3) START/PAUSE).

Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite atitinkamą funkcijos mygtuką (prieš paspaudžiant mygtuką (3) START/PAUSE).

Funkcijos, kurių negalima keisti arba reguliuoti u pasirinkta džiovinimo programa, yra apšviestos silpnai (pritemdytos).

Kai kurių funkcijų pasirinkti negalima su kai kuriomis programomis. Tokios funkcijos nebus ijjungtos, o mygtukas mirksés, paspaudus (žr. FUNKCIJŲ LENTEŁĘ).

Pasirinktos džiovinimo programos funkcijų apšvietimo aprašymas:

- **Dega** (Pagr. nustat.);
- **Pritemdytas** (Funkcijos, kurias galima reguliuoti) ir
- **Nedega** (Funkcijos, kurių negalima pasirinkti).



4

EXTRA DRY (SAUSUMO LYGIS)

Paspauskite **EXTRA DRY** (SAUSUMO LYGIS) padėtį, kad sureguliuotumėte sausumo lygi – kuo sausesni skalbiniai jums reikalingi, tuo ilgesnis bus džiovinimo ciklas. Šis parametras gali būti nustatytas prieš džiovinimo pradžią. Po džiovinimo programos šis nustatymas neišsaugomas.

5

HALFLOAD (UŽPILDYTA IKI PUSĖS)

Paspauskite **HALFLOAD** (UŽPILDYTA IKI PUSĖS) padėtį, ir pasirinkite nuo įprastos iki pusės apkrovos, kuri taip pat turi įtakos rodomam skalbiniui džiovinimo laikui.

8

START DELAY (ATIDÉTA PROGRAMOS PRADŽIA)

Norimas laikas, kada prasidetę džiovinimo programa, gali būti nustatytas iš anksto, ir tai suteikia daugiau lankstumo.


Paspauskite padėtį (8) **START DELAY** (ATIDÉTA PROGRAMOS PRADŽIA) (pasirinkite pradžios delsą nuo 0 iki 6, po 30 minučių žingsniu, ir nuo 6 iki 24 valandų 1 valandos žingsniu (8a); kai paspausite (3) START/PAUSE mygtuką, bus rodomas pasirinktas laikas. Kai nustatytais delsos laikas baigsis, pasirinkta džiovinimo programa pasileis automatiškai.

Norédami išjungti pradžios delsą, paspauskite padėtį (8) **START DELAY** (ATIDÉTA PROGRAMOS PRADŽIA) ir laikykite nuspaudę 3 sekundes.

Nutrükus el. maitinimui prieš pasibaigiant uždelsimo laikui elektros tiekimo gedimo atveju, paspauskite START/PAUSE (3) mygtuką, laikas bus pradėtas skaičiuoti iš naujo.

Užsidega simbolis ☰ (8b), kai skaičiuojamas **DŽIOVINIMO LAIKAS**/kai vyksta atbulinis laiko skaičiavimas.

Simbolis ☱ (8c) dega tada, kai pasirinkta **START DELAY** (ATIDÉTA PROGRAMOS PRADŽIA) funkcija (8).

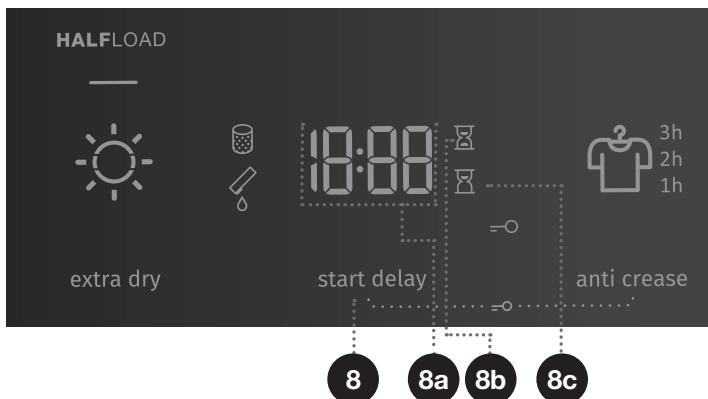


10

ANTI CREASE (APSAUGOS NUO SUSIGLAMŽYMO FUNKCIJA)

Jei neketinate arba negalėsite išimti skalbinių iš džiovyklės iškart po džiovinimo programos pabaigos, rekomenduojame naudoti funkciją (10)

ANTI CREASE (APSAUGOS NUO SUSIGLAMŽYMO FUNKCIJA), kurią reikia pasirinkti prieš pradedant džiovinimą.

Paspauskite padėtį (10) **ANTI CREASE (APSAUGOS NUO SUSIGLAMŽYMO FUNKCIJA)**, ir pasirinkite 1 h, 2 h, 3 h (10a) arba išjunkite šią funkciją. Kai pasibaigus džiovinimo programai atidarysite dureles, funkcija bus automatiškai išjungta.

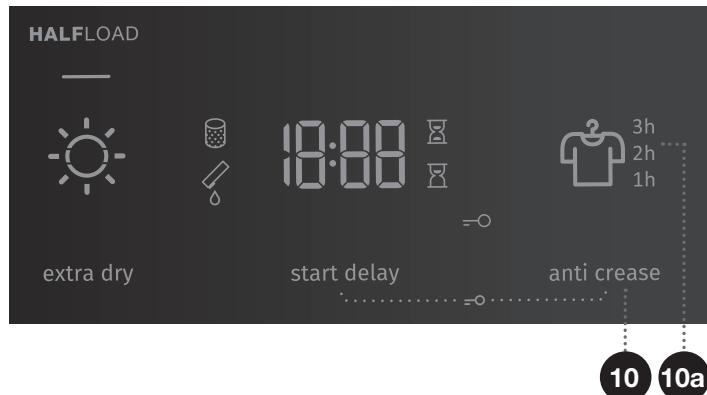


8 + 10

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Norėdami i jungti arba išjungti užraktą nuo vaikų, vienu metu paspauskite padėtis (8) **START DELAY** (ATIDÉTA PROGRAMOS PRADŽIA) ir (10) **ANTI CREASE** (APSAUGOS NUO SUSIGLAMŽYMO FUNKCIJA) ir palaikykite jas mažiausiai 3 sekundes, kol atitinkamai užsidegs arba užges simbolis \Rightarrow (9).

Kol yra i jungtas užraktas nuo vaikų, programų ar papildomų funkcijų pakeisti negalima. Užraktas nuo vaikų liks i jungtas, net džiovyklę išjungus. Todėl prieš pasirenkant naują programą, jis turi būti išjungtas. Jis taip pat gali būti išjungtas džiovinimo metu.

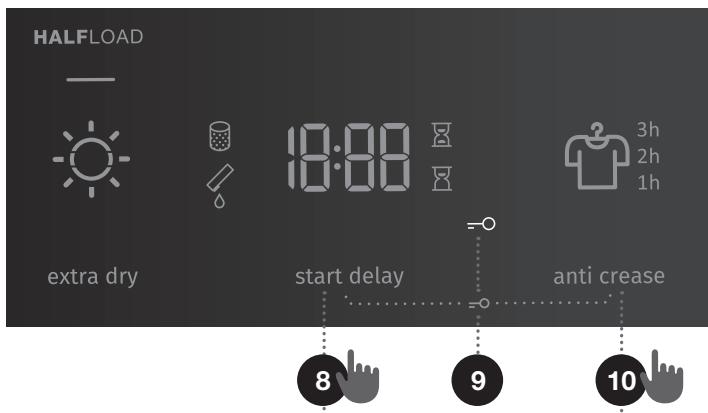

💡 Su tam tikromis programomis kai kurios funkcijos neveikia ir jų negalima pasirinkti; tokiai atvejais skamba garsinis signalas ir mirksi šviesa (žr. PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ LENTELĘ).

💡 Atjungus džiovyklę nuo maitinimo tinklo, visi nustatymai bus iš naujo nustatyti į gamyklinius vertės, išskyrus garsinio signalo garsumą, nesiglamžymą, užraktą nuo vaikų.

PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ LENTELĖ


Programos	HALFLOAD (UŽPILDYTA IKI PUSĖS)	EXTRA DRY (SAUSUMO LYGIS)	START DELAY (ATIDĖTA PROGRAMOS PRADŽIA)	ANTI CREASE (APSauga NUO SUSIGlamžymo FUNKCIJA)
Cotton (Medvilnė)				
Storage (Saugojimas) (Išdžiovinta dėjimui į spintą)	•	•	•	•
Standard (Standartinė)	•	•	•	•
Iron (Lyginimas) (Drégnii lyginimui)	•	•	•	•
Mix (Maišyti) (Mišrūs skalbiniai/Sintetika)				
Storage		•	•	•
Iron		•	•	•
Wool (Vilna)				
Sensitive (Jautrūs)		•	•	•
Shirts (Marškiniai)		•	•	•
Down wear (Pūkiniai gaminiai)		•	•	•
Ion refresh (Atnaujinti su jonais)				
Time (Laikas) (Džiovinimas pagal laiką)				
90'				•
60'				•
30'				•
Bedding (Patalynė)	•	•	•	•

- Galima naudoti papildomas funkcijas

Jei skalbiniai neišdžiovinami iki norimo sausumo, naudokite papildomas programos funkcijas arba tinkamesnę programą.


5 ŽINGSNIS: DŽIOVINIMO PROGRAMOS PRADĖJIMAS

Paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką.

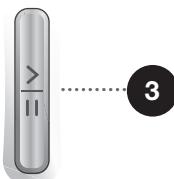

6 ŽINGSNIS: DŽIOVINIMO PROGRAMOS PABAIGA

Džiovinimo programos pabaigoje ekrane **End**, pasirodys »Pabaiga«, užsidegs dvi raudonos indikatoriaus lemputės ir (3) START/PAUSE mygtuko lemputė ir **ANTI CREASE** (APSAUGOS NUO SUSIGLAMŽYMO FUNKCIJA) (10a) laiko indikatorius, jei yra įjungtas arba pasirinktas, mirksės.

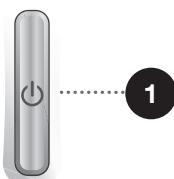

1. Atidarykite džiovyklės dureles.
2. Išvalykite filtrus (žr. skyrių »VALYMAS...«).
3. Išimkite skalbinius iš būgno.
4. Uždarykite dureles.
5. Išjunkite džiovyklę (paspauskite (1) IJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką).
6. Ištušinkite kondensato baką.
7. Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.

☞ Pasibaigus džiovinimo programai, iš karto išimkite skalbinius iš džiovyklės, kad jie vėl nesusiglamžytų.

PROGRAMŲ NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS

PERTRAUKIMAS

Programos nutraukimas

Paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką, jei norite sustabdyti/atnaujinti ir programą.

Norėdami sustabdyti ir atšaukti skalbimo programą, paspauskite START/PAUSE (3) mygtuką ir palaiykite 3 sekundes. Pasirinkta programa bus sustabdyta ir džiovyklė pradės vėsti. Aušimo laikas priklauso nuo pasirinktos programos. Po to vėl galima pasirinkti džiovinimo programą.

Atidarykite dureles

Jei atidarysite džiovyklos dureles džiovinimo proceso metu, džiovinimo ciklas bus nutrauktas.

Kai durelės yra uždarytos ir paspaustas (3) START/PAUSE mygtukas, džiovinimas bus tēsiamas nuo taško, kuriame jis buvo nutrauktas.

 **Džiovinimo metu džiovyklės durys įkaista. Atidarydami džiovyklės dureles, nenusideginkite.**

Pilnas kondensato bakas

Kai kondensato bakas yra pilnas, džiovinimo programa pristabdoma (užsidegs simbolis ⚡ (7)).

Ištuštinkite kondensato bakan (žr. skyrių »VALYMAS IR PRIEŽIŪRA/Kondensato bako ištuštinimas«).

Paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką atnaujinti džiovinimo ciklą nuo taško, kuriame jis buvo nutrauktas.

Elektros energijos tiekimo nutraukimas

Kai maitinimas yra atnaujinamas, šviesos signalas ant (3) START/PAUSE mygtuko ima mirkčioti.

Norėdami tēsti džiovinimo procesą, paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką.

PROGRAMOS/FUNKCIJŲ KEITIMAS

Išjunkite džiovyklę paspaudę (1) IJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką. tada vėl ijjunkite, paspausdami mygtuką (1), IJUNGIMO/IŠJUNGIMO ir pasukite programavimo jungiklį (2) į norimą programą arba pasirinkite papildomas funkcijas.

Pasirinkite kitą programą/funkciją ir paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką.

SKALBINIU PRIDĒJIMAS PRASIDĒJUS PROGRAMAI

Atidarykite džiovyklės dureles ir paspauskite (3) mygtuką START/PAUSE. Idėkite skalbinius ir paspauskite mygtuką (3) START/PAUSE.

 **Idėdami skalbinius, nenusideginkite, kai atidarote džiovyklės dureles.**

Džiovinimo laiką galima pratesti.

ASMENINIŲ NUSTATYMU IŠSAUGOJIMAS

Pradiniai nustatymai gali būti keičiami.

Pasirinkus programą ir papildomas funkcijas, galite išsaugoti tokį derinį paspausdami START/PAUSE (3) mygtuką ir palaikydami jį penkias sekundes. Indikatoriaus lemputė ant (3) START/PAUSE mygtuko ir garso signalas patvirtina pasirinkimą. Ekrane bus trumpai parodytas užrašas »**SC**« (pakeisti nustatymai).

Paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką pradėti džiovinimo procesą.

Pakeistas derinys bus rodomas kiekvieną kartą, kai ijjungiate džiovyklę.

Atlikite tą pačią procedūrą pakeisti anksčiau išsaugotą derinį.

ASMENINIŲ NUSTATYMU MENIU

Ijunkite džiovyklę paspaudę (1) **IJUNGIMO/IŠ.JUNGIMO** mygtuką. Norédami atidaryti asmeninių nustatymų meniu, vienu metu paspauskite padėtis (4) **EXTRA DRY** (SAUSUMO LYGIS) ir (8) **START DELAY** (ATIDÉTA PROGRAMOS PRADŽIA) ir palaikykite 3 sekundes. Ekrane užsidegs simboliai (8c) **ATIDÉTA PROGRAMOS PRADŽIA**, (8b) **DŽIOVINIMO LAIKAS**, (6) **FILTRAS**, ir (7) **KONDENSATO BAKAS LED** ekrane pasirodys numeris 1, nurodantis nustatymų funkciją. Pasukite programą pasirinkimo rankenélę (2) į kairę arba į dešinę, kad pasirinktumėte funkciją, kurią norite pakeisti.

Paspauskite padėtį (8) **START DELAY** (ATIDÉTA PROGRAMOS PRADŽIA), kad patvirtintumėte norimas funkcijas ir atitinkamus nustatymus. Paspauskite padėtį (4) **EXTRA DRY** (SAUSUMO LYGIS), jei norite grižti po vieną žingsnį. Jei per 20 sekundžių nepasirinksite pageidaujamų nustatymų, programa automatiškai grįš į pagrindinį meniu.


1 numeris rodo **garsinio signalo garsumo** nustatymą. Garsinio signalo garsumą galima nustatyti keturiais lygiais (0 reiškia, kad garsas išjungtas; 1 reiškia, kad mygtuko garsas yra ijjungtas; 2 reiškia mažą tūrį, o 3 reiškia didelį tūrį). Pasirinkite garsumo lygį sukdami programavimo rankenélę (2) į kairę arba į dešinę. Mažiausias nustatymas reiškia, kad garso signalas yra išjungtas.

Numeris 2 reiškia, kad galima iš naujo nustatyti **Asmeninės programos parametrus** į gamyklinius numatytuosius nustatymus.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

⚠ Prieš valydamis išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo (ištraukite maitinimo laidą iš lizdo).

Džiovyklė turi **filtravimo sistemą**, susidedančią iš kelių filtrių, kurie neleidžia priemaišoms patekti į šilumokaičio sistemą.

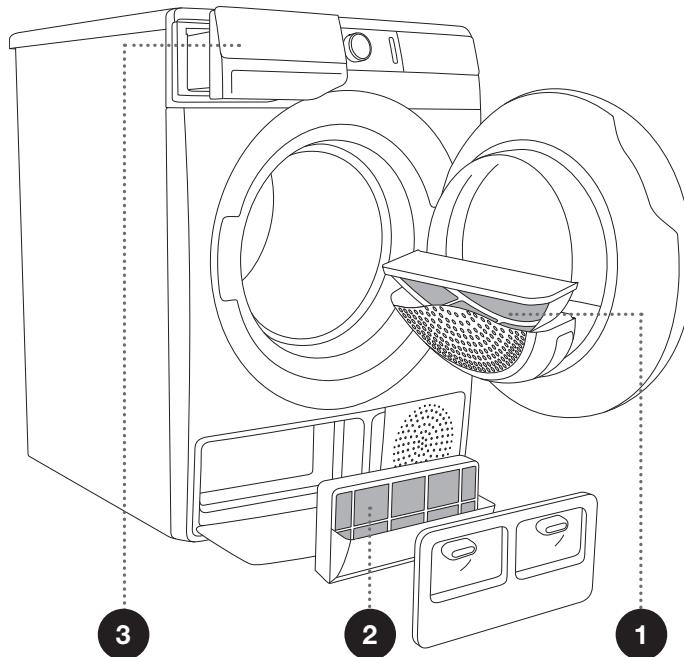

1 Tinklinis filtras


2 Šilumos siurblio
filtras

3 Kondensato
bakas

⚠ Džiovyklės niekada negalima ekspluoatuoti be filtrų, arba su pažeistais filtrais, nes daug audinio pluoštų gali sukelti džiovyklės sutrikimus ar gedimus.

TINKLO FILTRO ANT DURELIŲ VALYMAS

♪- Valykite tinklinį filtrą po kiekvieno džiovinimo ciklo.

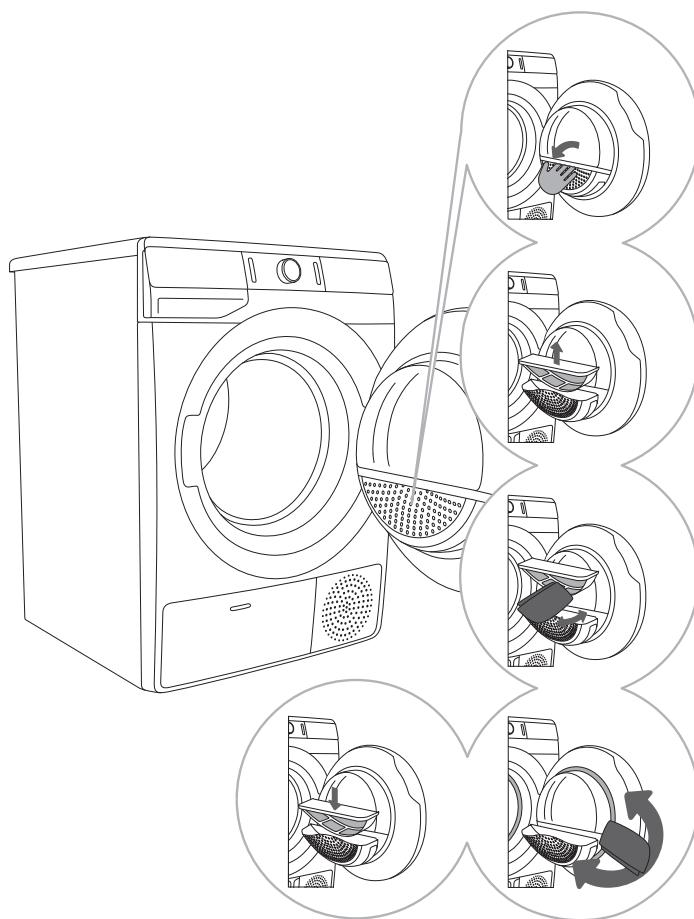

1 Atidarykite filtro korpusą.

2 Ištraukite tinklo filtrą.

3 Rankomis arba audiniu švelniai nugramdykite filtrą, kad pašalintumėte pūkus, t.y. pluoštus ir siūlelius.


4 Jei reikia, taip pat išvalykite filtro korpusą ir durelių tarpiklį.

5 Įdėkite tinklo filtrą ir uždarykite filtro korpusą.

♪- Nesužnybkite sau pirštų su filtro dangteliu.

ŠILUMOS SIURBLIO FILTRO VALYMAS

! Valymo metu gali ištekėti vanduo. Todėl rekomenduojama patiesti ant grindų sugeriančią šluostę.

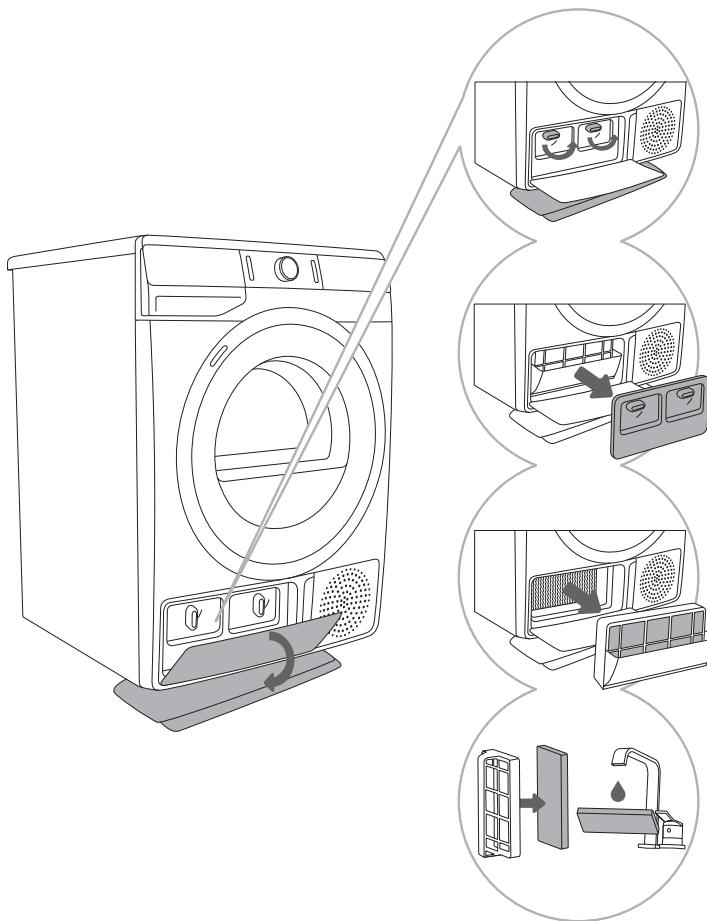

1 Atidarykite išorinį dangtelį. Laikykite svirtis ant vidinio dangčio ir pasukite į viršų. Nuimkite vidinį dangtelį.

2 Naudokite rankeną ištraukti šilumos siurblio filtrą.

3 Išstumkite šilumos siurblio filtro putų dalį iš korpuso. Šilumos siurblio filtro korpusui valyti naudokite drėgną šluostę.

4 Nuplaukite putų filtrą po tekančiu vandeniu ir išdžiovinkite, prieš dedant atgal į filtro korpusą.

! Ikiškite šilumos siurblio putų filtrą į korpusą ir uždarykite išorinį dangtelį (stumkite jį aukštyn link mašinos, kol jis užfiksuos į vietą).

! Šilumos siurblio filtras turi būti teisingai įkištas į lizdą. Priešingu atveju džiovyklės viduje sumontuotas šilumokaitis gali užsikimšti arba sugesti.

! Putų filtrą valykite bent po kiekvienų penkių džiovinimo ciklų.

ŠILUMOKAIČIO VALYMAS

⚠ Nelieskite karšto šilumokaičio vidinių metalinių dalių plikomis rankomis. Pavojus susižeisti dėl aštrių dalių. Valydamis šilumokaitį, mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.


⚠ Netinkamas šilumokaičio metalinių plokštelių valymas gali visam laikui sugadinti džiovyklę. Nebraižykite metalinių plokštelių kietais objektais, pavyzdžiui, dulkių siurblio plastikiniu vamzdeliu.

Dulkes ir nešvarumus nuo šilumokaičio metalinių plokštelių galima nuvalyti dulkių siurbliu ir minkštu šepečiu.

I šilumokaičio vidų galima patekti išėmus šilumos siurblio filtrą, kaip aprašyta skyriuje »Šilumos siurblio filtro valymas«.

Nespausdami, švelniai perkelkite šepečio priedą metalinių plokštelių kryptimi nuo viršaus iki apačios. Per stipriai spaudami galite sugadinti arba sulankstyti šilumokaičio metalines plokštèles.


☞ Rekomenduojame valyti šilumokaitį ne rečiau kaip kas dvylika mėnesių.

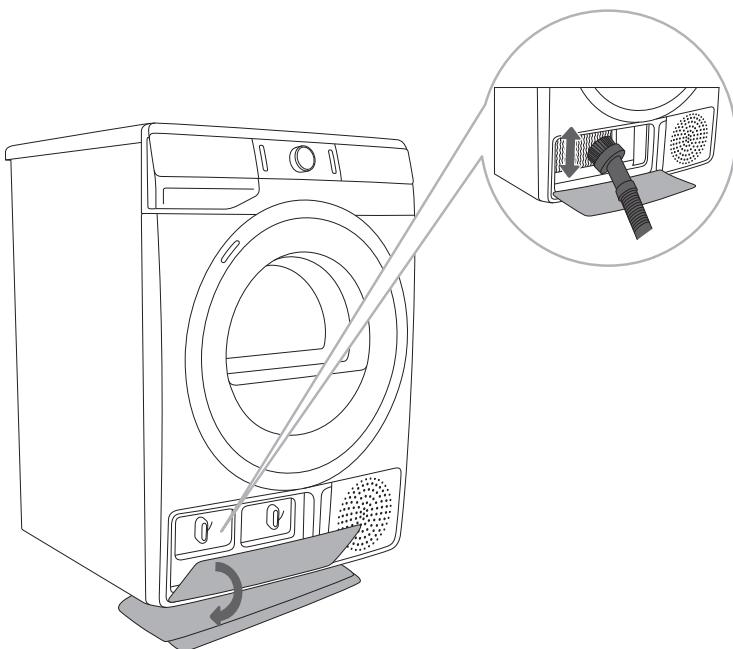

KONDENSATO BAKO IŠTUŠTINIMAS

! Išvalykite kondensato baką po kiekvieno džiovinimo ciklo.

Jei kondensato bakas yra pilnas, džiovinimo programa bus automatiškai sustabdyta.
Ekrane atsiras simbolis  (7), nurodantis, kad kondensato bakas turi būti ištuštintas.

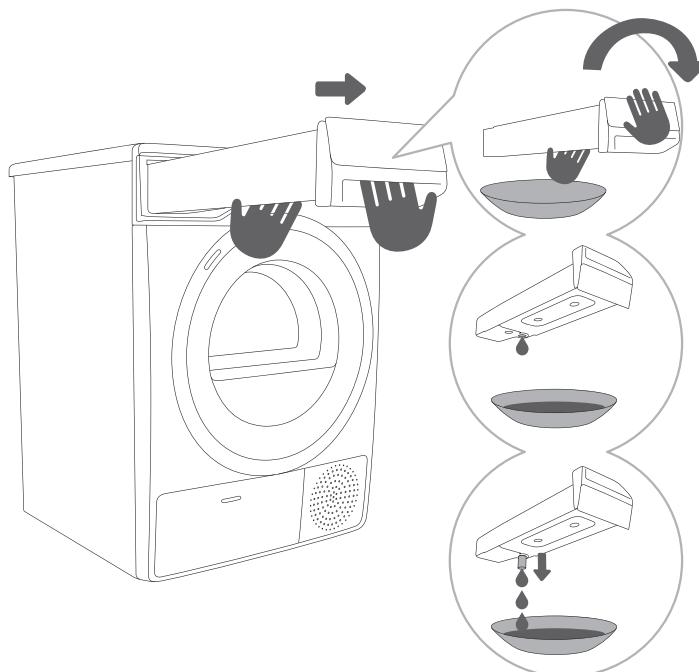

1 Išimkite kondensato baką iš džiovyklės (abiem rankomis, kaip parodyta paveikslėlyje), apverskite ją virš praustuvo, kriauklės arba tinkamo dydžio indo.

2,3 Ištuštinkite kondensato baką. Ištraukite snapeli, kad būtų lengviau ištuštinti. Pakeiskite kondensato baką.

! Vandens iš kondensato bako gerti negalima. Kruopščiai nufiltravus jį galima naudoti lyginimui.

 Nedékite cheminių medžiagų arba kvapų į kondensato baką.

Nereikia ištuštinti kondensato bako, jei išleidimo žarna yra tiesiogiai prijungta prie nutekėjimo (žr. skyrių »MONTAVIMAS IR JUNGIMAS/Kondensato išleidimas«).

DŽIOVYKLĖS VALYMAS


⚠ Prieš valydamis džiovyklę visada ją atjunkite nuo maitinimo tinklo.

Nuvalykite džiovyklės išorę minkšta drėgna medvilnine šluoste.

⚠ Nenaudokite ploviklių ar valiklių, kurie gali sugadinti džiovyklę (atkreipkite dėmesį į rekomendacijas ir įspėjimus, kuriuos pateikė valymo priemonių gamintojas).

Valykite visas džiovyklės dalis minkštu skudurėliu, kol išdžius.

⚠ Nevalykite džiovyklės su vandens srove!

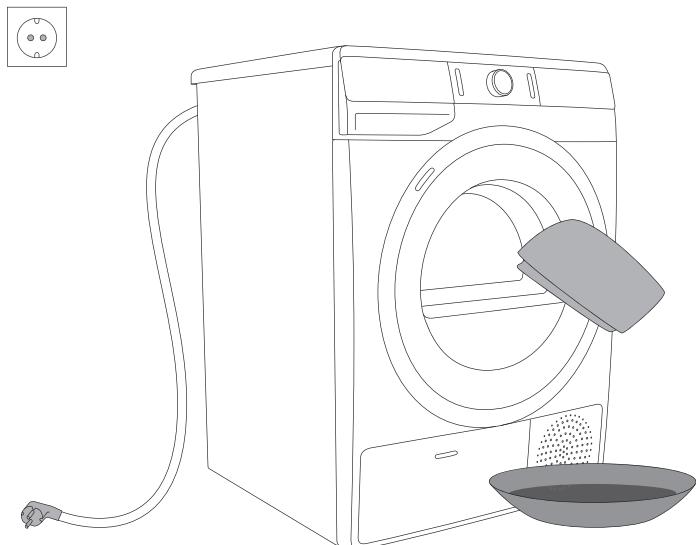

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

KĄ DARYTI ...?

Aplinkos kliūtys (pvz., elektros tinklų) gali sukelti įvairias klaidas. (žr. TRIKČIŲ LENTELĖ). Tokiu atveju:

- Išjunkite džiovyklę ir palaukite bent vieną minutę;
- Ijunkite džiovyklę ir pakartokite džiovinimo programą.
- Daugumą klaidų veikimo metu gali sutvarkyti pats vartotojas (žr. TRIKČIŲ LENTELĖ).
- Jei klaida išlieka, kreipkitės į igaliotą aptarnavimo skyrių.
- Remontą gali atliliki tik tinkamai apmokytas asmuo.
- Jei prieikia remonto arba pateikiamas garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba džiovyklės naudojimo, garantija negali būti taikoma. Tokiais atvejais taisymo išlaidas turi apmokėti vartotojas.

„Garantija netaikoma gedimams ir triktims dėl trikdžių iš aplinkos (žaibo smūgio, elektros tinklo gedimų, stichinių nelaimių ir pan.).“

TRIKČIŲ LENTELĖ

Gedimas/Klaida	Priežastis	Ką daryti?
Mašina neužsiveda.	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindinis jungiklis nėra įjungtas. • Nėra įtampos maitinimo lizde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar pagrindinis jungiklis yra įjungtas. • Patikrinkite saugiklius. • Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas teisingai įkištas į elektros lizdą.
V vtičnici je napetost, buben se ne vrti... stroj ne dela.	<ul style="list-style-type: none"> • Programa nebuvvo paleista pagal instrukcijas. • Atidarykite dureles. • Pilnas kondensato bakas. • Galbūt buvo nustatyta START DELAY (ATIDÉTA PROGRAMOS PRADŽIA) funkcija. • Programa nebuvvo paleista pagal instrukcijas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Iš naujo perskaitykite naudojimo instrukcijas. • Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos. • Ištušinkite kondensato baką (žr. skyrių »VALYMAS IR PRIEŽIŪRA/Kondensato bako ištuštinimas«). • Norédami atsaukti pradžios delsą, paspauskite padėtį (8) START DELAY (ATIDÉTA PROGRAMOS PRADŽIA) ir palaikykite 3 sekundes. • Iš naujo perskaitykite naudojimo instrukcijas.
Prietaisas visai nustoja šildyti programos metu.	<ul style="list-style-type: none"> • Tinklo filtras gali būti užsikimšęs. Dėl to temperatūra džiovykloje pakyla, o tai savo ruožtu sukelia perkaitimą, todėl šildymas išjungiamas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Išvalykite tinklo filtrą (žr. skyrių »VALYMAS IR PRIEŽIŪRA/Tinklo filtro ant durelių valymas«). • Palaukite, kol prietaisas atvés, ir pabandykite paleisti jį dar kartą. Jei džiovyklė vis dar neveikia, skambinkite techninės priežiūros specialistui.
Atsirado trankymo triukšmas.	<ul style="list-style-type: none"> • Jei džiovyklė ilgesnį laiką nenaudojama, atraminiai elementai patiria įtampą tame pačiame taške. 	<ul style="list-style-type: none"> • Triukšmas išnyks be jokio įsikišimo.
Džiovinimo metu atsidaro durelės.	<ul style="list-style-type: none"> • Pernelyg didelė apkrova ant durelių (būgne per daug skalbinių). 	<ul style="list-style-type: none"> • Išimkite dalį skalbinių.
Nevienodai išdžiovinti skalbiniai.	<ul style="list-style-type: none"> • Skalbiniai yra įvairaus tipo ir storio ir skalbinių yra pernelyg daug. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surūšiuokite skalbinius pagal tipą ir storij, ar į būgną pridėkite tinkamą skalbinių kiekį ir ar pasirinkite tinkamą programą (žr. PROGRAMŲ LENTELE).

Gedimas/Klaida	Priežastis	Ką daryti?
Skalbiniai neišdžiūvo arba džiovinimas trunka per ilgai.	<ul style="list-style-type: none"> Filtrai nešvarūs. Džiovyklė pastatyta uždaroje patalpoje; kambarys per šaltas; kambarys per mažas ir oras perkaista. 	<ul style="list-style-type: none"> Išvalykite filtrus (žr. skyrių »VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA«). Patikrinkite, ar džiovyklei pakankamai tiekiama gryno oro; pavyzdžiu, atidarykite dureles ir/arba langą. Patikrinkite, ar kambario, kur pastatyta džiovyklė, temperatūra ne per aukšta (virš 25°C) arba ne per žema (mažiau nei 10°C).
	<ul style="list-style-type: none"> Skalbiniai buvo nepakankamai išgręžti arba susisuko. 	<ul style="list-style-type: none"> Jei po džiovinimo ciklo skalbiniai vis dar šlapi, pakartokite džiovinimą ir pasirinkite tinkamą džiovinimo programą (išvalę filtrus).
	<ul style="list-style-type: none"> Prietaise džiovinamų skalbinių kiekis yra per didelis arba nepakankamas. 	<ul style="list-style-type: none"> Naudokite tinkamą programą arba papildomas funkcijas.
	<ul style="list-style-type: none"> Skalbiniai (pvz., patalynė) susipina į didelius gumulus. 	<ul style="list-style-type: none"> Užsekite skalbinių sagas arba užtrauktukus prieš džiovinimą. Pasirinkite tinkamą programą (pvz., Bedding (Patalynė)). Po džiovinimo atlaisvinkite skalbinius ir pasirinkite papildomą džiovinimo programą (pvz., Time (Laikas) (Džiovinimas pagal laiką)).
Būgno apšvietimo kлаida	Néra apšvietimo atidarius džiovyklos dureles.	Atjunkite džiovyklę iš elektros tinklo ir kreipkitės į igaliotą aptarnavimo skyrių.

Ekrane rodomas klaidos gali būti tokios:

Gedimas / kлаida	Indikacija ekrane ir kлаidos aprašymas	Ką daryti?
E0	Valdymo bloko gedimas 	Skambinkite į techninės priežiūros centrą.
E1	Temperatūros jutiklio gedimas 	Skambinkite į techninės priežiūros centrą.
E2	Ryšio kлаida 	Skambinkite į techninės priežiūros centrą.
E3	Siurblio kлаida 	Skambinkite į techninės priežiūros centrą.

Gedimas / kaida	Indikacija ekrane ir kaidos aprašymas	Ką daryti?
E4	Sistemos perkaitimas 	Išvalykite filtrą. Žr. skyrių »VALYMAS IR PRIEŽIŪRA/Tinklo filtro ant durelių valymas« arba skambinkite techninės priežiūros meistrui.
E6, E7, E8	Valdymo bloko gedimas 	Atjunkite skalbinių džiovyklę nuo maitinimo šaltinio. Skambinkite į techninės priežiūros centrą.

Ekrane rodomas kaidos gali būti tokios:

Įspėjimas	Indikacija ekrane ir įspėjimo aprašymas	Ką daryti?
	Kondensato bako įspėjimas 	Prieš atnaujindami programą, ištuštininkite kondensato baką. (žr. skyrių »VALYMAS IR PRIEŽIŪRA/Kondensato bako ištuštinimas«).
»PF«	Elektros energijos tiekimo nutraukimo įspėjimas 	Džiovinimas nutrauktas dėl elektros tiekimo sutrikimo. Paspauskite (3) START/PAUSE mygtuką, kad vėl paleistumėte arba atnaujintumėte džiovinimo programą.

Užsirašykite kaidos kodą (pvz., E0, E1), išjunkite džiovyklę ir paskambinkite artimiausiai įgaliotajai tarnybai (skambučių centras).

Garsai arba triukšmai

◊ Pradiname džiovinimo etape arba džiovinimo metu kompresorius ir šilumos siurblys kelia triukšmą, tačiau tai neturi įtakos džiovyklės veikimui.

Dūzgiantis garsas: kompresoriaus triukšmas; triukšmo lygis priklauso nuo programos ir džiovinimo etapo.

Zvimbimo garsas: kompresorius kartais vėdinamas.

Siurbimas arba tekančio skysčio garsas: siurblys pumpuoja kondensatą į kondensato baką.

Spustelėjimo garsas: automatinio šilumokaičio (kompresoriaus) valymo pradžia.

Triukšmas arba barškėjimas: džiovinant, kai tarp skalbinių taip pat yra kietų daiktų (pvz., sagos, užtrauktukai ir pan.)

TECHNINĖ APŽIŪRA


Prieš skambindami priežiūros technikui

Kai kreipsitės į techninio aptarnavimo centrą, nurodykite džiovyklės tipą (1), kodą (2), modelio numerį (3) ir serijos numerį (4).

Modelio tipas, kodas ir serijos Nr. nurodyti tipo lentelėje (ant plokštelės) ant vidinės džiovyklės durelių pusės.

⚠ Esant gedimui, naudokite tik patvirtintas atsargines dalis kreipkitės tik į jgaliotus gamintojus.

⚠ Jei prieikia remonto arba pateikiamas garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba džiovyklės naudojimo, garantija negali būti taikoma. Tokiais atvejais taisymo išlaidas turi apmokėti vartotojas.

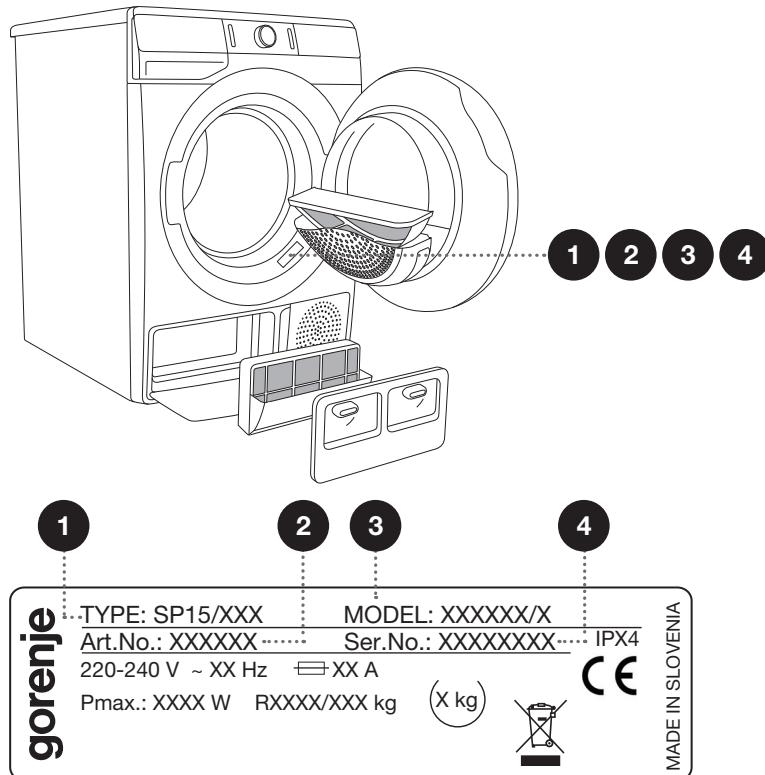

Papildoma įranga ir priedai techninei priežiūrai aprašyti mūsų interneto svetainėje adresu: www.gorenje.com.

PATARIMAI TAUPIAI DŽIOVINTUVO EKSPLOATACIJAI

Taupiausias būdas yra kiekvienos partijos metu džiovinti rekomenduojamą kiekį skalbinių (žr. PROGRAMŲ LENTELĘ).

Itin plonų audinių, kurie gali būti deformuoti, džiovinti nerekomenduojama.

Nebūtina naudoti kondicionieriaus skalbimo ciklo metu, nes skalbiniai bus švelnūs ir minkšti po džiovinimo džiovyklėje. Džiūvimo laikas bus trumpesnis ir energijos suvartojimas mažesnis, jei prieš džiovinimą skalbiniai bus kruopščiai išgręžti. Pasirinkus tinkamą džiovinimo programą, išvengsite skalbinių perdžiūvimo ir lyginimo ar audinio susitraukimo problemų.

Reguliariai valykite filtrus, taip optimaliai išnaudosite džiovinimo laiką ir suvartosite mažiausiai energijos.

Džiovinant mažesnius kiekius skalbinių ar atskirus drabužius, jutiklis negali suvokti tikrojo skalbinių drėgnumo lygio. Tokiais atvejais rekomenduojama džiovinti mažesnius daiktus arba kiekius skalbimo programomis sausesniems skalbiniams arba su laikmačio programa.

ŠALINIMAS

Pakuotė yra pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima būti perdirbtai, išmesti arba sunaikinti be jokio pavojaus aplinkai. Šiuo tikslu pakuotės medžiagos yra atitinkamai paženklintos.



Ant produkto arba jo pakuotės esantis **simbolis** nurodo, kad produktas neturi būti išmetamas su išprastomis buitinėmis atliekomis. Produktas turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą.

Kai **išmetate** džiovyklę pasibaigus jos naudingos tarnavimo laikui, išsimkite maitinimo laidus ir sunaikinkite durų sklaistį, kad durys neužsiblokuotų (vaikų saugumui).

Išmesdami prietaisą teisingai, galésite išvengti bet kokių neigiamų pasekmų ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prieikus išsamios informacijos apie gaminio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.

TIPINĖ VARTOJIMO LENTELĖ

Lentelėje išvardytos džiovinimo laiko ir energijos suvartojimo reikšmės skalbimo bandomojo skalbimo partinai su įvairiais gręžimo greičiais skalbimo mašinoje.

SPK A	Apkrova	Grežimas [laps./min.]	Elektros energijos suvartojimas [kWh]		Džiovinimo trukmė [min.]	
			A++			
Programa			8 kg	9 kg	8 kg	9 kg
Medvilnė standartinė	Iš viso	1000	1,97	2,17	195	225
	Dalinis	1400	1,25	1,36	125	145
	Mažas	1000	1,07	1,18	115	127
	Mažas	1400	1,02	1,10	110	120
Medvilnė, drėgna lyginimui	Iš viso	1000	1,50	1,63	150	170
	Dalinis	1400	0,85	1,00	90	110
	Mažas	1400	0,65	0,82	74	90
Mišrūs skalbiniai/Sintetika (*Iron)	Dalinis	1000	0,59	0,61	65	65

Matuojamas pagal standartą EN 61121

Standartinės medvilnės skalbimo programos pagal taikomą ES reglamentą Nr. 392/2012.

Program	Skalbinių kiekis Maks. apkrova/ pusė apkrovos [kg]	Programos trukmė [min.]	Elektros energijos suvartojimas [kWh]
			A++
Medvilnės standartas □	8/4	195/115	1,97/1,07
Medvilnės standartas □	9/4,5	225/127	2,17/1,18

Medvilnės standarto programa □ skirta įprastai šlapios medvilnės skalbinių džiovinimui. Tai pati veiksmingiausia medvilnės džiovinimo programa pagal galios suvartojimą.

Dėl skalbinių tipo ir kiečio nukrypimų, gręžimo, el. maitinimo virpesių, aplinkos temperatūros ir drėgmės, vartotojo išmatuotos vertės gali skirtis nuo nurodytų lentelėje.

PRISTABDYMO REŽIMAS

Jei įjungus džiovyklę nepaleiskite įjungimo programos ir nespausite jokių mygtukų, džiovyklė automatiškai išsijungs po 5 minučių, siekiant taupyti energiją. Mirksés (3) START/PAUSE mygtuko signalinė lemputė.

Ekranas vėl užsidegs, jei pasuksite programų pasirinkimo rankenélę, arba paspauskite (1) ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką, arba atidarysite džiovyklės dureles. Pasibaigus programai, jei nieko nedarysite 5 minutes, ekranas persijungs į budėjimo režimą, kad būtų taupoma energija. Mirksés (3) START/PAUSE mygtuko signalinė lemputė.

P_o = svertinė galia »išjungtiems« režime, [W]	< 0,5
P_I = svertinė galia budėjimo režime, [W]	< 0,5
T_I = budėjimo laikas [min]	5,00

! Žema maitinimo įtampa ir kitokia skalbinių apkrova gali turėti įtakos džiovinimo laikui; likęs ekrano laikas yra reguliuojamas skalbimo proceso metu.


Mes pasiliiekame teisę daryti bet kokius naudojimo instrukcijos ir klaidų aprašymų pakeitimus.



ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

XXXXX

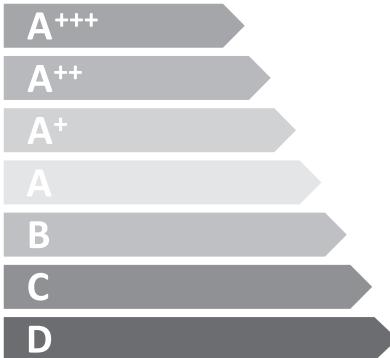

X

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGEIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

XXX

kWh/annum



XXX
min/cycle*



X
kg



XX
dB



XXXXXX

*цикъл · cyklus · portion · zyklus
програма · ciclo · tsükkel
ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
číklu · cyclus · cykl · ciclu
program · torkomgång

392/2012

PRODUKTO vardinė parametru lentelė pagal EB reglamentą Nr. 392/2012

Sutartiniai ženklai

A	Modelio ID	XXXXXX
B	Kondensacinė džiovyklė Džiovyklė siu išmetimu	YES=TAIP; NO=NE YES=TAIP; NO=NE
C	Automatinė būtinė džiovyklė	YES=TAIP; NO=NE
D	ES ekologinio ženklo reglamentas EB 66/2010	YES=TAIP; NO=NE
E	Energijos sąnaudos standartinei medvilnės programai, esant pilnai apkrovai (E_{dry}) [kWh]	X,XX
F	Energijos sąnaudos standartinės medvilnės programai, esant dalinei apkrovai ($E_{dry\%}$) [kWh]	X,XX
G	Energijos sąnaudos išjungimo režimu (P_0) [W]	X,XX
H	Energijos suvartojimas ijjungimo režimu (budėjimo režimu) (P_1) [W]	X,XX
I	Kairiojo ijjungto režimo trukmė [min]	XX
J	Standartinė medvilnės programa, naudojama su pilna ir daline apkrova, yra standartinė džiovinimo programa, su kuria susijusi informacija pateikiama etiketėje ir gaminio aprašyme. Cotton Standard (Medvilnė standartinė) programa □ yra skirta džiovinti paprastai drėgnus medvilnės skalbinius. Tai efektyviausia medvilinių skalbinių džiovinimo programa energijos suvartojimo požiūriu.	
K	Standartinės medvilnės programos svertinis programos laikas (T_1) su pilna ir daline apkrova [min]	XX
L	Programos trukmė standartinei medvilnės programai esant pilnai apkrovai (T_{dry}) ir dalinei apkrovai ($T_{dry\%}$) [min]	XX/XX
M	Vidutinis kondensacijos efektyvumas (C_{dry}) / ($C_{dry\%}$)	XX/XX
N	Svertinis kondensacijos efektyvumas (C_1)	XX
O	Baldoose įmontuoti prietaisai	YES=TAIP; NO=NE

Remiantis 160 standartinių džiovinimo ciklų su Cotton Standard (Medvilnė standartinė) programa □ su pilna ir daline apkrova, laikantis EN61121 standarto.

Faktinis energijos suvartojimas priklausys nuo prietaiso naudojimo būdo.

Skalėje nuo D (mažiausiai efektyvus) iki A +++ (efektyviausias).

SP15 L1 ADVANCED
HP ND



A standard linear barcode is positioned above the number 679825. The barcode consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

679825

It (09-21)