

Kære kunde,

Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi og høj kvalitet. Det er disse nøgleegenskaber, der har givet vores produkter deres store popularitet verden over. Hvis du vil have optimalt udbytte af din nye maskine, anbefaler vi, at du læser betjeningsvejledningen, før du bruger maskinen. Betjeningsvejledningen indeholder også oplysninger om, hvordan du kan hjælpe med at beskytte miljøet.



Brugsanvisning

FRYSESKAB

FN22838W

FN22838S

FN2283W

FN2283S

FN2283B

FRYSESKAB

Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Fryseren er beregnet til frysning af friske fødevarer og til langtidsopbevaring af frosne fødevarer (op til et år, afhængigt af typen af fødevarer).

EU's produktdatabase EPREL

Information om dit produkt findes på www.asko.com/energylabel, hvor du også finder et link til EU's produktdatabase EPREL. Eller du kan gå direkte til <https://eprel.ec.europa.eu>. Følg instruktionerne for at søge på modelnavn (se oplysningerne på typeskiltet).

INDHOLD

VIGTIGE NOTER OG ADVARSLER	4
Før du bruger apparatet første gang	4
Vigtige sikkerhedsanvisninger	5
Vigtige oplysninger om brugen af apparatet	7
SÅDAN SPARER DU ENERGI MED DIT KØLE/FRYSESKAB	9
BESKRIVELSE AF APPARATET	10
MONTERING OG TILSLUTNING	11
Valg af placering	11
Installere apparatet	11
Tilslutning af apparatet	12
ÆNDRE DØRENS HÆNGSLING	13
BRUGE APPARATER	14
Tænde og slukke for apparatet	14
Justering af temperaturen	14
Lynfrysefunktion (Super Freeze)	14
INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FROSNE FØDEVARER	15
Indfrysningprocedure	15
Vigtige advarsler om indfrysning af ferske fødevarer	15
Opbevaring af færdigfrosne fødevarer	15
Undgå forurening af fødevarer	15
Opbevaringstider for frosne fødevarer	15
Optøning af frosne fødevarer	15
AFRIMNING AF APPARATET	16
Afrime en fryser med NO FROST	16
RENGØRING AF APPARATET	17
FEJLFINDING	18
HVIS DER FOREKOMMER STØJ FRA APPARATET	19



Før du bruger apparatet første gang

Før apparatet sluttes til lysnettet, er det vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Brugsanvisningen indeholder en beskrivelse af apparatet, herunder af korrekt og sikker brug af apparatet. Brugsanvisningen gælder for flere typer/modeller. De indstillinger eller det udstyr, der beskrives i brugsanvisningen, findes derfor muligvis ikke på din specifikke model. Vi anbefaler, at du gemmer denne brugsanvisning til eventuel senere brug, og at brugsanvisningen medfølger i forbindelse med et eventuelt salg af apparatet. Brugsanvisningen dækker også modeller med NO FROST-funktion med indbygget blæser og automatisk afrimning (kun udvalgte modeller).


Undersøg apparatet for eventuelle skader og uregelmæssigheder. I tilfælde af skader skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt apparatet.

Lad apparatet stå oprejst i mindst 2 timer, før du tilslutter det. Dermed reduceres risikoen for fejlfunktion i kølesystemet som følge af transporten.



Der er monteret afstandsstykker på dørene. Fjern dem, og sæt de medfølgende propper i hullerne i stedet (kun visse modeller).

Vigtige sikkerhedsanvisninger

 **ADVARSEL!** Risiko for brand/brændbare materialer.

Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler.

ADVARSEL! Anbring ikke stikdåser eller lignende bag ved apparatet.

Tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.

ADVARSEL! Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør for at undgå farer.

ADVARSEL! Ved installation af apparatet skal du sikre dig, at ledningen ikke beskadiges eller kommer i klemme.

Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko for elektrisk stød!

ADVARSEL! Undlad at bruge elektriske redskaber inde i apparatet, medmindre det udtrykkeligt anbefales af Gorenje.

ADVARSEL! Undlad at bruge mekaniske eller elektriske redskaber, når apparatet skal afrimes.

ADVARSEL! Apparatet skal opstilles som beskrevet i brugsanvisningen for at undgå ustabilitet og deraf følgende farer.

Risiko for frostskafer

Rør ikke ved frosne fødevarer, og put aldrig frosne fødevarer i munden. Der er risiko for forfrysning eller frostskafer.

Sikkerhed for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner

Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med og viden om apparatet, med mindre disse er under opsyn eller vejledes i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Hold børn under opsyn, og lad dem ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.

Fjern transportemballagen fra apparatet, og opbevar den utilgængeligt for børn.

Ved bortskaffelse af et udtjent apparat skal du trække ledningen ud af stikkontakten, afmontere døren og efterlade hylderne i apparatet. Det forhindrer, at børn ved et uheld kan lukke sig inde i apparatet.

Kun til det europæiske marked

Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med og viden om apparatet, hvis de holdes under opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.

Børn mellem 3 og 8 år må lægge ting ind i og tage ting ud af køle-/fryseskabe.

Advarsel vedrørende kølemiddel

Apparatet indeholder en lille mængde miljøvenlig, men brændbar gas af typen R600a. Beskyt kølesystemet mod skader. Udsivning af gas udgør ikke nogen miljøfare, men medfører risiko for personskafe eller brand.

I tilfælde af gasudsivning skal du lufte rummet godt ud, trække stikket til apparatet ud af stikkontakten og tilkalde en servicetekniker.

Vigtige oplysninger om brugen af apparatet

ADVARSEL! Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og tilsvarende som f.eks.:

- personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdsmiljøer
- af gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer
- bed & breakfast
- i forbindelse med catering og på spisesteder.

ADVARSEL! Undgå at blokere ventilationsåbningerne på apparatets kabinet og i køkkenelementerne.

Apparatet må ikke bruges udendørs, og det må ikke udsættes for regn eller fugt.

Opbevar ikke eksplosive stoffer som aerosoler med brændbar drivgas i apparatet.

Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal du slukke for det på den relevante knap og trække stikket ud af stikkontakten. Apparatet skal tømmes for fødevarer, afrimes og rengøres. Lad døren stå på klem.

I tilfælde af strømafbrydelse skal du undlade at åbne døren til fryseskabet, medmindre fryseren ikke har kørt i mere end 16 timer. Efter denne periode skal de frosne fødevarer bruges eller flyttes til en anden fryser.

Tekniske oplysninger på apparatet

Typeskiltet med grundlæggende oplysninger er placeret på indersiden af apparatet. Det indeholder oplysninger om spænding, brutto- og nettovolumen, kølemiddeltype og -mængde samt oplysninger om klimaklasse.

Hvis typeskiltet ikke er på det ønskede sprog, kan du udskifte det med det medfølgende.

Miljøbeskyttelse

Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, bortskaffes eller destrueres uden at skade miljøet.

Bortskaffelse af et udtjent apparat

Det udtjente apparat skal bortskaffes miljømæssig korrekt ved at indlevere det på den lokale genbrugsstation.

Gør følgende før bortskaffelse af apparatet:

- Afbryd apparatet fra lysnettet.
- Lad ikke børn lege med apparatet.

ADVARSEL! Pas på ikke at beskadige kølemiddelkredsløbet. Det beskytter også mod forurening.




Dette symbol, som findes på produktet eller emballagen, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor du har købt produktet.

SÅDAN SPARER DU ENERGI MED DIT KØLE/FRYSESKAB

- Følg monteringsanvisningerne.
- Åbn ikke apparatets dør unødigt.
- Kontroller regelmæssigt, at der er fri luftcirkulation bag apparatet.
- Sørg for altid at holde kondensatorenheden bag på apparatet ren (se afsnittet Rengøring af apparatet).
- Udskift dørpakningen så hurtigt som muligt, hvis den bliver løs eller beskadiget.
- Opbevar maden i lukkede beholdere eller anden egnet emballage.
- Lad maden køle ned til stuetemperatur, før du sætter den i køleskabet.
- Optø frosne madvarer i køleskabet.
- Tag skufferne ud af fryseren som beskrevet i brugsanvisningen for at kunne udnytte fryserens kapacitet maksimalt.
- Afrim en almindelig fryser, når islaget indvendigt i den er cirka 3-5 mm tykt.
- Sørg for, at hylderne er jævnt fordelt, og at madvarerne er anbragt, så luften kan cirkulere frit i apparatet (følg anbefalingerne om placering af madvarer i brugsanvisningen).
- Hvis køleskabet er udstyret med en blæser, må du ikke blokere dens ventilationshuller.
- Hvis du ikke har brug for, at ventilatoren eller ionisatoren kører, bør du slukke dem for at spare energi.

BESKRIVELSE AF APPARATET

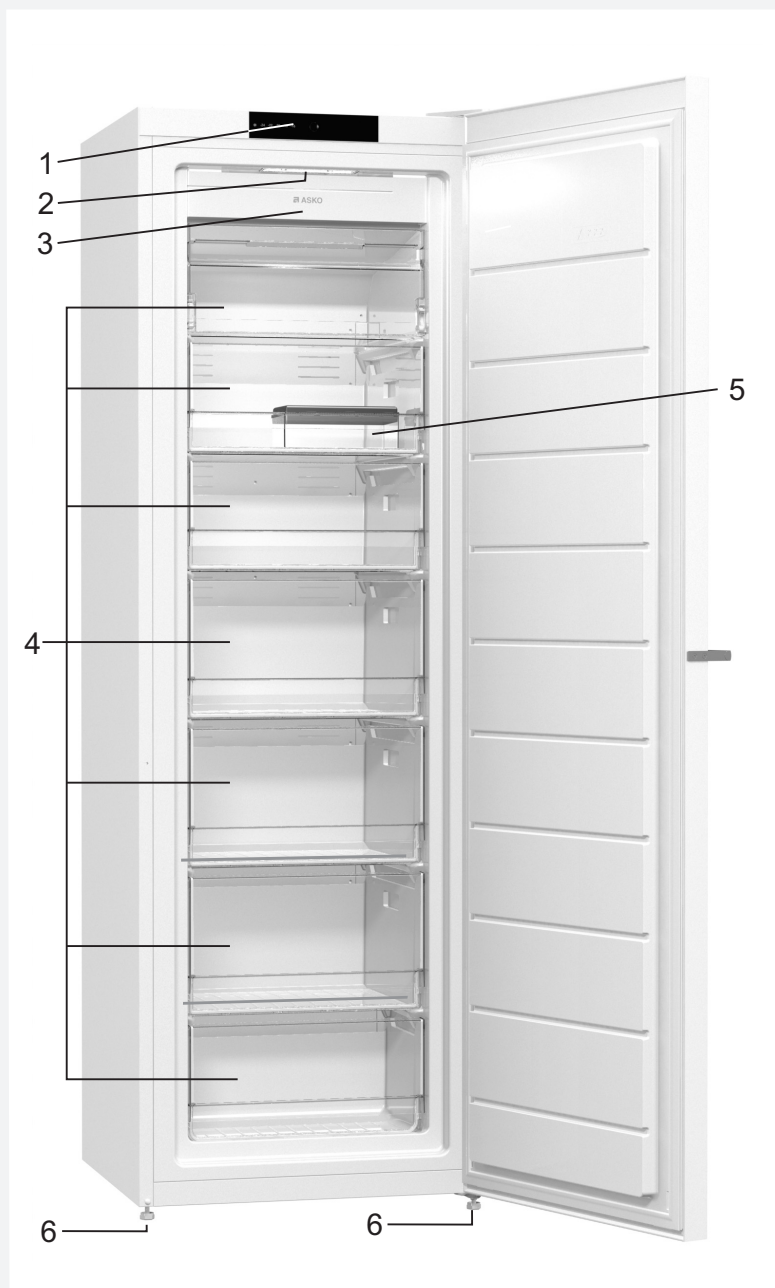

- 1 Kontrolpanel
- 2 Led-belysning indvendigt i fryseren
- 3 NO FROST-fryseenhed (køler, ventilator...)
- 4 Fryse- og opbevaringsrum
- 5 Multibox opbevaringsboks
- 6 Ben

- Apparatets indretning og udstyr afhænger af modelvarianten.
- Skufferne er sikret, så de ikke kan trækkes helt ud. For at tage skuffen helt ud skal du først trække den ud til stoppet, hæve den lidt foran, og trække den helt ud.
- Ventilatoren (indbygget i fryseenheden) giver en mere ensartet temperatur overalt i fryseskabet. Den er slukket, når fryserens dør er åben, og når kompressoren ikke kører.

MONTERING OG TILSLUTNING

Valg af placering

- Anbring apparatet i et tørt og ventileret rum. Apparatet fungerer bedst inden for de temperaturområder, som er vist i det nedenstående skema. Du kan se apparatets klasse på apparatets typeskilt. For at garantien dækker, skal produktet placeres i korrekt temperatur efter produktklasse!
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt som indbygget apparat.

Beskrivelse	Klima-klasse	Omgivelsestemperaturområde °C	Relativ fugtighed
Udvidet tempereret	SN	fra +10 til +32	≤ 75%
Tempereret	N	fra +16 til +32	
Subtropisk	ST	fra +16 til +38	
Tropisk	T	fra +16 til +43	

⚠ ADVARSEL!

Sørg for, at apparatet opstilles i et tilstrækkeligt stort rum. Der bør være mindst 1 m³ rum pr. 8 gram kølemiddel. Mængden af kølemiddel er angivet på typeskiltet indvendigt i apparatet.

Installere apparatet

Det kræver to personer at stille apparatet på plads, så man undgår at komme til skade, eller at apparatet eller andet bliver beskadiget.


- Apparatet skal være i vater og anbringes på et stabilt og solidt underlag. Brug de justerbare fødder på forsiden til at regulere højden, så apparatet står helt lige. Hjulene på apparatets bagside gør det nemmere at skubbe apparatet på plads (kun visse modeller).
- Der skal være et frirum på mindst 5 cm mellem apparatet og eventuelle køkkenelementer over det, så kondensatorenheden kan blive kølet tilstrækkeligt.



- Apparatet leveres med 2 afstandsstykker, som bør monteres nederst på apparatet, så det ikke kan skubbes for tæt på væggen. Apparatet kan også installeres uden afstandsstykkerne, men det kan øge strømforbruget.



- Undgå at placere apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Hvis dette ikke kan undgås, skal der monteres passende isolering mellem apparatet og den tilstødende varmekilde.
- Apparatet kan stå frit eller opstilles ved siden af et køkkenelement eller en væg. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring apparatet til, at dørene kan åbnes, og skufferne og hylderne kan trækkes ud (se installationsdiagrammet).

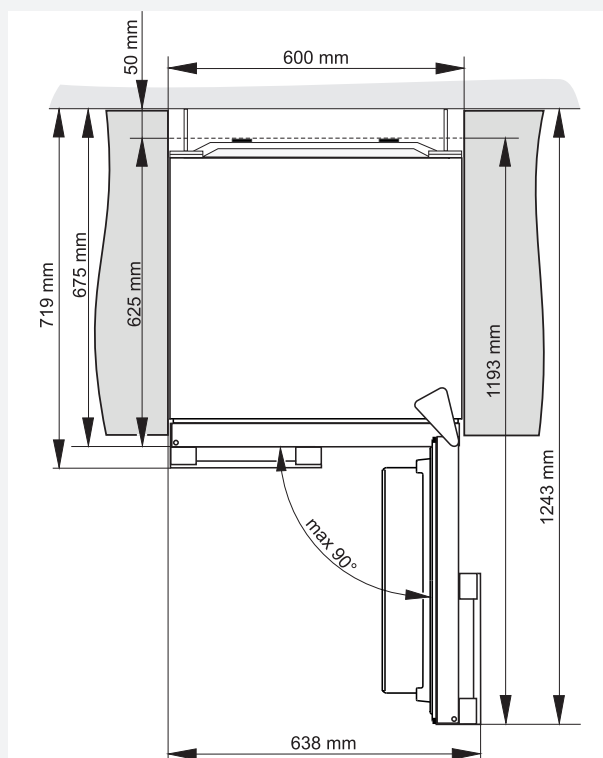

Bemærk: Hvis du anbringer to apparater ved siden af hinanden, skal antidugsættet (antikondenssættet) købes og monteres.

Bestillingskode:

- Apparater med en højde på 1850 mm: 576604.


Tilslutning af apparatet

- Slut apparatet til lysnettet ved hjælp af elledningen. Stikkontakten skal være forsynet med et jordben. Apparatets spænding og frekvens fremgår af apparatets typeskilt.
- Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler. Apparatet tåler korte udsving i netspændingen, men den må ikke variere med mere end +/- 6 %.


ÆNDRE DØRENS HÆNGSLING

Nødvendigt værktøj: Ringnøgle nr. 8, stjerneskruetrækker, skruetrækker med lige kærnv samt Torx 25-skruetrækker
Man bør være mindst to personer om at ændre dørens hængsel.

1. Fjern dækslet (A) på det øverste hængsel og blændproppen (G).
2. Afmonter det øverste hængsel (B), og løft døren (C) af det nederste hængsel (D).
3. Vip apparatet bagover (pas på ikke at presse kondensatorenheden mod bagvæggen, da det kan beskadige kølesystemet), skru det nederste hængsel (D) og foden (E) af, og monter dem på den modsatte side. Sørg for at montere skiven, så den sidder på samme måde, som før den blev afmonteret.
4. Flyt dørhængslerne (F) til den modsatte side. Afmonter dørstoppet S1, og monter dørstoppet S2, som medfølger i posen sammen med brugsanvisningen. Sæt døren (C) på det nederste beslag (D).
5. Skru det øverste hængsel (B) fast på den modsatte side med skruerne.
6. Sæt dækslet (A) på det øverste hængsel og blændproppen (G) på den modsatte side.
7. Monter grebet (L): Afmonter sideskruerne (M) og skruen (N) i grebholderen. Pas på ikke at beskadige døren. Træk grebet i pilens retning. Skil grebet (L) ad: Fjern skruen (O), drej grebholderen (P) 180 grader, og skru den fast igen med skruen. På dørens modsatte side skal du fjerne dækpropperne (P) og sætte grebet (L) på i retning af pil 2. Skru grebet fast med skruerne (M, N). Monter blændpropperne (R) på dørens modsatte side.

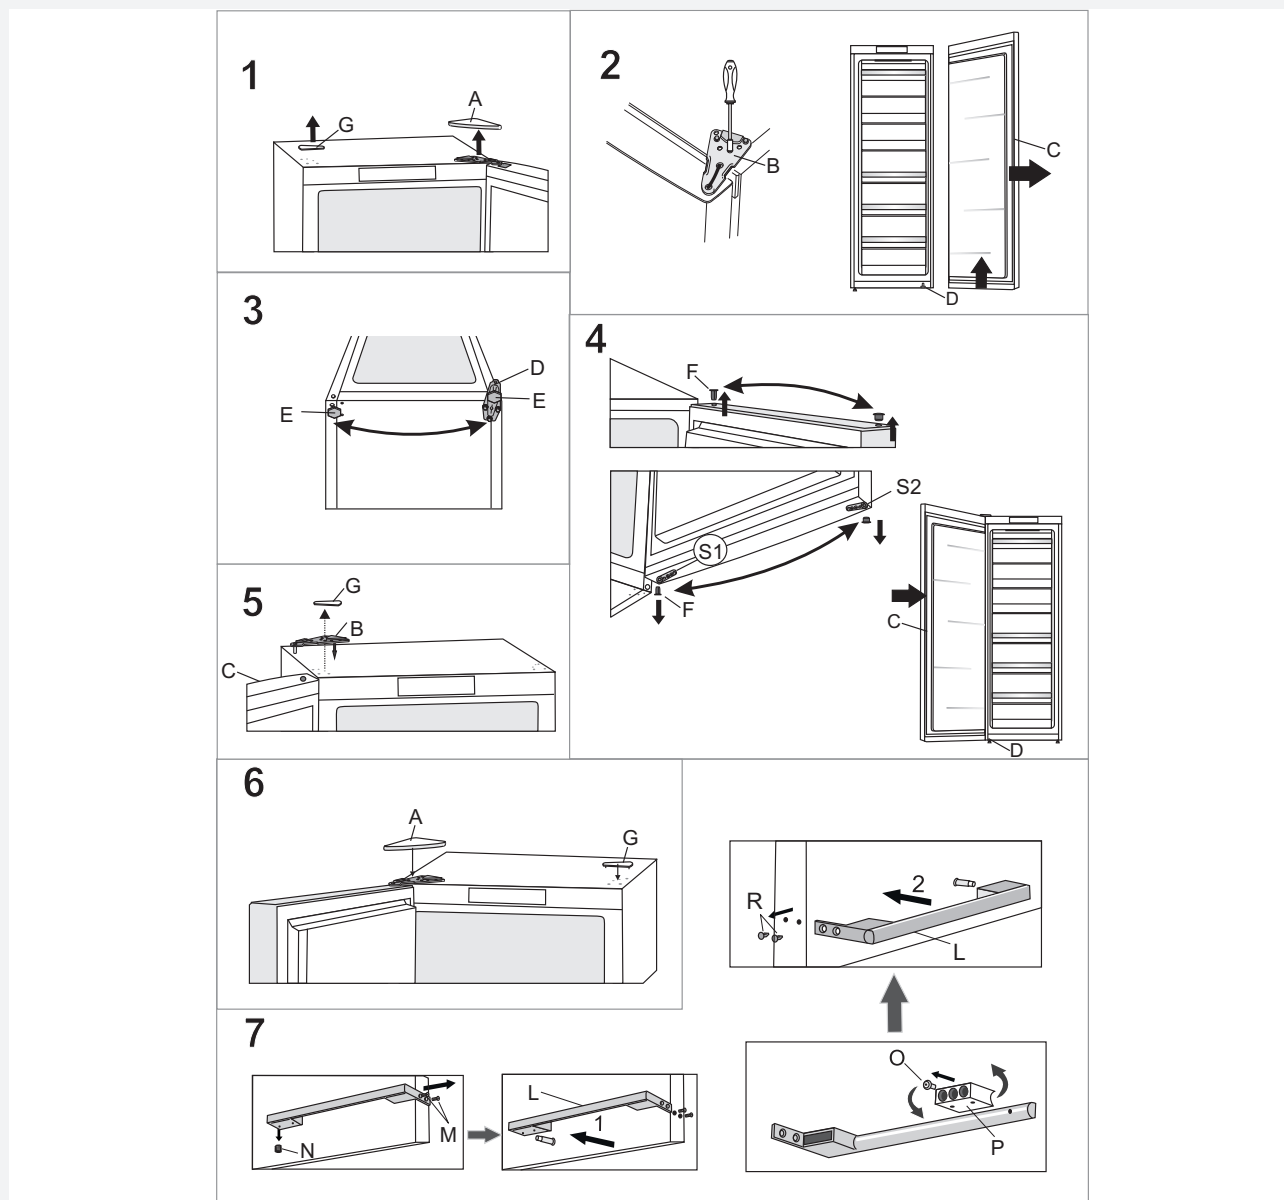

BRUGE APPARATER

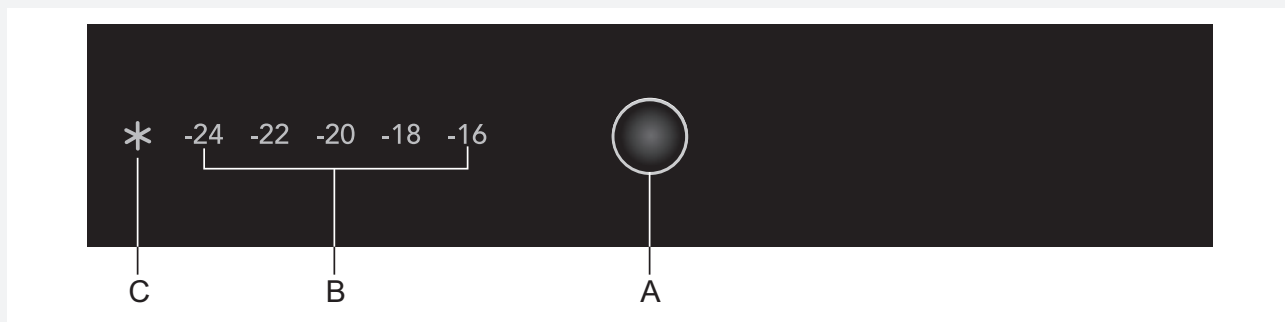

A Temperaturindstilling og lynfrysefunktion


B Display for frysertemperatur

C Indikator for lynfrysefunktion

Tænde og slukke for apparatet

Sæt **stikket** i stikkontakten for at tænde for apparatet.

Træk **stikket ud** af stikkontakten for at slukke for apparatet.

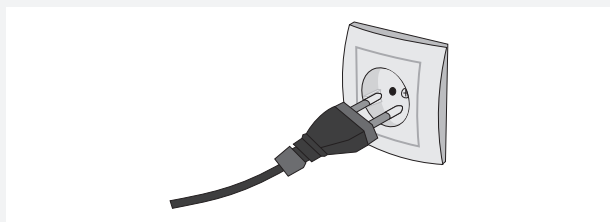


- Den anbefalede indstilling er -18°C .
- Hvis temperaturen på opstillingsstedet er lavere end 16°C , bør temperaturen indstilles til -18°C eller mindre.



Justering af temperaturen

- Indstil temperaturen med knappen **A**.
- Tryk på knappen **A**, indtil den ønskede temperatur er valgt.

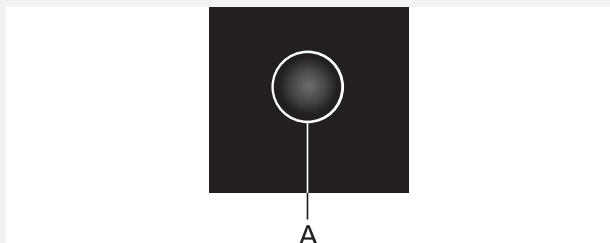

Lynfrysefunktion (Super Freeze)

Tryk på knappen **A**, indtil symbolet **C** tændes for at slå lynfrysefunktionen til.

- Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og 24 timer inden skal indfryses store mængder fødevarer.
- Hvis du ikke selv slår funktionen fra igen, slås den automatisk fra efter cirka 2 dage.

INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FROSNE FØDEVARER

Indfrysningssprocedure

⚠ ADVARSEL!

Den mængde ferske fødevarer, som må lægges i apparatet på én gang, er angivet på typeskiltet. Hvis du lægger for stor en mængde fødevarer i apparatet på én gang, forringes indfrysningsevnen, hvilket påvirker kvaliteten af de frosne fødevarer.

- Du kan tage skufferne ud af fryseren og dermed udnytte fryserens kapacitet maksimalt.
- Anbring maden direkte på hylderne og i bunden af fryseren.
- Slå lynfrysefunktionen til 24 timer forud for indfrysningen af ferske fødevarer:
 - tryk på knappen **A** flere gange, indtil symbolet **C** tændes.

Efter denne tid kan du lægge de ferske fødevarer i indfrysningsskuffen.

Kontrollér, at de ferske fødevarer ikke kommer i berøring med de frosne fødevarer.

Det bedst egnede sted til indfrysning af store mængder mad er i den øverste del af fryseren.

- Hvis du skal indfryse mindre mængder ferske fødevarer (1-2 kg), er det ikke nødvendigt at bruge lynfrysefunktionen.
- Efter 24 timer kan de indfrosne fødevarer flyttes til fryseskabets opbevaringsrum. Herefter kan der om nødvendigt indfryses yderligere fødevarer.

Vigtige advarsler om indfrysning af ferske fødevarer

⚠ ADVARSEL!

Frys kun fødevarer, der er fryseegnede. Frys kun friske fødevarer af god kvalitet. Vælg en egnet emballage, og emballer fødevarerne korrekt. Emballagen skal være luft- og vandtæt for at forhindre tab af fugt eller vitaminer fra fødevarerne. Skriv fødevarens navn, mængde og indfrysningsdato på hver pakke. Det er vigtigt, at fødevarerne indfryses så hurtigt som muligt. Lav derfor små pakker. Køl fødevarerne ned inden indfrysning.

Opbevaring af færdigfrosne fødevarer

- Følg producentens anvisninger for opbevaring og brug af frosne fødevarer. Vær

opmærksom på opbevaringstemperaturen og holdbarhedsoplysningerne på fødevarernes emballage.

- Vælg kun fødevarer, som er emballeret korrekt, og som bliver opbevaret i frysediske, hvor temperaturen ikke overstiger -18°C .
- Køb ikke færdigfrosne madvarer, som har et islag over sig. Det kan betyde, at være har været helt eller delvist tøet, og at kvaliteten derfor ikke er acceptabel.
- Beskyt fødevarerne mod optøning under transport. Hvis de udsættes for temperaturstigninger, kan fødevarerne ikke opbevares så længe, og kvaliteten forringes.

Undgå forurening af fødevarer

Følg disse anvisninger for at undgå forurening af fødevarer:

- Hvis døren står åben længe, kan det medføre en markant stigning af temperaturen i apparatet.
- Rengør regelmæssigt overflader, som kommer i kontakt med fødevarer. Rengør tilgængelige afløbssystemer.
- Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i en længere periode, skal du tømme det, slukke for det, afrime det, rengøre det, tørre det og lade det stå med åben dør for at forebygge mug i apparatet.

Opbevaringstider for frosne fødevarer

Anbefalet opbevaringstid i fryseren

Fødevarer	Tid
frugt, oksekød	fra 10 til 12 måneder
grøntsager, kalvekød, fjerkræ	fra 8 til 10 måneder
Vildt	fra 6 til 8 måneder
Svinekød	fra 4 til 6 måneder
kødfars	4 måneder
brød, kager, færdigretter, mager fisk	3 måneder
indmad	2 måneder
røgede pølser, fed fisk	1 måned

Optøning af frosne fødevarer

Dyb frost slår ikke mikroorganismer i fødevarer ihjel.

Når fødevarerne optøs, genaktiveres bakterierne, og maden fordærves hurtigt. Optøede eller delvist optøede fødevarer skal bruges så hurtigt som muligt.

Delvis optøning forringer fødevarernes næringsværdi, og det gælder især for frugt, grøntsager og færdigretter.

AFRIMNING AF APPARATET

Afrime en fryser med NO FROST

- Fryseskabe med NO FROST afrimes automatisk. Eventuel is, som dannes på væggene, fjernes automatisk.
- Is- og frostdannelse i fryseboksen kan skyldes, at enheden bruges forkert (døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen, døren lukkes ikke korrekt etc.). Tag i så fald stikket ud af enheden, tøm fryseren for frosne fødevarer, og opbevar dem, så de beskyttes mod optøning.
Rengør fryseren indvendigt, og tør den ren. Tænd fryseren, og vælg den ønskede indstilling, før du kommer de frosne fødevarer tilbage.

RENGØRING AF APPARATET

Afbryd apparatet før rengøring. Sluk for apparatet

(se afsnittet Tænde og slukke for apparatet), og træk stikket ud.


- **Brug en blød klud** til at rengøre alle overflader. Rengøringsmidler, som indeholder **slibemiddel, syre eller opløsningsmiddel, må ikke bruges**, da de kan beskadige apparatets overflade.

Rengør apparatet udvendigt med vand eller en mild sæbeopløsning. Lakerede flader eller aluminiumflader kan rengøres med lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel. Det er tilladt at bruge rengøringsmidler med et lavt alkoholindhold (f.eks. vinduesrens).


Brug ikke rengøringsmidler med alkohol til rengøring af plastdele.

Rengør apparatet indvendigt med lunkent vand, eventuelt tilsat lidt **eddike**.

- **Kondensatorenheden** på bagsiden af apparatet skal altid holdes ren og støvfri. Fjern jævnligt støv fra kondensatorenheden med en blød børste (ikke metal) eller en støvsuger.

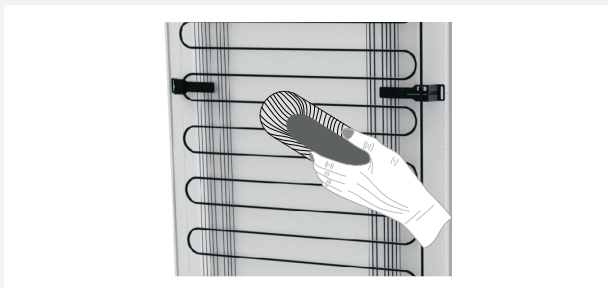

- Rengør også beholderen over køleskabets kompressor. Husk at sætte den på plads igen efter rengøring. Sørg for, at den sidder vandret.

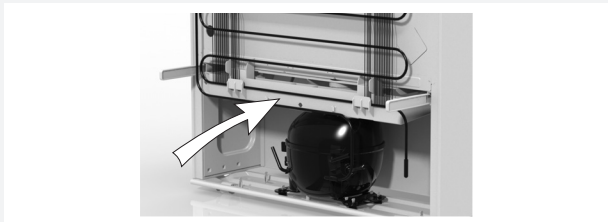

- Tænd apparatet igen efter endt rengøring, og læg fødevarerne på plads.

FEJLFINDING

Problem:	Årsag eller løsning:
Apparatet er sluttet til, men fungerer ikke:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at apparatet og stikkontakten er tændt, og at der er strøm i stikkontakten.
Kølesystemet kører i lang tid:	<ul style="list-style-type: none"> • Den omgivende temperatur er for høj. • Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen. • Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller dørpakningen er beskadiget). • Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én gang. • Utilstrækkelig køling af kompressor og kondensator. Kontroller luftcirkulationen bag apparatet, og rengør kondensatorenheden.
Is- og frostdannelse i fryseren kan skyldes følgende:	<ul style="list-style-type: none"> • Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen. • Døren er ikke lukket korrekt. • Fejl på dørpakningen. • Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskidt eller beskadiget.
Det er svært at åbne døren:	<ul style="list-style-type: none"> • Det kan være svært at åbne døren lige efter, at du har lukket den. Dette skyldes, at en vis mængde kold luft trænger ud af apparatet, når døren åbnes, og erstattes af den varmere omgivende luft. Når denne luft afkøles, dannes der et vakuum, som gør døren sværere at åbne. Efter nogle få minutter er trykket udlignet, og døren kan åbnes let og ubesværet.
LED-lyset virker ikke:	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. • Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset, da det medfører risiko for elektrisk stød!

Hvis ingen af disse instruktioner afhjælper problemet, skal du kontakte et servicecenter. Oplys type, modelnummer og serienummer, som fremgår af apparatets typeskilt.

HVIS DER FOREKOMMER STØJ FRA APPARATET

Køle-/fryseskabe køles af et kompressordrevet kølesystem, som på nogle modeller suppleres af en ventilator. Der kan derfor forekomme støj, når apparatet er i drift. Støjniveauet afhænger af installationsstedet, brugsmønsteret samt af apparatets alder.

- Når apparatet tilsluttes, kan lyden fra kompressoren eller fra kølemidlet være højere end ellers. Dette er normalt og påvirker ikke apparatets driftslevetid. Lyden aftager med tiden.
- Usædvanlig eller ekstra høj støj ved apparatets drift skyldes ofte, at apparatet ikke er installeret korrekt.
 - Apparatet skal være i vater og anbringes på et stabilt og solidt underlag.
 - Apparatet må ikke være i kontakt med vægge eller andre møbler.
 - Kontroller, om det er genstande inde i apparatet, som forårsager støjen – f.eks. flasker eller dåser, der berører hinanden og rasler ved vibration.
- Apparatet kan midlertidigt støje mere på grund af større belastning af kølesystemet, hvis døren åbnes oftere eller i længere tid ad gangen, hvis der er lagt en stor mængde mad til nedkøling eller indfrysning i apparatet, eller hvis lynkøle- eller lynfrysefunktionen er slået til.

VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING FOR ENHEDENS FUNKTION.

Brugsanvisninger findes også på vores hjemmeside på www.asko.com

ASKO



516679