
gorenje⁺

IŠSAMIOS INSTRUKCIJOS
MIKROBANGŲ
KROSNELĖS

Dėkojame jums už

pasitikėjimą ir už tai, kad įsigijote mūsų prietaisą.

Perskaitykite šias išsamias instrukcijas, kuo greičiau sužinosite daugiau apie savo naująjį prietaisą.

Patikrinkite, ar gavote nepažeistą prietaisą. Jei pastebėsite kokių nors transportavimo pažeidimų, prašome apie tai pranešti savo pardavėjui arba regioniniam sandėliui, į kurį jūsų prietaisas buvo pristatytas.

Telefono numerį rasite sąskaitoje faktūroje arba važtaraštyje.

Prijungimo ir montavimo instrukcijos yra ant atskiro lapo.

Naudojimo instrukcija taip pat yra mūsų interneto svetainėje:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />



Svarbi informacija



Patarimas, pastaba

TURINYS

4 SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI 7 Saugus orkaitės naudojimas pirolizės valymo metu	PERSPĖJIMAI
8 MIKROBANGŲ KROSNELĖ 10 Valdymo įtaisas 12 Informacija apie įrenginį - duomenų plokštelė	ĮVADAS
13 PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 14 PIRMAS NAUDOJIMAS	PRADINIS PRIETAISO PARUOŠIMAS
15 PAGRINDINIŲ KEPIMO IR NUSTATYMŲ MENIU PASIRINKIMAS 16 A) Kepimas pagal pasirinktą maisto rūšį 17 B) Maisto ruošimas su mikrobangomis 21 C) Savo programos išsaugojimas (mano režimas) 22 VIRIMO PRADŽIA 22 VIRIMO PABAIGA IR ORKAITĖS UŽDARYMAS 23 PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ PASIRINKIMAS 24 BENDRŲJŲ NUSTATYMŲ PASIRINKIMAS 26 SISTEMOS APRAŠYMAS IR KEPIMO LENTELIŲ (KEPIMO REŽIMAI)	NUSTATYMAI IR MAISTO RUOŠIMAS
31 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 32 Tradicinės orkaitės valymas 33 Vandens valymo programa 34 Vielinių kreipiamųjų bėgelių nuėmimas ir valymas 35 Lemputės pakeitimas	VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
36 TRIKČIŲ LENTELĖ 37 ŠALINIMAS	TRIKČIŲ TAISYMAS

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI



ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR IŠSAUGOKITE JAS ATEIČIAI

Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama valyti prietaisą ir imtis kitų naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

ĮSPĖJIMAS: veikdamas, prietaisas ir gretimos dalys labai įkaista. Stenkitės neliesti kaitinimo elementų. Jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai turi būti toliau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

ĮSPĖJIMAS: naudojimo metu pasiekiamos dalys gali įkaisti. Maži vaikai turi laikytis atokiai nuo prietaiso.

Naudojimo metu prietaisas įkaista. Stenkitės neliesti kaitinimo elementų krosnelėje.

ĮSPĖJIMAS: prieš keisdami lempą, patikrinkite, ar prietaisas yra išjungtas, kad būtų išvengta elektros smūgio.

Orkaitės durelių stiklo bei gaubto dangčių su šarnyrais (jei reikia) nevalykite stipriais abrazyviniais valikliais arba aštriais metaliniais gremžtukais, nes jie gali subraižyti paviršių, ir tuomet stiklas gali suskilinėti.

Nenaudokite garo valytuvų arba aukšto slėgio plovimo įrenginių valyti prietaisui, nes jie gali sukelti elektros smūgį.

Elektros instaliacijoje turi būti numatytos atjungimo priemonės pagal elektros saugos taisykles.

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, pavojų išvengsite, jei jį pakeis gamintojas, jo įgaliotas klientų aptarnavimo darbuotojas ar reikiamos kvalifikacijos asmuo (tik prietaisams, tiekiamiems su prijungimo laidu).

Prietaiso negalima montuoti už dekoratyvinių durelių, kad jis neperkaistų.

Prietaisas skirtas naudoti buityje.

Nenaudokite prietaiso jokiais kitais tikslais, pavyzdžiui, patalpų šildymui, gyvūnų, popieriaus, audinių, žolės ir t.t. džiovinimui, nes tai gali sukelti žalą arba gaisro pavojų.

Prietaisą prie elektros tinklo gali jungti tik įgaliotas aptarnavimo tarnybos technikas arba ekspertas. Dėl prietaiso perdarymo arba neprofesiniais remonto gali kilti sunkaus sužeidimo arba žalos gaminiui rizika.

Jei kitų prietaisų, esančių šalia šio prietaiso, **maitinimo laidai** įstringa durelėse, jie gali būti sugadinti, o tai savo ruožtu gali sukelti trumpą jungimą. Todėl kitų prietaisų maitinimo laidus laikykite saugiu atstumu.

Negalima iškloti orkaitės sienelių aliuminio folija. Ant orkaitės dugno nedėkite kepimo skardų ar kitų virtuvės reikmenų. Aliuminio folija trukdo oro cirkuliacijai orkaitėje, trikdo maisto ruošimo procesą ir gali sugadinti emalį.

Veikimo metu viryklės durelės ypač įkaista. Trečiasis stiklas arba papildoma apsauga skirti sumažinti išorinio paviršiaus temperatūrą (tik kai kuriuose modeliuose).

Orkaitės durelių vyriai gali būti sugadinti, juos perkrovus per stipriai. Nedėkite sunkių indų ant atvirų orkaitės durelių, nesiremkite į dureles, valydami orkaitę. Nelipkite ant atidarytų orkaitės durelių ir neleiskite vaikams ant jų sėdėti.

Nekelkite prietaiso laikydami jį už durelių rankenos.

Prietaisą saugu naudoti su ir be padėklo kreipiamųjų.

Patikrinkite, ar angos neuždengtos ar jų niekas neužstoja.

Saugus mikrobangų krosnelės naudojimas

ĮSPĖJIMAS: visas priežiūros ar remonto operacijas, kurių metu reikia nuimti dangčius, apsaugančius nuo mikrobangų energijos poveikio, gali atlikti tik apmokyti asmenys.

ĮSPĖJIMAS: skysčių ar kitų maisto produktų negalima šildyti sandariuose induose, nes jie gali sprogti.

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir pan., pavyzdžiui:

- darbuotojų virtuvėlėse parduotuvėse, ofisuose ir panašioje darbinėje aplinkoje;
- fermose;
- klientams viešbučiuose, moteliuose ir panašioje gyvenamojo tipo aplinkoje;
- svečių namų tipo aplinkoje.

Naudokite tik indus, tinkamus naudoti mikrobangų krosnelėse.

Mikrobangų krosnelėje draudžiama naudoti metalinius maisto ir gėrimų indus.

Šildydami maistą plastmasiniuose ar popieriniuose induose, stebėkite orkaitę, nes tokie indai gali užsidegti.

Gėrimus šildant mikrobangomis, jie gali užvirti ir išbėgti, todėl reikia pasirūpinti indu. Norint, kad maistas neišbėgtų užviręs, prieš gaminant gėrimą, įdėkite į indą nemetalinį daiktą (pvz., medinį, stiklinį ar plastikinį šaukštą).

Prieš patiekiant maitinimo buteliukų ir kūdikių indelių turinį reikia suplakti ar išmaišyti, o temperatūrą patikrinti, kad būtų išvengta nudegimų.

Kiaušinių su lukštais ir sveikų kietai virtų kiaušinių nepatariama šildyti mikrobangų krosnelėje, nes jie gali sprogti net kai mikrobanginis kaitinimas jau yra pasibaigęs.

Jei pastebėsite dūmus, išjunkite arba atjunkite prietaisą, o dureles laikykite uždarytas, kad be deguonies užgestų liepsna.

Jei sklinda dūmai, išjunkite arba atjunkite prietaisą, o dureles laikykite uždarytas, kad be deguonies užgestų liepsna.

Mikrobangų krosnelė skirta maisto produktų ir gėrimų šildymui. Džiovinant maistą ar drabužius ir šildant šluostes, šlepetes,

kempines, drėgnus skudurėlius ir pan. galima susižaloti, sukelti ugnį ir gaisrą.

Krosnelę reikia reguliariai valyti ir šalinti visas maisto apnašas.

Nevalant krosnelės paviršius gali koroduoti, nešvara gali turėti neigiamos įtakos prietaiso tarnavimo laikui ir sukelti kitus pavojus.

Naudojant prietaisą, spitelių dūrelės turi būti praviros.

Laikykitės minimalaus atstumo tarp viršutinio orkaitės krašto ir artimiausio objekto virš jos.

Mikrobangų krosnelė skirta maisto produktų ir gėrimų šildymui. Maisto ar drabužių džiovinimo ir karšto pakuočių arba trinkelų, kompresų, šlepečių, kempinių ir drėgnų šluosčių ir pan., šildymo metu galima susižeisti arba sukelti gaisrą.

Išimkite iš orkaitės patiekalus visada naudodami pirštines. Puodai, keptuvės arba padėklai sugeria maisto šilumą, todėl labai įkaista.

Naudokite tik indus, kurie tinka naudoti mikrobangų krosnelėje. Nenaudokite indų, pagamintų iš plieno arba indų su auksuotais arba sidabruotais kraštais.

Nepalikite jokių priedų ar indų išjungtoje orkaitėje. Siekiant išvengti žalos, nejunkite tuščios orkaitės.

Nenaudokite indų, pagamintų iš porceliano, keramikos arba molio, jei šios medžiagos yra porėtos arba jei vidus neįstiklintas. Indams

įkaitus, drėgmė prasiskverbia per poras ir indai gali suskilinėti. Naudokite tik indus, skirtus naudoti mikrobangų krosnelėje.

Visada perskaitykite ir laikykitės produktų kaitinimo laiko mikrobangų krosnelėje instrukcijų, nurodytų ant maisto pakuočių.

Būkite atsargūs, šildydami alkoholio turintį maistą, nes orkaitėje susidaro degus alkoholio ir oro mišinys. Atidarykite dureles atsargiai.

Kai naudojate mikrobangas arba kombinuotas mikrobangų ir konvekcijos funkcijas, nerekomenduojama naudoti metalo indų, šakučių, šaukštų, peilių ir užšaldytų maisto produktų metalinių spaustuvų/laikiklių. Pakaitinę pamaišykite maistą arba palikite stovėti tol, kol karštis tolygiai pasiskirstys.

Nejunkite prietaiso prie maitinimo šaltinio, jei maitinimo grandinėje yra įrengtas ELCB (žemimo nuotėkio jungiklis).

SAUGUS ORKAITĖS NAUDOJIMAS PIROLIZĖS VALYMO METU




Prieš įjungdami valymą pirolizės būdu, išimkite iš orkaitės visus priedus: grilį, šašlykinę (mėsos iešmą), visas kepimo skardas, mėsos zoną, laidus ir teleskopinius kreiptuvus bei indus, kurie nėra orkaitės priedų dalis.

MIKROBANGŲ KROSNELĖ

(ORKAITĖS IR ĮRANGOS APRAŠYMAS – PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)

Iliustracijoje parodytas vienas iš įmontuojamų prietaisų modelių. Kadangi prietaisai, kuriems parengta ši instrukcija, gali skirtis, kai kurios instrukcijoje aprašytos funkcijos ir įranga jūsų prietaise gali būti kitokie.

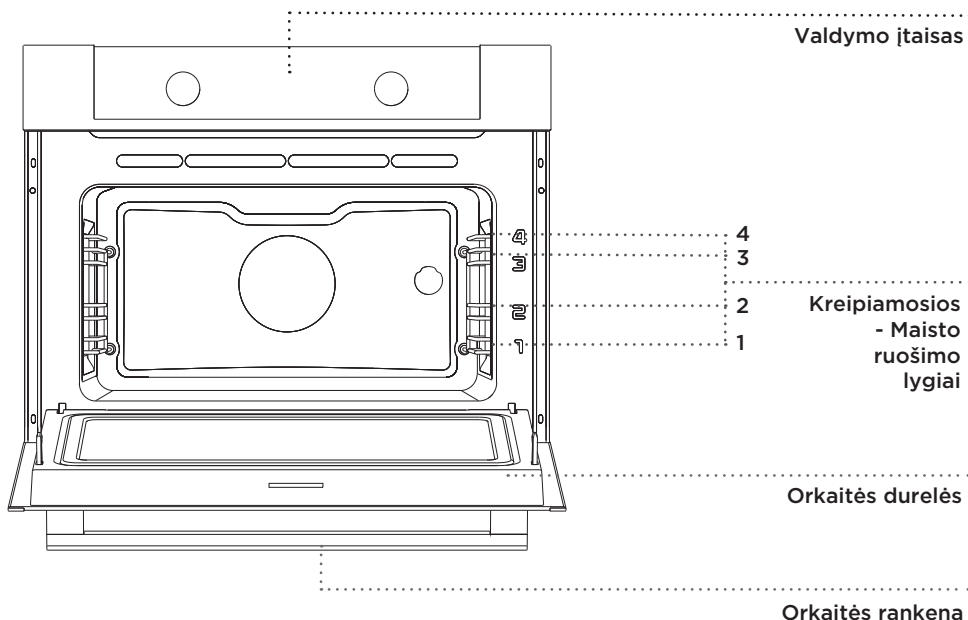

VIELINIAI BĖGELIAI

Su vieliniais bėgeliais maistą galiam gaminti keturiais lygiais (atkreipkite dėmesį, kad lygiai/ bėgeliai skaičiuojami nuo apačios į viršų).

ORKAITĖS DURELIŲ JUNGIKLIS

Jungikliu išjungiamas orkaitės šildymas ir ventiliatorius, bei mikrobangos, kai kepimo metu atidaromos durelės. Uždarius dureles jungikliai vėl įjungia šildytuvus ir mikrobangų krosnelę.


AUŠINIMO VENTILIATORIUS

Prietaise yra aušinimo ventiliatorius, kuris atvėsina korpusą ir prietaiso valdymo skydelį.


ILGESNIS AUŠINIMO VENTILIATORIŲ VEIKIMAS

Išjungus orkaitę aušinimo ventiliatorius dar kurį laiką veikia, kad papildomai atvėsintų orkaitę. (Ilgesnis aušinimo ventiliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo orkaitės temperatūros)


ORKAITĖS ĮRANGA IR PRIEDAI (priklausomai nuo modelio)



STIKLO Kepimo Indas naudojamas maisto ruošimui su visomis orkaitės sistemomis. Jį taip pat galima naudoti kaip maisto nešimo padėklą.

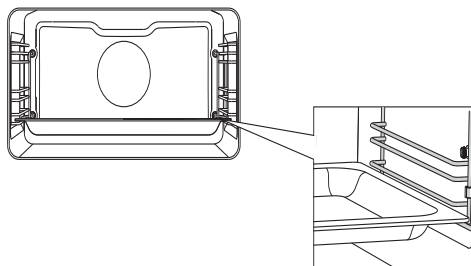

Tinklelis arba padėklas visada turi būti įtrauktas į griovelį tarp dviejų vielinių profilių.

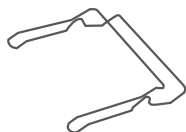


KEPIMO SKARDŲ LAIKIKLIS LEIDŽIA lengviau išimti karštas kepimo skardas iš orkaitės.



Prietaisas ir kai kurios pasiekiamos dalys, kurios yra linkusios kaisti gaminimo metu. Naudokite viryklės pirštines.

VALDYMO ĮTAISAS

(Priklausomai nuo modelio)

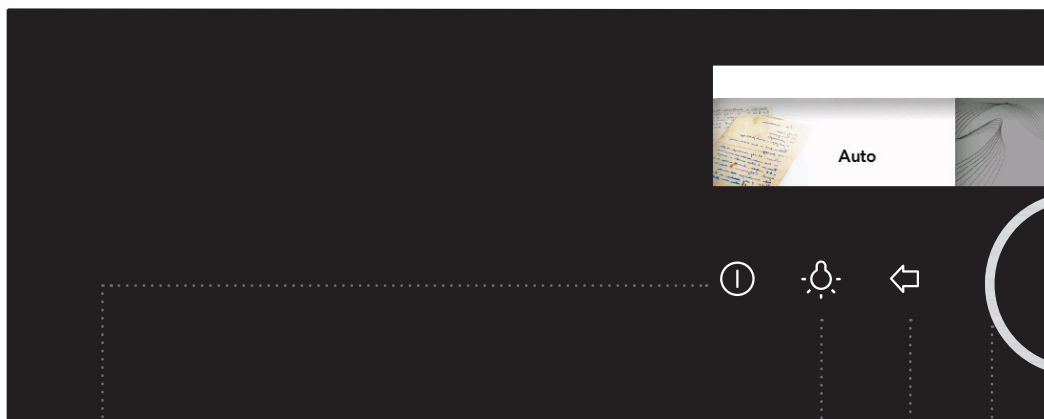

1 ĮJUNGIMO/
IŠJUNGIMO
MYGTUKAS

2 ORKAITĖS
VIDAUS
APŠVIETIMO
ĮJUNGIMO/
IŠJUNGIMO
MYGTUKAS

3 MYGTUKAS
ATGAL


Trumpai palieskite,
norėdami grįžti į
ankstesnį meniu.

Palieskite ir
palaikykite, jei norite
grįžti į pagrindinį
menu.

4 PASIRINKIMO IR
PATVIRTINIMO
MYGTUKAS

Patvirtinkite,
sukdami rankenėlę.

Patvirtinkite
pasirinkimą,
paspausdami
rankenėlę.

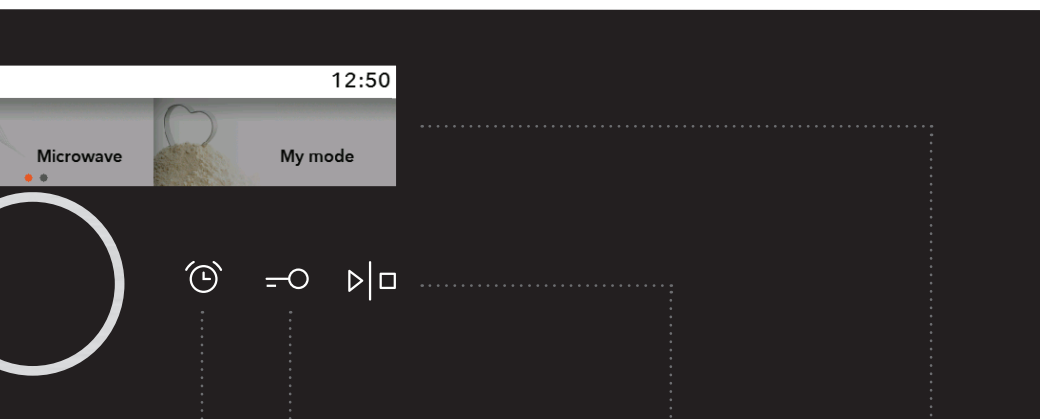

5 MINUČIŲ
SIGNALAS /
ALIARMAS

6 UŽRAKTAS
NUO VAIKŲ

7 PALEIDIMO /
STABDYMO
MYGTUKAS

8 EKRANAS - rodo
visus nustatymus

Ilgas palietimas:

START (paleisti)


Ilgas palietimas

veikimo metu: STOP
(Sustabdyti)

PASTABA:

Mygtukai reaguos geriau, jei juos liosite didesniu piršto plotu. Kiekvieną kartą, kai paliečiate mygtuką, tai patvirtina trumpas garsinis signalas.

INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ - DUOMENŲ PLOKŠTELĖ (PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)

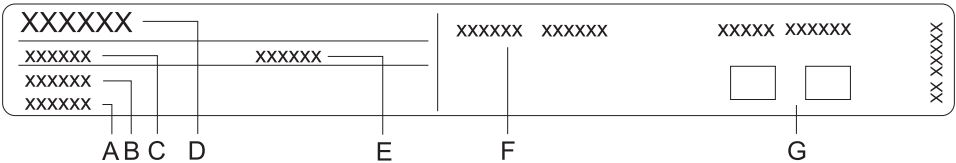

- A Serijos numeris
- B Kodas
- C Tipas
- D Prekės ženklas
- E Modelis
- F Techniniai duomenys
- G Atitikties simboliai

Duomenų plokštelėje nurodyta pagrindinė informacija apie prietaisą. Ji yra ant apatinio orkaitės krašto ir ją galite pamatyti, kai orkaitės durelės yra praviros.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ


Prieš pirmą naudojimą iš orkaitės išimkite visas dalis, įskaitant transportavimo įrangą. Reguliariai valykite visus priedus ir indus šiltu vandeniu ir plovikliu. Nenaudokite jokių abrazyvinių valiklių.

Prieš naudodami orkaitę pirmą kartą, pakaitinkite ją be maisto, sistemos „viršutiniame ir apatiniame šildytuve“, iki 200 °C temperatūros maždaug vieną valandą. Jausis būdingas „naujo prietaiso“ kvapas. Todėl per pirmą naudojimą gerai išvėdinkite kambarį.

MIKROBANGŲ FUNKCIJA



Mikrobangos naudojamos **maisto ruošimui, kepimui ir atšildymui**. Jomis galima greitai ir efektyviai gaminti maistą nekeičiant jo spalvos arba formos maisto.

Mikrobangos yra elektromagnetinės spinduliuotės tipas. Tokia spinduliuotė paprastai aptinkama aplinkoje radijo, elektromagnetinių, šviesos ar infraraudonųjų spindulių ar bangų pavidalu. Jų dažnis yra maždaug 2450 MHz.

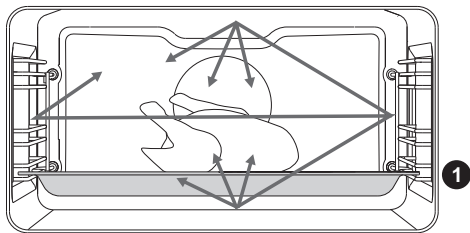

Jų elgsena:

- Jos atsispindi nuo metalų.
- Jos kiaurai praeina per visas kitas medžiagas.
- Jas sugeria vandens, riebalų ir cukraus molekulės.

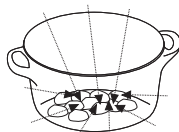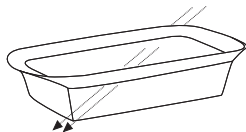

Kai krosnelėje maistas yra veikiamas mikrobangų, molekulės pradeda greitai judėti, tokiu būdu generuojama šiluma.

Mikrobangos prasiskverbia maždaug 2,5 centimetrų gyliu į maistą. Jei maistas yra storesnis, maisto pluta kepa dėl šilumos konvekcijos, kaip ir kepat įprastiniu būdu.



Niekada nenaudokite ir nejunkite mikrobangų, jei orkaitė yra tuščia.

PIRMAS NAUDOJIMAS

KALBOS PASIRINKIMAS

Pirmą kartą prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio arba po ilgesnio atjungimo, nustatykite norimą kalbą. Numatytoji kalba yra anglų.



Patvirtinkite kiekvieną nustatymą paspausdami **RANKENĖLĘ**.

English			Česky			Dansk		
			• • • • • • • • • •					

Sukite **RANKENĖLĘ** ir pasirinkite norimą kalbą. Patvirtinkite pasirinkimą.

DATOS NUSTATYMAS

Date				12 00	
03	1	1	2017	✓	

Paspausdami **RANKENĖLĘ** nustatykite **DIENĄ**, **MĖNESĮ** ir **METUS**. Pasukite rankenėlę ir patvirtinkite pasirinkimą, pažymėdami žymę.

LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

Time		12:00	
⌚	12:00	✓	

Sukite **RANKENĖLĘ** ir nustatykite **LAIKRODĮ**. Patvirtinkite savo pasirinkimą, pažymėdami žymę.



Orkaitės funkcija taip pat veikia, jei nenustatėte laiko, tačiau šiuo atveju negalima nustatyti laikmačio funkcijų (žr. skyrių „**LAIKMAČIO FUNKCIJŲ PASIRINKIMAS**“).


Po kelių minučių neveikimo prietaisas pereina į budėjimo režimą.

LAIKRODŽIO NUSTATYMŲ KEITIMAS

Dienos laiką galite keisti, kai laikmačio funkcija neįjungta (žr. skyrių **BENDRŲJŲ NUSTATYMŲ PASIRINKIMAS**).

PAGRINDINIŲ KEPIMO IR NUSTATYMŲ MENIU PASIRINKIMAS

Kepimą galite kontroliuoti keliais skirtingais būdais:

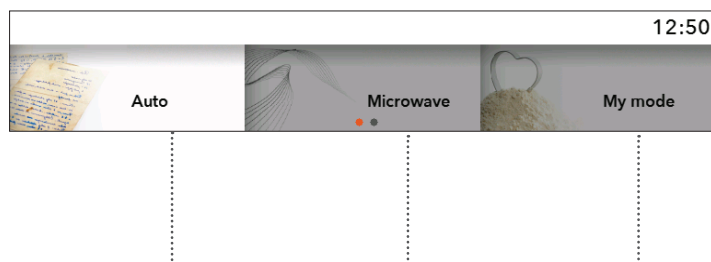

Sukite RANKENĖLĘ ir pasirinkite meniu pavadinimą. Patvirtinkite pasirinkimą, paspausdami RANKENĖLĘ. Viršuje yra pasirinkto meniu PAVADINIMAS.



Patvirtinkite kiekvieną nustatymą paspausdami RANKENĖLĘ.

A) Auto

Šiame režime pirmiausia pasirinkite patiekalo tipą ir maistą, nustatydami automatinį kiekį, virimo lygį ir pabaigos lygį. Programoje yra įvairūs receptai, kuriuos išbandė virėjai ir mitybos ekspertai.

B) Mikrobangos

Mikrobangos naudojamos maisto ruošimui ir atšildymui.

C) My mode

Šis režimas leidžia ruošti patiekalus pagal savo pageidavimus, kiekvieną kartą naudojant tuos pačius veiksmus ir nustatymus. Savo nustatymus galite išsaugoti orkaitės atmintyje ir atkurti juos kitą kartą, kai norėsite juos naudoti.


A) KEPIMAS PAGAL PASIRINKTĄ MAISTO RŪŠĮ (Automatinis režimas – Auto)




Patvirtinkite kiekvieną nustatymą paspausdami RANKENĖLĘ.



Sukite RANKENĖLĘ ir pasirinkite **Auto**. Patvirtinkite pasirinkimą, paspausdami RANKENĖLĘ.

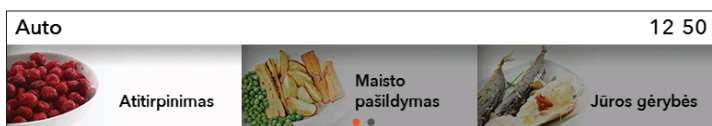

Pasirinkite maisto ir patiekalo tipą. Patvirtinkite pasirinkimą.

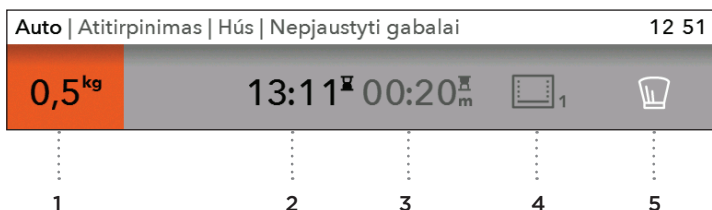

Rodomos iš anksto nustatytos vertės. Galite keisti kiekį, išvirimo lygį ir atidėtą pradžią (virimo pabaigą).

1. kiekis
2. pradžios atidėjimas
3. virimo trukmė
4. virimo sistema ir rekomenduojamas lygis
5. profesionalus (Pro) režimas



Jei automatinio režimu yra pasirinktas simbolis , programa persijungia į profesionalų (Pro) režimą (žr. skyrių VIRIMAS PASIRENKANT REŽIMĄ).

Palieskite mygtuką **START/STOP**, norėdami pradėti kepimą. Ekrane rodomi visi pasirinkti parametrai.


B) MAISTO RUOŠIMAS SU MIKROBANGOMIS



Patvirtinkite kiekvieną nustatymą paspausdami RANKENĖLĘ.



Pasukite rankenėlę ir pasirinkite **mikrobangų** krosnelę. Patvirtinkite paspausdami RANKENĖLĘ.

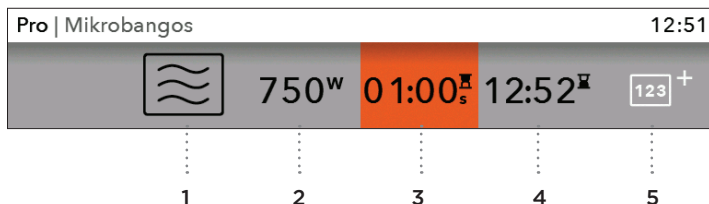

Pasirinkite nustatymus pasukdami RANKENĖLĘ ir paspausdami, kad patvirtintumėte.

- 1 Mikrobangų sistema
- 2 Darbinė galia/temperatūra (kombinuotoms sistemoms)
- 3 Maisto gaminimo trukmė
- 4 Pradžios atidėjimas
- 5 Žingsninis režimas (žr. skyrių DAUGIAFAZIS VIRIMAS)

Mikrobangų sistemose negalima naudoti atidėto paleidimo funkcijos.


Norėdami įjungti orkaitę, palieskite **START / STOP** mygtuką. Ekrane bus rodomi pasirinkti parametrai ir atgalinis laiko skaičiavimas.



Jei pasirinkote kombinuotą sistemą su mikrobangomis, simbolis °C mirksės, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.

GALIOS LYGIS	NAUDOJIMAS
1000 W	- Greitai pašildyti gėrimus, vandenį ir patiekalus, kuriuose yra daug skysčio. - Valgių su dideliu vandens kiekiu virimas (sriubos, padažais ir t.t.).
750 W	Šviežių arba šaldytų daržovių kepimas ar virimas.
600 W	- Šokolado tirpinimas. - Žuvies ir jūros gėrybių kepimas ar virimas; pašildymas dviem lygiais. - Džiovinėtų pupelių virimas ant mažos ugnies. - Švelnių kiaušinių patiekalų pašildymas ir virimas.
360 W	Pieno produktų ar uogienių lėtas kepimas ir virimas.
180 W	Rankinis atitirpinimas; sviesto arba ledų minkštinimas.
90 W	Kremu įdarytos tešlos atitirpinimas.

LAIKMAČIO FUNKCIJOS

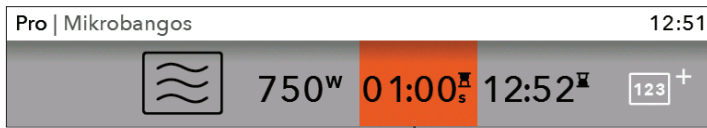

Pagrindiniame Professional režime galite pasirinkti **Laikmačio funkciją**. Patvirtinkite pasirinkimą, paspausdami RANKENĖLĘ.

Kepimo laiko nustatymas

Šiuo režimu galite nustatyti orkaitės veikimo trukmę. Nustatykite pageidaujama virimo laiką ir patvirtinkite pasirinkimą (ilgiausias virimo laikas yra 10 valandų).

Ekrane rodomas pabaigos laikas atitinkamai patikslinamas. Palieskite START simbolį pradėti kepimą.

Ekrane rodomi visi pasirinkti parametrai.

Išjunkite visus laikmačio funkcijas, nustatydami pasirinktą laiką iki 0.




Kai šis nustatytas laikas baigiasi, orkaitė automatiškai išsijungs (kepimas bus baigtas). Bus skleidžiamas trumpas garsinis signalas ir pasirodys Finish meniu.

Po kelių minučių neveikimo prietaisas pereina į budėjimo režimą.

DAUGIAFAZIS VIRIMAS

Šis režimas leidžia apjungti tris skirtingus maisto ruošimo būdus vienu virimu. Pasirinkdami skirtingus nustatymus, galite paruošti patiekalus tiksliai taip, kaip norite.

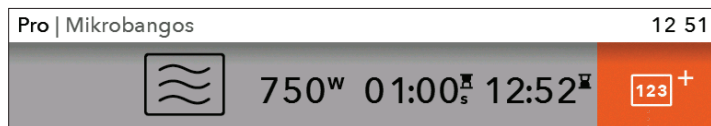


Pagrindiniame Pro režime yra „Step Cooking“ programa ir mikrobangos. Patvirtinkite nustatymą paspausdami RANKENĖLĘ.




Pasirinkti: 1 veiksmas, 2 veiksmas, 3 veiksmas. Patvirtinkite nustatymus, paspausdami RANKENĖLĘ.



1 žingsnis jau pasirinktas, jei nustatėte Laikmačio funkcijas iš anksto.

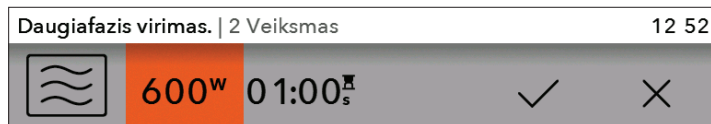

Nustatykite sistemą, temperatūrą ir laiką. Patvirtinkite pasirinkimą su VARNELE paspausdami RANKENĖLĘ.

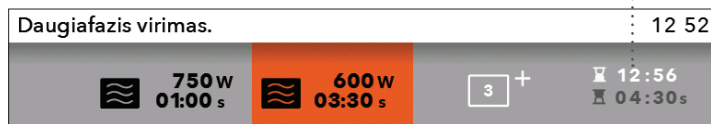

Visas virimo laikas – pabaiga

Dabartinio veiksmo eiga

Pasirinkto veiksmo temperatūra ir trukmė


Palietus mygtuką START, orkaitė pradeda veikti pagal 1 veiksmą (Ekraną apačioje esanti eigos juosta rodo dabartinį virimo proceso etapą). Pasibaigus tam tikram laikui, įjungiamas 2 veiksmas, o tada 3 veiksmas, jei jis buvo pasirinktas.

Daugiafazis virimas. 1 Veiksmas/2			12 52
	750 W 00:58 s		600 W 03:30 s
			12:57
			04:28 s

 Jei operacijos metu norite atšaukti bet kurį veiksmą, pasukite RANKENĖLĘ, pasirinkite žingsnį ir jį atšaukite patvirtindami su KRYŽIAUS ŽENKLU. Tai galite padaryti tik su veiksmais, kurie dar neprasidėjo.

C) SAVO PROGRAMOS IŠSAUGOJIMAS (MANO REŽIMAS)

Kai virimo procesas bus baigtas, pasirodys meniu „Baigti“. Pasirinkite  simbolį, kad išsaugotumėte nustatymus į orkaitės atmintį.

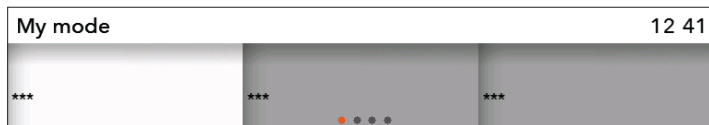


Sukite RANKENĖLĘ ir pasirinkite **Mano režimas** pagrindiniame meniu.




Atmintyje galima įrašyti iki 12 receptų.



Sukite RANKENĖLĘ ir patvirtinkite atitinkamas raides, kad įvestumėte pavadinimą. Jei reikia, ištrinkite simbolį su rodykle; išsaugokite pavadinimą su varnele.

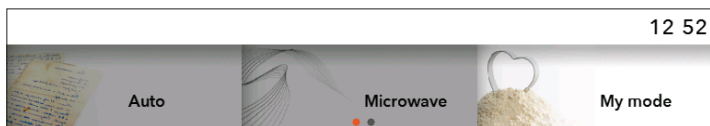

Galite nuskaityti mėgstamus receptus pagrindiniame meniu pasirinkę „Mano receptai“. Patvirtinkite pasirinkimą, naudodami RANKENĖLĘ.

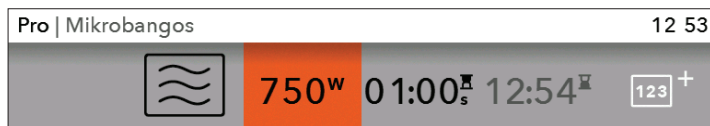

Rodomos iš anksto nustatytos vertės ir, jei reikia, jas galite pakeisti.

Kai programa bus baigta, pasirodys meniu **Baigti**. Jei atlikote pakeitimus, galite juos išsaugoti pasirinkdami simbolį . Pasirinkite receptą su tuo pačiu pavadinimu. Ekране pasirodys ženklas „Programa bus perrašyta“.

– Patvirtinkite pasirinkimą ir išsaugokite receptą su tuo pačiu arba nauju pavadinimu.

– Taip pat galite atšaukti savo pasirinkimą. Ekране pasirodys langas, kuriame galėsite pasirinkti naują lauką ir išsaugoti naują receptą.

VIRIMO PRADŽIA

Prieš virimo pradžią mirksi mygtukas START/STOP.


Paleiskite virimą trumpai paliesdami mygtuką START/STOP. Jei norite keisti samus nustatymus virimo metu, pasukite RANKENĖLĘ ir pasirinkite nustatymą arba vertę. Patvirtinkite pasirinkimą.



 Jei virimo metu atidaromos durelės, virimas sustoja ir vėl tęsiasi, kai durelės vėl uždaromos. Tą reikia padaryti per 3 minutes, kitaip virimas nutraukiamas ir ekrane pasirodys žodis „Pabaiga“.

VIRIMO PABAIGA IR ORKAITĖS UŽDARYMAS

Virimą galite baigti paliesdami mygtuką START/STOP.

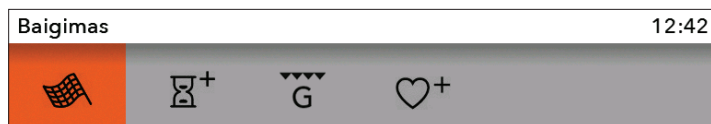

Sukite RANKENĖLĘ, ir pasirodo meniu **Baigti** kartu su simboliais.



Baigimas

Pasirinkite simbolį ir baikite virimą. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.



Įtraukti trukmę

Galite pratęsti virimo trukmę pasirinkdami piktogramą. Galite nustatyti naują virimo pabaigos laiką (žr. skyrių LAIKMAČIO FUNKCIJOS - TRUKMĖ).



Au gratin

Pasirinkę šį simbolį, po virimo apskrudinsite viršutinį sluoksnį inde.




Įtraukti į mėgstamus

Pasirinktus parametrus galite išsaugoti orkaitės atmintyje ir juos naudoti kitą kartą.

 Panaudojus orkaitę, kondensato kanale (po durelėmis) gali likti šiek tiek vandens. Išvalykite kanalą kempine arba audiniu.

PAPILDOMŲ FUNKCIJŲ PASIRINKIMAS

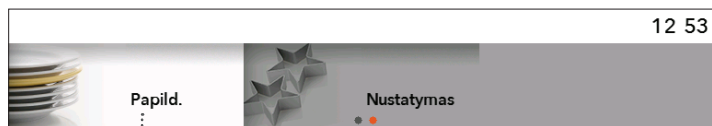

Pagrindiniame meniu pasukite RANKENĖLĘ ir pasirinkite **Extras**. Patvirtinkite pasirinkimą. Rodomas papildomų funkcijų meniu.




Kai kurių funkcijų kai kuriose sistemose nėra; Tokiais atvejais skamba garsinis signalas.

Valymas – „Aqua Clean“

Ši programa leidžia lengviau pašalinti dėmes iš orkaitės. (žr. skyrių VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA).


Atitirpinimas

Šiame režime tik cirkuliuoja oras, o šildytuvas neveikia. Veikia tik ventiliatorius. Jis naudojamas lėtai atšildyti šaldytus maisto produktus (pyragaičius, pyragus, duoną ir bandeles bei šaldytus vaisius). Pasirinkę simbolį, nustatykite maisto rūšį, svorį ir atitirpinimo proceso pradžios ir pabaigos laiką. Įpusėjus atitirpinimui, maistą reikia apversti, sumaišyti ir atskirti, jei keli gabaliukai buvo sulipę.

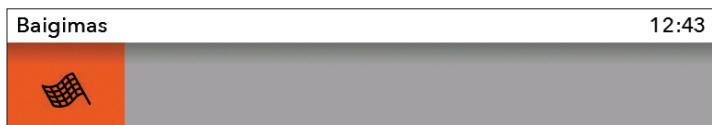


Pasukite RANKENĖLĘ, kad būtų rodomas „**Baigti**“ meniu su simbolių ekranu.

BENDRŲJŲ NUSTATYMŲ PASIRINKIMAS

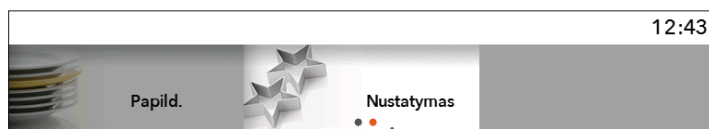

Pasukite RANKENĖLĘ ir pagrindiniame meniu pasirinkite Settings. Patvirtinkite pasirinkimą.

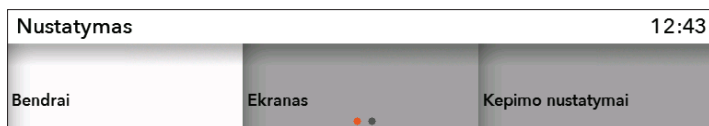

Sukdami RANKENĖLĘ, galite judėti po meniu. Kiekvieną pasirinkimą patvirtinkite, paspausdami RANKENĖLĘ.

Bendrai

Kalba–pasirinkite kalbą, kuria norite rodyti tekstą.

Data–nustatykite datą, kai prietaisą pirmą kartą prijungiate prie maitinimo tinklo arba, jei prietaisas buvo atjungtas nuo elektros tinklo ilgesnį laiką (daugiau nei vieną savaitę). Nustatykite dieną, mėnesį ir metus.

Laikas–dienos laikas turi būti nustatytas, kai pirmą kartą prijungiate prietaisą prie maitinimo tinklo arba, jei prietaisas buvo atjungtas nuo elektros tinklo ilgesnį laiką (daugiau nei vieną savaitę). Nustatykite LAIKRODĮ – laikas. Lauke „Laikas“ taip pat galite pasirinkti skaitmeninį arba analoginį laikrodžio ekraną.

Garsas–garso signalo garsumą galima nustatyti tik tada, kai neįjungta laiko funkcija (rodomas tik dienos laikas). Garsumas – galite pasirinkti tris skirtingus garsumo lygius. Mygtuko garsas – jį galite įjungti arba išjungti. Garsas įjungimo/sustabdymo metu – galite jį įjungti arba išjungti.

Ekranas

Šiame meniu galite nustatyti:

Ryškusumas – galite nustatyti tris skirtingus lygius.

Naktinis režimas – nustatykite laiką, kai norite, kad ekranas būtų pritemdytas.

Prietaisas budėjimo režimu – ekranas automatiškai išsijungia po 1 valandos.

Maisto ruošimo nustatymai

Mano mikrobangų nustatymai

Numatytosios programos intensyvumas

Sistema

Prietaiso informacija

Gamykliniai nustatymai

Orkaitės apšvietimas veikimo metu – apšvietimas išjungiamas, kai atidarote dureles virimo metu.

Orkaitės apšvietimas – atidarius dureles arba įjungus orkaitę, orkaitės apšvietimas įsijungia automatiškai. Baigus virimą, lemputė dar dega apie 1 minutę. Šviesą galite įjungti arba išjungti, paspausdami šviesos mygtuką.



UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Ištrinkite paliesdami UŽRAKTO NUO VAIKŲ mygtuką. Rodomas pranešimas „Užraktas nuo vaikų ĮJUNGTA“. Palieskite mygtuką vėl, norėdami išjungti užraktą nuo vaikų.



Jei įjungtas užraktas nuo vaikų, o laikmačio funkcija neįjungta (rodomas tik laikrodis), tada orkaitė neveiks. Jei yra įjungtas užraktas nuo vaikų, o laikmačio funkcija nustatyta, tada orkaitė veiks įprastai; Tačiau nebus galima keisti nustatymų. Įjungus užraktą nuo vaikų, programų arba papildomų funkcijų pakeisti negalima. Vienintelis galimas pokytis yra baigti virimą. Užraktas nuo vaikų liks įjungtas, net orkaitę išjungus. Norint pasirinkti naują sistemą, pirmiausia turi būti išjungtas užraktas nuo vaikų.



MINUČIŲ LAIKMAČIO NUSTATYMAS

Minučių signalą galima naudoti nepriklausomai nuo orkaitės veikimo. Įjunkite jį paspausdami mygtuką. Maksimalus nustatymas yra 10 valandų. Pasibaigus nustatytam laikui, skamba garsinis signalas, kurį galima išjungti paspaudus bet kurį mygtuką arba jis automatiškai išsijungus po vienos minutės.



Išjungus maitinimą arba išjungus prietaisą, visi papildomi nustatymai liks išsaugoti.

SISTEMOS APRAŠYMAS IR KEPIMO LENTELIŲ (KEPIMO REŽIMAI)


Jei kepimo lentelėje nerandate savo patiekalo, raskite panašaus maisto informaciją.

Rodoma informacija taikoma kepimui viename lygyje.

Maisto ruošimo laikas yra apytikris ir gali skirtis, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas.

Kepant didesnius mėsos gabalus arba tešlą, orkaitės viduje susidaro daug garų, kurie gali kondensuotis ant orkaitės durelių. Tai normalu ir neturi įtakos prietaiso veikimui. Po kepimo sausai nuvalykite dureles ir durelių stiklą.

MIKROBANGOS

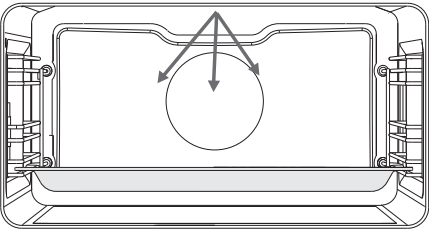

Mikrobangos naudojamos maisto ruošimui ir atšildymui.

Galios lygiai: 90, 180, 360, 600, 750, 100 W.

Padėkite stiklinį kepimo indą ant pirmųjų kreipiklių.

Atitirpinimas

Maisto rūšis	Svoris (g)	Galia (W)	Atšildymo laikas (min.)
MĖSA			
Malta mėsa**	500	90	35-45
Mėsos gabaliukai **	500	90	20-30
Kepsniai **	500	90	20-30
Mėsos gabalai **	1000	90	70-80
Naminė paukštiena, porcijos **	500	90	25-35
Žuvis, visa**	200	90	15-20
PASTRY			
Duona **	1000	90	20-25
Duoniukai **	500	90	10-15
Graikinių riešutų pyragas**	500	90	15-25
Vaisinis pyragas**	500	90	15-25
DARŽOVĖS			
Vaisiai	500	90	15-25
Daržovės	500	90	20-30

** Pasukite įpusėjus kepimo procesui. Atskiri gabalai. Proceso pabaigoje palikite maistą kambario temperatūroje 10-20 minučių, kad šiluma tolygiai paskirstytų maiste.

Šildymas

Maisto rūšis	Svoris (g)	Galia (W)	Atšildymo laikas (min.)
MAISTO RŪŠIS			
Kepsniai	300 g	600	3-5
Žuvis	200 g	600	3-5
Daržovių mišinys*	500 g	600	3-5
Garnyrai*	500 g	600	3-5
Padažai*	500 g	600	2-4
Sriubos/troškiniai*	5 dl	750	2-4
Pica	500 g	600	2-4
Vištienos kepsneliai	500 g	600	2-4
Atviri sumuštiniai	/	600	2-4
Pūsti kukurūzai	90 g	1000	2-4
Šokolado tirpinimas	100 g	600	2-4
Sviesto suminkštinimas	250 g	180	2-4
Kūdikių buteliukas	2 dl	360	3-4
Kūdikių maistas	4 dl	180	2-3
BEVERAGE			
Vanduo	2 dl	1000	1-2
Kava	2 dl	1000	1-2
Glintveinas	2 dl	1000	1-2
Pienas	2 dl	1000	1-2

*Virimo metu keletą kartų pamaišykite maistą.

Virimas

Ruošiant mėsą ir daržoves, rekomenduojame naudoti stiklinį indą su dangčiu. Įdėkite stiklinį indą ant stiklo virimo padėklo 1-oje lentynos padėtyje.

Maisto rūšis	Svoris (g)	Galia (W)	Virimo laikas (min.)
MĖSA			
Vištienos šlaunelės**	1000	600	20-30
Vištienos sparneliai**	1000	600	15-25
Padaže troškinta vištiena*	500	1000	15-25
Višta, visa**	1500	600	45-60
Kiaulienos kepsnys**	1000	600	45-60
Kiaulienos pjausniai**	500	750	25-35
Kepsniai **	500	1000	10-20
Mėsos kepsnys	700	600	25-35
Mėsos kukuliai*	1000	1000	10-20
Žuvis**	200	600	15-20
DESSERTAI			
Šokolado suflė	6	360	12-17
Sūrio suflė	stiklinis kepimo indas	750	15-20
Vaisių tyrė	stiklinis kepimo indas	750	12-17
Saldūs kremai	stiklinis kepimo indas	360	23-28

Maisto rūšis	Svoris (g)	Vandens papildymas	Galia (W)	Virimo laikas (min.)
DARŽOVĖS				
Bulvės	500	100 g / 1 šaukštai / 100 g	1000	13-18
Baklažanai	500	100 g / 1 šaukštai / 100 g	600	13-18
Cukinijos	500	100 g / 1 šaukštai / 100 g	360	10-15
Morkos	500	100 g / 1 šaukštai / 100 g	1000	10-15
Svogūnai	200	100 g / 1 šaukštai / 100 g	1000	5-10
Pupelės	500	100 g / 1 šaukštai / 100 g	750	10-15
Brokoliai	1000	100 g / 1 šaukštai / 100 g	750	10-15
Paprikos	500	100 g / 1 šaukštai / 100 g	1000	8-13
Kalafioras	1000	100 g / 1 šaukštai / 100 g	750	18-23
Porai	200	100 g / 1 šaukštai / 100 g	1000	10-15

Maisto rūšis	Svoris (g)	Vandens papildymas	Galia (W)	Virimo laikas (min.)
Briuselio kopūstai	500	100 g / 1 šaukštai / 100 g	1000	10-15
Pievagrybiai/ šampinjonai	500	100 g / 1 šaukštai / 100 g	1000	10-15
Šparagai	500	100 g / 1 šaukštai / 100 g	750	5-10
Žirniai	500	100 g / 1 šaukštai / 100 g	750	25-30
Kopūstai	500	100 g / 1 šaukštai / 100 g	750	15-20

GARNYRAI

Ryžiai	200	maisto ir skysčio likit santykis 1:2	750	15-20
Makaronai	200	maisto ir skysčio likit santykis 1:2	750	10-15
Viso grūdo makaronai	200	maisto ir skysčio likit santykis 1:2	1000	10-15
Avižiniai dribsniai	500	maisto ir skysčio likit santykis 1:2	1000	5-10
Rudieji ryžiai	200	maisto ir skysčio likit santykis 1:2	750	25-30
Rizotas	500	maisto ir skysčio likit santykis 1:2	750	20-25
Kuskusas	250	maisto ir skysčio likit santykis 1:2	1000	3-8
Polenta	250	maisto ir skysčio likit santykis 1:3	1000	5-10
Sorai	250	maisto ir skysčio likit santykis 1:3	1000	10-15

Maisto rūšis	Svoris (g)	Galia (W)	Virimo laikas (min.)
ŠALDYTA TEŠLA			
Mėsos kepsnys	700	600	35-45
Višta, visa**	1500	600	55-65
Kiaulienos kepsnys**	1000	600	50-60
Vištienos kepsneliai**	500	750	10-15
Daržovių mišinys*	500	750	10-20
Žuvis**	200	600	10-15

* Virimo metu keletą kartų pamaišykite maistą.

** Pasukite įpusėjus kepimo procesui.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



Prieš pradėdami valyti prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.

Valyti ir prižiūrėti buitinių prietaisų neturėtų atlikti vaikai be tinkamos priežiūros!

Aliuminio paviršiai

Aliuminio paviršius reikia valyti neabrazyviniais skystais plovikliais, skirtais tokioms medžiagoms. Ploviklį užtepkite drėgnu skudurėliu, nuvalykite paviršių ir nuplaukite vandeniu. Nenaudokite valiklio tiesiai ant paviršiaus. Nenaudokite abrazyvinių valiklių arba abrazyvinių kempinių. Pastaba: Paviršius neturėtų liestis su orkaitės valymo purškais; jie gali sukelti matomą ir nuolatinę žalą.

Nerūdijančio plieno priekinės plokštės

(priklausomai nuo modelio)

Valykite paviršių švelniu valikliu (pamuilėmis) ir minkšta, neabrazyvine kempine. Siekiant išvengti paviršiaus pažeidimų, nenaudokite abrazyvinių valiklių arba valiklių tirpiklių pagrindu.

Lakuoti ir plastikiniai paviršiai

(priklausomai nuo modelio)

Valyti rankenoms, etiketėms ir duomenų plokštelėms nenaudokite abrazyvinių valiklių ir kempinių, valymo priemonių alkoholio pagrindu arba gryno alkoholio.

Nedelsdami pašalinkite dėmes, naudodami minkštą šluostę ir skystus ploviklius. Taip pat galite naudoti specialiai šiems paviršiams skirtus valiklius; Tokiu atveju laikykitės gamintojo nurodymų.



Aliuminio paviršiai niekada neturėtų liestis su orkaitės valymo purkštukais, nes tai sukels matomą ir nuolatinę žalą.

Prietaiso durelės

Durelės yra pritvirtintos prie prietaiso ir jų nuimti negalima. Be to, durelių negalima išmontuoti arba kitaip krapštyti smalais įrankiais.

TRADICINĖS ORKAITĖS VALYMAS


Galite naudoti standartinę valymo procedūrą išvalyti orkaitės nešvarumus (su valikliais arba orkaitės aerozoliais). Po tokio valymo kruopščiai nuplaukite valiklio likučius.

Valykite orkaitę ir priedus po kiekvieno naudojimo, kad nešvarumai nepridegtų ant paviršių. Lengviausia pašalinti riebalus naudojant šiltas pamuiles, kol orkaitė dar šilta.

Sunkiai nuvalomiems nešvarumams naudokite standartinius orkaitės valiklius. Kruopščiai išskalaukite orkaitę švariu vandeniu, kad pašalintumėte visus valiklio likučius. Niekada nenaudokite stiprių valiklių, abrazyvinių valiklių, abrazyvinių kempinių, dėmių ir rūdžių valiklių ir t.t.

Valykite priedus (kepimo skardas ir padėklus, tinklelius ir t.t.) karštu vandeniu ir plovikliu.

Orkaitė, orkaitės vidus ir kepimo padėklai yra padengti specialiu emaliu ir turi lygų ir atsparų paviršių. Šis specialus sluoksnis leidžia juos lengviau valyti kambario temperatūroje.

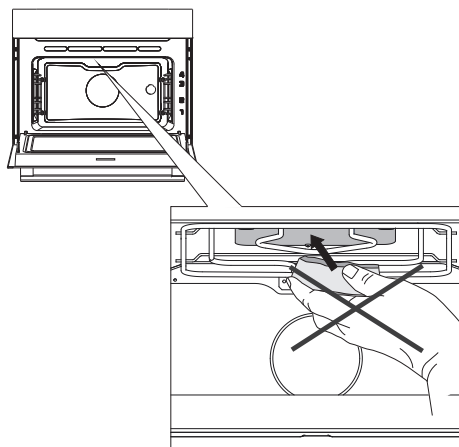


Niekada nenaudokite stiprių valiklių, abrazyvinių valiklių, abrazyvinių kempinių, dėmių ir rūdžių valiklių ir t.t. valyti orkaitės viršaus dangą.


VANDENS VALYMO PROGRAMA

Prieš pradėdami valymo programą, pašalinkite visus stambius nešvarumus ir maisto likučius iš orkaitės.

Įpilkite 0,6 l vandens į gilesnę kepimo skardą ir įdėkite į antrąją lentyną. Pasirinkite orkaitės valymo programą.

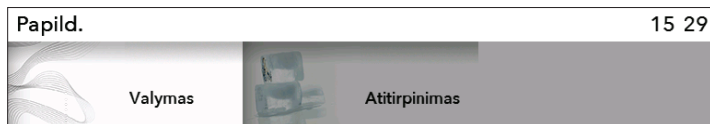

Pagrindiniame meniu pasirinkite Extra ir Cleaning. Patvirtinkite nustatymą paspausdami RANKENĖLĘ.

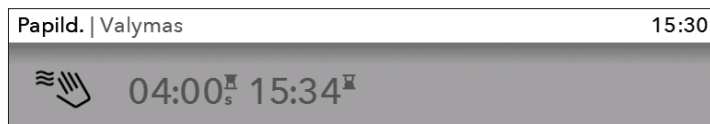

Paspauskite START mygtuką.

💡 Baigę programą, palaukite, kol orkaitė pakankamai atvės, kad galėtumėte saugiai išvalyti jos vidų. Po 30 minučių trukmės programos dėmės ant orkaitės emalio sienų suminkštės ir jas bus galima lengviau išvalyti. Valykite dėmes drėgna šluoste.


💡 Jei valymas nesėkmingas (ypač sunkiai pašalinamos dėmės), pakartokite procesą.




Valymo programą naudokite, kai orkaitė visiškai atvės.

VIELINIŲ KREIPIAMŲJŲ BĖGELIŲ NUĖMIMAS IR VALYMAS


Grotelėms naudokite tik įprastus valiklius.

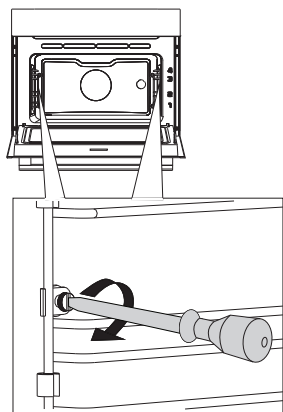

1 Atsukite varžtą. Naudokite atsuktuvą.

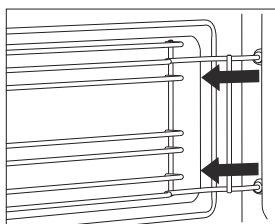

2 Išimkite kreipiklius iš galinės sienelės skylių.

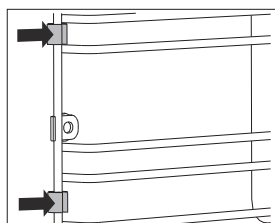

Nepameskite tarpiklių nuo vielinių bėgelių. Po valymo vėl uždėkite tarpiklius, kitaip gali pasirodyti kibirkštys.



Po valymo vėl prisukite kreipiamųjų bėgelių varžtus atsuktuvu. Keisdami bėgelius sumontuokite juos ant tos pačios pusės, ant kurios jie buvo prieš nuėmimą.

LEMPUTĖS PAKEITIMAS


Lemputė yra išėikvojama ir jai netaikoma garantija. Prieš keisdami lempuotę, nuimkite padėklus, groteles ir kreipiklius.

Orkaitėje sumontuota halogeninė lempa.


Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė (G).

Naudokite „Phillips“ (kryžminį) atsuktuvą.

(Halogeninė lempa: G9, 230 V, 25 W)

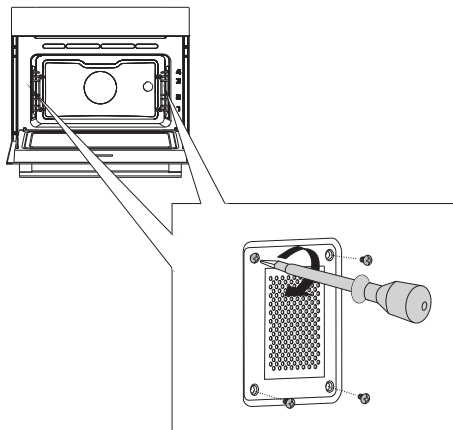


- 1** Atsukite keturis varžtus ant dangtelio. Nuimkite dangtelį ir stiklą.

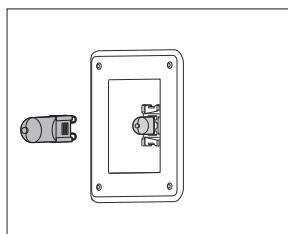

- 2** Išimkite halogeninę lempuotę ir pakeiskite ją nauja.

💡 Naudokite apsaugą siekiant išvengti šerpetų.

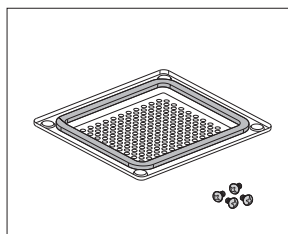

💡 Ant viršelio yra tarpiklis, kurio nuimti nereikia. Neleiskite tarpikliui nukristi nuo dangtelio. Tarpiklis turi teisingai išsitenkti ant orkaitės sienelės.



Tvirtai vėl priveržkite varžtus atsuktuvu, kitaip gali pasirodyti kibirkštys.

TRIKČIŲ LENTELĖ

Gedimas / klaida	Priežastis
Jutikliai nereaguoja; ekranas pakibo.	Kelioms minutėms atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo (išimkite saugiklį arba išjunkite pagrindinį jungiklį); tada vėl prijunkite prietaisą ir jį įjunkit į tinklą.
Pagrindinis saugiklis dažnai suveikia.	Skambinkite priežiūros meistrui.
Orkaitės apšvietimas neveikia.	Pakeiskite lemputę pagal aprašymą skyriuje. Valymas ir priežiūra.
Tešla neiškepusi.	Ar parinkote tinkamą šildymo sistemos temperatūrą? Ar orkaitės durelės uždarytos?
Rodomas klaidos kodas (E1, E2, E3 ir t.t...).	Elektroninis modulis netinkamai veikia. Kelioms minutėms atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Tada vėl prijunkite ir nustatykite laiką. Jei klaida vėl rodoma, skambinkite techninės priežiūros specialistui.
Orkaitė kibirkščiuoja ...	Visi lempučių dangteliai turi būti pritvirtinti, o visi tarpikliai sumontuoti ant vielinių kreipiamųjų bėgelių. Kreipiamieji bėgeliai turi būti tinkamai įdėti į prietaisą.

Jei problema išlieka, nors ir laikotės aukščiau pateiktų instrukcijų, reikia kreiptis į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą. Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba prietaiso naudojimo, garantija negali būti taikoma. Šiuo atveju naudotojas turi padengti remonto išlaidas.



Prieš prietaiso remontą jį reikia atjungti nuo elektros tinklo. Tam išimkite saugiklį arba atjunkite maitinimo laidą iš sieninio lizdo.

ŠALINIMAS



Pakuotė yra pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima būti perdirbti, išmesti arba sunaikinti be jokio pavojaus aplinkai. Šiuo tikslu pakuotės medžiagos yra atitinkamai paženklintos.

Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad produktas neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Produktas turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą.

Išmesdami produktą teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie gaminio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.

Mes pasilieiname teisę daryti bet kokius naudojimo instrukcijos ir klaidų aprašymų pakeitimus.

gorenje⁺



794631