


F

NOTICE D'UTILISATION DÉTAILLÉE

RÉFRIGÉRATEUR
CONGÉLATEUR
ARMOIRE

gorenje

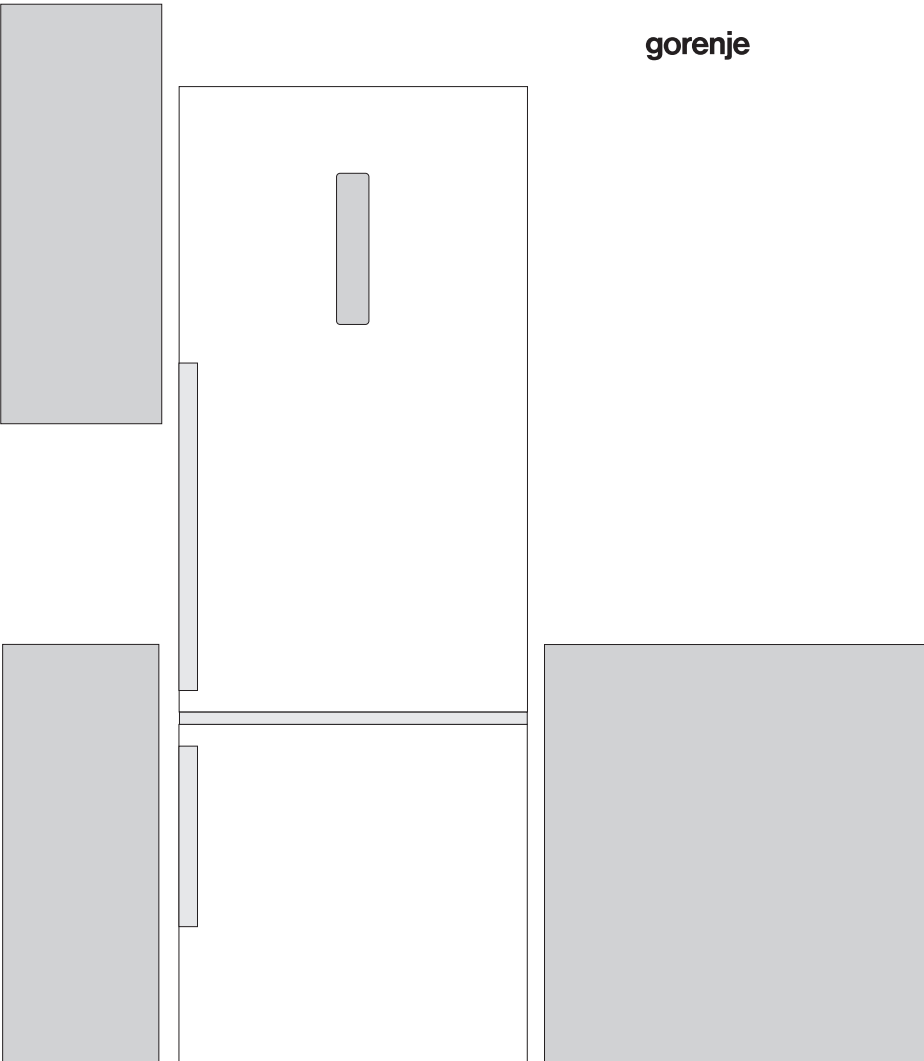

Nous vous remercions

vivement de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant un appareil de notre marque.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de son utilisation.

L'appareil est destiné uniquement à un usage ménager.

Le réfrigérateur congélateur (ci-après appelé «l'appareil») comporte deux parties : la partie supérieure est le réfrigérateur et la partie inférieure est le congélateur.

Le réfrigérateur est prévu pour la conservation des aliments frais à une température supérieure à 0°C.

Le congélateur est prévu pour la congélation des aliments frais et la conservation à long terme des surgelés (jusqu'à un an, selon la nature des produits).

SOMMAIRE

4 RECOMMANDATIONS IMPORTANTES ET PRÉCAUTIONS	PRÉSENTATION
11 CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉLECTRICITÉ AVEC VOTRE COMBINÉ RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR	
12 DESCRIPTION DE L'APPAREIL	DESCRIPTION DE L'APPAREIL
13 INSTALLATION ET RACCORDEMENT	
16 INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE	
18 FONCTIONNEMENT	
29 NÉQUIPEMENTS DE L'APPAREIL	
34 COMMENT RANGER LES ALIMENTS DANS L'APPAREIL	
35 COMMENT RANGER ALIMENTS DANS LE RÉFRIGÉRATEUR	RANGEMENT ET CONGÉLATION DES ALIMENTS
36 CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE TIROIR FRESHACTIVE	
37 CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE TIROIR FRAÎCHEUR+ (ZEROZONE)	
38 CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE TIROIR FRAÎCHEUR+ (ZEROZONE)	
40 CONGÉLATION DES ALIMENTS FRAIS ET STOCKAGE DES SURGELÉS	
40 Procédure de congélation	
41 Précautions à prendre pour la congélation des aliments frais	
41 Évitez la contamination des aliments	
42 Conservation des surgelés du commerce	
42 Durée de conservation des surgelés	
42 Décongélation des surgelés	
43 DÉGIVRAGE DE L'APPAREIL	RANGEMENT ET CONGÉLATION DES ALIMENTS
44 NETTOYAGE DE L'APPAREIL	
45 GUIDE DE DÉPANNAGE	DIVERS
47 INFORMATION SUR LE BRUIT DE L'APPAREIL	

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES ET PRÉCAUTIONS


i AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

Avant de raccorder votre appareil au réseau électrique, prenez le temps de lire attentivement cette notice. Elle décrit l'appareil et la manière de s'en servir correctement en toute sécurité. Elle a été rédigée pour différents modèles et il est donc possible qu'elle décrive des fonctions et des accessoires qui ne sont pas disponibles sur votre appareil. Nous vous recommandons de conserver cette notice pour vous y référer ultérieurement et de la joindre à l'appareil si vous le vendez plus tard.

Cette notice s'applique aussi au congélateur à FROID VENTILÉ (NO FROST) avec ventilateur intégré et dégivrage automatique (uniquement sur certains modèles).

Vérifiez si votre appareil est en bon état. Si vous constatez qu'il est endommagé, signalez-le au revendeur à qui vous l'avez acheté.

Avant de brancher l'appareil au réseau électrique, laissez-le en position verticale pendant 2 heures au moins ; vous réduirez ainsi les risques de dysfonctionnement dus à l'influence du transport et de la manutention sur le système de réfrigération.

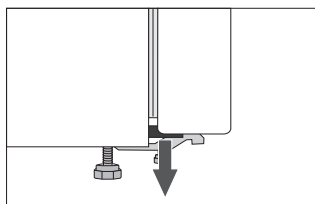

Les coins de la porte sont protégés par des entretoises. Enlevez-les et insérez à la place, dans les orifices, les caches livrés avec l'appareil (uniquement pour certains modèles).



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 ATTENTION ! Risque d'incendie/matériaux inflammables.

L'appareil doit être raccordé au réseau électrique et mis à la terre selon la réglementation et les normes en vigueur.


ATTENTION ! Lorsque vous mettez l'appareil en place, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ni endommagé.

Avant de nettoyer l'appareil, déconnectez-le du réseau électrique en le débranchant de la prise secteur.


ATTENTION ! Ne branchez pas de multiprises à l'arrière de l'appareil.

ATTENTION ! Si le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par le fabricant, son service après-vente, ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Si l'éclairage LED ne fonctionne pas, faites appel à un technicien du service après-vente. N'essayez pas de le réparer vous-même, car vous risqueriez d'entrer en contact avec un courant à haute tension.

 ATTENTION : n'utilisez pas d'appareils électriques dans le réfrigérateur ou le congélateur, exceptés ceux autorisés par le fabricant de ce produit.

 ATTENTION : pour accélérer le dégivrage de l'appareil, n'utilisez aucun accessoire mécanique ni aucun autres moyen que ceux recommandés par le constructeur.

 ATTENTION : pour éviter tout risque dû à une stabilité insuffisante, veillez à installer l'appareil comme indiqué dans la notice.

Risque de brûlures dues au froid

Ne portez pas à la bouche d'aliments congelés et évitez de les toucher, car le froid extrême peut causer des brûlures.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil n'est pas prévu pour les personnes (y compris les enfants) disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances. Elles ne pourront l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité et après avoir été mises au courant de son fonctionnement.

Surveillez les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les enfants ne doivent pas non plus procéder sans surveillance à son nettoyage et à son entretien.

Retirez l'emballage qui protégeait l'appareil ou certaines de ses pièces durant le transport et gardez-le hors de la portée des enfants, car il présente un risque de suffocation.

Lorsque vous mettrez l'appareil au rebut, débranchez le câble secteur, enlevez les portes, mais laissez les clayettes en place : cela empêchera les enfants de s'enfermer à l'intérieur.

Uniquement pour les marchés européens

Les enfants à partir de 8 ans et les personnes disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance, à condition d'avoir reçu des instructions sur la manière de s'en servir en toute sécurité et d'avoir compris les risques auxquels ils s'exposent.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Ils ne doivent pas non plus procéder sans surveillance à son nettoyage et à son entretien.

Les enfants de 3 à 8 ans peuvent sortir les aliments des appareils frigorifiques ou les ranger à l'intérieur.

Mise en garde concernant le réfrigérant

L'appareil contient une petite quantité de gaz R600a, respectueux de l'environnement mais inflammable. Veillez à ne pas endommager le système de réfrigération. Une fuite de gaz ne nuirait pas à l'environnement mais pourrait occasionner des lésions oculaires et s'enflammer.

En cas de fuite de gaz réfrigérant, aérez bien la pièce, débranchez l'appareil du réseau électrique et contactez le service après-vente.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL

ATTENTION ! Cet appareil est destiné à un usage domestique et aux applications similaires telles que :

- les cuisines réservées au personnel des magasins, bureaux, et autres lieux de travail ;
- les hébergements privés de type chambre d'hôte ;
- les gîtes ruraux, les unités d'habitation destinées aux clients des résidences hôtelières, motels et autres établissements d'hébergement ;
- les établissements offrant un service de restauration/ traiteur mais ne pratiquant pas la vente au détail.

i ATTENTION : les ouvertures de ventilation de l'appareil ou du meuble dans lequel il est encastré ne doivent jamais être obstruées.

L'appareil ne doit pas être utilisé en plein air ou exposé aux intempéries.

Ne rangez pas dans cet appareil des substances explosives telles que les bombes aérosol contenant un agent propulseur inflammable.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant une longue période, mettez-le à l'arrêt avec le bouton convenable, puis débranchez-le. Videz-le, dégivrez-le, nettoyez-le et laissez ses portes entrouvertes.

En cas de panne d'électricité, n'ouvrez pas le compartiment congélateur, sauf s'il n'a pas fonctionné pendant plus de 16 heures. Au-delà, utilisez les surgelés ou rangez-les dans un congélateur de remplacement.

Caractéristiques techniques de l'appareil

La plaque signalétique est apposée à l'intérieur de l'appareil. Elle indique la tension, le poids brut et net, le type et la quantité de réfrigérant et les classe climatiques. Si elle n'est pas dans la langue de votre choix ou celle de votre pays, collez par-dessus l'étiquette adhésive jointe.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'emballage est constitué de matériaux écologiques qui peuvent être recyclés, remis aux ordures ménagères ou détruits sans nuire à l'environnement.



Mise au rebut de l'appareil usagé

Lorsque votre appareil sera parvenu à la fin de sa vie utile, remettez-le à une déchèterie qui collecte les équipements électroménagers ; vous protégerez ainsi l'environnement. Auparavant, faites ceci :

- déconnectez l'appareil du réseau électrique ;
- ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.



ATTENTION : veillez à ne pas endommager le circuit du fluide frigorigène. Cela évitera aussi une pollution.



Le symbole de la poubelle barrée figure sur le produit ou sur son emballage en application de la directive européenne 2002/96/CE sur les Déchets d'Équipement Électrique et Électronique (DEEE). Cette directive sert de règlement cadre à la

reprise, au recyclage et à la valorisation des appareils ménagers usagés dans toute l'Europe.

Ce produit ne peut donc pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit faire l'objet d'une collecte sélective. Lorsque vous ne l'utiliserez plus, remettez-le à un service de ramassage spécialisé ou à une déchèterie - municipale ou privée - qui traite les DEEE ; vous contribuerez ainsi à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement.

Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, veuillez contacter la mairie ou le service de la propreté de votre commune, ou encore le magasin dans lequel vous l'avez acheté.




CARTON ET PAPIER À RECYCLER

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉLECTRICITÉ AVEC VOTRE COMBINÉ RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR

- Respectez les instructions d'installation.
- N'ouvrez pas la porte de l'appareil plus souvent que nécessaire.
- Vérifiez de temps en temps que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil.
- Le condenseur monté sur la paroi arrière de l'appareil doit être toujours propre (voir le chapitre « Nettoyage de l'appareil »).
- Si le joint est endommagé ou décollé, remplacez-le au plus vite.
- Conservez vos aliments dans des récipients fermés ou autres emballages appropriés.
- Avant de ranger les aliments dans le réfrigérateur, laissez-les refroidir à la température ambiante.
- Décongelez vos surgelés dans le réfrigérateur.
- Dans le compartiment congélateur, enlevez les tiroirs comme indiqué dans la notice d'utilisation afin de profiter de tout l'espace disponible.
- Dégivrez votre congélateur conventionnel quand la couche de givre accumulée sur les parois atteint 3 à 5 mm d'épaisseur.
- Veillez à ce que les clayettes soient réparties régulièrement et que l'air circule facilement entre les aliments (observez les recommandations de la notice concernant le rangement des aliments).
- Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, n'obstruez pas les arrivées d'air.
- Si vous n'avez pas besoin du ventilateur et de l'ioniseur, mettez-les à l'arrêt pour réduire votre consommation d'électricité.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

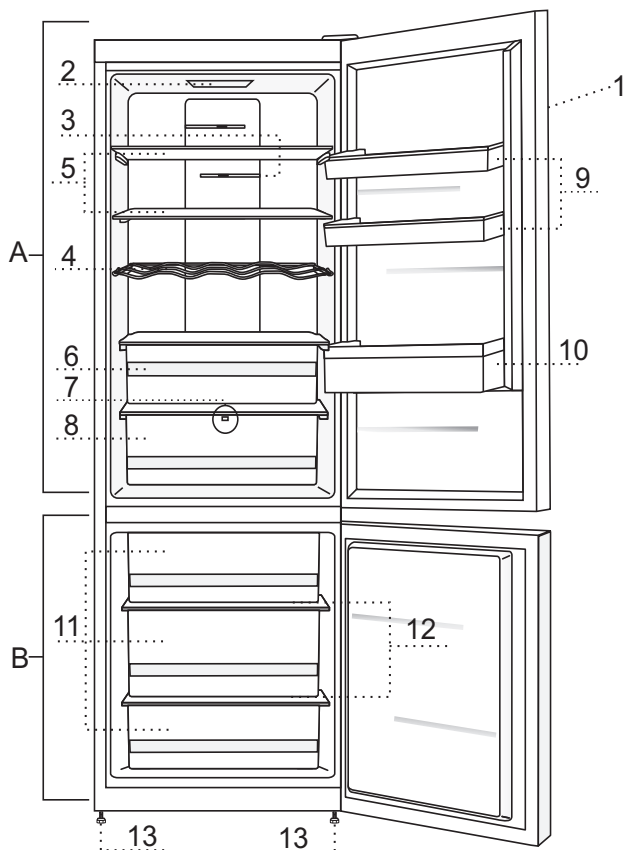

A Réfrigérateur

- 1 Bandeau de commandes
- 2 Éclairage intérieur du réfrigérateur (LED)
- 3 Ioniseur "IonAir" (avec interrupteur Marche/Arrêt)
- 4 Clayette porte-bouteilles
- 5 Clayettes extractibles en verre (réglables en hauteur)
- 6 Tiroir FreshActive/ZeroZone
- 7 Éclairage "VitalLED"
- 8 Bac à légumes CrispActive/CrispZone avec régulateur d'humidité
- 9 Balconnets coulissants "SimpleSlide" réglables en hauteur
- 10 Compartiment à bouteilles

B Congélateur / Fraîcheur+ (ZeroZone)**

- 11 Tiroirs du congélateur / compartiment Fraîcheur+ (ZeroZone)
- 12 Clayettes en verre
- 13 Pieds*

- Les accessoires équipant l'appareil peuvent varier en fonction du modèle.
- Les tiroirs sont protégés contre le basculement. Si vous voulez enlever un tiroir, ouvrez-le, puis soulevez-le légèrement à l'avant et tirez-le vers vous.

** Le compartiment Congélateur / Fraîcheur+ (ZeroZone) peut être utilisé soit en tant que congélateur, soit en tant que tiroirs Fraîcheur+. Lorsque vous mettez l'appareil en marche pour la première fois, ce compartiment fonctionne en tant que congélateur.

* Uniquement sur certains modèles.

INSTALLATION ET RACCORDEMENT



CHOIX DE L'EMPLACEMENT

- Placez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré. L'appareil fonctionnera correctement si la température ambiante se situe dans la plage indiquée dans le tableau ci-dessous. La classe climatique de l'appareil figure sur sa plaque signalétique.

Classe climatique	Température ambiante
SN (subnormale)	de +10°C à +32°C
N (normale)	de +16°C à +32°C
ST (subtropicale)	de +16°C à +38°C
T (tropicale)	de +16°C à +43°C

Attention : veillez à ce que la pièce dans laquelle l'appareil est installé soit assez grande. Il faut compter au moins 1m³ pour 8g de fluide frigorigène. La quantité de réfrigérant contenue dans l'appareil est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur du combiné.


INSTALLATION DE L'APPAREIL

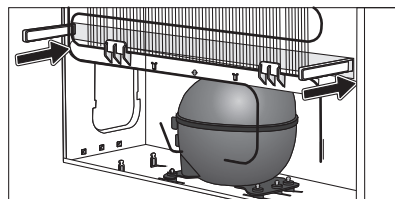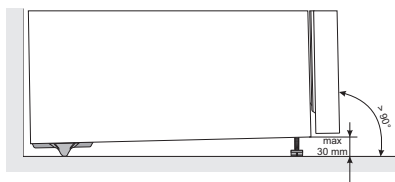

La mise en place de l'appareil requiert au moins deux personnes afin d'éviter tout accident et tout dommage.

- L'appareil doit être installé à l'horizontale ou légèrement incliné vers l'arrière, en position stable sur un sol plan et dur. À l'avant, il est muni de pieds réglables en hauteur permettant de le mettre facilement à niveau (uniquement sur certains modèles).
- Si un placard est installé au-dessus de l'appareil, il devra être à une distance d'au moins 5 cm pour permettre une aération satisfaisante du condenseur.
- L'appareil est livré avec deux entretoises qui doivent être montées dans la partie inférieure de l'appareil pour l'empêcher de toucher le mur. Vous pouvez installer le combiné sans les entretoises, mais cela risque d'augmenter la consommation d'électricité.
- Évitez d'exposer l'appareil au rayonnement solaire direct ou de le placer près d'une source de chaleur. Si cela est impossible, il faudra installer une plaque d'isolation entre le combiné et la source de chaleur.

- L'appareil peut être installé isolément, ou à côté d'un meuble, ou devant un mur. Veillez à ménager suffisamment d'espace libre pour pouvoir ouvrir commodément la porte et les tiroirs (voir le schéma d'installation).

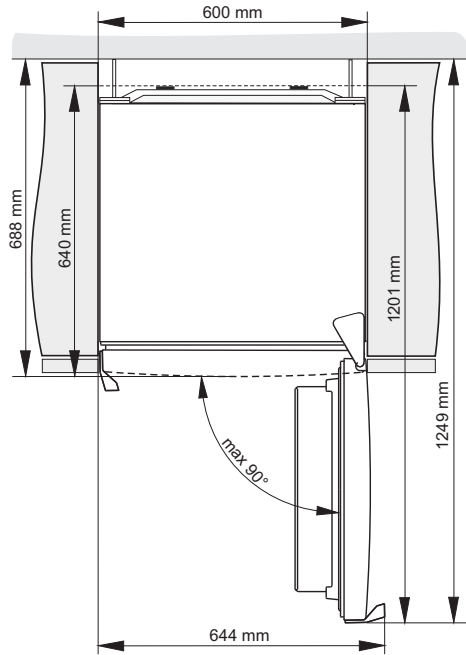

Note : lorsque les appareils sont placés côte à côte, il faut acheter et installer le dispositif antibuée (anticondensation).

Référence à indiquer pour commander ce dispositif :

Pièce sèche (humidité relative inférieure à 60%)	Appareils de 1850 mm de haut	Appareils de 2000 mm de haut
PLAQUE EN MÉTAL (INOX)	576604	576606
PLAQUE EN PLASTIQUE		
BLANC	672114	672118
GRIS	672115	672117
NOIR	672116	672120
Pièce humide (humidité relative supérieure à 60%) *	Appareils de 1850 mm de haut	Appareils de 2000 mm de haut
PLAQUE EN MÉTAL (INOX)	558776*	558855*

*** Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit être installé exclusivement par un technicien agréé.**

RACCORDEMENT DE L'APPAREIL

- Raccordez l'appareil au réseau électrique avec le cordon d'alimentation. La prise secteur doit être reliée à la terre pour assurer la sécurité. La tension nominale et la fréquence sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Le raccordement au réseau électrique et la mise à la terre de l'appareil doivent être réalisés conformément à la réglementation et aux normes en vigueur. L'appareil peut tolérer des fluctuations de tension de courte durée, mais au maximum de +/-6%.












INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Outils nécessaires : clef à douille 8 mm, tournevis Torx 25 mm, tournevis plat

Cette opération nécessite au moins deux personnes.


1. Retirez l'enjoliveur (A) de la charnière supérieure et le capuchon (B1) du connecteur.
2. Débranchez le connecteur (C), dévissez la charnière supérieure (D) et enlevez la porte supérieure (E).
3. Enlevez les panneaux à droite et à gauche (F) et (G), puis dévissez et ôtez le panneau du milieu (H).
4. Déplacez la charnière supérieure (A) ainsi que le connecteur et le câble sur le côté opposé. Remettez en place les trois panneaux (F), (G) et (H) ; veillez à ce que le câble coure dans les goulottes des panneaux comme avant le démontage.
5. Retirez ensuite le cache (I), dévissez la charnière du milieu (J) et enlevez la porte inférieure (K) en la déboîtant de la charnière inférieure (L).
6. Inclinez l'appareil vers l'arrière, dévissez la charnière inférieure (L) et le pied (M), puis remontez-les sur le côté opposé. Veillez à remettre la rondelle en place comme avant le démontage.
7. Déplacez les pivots (N) et les arrêts de porte (S) sur le côté opposé.
8. Placez la charnière du milieu (J) sur la porte inférieure (K) et emboîtez la porte inférieure sur la charnière inférieure (L). Vissez la charnière du milieu (la porte doit être ouverte pendant cette opération). N'oubliez pas de remettre en place la rondelle (O) et le cache (I) comme avant le démontage.
9. Emboîtez la porte supérieure (E) sur la charnière du milieu (J), ôtez les caches (P) et (B2). Rebranchez le connecteur (C) et vissez la charnière supérieure.
10. Remettez en place l'enjoliveur (A) de la charnière supérieure, le capuchon (B1) du connecteur et les caches (P) et (B2).
11. Inversion du côté des poignées (R) : ôtez les caches, dévissez les vis, et remontez la poignée sur le côté opposé. Insérez les caches sur le côté opposé.

Note : pour les appareils à poignée intégrée, vous pouvez sauter l'étape 11 (remplacement de la poignée).

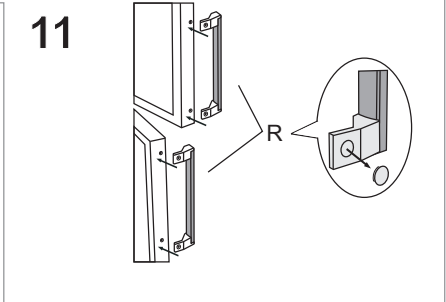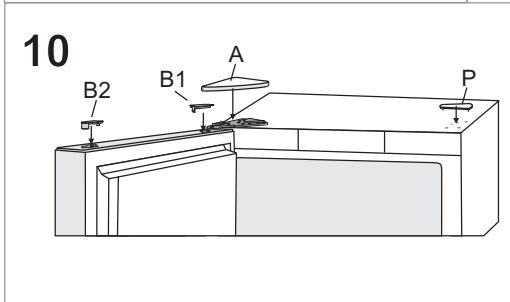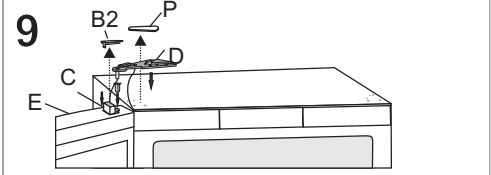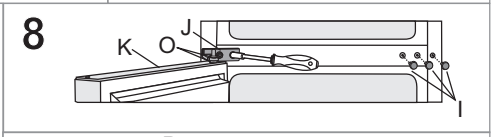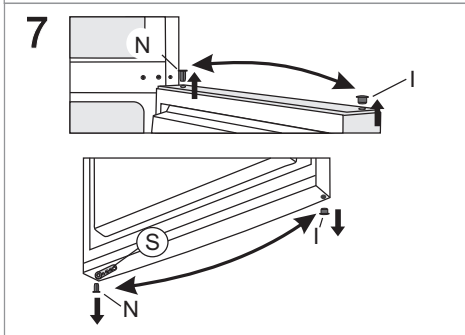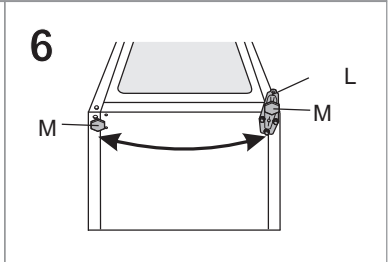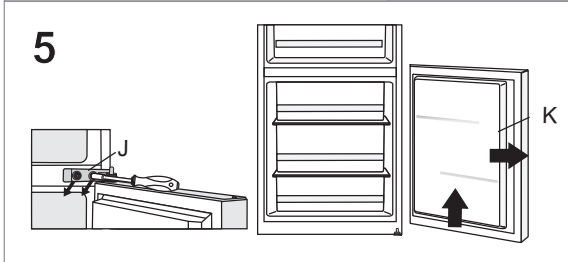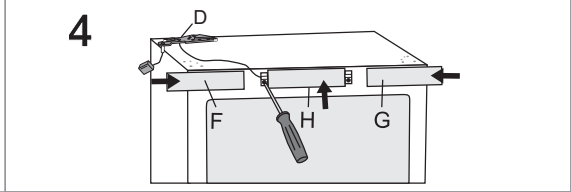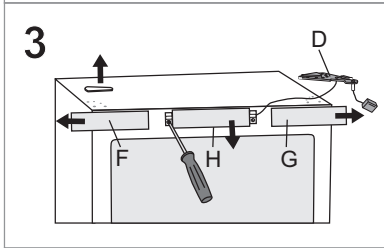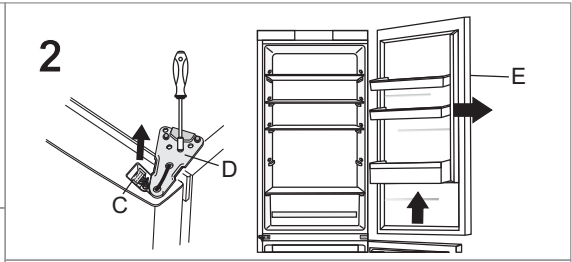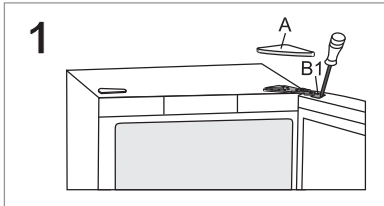


FONCTIONNEMENT

BANDEAU DE COMMANDES 1

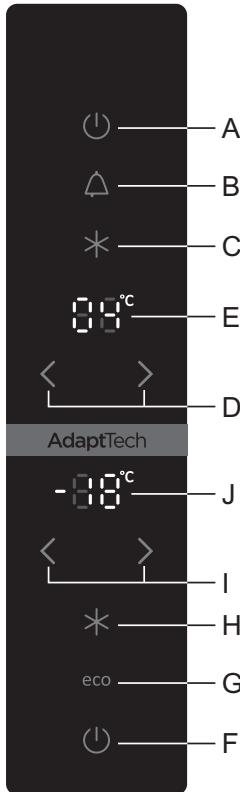

- A Touche Marche de l'appareil et Arrêt de la partie réfrigérateur
- B Touche Arrêt de l'alarme sonore
- C Touche Marche/Arrêt de la fonction Réfrigération rapide
- D Touche de réglage de la température du réfrigérateur
- E Afficheur de température du réfrigérateur
- F Touche Arrêt de l'appareil et Marche de la partie congélateur
- G Touche Marche/Arrêt de la fonction ECO
- H Touche Marche/Arrêt des fonctions Congélation rapide et ultra-rapide
- I Touche de réglage de la température du congélateur
- J Afficheur de température du congélateur

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

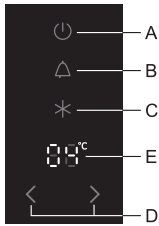


Pour mettre l'appareil en marche, appuyez brièvement sur la touche **A**.

Sur ce modèle, il est possible de mettre le congélateur en marche pendant que le réfrigérateur reste à l'arrêt.

Pour cela, deux solutions s'offrent à vous :

- appuyez brièvement sur la touche **F** pour mettre en marche le congélateur seul, ou
- appuyez d'abord brièvement sur la touche **A** pour mettre l'appareil entier en marche, puis appuyez 3 secondes sur cette même touche pour arrêter le réfrigérateur.


Quand vous appuierez de nouveau sur la touche **A**, vous remettrez en marche la partie réfrigérateur.

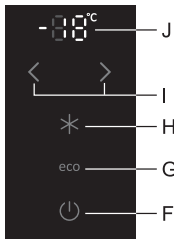

Pour arrêter l'appareil entier, appuyez 3 secondes sur la touche F (attention : le combiné demeure sous tension, c'est-à-dire que le courant électrique est toujours présent).


RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- Pour régler la température du réfrigérateur, servez-vous des touches **D** :
< température plus basse ; > température plus élevée.
- La température du réfrigérateur peut être réglée de +1°C à +9°C.
- Après avoir appuyé sur l'une des touches **D**, vous verrez le réglage le plus récent clignoter sur l'afficheur **E**. Réglez la température souhaitée avec les touches **D**. Trois secondes après la dernière pression sur ces touches, le dernier réglage est mémorisé pour la partie réfrigérateur.
- Le réglage recommandé est de 4°C.

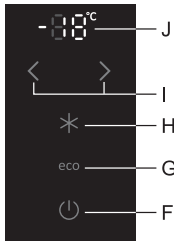

- Pour régler la température du congélateur, servez-vous des touches **I** :
 < température plus basse ;
 > température plus élevée.
- La température du congélateur peut être réglée de -24°C à -16°C.
- Après avoir appuyé sur l'une des touches **I**, vous verrez le réglage le plus récent clignoter sur l'afficheur **J**. Réglez la température souhaitée avec les touches **I**. Trois secondes après la dernière pression sur ces touches, le dernier réglage est mémorisé pour la partie congélateur.
- Le réglage recommandé est de -18°C.

FUNCTION CONGÉLATION RAPIDE

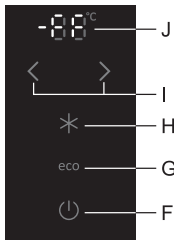


- Utilisez cette fonction lors de la mise en service de l'appareil, avant de le nettoyer et 24 heures avant d'introduire une grande quantité de denrées à congeler.

Pour activer la fonction Congélation rapide (ou super congélation), appuyez sur la touche **H**.

Les lettres **FF** apparaissent alors sur l'afficheur **J**.

Si vous n'arrêtez pas manuellement cette fonction, elle se désactivera automatiquement au bout de 2 jours environ et la température du congélateur reviendra à son dernier réglage.

CONGÉLATION ULTRA-RAPIDE (TIROIR DU HAUT DANS LA PARTIE CONGÉLATEUR)

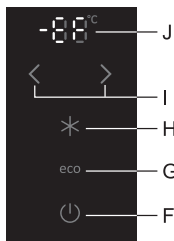

- Pour congeler très rapidement des aliments frais, utilisez la fonction Congélation ultra-rapide ; elle est active uniquement dans le tiroir supérieur du congélateur qui reçoit alors un intense flux d'air froid. Grâce à une congélation plus rapide, les aliments conservent davantage de vitamines, minéraux et nutriments pendant une période plus longue.

Pour activer la fonction Congélation ultra-rapide, appuyez sur la touche **H** pendant 3 secondes. Les lettres **EF** apparaissent alors sur l'afficheur **J**.

- Lorsque cette fonction est active, le compresseur fonctionne en permanence et la température du congélateur baisse fortement.
- Si vous n'arrêtez pas manuellement cette fonction (en appuyant sur la touche H), elle se désactivera automatiquement au bout d'une journée et la température du congélateur reviendra à son dernier réglage.
- Utilisez cette fonction pour congeler de petites quantités (jusqu'à 2 kg) dans le tiroir supérieur du congélateur. Si vous souhaitez congeler de plus grandes quantités, activez la congélation ultra-rapide 12 heures avant d'introduire les denrées.


RÉFRIGÉRATION RAPIDE (PARTIE RÉFRIGÉRATEUR)

- Utilisez cette fonction lors de la mise en service de l'appareil, avant de le nettoyer et avant d'introduire une grande quantité d'aliments.

Pour activer la fonction Réfrigération rapide (ou super réfrigération), appuyez sur la touche **C**.

Si vous n'arrêtez pas manuellement cette fonction, elle se désactivera automatiquement au bout de 6 heures environ et la température du réfrigérateur reviendra à son dernier réglage.

ALARMES

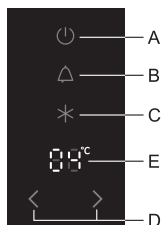

Alarme signalant une température élevée

Si la température est trop haute à l'intérieur de l'appareil, un signal sonore intermittent retentit et la touche **B** clignote.

- Pour arrêter le signal sonore, appuyez sur la touche **B**.
- Le signal acoustique retentira de nouveau toutes les 24 heures tant que la température de l'appareil ne sera pas suffisamment basse pour garantir la bonne conservation


des aliments. L'alarme s'arrête automatiquement dès que le congélateur est descendu à une température qui écarte tout risque de dégradation des denrées.

- Lors de la mise en service de l'appareil, une temporisation de 24 heures évite le déclenchement inutile de l'alarme, car le combiné a besoin d'un certain temps pour descendre à la température convenable.

Alarme signalant qu'une porte de l'appareil est ouverte


Si la porte du réfrigérateur ou du congélateur reste ouverte plus de 2 minutes, un signal sonore retentit et la touche **B** clignote. Lorsque vous fermez la porte, le signal d'alarme s'arrête automatiquement, mais vous pouvez aussi le stopper en appuyant sur la touche **B**.

FUNCTION ECO

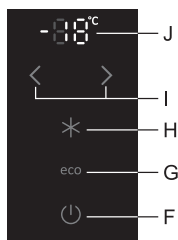

Pour activer la fonction **Eco**, appuyez sur la touche **G**. Lorsque cette option est active, l'appareil fonctionne avec les réglages les mieux adaptés.

VERROUILLAGE DU CLAVIER (SÉCURITÉ ENFANTS)

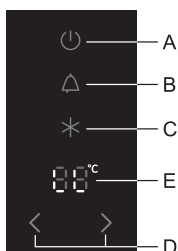


Utilisez cette fonction si vous ne souhaitez pas ajuster manuellement les réglages de l'appareil.

Pour l'activer, appuyez 3 secondes sur la touche **B** ; la lettre **LL** apparaît sur l'afficheur **E**.

Cette fonction verrouille toutes les touches, sauf **B**.


Pour désactiver le verrouillage du clavier, appuyez de nouveau 3 secondes sur la touche **B**.

BANDEAU DE COMMANDES 2

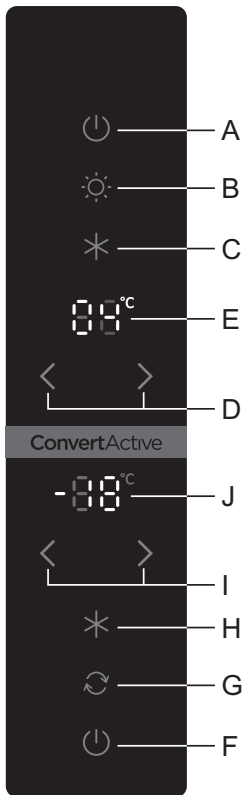

- A Touche Marche de l'appareil et Arrêt de la partie réfrigérateur
- B Touche Marche/Arrêt de l'éclairage VitaLED
- C Touche Marche/Arrêt de la fonction Réfrigération rapide
- D Touche de réglage de la température du réfrigérateur
- E Afficheur de température du réfrigérateur
- F Touche Arrêt de l'appareil et Marche de la partie congélateur
- G Touche de commutation entre les fonctions Congélateur et Fraicheur+ (ZeroZone)
- H Touche Marche/Arrêt des fonctions Congélation rapide et ultra-rapide
- I Touche de réglage de la température du congélateur
- J Afficheur de température du congélateur

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

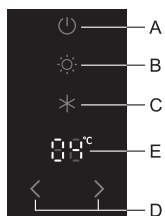


Pour mettre l'appareil en marche, appuyez brièvement sur la touche **A**.

Sur ce modèle, il est possible de mettre le congélateur en marche pendant que le réfrigérateur reste à l'arrêt.

Pour cela, deux solutions s'offrent à vous :


- appuyez brièvement sur la touche **F** pour mettre en marche le congélateur seul, ou
- appuyez d'abord brièvement sur la touche **A** pour mettre l'appareil entier en marche, puis appuyez 3 secondes sur cette même touche pour arrêter le réfrigérateur.

Quand vous appuierez de nouveau sur la touche **A**, vous remettrez en marche la partie réfrigérateur.

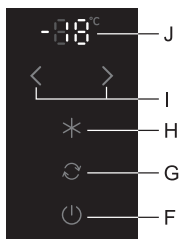


Pour arrêter l'appareil entier, appuyez 3 secondes sur la touche **F** (attention : le combiné demeure sous tension, c'est-à-dire que le courant électrique est toujours présent).

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

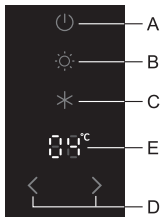


- **Compartment réfrigérateur** : appuyez sur les touches **D** pour régler la température du réfrigérateur entre +1°C et +9°C. Le réglage recommandé est de 4°C. Si vous avez activé la fonction Fraîcheur+ (ZeroZone), vous pouvez régler la température du réfrigérateur entre +4°C et +9°C.
- **Compartment congélateur** : appuyez sur les touches **I** pour régler la température du congélateur entre -24°C et -16°C. L'afficheur **J** clignote jusqu'à ce que la température soit descendue à la valeur réglée. Le réglage recommandé est de -18°C.
- **Fraîcheur+ (voir le chapitre Fraîcheur+ (ZeroZone))** : appuyez sur les touches **I** pour régler la température du compartiment Fraîcheur+ entre -2°C et +3°C. L'afficheur **J** clignote jusqu'à ce que la température soit descendue à la valeur réglée.

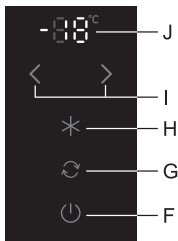

Touche < : température plus basse ;
touche > : température plus élevée.


L'afficheur **E** ou **J** clignote pendant que vous réglez la température. Le dernier réglage est mémorisé automatiquement au bout de 3 secondes.

FONCTION VITALED

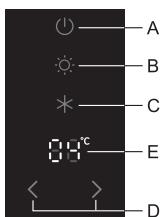

VitaLED : pour activer ou désactiver l'éclairage VitaLED, appuyez sur la touche **B**. Quand cette fonction est activée, l'icône de la touche **B** s'allume, et le bac à légume baigne dans une lumière orange diffusée par des LED. En cas de coupure d'électricité, la fonction VitaLED n'est pas restaurée lors du rétablissement du courant. Cette fonction prolonge la fraîcheur des végétaux et leur permet de conserver leur saveur et leurs nutriments. Utilisez la fonction VitaLED uniquement lorsque c'est nécessaire, car elle augmente la consommation d'électricité.

RÉFRIGÉRATION RAPIDE (DANS LE COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR)

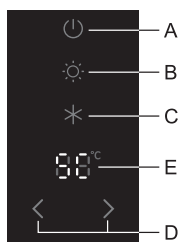


- Utilisez cette fonction lors de la mise en service de l'appareil, avant de le nettoyer et avant d'introduire une grande quantité d'aliments.

Pour activer la fonction Réfrigération rapide (ou super réfrigération), appuyez sur la touche **C**.

Les lettres **»SC«** apparaissent sur l'afficheur **E**. Si vous n'arrêtez pas manuellement cette fonction, elle se désactivera automatiquement au bout de 6 heures environ et la température du réfrigérateur reviendra à son dernier réglage.

CONGÉLATION RAPIDE (DANS LE COMPARTIMENT CONGÉLATEUR)

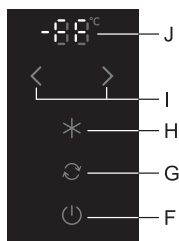

- Utilisez cette fonction lors de la mise en service de l'appareil, avant de le nettoyer et 24 heures avant d'introduire une grande quantité de denrées à congeler.

Pour activer la fonction Congélation rapide (ou super congélation), appuyez sur la touche **H**.


Les lettres **FF** apparaissent alors sur l'afficheur **J**. Si vous n'arrêtez pas manuellement cette fonction, elle se désactivera automatiquement au bout de 2 jours environ et la température du congélateur reviendra à son dernier réglage.

**** Si la partie inférieure de l'appareil fonctionne en tant que compartiment Fraîcheur+ (ZeroZone), la touche H ne commande aucune fonction.**

CONGÉLATION ULTRA-RAPIDE (TIROIR DU HAUT DANS LA PARTIE CONGÉLATEUR)


- Pour congeler très rapidement des aliments frais, utilisez la fonction Congélation ultra-rapide ; elle est active uniquement dans le tiroir supérieur du congélateur qui reçoit alors un intense flux d'air froid. Grâce à une congélation plus rapide, les aliments conservent davantage de vitamines, minéraux et nutriments pendant une période plus longue.

Pour activer la fonction Congélation ultra-rapide, appuyez sur la touche **H** pendant 3 secondes. Les lettres **EF** apparaissent alors sur l'afficheur **J**.

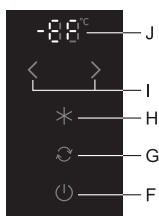

- Lorsque cette fonction est active, le compresseur fonctionne en permanence et la température du congélateur baisse fortement.
- Si vous n'arrêtez pas manuellement cette fonction (en appuyant sur la touche H), elle se désactivera automatiquement au bout d'une journée et la température du congélateur reviendra à son dernier réglage.
- Utilisez cette fonction pour congeler de petites quantités (jusqu'à 2 kg) dans le tiroir supérieur du congélateur. Si vous souhaitez congeler de plus grandes quantités, activez la congélation ultra-rapide 12 heures avant d'introduire les denrées.

ALARMES

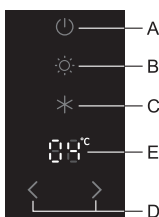


Si la température est trop haute à l'intérieur de l'appareil, un signal sonore **intermittent** retentit et l'afficheur de température clignote.

- Pour arrêter le signal sonore, ouvrez puis refermez la porte.
- Le signal acoustique retentira de nouveau toutes les 24 heures tant que la température de l'appareil ne sera pas suffisamment basse pour garantir la bonne conservation des aliments. L'alarme s'arrête automatiquement dès que le congélateur est descendu à une température qui écarte tout risque de dégradation des denrées.
- Lors de la mise en service de l'appareil, une temporisation de 24 heures évite le déclenchement inutile de l'alarme, car l'appareil a besoin d'un certain temps pour descendre à la température convenable.

Alarme signalant qu'une porte de l'appareil est ouverte

Si la porte du réfrigérateur ou du congélateur reste ouverte plus de 2 minutes, un signal sonore retentit. Lorsque vous fermez la porte, le signal d'alarme s'arrête automatiquement.

VERROUILLAGE DU CLAVIER (SÉCURITÉ ENFANTS)

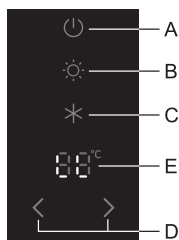


Utilisez cette fonction si vous ne souhaitez pas ajuster manuellement les réglages de l'appareil. Pour l'activer, appuyez 3 secondes sur la touche **B** ; la lettre **LL** apparaît sur l'afficheur **E**.

Cette fonction verrouille toutes les touches, sauf **B**.

Pour désactiver le verrouillage du clavier, appuyez de nouveau 3 secondes sur la touche **B**.

COMMANDES DU COMPARTIMENT FRAÎCHEUR+ (ZEROZONE)

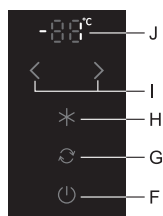

- Vous pouvez convertir toute la partie congélateur en compartiment Fraîcheur+. Dans ce cas, la température sera de 0°C ou légèrement inférieure. Par conséquent, ne rangez pas dans ce compartiment d'aliments sensibles aux basses températures, car ils pourraient geler. Avant de basculer de la fonction congélation à la fonction Fraîcheur+, videz le compartiment congélateur pour que les produits surgelés ne décongèlent pas et se gâtent.

- **Activation/désactivation de la fonction Fraîcheur+** : appuyez 5 secondes sur la touche **G**. Lorsque la fonction est activée, la touche **G** s'allume.
- Réglage de la température dans le compartiment **Fraîcheur+ (ZeroZone)** : appuyez sur les touches **I** pour régler la température entre -2°C et +3°C.
- **Le compartiment Fraîcheur+ peut rester en marche même si le compartiment réfrigérateur est à l'arrêt.**


Après avoir basculé de la fonction congélation à la fonction **Fraîcheur+ (ZeroZone)**, vous devrez attendre quelques heures pour que la température monte à la valeur réglée. Pendant ce temps, l'afficheur **J** clignote.

- Les températures sont approximatives et dépendent du réglage effectué dans la partie réfrigérateur, de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture de la porte, et de la quantité d'aliments rangés dans l'appareil. Si la température est plus élevée dans le compartiment Fraîcheur+, elle le sera aussi dans le compartiment réfrigérateur. Adaptez les réglages aux conditions de fonctionnement.
- Si la partie inférieure de l'appareil fonctionne en tant que compartiment **Fraîcheur+ (ZeroZone)**, la température de la partie réfrigérateur ne peut se régler qu'entre +4°C et +9°C. Nous vous recommandons d'utiliser cette option seulement dans le cas où la température ambiante se situe entre +16°C et +32°C. S'il fait plus chaud, il est impossible de garantir une température suffisamment basse pour la conservation des denrées.

NÉQUIPEMENTS DE L'APPAREIL


(* : les équipements varient selon les modèles)

CLAYETTES

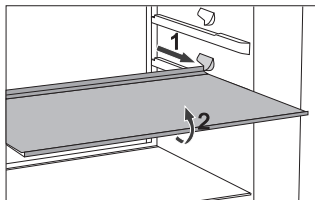

- Pour accéder plus facilement aux aliments et améliorer la visibilité sur le contenu de l'appareil, les clayettes peuvent être avancées de quelques centimètres.
- Elles sont aussi réglables à la hauteur qui vous convient. Pour enlever une clayette du réfrigérateur, tirez-la vers vous aussi loin que le permet la glissière, puis soulevez-la légèrement à l'avant et retirez-la complètement.
Placez les denrées rapidement périssables vers le fond, à l'endroit où la température est la plus basse.


CLAYETTE PORTE-BOUTEILLES EN FIL*

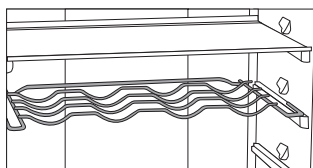

- Certains modèles comportent aussi une clayette porte-bouteilles en fil. Elle est protégée contre le basculement accidentel et vous ne pouvez l'enlever que si elle est vide. Pour ce faire, soulevez la partie arrière et tirez la clayette vers vous. Veillez à ce que les grandes bouteilles n'empêchent pas la porte de se fermer. Cette clayette peut contenir au maximum 9 bouteilles de 0,75 l ou supporter 13 kg au total (voir l'étiquette sur le côté droit à l'intérieur de l'appareil).
- Vous pouvez aussi placer des cannettes sur la clayette porte-bouteilles (dans le sens de la longueur ou de la largeur).


BAC À LÉGUMES CRISPACTIVE AVEC RÉGULATEUR D'HUMIDITÉ*

- Le bac à légumes CrispActive est prévu pour ranger les fruits et légumes. Lorsque vous activez la fonction VitaLED, le bac est éclairé par une lumière orange dont la longueur d'onde est équivalente à celle du soleil. La photosynthèse peut donc avoir lieu et les fruits et légumes sont capables de synthétiser la vitamine C. Par conséquent, les végétaux conservent leur fraîcheur, leur couleur, leur saveur et leurs nutriments.
- Le bac à légumes comporte un régulateur d'humidité que vous pouvez régler en fonction des quantités conservées.

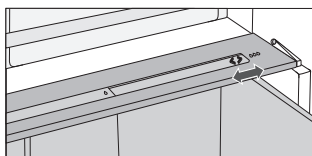

Petites quantités : poussez le bouton coulissant vers la droite.


Grandes quantités : poussez le bouton coulissant vers la gauche.

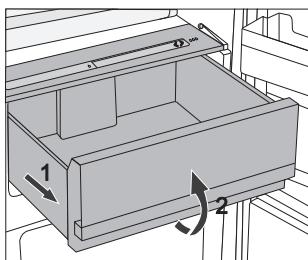

- Pour enlever le bac à légumes :
 - Tirez-le aussi loin qu'il peut aller, puis soulevez-le à l'avant et retirez-le complètement.


BAC À LÉGUMES AVEC RÉGULATEUR D'HUMIDITÉ

- Le bac dans le bas du réfrigérateur est destiné à la conservation des fruits et légumes. Il assure un degré d'humidité adéquat et évite qu'ils ne se dessèchent. Rangez les fruits et légumes dans un emballage convenable afin d'éviter la transmission mutuelle des odeurs.
Le bac à légumes comporte un régulateur d'humidité que vous pouvez régler en fonction des quantités conservées.

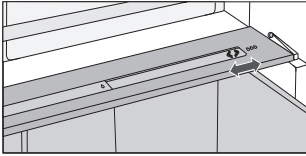

Petites quantités : poussez le bouton coulissant vers la droite.

Grandes quantités : poussez le bouton coulissant vers la gauche.

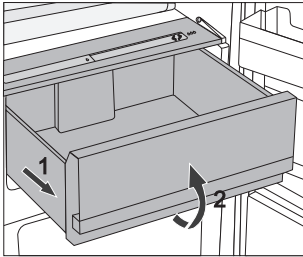


- Pour enlever le bac à légumes :
 - Tirez-le aussi loin qu'il peut aller, puis soulevez-le à l'avant et retirez-le complètement.

CONTREPORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

Sur la contreporte du réfrigérateur, les balconnets sont destinés à la conservation du fromage, du beurre, des œufs, yaourts et autres petits sachets, tubes et conserves. Le bas de la porte est équipé d'un compartiment à bouteilles.


BALCONNETS COULISSANTS RÉGLABLES

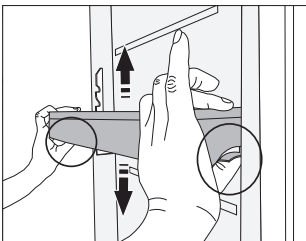

Vous pouvez régler les balconnets en hauteur sans les enlever de l'appareil. Il suffit de tirer vers vous les deux petits leviers situés de chaque côté du balconnet pour le faire coulisser vers le haut ou vers le bas.

Pour enlever un balconnet, faites-le glisser aussi haut qu'il peut aller, puis retirez-le.

BOÎTE MULTI-USAGE*

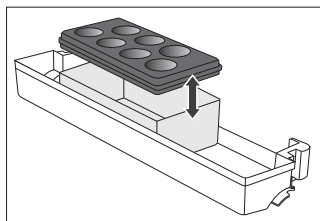

- La boîte **multi-usage** est un accessoire pratique pour ranger les aliments dégageant une odeur forte, comme le fromage râpé, le bleu ou le roquefort, les saucisses, les oignons, le beurre, etc.
- Le couvercle en silicone ferme hermétiquement la boîte et empêche les aliments de se dessécher et les odeurs de se répandre dans tout le réfrigérateur.


- Ce couvercle en silicone peut servir aussi de bac à œufs ou à glaçons.
- Si vous utilisez le couvercle flexible en tant que bac à œufs, placez-le directement dans le balconnet du haut et servez-vous de la boîte pour ranger les aliments en petit conditionnement tels que pâte, confiture, tubes, etc.

VENTILATEUR*

- Le ventilateur, dissimulé dans le compartiment congélateur, assure une répartition homogène du froid et réduit la condensation (buée) sur les surfaces de rangement.

IONISEUR D'AIR*

- L'**ioniseur** situé dans la partie réfrigérateur neutralise la plupart des bactéries, virus, gaz et odeurs désagréables, et garantit ainsi la salubrité de l'air à l'intérieur du réfrigérateur. Les aliments restent frais plus longtemps et gardent durablement leur goût.
- On peut activer et désactiver l'ioniseur d'air avec l'interrupteur situé sur le logement du ventilateur ou sur le côté de la colonne de refroidissement (selon les modèles).

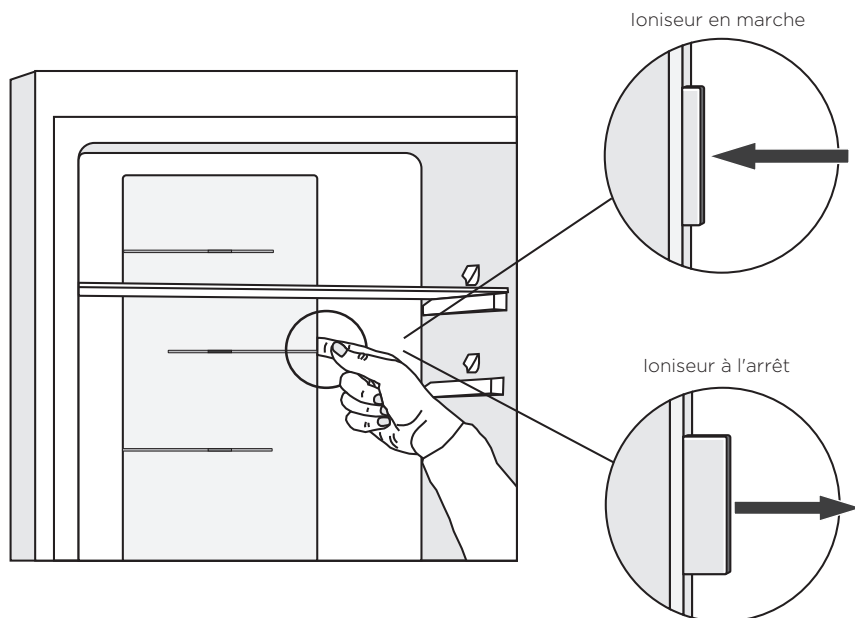


ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY

La technologie innovante des capteurs permet d'ajuster le fonctionnement de l'appareil aux habitudes ou au comportement de l'utilisateur. Le système adaptatif intelligent observe, analyse et enregistre, sur une base hebdomadaire, l'usage que fait l'utilisateur de son appareil, puis adapte son fonctionnement aux habitudes qu'il a décelées. Si l'appareil est capable d'anticiper la fréquence accrue d'ouverture de la porte à certains moments, il abaisse automatiquement la température de l'appareil avant ces périodes ; il évite ainsi aux aliments de se réchauffer quand on ouvre la porte plus souvent. L'appareil anticipe aussi le moment où l'on rangera de grandes quantités d'aliments dans le réfrigérateur ou le congélateur et s'adapte en augmentant l'intensité de la réfrigération ou de la congélation.

COMMENT RANGER LES ALIMENTS DANS L'APPAREIL

Partie réfrigérateur - Clayettes et tiroirs:

- **en haut** : conserves, pain, vin, gâteaux, etc.
- **au milieu** : produits laitiers, plats cuisinés, desserts, jus de fruits, bière, aliments cuits, etc.
- **tiroir FreshActive/ZeroZone** : viande, aliments à base de viande, produits traiteur ;
- **bac a CrispActive/CrispZone** : fruits frais, légumes, salade, légumes racines, pommes de terre, oignons, ail, tomates, fruits tropicaux, choucroute, navets, etc.

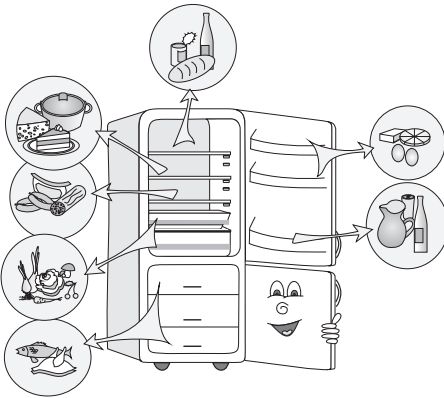

Contre-porte du réfrigérateur:

- **en haut / au milieu** : œufs, beurre et fromage, etc.
- **en bas** : boissons, cannettes, bouteilles, etc.

Partie congélateur:

- congélation et conservation des surgelés (voir le chapitre : Congélation des aliments frais et stockage des surgelés).

COMMENT RANGER ALIMENTS DANS LE RÉFRIGÉRATEUR

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS



L'utilisation correcte de l'appareil, l'emballage soigneux des aliments, le réglage adapté de la température et le respect des règles d'hygiène sont essentiels pour sauvegarder la qualité des aliments conservés dans le réfrigérateur.

Respectez toujours la date limite de consommation indiquée sur les emballages.

Conservez vos aliments dans des récipients fermés ou emballez-les soigneusement pour qu'ils ne s'imprègnent pas mutuellement des différentes odeurs.

Ne conservez pas de matières inflammables, volatiles ou explosives dans votre réfrigérateur.

Les bouteilles contenant des boissons fortement alcoolisées doivent être fermées hermétiquement et rangées en position verticale.

Certaines solutions organiques, les huiles essentielles d'agrumes, l'acide du beurre et des matières grasses, peuvent causer le vieillissement prématuré des matières plastiques et du joint si ceux-ci sont exposés longtemps à leurs effets.

Une odeur désagréable signifie qu'un aliment se gâte ou que le réfrigérateur n'est pas propre (voir le chapitre Nettoyage).

Si vous vous absentez un long moment, retirez les denrées périssables de votre réfrigérateur.

DURÉE DE CONSERVATION DES ALIMENTS


Durée de conservation recommandée dans le réfrigérateur

Aliments	Durée
Œufs, marinades, viande fumée	Jusqu'à 10 jours
Fromage	Jusqu'à 10 jours
Légumes racine	Jusqu'à 8 jours
Beurre	Jusqu'à 7 jours
Desserts, fruits, plats cuisinés, viande fraîche en morceaux	Jusqu'à 2 jours
Poisson, viande fraîche hachée, fruits de mer	1 jour

CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE TIROIR FRESHACTIVE

Dans le tiroir Fraîcheur Active qui est la partie la plus froide du réfrigérateur, les aliments restent frais plus longtemps que dans un réfrigérateur conventionnel et conservent mieux leur saveur et leurs nutriments. Les flétrissures et les pertes de volumes sont ralenties ; les fruits et légumes conservent donc plus longtemps leur fraîcheur et leurs qualités naturelles.

- Pour une efficacité optimale, le tiroir doit être bien fermé.
- Lorsque vous faites vos courses, veillez à acheter des produits bien frais : leur qualité nutritionnelle et leur durée de conservation au réfrigérateur en dépend.
- Rangez vos aliments dans des récipients fermés ou enveloppez-les convenablement pour qu'ils ne s'imprègnent pas mutuellement de leurs odeurs.
- Environ 30 à 60 minutes avant utilisation, retirez les aliments du tiroir pour laisser leur arôme et leur saveur s'épanouir à la température ambiante.
- Il est préférable de ne pas conserver dans le tiroir **Maxi Fraîcheur** les aliments très sensibles aux basses températures : ananas, avocats, bananes, olives, pommes de terre, aubergines, concombres, haricots verts, poivrons, melons, pastèques, potirons, courges, courgettes, etc.

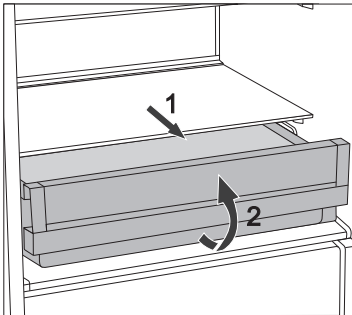


- Pour enlever le tiroir :
 - tirez-le vers vous jusqu'à ce qu'il arrive en butée
 - soulevez-le à l'avant puis retirez-le complètement.

CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE TIROIR FRAÎCHEUR+ (ZEROZONE)

Le compartiment **Fraîcheur+** (ZeroZone) permet de conserver une grande variété de produits trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur conventionnel. Les produits restent frais durant une longue période, leur saveur et leurs nutriments sont préservés. La température de ce compartiment dépend de la température réglée pour la partie réfrigérateur, de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture de la porte et de la quantité d'aliments qu'il contient. Pour que le tiroir **Fraîcheur+** (ZeroZone) soit aux alentours de 0°C, nous vous recommandons de régler le réfrigérateur à 4°C ou au-dessous. La température du tiroir **Fraîcheur+** (ZeroZone) peut descendre à moins de 0°C ; par conséquent, placez les aliments sensibles au froid dans les espaces de rangement situés plus haut dans le réfrigérateur. Pour une efficacité optimale, le tiroir doit être bien fermé.

- Lorsque vous faites vos courses, veillez à acheter des produits bien frais : leur qualité nutritionnelle et leur durée de conservation au réfrigérateur en dépend.
- Rangez vos aliments dans des récipients fermés ou enveloppez-les convenablement pour qu'ils ne s'imprègnent pas mutuellement de leurs odeurs ou prennent l'humidité.
- Environ 30 à 60 minutes avant utilisation, retirez les aliments du tiroir pour laisser leur arôme et leur saveur s'épanouir à la température ambiante.
- Il est préférable de ne pas conserver dans le tiroir **Fraîcheur+** les aliments très sensibles aux basses températures : ananas, avocats, bananes, olives, pommes de terre, aubergines, concombres, haricots verts, poivrons, melons, pastèques, potirons, courges, courgettes, etc.

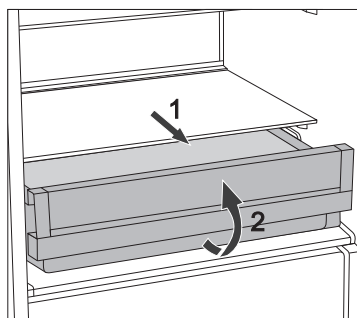

- Pour enlever le tiroir :
 - tirez-le vers vous jusqu'à ce qu'il arrive en butée
 - soulevez-le à l'avant puis retirez-le complètement.

CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE TIROIR FRAÎCHEUR+ (ZEROZONE)

Le tiroir **FRAÎCHEUR+** permet de conserver un vaste choix d'aliments **trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur conventionnel**. Les produits restent frais durant une plus longue période, leur saveur et leurs nutriments sont préservés.

- Lorsque vous faites vos courses, veillez à acheter des produits bien frais : leur qualité nutritionnelle et leur durée de conservation au réfrigérateur en dépend.
- Rangez vos aliments dans des récipients fermés ou enveloppez-les convenablement pour qu'ils ne s'imprègnent pas mutuellement de leurs odeurs ou prennent l'humidité.
- Environ 30 à 60 minutes avant utilisation, retirez les aliments du tiroir pour laisser leur arôme et leur saveur s'épanouir à la température ambiante.
- Il est préférable de ne pas conserver dans le tiroir Fraîcheur+ les aliments très sensibles aux basses températures : ananas, avocats, bananes, olives, pommes de terre, aubergines, concombres, haricots verts, poivrons, melons, pastèques, potirons, courges, courgettes, etc.

DURÉE DE CONSERVATION APPROXIMATIVE DANS LE TIROIR FRAÎCHEUR+ (ZEROZONE)*

Aliments	Durée de conservation
Viande et produits de la mer	
Saucisses, charcuterie, bœuf, porc, gibier, viande fraîche	Jusqu'à 7 jours
Volaille	Jusqu'à 5 jours
Poisson	Jusqu'à 4 jours
Fruits de mer	Jusqu'à 3 jours
Légumes:	
Choux (vert, blanc, rouge), ail, carottes	Jusqu'à 180 jours
Céleri, fines herbes	Jusqu'à 30 jours
Laitue, chou-fleur, trévisse, rhubarbe	Jusqu'à 21 jours
Choux de Bruxelles, asperges, choux frisés, choux chinois, navets, radis	Jusqu'à 14 jours
Oignons, champignons, épinards, petits pois	Jusqu'à 7 jours
Fruits:	
Pommes	Jusqu'à 180 jours
Poires, kiwis	Jusqu'à 120 jours
Raisins, coings	Jusqu'à 90 jours
Pêches	Jusqu'à 30 jours
Groseilles, groseilles à maquereau, prunes	Jusqu'à 21 jours
Abricots, myrtilles, cerises	Jusqu'à 14 jours
Framboises, fraises	Jusqu'à 3-5 jours
Divers:	
Lait	Jusqu'à 7 jours
Beurre	Jusqu'à 30 jours
Fromage	Jusqu'à 30 jours

* Selon la qualité et la fraîcheur des produits achetés.

CONGÉLATION DES ALIMENTS FRAIS ET STOCKAGE DES SURGELÉS

PROCÉDURE DE CONGÉLATION



La quantité d'aliments frais que vous pouvez congeler en une seule fois est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Si vous congélez une plus grande quantité, cela nuira à la qualité de la congélation et des aliments qui sont déjà dans congelés.

- Pour exploiter tout le volume utile du congélateur, enlevez les tiroirs. Placez les aliments directement sur les clayettes et dans le bas du congélateur. N'enlevez pas le tiroir du bas dans les appareils à froid ventilé (No Frost) de la classe énergétique A+++.
- 24 heures avant de congeler les aliments frais, activez la fonction Super Congélation en appuyant sur la touche **H**.

Lorsque les 24 heures sont écoulées, placez les aliments frais dans le compartiment de congélation.

Veillez à ce que les aliments frais ne touchent pas ceux qui sont déjà congelés.

L'emplacement qui convient le mieux à la congélation de grandes quantités d'aliments frais est le compartiment du haut, ou bien ceux du haut et du milieu pour les appareils HZF3769E ayant une efficacité énergétique A+++.

- Si vous congélez seulement de petites quantités (1 à 2 kg) il n'est pas nécessaire d'activer au préalable la fonction congélation rapide.
- 24 heures plus tard, vous pouvez déplacer dans un autre compartiment ou tiroir les aliments que vous venez de congeler, et recommencer si besoin une nouvelle procédure de congélation.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LA CONGÉLATION DES ALIMENTS FRAIS



Ne congelez que les aliments adaptés aux basses températures. Les produits destinés à la congélation doivent être frais et de bonne qualité.

Choisissez l'emballage convenant à chaque type de produit et emballez correctement les denrées.

L'emballage doit être étanche à l'air et à l'humidité pour éviter le dessèchement et la perte des vitamines des aliments congelés.

Marquez les portions emballées en indiquant la date de congélation, la quantité et la nature du produit.

Il est primordial que les aliments congèlent le plus vite possible. Les portions ne doivent donc pas être trop grosses. Laissez-les séjourner au réfrigérateur avant de les congeler.

ÉVITEZ LA CONTAMINATION DES ALIMENTS

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps, car cela peut entraîner une montée significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments ainsi que la goulotte destinée à l'écoulement de l'eau de dégivrage.
- Rangez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus.
- Si l'appareil frigorifique reste vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte entrouverte pour éviter le développement de moisissures à l'intérieur.

CONSERVATION DES SURGELÉS DU COMMERCE

- Respectez les instructions du fabricant pour la conservation et l'utilisation des surgelés. La température de stockage et la date limite de consommation des surgelés achetés dans le commerce figurent sur les emballages.
- Lors de vos achats, choisissez seulement des surgelés correctement emballés, comportant un étiquetage réglementaire, et conservés à une température toujours inférieure à -18°C.
- N'achetez pas de produits recouverts de givre, car cela indique qu'ils ont déjà commencé à décongeler plusieurs fois ; ces surgelés sont de qualité inférieure.
- Sur le trajet vers votre domicile, protégez les surgelés contre la décongélation, car l'élévation de la température raccourcit leur durée de conservation et altère leurs qualités nutritionnelles.

DURÉE DE CONSERVATION DES SURGELÉS

DURÉE DE CONSERVATION RECOMMANDÉE DANS LE CONGÉLATEUR

Aliments	Durée de conservation
Fruit, bœuf	de 10 à 12 mois
Légumes, veau, volaille	de 8 à 10 mois
Gibier	de 6 à 8 mois
Porc	de 4 à 6 mois
Viande hachée ou en morceaux	4 mois
Pain, gâteaux, plats cuisinés, poissons maigres	3 mois
Tripes	2 mois
Saucisses fumées, poisson gras	1 mois

DÉCONGÉLATION DES SURGELÉS

Le froid ne détruit pas les micro-organismes qui redeviennent très vite actifs après la décongélation et peuvent gâter les produits. Il faut donc consommer le plus rapidement possible les aliments partiellement ou totalement décongelés. Une décongélation partielle réduit la valeur nutritionnelle des aliments, particulièrement des fruits, des légumes et des plats cuisinés.

DÉGIVRAGE DE L'APPAREIL

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE DU RÉFRIGÉRATEUR

Il n'est pas nécessaire de dégivrer le réfrigérateur, car la pellicule de glace qui se dépose sur la paroi arrière s'élimine automatiquement.

Pendant les périodes d'inactivité du compresseur, le givre fond et l'eau s'écoule par un orifice situé sur la paroi arrière, puis elle est recueillie dans le collecteur monté au-dessus du compresseur d'où elle s'évapore.

Au cas où la paroi arrière se couvrirait d'une couche de givre excessive (3 à 5 mm), mettez le réfrigérateur à l'arrêt et dégivrez-le manuellement.

DÉGIVRAGE DU CONGÉLATEUR À FROID VENTILÉ (NO FROST)

- Le congélateur à Froid ventilé (No Frost) dégivre automatiquement. Si une pellicule de glace se forme occasionnellement sur les parois, elle disparaît d'elle-même.
- La formation de glace ou de givre dans le compartiment congélateur peut être la conséquence d'une utilisation incorrecte de l'appareil (porte ouverte trop souvent ou trop longtemps, porte mal fermée, etc.). Dans ce cas, débranchez l'appareil, enlevez les aliments du congélateur et protégez-les contre la décongélation. Nettoyez puis séchez l'intérieur du congélateur ; avant d'y replacer les aliments, remettez l'appareil en marche et sélectionnez le réglage voulu.


NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Avant de commencer le nettoyage, mettez l'appareil hors tension : arrêtez le congélateur (voir le chapitre Mise en marche et arrêt de l'appareil) et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

- Utilisez un **chiffon doux** pour nettoyer toutes les surfaces. Les détergents contenant des **substances abrasives, des acides, ou des solvants** ne conviennent pas car ils abîmeraient l'appareil.


Nettoyez **l'extérieur** de l'appareil avec de l'eau et un détergent léger. Pour les surfaces laquées ou en aluminium, vous pouvez utiliser de l'eau tiède additionnée d'un peu de détergent liquide ou un produit faiblement dosé en alcool (nettoyant pour les vitres). Par contre, n'employez pas de détergent contenant de l'alcool pour nettoyer les pièces en plastique.

Lavez **l'intérieur** de l'appareil avec de l'eau tiède **vinaigrée**.

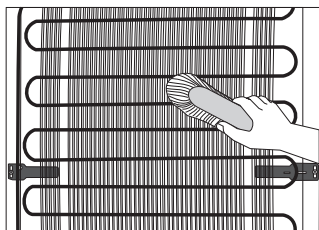

- **Le condenseur** placé sur la paroi arrière (à l'extérieur) doit toujours être propre, exempt de poussière et de dépôts gras. Dépoussiérez-le régulièrement avec une brosse non métallique ou un aspirateur.
- Lorsque vous avez terminé le nettoyage, remettez l'appareil en marche et rangez les aliments dans le combiné.

GUIDE DE DÉPANNAGE

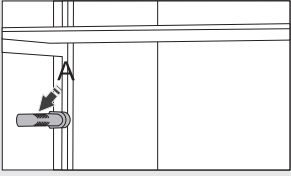Problème:	Cause ou solution:
L'appareil est branché au réseau électrique mais ne fonctionne pas :	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la prise secteur est alimentée en électricité et si l'appareil a été mis en marche.
Le système de réfrigération fonctionne en continu sans interruptions intermédiaires :	<ul style="list-style-type: none"> • La température ambiante est très élevée. • La porte a été ouverte trop souvent ou trop longtemps. • La porte est mal fermée (porte cabossée, joint sale ou endommagé, etc.) • Vous avez introduit une trop grande quantité d'aliments frais dans l'appareil. • La sonde du réfrigérateur (A ou B) est obstruée par des aliments. Veillez à ce que l'air puisse circuler autour de la sonde (uniquement sur certains modèles). • Le compresseur et le condenseur ne refroidissent pas suffisamment. Vérifiez si l'air circule correctement derrière l'appareil et nettoyez le condenseur.
 <p>Les raisons d'un dépôt excessif de givre sur la paroi arrière du réfrigérateur sont les suivantes :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La porte a été ouverte trop souvent ou trop longtemps. • Vous avez introduit des plats chauds dans le réfrigérateur. • Les aliments ou les récipients touchent la paroi arrière du réfrigérateur. • Mauvaise étanchéité de la porte. Si le joint est sale ou endommagé, nettoyez-le ou remplacez-le.
Du givre se forme à l'intérieur du congélateur pour les raisons suivantes :	<ul style="list-style-type: none"> • La porte a été ouverte trop souvent ou trop longtemps. • La porte est mal fermée. • Mauvaise étanchéité du joint. • Si le joint est sale ou endommagé, nettoyez-le ou remplacez-le.
Condensation (buée) sur la clayette au-dessus des tiroirs :	<ul style="list-style-type: none"> • Ceci est un phénomène transitoire qui ne peut être complètement évité en périodes de forte chaleur et d'humidité. Il se dissipe lorsque la température et l'humidité redeviennent normales. Nous vous recommandons de nettoyer plus souvent les tiroirs et d'essuyer la buée de temps en temps. • Ouvrez les aérations du régulateur d'humidité avec le bouton coulissant. • Mettez les aliments dans des sachets en plastique ou autre emballage hermétique.
De l'eau s'écoule du réfrigérateur :	<ul style="list-style-type: none"> • L'orifice de vidange est bouché, l'eau de dégivrage ne peut pas s'écouler normalement dans la gouttière. • Nettoyez l'orifice bouché, par exemple avec une paille en plastique. • Si une épaisse couche de givre s'est formée, dégivrez l'appareil manuellement (voir le chapitre Dégivrage de l'appareil).

Problème:	Cause ou solution:
L'afficheur de température clignote :	<ul style="list-style-type: none"> • La porte a été ouverte trop souvent ou trop longtemps. • La porte est mal fermée (porte cabossée, joint sale ou endommagé, etc.). • ongue coupure de courant. • Vous avez introduit trop d'aliments frais en une seule fois.
La porte est difficile à ouvrir :	<ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez avoir des difficultés à ouvrir la porte du congélateur que vous venez juste de fermer. Lorsqu'on ouvre la porte, l'air froid qui s'échappe de la cuve est remplacé par de l'air à température ambiante. Pendant le refroidissement de cet air chaud, une dépression se forme, du vide se crée et la porte devient difficile à ouvrir. Au bout de quelques minutes, la pression normale se rétablit dans le congélateur et vous pouvez ouvrir la porte facilement.
L'éclairage LED ne fonctionne pas :	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'éclairage LED ne fonctionne pas, contactez un technicien du service après-vente. • N'essayez pas de réparer vous-même l'éclairage LED, car vous risqueriez d'entrer en contact avec un courant à haute tension.
L'éclairage VitaLED ne fonctionne pas:	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'éclairage VitaLED ne fonctionne pas, contactez un technicien du service après-vente.
Un code d'erreur s'affiche :	<ul style="list-style-type: none"> • Si le code E apparaît sur l'afficheur, contactez un technicien du service après-vente.

Si vous ne parvenez pas à éliminer les anomalies malgré les conseils ci-dessus, prévenez le Service Après-Vente le plus proche en lui précisant le type, le modèle et le numéro de série qui figurent sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil.

INFORMATION SUR LE BRUIT DE L'APPAREIL

Dans les réfrigérateurs congélateurs, la production de froid est réalisée par un système de réfrigération qui comporte un compresseur (et quelquefois un ventilateur) dont le fonctionnement peut produire un certain bruit. L'intensité du bruit dépend de la stabilité, de l'âge, et de l'utilisation – correcte ou non – de l'appareil.

- **Après le raccordement au réseau électrique**, le fonctionnement du compresseur et la circulation du fluide frigorigène peuvent être un peu bruyants. Ceci n'est pas un signe de dysfonctionnement et n'a aucune influence sur la longévité de l'appareil. Avec le temps, l'intensité de ces bruits diminue.
- Quelquefois, on peut entendre aussi des bruits inhabituels assez forts qui sont dus le plus souvent au positionnement incorrect de l'appareil.
 - Il doit être stable et parfaitement horizontal sur un sol plan et dur.
 - Il ne doit pas toucher le mur ou les éléments voisins.
 - Vérifiez si les aménagements intérieurs tiennent bien en place, ou bien si les boîtes, bouteilles ou autres récipients ne s'entrechoquent pas.
- Le fonctionnement de l'appareil peut être temporairement plus bruyant lorsque le système de réfrigération est plus sollicité ; ceci se produit pendant les périodes où l'on ouvre la porte plus souvent ou plus longtemps, ou quand on introduit une grande quantité d'aliments frais, ou encore lorsque la congélation rapide ou la réfrigération rapide est active.

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE PROCÉDER À DES MODIFICATIONS QUI N'ONT PAS D'INCIDENCE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL.

Vous trouverez aussi le mode d'emploi de l'appareil sur notre site internet : www.gorenje.com/
< <http://www.gorenje.com/> >

COMBI_FS600_SUPERIOR



fr (06-19)