HR BA

DETALJNE UPUTE ZA UPORABU

STAKLOKERAMIČKE UGRADNE PLOČE ZA KUHANJE

gorenje

BY

STARCK®

Zahvaljujemo vam na povjerenju kojeg ste nam iskazali kupnjom našeg uređaja.

Za što jednostavniju uporabu ovog proizvoda priložili smo korisnički priručnik sa detaljnim uputama koje će vam pomoći da se što brže upoznate s vašim novim uređajem.

Najprije provjerite da li ste primili neoštećen uređaj. Ukoliko otkrijete bilo kakvo transportno oštećenje molimo vas da se obratite prodavaonici u kojoj ste uređaj kupili, ili područnom skladištu odakle je proizvod bio isporučen. Telefonski broj naći ćete na računu ili na otpremnom dokumentu.

Upute za ugradnju i priključenje možete naći i na našoj internetskoj stranici:

www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />

važne informacije

savjet, napomena

SADRŽAJ

4 VAŽNE SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI 6 Prije priključenja uređaja: **7 STAKLOKERAMIČKA UGRADNA PLOČA ZA KUHANJE** 8 Tehnički podatci	UVOD
9 PRIJE PRVE UPORABE	PRVA PRIPREMA UREĐAJA
10 POVRŠINA ZA KUHANJE 10 Staklokeramička površina 11 Savjeti za uporabu posuđa 11 Štednja energije **12 UPRAVLJANJE PLOČOM ZA KUHANJE** 12 Upravljačka jedinica (ovisno o modelu) 13 Uključenje ploče za kuhanje 13 Dodatno polje za podgrijavanje 14 Automatika za brzo zagrijavanje 14 Tabela automatskog kuhanja 15 Dodatno polje za kuhanje (ovisno o modelu) 16 Polje za kuhanje s povećanom snagom – power zone (ovisno o modelu) 17 Sigurnosna blokada za djecu / zaključavanje 17 Vremenske funkcije 19 Isključenje polja za kuhanje 19 Pokazivač preostale toplote 20 Ograničenje trajanja rada 20 Privremeni prekid kuhanja – stop & go 20 Funkcija pamćenja (memorije) 21 Isključenje čitave ploče za kuhanje 21 Automatsko isključenje 21 Ugađanja parametara za zvučne signale i za zaključavanje	UPRAVLJANJE PLOČOM ZA KUHANJE
23 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
25 TABELA SMETNJI I GREŠAKA U RADU	OTKLANJANJE KVAROVA
26 UGRADNJA PLOČE ZA KUHANJE **34 PRIKLJUČENJE PLOČE ZA KUHANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU**	UGRADNJA I PRIKLJUČENJE
37 ZBRINJAVANJE UREĐAJA	OSTALO

VAŽNE SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I SAČUVAJTE IH, JER ĆETE IH MOŽDA TREBATI KASNIJE

Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, motoričkih ili umnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja, smiju koristiti ovaj uređaj isključivo pod nadzorom osoba zaduženih za njihovu sigurnost koja će im pružiti i potrebnu pomoć i upute za rad uređaja te ih upozoriti na opasnosti povezane s uporabom uređaja. Pazite da djeca ne koriste uređaj kao igračku. Djeca neka također ne učestvuju u postupcima čišćenja uređaja ili obavljanja radova na njegovom održavanju bez odgovarajućeg nadzora.

Djeca neka u blizini uređaja budu pod vašim stalnim nadzorom, i spriječite im da se igraju uređajem.

UPOZORENJE: sam uređaj i dostupni elementi uređaja mogu se tijekom djelovanja jače zagrijati. Izbjegavajte dodir s grijaćim elementima. Mala djeca (mlađa od osam godina) neka budu čitavo vrijeme pod nadzorom.

UPOZORENJE: tijekom uporabe dostupni dijelovi uređaja mogu se jače zagrijati. Da bi spriječili opekline nemojte dozvoliti djeci da se zadržavaju u blizini uređaja.
UPOZORENJE: prije zamjene žarulje provjerite da li je uređaj isključen iz električne instalacije, te time spriječite opasnost električnog udara.

Uređaj nije dozvoljeno čistiti napravama na vruću paru ili visokotlačnim uređajima za čišćenje, jer takve naprave mogu prouzročiti električni udar.

Uređaj nije namijenjen upravljanju pomoću vanjskih programskih satova ili posebnih nadzornih sustava.

Naprava za isključenje mora biti ugrađena u fiksnu instalaciju u skladu s uputama za električne instalacije.

Ukoliko je priključni kabel oštećen, smije ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser, odnosno neka druga stručno osposobljena osoba, jer ćete jedino time spriječiti možebitne opasnosti odnosno ozljede (samo za uređaje opremljene priključnim kabelom).

UPOZORENJE: ako je staklena površina za kuhanje ispucala, isključite uređaj da spriječite opasnost od električnog udara.

Nemojte gledati izravno u elemente ploče za kuhanje, jer su među njima i halogene svjetiljke.

UPOZORENJE: Priprema jela na masti ili ulju neka bude pod stalnim nadzorom, jer se pregrijana masnoća vrlo brzo upali, stoga može biti opasno i može prouzrokovati požar. Vatru nemojte NIKAD pokušavati ugasiti vodom. Uređaj smjesta isključite i iskopčajte iz električne instalacije, te pokrijte plamen poklopcem ili prikladnom vlažnom krpom.

UPOZORENJE: opasnost požara: na površinu ploče za kuhanje nemojte odlagati nikakve predmete.

Opasnost požara: na površini ploče za kuhanje nemojte držati nikakve predmete.

UPOZORENJE: Priprema jela neka bude pod stalnim nadzorom. Kraći proces pripreme hrane morate stalno nadzirati.

UPOZORENJE: kuhanje na masti ili ulju na ploči za kuhanje bez nadzora može biti opasno i može prouzročiti požar.

UPOZORENJE: koristite isključivo štitnike ploče za kuhanje koje je oblikovao proizvođač uređaja za kuhanje, ili koje proizvođač u svojim uputama za uporabu preporučuje kao prikladne štitnike za ovaj uređaj. Korištenje neprikladnih štitnika ploče za kuhanje može privesti do nesreće.

Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u bilo kakve druge svrhe, npr. za zagrijavanje prostorija, sušenje životinja, papira, tkanina ili bilja, jer u takvim slučajevima postoji opasnost ozljeda ili požara.

Uređaj smije priključiti samo servisna služba ili ovlaštena stručna osoba.
Nestručni zahvati i popravci uređaja mogu prouzročiti opasnost ozbiljnih ozljeda, kao i oštećenja na uređaju.

Do eventualnih nesklada u nijansama boja između različitih uređaja ili sastavnih elemenata unutar jedne dizjnerske linije može doći uslijed različitih čimbenika, kao što su npr. različiti kutovi pod kojima gledamo uređaj, različita boja pozadine, materijali, ili sama osvjetljenost prostora.

PRIJE PRIKLJUČENJA UREĐAJA:

Prije priključenja uređaja detaljno pročitajte upute za uporabu. Otklanjanje kvarova odnosno reklamacije koje nastanu uslijed nepravilnog priključenja ili nepravilne uporabe uređaja, nisu predmet garancije.

STAKLOKERAMIČKA UGRADNA PLOČA ZA KUHANJE

(OPIS OPREME I FUNKCIJA - OVISNO O MODELU)

Uređaji za koje su ove upute napravljene mogu imati različitu opremu. Zbog toga su možda u uputama spomenute i određene funkcije i oprema koje vaš uređaj nema.

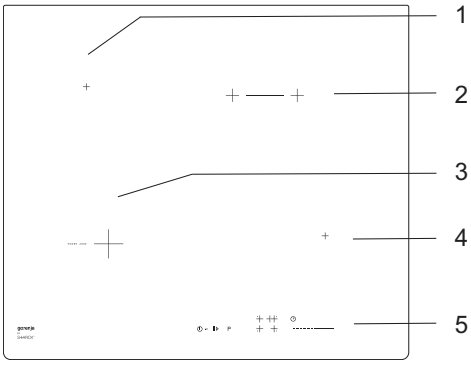

1 Polje za kuhanje straga lijevo
2 Polje za kuhanje straga desno
3 Polje za kuhanje sprijeda lijevo
4 Polje za kuhanje sprijeda desno
5 Jedinica za upravljanje pločom za kuhanje

:

TEHNIČKI PODATCI

(OVISNO O MODELU)

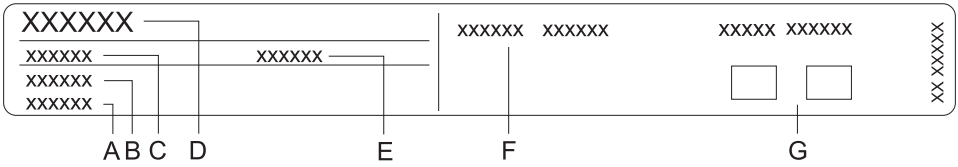

A Serijski broj
B Šifra
C Tip
D Robna marka
E Model
F Tehnički podatci
G Znaci sukladnosti

Natpisna pločica sa osnovnim podatcima o aparatu pričvršćena je na donjoj strani ploče za kuhanje.

PRIJE PRVE UPORABE

Staklokeramičku površinu obrišite vlažnom krpom, koristeći i malo deterdženta za ručno pranje posuđa. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, kao što su na primjer gruba ili hrapava sredstva koja ostavljaju ogrebotine, spužvice za pranje posuđa, sredstva za uklanjanje hrđe ili mrlja.

Tijekom prve uporabe nastaje neprijatan miris „po novom“, koji će vremenom nestati.

POVRŠINA ZA KUHANJE

STAKLOKERAMIČKA POVRŠINA

- Polje za kuhanje vrlo brzo postigne odabranu snagu, odnosno podešenu temperaturu zagrijavanja, dok okolina vrućih polja za kuhanje ostaje hladna.
- Ploča je otporna na temperaturne promjene.
- Ukoliko staklokeramičku ploču koristite kao površinu za odlaganje, može doći do oštećenja ili ogrebotina.
- Priprema hrane u aluminijskom ili plastičnom posuđu na vrućim poljima za kuhanje nije dozvoljena. Na staklokeramičku ploču nemojte stavljati nikakve plastične predmete ili aluminijske folije.
- Puknutu ili slomljenu staklokeramičku ploču ne smijete koristiti. Pad predmeta s oštrim rubovima na ploču može uzrokovati lomljenje ploče. Posljedice mogu biti vidljive odmah ili tek nakon nekog vremena. Ukoliko se pojavi bilo kakva vidljiva pukotina, smjesta iskopčajte dovod električne energije u uređaj.

SAVJETI ZA UPORABU POSUĐA

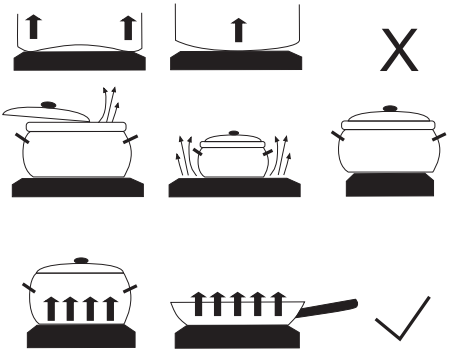

- Koristite kvalitetno posuđe s ravnim i stabilnim dnom.
- Dno posude i polje za kuhanje za kuhanje morali bi imati isti promjer.
- Posuđe napravljeno iz vatrostalnog stakla s posebno brušenim dnom podesno je za korištenje na poljima za kuhanje ako njihov promjer odgovara promjeru polja. Posuđe s većim promjerom moglo bi puknuti zbog termičke napetosti.
- Posuda u kojoj pripremate hranu neka uvijek bude postavljena na sredinu polja za kuhanje.

- Ako koristite lonac pod pritiskom (tzv. «pretis» lonac), stalno ga nadzirite dok ne postigne pravilan pritisak. Polje za kuhanje neka najprije radi na najvećem stupnju snage, a zatim prema uputama proizvođača lonca, odgovarajućim senzorom pravovremeno smanjite snagu rada.
- Pazite da u loncu na pritisak uvijek bude dovoljno tekućine, inače ako je na polju za kuhanje prazna posuda, može doći do pregrijavanja i do oštećenja, kako posude tako i polja za kuhanje.
- Ovakav lonac uvijek koristite pridržavajući se uputa proizvođača.

ŠTEDNJA ENERGIJE

- **Promjer dna posude mora odgovarati promjeru polja za kuhanje. Ako je posuda premalena, dolazi do gubitaka toplote, a polje za kuhanje za kuhanje može se oštetiti.**
- Koristite pokrove za posude uvijek kad priprema hrane to omogućuje.
- Posuđe koje koristite neka uvijek bude prikladne veličine obzirom na količinu jela. Priprema manje količine jela u velikoj posudi uzima više energije no što je potrebno.
- Jela s dugim vremenom kuhanja spremajte u loncu pod pritiskom (ekonom lonac).
- Razno povrće, krumpir i slično, možete kuhati u manjoj količini vode. Tako se jelo skuha, ali je pri tome važno da pokrov bude dobro zatvoren. Nakon što proključa, smanjite stupanj snage i nastavite kuhati na polaganom vrenju.

UPRAVLJANJE PLOČOM ZA KUHANJE

UPRAVLJAČKA JEDINICA (ovisno o modelu)

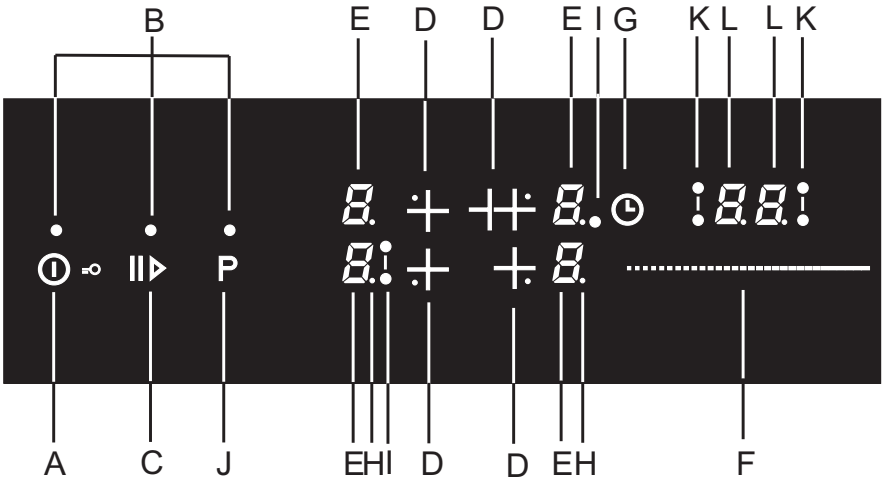

Senzorske tipke za upravljanje:

A Uključenje/isključenje ploče za kuhanje / zaključavanje
B Signalna lampica
C Tipka privremenog prekida kuhanja STOP/GO
D Odabir polja za kuhanje
E Pokazivači stupnja snage odnosno preostatka toplote
F Klizni senzor za ugađanje vrijednosti
G Ugađanje alarma ili programskog sata
H Decimalna točka za prikaz polovnog stupnja snage
I Signalna lampica za prikaz dodatnog kruga polja za kuhanje
J Uključenje povećane snage
K Signalna lampica za prikaz vremensko upravljanih polja za kuhanje
L Pokazivač vremena

UKLJUČENJE PLOČE ZA KUHANJE

Dodirom tipke uključenje/isključenje (A) uključite
ploču za kuhanje, i na svim pokazivačima stupnja
snage se na 10 sekundi pojavi "0".
U tom razdoblju morate odabrati polje za kuhanje dodirom tipke (D). Pripadajući pokazivač započne bljeskati.

Dodirom na klizni senzor (F) odaberite snagu kuhanja (od 1 do 9). Kod prvog dodira vrijednost snage kuhanja biti će odabrana u skladu s mjestom dodira.

Ako u roku 10 sekundi ne uključite nijedno polje za kuhanje, kompletna ploča za kuhanje će se isključiti.

Promjena ugađanja snage rada polja za kuhanje
Polje za kuhanje birate dodirom tipke (D). Na pokazivaču odabranog polja za kuhanje (E) vrijednost počne bljeskati. Dodirom na klizni senzor (F), mijenjate stupanj snage kuhanja.

Funkcija za podgrijavanje
Ova funkcija polja za kuhanje namijenjeno je podgrijavanju odnosno odlaganju posude s već skuhanim jelima, kako bi ostale što duže tople. Funkciju uključite tako da odaberete poziciju ⊔ koja se nalazi između stupnja 0 i vrijednosti 1.

DODATNO POLJE ZA PODGRIJAVANJE

Ploča za kuhanje širine 90 cm ima na sredini površine dodatno polje za podgrijavanje.

Funkcija podgrijavanja na poljima za kuhanje
Ova funkcija polja za kuhanje namijenjena je podgrijavanju odnosno odlaganju posude s već skuhanim jelima, kako bi ostale što duže tople.
Polje za podgrijavanje zagrijava se polagano, ali se ipak zagrije na približno 100°C, stoga pazite na svoju sigurnost zbog opeklina, i na površinu za kuhanje nemojte stavljati predmete koji su osjetljivi na toplotu.

Uključenje polja za podgrijavanje
- Ploča za kuhanje mora biti uključena.
- Dodirnite tipku za aktiviranje polja za podgrijavanje (J).
- Signalna lampica zasvijetli. Polje za podgrijavanje je uključeno.

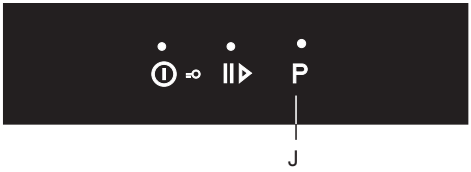

Isključenje polja za podgrijavanje
- Polje za podgrijavanje isključite ponovnim dodirom tipke (J).
- Ako je nakon isključenja polje za kuhanje još uvijek vruće, signalna lampica iznad tipke bljeska.

AUTOMATIKA ZA BRZO ZAGRIJAVANJE

Sva polja za kuhanje imaju poseban mehanizam, zbog kojeg na početku kuhanja, bez obzira na stvarno ugođen stupanj snage polje djeluje punom snagom. Nakon određenog vremena snaga polja prebaci se natrag na prvu ugođenu vrijednost (od 1 do 8).

Automatika za brzo zagrijavanje je podesna za jela koja najprije zagrijete na najvišem stupnju snage, a zatim ostavite da se kuhaju duže vrijeme.

Automatika brzo zagrijavanje nije podesna za jela koja se prže, peku, ili pirjaju, i treba ih češće okretati, zalijevati ili miješati, kao ni za jela koja moraju duže vrijeme ključati u loncu na pritisak (pretis-lonac).

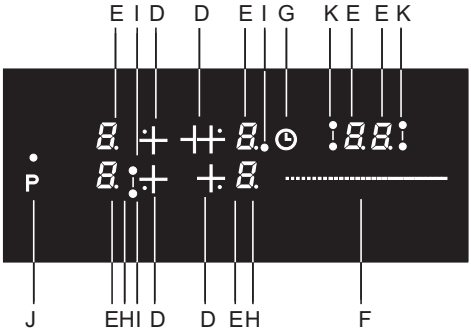

Odaberite željeno polje za kuhanje (D) koje mora biti isključeno (na pokazivaču je vrijednost 0). Na kliznom senzoru ugodite traženu snagu i zadržite prst na toj poziciji još otprilike 3 sekunde. Na pokazivaču se sada prikaže znak »A«, i automatsko kuhanje je sada aktivirano.
Na pokazivaču stupnja kuhanja se izmjenično prikazuju znak "A" i odabrani stupanj. Kada istekne vrijeme zagrijavanja dodatnom snagom, polje za kuhanje se prebacuje na odabrani stupanj koji je nakon toga i neprekidno ispisan na pokazivaču.

Automatiku možete isključiti tako da odaberete željeno polje za kuhanje i smanjite stupanj snage na "0", nakon čega ugodite novi stupanj kuhanja.
Ako za vrijeme djelovanja automatskog načina kuhanja smanjite snagu kuhanja na tom polju, funkcija automatskog kuhanja se isključi.

TABELA AUTOMATSKOG KUHANJA

Odabrana snaga	1	2	3	4	5	6	7	8
Vrijeme pojačanog zagrijavanja	1:00	2:00	4:50	6:30	8:30	2:30	3:30	4:30

Jelo/način pripreme	količina	stupanj snage	trajanje pripreme (min)
Juha/podgrijavanje	0,5 - 1 litre	A 7 - 8	4 - 7
Mlijeko/ podgrijavanje	0,2 - 0,4 litre	A 1 - 2	4 - 7
Riža/kuhanje	125g - 250g 300ml - 600ml vode	A 2 - 3	20 - 25
Slani krumpir/ kuhanje polica	750g - 1,5kg	A 5 - 6	25 - 38
Svježe povrće/ kuhanje narezanog povrća	0,5 - 1 kg 400ml - 600ml vode	A 4 - 5	18 - 25

- U tabeli su navedeni primjeri određenih jela za koja je pogodno korištenje automatike za zagrijavanje.
- Navedene vrijednosti su orijentacijske i ovise o drugim parametrima kuhanja (npr. vrsta i kakvoća posude, količina dodatne vode).
- Manje količine koje su navedene, vrijede za manja polja za kuhanje, a veće za veća polja za kuhanje.

DODATNO POLJE ZA KUHANJE (ovisno o modelu)

Na određenim poljima za kuhanje (ovisno o modelu) moguće je aktivirati i dodatni grijaći krug.

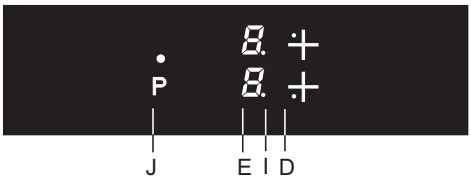

Uključenje dodatnog grijaćeg polja

- Odabrano polje za kuhanje mora imati ugođenu snagu rada.
- Pritiskom na pripadajuću tipku odaberite polje za kuhanje, a stupanj ugođene snage rada na pokazivaču bljeska nekoliko sekundi.

Sada ponovno pritisnite tipku za odabir tog polja. Uključi se dodatni grijaći krug, a uz pokazivač se upali signalna lampica (I).

- Ako polje za kuhanje i ima i treći grijač, uključite ga uzastopnim pritiskanjem tipke za odabir polja za kuhanje. Uz pokazivač snage upali se i druga signalna lampica.
- Kada ste aktivirali dodatna grijaća polja, stupanj snage kuhanja birate zajedno za čitavo polje za kuhanje.

Uključenje dodatnog grijaćeg polja

- Odaberite polje za kuhanje (prikaz snage rada bljeska). Uz pokazivač svijetli signalna lampica (I).
- Dodatni krug možete isključiti uzastopnim pritiskanjem na pripadajuću tipku (E) odabranog polja za kuhanje. Signalna lampica na pokazivaču snage se ugasi.

POLJE ZA KUHANJE S POVEĆANOM SNAGOM – POWER ZONE (ovisno o modelu)

Kod određenih modela na polju za kuhanje lijevo sprijeda, označenim s P ili », možete uključiti povećanu snagu zagrijavanja. To vam omogućuje brže zagrijavanje posude odnosno jela.

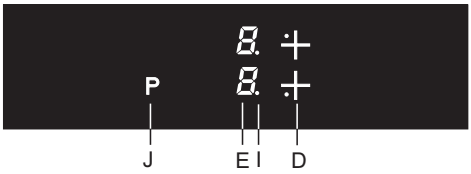

Uključenje povećane snage

- Odaberite polje za kuhanje lijevo sprijeda, pripadajuća vrijednost počinje bljeskati.
- Pritisnite tipku (J) za dodatni krug odnosno za povećanje snage. Na pokazivaču stupnja snage ispiše se slovo P, a polje za kuhanje uskoro započinje jače žariti.

Uključenje povećane snage

Povećanu snagu rada možete isključiti na dva načina:

- Odaberite polje za kuhanje lijevo sprijeda i pritisnite tipku (J). Povećana snaga se isključi i vrati se na isti stupanj zagrijavanja koji je bio aktivan prije uključenja dodatne snage. Ako ste povećanu snagu zagrijavanja uključili sa polaznog stupnja »0«, polje za kuhanje će se potpuno isključiti nakon isključenja povećane snage rada.
- Odaberite polje za kuhanje lijevo sprijeda, i na kliznom senzoru smanjite snagu rada na proizvoljni stupanj.

Polje za kuhanje s povećanom snagom rada P ima vrlo veliku snagu zagrijavanja, stoga susjedno gornje polje ne može biti istovremeno podešeno na maksimalnu snagu, nego najviše do stupnja 7. Ukoliko ste imali lijevo stražnje polje za kuhanje ugođeno na stupanj 8, 9, ili je bilo uključeno automatsko kuhanje, a nakon toga ste aktivirali povećanu snagu rada na lijevom prednjem polju, zagrijavanje lijevog zadnjeg polja automatsko će se smanjiti na stupanj 7, a automatsko kuhanje će se isključiti.

Svako polje za kuhanje ima ugrađenu zaštitu od prevelikog zagrijavanja. Ako na polju nemate posudu, ili ako prijenos toplote na jelo nije dovoljan, zagrijavanje će se za nekoliko sekundi automatski isključiti. Ovo je naročito izraženo na polju za kuhanje s povećanom snagom rada, gdje je snaga mnogo veća i brže može doći do pregrijavanja.

SIGURNOSNA BLOKADA ZA DJECU / ZAKLJUČAVANJE

Na ploči za kuhanje možete aktivirati sigurnosnu blokadu za djecu, odnosno zaključavanje koje onemogućuje jednostavno i brzo uključenje uređaja.

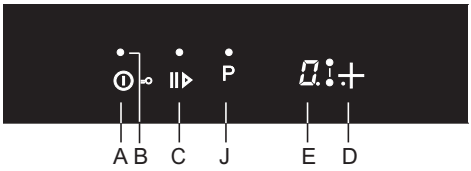

Zaključavanje ploče za kuhanje
Ploča za kuhanje mora biti isključena. Dodirnite tipku za uključenje/isključenje i držite je pritisnutu 3 sekunde. Na pokazivačima snage polja za kuhanje prikaz "0" se mijenja u znak "L". Ploča za kuhanje je sada zaključana. Nakon nekoliko sekundi ploča za kuhanje automatski se isključi.

Otključavanje ploče za kuhanje
Ploču za kuhanje otključavate na isti način kao što ste je i prethodno zaključali. Ploča za kuhanje mora biti isključena.
Dodirnite tipku za uključenje/isključenje i držite je pritisnutu 3 sekunde. Na svim pokazivačima snage rada polja za kuhanje prikaz "L" mijenja se u znak "0". Ploča za kuhanje je sada otključana i spremna za rad.

Ako je u načinu za korisnikove postavke aktivirana funkcija zaključavanja za djecu (pogledati poglavlje "Način za korisnikove postavke"), ploča za kuhanje će se automatski zaključati kod svakog isključenja.

VREMENSKE FUNKCIJE

Vrijeme možete ugoditi u rasponu od 1 do 99 minuta. Ova funkcija omogućuje dva načina uporabe:

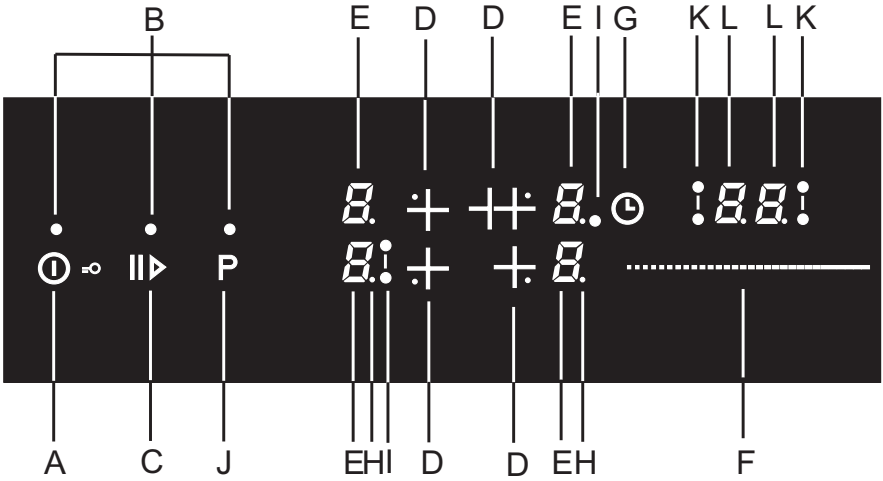

A ODBROJAVANJE UGOĐENOG VREMENA

Dodirom tipke za ugađanja programskog sata / alarma (G) uključite sat. Na pokazivaču sata (L) prikaže se "00" i neko vrijeme bljeska.

- Klizanjem prsta po kliznom senzoru (F) ugodite vrijeme u rasponu od 1 do 99 minuta.
- Nakon isteka ugođenog vremena začuje se alarm koji traje dvije minute, ali se polje za kuhanje ne isključi.
- Alarm isključite dodirom proizvoljne tipke, ili ostavite da se nakon određenog vremena isključi sam.
- Upozoravajuća funkcija ostaje aktivna i nakon što ploču za kuhanje isključite tipkom (A).
- Zadnja minuta odbrojavanja prikazuje se u sekundama.

B VREMENSKO UPRAVLJANJE ODABRANOG POLJA ZA KUHANJE

Ova funkcija omogućuje da za odabrano polje za kuhanje, koje već ima ugođen stupanj kuhanja, odaberete vrijeme rada. Nakon isteka odabranog vremena polje za kuhanje automatski se isključi.

Dodirom tipke za ugađanje programskog sata / alarma (G) uključite sat. Na pokazivaču sata (L) prikaže se "00" i svijetli decimalna točka (H). Ponovnim dodirom tipke (G) počne bljeskati pripadajuća točka (K) koja označuje odabrano polje za kuhanje.

- Sve dok pokazivač bljeska možete dodirom kliznog senzora (F) ugoditi vrijeme u rasponu od 1 do 99 minuta.
- Kada ste ugodili vrijednost započne odbrojavanje vremena. I dalje bljeska pripadajuća točka (K) koja označuje vremenski upravljano polje za kuhanje.
- Nakon isteka ugođenog vremena rada začuje se zvučni signal, a polje za kuhanje se isključi.
- Na satu bljeska vrijednost »00«. Alarm isključite dodirom proizvoljne tipke, ili pričekajte da se nakon određenog vremena isključi sam.

Vrijeme kuhanja možete ugoditi za svako pojedinačno polje za kuhanje. Ako imate ugođenih više vremenskih funkcija, na pokazivaču će se izmjenično svakih nekoliko sekundi prikazivati pripadajuće preostalo vrijeme. To je prikazano tako da bljeska pripadajuća signalna lampica koja označuje polje za kuhanje.

Promjena ugođenog vremena kuhanja

- Vrijeme kuhanja možete mijenjati u bilo kojem trenutku tijekom rad uređaja.
- Dodirom tipke za ugađanje programskog sata (D) odaberite vremenski prikaz željenog polja za kuhanje. Bljeska pripadajuća signalna lampica (K).
- Dodirom kliznog senzora (F) ugodite novo traženo vrijeme kuhanja.
- Dodirom na krajnji lijevi dio kliznog senzora smanjujete ugođenu vrijednost po 1 minutu, a dodirom na krajni desni dio kliznog senzora povećavate vrijednost za 1 minutu.

Provjera preostalog vremena kuhanja

Ako imate aktivirano više vremenskih funkcija, preostalo vrijeme kuhanja možete prikazati dodirom tipke (G).

Brisanje ugođenog vremena

- Odaberite željeni prikaz sata pritišćući tipku (G) (pogledati poglavlje Promjena ugođenog vremena kuhanja) – prikaže se ugođen sat i bljeska pripadajuća signalna lampica koja označuje polje za kuhanje.
- Kliznim senzorom (F) dovedite vrijednost na »00«.

ISKLJUČENJE POLJA ZA KUHANJE

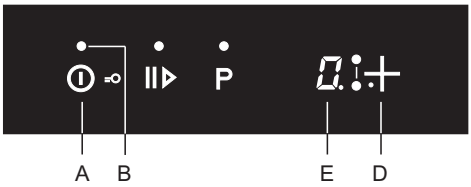

Pojedino polje za kuhanje isključite pritiskom na pripadajuću tipku (D), a zatim klizanjem odnosno dodirom na krajnji lijevi dio kliznog senzora vratite vrijednost snage na "0".

POKAZIVAČ PREOSTALE TOPLOTE

Odmah nakon što se vruće polje za kuhanje isključi, ili kada se isključi cjelokupna ploča za kuhanje, na pokazivaču se prikaže:

- »H«, što označuje da je polje za kuhanje još uvijek vruće.

Vrijeme signalizacije je izračunano obzirom na stupanj snage, i ovisi o tome koliko vremena je pojedino polje za kuhanje bilo uključeno. Kada znak "H" nestane, polje za kuhanje može u određenim slučajevima (primjerice prilikom nestanka električne struje, ili kada posudu s vrućim jelom ostavite na polju za kuhanje) još uvijek biti vruće. Budite oprezni, jer postoji opasnost opeklina! Ako dođe do nestanka električne struje kada su polja za kuhanje vruća, prikaz "H" će bljeskati. To vas upozorava da je polje za kuhanje vruće – a možda i nije, ovisno o tome koliko dugo nije bilo struje.

Uređaj je u tvornici bio isproban i polja za kuhanje su bila zagrijana, stoga će možda prilikom prvog uključenja određeno vrijeme još bljeskati prikaz "H".

Kada se znak "H" ugasi, polje za kuhanje još uvijek može biti vruće. Opasnost opeklina!

OGRANIČENJE TRAJANJA RADA

Za vašu sigurnost ploča za kuhanje je u radu opremljena napravom za ograničavanje trajanja rada za svako polje za kuhanje posebno. Trajanje djelovanja određeno je prema posljednjem ugođenom stupnju snage kuhanja.
Ako stupanj snage kuhanja duže vrijeme ne promijenite, polje za kuhanje će se nakon isteka određenog vremena automatski isključiti.

Stupanj snage kuhanja	u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Maksimalno vrijeme djelovanja u satima	8	8	8	6	6	4	4	4	1,5	1,5	1,5

PRIVREMENI PREKID KUHANJA – STOP & GO

Funkcija STOP&GO vam omogućuje da privremeno prekinete kuhanje, pri čemu se sve postavke sačuvaju.
Kuhanje privremeno prekinete tako da dodirnete tipku STOP&GO (C). Iznad tipke zasvijetli signalna lampica (C1). Ugođene postavke na pokazivačima započnu bljeskati.
Sve postavke se privremeno zaustave odnosno 'zamrznu', a polja za kuhanje se ne zagrijavaju.
Sve tipke osim tipke Uključenje/isključenje i tipke STOP&GO su neaktivne.
Funkciju STOP&GO isključite ponovnim dodirom tipke STOP&GO. Signalna lampica C1) se ugasi.
Ako funkciju STOP&GO ne isključite, cjelokupna ploča za kuhanje će se nakon isteka 10 minuta automatski isključiti.

FUNKCIJA PAMĆENJA (MEMORIJE)

Funkcija pamćenja omogućuje da u roku 5 sekundi nakon isključenja ploče za kuhanje obnovite zadnje odabrane postavke. To je primjerice prikladno ako ste nehotičnim pritiskom na tipku za uključenje/isključenje greškom isključili kompletnu ploču za kuhanje, ili ako zbog razlivene tekućine preko tipki dođe do automatskog isključenja.
Nakon isključenja tipkom za uključenje/isključenje imate 5 sekundi vremena da ponovno uključite nadzornu ploču i daljnjih 5 sekundi da pritisnete tipku za obnovu ugađanja (tipku STOP&GO). U razdoblju tih 5 sekundi signalna lampica iznad tipke za obnovu postavki bljeska.
Na ploči za kuhanje obnove se sve postavke koje su bile aktivne prije isključenja.

ISKLJUČENJE ČITAVE PLOČE ZA KUHANJE

Dodirom tipke za uključenje/isključenje (A) isključite cjelokupnu ploču za kuhanje. Začuje se zvučni signal, a svi pokazivače se ugase, osim za ona polja za kuhanje koja su još uvijek vruća, i na čijim pokazivačima svijetli "H" kao upozorenje za prikaz preostale toplote.

AUTOMATSKO ISKLJUČENJE

Kada su tijekom kuhanja tipke aktivirane predugo (prolivena tekućina ili neki predmet postavljen preko senzorskih tipki) nakon 10 sekundi isključe se sva polja za kuhanje. Na pokazivaču bljeska simbol .
U roku 2 minute treba predmet odstraniti odnosno obrisati prolivenu tekućinu sa senzorskih tipki, inače će se ploča za kuhanje automatski isključiti.
Posljednje postavke možete dozvati natrag koristeći funkciju pamćenja tipkom STOP&GO.

UGAĐANJA PARAMETARA ZA ZVUČNE SIGNALE I ZA ZAKLJUČAVANJE

Izbornik za ugađanja parametara možete aktivirati tako da pri ugašenom uređaju dodirnete tipku za pauzu (STOP&GO) i držite je pritisnutu 3 sekunde.
Na pokazivaču programskog sata pojavi se prvi parametar, »Uo« koji označava jačinu tona zvučnih signala. Pritiskanjem na tipku za odabir programskog sata (G) možete birati vrstu postavke.

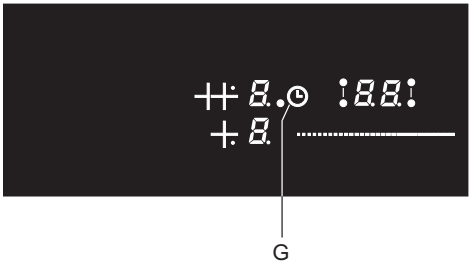

Uo Jačina tona alarma i zvučnog signala
So Trajanje alarma
Lo Automatsko zaključavanje

Na oba pokazivača snage polja za kuhanje pojavi se vrijednost parametra koja je trenutno ugođena. Vrijednost možete mijenjati pritiskom na tipke za odabir prednja dva polja za kuhanje.
Sve parametre možete potvrditi i spremiti tako da pritisnete i držite 2 sekunde pritisnutu tipku za pauzu (STOP&GO). Tada se začuje kratak zvučni signal. Ako nove parametre ne želite sačuvati, zatvorite način za korisnikove postavke pritiskom na tipku za uključenje/ isključenje.

Jačina tona alarma i zvučnog signala »Uo«
Možete ugađati sljedeće vrijednosti:
00 na pokazivaču = isključeno (ne važi za alarm i za zvuk prilikom greške)
01 na pokazivaču = minimalna jačina tona
02 na pokazivaču = srednja jačina tona
03 na pokazivaču = maksimalna jačina tona (tvornički dodijeljeno)
Kod svake promjene začuje se kratak zvučni signal s novo podešenom jačinom tona.

Trajanje alarma »So«
Možete ugađati sljedeće vrijednosti:
0,5 na pokazivaču = 5 sekundi
1,0 na pokazivaču = 1 minuta
2,0 na pokazivaču = 2 minute (tvornički dodijeljeno)

Automatsko zaključavanje za djecu »Lo«
Ukoliko u načinu za korisnikove postavke aktivirate funkciju automatskog zaključavanja, ploča za kuhanje automatsko se zaključa nakon svakog isključenja.
00 na pokazivaču = isključeno (tvornički dodijeljeno)
01 na pokazivaču = uključeno

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije početka čišćenja obavezno iskopčajte aparat iz električne instalacije i pričekajte da se ohladi.

Čišćenje i održavanje aparata ne smiju obavljati djeca bez odgovarajućeg nadzora odraslih!

Ohlađenu staklokeramičku površinu očistite nakon svake uporabe, jer se inače kod svake slijedeće uporabe i najmanja nečistoća može zapeći na vruću površinu.
Za redovito održavanje staklokeramičke površine koristite posebna sredstva za njegu koja na njoj naprave zaštitni sloj, i štite je pred nečistoćom.

Prije svake uporabe sa staklokeramičke površine i sa dna posude obrišite prašinu i eventualnu drugu nečistoću, koja bi mogla izgrepsti površinu.

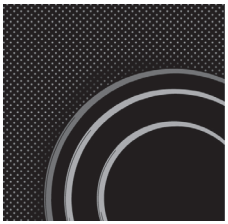

Pazite: čeličnom vunom, grubim dijelom spužvice za suđe i abrazivnim prašcima grebete po površini. Ploču također možete oštetiti koristeći agresivne raspršivače i neodgovarajuća tekuća sredstva za čišćenje.

Utisnute oznake mogu se pohabati zbog upotrebe agresivnih sredstava za čišćenje ili grubih, odnosno oštećenih donjih dijelova posude.

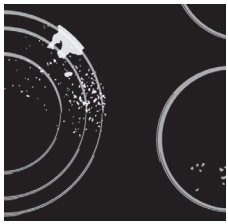

Manju nečistoću odstranite vlažnom mekom krpom, a površinu zatim obrišite da bude suha.
Mrlje od vode odstranite blagim rastvorom octa, kojim ne smijete brisati okvir (određeni modeli), je može izgubiti svoj sjaj. Ne smijete koristiti ni agresivne raspršivače i sredstva za uklanjanje kamenca.

Veću nečistoću odstranite koristeći posebna sredstva za čišćenje staklokeramičke površine. Pritom se pridržavajte uputa proizvođača. **Pazite da sredstvo za čišćenje nakon uporabe temeljito odstranite, inače ostaci sredstva prilikom zagrijavanja mogu oštetiti staklokeramičku površinu.**

Tvrdokornu i zagorjelu nečistoću odstranite strugalicom. Pritom pazite da plastična ručka strugalice ne dođe u dodir s vrućom površinom za kuhanje. Budite oprezni u rukovanju strugalicom, da se ne ozlijedite!

Strugalicu koristite samo u slučajevima kada prljavštinu ne možete odstraniti mokrom krpom ili posebnim sredstvima za čišćenje staklokeramičke površine.

Strugalicu uvijek držite **pod pravilnim kutom** (45° do 60°). **Nježnim pritiskom** klizite po staklu preko otisnutih oznaka da odstranite prljavštinu. Pazite da plastična drška strugalice (kod određenih modela) ne dođe u dodir s vrućom površinom za kuhanje.

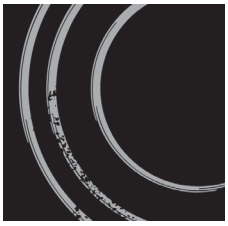

Strugalicu nemojte postavljati pravokutno na ploču, i njenim vrškom nemojte strugati po površini stakla.

Šećer i hrana koja sadrži šećer, može trajno oštetiti staklokeramičku površinu, stoga treba šećer i slatka jela smjesta ostrugati strugalicom sa staklokeramičke površine, iako je ploča za kuhanje još uvijek vruća.

Promjena boje staklokeramičke površine ne utječe na djelovanje i stabilnost površine. Najčešće je to posljedica ostataka hrane koja se je zagorjela, odnosno ju uzrokuje dno posude (na primjer aluminijske ili bakrene), što je vrlo teško u potpunosti odstraniti. **Upozorenje:** sve spomenute greške prije svega su estetskog značaja, i neposredno ne utječu na djelovanje aparata. Otklanjanje ovih grešaka nije predmet garancije.

TABELA SMETNJI I GREŠAKA U RADU

Savjet
Ako su sve vrijednosti snage kuhanja na »0«, ploča za kuhanje će se isključiti nakon isteka 10 sekundi.
Ako je bilo koja tipka aktivirana duže od 10 sekundi, ploča za kuhanje će se isključiti, začuje se zvučni signal, a na zaslonu (pokazivaču) se pojavi pulsirajući znak.
Ako je više tipki pokrivenih kakvim predmetom, ili ako je površina polivena s prekipjelom tekućinom, ploča za kuhanje će se nakon određenog vremena automatski isključiti.
Provjerite je li površina oko tipki suha i čista.
Ako se tipke ne odazivaju, ili ako se na zaslonima prikazuje neobičan ispis, isključite ploču za kuhanje na nekoliko minuta iz električne instalacije (odvijte osigurač ili isključite glavni prekidač), a nakon toga je ponovno priključite na mrežni napon i uključite tipku glavnog prekidača.
Ploča za kuhanje ima ugrađenu zaštitu od pregrijavanja. Ukoliko se jedinica za upravljanje uređajem započne pregrijavati, automatski će se smanjiti stupanj snage kuhanja, a u krajnjem slučaju će se ploča za kuhanje isključiti, i na zaslonu se prikaže natpis FH. Kada se ploča za kuhanje malo ohladi, možete nesmetano nastaviti s kuhanjem.
Ploča za kuhanje je otporna na smetnje u električnom naponu. U slučaju jačih smetnji u električnoj mreži, tipke se mogu nešto sporije odazivati. U tom je slučaju potrebno malo jače pritiskati tipke. Takve pojave su obično kratkotrajne i dugoročnije ne utječu na rad uređaja.

Ukoliko usprkos gornjim savjetima niste uspjeli otkloniti kvar ili grešku u radu, pozovite ovlašteni servis. Otklanjanje kvarova odnosno reklamacija koje nastanu zbog nepravilnog priključenja ili neispravne uporabe uređaja, nisu predmet garancije. U tom slučaju troškove popravka uređaja snosi korisnik sam.

Prije početka popravka morate isključiti uređaj iz električne instalacije (tako da isključite osigurač ili odstranite priključni kabel iz zidne utičnice).

UGRADNJA PLOČE ZA KUHANJE

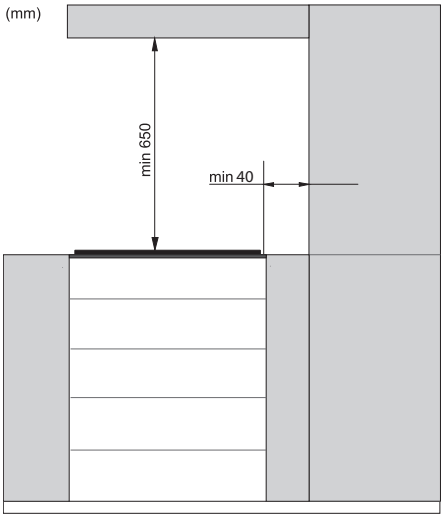

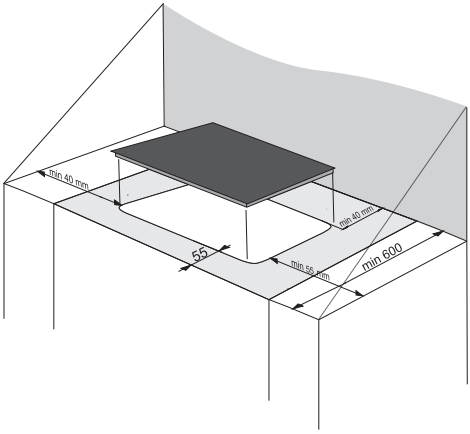

- Ispod ploče za kuhanje mora po čitavoj dužini biti ugrađena vodoravna pregrada, koja mora biti odmaknuta od donjeg ruba barem 20 mm.
  Sa stražnje strane također je potrebno omogućiti odgovarajuće prozračivanje.
- Ugradna ploča za kuhanje mora nakon završetka montaže biti ugrađena tako da je do prednja dva pričvrsna elementa moguć pristup sa donje strane.
- Korištenje ukrasnih letava iz masivnog drveta na radnim pločama iza ugradne ploče, dozvoljena je ako minimalni razmak ostane takav, kao što je to označeno na slikama za ugradnju.
- Ugradnja pećnice pod ploču za kuhanje moguća je ukoliko se radi o pećnicama tipa **EVP4, EVP2, EVP3**, koje su opremljene rashladnim ventilatorom.

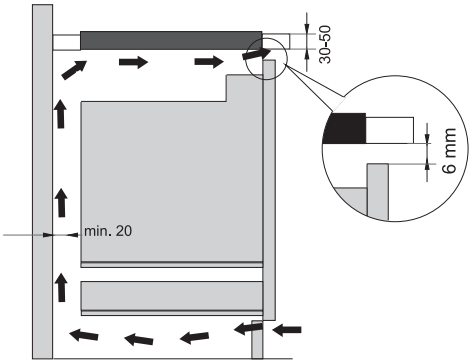

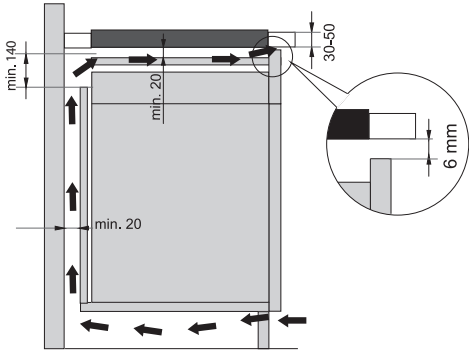

MJERE IZREZA UGRADNE PLOČE ZA KUHANJE (ovisno o modelu)

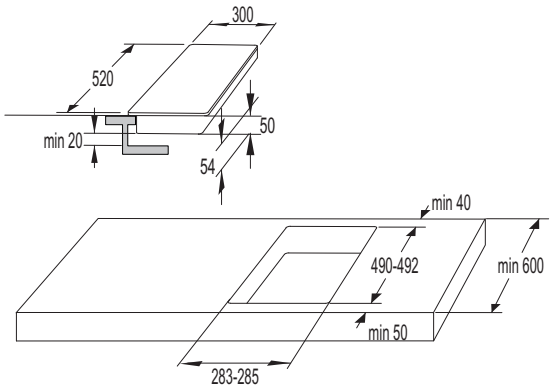

30cm

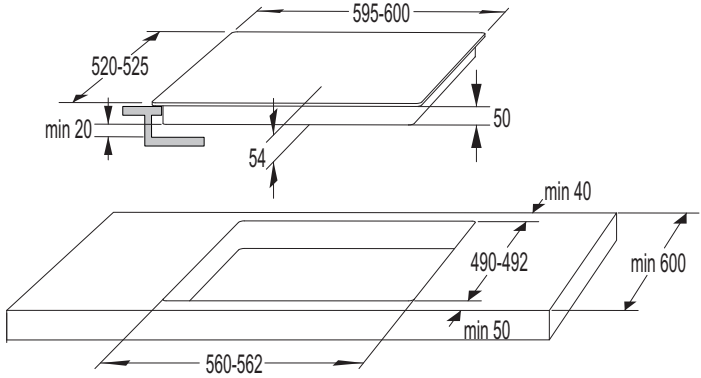

60cm

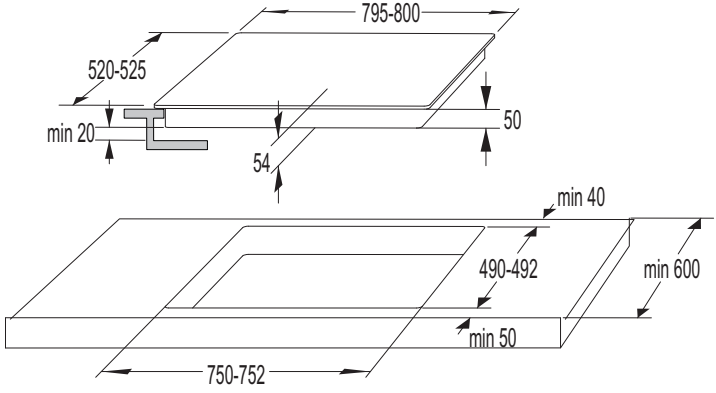

80cm

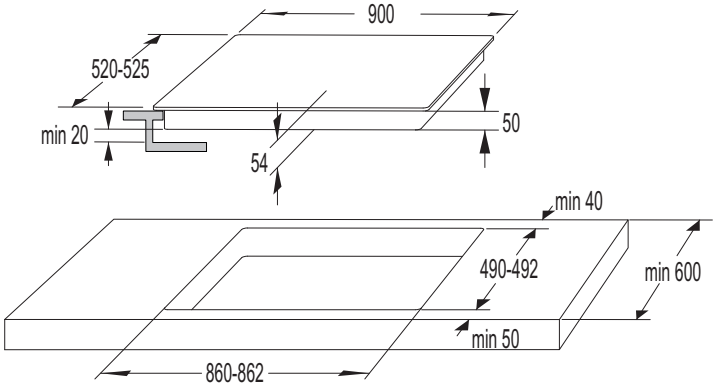

90cm

STAVLJANJE SPUŽVASTE BRTVE

Na određenim uređajima brtva je već montirana!

Prije ugradnje uređaja u kuhinjski pult, na donju stranu staklokeramičke (staklene) ploče za kuhanje potrebno je zalijepiti gumenu brtvu koja je priložena k uređaju.

- Sa brtve je najprije potrebno skinuti zaštitnu foliju;
- Brtvu je zatim potrebno nalijepiti na donju stranu stakla, i to 2 do 3 mm od ruba. Brtva mora biti zalijepljena po cjelokupnom rubu stakla, a na kutovima se ne smije prekrivati.
- Prilikom postavljanja brtve naročitu pažnju obratite tome da staklo ne dođe u dodir s kakvim oštrim predmetom.

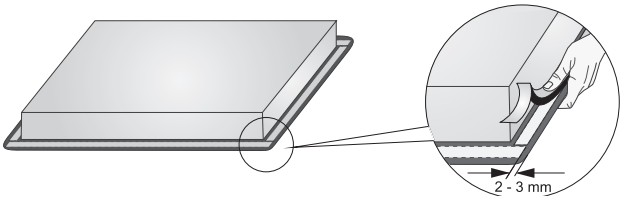

Ugradnja uređaja bez brtve nije dozvoljena!

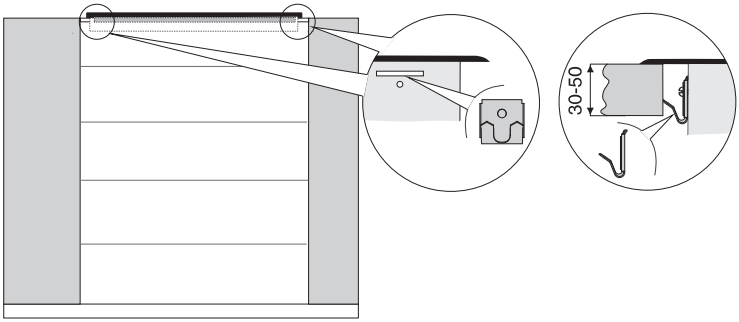

- Radna ploča mora biti postavljena potpuno ravno.
- Izrezane površine odgovarajuće zaštitite.
- Priložene pričvrsne elemente (4 komada) pričvrstite priloženim vijcima (4 komada) na lijevu i desnu stranu ploče za kuhanje na unaprijed pripremljenu rupu i izrez.
- Umetnite ploču u izrezani otvor.
- Ploču zatim odozgo jače pritisnite uz radnu površinu.
- Za fiksiranje pričvrsnih spona ne smijete koristiti vijke duže od 6,5 mm.

MONTAŽA U PULT U ISTOJ RAVNINI - FLUSH MOUNT

Za ugradnju uređaja u radni pult u istoj ravnini, tzv. 'flush mount' podesni su uređaji koji nemaju fasetirane rubove i ukrasne okvire.

1. Ugradnja uređaja:

Uređaj je dozvoljeno ugraditi samo u temperaturno otporan i vodootporan pult, kao što su primjerice pultovi od prirodnog kamena (mramor, granit), ili od masivnog drveta (rubovi uz linije izreza moraju biti zabrtvljeni). Kod ugradnje u pult iz keramike, drva ili stakla koristite drveni potporni okvir. Okvir nije priložen k uređaju.

Ugradnja u pultove napravljene od drugih materijala je dozvoljena samo nakon savjetovanja s proizvođačem radnog pulta i s njegovom dozvolom. Unutrašnja dimenzija osnovne jedinice mora biti najmanje toliko velika koliko je i unutrašnji izrez namijenjen uređaju. Time ćete omogućiti jednostavno vađenje uređaja iz pulta. Na donji rub stakla uređaja prilijepite brtveću traku.

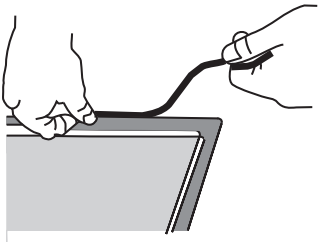

Kroz otvor izrezan u radni pult najprije spustite priključni kabel. U centar izreza namjestite uređaj.

Uređaj priključite na električnu instalaciju (pogledati Upute za priključenje uređaja). Prije konačnog stavljanja brtve provjerite rad uređaja.

Silikonskim kitom zabrtvite utor između uređaja i radnog pulta. Silikonska masa kojom ćete zabrtviti uređaj, mora biti otporna na temperaturu (najmanje 160 °C). Silikonski kit zagladite korištenjem podesnog alata.

Pridržavajte se uputa za odabrani silikonski kit. Uređaj nemojte uključivati i upućivati u rad prije nego što se silikon u potpunosti ne osuši.

1. Silikonski kit, **2.** Brtveća traka

Kod radnih pultova od prirodnog kamena budite naročito oprezni na mjere za ugradnju. Za odabir silikonskog kita posavjetujte se s proizvođačem koji će vam pravilno savjetovati obzirom na materijal od kojeg je pult izrađen. Korištenje nepodesnih silikonskih kitova može prouzročiti trajne promjene boje na dijelovima.

2. Vađenje ugrađenog uređaja:
Iskopčajte uređaj iz električne instalacije.
Silikonsko brtvilo odstranite sa oboda koristeći prikladan alat. Uređaj izvadite gurajući ga prema gore sa donje strane.

Nemojte pokušavati odstraniti uređaj sa gornje strane pulta!

Pult od prirodnog kamena

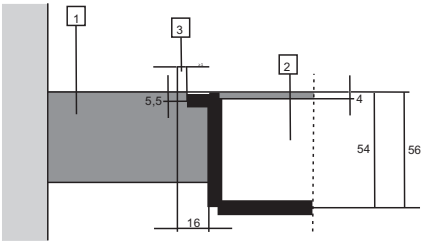

1 - Pult
2 - Uređaj
3 - Otvor

Veličina otvora prilagođava se obzirom na tolerancije staklokeramičke ploče i izreza u pultu (min 2 mm).

Keramički, drveni, ili stakleni pult

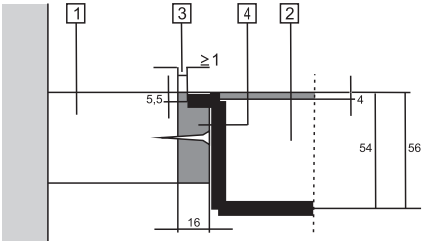

1 - Pult
2 - Uređaj
3 - Otvor
4 - Drveni okvir debljine 16 mm

Veličina otvora prilagođava se obzirom na tolerancije staklokeramičke ploče i izreza u pultu (min 2mm). Drveni okvir namještamo 5,5 mm ispod gornjeg ruba pulta (pogledati sliku).

Kod izreza treba uzeti u obzir polumjere rubova stakla (R10, R2).

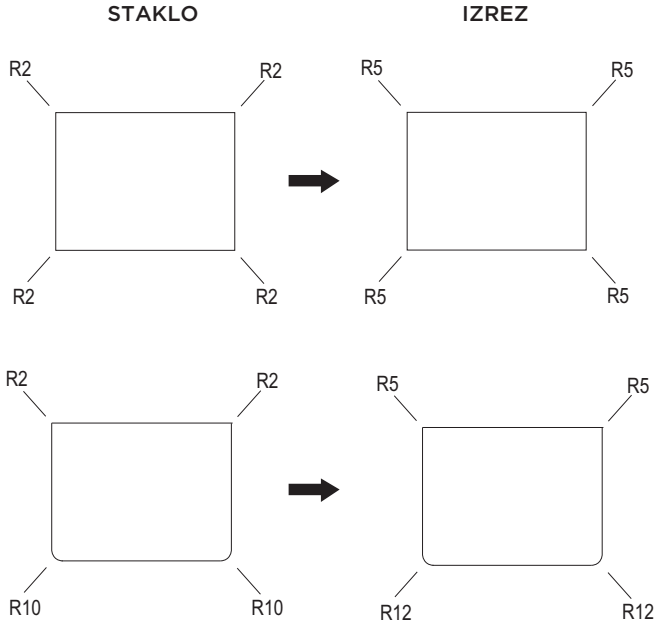

MJERE IZREZA UGRADNE PLOČE ZA KUHANJE - FLUSH MOUNT

(ovisno o modelu)

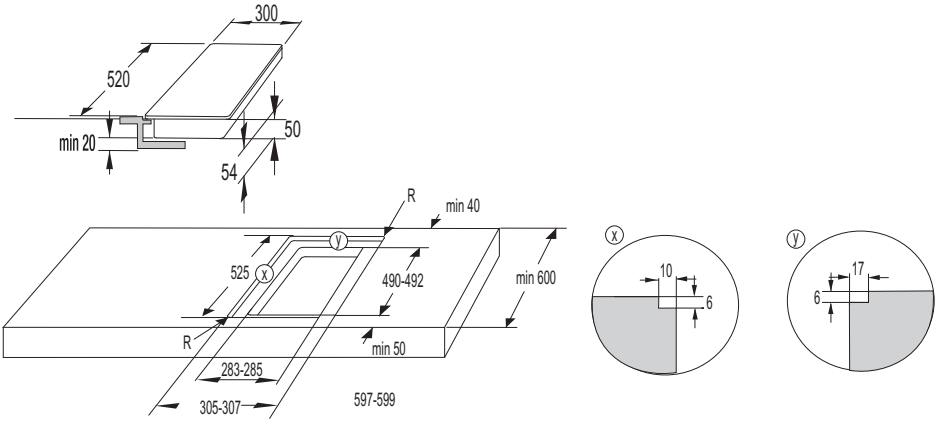

30cm

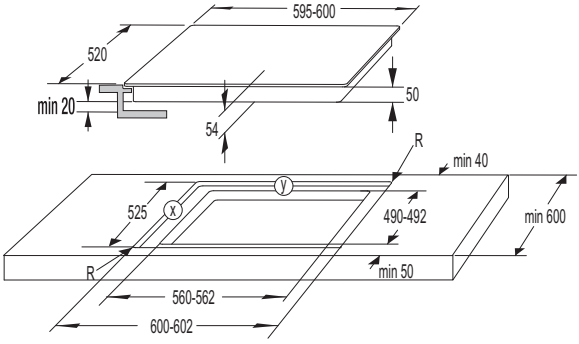

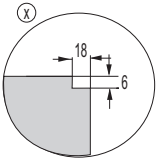

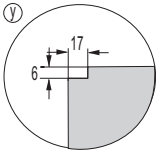

60cm

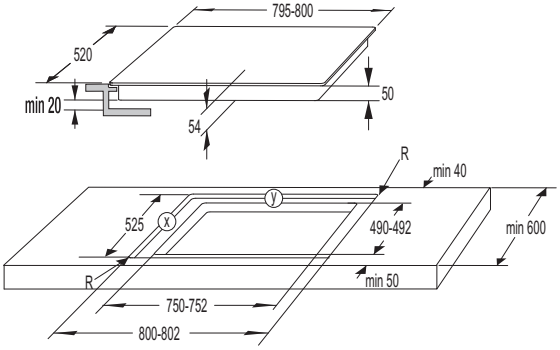

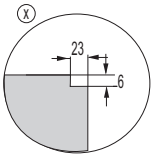

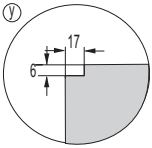

80cm

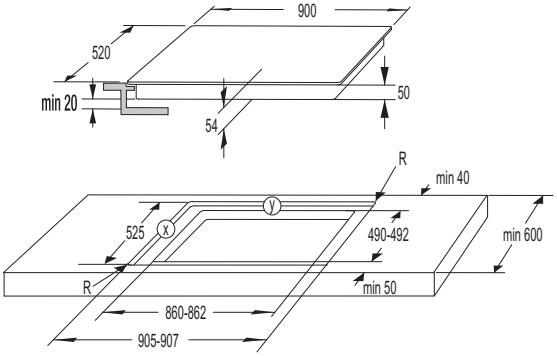

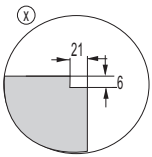

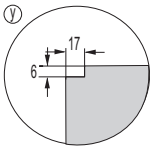

90cm

PRIKLJUČENJE PLOČE ZA KUHANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

- Zaštita električne instalacije mora odgovarati važećim propisima.
- Prije priključenja provjerite da li napon naveden na natpisnoj pločici odgovara naponu vaše kućne instalacije.
- U električnoj instalaciji mora biti predviđen prekidač, koji uređaj u svim polovima odvaja od mreže i koji u otvorenom položaju ima razmak među kontaktima najmanje 3 mm. Podesni su osigurači, zaštitni strujni prekidači, itd.
- Priključak mora biti izabran obzirom na kapacitet struje i osigurača u instalaciji.
- Dijelovi pod naponom i izolirani dijelovi nakon ugradnje moraju biti zaštićeni od mogućnosti dodira.

Priključenje smije obaviti samo kvalificirana, odnosno ovlaštena stručna osoba. Zbog nepravilnog priključenja mogu se uništiti dijelovi uređaja, i u takvom slučaju nemate pravo na garanciju! Prije svakog zahvata uvijek prekinite dovod električne energije u uređaj.

SHEMA PRIKLJUČENJA

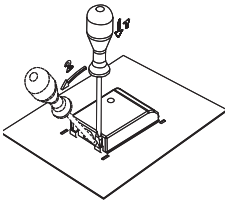

Vezni mostovi spremljeni su na mjestu predviđenom za njih u priključnoj kutiji.

PRIKLJUČNI KABEL

Za priključenje možete koristiti:

- PVC izolirani priključni kabeli tipa H05 VV-F ili H05V2V2-F sa žuto-zelenim zaštitnim vodičem, ili neki drugi jednakovrijedni ili bolji kablovi.

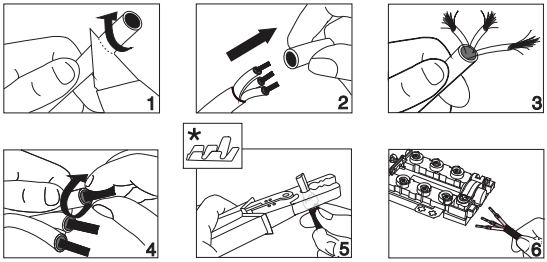

* Kabelske spojnice nisu priložene.

Preporučujemo korištenje kabelskih spojnica (završetaka).

Uobičajeno priključenje:

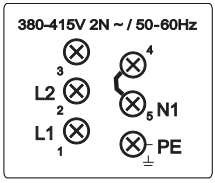

- 2 faze, 1 neutralan vodič (2 1N, 380–415 V~ /50–60 Hz):
  - Napon među fazama i neutralnim vodičem je 220-240 V~. Napon između dvije faze je 380-415V~. Među priključne točke 4 te 5 fiksirajte vezni most. Grupa mora imati najmanje 16-amperske osigurače (2 x). Promjer presjeka priključnog kabela mora iznositi najmanje 1,5 mm^2.

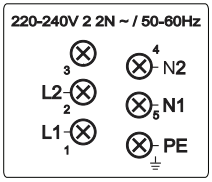

- 2 faze, 2 neutralna vodiča (2 2N, 220–240 V~ /50–60 Hz):
  - Napon među fazama i neutralnim vodičima je 220-240 V~.
  - Instalacija mora imati najmanje 16-amperske osigurače (2 x). Promjer sredine priključnog kabela mora iznositi najmanje 1,5 mm^2.

Posebno priključenje:

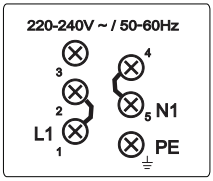

- Jednofazni priključak (1 1N, 220–240 V~ /50–60 Hz):
  - Napon između faze i neutralnog vodiča je 220-240 V~. Između priključnih točaka 1 te 2 te 4 te 5 fiksirajte vezni most. Grupa mora imati osigurač od najmanje 32 A. Promjer presjeka priključnog kabela mora iznositi najmanje 4 mm^2.

Priključni kabel morate provesti kroz napravu za rasterećenje koja štiti kabel od izvlačenja. Kabel na stražnjoj strani uređaja morate provesti tako da ne dodiruje stražnju stjenku ploče za kuhanje, jer se ona može tijekom rada jače ugrijati.
Nakon priključenja uključite sva polja za kuhanje i ostavite ih da rade približno 3 minute, da provjerite njihov pravilan rad.

Zbog neispravnog priključenja mogu se uništiti određeni dijelovi uređaja. U tom slučaju gubite pravo na garanciju!

Prije priključenja morate provjeriti da li napon naveden na tipskoj pločici s podatcima odgovara naponu vaše kućne električne instalacije.
Priključni napon korisnika (220-240 V prema N) mora provjeriti stručno osposobljena osoba s napravom za mjerenje!

ZBRINJAVANJE UREĐAJA

Ambalaža proizvoda izrađena je iz prijaznih materijala za okolinu, koji se bez opasnosti za životnu sredinu mogu ponovno preraditi (reciklirati), deponirati, ili uništiti. U tu su svrhu svi ambalažni materijali prikladno označeni.

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se tim proizvodom ne smije postupati kao s ostalim kućanskim otpadom. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim zbirnim mjestima za recikliranje elektroničkih i električnih aparata.

Ispravnim načinom zbrinjavanja ovog proizvoda sprječavate potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured za zbrinjavanje otpada, komunalnu službu, ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Pridržavamo pravo do možebitnih promjena i grešaka u uputama za uporabu.