



Käyttöohjeet Liesituuletin

CW4930G / WS90CETHJ
CW41230G / WS12CETHJ
CI41230G / ES12CETIJ

FI

Käyttöohjeet

FI 3 – FI 14



Käytetyt kuvakkeet

Tärkeää tietoa



Vinkki

ASKO

SISÄLTÖ

<i>Tutustu liesituulettimesi</i>	4
Johdanto	4
<i>Käyttö</i>	5
Kuvaus	5
Toiminta	6
Suodattimien puhdistus	8
<i>Huolto</i>	9
Puhdistus	9
Valaisin	11
<i>Tekniset tiedot</i>	12
<i>Liite</i>	14
Hävittäminen	14

TUTUSTU LIESITUULETTIMEESI

Johdanto

Tutustu laitteen toimintoihin lukemalla nämä käyttöohjeet. Lue laitteen turvallisuus- ja huolto-ohjeet.




Säilytä käyttö- ja asennusohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.



Lue erilliset turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.

KÄYTTÖ

Kuvaus

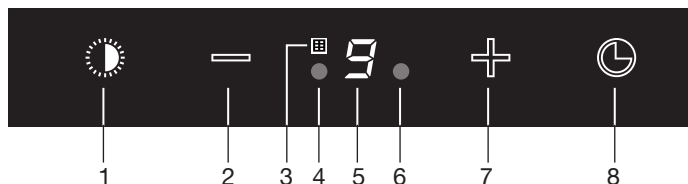

1. Valaisimen kytkeminen päälle / pois päältä ja himmentäminen
2. Imutehon alentaminen ja imun kytkeminen pois päältä
3. Suodattimen puhdistuksen ilmaisin
4. Läheisyysanturi
5. Tilanäyttö
6. Läheisyysanturi
7. Imun kytkeminen päälle ja imutehon kasvattaminen
8. Ajastintoiminnon ilmaisin

Toiminta



Imun kytkeminen päälle ja pois päältä

- Paina "+"-painiketta.
Liesituuletin käynnistyy alhaisimmalla imutehon asetuksella.
- Valitse korkeampi imutehon asetus painamalla "+"-painiketta uudelleen. Valitse korkein asetus pitämällä "+"-painike painettuna 2 sekunnin ajan (tehostus) (katso tehostuksen päälle kytkemistä koskeva kohta).
Imutehon asetus on valittavissa välillä 1–5 tai 1–9.
- Valitse alhaisempi asetus painamalla "-"-painiketta.
- Jos imutehon asetukseksi on valittuna 1, voit kytkeä liesituulettimen pois päältä painamalla "-"-painiketta lyhyesti.
- Voit kytkeä liesituulettimen pois päältä mitä tahansa asetusta käytettäessä pitämällä "-"-painikkeen painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.



Valittavissa olevien imutehon asetusten määrän muuttaminen

Valittavissa voi olla joko 9 (vakio) tai 5 eri imutehon asetusta.

- Pidä "-"- ja "+"-painikkeet painettuina vähintään 5 sekunnin ajan.
Tämä valitsee 5 asetuksen tilan. Valitse 9 asetuksen tila pitämällä "-"- ja "+"-painikkeet uudelleen painettuina vähintään 5 sekunnin ajan.

Kierrätyksen kytkeminen päälle

- Paina ajastin- ja valopainikkeita samanaikaisesti, kunnes suodattimen ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.
Hiilisuodattimen ilmaisin aktivoituu.

Kierrätyksen kytkeminen pois päältä

- Paina ajastin- ja valopainikkeita samanaikaisesti, kunnes suodattimen ilmaisin syttyy.

Valaisimen kytkeminen päälle ja pois päältä


- Paina valopainiketta lyhyesti.
Valaisin kytketään päälle korkeimmalla kirkkausasetuksella.
- Säädä valaisimen kirkkausasetusta pitämällä valopainike painettuna.
Valaisimen kirkkaus muuttuu painiketta painettaessa korkeimmasta asetuksesta alhaisimpaan ja päinvastoin.
- Kytke valaisin pois päältä painamalla valopainiketta lyhyesti, kun valaisin on päällä.



Väriämpötilan muuttaminen

Valitse valaisimen väriämpötilaksi lämmin tai viileä lämpötila.

- Pidä valopainike painettuna. Säädä valoa viileämmäksi painamalla "+"-painiketta tai säädä sitä lämpimämmäksi painamalla "-"-painiketta.

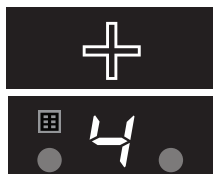

Tehostuksen kytkeminen päälle

- Pidä "+"-painike painettuna noin 2 sekunnin ajan.
Tehostusasetus (asetus "b" tai 7, 8 tai 9) kytetään päälle 10 minuutin ajaksi. Näyttö vilkkuu, kun tehostus on päällä. Liesituuletin palaa käyttämään alkuperäistä imutehon asetusta, kun tehostus kytetään pois päältä.
- Voit kytkeä tehostuksen pois päältä milloin tahansa painamalla "-"-painiketta lyhyesti.



Ajastimen kytkeminen päälle

- Paina ajastinpainiketta.
Ajastimen ilmaisin alkaa vilkkua. Liesituuletin kytkeytyy automaattisesti pois päältä 10 minuutin kuluttua.
- Voit kytkeä ajastintoiminnon pois päältä painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi valopainiketta).



Huomautus!

Ajastintoimintoa ei voida kytkeä päälle, jos tehostustoiminto on valittuna.



Ilman puhdistustoiminto

Ilman puhdistustoiminto raikastaa keittiön ilmaa enintään 24 tunnin ajan imutehon asetuksella 1.

- Kytke liesituuletin pois päältä.
- Pidä ajastinpainike painettuna noin 3 sekunnin ajan.
Liesituuletin kytkeytyy tunnin välein automaattisesti päälle 10 minuutin ajaksi alhaisimmalla imutehon asetuksella. Näytöllä näkyy imun ajan nopeasti pyörivä "käärme". Kun liesituuletin kytkeytyy pois päältä 10 minuutin kuluttua, näytöllä näkyy hitaasti pyörivä "käärme", kunnes liesituuletin kytkeytyy uudelleen päälle 50 minuutin kuluttua.
- Voit kytkeä ilman puhdistustoiminnon pois päältä painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi valopainiketta).

Aktiivinen tila

- Läheisyysanturi tunnistaa liesituulettimen edessä seisovan käyttäjän, ja kuvakkeisiin syttyy valo. Valaisin kytkeytyy automaattisesti päälle 3 sekunnin kuluttua.



Aktiivisen tilan poistaminen käytöstä

- Paina "+"- ja ajastinpainikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. *Aktiivinen tila poistetaan käytöstä. Näytöllä näkyy staattinen "U".*

Aktiivisen tila ottaminen käyttöön

- Paina "+"- ja ajastinpainikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. *Aktiivinen tila otetaan käyttöön. Näytöllä näkyy 3 kertaa vilkkuva "U".*

Suodattimien puhdistus

Rasva- ja hiilisuodattimet

Suodattimet tulisi vaihtaa tai puhdistaa, kun rasvasuodattimen tai hiilisuodattimen ilmaisin syttyy. Katso luku "Huolto".

Rasvasuodatin

Suodattimen ilmaisin syttyy 30 käyttötunnin jälkeen.

- Rasvasuodatin tulisi silloin puhdistaa.
- Nollaa muisti pitämällä "-"-painike painettuna, kunnes suodattimen ilmaisin lakkaa vilkkumasta.



Hiilisuodatin

Suodattimen ilmaisin alkaa vilkkua 120 käyttötunnin jälkeen.

- Hiilisuodatin tulisi silloin puhdistaa tai vaihtaa.
- Nollaa muisti pitämällä "-"- ja "+"-painikkeet painettuina samanaikaisesti, kunnes suodattimen ilmaisin lakkaa vilkkumasta.

Puhdistus



Tärkeää!

Katkaise ennen huolto- tai puhdistustöiden aloittamista liesituulettimen virransyöttö irrottamalla pistoke pistorasiasta tai kääntämällä kiinteistön pääkytkin pois päältä. Liesituuletin on puhdistettava säännöllisesti sisä- ja ulkopuolelta (vähintään aina rasvasuodattimen puhdistuksen yhteydessä).

Älä käytä hankaavia puhdistustuotteita. **Älä käytä alkoholia!**

Tärkeää!

Jos laitteen puhdistusta tai suodattimien vaihtoa koskevia ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla tulipalo. Näitä ohjeita on noudatettava! Valmistaja ei ole vastuussa liesituulettimen vaurioista tai palovahingoista, jotka ovat seurausta virheellisestä huollosta tai yllä olevien turvallisuusohjeiden laiminlyömisestä.

Liesituuletin

Puhdista liesituuletin saippuavedellä ja pehmeällä liinalla.

Huuhtelee puhtaalla vedellä. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, kuten lipeää. Liesituulettimen ulkopinnat pysyvät hyvässä kunnossa, jos ne vahataan ja kiillotetaan säännöllisesti.




Ruostumattomasta teräksestä valmistetut liesituulettimet

Älä käytä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen liesituulettimien puhdistamiseen karhunkieliä tai muita hankaavia puhdistustuotteita. Viimeistele hankaamattomalla, kiillottamattomalla puhdistusaineella ja kiillota ruostumaton teräs sen harjauksen suuntaisesti.


Metalliset rasvasuodattimet

Metallista valmistetut rasvasuodattimet tulisi puhdistaa kerran kuukaudessa (tai suodattimen puhdistuksen ilmaisimen syttyessä, jos kyseisessä mallissa on tämä ilmaisin) neutraalilla pesuaineella käsin pesemällä tai astianpesukoneessa lyhyttä alhaisen lämpötilan ohjelmaa käyttäen. Aseta rasvasuodattimet astianpesukoneeseen niiden aukot alaspäin, jotta vesi pääsee valumaan ulos. Konetiskiaineet himmentävät alumiinista valmistettuja rasvasuodattimia. Tämä on normaalia, eikä se vaikuta suodattimen toimintaan.

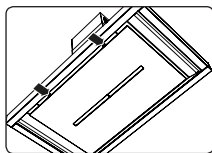


Kasettisuodattimen poistaminen

- 1 Kytke moottori ja valaisin pois päältä.
- 2 Paina liesituulettimen etupuolella lasilevyn takana olevia lukitussalpoja ja poista lasilevy tiivisteestä varovasti vetämällä. Kallista lasilevyä alaspäin.
- 3 Avaa suodattimen luukku.
- 4 Poista suodatin liesituulettimesta.

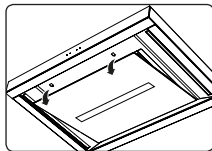

Puhdistus

Suodattimet voidaan puhdistaa astianpesukoneessa. Anna suodattimien kuivua täysin ennen niiden kiinnittämistä takaisin paikoilleen.

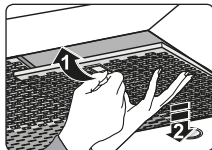

Suodattimet voidaan puhdistaa myös käsin.

Puhdista suodattimet vedellä ja astianpesuaineella ja huuhtelee ne. Anna suodattimien kuivua täysin. Katso luku "Puhdistus". Liesituulettimen alapuoli voidaan puhdistaa miedolla pesuaineella ja kostealla liinalla. Kuivaa se talouspaperilla.

Kasettisuodattimen kiinnittäminen

Suodatin on asetettava liesituulettiin siten, että lukitusmekanismi osoittaa eteenpäin. Avaa suodattimen luukku. Suodattimen etupuolella olevat kiinnikkeet lukittuvat. Pidä luukku tässä asennossa suodattimen kiinnittämisen ajan.

- 1 Sovita suodattimen takapuolella olevat kiinnikkeet liesituulettimissa oleviin aukkoihin.
- 2 Kallista suodatinta ylöspäin.
- 3 Vapauta suodattimen luukun lukitus. Suodattimen takapuolella olevat kiinnikkeet työntyvät ulos ja kiinnittyvät liesituulettimissa oleviin aukkoihin.
Suodatin on nyt paikoillaan.
- 4 Paina lasilevy tiivistettä vasten (kuulet napsahduksen, kun se lukittuu paikoilleen).



Lasilevy voidaan irrottaa puhdistusta varten. Pyydä aina toinen henkilö avuksi lasilevyä irrottaessasi (se on painava)!

Aktiivihiihisiuodattimet:

Regeneroitava aktiivihiihisiuodatin tulee puhdistaa käsin neutraalilla pesuaineella tai astianpesukoneessa enintään 65 °C:n lämpötilassa (koneessa ei saa pestä samanaikaisesti esim. lautasia tai kuppeja).

Poista ylimääräinen vesi suodatinta vaurioittamatta irrottamalla pidike ja antamalla suodattimen kuivua uunissa vähintään 15 minuuttia enintään 100 °C:n lämpötilassa.

Jotta regeneroitava aktiivihiihisiuodatin toimisi mahdollisimman tehokkaasti, se tulisi puhdistaa 2 kuukauden välein tai aina suodattimen ilmaisimen syttyessä.

Suodatin on vaihdettava vähintään 3 vuoden välein tai jos se on vaurioitunut.





On tärkeää, että rasvasuodattimet ja regeneroitava aktiivihiihisiuodatin ovat täysin kuivia ennen niiden kiinnittämistä takaisin paikoilleen.

Hiilisuodattimen vaihtaminen:

Rasvasuodattimet on poistettava ennen hiilisuodattimen vaihtamista.

1. Avaa suodattimen luukku.
2. Poista hiilisuodatin kallistamalla sitä alaspäin.
3. Kiinnitä uusi hiilisuodatin paikoilleen toistamalla yllä kuvatut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

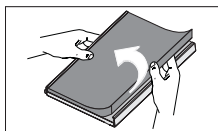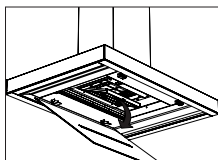

Käyttö:

- Hiilisuodattimen käyttö kasvattaa liesituulettimen aiheuttamaa melua.
- Hiilisuodatin toimii tehokkaimmin alhaisella imuteholla. Pyri välttämään tehostustoiminnon käyttöä hiilisuodatinta käytettäessä.

Valaisin



Huomio!

Tämä liesituuletin on varustettu LED-valoilla! Nämä valot saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoasentaja. Älä yritä vaihtaa LED-valoja itse.

TEKNISET TIEDOT

Liesituulettimen tyyppi	CW4930G	CW41230G
Tyyppi / hyväksyntä	Seinä / WS90CETHJ	Seinä / WS12CETHJ
Ohjaustyyppi	Kosketuspainikkeet	Kosketuspainikkeet
Leveys	90 cm	120 cm
Virransyöttö Jännite, taajuus	220–240 V, 50/60 Hz	220–240 V, 50/60 Hz
Teho	177,6 W	177,6 W
Moottorin teho	170 W	170 W
Valaisimen teho	2 x LED 3,8 W	2 x LED 3,8 W
Asetus 1 Ilmavirta, melu, paine	240 m³/h, 44 dB(A), 69 Pa	246 m³/h, 44 dB(A), 67 Pa
Asetus 2 Ilmavirta, melu, paine	315 m³/h, 50 dB(A), 124 Pa	331 m³/h, 50 dB(A), 125 Pa
Asetus 3 Ilmavirta, melu, paine	347 m³/h, 51 dB(A), 155 Pa	366 m³/h, 52 dB(A), 157 Pa
Asetus 4 Ilmavirta, melu, paine	375 m³/h, 52 dB(A), 180 Pa	395 m³/h, 53 dB(A), 173 Pa
Asetus 5 Ilmavirta, melu, paine	398 m³/h, 54 dB(A), 206 Pa	418 m³/h, 55 dB(A), 197 Pa
Asetus 6 Ilmavirta, melu, paine	457 m³/h, 57 dB(A), 272 Pa	475 m³/h, 56 dB(A), 261 Pa
Asetus 7 Ilmavirta, melu, paine	617 m³/h, 63 dB(A), 390 Pa	642 m³/h, 63 dB(A), 391 Pa
Asetus 8 Ilmavirta, melu, paine	713 m³/h, 66 dB(A), 389 Pa	694 m³/h, 66 dB(A), 390 Pa
Asetus 9 Ilmavirta, melu, paine	786 m³/h, 69 dB(A), 391 Pa	818 m³/h, 69 dB(A), 389 Pa

TEKNISET TIEDOT

Liesituulettimen tyyppi	CW4930G
Tyyppi / hyväksyntä	Saareke / ES12CETIJ
Ohjaustyyppi	Kosketuspainikkeet
Leveys	120 cm
Virransyöttö Jännite, taajuus	220–240 V, 50/60 Hz
Teho	179 W
Moottorin teho	170 W
Valaisimen teho	2 × LED 4,5 W
Asetus 1 Ilmavirta, melu, paine	272 m³/h, 45 dB(A), 70 Pa
Asetus 2 Ilmavirta, melu, paine	355 m³/h, 49 dB(A), 127 Pa
Asetus 3 Ilmavirta, melu, paine	383 m³/h, 54 dB(A), 151 Pa
Asetus 4 Ilmavirta, melu, paine	419 m³/h, 52 dB(A), 184 Pa
Asetus 5 Ilmavirta, melu, paine	443 m³/h, 54 dB(A), 206 Pa
Asetus 6 Ilmavirta, melu, paine	496 m³/h, 57 dB(A), 266 Pa
Asetus 7 Ilmavirta, melu, paine	674 m³/h, 65 dB(A), 386 Pa
Asetus 8 Ilmavirta, melu, paine	728 m³/h, 66 dB(A), 388 Pa
Asetus 9 Ilmavirta, melu, paine	865 m³/h, 69 dB(A), 382 Pa

Hävittäminen

Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen

Tämä laite on valmistettu ekologisesti kestävästä materiaaleista. Se on hävitettävä vastuullisesti sen käyttöön päättyessä. Pyydä hävittämistä koskevat lisätiedot paikallisilta viranomaisilta.

Laitteen pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. Pakkauksessa on saatettu käyttää seuraavia materiaaleja:

- pahvi;
- polyeteenikalvo (PE);
- freoniton polystyreeni (kova PS-solumuovi).



Hävitä nämä materiaalit vastuullisesti ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Laitteessa on yliviivatun jäteastian kuva, joka osoittaa, että se on hävitettävä muiden kodinkoneiden tavoin erikseen. Tämä tarkoittaa, että sitä ei saa hävittää sekajätteenä sen käyttöön päättyttyä.

Toimita laite kunnalliseen kierrätyspisteeseen tai sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavalle jälleenmyyjälle.

Kodinkoneiden hävittäminen erikseen auttaa ehkäisemään virheellisestä hävittämisestä aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Se takaa myös, että niiden valmistusmateriaalit voidaan kierrättää, jolloin säästetään sekä luonnonvaroja että energiaa.

 **ASKO**



709504