



Bruksanvisning Köksfläkt

CW4930G / WS90CETHJ
CW41230G / WS12CETHJ
CI41230G / ES12CETIJ

SV

Bruksanvisning

SV 3 - SV 14



Symboler som används

Viktig information



Tips

ASKO

INNEHÅLL

<i>Din köksfläkt</i>	4
Inledning	4
<i>Användning</i>	5
Beskrivning	5
Användning	6
Rengöra filter	8
<i>Underhåll</i>	9
Rengöring	9
Belysning	11
<i>Tekniska specifikationer</i>	12
<i>Bilaga</i>	14
Kassering	14

Inledning

När du läser dessa bruksanvisningar kommer du snart att bli bekant med denna apparats egenskaper. Läs apparatens säkerhets- och underhållsinstruktioner.




Behåll drift- och installationsanvisningarna för framtida bruk.



Läs de separata säkerhetsinstruktionerna innan användning.

ANVÄNDNING

Beskrivning

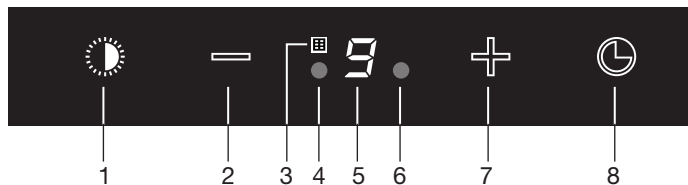

1. Tänd/släck och dimma belysningen
2. Minska luftutsugningskapaciteten och stänga av
3. Indikator för filterrengöring
4. Närhetssensor
5. Visa status
6. Närhetssensor
7. Slå på och öka luftutsugningskapaciteten
8. Indikator för timerfunktionen

Användning



Sätta på och stänga av fläktutsug

- Tryck på knappen "+".
Köksfläkten sätts på med lägsta inställning.
- Tryck på knappen "+" igen för att ställa in en högre utsugningsinställning. Tryck och håll in knappen "+" i 2 sekunder för att välja högsta inställning (boost) (se slå på boost-inställning).
Utsugningsinställningen kan ställas in med en hastighet mellan 1 och 5 eller 9
- Tryck på knappen "-" för att välja en lägre inställning.
- Om utsugningsinställningen är 1 kan man stänga av köksfläkten genom att trycka snabbt på knappen "-".
- För att stänga av köksfläkten från vilken inställning som helst trycker man på knappen "-" och håller den intryckt i minst 2 sekunder.



Ändra antalet hastighetsinställningar

Du kan välja mellan 9 hastighetsinställningar (standard) eller 5 hastighetsinställningar.

- Tryck och håll in knappen "-" och knappen "+" i minst 5 sekunder.
Detta väljer inställningsalternativet med 5 hastigheter. Tryck och håll in knappen "-" och knappen "+" igen i minst 5 sekunder för att välja inställningsalternativet med 9 hastigheter.



Sätta på återcirkulation

- Tryck samtidigt på och håll in timerknappen och lampknappen tills filterindikatorn blinkar 3 gånger.
Kolfilterindikatorn är aktiverad.

Stänga av återcirkulation

- Tryck samtidigt på och håll in timerknappen och lampknappen tills filterindikatorn tänds.




Sätta på och stänga av belysningen

- Tryck på och släpp lampknappen.
Lampan tänds med maximal styrka.
- Tryck och håll in lampknappen för att ställa in belysningsstyrkan.
Belysningen ändras från maximal till minimal styrka och omvänt.
- Släck belysningen genom att trycka på och släppa upp lampknappen och släppa den medan lampan är tänd.

Ändra färgtemperatur

Välj färgtemperatur från varm till kall.

- Tryck och håll in lampknappen. Tryck på knappen '+' för att göra belysningen "kallare" eller "varmare".

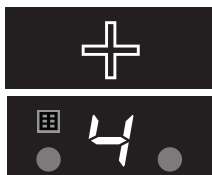

Sätt på boost-inställning:

- Tryck och håll in knappen "+" i ungefär 2 sekunder.
Boost-inställningen (inställning "b" eller 7, 8, 9) är på i 10 minuter. Displayen blinkar under denna period. Utsugningens originalinställning återaktiveras efter denna period.
- Tryck snabbt på knappen "+" och släpp den igen för att stänga av boost-inställningen.

Sätta på timern

- Tryck på knappen timer.
*Timerindikatorn börjar blinka.
Köksfläkten stängs av automatiskt efter 10 minuter.*
- Stäng av timerfunktionen genom att trycka på valfri knapp (förutom den för belysning).



Obs!

Om boost-inställningen har valts kan du inte aktivera timerfunktionen.

Funktionen ren luft

Med funktionen ren luft kan du fräscha upp luften i ditt kök i maximalt 24 timmar på nivå 1.

- Stäng av fläkten.
- Tryck och håll in timerknappen i ungefär 3 sekunder.
Köksfläkten slås på automatiskt i 10 minuter varje timme med lägsta hastighetsinställning. Under utsugningen visar displayen en snabbt roterande "orm". När fläkten stängs av efter 10 minuter visar displayen en långsamt roterande "orm" tills köksfläkten sätts på igen efter 50 minuter.
- Stäng av funktionen för ren luft under denna tid genom att trycka på valfri knapp (förutom den för belysning).



Aktivitetsläge

- Närhetssensorn känner av om en användare står framför köksfläkten och tänder ikonerna. Efter 3 sekunder tänds belysningen automatiskt.



Avaktivera aktivitetsläget

- Tryck samtidigt på knapparna '+' och 'timer' i 3 sekunder.
Aktivitetsläget är avaktiverat. Displayen visar ett statiskt "U".

Aktivera aktivitetsläget

- Tryck samtidigt på knapparna '+' och 'timer' i 3 sekunder.
Aktivitetsläget är aktiverat. Displayen visar ett "U" som blinkar 3 gånger.

Rengöra filter

Mättade fett- och kolfilter

Filtren bör bytas ut eller rengöras när fettfilterindikatorn eller kolfilterindikatorn lyser. Se kapitel "Underhåll".

Fettfilter

Filterindikatorn tänds efter 30 driftstimmar.

- Då ska fettfiltren rengöras.
- Återställ minnet genom att trycka och hålla in knappen "-" tills filterindikatorn slutar blinka.



Kolfilter

Filterindikatorn blinkar efter 120 driftstimmar.

- Då ska kolfiltret rengöras eller bytas ut.
- Återställ minnet genom att trycka och hålla in knappen "-" och "+" samtidigt tills filterindikatorn slutar blinka.

Rengöring



Viktigt!

Vid allt underhåll ska man först koppla bort köksfläkten från elnätet genom att dra ut kontakten från uttaget eller stänga av bostadens huvudströmbrytare. Fläkten måste rengöras regelbundet, både på insidan och utsidan (åtminstone lika ofta som rengöring av fettfiltret). Använd inte slipande rengöringsmedel. **Använd inte alkohol!**

Viktigt!

Om man inte följer instruktionerna vid rengöring av apparaten eller byte av filter kan detta förorsaka brand. Dessa instruktioner måste följas! Tillverkaren är inte ansvarig för skador på fläkten eller brandskador till följd av inkompetent underhåll eller av att ovanstående säkerhetsinstruktioner inte följs.

Köksfläkt

Rengör köksfläkten med tvålatten och en mjuk trasa. Tvätta sedan av med rent vatten. Använd inte aggressiva rengöringsmedel som till exempel kaustiksoda. Köksfläktens yta bibehåller sitt goda skick om den poleras med sämskskinn efter den har vaxats.




Köksfläkt av rostfritt stål

Använd inte skursvamp eller andra slipande rengöringsmedel på köksfläktar av rostfritt stål. Avsluta med ett icke-slipande, icke-polerande medel och polera det rostfria stålet längs med strukturen.

Metallfettfilter


Metallfettfilter ska rengöras en gång i månaden (eller när det indikeras av filterrengöringsindikatorn – om sådan finns på modellen) med ett neutralt rengöringsmedel, antingen för hand eller i diskmaskin med ett kort program på låg temperatur. Placera fettfiltren med öppningarna nedåt i diskmaskinen så att vattnet kan rinna ut ur filtret. Aluminiumfettfilter blir matta på grund av diskmedel. Det är normalt och påverkar inte deras funktion.

UNDERHÅLL

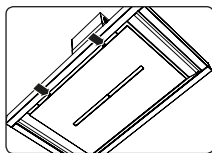


Ta bort filterkassett

- 1 Stäng av motorn och släck belysningen.
- 2 Tryck på låsflikarna på framsidan bakom glasplattan och dra glasplattan försiktigt ur tätningen. Luta glasplattan neråt.
- 3 Öppna filtrets åtkomstlucka.
- 4 Ta bort filtret från köksfläkten.

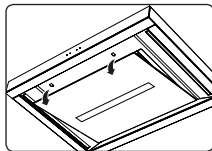

Rengöring

Filtren kan rengöras i diskmaskin. Låt filtren rinna av ordentligt innan du byter ut dem.

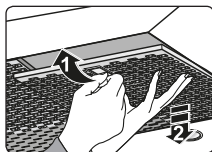

Filtren kan även rengöras för hand.

Rengör filtren i såpvatten med diskmedel och skölj. Låt filtren rinna av ordentligt. Konsultera kapitlet "Rengöring". Undersidan av köksfläkten kan rengöras med mildt rengöringsmedel och fuktig trasa. Torka av med hushållspapper.

Sätt tillbaka filterkassetten

Filtret ska placeras med låsmekanismen på framsidan. Öppna filtrets åtkomstlucka. Skårorna på framsidan av filtret passar in. Håll åtkomstluckan i denna position när du placerar filtren.

- 1 Passa in skårorna bak på filtret i den specialdesignade öppningen på köksfläkten.
- 2 Tippa filtret uppåt.
- 3 Släpp filtrets åtkomstlucka. Skårorna bak på filtret skjuts utåt och passar in i köksfläktens specialdesignade öppningar.
Filtret är nu i position igen.
- 4 Tryck in glasplattan ordentligt i tätningen igen (du hör ett klick).



Glasplattan kan tas bort för rengöring. Två personer ska alltid hjälpas åt när glasplattan tas bort (på grund av vikten)!

UNDERHÅLL

Aktiva kolfilter

Det regenererbara aktiva kolfiltret måste tvättas för hand med neutrala rengöringsprodukter, eller i diskmaskin med en maximal temperatur på 65 °C (diskningen ska utföras utan tallrikar, fat, koppar, etc i maskinen).

Avlägsna överflödigt vatten utan att skada filtret, ta bort hållaren och låt filtret torka i ugnen i minst 15 minuter vid en maximal temperatur på 100 °C. För att hålla det regenererbara kolfiltret effektivt ska denna procedur upprepas varannan månad eller när det indikeras av filterindikatorn.

Filtret måste bytas ut efter minst 3 år eller om det har skadats.





Det är viktigt att fettfiltren och det regenererbara aktiva kolfiltret är riktigt torra innan de sätts tillbaka igen.

Byta ut kolfiltret:

Man ska ta bort fettfiltren innan man byter ut kolfiltret.

1. Öppna filtrets åtkomstlucka.
2. Tippa kolfiltret nedåt för att ta bort det.
3. Upprepa stegen ovan i omvänd ordning för byte av kolfilter

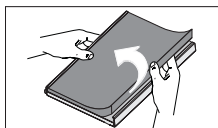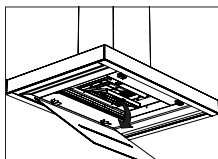

Användning:

- Det låter mer när man använder köksfläkten med ett kolfilter än med ett utsläpp.
- Kolfiltret fungerar optimalt vid lägre motorhastigheter. Därför bör du undvika att använda boost-funktionen.

Belysning



Varning!

Denna köksfläkt är utrustad med LED-lampor! Dessa skall bytas ut av en behörig servicetekniker. Försök inte byta LED-lampor själv.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ av köksfläkt	CW4930G	CW41230G
Typ/Godkännande	Vägg/WS90CETHJ	Vägg/WS12CETHJ
Styrningstyp	Pekstyrning	Pekstyrning
Bredd	90 cm	120 cm
<i>Försörjning</i> Spänning, frekvens	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz
Effekt	177,6 W	177,6 W
Effekt motor	170 W	170 W
Effekt lampor	2 x LED 3,8 W	2 x LED 3,8 W
<i>Nivå 1</i> Luftflöde, buller, tryck	240 m³/h, 44 dB(A), 69 Pa	246 m³/h, 44 dB(A), 67 Pa
<i>Nivå 2</i> Luftflöde, buller, tryck	315 m³/h, 50 dB(A), 124 Pa	331 m³/h, 50 dB(A), 125 Pa
<i>Nivå 3</i> Luftflöde, buller, tryck	347 m³/h, 51 dB(A), 155 Pa	366 m³/h, 52 dB(A), 157 Pa
<i>Nivå 4</i> Luftflöde, buller, tryck	375 m³/h, 52 dB(A), 180 Pa	395 m³/h, 53 dB(A), 173 Pa
<i>Nivå 5</i> Luftflöde, buller, tryck	398 m³/h, 54 dB(A), 206 Pa	418 m³/h, 55 dB(A), 197 Pa
<i>Nivå 6</i> <i>Luftflöde, buller, tryck</i>	457 m³/h, 57 dB(A), 272 Pa	475 m³/h, 56 dB(A), 261 Pa
<i>Nivå 7</i> Luftflöde, buller, tryck	617 m³/h, 63 dB(A), 390 Pa	642 m³/h, 63 dB(A), 391 Pa
<i>Nivå 8</i> Luftflöde, buller, tryck	713 m³/h, 66 dB(A), 389 Pa	694 m³/h, 66 dB(A), 390 Pa
<i>Nivå 9</i> Luftflöde, buller, tryck	786 m³/h, 69 dB(A), 391 Pa	818 m³/h, 69 dB(A), 389 Pa

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ av köksfläkt	CW4930G
Typ/Godkännande	Ö/ ES12CETIJ
Styrningstyp	Pekstyrning
Bredd	120 cm
Försörjning Spänning, frekvens	220-240 V, 50/60 Hz
Effekt	179 W
Effekt motor	170 W
Effekt lampor	2 x LED 4,5 W
Nivå 1 Luftflöde, buller, tryck	272 m³/h, 45 dB(A), 70 Pa
Nivå 2 Luftflöde, buller, tryck	355 m³/h, 49 dB(A), 127 Pa
Nivå 3 Luftflöde, buller, tryck	383 m³/h, 54 dB(A), 151 Pa
Nivå 4 Luftflöde, buller, tryck	419 m³/h, 52 dB(A), 184 Pa
Nivå 5 Luftflöde, buller, tryck	443 m³/h, 54 dB(A), 206 Pa
Nivå 6 Luftflöde, buller, tryck	496 m³/h, 57 dB(A), 266 Pa
Nivå 7 Luftflöde, buller, tryck	674 m³/h, 65 dB(A), 386 Pa
Nivå 8 Luftflöde, buller, tryck	728 m³/h, 66 dB(A), 388 Pa
Nivå 9 Luftflöde, buller, tryck	865 m³/h, 69 dB(A), 382 Pa

Kassering

Kassering av emballage och apparat

Ekologiskt hållbara material har använts vid tillverkningen av denna apparat. Denna apparat måste kasseras på ett ansvarsfullt sätt efter dess livscykel. Fråga dina lokala myndigheter för mer information om hur man gör detta.

Emballaget är återvinningsbart. Följande material kan ha använts:

- kartong;
- polyetylenfilm (PE);
- CFC-fri polystyren (PS fast skum);



Kassera dessa material på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med myndigheternas föreskrifter.

Produkten är märkt med symbolen överkryssad soptunna för att påminna dig om skyldigheten att kassera elektriska hushållsapparater separat. Detta betyder att apparaten inte får ingå i normalt hushållsavfall när dess livslängd är slut.

Apparaten måste tas till en särskild lokal återvinningscentral för separat avfallshantering eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst.

Separat behandling av hushållsmaskiner motverkar potentiellt negativa konsekvenser för miljön och hälsan som kan uppstå som resultat av olämplig behandling. Det garanterar att materialen som apparaten består av kan återvinnas för att uppnå signifikanta energibesparingar av energi och råmaterial.

 **ASKO**



709503