

RO

**INSTRUCȚIUNI  
DETALIATE PENTRU  
UTILIZAREA  
FRIGIDERULUI-  
CONGELATOR**

***gorenje***

Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin achiziționarea acestui aparat. Vă dorim să utilizați cu plăcere aparatul.

**Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic.**

**Partea inferioară reprezintă compartimentul frigiderului**, conceput pentru depozitarea alimentelor proaspete la temperaturi peste 0°C.

**Partea superioara reprezintă compartimentul congelatorului**, conceput pentru congelarea alimentelor proaspete și păstrarea celor deja congelate pe termen lung (cel mult un an, în funcție de tipul de alimente). Acest compartiment este etichetat cu patru stele/asteriscuri.

#### **Link către baza de date EU PREL**

Codul QR privind eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul furnizează un link web la înregistrarea aparatului în baza de date EU EPREL. Păstrați eticheta energetică împreună cu manualul de utilizare și alte documente furnizate comunicate împreună cu acest aparat.

Este posibil să găsiți informații legate de performanța produsului în baza de date EU EPREL utilizând linkul <https://eprel.ec.europa.eu> și numele modelului și numărul produsului pe care le puteți găsi pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.

Pentru mai multe detalii referitoare la eticheta energetică, accesați [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

# CUPRINS

4 ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII IMPORTANTE	INSTRUCȚIUNI
10 CÂTEVA SFATURI CU PRIVIRE LA MODUL DE A ECONOMIȘI ENERGIE CU FRIGIDERUL SAU CONGELATORUL TĂU	
11 DESCRIEREA APARATULUI	DESCRIEREA APARATULUI
12 INSTALAREA ȘI CONECTAREA	
15 MODIFICAREA DIRECȚIEI DE DESCHIDERE A UȘII	
18 OPERAREA APARATULUI	
20 ACCESORIILE INTERIOARE ALE APARATULUI	
24 REPARTIZAREA RECOMANDATĂ A ALIMENTELOR ÎN APARAT	
25 DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎN FRIGIDER	PĂSTRAREA ȘI CONGELAREA ALIMENTELOR
27 DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎN SERTARUL FRESHZONE	
28 CONGELAREA ȘI DEPOZITAREA ALIMENTELOR CONGELATE	
28 Procesul de congelare	
29 Precauții importante privind congelarea alimentelor proaspete	
29 Depozitarea alimentelor precongelate	
30 Timpul de depozitare a alimentelor congelate	
30 Dezghețarea alimentelor congelate	
31 DEZGHEȚAREA APARATULUI	DECONGELAREA ȘI CURĂȚAREA APARATULUI
32 CURĂȚAREA APARATULUI	
33 GHID DE PROBLEME TEHNICE	ALTELE
34 INFORMAȚII PRIVIND NIVELUL DE ZGOMOT AL APARATULUI	

# ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII IMPORTANTE

---




## ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ

Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare care descriu aparatul și utilizarea corectă și sigură a acestuia.

Instrucțiunile se aplică pentru mai multe tipuri/modele ale aparatului; aşadar pot fi descrise aici setări sau echipamente care nu sunt disponibile în aparat. Vă recomandăm să salvați acest manual de instrucțiuni pentru referințe viitoare și să îl ataşați la aparat dacă acesta este vândut în viitor.

Verificați eventualele deteriorări sau nereguli ale aparatului. Dacă descoperiți că aparatul dvs. este deteriorat, informați vânzătorul de la care ați achiziționat aparatul.

Înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare, lăsați aparatul să se odihnească într-o poziție verticală timp de cel puțin 2 ore. Acest lucru va reduce posibilitatea producerii unor disfuncții ale sistemului de răcire care rezultă din transportarea aparatului.

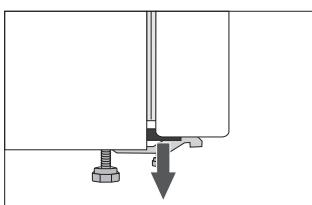

Colțurile ușilor sunt prevăzute cu distanțiere. Îndepărtați-le și introduceți dopurile livrate în fantele acestora (doar la anumite modele).



## INSTRUCȚIUNI MPORTANTE DE SIGURANȚĂ

AVERTIZARE! Risc de incendiu/ materiale inflamabile.

Aparatul trebuie să fie conectat la sursa principală de alimentare cu împământare în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare.

AVERTIZARE! Nu introduceți prize multiple sau surse portabile de alimentare cu energie în spatele aparatului.

Înainte de curățarea aparatului, deconectați-l de la sursa principală de alimentare (scoateți cablul de alimentare din priza de perete).

AVERTIZARE! În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de agentul de service sau alte persoane calificate pentru a evita un pericol.

AVERTIZARE! Când poziționați aparatul, verificați să nu fie prins sau deteriorat cablul de alimentare.

Dacă nu funcționează LED-ul, sunați la un tehnician de service. Nu încercați să reparați singuri LED-ul, deoarece există pericol de contact cu tensiune înaltă!

ATENȚIE! Nu utilizați niciun dispozitiv electric în interiorul aparatului, cu excepția celor permise de producătorul acestui frigider.

ATENȚIE! Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.

ATENȚIE! Pentru a evita orice pericol cauzat de stabilitatea scăzută a aparatului, asigurați-vă că acesta este instalat conform instrucțiunilor.

## **Pericol de degerături**

Nu puneți niciodată alimente congelate în gură și evitați să atingeți alimentele congelate, deoarece acest lucru poate provoca îngheț sau degerături.

## **Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile**

Aparatul nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.

Îndepărtați ambalajul aparatului care este conceput pentru protejarea acestuia sau a componentelor sale pe durata transportului și țineți-l la distanță de copii. Prezintă pericol de rănire sau sufocare.

Când eliminați un aparat uzat, deconectați cablul de alimentare, scoateți ușa și lăsați rafturile în aparat. Acest lucru va împiedica copiii să se blocheze în aparat.

## **Doar pentru piețele europene**

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrstă de 8 ani sau mai mari și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheați sau au

fost instruiți în ceea ce privește folosirea aparatului în mod sigur și înteleg pericolele implicate.

Copiii nu se pot juca cu aparatul.

Curățarea și întreținerea aparatului nu vor fi efectuate de copii fără a fi supravegheați.

Copiii cu vîrstă între 3 și 8 ani pot încărca și scoate alimente în/din aparatele de răcit.

### **Atenție privind agentul frigorific**

Aparatul conține o cantitate mică de gaz R600a, care nu dăunează mediului înconjurător, dar care este totuși inflamabil. Asigurați-vă că nu sunt deteriorate componentele sistemului de răcire. O scurgere de gaze nu este periculoasă pentru mediul înconjurător, dar ar putea cauza vătămări oculare sau incendii.

În cazul unei surgeri de gaz, ventilați bine încăperea, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare și contactați un tehnician de service.

# INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA APARATULUI

AVERTIZARE! Acest aparat este creat pentru a fi folosit în gospodării și alte locații similare precum:

- zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
- ferme și de clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de locuit;
- pensiuni;
- în catering și alte medii de vânzare cu ridicata.

 ATENȚIE! Fantele de ventilație ale aparatului sau elementul încorporat trebuie să fie în permanență curate și neobstrucționate.

Aparatul nu poate fi utilizat în exterior și nu poate fi expus la precipitații.

Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi doze de aerosoli, cu un agent de propulsie inflamabil în acest aparat.

Dacă aparatul nu mai este folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, opriți-l folosind butonul relevant și deconectați-l de la rețeaua de alimentare.

Goliți aparatul, dezghețați-l, curățați-l și lăsați ușa între deschisă.

În cazul unei erori sau a unei defectiuni a sursei de alimentare, nu deschideți compartimentul congelator decât dacă congelatorul nu funcționează timp de peste 16 ore. După această perioadă, utilizați alimentele congelate sau asigurați o răcire suficientă (de exemplu, un aparat înlocuitor).

## Informații tehnice despre aparat

Plăcuța cu caracteristici tehnice poate fi găsită în interiorul aparatului. Aceasta indică date privind tensiunea, volumul brut și net, tipul și cantitatea de agent frigorific și informații despre clasele climatice. Dacă informațiile de pe plăcuța cu caracteristici tehnice nu sunt în limba dumneavoastră maternă, înlocuiți-o cu cea furnizată.



## PROTECȚIA MEDIULUI

Ambalajele sunt realizate din materiale ecologice, care pot fi reciclate, eliminate sau distruse fără niciun pericol pentru mediu.



### Eliminarea unui aparat uzat

Pentru a proteja mediul înconjurător, duceți aparatul uzat la un centru autorizat de colectare a aparatelor de uz casnic.

Înainte de a face acest lucru, procedați în felul următor:

- deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare;
- nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.



**ATENȚIE!** Nu deteriorați circuitul de răcire. Acest lucru va preveni, de asemenea, poluarea.


 Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la un centru de colectare autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ați eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru informații detaliate despre eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați organismul municipal responsabil cu gestionarea deșeurilor, serviciul pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul de la care l-ați achiziționat.

# CÂTEVA SFATURI CU PRIVIRE LA MODUL DE A ECONOMISI ENERGIE CU FRIGIDERUL SAU CONGELATORUL TĂU

---

- Respectați instrucțiunile de instalare.
- Nu deschideți ușa aparatului mai frecvent decât este necesar.
- Ocazional verificați dacă aerul poate circula liber în spatele aparatului.
- Condensatorul montat pe peretele din spate al aparatul trebuie să fie păstrat mereu curat (vezi secțiunea "Curațarea aparatului").
- În cazul în care sigiliul (garnitura) este deteriorat sau slabit, înlocuiți-l cât mai curând posibil.
- Păstrați alimentele în recipiente închise sau alte ambalaje corespunzătoare.
- Înainte de pune alimentele în frigider, lăsați-le să se răcească la temperatura camerei.
- Dezghețați alimentele congelate punându-le într-un compartiment din frigider.
- Scoateți câteva rafturi din compartimentul congelatorului conform descrierii din manualul de instrucțiuni, pentru a putea folosi întregul interior.
- Dezghețați congelatorul dumneavoastră atunci când stratul de gheata este de aproximativ 3-5 milimetri grosime pe suprafețele din interiorul congelatorului.
- Asigurați-vă că rafturile sunt distribuite uniform și ca mancarea este amenajat într-un mod în care să permită circulația liberă a aerului (țineți cont de aranjamentul alimentelor recomandat în instrucțiuni).
- Pentru apărtele dotate cu un ventilator, nu blocați fantele ventilatorului.
- Dacă nu aveți nevoie de ventilator sau de ionizator, decuplați-le pentru a reduce consumul de energie.

# DESCRIEREA APARATULUI

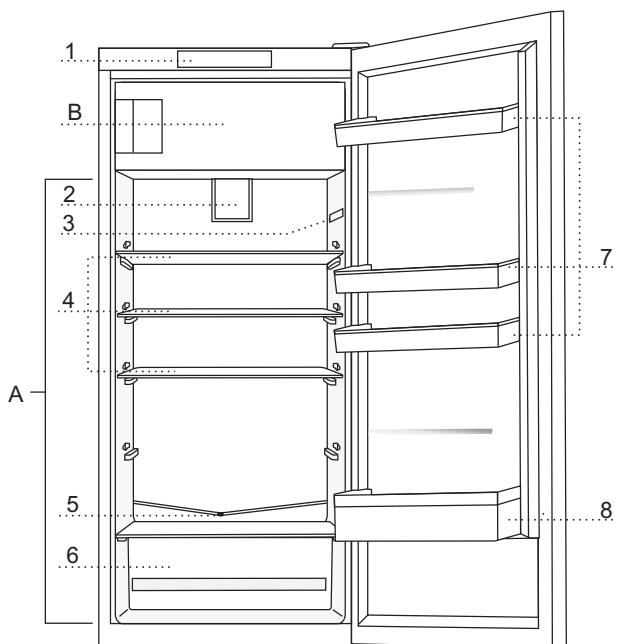

## A Frigider

## B Congelator

- 1 Unitatea de control
- 2 Ventilator cu ionizator aer (+ buton on/off)
- 3 Iluminare cu LED a interiorului frigiderului
- 4 Trageți raftul din stică (reglabil pe înălțime)
- 5 Orificiu de evacuare a apei dezghețate
- 6 Mai rece (raftul pentru fructe și legume)
- 7 Rafturi de ușă reglabile pe înălțime
- 8 Raft pentru sticle

- Rafturile sunt protejate împotriva scoaterii. Pentru a scoate un raft din aparat, trageți-l cât mai mult în afară, apoi ridicați din partea din față și scoateți-l complet.
- Accesorii interioare ale aparatului pot varia în funcție de model.

# INSTALAREA ȘI CONECTAREA


## SELECTAREA CAMEREI

- Așezați aparatul într-o cameră uscată și bine aerisită. Aparatul funcționează foarte bine la intervalele de temperatură indicate în tabelul de mai jos. Clasa relevantă a aparatului este marcată pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice amplasată pe aparat.

Descriere	Clasa	Intervalul de temperatură ambiental °C	Umiditate relativă
Extinsă temperată	SN	+10 până la +32	≤ 75%
Temperată	N	+16 până la +32	
Subtropicală	ST	+16 până la +38	
Tropicală	T	+16 până la +43	


Atenție: Asigurați-vă că încăperea în care amplasați aparatul este suficient de mare. Este important să existe un spațiu de cel puțin 1 m<sup>3</sup> pentru 8 grame de agent frigorific. Cantitatea de agent frigorific este prevăzută pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice din interiorul aparatului.

## INSTALAREA APARATULUI

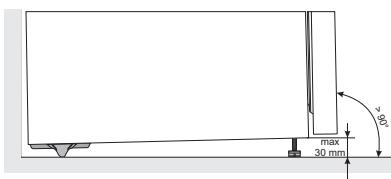



E nevoie de cel puțin două persoane pentru a poziționa aparatul astfel încât să evitați orice accident sau avariere a aparatului.

- Acest aparat nu este destinat utilizării ca aparat încorporabil.
- Aparatul va fi montat pe o suprafață dreaptă sau ușor inclinat către spate, stabil, pe o bază solidă. Aparatul este prevăzut cu piciorușe ajustabile în față, folosite pentru ridicarea acestuia. Pe partea din spate, sunt prevăzute roți care permit o instalare mai ușoară a aparatului (doar în cazul anumitor modele).
- Dulapul montat deasupra aparatului trebuie să fie la o distanță de cel puțin 5 cm pentru a permite răcirea adecvată a condensatorului.

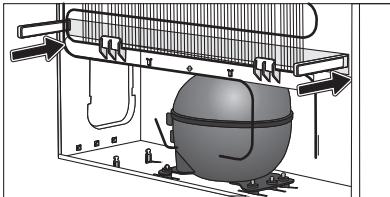

- Aparatul este prevăzut cu două separatoare protectoare care trebuie montate pe partea inferioară a carcasei acestuia pentru a preveni împingerea aparatului prea aproape de perete. Aparatul poate fi montat și fără separatoare; însă, poate duce la o creștere a consumului de energie.
- Evitați expunerea directă a aparatului la razele de soare sau la surse de căldură. Dacă acest lucru nu este posibil, instalați un panou de izolație.

- Aparatul poate sta singur sau poate fi amplasat lângă o piesă de mobilier sau lângă perete. De asemenea, lăsați spațiu suficient pentru a deschide complet ușa și pentru a scoate rafturile și sertarele în afară (a se vedea diagrama de instalare).

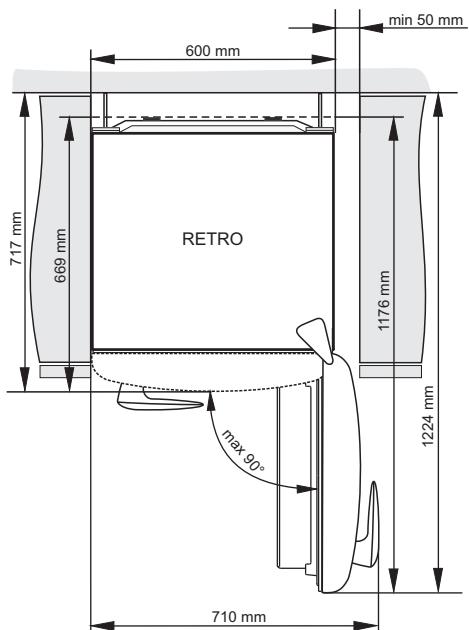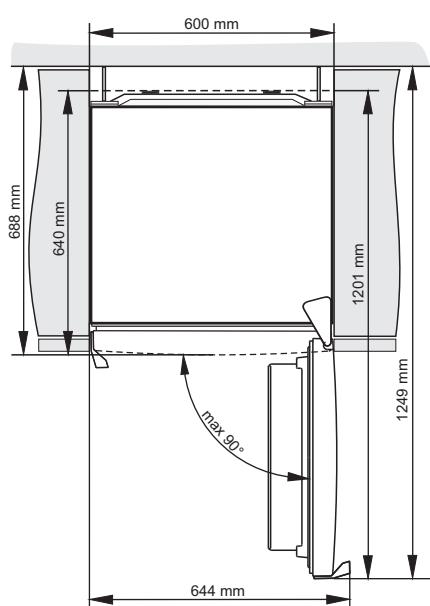

## **CONECTAREA APARATULUI**

- Folosiți cablul de alimentare pentru a conecta aparatul la rețeaua de alimentare. Priza de perete trebuie prevăzută cu bornă de pământ (priză de siguranță). Tensiunea și frecvența nominală sunt indicate pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice/eticheta cu informațiile de bază ale aparatului.
- Conectarea la rețeaua de alimentare și împământarea trebuie efectuate în concordanță cu reglementările și normele în vigoare. Aparatul se poate acomoda la toleranțe de tensiune pe termen scurt, dar acestea nu pot depăși +/-6%.

# **MODIFICAREA DIRECȚIEI DE DESCHIDERE A UȘII**

---









**Unelte necesare: cheie tubulară nr. 8, șurubelnită Phillips, torx 25, șurubelnită cu cap plat**

**Procedura de modificare a direcției de deschidere a ușii trebuie realizată de cel puțin două persoane.**

1. Îndepărtați învelișul de pe balamaua de sus (A) și dispozitivul de acoperire (G).
2. Desfaceți balamaua de sus (B) și scoateți ușa (C) din balamaua de jos (D).
3. Înclinați aparatul spre înapoi (asigurați-vă că nu presați pe unitatea condensatorului de pe peretele posterior al aparatului deoarece puteți strica sistemul de răcire), deșurubați balamaua de jos (D) și piciorul (E), și deplasați-le către partea opusă. Asigurați-vă că șaiba este montată la fel ca înainte de dezasamblare.
4. Deplasați balamalele ușii (F) către partea opusă și reposizați ușa (C) înapoi în balamaua de jos (D).
5. Folosiți șuruburile pentru a ataşa balamaua de sus (B) de partea opusă.
6. Înlocuiți învelișul balamalei de sus (A) și dispozitivul de acoperire (G) de pe partea opusă.
7. Înlocuirea mânerului (H): îndepărtați dispozitivele de acoperire ale mânerului, slăbiți șuruburile și scoateți mânerul. Scoateți dopurile din orificile de pe partea opusă a ușii și ataşați mânerul.  
Reposizați capacele acoperitoare pe mâner. Introduceți noile dopuri furnizate în pungă împreună cu manualul de utilizare în orificile unde a fost atașat inițial mânerul.




**La produsele RETRO nu se poate schimba direcția de deschidere a ușii.**

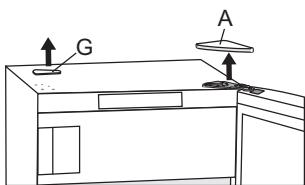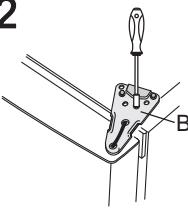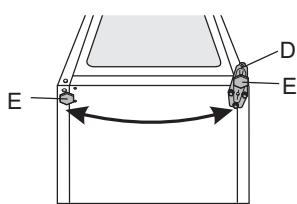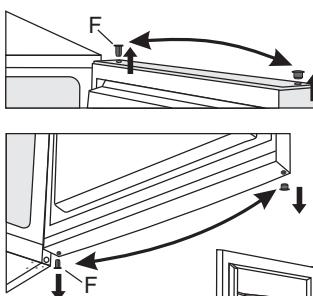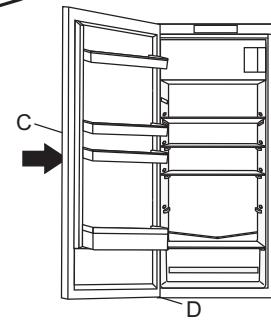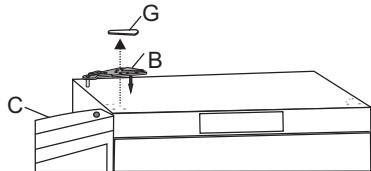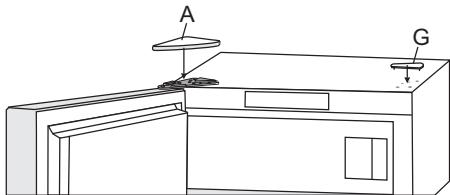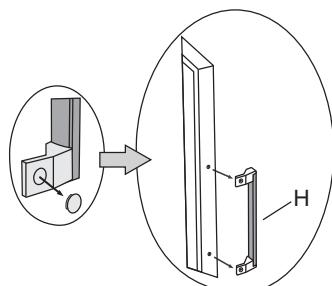
**1****2****3****4****5****6****7**

## SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE DESCHIDERE A UȘII COMPARTIMENTULUI CU TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ

1. Desfaceți încuietoarea A și balamaua B din compartimentul cu temperatură scăzută și scoateți ușa C.
2. Rotiți ușa la  $180^\circ$ , montați-le pe partea cealaltă a compartimentului cu temperatură scăzută și ataşați-le încuietoarea A și balamaua B pe partea cealaltă a celulei.
3. Acoperiți găurile rămase în celulă cu dopurile furnizate în pungă.
4. Verificați garnitura ușii. Dacă garnitura nu se potrivește cu ușa, scoateți-o și rotiți-o la  $180^\circ$ .

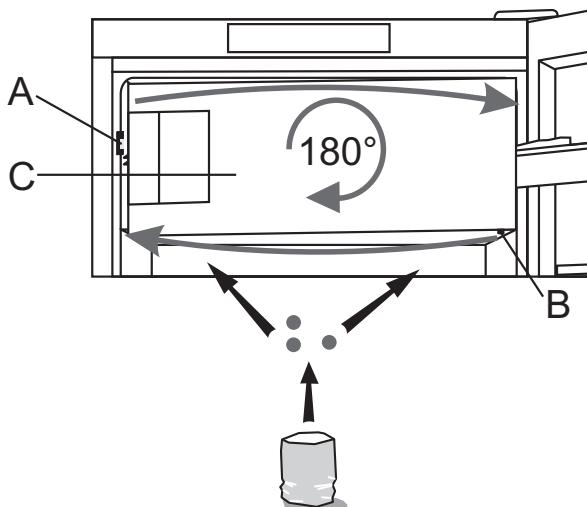


# OPERAREA APARATULUI

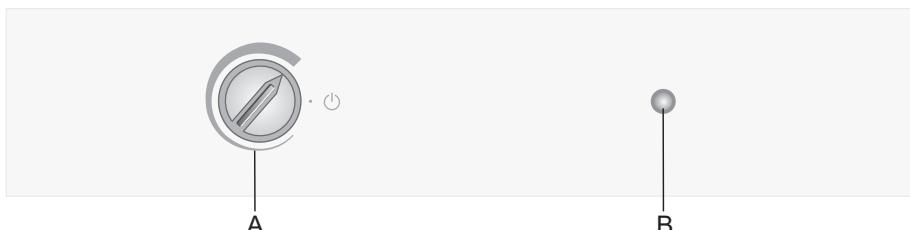

A Butonul de reglare a temperaturii și butonul on/off

B Indicatorul luminos on/off



## PORNIREA/OPRIREA APARATULUI ON/OFF

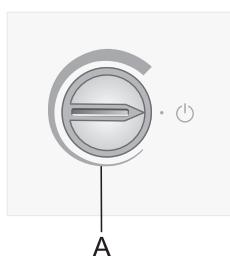

**Pornirea:** roțiți butonul termostatului **A** în direcția acelor de ceasornic.

**Oprirea:** Rotiți butonul termostatului **A** înspre poziția în care săgeata indică simbolul **OFF** (atenție: aparatul rămâne sub tensiune, de exemplu, există în continuare curent electric în aparat).

## REGLAREA TEMPERATURII

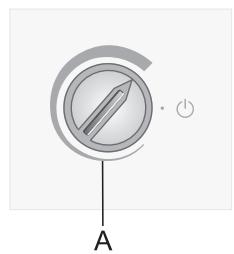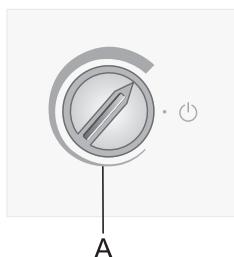


- Pentru a regla temperatura dorită, rotiți butonul termostatului **A** în sensul acelor de ceasornic, respectiv, la dreapta.
- Modificarea temperaturii ambientale afectează temperatura aparatului. În consecință, reglați temperatura cu ajutorul butonului termostatului **A**. Setările apropriate de **poziția maxim** corespund temperaturilor scăzute ale aparatului (mai rece). Setările apropriate de **poziția minim** corespund temperaturilor ridicate (mai cald).

Dacă temperatura camerei în care este amplasat aparatul este mai mică de 16°C, vă recomandăm să reglați termostatul **A** pe **poziția maxim**.

# ACCESORIILE INTERIOARE ALE APARATULUI


(\* Accesorii în funcție de model)

## RAFT

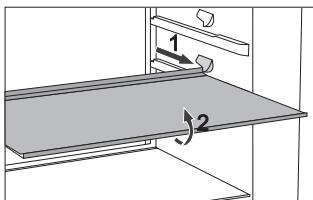


- Pentru un acces mai ușor la alimente și pentru mai multă transparentă, rafturile pot fi parțial detașabile.
- Rafturile pot fi reglate în funcție de preferințele dvs. cu ajutorul suporturilor din interiorul frigiderului. Pentru a scoate raftul, trageți-l în afară atât cât permite suportul. Apoi ridicăți-l ușor din partea frontală și scoateți-l complet. Alimentele perisabile trebuie aşezate în spatele raftului, unde temperatura este mai scăzută.

## ETAJERĂ PENTRU STICLE\*

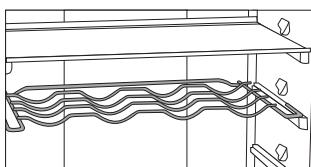

- Unele modele sunt, de asemenea, prevăzute cu suport pentru sticle. Suportul pentru sticle este protejat împotriva alunecării accidentale în afară. Acesta poate fi scos doar când este gol. Pentru a scoate suportul, ridicați ușor partea din spate și trageți-l înspre dvs. Așezați suportul pentru sticle astfel încât lungimea sticlelor să nu impiedice închiderea ușii. Capacitatea maximă este de 9 sticle de 0,75 l sau 13 kg greutatea totală – vezi eticheta de pe partea din dreapta din interiorul aparatului.
- Pe etajera pentru sticle se pot amplasa, de asemenea, cutii (în lungime sau pe diagonală).


## SUPORT ELASTIC PENTRU STICLE\*

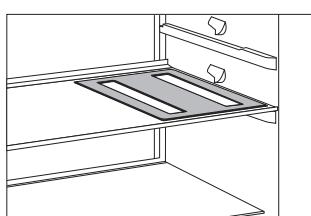

- Unele modele sunt prevăzute cu un suport elastic pe care pot fi amplasate sticle sau cutii.
- Suportul poate fi utilizat și ca trepied pentru crătie incinse.


## CRISPZONE - CUTIE PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME CU CONTROL AL UMIDITĂȚII

- Cutia de pe partea inferioară a frigiderului este destinată depozitării fructelor și a legumelor. Asigură umiditate și previne uscarea alimentelor.  
Depozitați alimentele în ambalaje corespunzătoare pentru a preveni răspândirea sau preluarea mirosurilor neplăcute. Cutia este prevăzută cu regulator de umiditate care permite reglarea umidității în funcție de cantitatea de alimente depozitate.

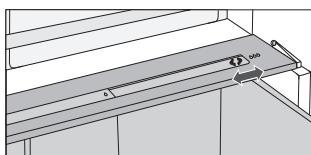

**Cantitate mică de alimente** – împingeți glisorul de control înspre partea dreaptă;

**Cantitate mare de alimente** – împingeți glisorul de control înspre partea stângă;

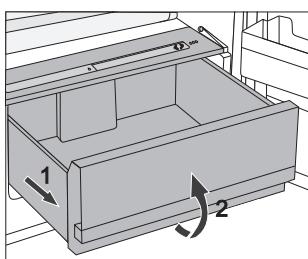


- Scoaterea cutiei:

- Scoateți cutia atât cât este posibil.  
Apoi, ridicați-o de partea frontală și scoateți-o complet.

## UȘA FRIGIDERULUI


Pe ușa frigiderului sunt montate compartimente (rafturi sau cutii) destinate depozitării cașcavalului, untului, ouălor, iaurtului și a altor pachete mici, tuburi, cutii de conserve, etc. Partea inferioară a ușii este prevăzută cu un raft pentru sticle.

## RAFTURILE REGLABILE ALE UȘII

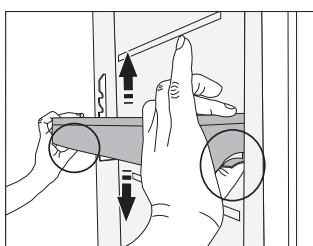

Înălțimea tăvilor/rafturilor ușii poate fi reglată în funcție de preferințele dvs., fără a fi necesar să le scoateți din aparat.  
Strângeți clemele din ambele laturi și deplasați tava/raftul în sus sau în jos.  
Pentru a scoate un raft din aparat, ridicați-l la maximum și trageți-l afară.

## CUTIE DE DEPOZITARE (MULTIBOX)\*

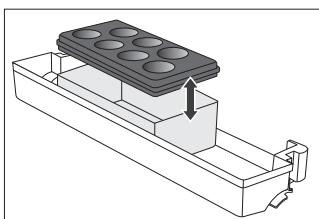

- Cutia **Multibox** asigură depozitarea avantajoasă a alimentelor cu miros puternic sau înțepător, de exemplu, brânză maturată sau albastră, cârneați, ceapă, unt, etc.  
Capacul de silicon asigură închiderea ermetică care previne uscarea alimentelor și răspândirea mirosurilor neplăcute în interiorul frigiderului.

- Capacul de silicon poate fi folosit ca tavă pentru ouă sau pentru gheăță.
- Dacă capacul flexibil este folosit ca tavă pentru ouă, așezați-l direct pe partea inferioară a cutiei de pe ușă și folosiți partea inferioară deschisă a cutiei Multibox pentru a depozita alimentele în pachete mai mici – pateu, gem, tuburi mai mici, etc.

## VENTILATOR\*

- Ventilatorul contribuie la o distribuire mai uniformă a temperaturii și o răcire mai rapidă, reducând acumularea de abur (sau condens), pe suprafetele de depozitare
- Se recomandă activarea ventilatorului, ca funcție suplimentară, în următoarele cazuri:
  - când temperatura încăperii este mai mare (peste 300C)
  - când umiditatea este mai ridicată sau când aburul (condensul) se acumulează pe rafturi;
  - când se introduce o cantitate mare de alimente (răcire rapidă)

Notă: Când se activează ventilatorul, crește consumul de energie, temperatura aparatului frigorific scade și, ca rezultat, se modifică și temperatura din congelator.

Pentru a menține în compartimentul din frigider temperatura de dinaintea activării ventilatorului, roțiți ușor butonul **A**, către partea mai subțire a semnului.

Reglarea temperaturii din frigider afectează în mod direct temperatura din congelator.


## IONIZATOR (IONAIR)\*

- **Ionizatorul de aer** instalat în compartimentul frigiderului menține aerul în permanență proaspăt. Drept urmare, alimentele rămân proaspete și gustoase mai mult timp.
- Ionizatorul de aer poate fi pornit și oprit utilizând butonul de pe carcasa ventilatorului.

### Schimbare ventilator si ionizator deschis si inchis

deschis = 

inchis = 

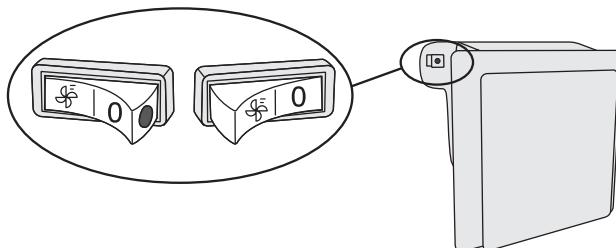


Când ventilatorul și ionizatorul sunt pornite, un punct roșu va fi vizibil pe comutator.

# **REPARTIZAREA RECOMANDATĂ A ALIMENTELOR ÎN APARAT**

## **Compartimentele frigiderului:**

- **secțiunea superioară:** conservele, pâinea, vinul, produse patiserie, etc.
- **secțiunea din mijloc:** produse lactate, semipreparate, deserturi, sucuri, bere, mâncarea gătită, etc.
- **secțiunea inferioară:** carne, produse din carne, delicatessen, etc.
- **raft / cutie pentru legume:** fructe proaspete, legume, salate, rădăcinoase, cartofi, ceapă, usturoi, roșii, fructe tropicale, varză murată, napi, etc.

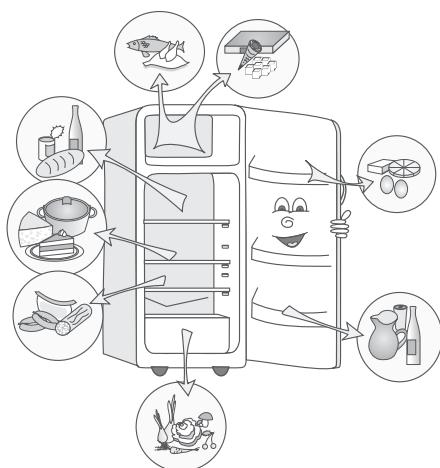

## **Compartimentele poziționate pe ușa frigiderului:**

- **secțiunea superioară /de mijloc:** ouă, unt, brânză, ...
- **secțiunea inferioară:** băuturi, conserve, sticle, ...

## **Componentele congelatorului:**

- congelarea, stocarea alimentelor congelate (vezi secțiunea Congelarea și stocarea alimentelor congelate).

# DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎN FRIGIDER

## PRECAUȚII IMPORTANTE PRIVIND DEPOZITAREA ALIMENTELOR



Utilizarea adecvată a aparatului, ambalarea adecvată a alimentelor, menținerea temperaturii corespunzătoare și respectarea indicațiilor de igienă vor afecta decisiv calitatea depozitării alimentelor.

Respectați perioada de valabilitate indicată pe ambalajul produsului.

Alimentele depozitate în frigider trebuie amplasate în recipiente închise sau ambalate corespunzător pentru a preveni mirosurile neplăcute.

Nu depozitați substanțe inflamabile, volatile sau explozive în frigider.

Sticlele cu conținut ridicat de alcool trebuie strânse bine și amplasate în poziție verticală.

Unele soluții organice, uleiuri esențiale cu lămâie și coajă de portocală, untul, etc. pot deteriora suprafetele din plastic, în cazul unui contact prelungit, ducând la uzarea prematură a acestor materiale.

Mirosurile neplăcute semnifică murdăria aparatului sau deteriorarea unor alimente (a se vedea capitolul Curățare și întreținere).

Scoateți alimentele perisabile din frigider înainte de a părăsi domiciliul pentru o perioadă mai lungă de timp.

## EVITAREA CONTAMINĂRII ALIMENTELOR

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele instrucțiuni:

- Deschiderea ușii pe perioade lungi de timp poate cauza o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați în mod regulat suprafetele care vin în contact cu alimentele și sistemele de evacuare accesibile.
- Depozitați carne crudă și peștele în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu vină în contact sau să se scurgă pe alte alimente.
- Dacă frigiderul este lăsat gol pentru perioade mari de timp, opriți-l, decongelați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea mucegaiului în aparat.

## TIMPUL DE DEPOZITARE A ALIMENTELOR


### Tipul recomandat pentru depozitarea în frigider

Tipul alimentelor	Timp
ouă, produse marinată, carne afumată	până la 10 zile
cașcaval	până la 10 zile
rădăcinoase	până la 8 zile
unt	până la 7 zile
desert, fructe, semipreparate, bucăți de carne crudă	până la 2 zile
pește, carne crudă tocată, fructe de mare	până la 1 zi

# DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎN SERTARUL FRESHZONE

În sertarul **FreshZone**, alimentele rămân proaspete mai mult timp în comparație cu frigiderele standard, păstrându-și gustul și valorile nutritive. Se diminuează alterarea și pierderea greutății, astfel încât fructele și legumele să fie mai proaspete și cu un gust cât mai natural. Sertarul trebuie să fie închis ermetic pentru a asigura o funcționare optimă.

- Când cumpărați alimentele, verificați cât de proaspete sunt, deoarece de acest lucru depinde calitatea și durabilitatea acestora.
- Depozitați alimentele în recipiente închise sau în ambalaje corespunzătoare pentru a preveni răspândirea sau preluarea mirosurilor neplăcute.
- Cu aproximativ 30-60 minute înainte de utilizare scoateți alimentele din sertar pentru a permite aromelor și gustului să se dezvolte la temperatura ambientală.
- Alimentele sensibile la temperaturi scăzute și care nu sunt adecvate păstrării în sertarul **FreshZone** sunt următoarele: ananas, avocado, banane, măslini, cartofi, vinete, castraveți, mazăre, ardei gras, pepene galben și verde, dovleci, etc.

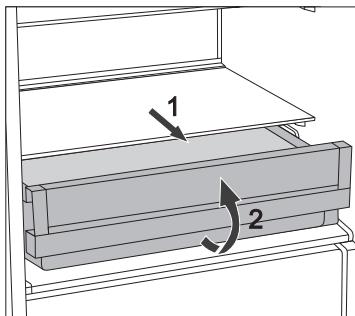

- Pentru a scoate sertarul:
  - Trageți sertarul în față până când se blochează.
  - Apoi, ridicăți-l din partea frontală și scoateți-l complet.

# **CONGELAREA ȘI DEPOZITAREA ALIMENTELOR CONGELATE**

## **PROCESUL DE CONGELARE**



Cantitatea maximă de alimente proaspete care poate fi introdusă odată este specificată pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice ale aparatului. În cazul în care cantitatea de alimente care urmează să fie congelată depășește cantitatea indicată, calitatea procesului de congelare va fi inferioară: în plus, calitatea alimentelor deja congelate se va deteriora.

- Activăți funcția Super Freeze cu 24 ore înainte de congelarea alimentelor proaspete:
  - rotiți butonul **A** în poziția maxim prevăzută;

După această perioadă, introduceți alimentele proaspete în congelator.

Asigurați-vă că alimentele proaspete nu intră în contact cu alimentele deja congelate.

- Atunci când congelați cantități mai mici de alimente (1-2 kilograme), nu se recomandă activarea funcției super freeze.
- După procesul de congelare, rotiți butonul **A** în poziția dorită.

# PRECAUȚII IMPORTANTE PRIVIND CONGELAREA ALIMENTELOR PROASPETE



Congelatorul trebuie utilizat doar pentru congelarea alimentelor care se pot congela. Alimentele trebuie să fie de calitatea adecvată și proaspete.

Selectați ambalajul adecvat pentru fiecare tip de aliment și împachetați-l corect.

Ambalajul trebuie să fie etanș și sigilat corect pentru a preveni deshidratarea și pierderea vitaminelor din alimente.

Scripteți pe pungi următoarele date: tipul și cantitatea alimentelor și data când le-ați pus în congelator.

Este necesar ca alimentele să se congeleze cât de repede posibil. De aceea vă recomandăm pachete mici. Înainte de congelare, alimentele trebuie răcite.

## DEPOZITAREA ALIMENTELOR PRECONGELATE

- Când depozitați sau folosiți alimente congelate, urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului. Temperatura și perioada valabilității sunt indicate pe ambalaj.
- Aveți grijă să alegeti doar alimentele care sunt ambalate corespunzător și care sunt păstrate în congelatoare la temperaturi care nu depășesc -18°C sau mai mici.
- Nu cumpărați pungi de alimente acoperite cu gheăță, deoarece aceasta indică faptul că punga a mai fost dezghețată înainte cel puțin o dată. Aceste alimente sunt de o calitate scăzută.
- Aveți grijă ca alimentele să nu se dezghețe pe durata transportului. Creșterea temperaturii scurtează timpul de depozitare și afectează calitatea alimentelor.

# **TIMPUL DE DEPOZITARE A ALIMENTELOR CONGELATE**

## **TIMPUL RECOMANDAT PENTRU DEPOZITAREA ÎN CONGELATOR**

<b>Tipul alimentelor</b>	<b>Timp</b>
fructe, carne de vacă	de la 10 la 12 luni
legume, carne de vitel, carne de pui	de la 8 la 10 luni
Carne de vânat	de la 6 la 8 luni
Carne de porc	de la 4 la 6 luni
Carne tocată	4 luni
pâine, produse patiserie, semipreparate	3 luni
mărunteaie	2 luni
Cârnați afumați, pește gras	1 lună

# **DEZGHEȚAREA ALIMENTELOR CONGELATE**

Microorganismele nu sunt distruse prin congelare. După decongelare, activitatea acestora este reluată imediat și fac alimentele perisabile. Prin urmare, consumați alimentele decongelate parțial sau complet cât mai repede posibil.

Decongelările parțiale scad valoarea nutritivă a alimentelor, în special cea a fructelor, a legumelor și a semipreparatelor.

# **DEZGHEȚAREA APARATULUI**

---

## **DEZGHEȚAREA AUTOMATĂ A FRIGIDERULUI**

Nu este necesară dezghețarea frigiderului deoarece gheața acumulată pe peretele din interiorul frigiderului se topește în mod automat.

Gheața acumulată este dezghețată atunci când compresorul nu este în funcție.

Picăturile se scurg prin orificiul de pe peretele din spate al frigiderului într-un container deasupra compresorului, unde se evaporă.

În cazul în care s-a acumulat un strat de gheață excesiv pe peretele din spate al frigiderului (3-5 mm), aparatul trebuie deconectat și decongelat manual.

## **DEZGHEȚAREA UNUI CONGELATOR STANDARD**

- Dezghețați congelatorul când stratul de gheață depășește 3-5 mm în grosime.
- Cu 24 de ore înainte de decongelare activați funcția Super Freeze pentru o congelare suplimentară a alimentelor (vezi capitolul »Procesul de Congelare«).

După această perioadă, scoateți alimentele din congelator și protejați-le împotriva dezghețării.

- Opriți aparatul (vezi capitolul Pornirea/Oprirea aparatului on/off) și decuplați cablul de alimentare de la priză.
- Evitați utilizarea spray-urilor pentru dezghețare deoarece pot deteriora părțile din plastic și pot fi periculoase pentru sănătate.
- Nu utilizați cuțite sau alte obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața deoarece puteți deteriora conducta sistemului de răcire.
- Pentru a accelera procesul de dezghețare, așezați o oală cu apă caldă pe raftul de sticlă.
- Curățați interiorul aparatului și ștergeți-l pentru a-l usca (vezi capitolul Curățarea aparatului).
- Înainte de a introduce alimentele în congelator, porniți aparatul și rotiți butonul **A** în poziția dorită.

# CURĂȚAREA APARATULUI


**Înainte de curățare, decuplați aparatul de la rețeaua de alimentare** (vezi capitolul Pornirea/Oprirea aparatului on/off) și decuplați cablul de alimentare de la priza de perete.

- Utilizați o **cârpă moale** pentru a șterge toate suprafețele. Produsele de curățare care conțin **substanțe abrazive, agresive sau solventi necorespunzători pentru curățare** pot deteriora suprafața aparatului.


Curătați **exteriorul** aparatului cu apă și detergent lichid. Curătați suprafețele vopsite și din aluminiu cu apă căldată și detergent lichid. Este permisă utilizarea produselor de curățare cu o cantitate mică de alcool (de exemplu produse pentru curățarea gălăzilor).

Nu utilizați produse de curățare care conțin alcool pentru curățarea elementelor din plastic.

Spălați **interiorul aparatului** cu apă caldă amestecată cu puțin **otet**.

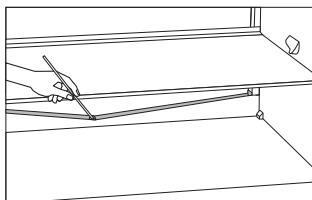

- Canalul și orificiul de drenare a apei provenite din gheață topită sunt situate sub panoul de răcire care răcește interiorul frigiderului. Canalul și orificiul de drenare nu trebuie să fie înfundate. Verificați-le periodic și curătați-le dacă este necesar (de exemplu utilizați un bețișor din plastic).
- Stratul de gheață cu o grosime de 3-5 mm favorizează un consum crescut de energie. Prin urmare, trebuie îndepărtat cu regularitate. Nu utilizați obiecte ascuțite, solventi sau spray-uri.

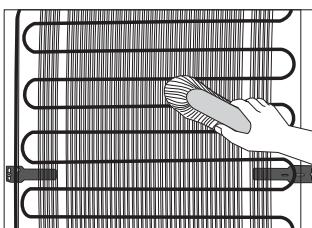

- **Condensatorul** montat pe peretele din spate (exterior) trebuie să fie întotdeauna curat și lipsit de praf sau depuneri provenite din fumul din bucătărie, de aceea curătați praful periodic cu o perie moale nemetalică sau cu aspiratorul.
- După curățare, reporniți aparatul și introduceți alimentele.

# GHID DE PROBLEME TEHNICE

Defecțiune:	Cauză sau remediere
După conectarea la rețeaua de alimentare, aparatul nu funcționează:	<ul style="list-style-type: none"><li>Preverite, če je v vtičnici napetost, in če je aparat vklopljen.</li></ul>
Sistemul de răcire funcționează continuu pentru o perioadă lungă de timp:	<ul style="list-style-type: none"><li>Temperatura ambientală este prea mare.</li><li>Ușa este deschisă prea des sau lăsată deschisă prea mult.</li><li>Ușa nu este închisă corespunzător (resturi între garnitura ușii, ușă necentrată, verificați garnitura de etanșare, etc.).</li><li>Cantitate excesivă de alimente proaspete introduse simultan.</li><li>Răcirea insuficientă a compresorului și a condensatorului. Verificați circulația aerului în spatele aparatului și curătați condensatorul.</li></ul>
Formarea excesivă a gheții pe panoul din spate al interiorului frigiderului poate rezulta din:	<ul style="list-style-type: none"><li>Ușa este deschisă prea des sau lăsată deschisă prea mult.</li><li>Introducerea preparatelor fierbinți în frigider.</li><li>Alimentele ating panoul din spate din interiorul frigiderului.</li><li>Etanșare ineficientă a ușii. Curătați sau înlocuiți garnitura dacă este murdară sau deteriorată.</li></ul>
Condens (rouă) pe raftul prevăzut deasupra sertarelor:	<ul style="list-style-type: none"><li>Este un fenomen trecător, care nu poate fi evitat cu totul în perioadele cu temperaturi ambientale înalte și umiditate ridicată. Dispare când temperatura și umiditatea sunt aduse la nivelurile normale. Vă recomandăm să curătați sertarele mai des și să stergeți ocazional picăturile.</li><li>Deschideți glisorul de control al umidității.</li><li>Introduceți alimentele în pungi sau alte ambalaje etanșe.</li><li>Activăți ionizatorul pentru a se usca aburul acumulat.</li></ul>
Apa se scurge din aparat:	<ul style="list-style-type: none"><li>Scurgerea este înfundată, apa rezultată din dezghețare se scurge pe lângă canalul de scurgere.</li><li>Curătați scurgerea înfundată utilizând un bețișor de plastic.</li><li>Dezghețați manual stratul gros de gheăță (vezi capitolul Dezghețarea Aparatului).</li></ul>
Indicatorul luminos nu luminează:	<ul style="list-style-type: none"><li>Dacă indicatorul luminos nu luminează, contactați un tehnician.</li><li>Nu încercați să reparați singuri becul LED, deoarece există pericolul de accidentare la tensiune înaltă!</li></ul>

Dacă niciuna dintre instrucțiunile de mai sus nu vă ajută să reparați defecțiunea, vă rugăm să contactați cel mai apropiat service și să menționați tipul, modelul și seria indicate pe plăcuța ce indică caracteristicile tehnice/eticheta din interiorul aparatului.

# **INFORMAȚII PRIVIND NIVELUL DE ZGOMOT AL APARATULUI**

---

Răcirea combinei frigorifice este realizată de un sistem de răcire cu compresor (la unele aparate și un ventilator), care emite un anume nivel de zgomot. Nivelul de zgomot depinde de instalarea, utilizarea corectă și de vârstă aparatului.

- **După conectarea aparatului la rețeaua de alimentare**, zgomotul rezultat din funcționarea compresorului sau al lichidului care curge prin sistem poate fi mai puternic. Acesta nu este un semn de defecțiune și nu va afecta durata de viață a aparatului. În timp, funcționarea aparatului și nivelul de zgomot se vor reduce.
- Ocazional, se poate audi **un zgomot neobișnuit sau destul de puternic** în timpul funcționării aparatului; acesta este de cele mai multe ori rezultatul unei instalări neadecvate:
  - Aparatul trebuie să fie așezat orizontal și pe un suport solid.
  - Aparatul nu trebuie să intre în contact cu peretele sau cu elementele adiacente.
  - Asigurați-vă că accesorioile interioare ale aparatului sunt instalate corespunzător și că zgomotul nu este cauzat de conserve, sticle sau alte recipiente care vin în contact unele cu altele.
- Aparatul poate face uneori mai mult zgomot, în cazul în care sistemul de răcire este supus unui efort mai mare, când se deschide ușa mai des sau este ținută așa un timp îndelungat, când este plasată o cantitate însemnată de mâncare proaspătă sau când se activează funcțiile de congelare sau racier intensivă.

**NE REZERVĂM DREPTUL DE A EFECTUA MODIFICĂRI CARE NU AFECTEAZĂ FUNCȚIONAREA NORMALĂ A APARATULUI.**

Instrucțiunile pentru folosirea aparatului pot fi găsite și pe pagina noastră de internet [www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />](http://www.gorenje.com)



COOLER 4\*\_FS600\_ESSENTIAL



547199

A standard linear barcode is positioned above the number 547199. The barcode consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

ro (01-21)