



Bruksanvisning

Servicevarmer

ODW8123S / HZWE140
ODW8127A / HZWE140
ODW8127B / HZWE140
ODW8127S / HZWE140
ODW8128G / HZWE140
ODW8327A / HZWE290
ODW8327S / HZWE290
ODW8328G / HZWE290

Symboler som anvænds

Viktig informasjon




Tips

INNHold

<u><i>beskrivelse av apparatet</i></u>	4
<u><i>Sikkerhetsinstruksjoner</i></u>	5
<u><i>Bruk av varmeskuffen</i></u>	
Generelt	6
Betjeningselementer	6
Betjeningsprinsipp	6
Temperaturvalg	6
Forvarmingstid	7
<u><i>Montering</i></u>	8
<u><i>Vedlikehold og rengjøring</i></u>	11
<u><i>Miljøbeskyttelse</i></u>	12

BESKRIVELSE AV APPARATET

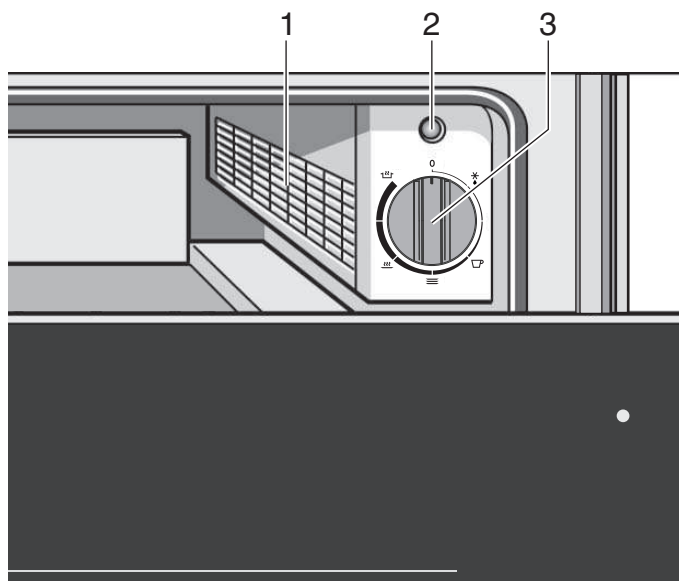

1. Vifte og oppvarming
2. Indikatorlampe
 - Blinker hvis apparatet er slått på
 - Lyser jevnt hvis apparatet er slått på og skuffen er lukket
3. Dreiebryter for innstilling av temperaturen

Den innstilte temperaturen er temperaturen til varmeplaten i bunnen av skuffen hvis skuffen er tom. Egne målinger kan avvike og egner seg ikke til å kontrollere nøyaktigheten til temperaturen.

Apparatet blir kun varmt hvis skuffen er lukket.



Les sikkerhetsinstruksjonene før du bruker enheten!

Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med apparatet ditt. Hvis du selger apparatet ditt eller overdrar det til noen andre, pass på at bruksanvisningen følger med. Vi ber deg om å lese anbefalingene før du installerer og tar i bruk varmeskuffen. De ble skrevet for din og andres sikkerhet.

Denne varmeskuffen ble designet for å brukes av privatpersoner i deres hjem. Den er kun beregnet for forvarming av servise, for å holde mat varm og slow cooking. All annen bruk er forbudt og kan være farlig. Produsenten fraskriver seg alt ansvar i tilfelle den brukes til feil formål.

Utsiden av servisevarmeren kan i enkelte tilfeller bli 70 °C (avhengig av valgt temperatur og bruksperiode). Bruk grytekluter eller grytevatner når du tar ut varmt servise fra skuffen.

Holde mat varm

Sett aldri gryter og lignende som kommer rett fra platen eller ovnen i skuffen. Dette kan føre til skade på varmeplaten.

Skuffen kan belastes med maksimalt 25 kg. Apparatet kan skades ved overbelastning.

Klatre eller sitt aldri på en åpen skuff. Dette kan skade apparatet.

Oppbevar eller legg aldri kunststoffprodukter eller brennbare produkter i apparatet. De kan smelte eller ta fyr under bruk.

BRUK AV VARMESKUFFEN

Generelt

Et beskyttelsesgitter hindrer kontakt med elementene og viften.

Betjeningselementer

Du har tilgang til en dreiebryter for PÅ/AV og temperaturregulering. Dreiebryteren er kun tilgjengelig når skuffen er åpen.


Når skuffen er lukket kan du se på kontrollampen på forsiden om apparatet står på.

Betjeningsprinsipp

- Sett serviset, eller skålene med mat, i skuffen.
- Still inn ønsket temperatur.
Kontrollampen «apparat på» begynner å blinke.
- Lukk skuffen.
Kontrollampen «apparat på» lyser jevnt.

Temperaturvalg

Du kan bruke temperaturknappen til å stille inn temperaturer mellom 30 og 80 °C.

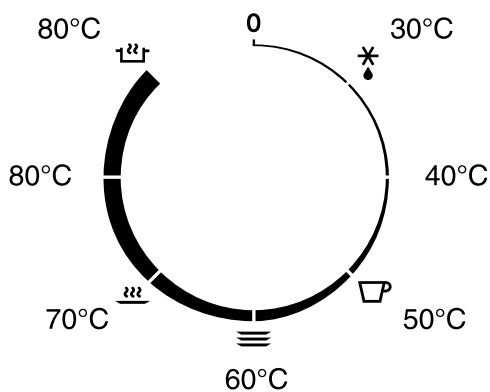

BRUK AV VARMESKUFFEN

Ikoner	Temperatur	Funksjon	Bruksområde
0	0	Av	-
	30 °C	Tine	Til tining av matvarer. Heve deig.
-	40 °C	Tine	
	50 °C	Forvarming av glass/ kopper	Forvarming av kaffekopper
	60 °C	Forvarming av servise	Forvarming av asjetter og skåler. Holde retter varme (egg, brød).
	70 °C	Holde retter varme.	Hold retter varme (kjøtt, fisk, grønnsaker).
-	80 °C	Holde varmt og varme opp	Holde varme og varme opp retter
	80 °C med vifte	Slow cooking	Sett panne eller skål i skuffen etter å ha laget stekeskorpe. La retten langsam tilberedes i løpet av den angitte tiden.

Forvarmingstid

Forvarmingstiden for servise er avhengig av flere faktorer:

- servisets materiale og tykkelse,
- hvor full skuffen er,
- fordelingen av belastningen,
- temperaturreguleringen.

Det er derfor ikke mulig å angi presise tall på forhånd.

Noen retningsverdier:

Når temperaturen er stilt inn til 60 °C, er tiden som går med til jevn oppvarming følgende:

- omtrent 30 minutter for servise til et måltid for seks personer.
- omtrent 40 minutter for servise til et måltid for tolv personer.

Du kommer selv til å erfare hvilken tid som passer best til servicet ditt.

MONTERING




Før skuffen kobles til strømmettet må du forsikre deg om at alle ledningene i den elektriske installasjonen din har tilstrekkelig diameter til å levere strøm til apparatet på en normal måte. Det elektriske anlegget må beskyttes av en smeltesikring på 10 ampere.


Innbygging

Skiv apparatet inn i nisjen til kjøkkenmøbelet. Kontroller at kassen kommer til å passe godt der den skal stå. Åpne skuffen og fest apparatet av møbelet med de 4 medsendte skruene.

ODW8123S

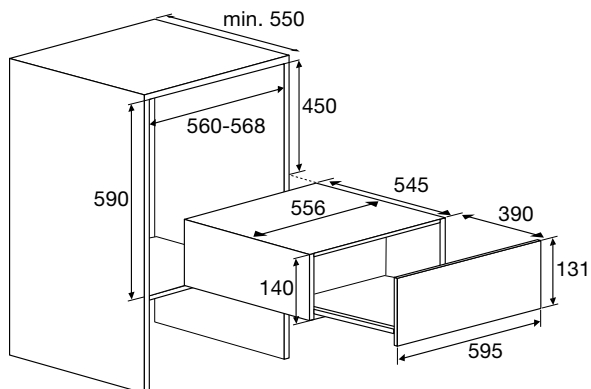


ODW8127A - ODW8127B - ODW8128G

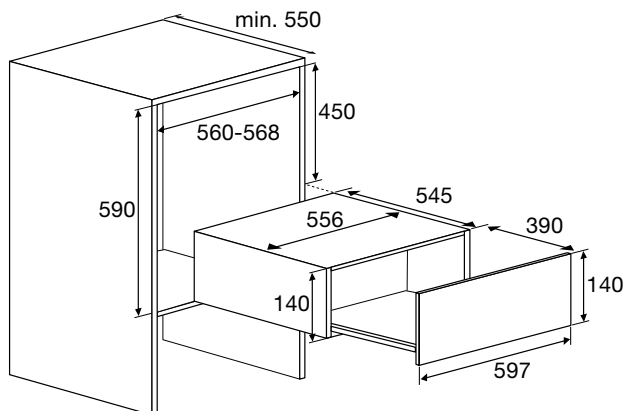


MONTERING

ODW8327A - ODW8328G

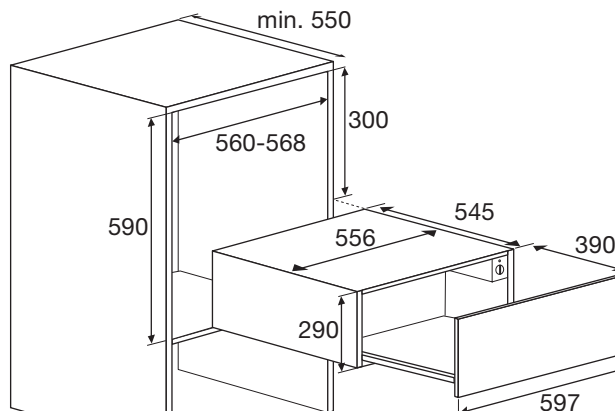


ODW8327S

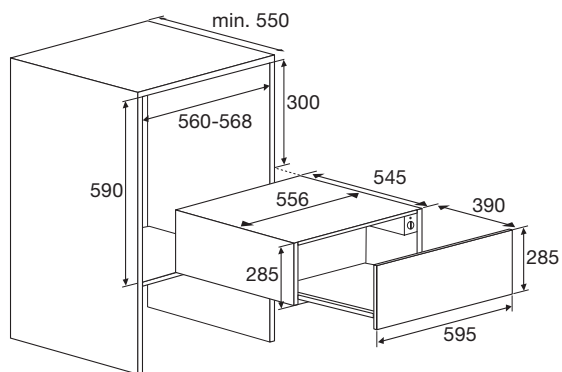


MONTERING

For ODW8128G og ODW8328G kan aluminiumsprofilene stilles inn med +/- 1 mm.

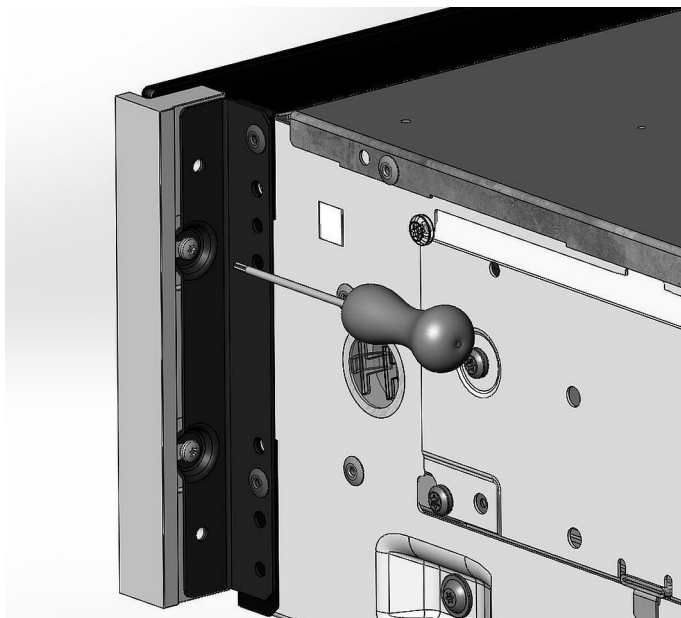

Forkanten kan stilles noen millimeter for å rettes inn med andre apparater. Dette kan gjøres på undersiden av apparatet med en unbrakonøkkel.

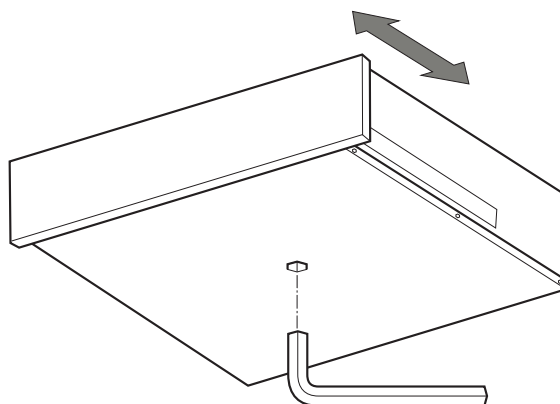

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Før apparatet skal vedlikeholdes må det slås av og avkjøles.

Rengjør alle overflater med en fuktig klut og såpevann. Tørk deretter av med en fuktig klut.

Apparatet må ikke rengjøres med en dampvasker.

Bruk av skurende produkter, alkohol eller løsemidler frarådes, de vil kunne skade apparatet.

Forsiden er av rustfritt stål og kan lett få riper. Bruk derfor et spesialrengjøringsmiddel for rustfritt stål som ikke lager riper.

Du kan rengjøre glassbunnen med varmt vann og oppvaskmiddel. Tørk deretter godt av den og sett den på plass i skuffen igjen når den er helt tørr.

Avhending av apparatet og emballasje

Dette produktet er laget av bærekraftige materialer. Apparatet må imidlertid avhendes på en ansvarlig måte ved slutten av livssyklusen. Regjeringen kan gi deg informasjon om dette.

Emballasjen til apparatet kan resirkuleres. Følgende materialer er blitt brukt:

- papp
- polyetylenfolie (PE)
- CFC-fri polystyren (PS hardskum).

Disse materialene må avhendes ansvarlig i henhold til juridiske forskrifter.



Dette produktet har et symbol av en søppelkasse med et kryss over. Dette indikerer at husholdningsapparater må avhendes separat. Dette betyr at apparatet ikke kan behandles vanlig avfall ved endt brukstid. Du må derfor levere det inn på et spesielt avfallsmottak eller på et utsalgssted som tilbyr å gjøre dette for deg.

Separat innsamling av husholdningsutstyr forhindrer skade på miljøet og offentlighetens helse. Materialene som brukes for å lage dette apparatet kan brukes om igjen, noe som betyr enorme besparelser i energi og råvarer.

Samsvarserklæring



Vi erklærer herved at våre produkter er i samsvar med relevante EU-direktiver, standarder og forskrifter, samt alle krav som er nevnt i standardene.



Apparatets ID-kort er plassert på innsiden av apparatet.

Ha hele typenummeret for hånden når du kontakter serviceavdelingen.

Du finner adresser og telefonnumre til serviceorganisasjonen på garantikortet.

 **ASKO**



713407