


KZ

**КИР ЖУУ МАШИНСЫН  
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ  
ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ**

**gorenje**

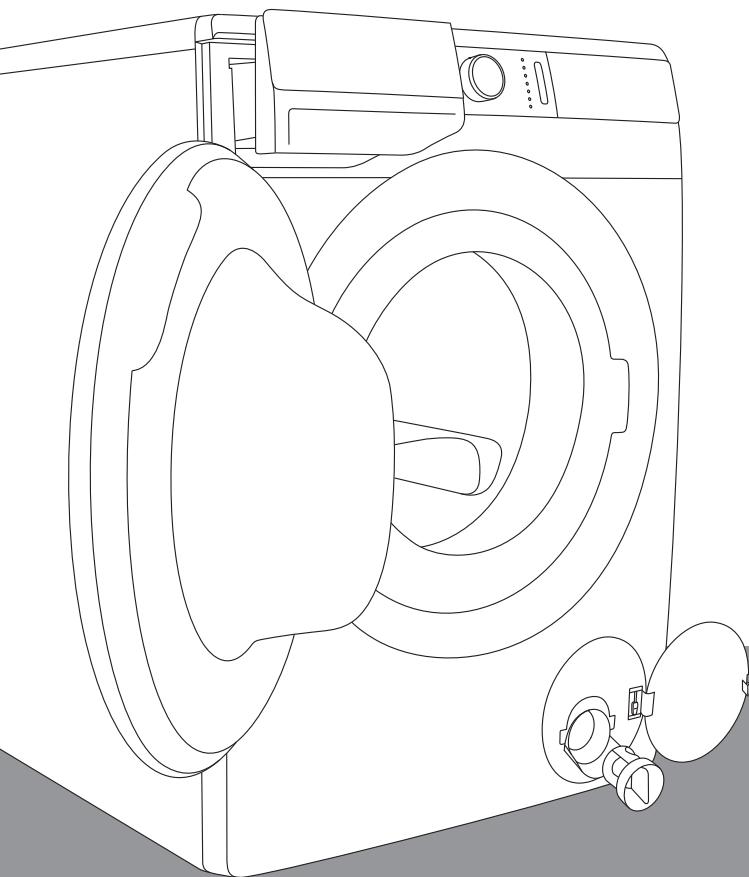

Заманауи өмір оқиғалар мен істерге толы. Біз кір жуудын бұрынғыдай көп уақыт алмауын қадағалаймыз. Жаңа **WaveActive** кір жуу машиналарында қолданылатын киім-кешектерде күтім жасау саласындағы инновациялық технологиялар мен ең жаңа жетістіктер күн сайынғы үй жұмысын жеңілдете түседі. **WaveActive** технологиясы кез келген матаға күтім жасауды қамтамасыз етеді және қыртыстың пайды болуын азайтады. Біздің кір жуу машиналарымыз қоршаган ортага күтім жасайды, электр энергиясын, суды және жуу құралдарын барынша тиімді үнемдейді.

Кір жуу машиналары түрмиста заттаңбаларында кір жууға арналған машиналарда жууға болатындығы көрсетілген бүйімдарды ғана жууға қолдануға арналған.

Нұсқаулықта келесілерді білдіретін символдар қолданылады:

 Ақпарат, кеңес, көмек немесе ұсыныс

 Қауіп туралы ескерту

 Электр тогынан зақым алу қауіп туралы ескерту

 Үстық бет туралы ескерту

 Өрт қаюіп туралы ескерту



Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз!

# МАЗМУНЫ

<b>4 ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ</b>	KIPСІПЕ
<b>10 КІР ЖҮУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ</b> 11 Техникалық деектер 12 Басқару панелі	
<b>14 ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ</b> 14 Тасымалдау бұрандаларын алу 15 Жылжыту және қайта тасымалдау 16 Бөлмені таңдау 16 Аяқтарды реттеу 17 Кір жуу машинасын орналастыру 19 Сүмен қамту желісіне жалғау 21 Aqua - Stop 21 Толық Aqua - Stop 22 Ағызу желісіне жалғау 24 Электр желісіне жалғау	ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ
<b>25 АЛҒАШ ЖУАР АЛДЫНДА</b>	
<b>26 ҚАДАМДАП ЖҮУ (1-7)</b> 26 1-қадам: Бұйымның заттанбаларын тексеріңіз 27 2-қадам: Күім-кешекті дайындау 30 3-қадам: Бағдарламаны таңдау 34 4-қадам: Жүү параметрлерін таңдау 40 5-қадам: Қосымша функциялар 44 6-қадам: Бағдарламаны іске қосу 45 7-қадам: Жүү бағдарламасын өзгерту немесе меншікті (физикалық) тоқтату 46 8-қадам: Бағдарламаның соңы	ҚАДАМДАП ЖҮУ
<b>47 БАҒДАРЛАМАНЫ ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ</b>	
<b>51 ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ</b> 51 Жүү құралдарының дозаторын тазалау 52 Құю шлангасының сұзгісін, дозатор бөлігін және есіктің резенке нығызыдағышын тазалау 53 Сорғы сұзгісін тазалау 54 Машинаны сыртынан тазалау	ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
<b>55 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ</b> 55 Нé істей керек ...? 56 Қателер мен ақаулықтар кестесі 60 Сервистік қызмет көрсету	АҚАУЛЫҚТАР- ДЫ ЖОЮ
<b>61 ЖҮУ ЖӘНЕ КІР ЖҮУ МАШИНАСЫН ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ ҮНЕМДЕУ ТУРАЛАЙ ҰСЫНЫСТАР</b> 65 Дақ кетіру бойынша кеңестер <b>67 КӘДЕГЕ ЖАРАТУ</b> 68 ЖҮҮ ҰЗАҚТЫҒЫ ЖӘНЕ СЫҒУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ КЕСТЕСІ 70 ШЫҒЫН ПАРАМЕТРЛЕРІ КЕСТЕСІ	ҚОСЫМША АҚПАРАТ

# ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



**Кір жуу машинасын қолданар алдында міндетті түрде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз!**

**Егер пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқымасаңыз және түсінбесеніз, аспапты қолданбаңыз.**

**Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуу машинасының түрлі модельдері үшін дайындалған, сондықтан аспабынызды жоқ функциялар мен жабдықтардан тұруы мүмкін.**

**Пайдалану жөніндегі нұсқауларды орындаамау** және аспапты дұрыс қолданбау жарақат алуға, аспаптың және киім-кешектің бүлінуіне алып келуі мүмкін. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кір жуу машинасына жақын жерде ұстаңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты біздің интернет сайтымыздан таба аласыз: [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

**Кір жуу машинасы тек тұрмыстық қолдануға ғана арналған.** Аспапты көсіби немесе коммерциялық мақсаттарда қолданған жағдайда, яғни әдеттегі тұрмыстық қолдану деңгейінен асып кететін пайдалану кезінде немесе аспапты тұтынушы болып табылмайтын түлға қолданған жағдайда кепілді мерзім қолданыстағы заңнамада анықталған минималды кепілді мерзімге тең.

Gorenje кір жуу машинасын дұрыс орнату және сүмен қамтуға және электр энергиясына жалғау бойынша нұсқауларды орындаңыз («ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ» бөлімін қараңыз).

Су және электр энергиясы желісіне жалғауды тек білікті маман ғана орындаі алады.

Жөндеу мен техникалық қызмет көрсету техникалық қауіпсіздікке байланысты және білікті мамандар ғана орындауы тиіс.

Қауіпсіздік мақсатында **бұлінген байланыстыру кабелін** ауыстыруды тек білікті немесе авторлық құқығы бар маман ғана орындаі алады.

**Электр желісіне алғаш жалғар алдында аспапты 2 сағатқа бөлме температурасында қойыңыз.**

Жөндеу және қызмет көрсету үшін авторлық құқығы бар өндірушілердің қосалқы бөлшектері ғана қолданылуы тиіс.

Кепілдік аспапты дұрыс жалғамау және дұрыс қолданбау, сонымен қатар авторлық құқығы жоқ тұлғалардың сервистік қызмет көрсетуі нәтижесінде туындаған ақауларға жауап бермейді, Осы ақауларды жою бойынша шығындарды тұтынушы төлейді.

Кір жуу машинасын электр желісіне ұзартқыш кабель көмегімен жалғауға болмайды.

Аспапты электр энергиясына сыртқы сөндіру құрылғысы, мысалы, таймер арқылы, сонымен қатар жеткізуі электр энергиясын жиі өшіретін электр желісіне жалғауға болмайды.

Аспапты электр ұстараға немесе шаш кептіретін фенге арналған розеткаға қоспаңыз.

**Кір жуу машинасын температурасы 5°С-ден төмен бөлмелерге орнатуға болмайды, өйткені қатып қалған су машина бөлшектерін бұлдіруі мүмкін.**

Машина тегіс, тұрақты және берік (бетон) бетке орнатылуы тиіс.

Машинаны тұрақты тұғырға орнату кезінде оны құлап кетудің алдын алу үшін бекіту қажет.

**Пайдалануды бастамас бұрын тасымалдау бұрандаларын ағытып алыңыз, өйткені блокталған машинаны қосу маңызды бұзылуларға алып келуі мүмкін («ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ/Тасымалдау бұрандаларын ағытып алу» бөлімін қараңыз). Мұндай бұзылуларға кепілдік таратылмайды!**

**Кір жуу машинасын сүмен қамту желісіне жалғау үшін жиынтығында ұсынылатын ағызу шлангасы мен аралық төсемдерді қолданыңыз. Су қысымы 0,05-0,8 МПа (0,5-8 бар) құрауы тиіс.**

**Кір жуу машинасын сүмен қамту желісіне жалғау үшін тек жаңа ағызу шлангасын қолданыңыз. Ескі ағызу шлангасын қолданбаңыз!**

**Ағызу шлангасының ұшы суға, соның ішінде ағызылатын суға батырылмауы тиіс.**

Жууды бастамас бұрын кір жуу машинасының есігін құлыш кілтеннен үшін белгіленген жерден басыңыз. Жұмыс кезінде машинаның есігін ашуға болмайды.

**Алғашқы жуудың алдында** Cotton 90°C (Мақта 90°C) бағдарламасын пайдалана отырып, кір жуғыш машинаның барабанынан кез келген кірленулерді алып тастау **ұсынылады** (БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз).

**Жууды аяқтағаннан кейін су беруді тоқтатыңыз (кранды жабыңыз) және байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.**

Егер дисплейде  индикаторы пайда болса, сорғының сұзгісін міндепті түрде тазалау қажет.

Кір жуу машинасын осы нұсқалықта сипатталғандай тәсілмен жуу үші ғана қолданыңыз. Машина құрғақ химиялық тазалауға арналмаған.

Автоматты кір жуу машиналарына арналған жуу құралдары мен киім-кешекке күтім жасау құралдарын ғана қолданыңыз. Өндіруші ағартқыштар мен киім-кешекке арналған бояғыштарды дұрыс қолданбау салдарынан болған ықтимал бұзылуларға, машинаның нығыздығыштары мен пластмасса бөлшектерінің боялуына жауап бермейді.

**Қақты жою үшін** коррозиядан қорғауға арналған компоненттері бар құралдарды ғана қолданыңыз. Құралды өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Қақтан тазалап болған соң қышқыл (мысалы, сірке су) қалдықтарын жуу үшін бірнеше рет шаю бағдарламасын немесе Steril tub (Өзін-өзі тазалау) бағдарламасын қосып алыңыз.

**⚠ Кұрамында ерткіштер бар тазалау құралдарын қолданбаңыз, өйткені улы газ бөлу, аспапты бүлдіру қауіп, сонымен қатар жану және жарылу қауіпі бар.**

Жуу кезінде кір жуу машинасында құміс иондары түзілмейді.

Аспапты физикалық және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға (балаларды қоса), сонымен қатар оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға аспапты қолдануды үйреткен жағдайда ғана қолдануға рұқсат етіледі.

**Кепілдік шығын материалдарына, тұс реңдеріндегі болмашы айырмашылықтарға, аспаптың ескіруі салдарынан оның жұмыс жасауына әсер етпейтін шу деңгейінің артуына және аспаптың жұмысына және қауіпсіздігіне әсер етпейтін аспап бөлшектерінің сыртқы түріндегі ақауларға таратылмайды.**

## **БАЛАЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ**

Аспап есігін жауып, бағдарламаны іске қоспас бұрын барабанда киім-кешектен басқа ешнәрсенің жоқтығын тексеріңіз (мысалы, балалар барабанға кіріп, есікті ішінен жауып алуды мүмкін).

Жуу құралы мен киім-кешекке арналған кондиционерді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**Балаларды қорғайтын блоктауды қосыңыз. «ЖУУ ПАРАМЕТРЛЕРІН ТАНДАУ/Балаларды қорғайтын блоктау» бөлімін қараңыз.**

**Үш жасқа толмаған балалар машинаға жақын жерде жүрмеуі немесе тұрақты бақылауда болуы тиіс.**

## **Аспап қауіпсіздік саласындағы барлық ескеrtlіген стандарттарға сәйкес келеді.**

Аспапты сегіз жастан асқан балаларға және физикалық, қозғалу және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға, сонымен қатар оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға тек тәжірибесі бар адамның қадағалауымен немесе егер олар аспапты қолдануға үйретілген болса және аспапты дұрыс пайдаланбауға байланысты туындауы ықтимал қауіпті түсінген жағдайда ғана осы аспапты қолдануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпені! Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

## **ҮІСТЫҚ БЕТ ҚАУІПІ**

Кір жуудың жоғары температурасы кезінде есіктер қызады. Қую қауіпі бар! Балалардың есік өйнегіне жақын жерде жүрмеуін қадағалаңыз!

## **ТАСЫП КЕТУДЕН ҚОРҒАУ (КІР ЖУУ МАШИНАСЫ ҚОСЫЛЫП ТҮРГАН КЕЗДЕ)**

Егер машинадағы су денгейі қалыптыдан жоғары көтерілсе, тасып кетуден қорғау жүйесі су айдауды бастайды және машинаға су беруді тоқтатады. Бағдарламаны орындау тоқтатылады және машина қате туралы хабарлайды (ҚАТЕЛЕР МЕН АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІ бөлімін қараңыз).


## **ЖЫЛЖЫТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ТАСЫМАЛДАУ**

Аспапты жылжытуды бастамас бұрын кемінде бір тасымалдау бұрандасын орнату қажет («ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ/ Жылжыту және қайта тасымалдау» бөлімін қараңыз). Әрекетті бастамас бұрын аспапты электр желісінен ажыратыңыз.

# КІР ЖУУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ


## АЛДЫНАН ҚАРАҒАНДАҒЫ ТҮРІ

- 1 Басқару панелі
- 2 Старт/Үзіліс түймешірі
- 3 Бағдарламаларды аудыстырып қосқыш
- 4 Қосу/сөндіру/тастай (reset) түймешігі
- 5 Жуу құралдарының дозаторы
- 6 Кір жуу машинасының есігі
- 7 Зауыттық жапсырма
- 8 Сорғы сүзгісі

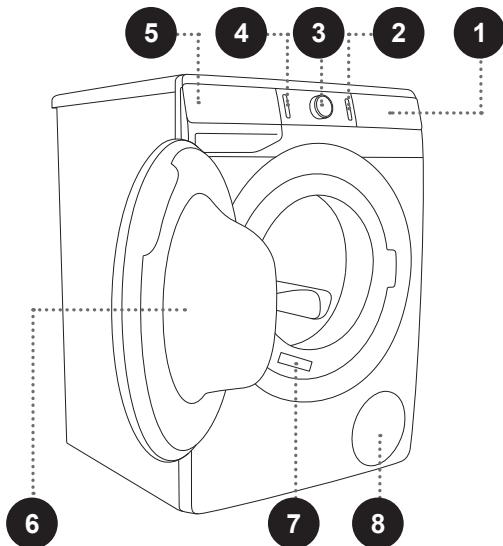

## АРТЫНАН ҚАРАҒАНДАҒЫ ТҮРІ

- 1 Құю шлангасы
- 2 Байланыстыратын кабель
- 3 Ағызу шлангасы
- 4 Реттелетін аяқтар

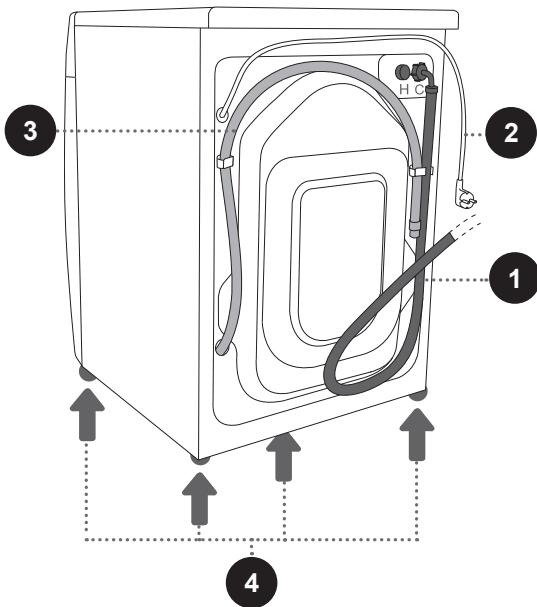


# ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕЕКТЕР

## (МОДЕЛІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ)


Негізгі деректері бар зауыттық жапсырма кір жуу машинасының алдынғы қабырғасында жүктеу люгінің маңында орналасқан («КИР ЖУУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ» бөлімін қараңыз).

Максималды жүктеме	зауыттық жапсырманы қараңыз			
Ені	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Биіктігі	850 мм	850 мм	850 мм	850 мм
Кір жуу машинасының терендігі (а)	430 мм	465 мм	545 мм	610 мм
Ecірі жабылған кездегі терендігі	462 мм	495 мм	577 мм	640 мм
Ecірі ашылған кездегі терендігі (b)	947 мм	980 мм	1062 мм	1125 мм
Кір жуу машинасының салмағы	Х кг (моделіне байланысты)			
Номиналды көрнеу	зауыттық жапсырманы қараңыз			
Байланыстыру құаты	зауыттық жапсырманы қараңыз			
Жалғау	зауыттық жапсырманы қараңыз			
Су қысымы	зауыттық жапсырманы қараңыз			
Ток	зауыттық жапсырманы қараңыз			
Жиілігі	зауыттық жапсырманы қараңыз			

Зауыттық жапсырма

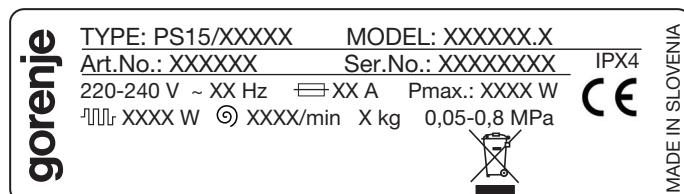

# БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

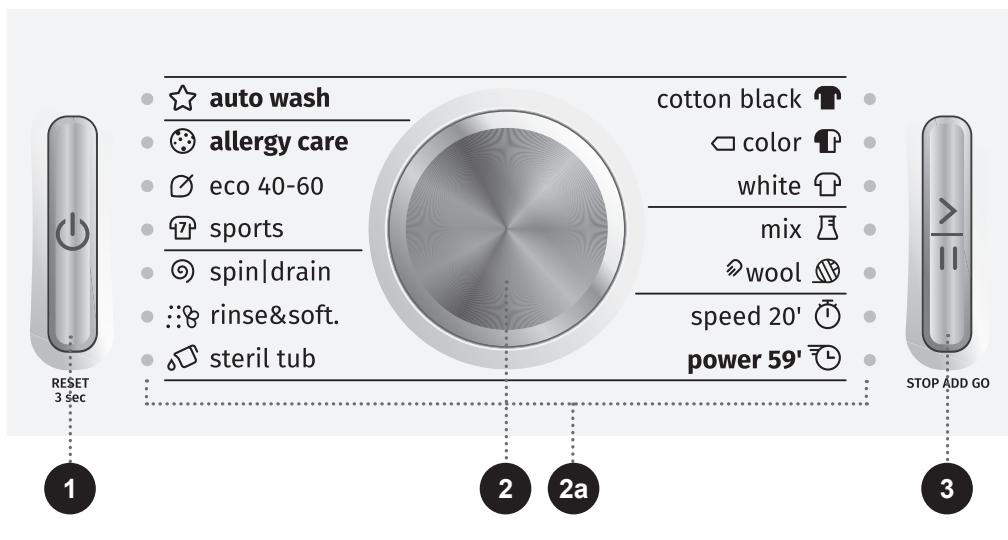

## 1 ҚОСУ/СӘНДІРУ/ТАСТАУ (RESET) ТҮЙМЕШІГІ

Кір жуғыш машинаны іске қосу және сәндіру, сондай ақ жуу бағдарламасын болдырмау (тастау) үшін.

Қосқан кезде жанады.


## 2 БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ АУЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШ

2a Бағдарламаны таңдаған кезде индикатор жанады.

## 3 СТАРТ/ҮЗІЛІС ТҮЙМЕШІГІ

Жуу бағдарламасын іске қосу және тоқтата тұру.

Батырмалардың жарықтары: іске қосу және тоқтату кезінде жыптылықтайды, бағдарламаны іске қосқаннан кейін жанады.

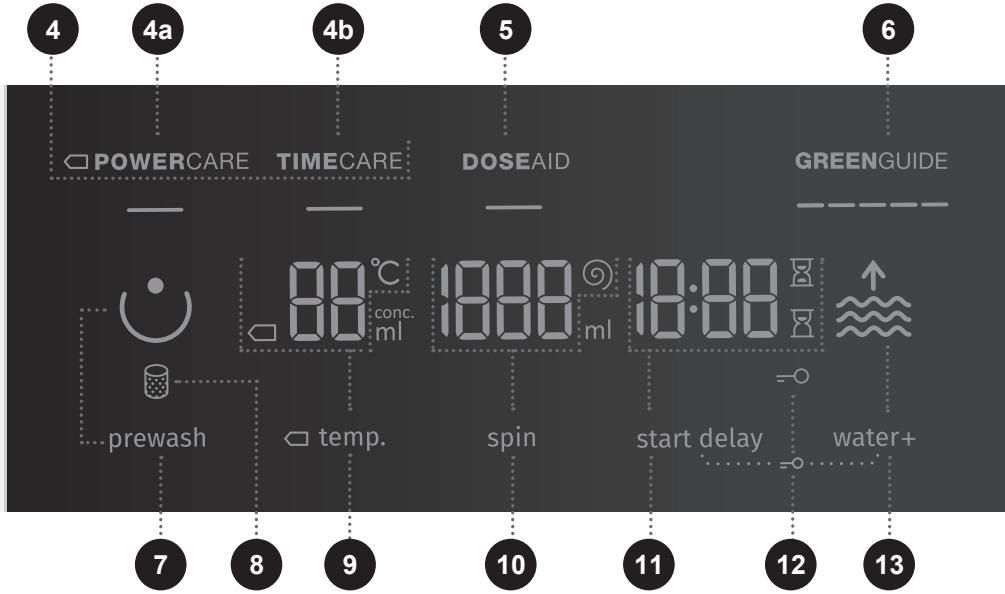

## 4 ЖУУ РЕЖИМІ

4a □ POWERCARE

4b TIMECARE (ЖЫЛДАМ РЕЖИМ)

## 5 DOSE AID

Жұдың таңдалған параметрлеріне және жүктелген киім-кешек мөлшеріне байланысты ұнтақ және сүйік жуу құралын мөлшерлеу бойынша ұсыныстар.

## 6 GREENGUIDE

Жуудың таңдалған параметрлеріне байланысты су мен электр энергиясы шығыны туралы ақпарат.

## 7 PREWASH Ⓛ (АЛДЫН АЛА ЖУУ)

## 8 СОРҒЫ СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ индикаторы

## 9 □ TEMP. (ЖУУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ)

Жуу температурасын таңдау.

## 10 SPIN (СЫҒУ) (СЫҒУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ Ⓢ/АҒЫЗУ

□/СОРҒЫ-СТОП □/□) Сығу параметрлерін орнату

## 11 START DELAY (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)

Бағдарламаны кейіннен іске қосуды орнату.

## 12 БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАЙТИН

### БЛОКТАУ индикаторы =○

Мына 11+13 жайғасымын басыңыз да, 3 секунд бойына ұстап тұрыңыз.

## 13 WATER+ ⚫ (СҮ+)


Су деңгейін таңдау (2 деңгей).

# ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ

• Барлық қаптамасын алыңыз. Қаптамасын алу кезінде жарақат алмау, сонымен қатар аспалты өткір затпен бұлдіріп алмау үшін аса сақ болыңыз.

## ТАСЫМАЛДАУ БҮРАНДАЛАРЫН АЛУ

**⚠** Машинаны алғаш қолданар алдында тасымалдау бүрандаларын міндettі түрде алып тастаңыз, өйткені блокталған машинаны қосу оның ауқымды бұзылуына алып келуі мүмкін. Мұндай бұзылуларға кепілдік таратылмайды!

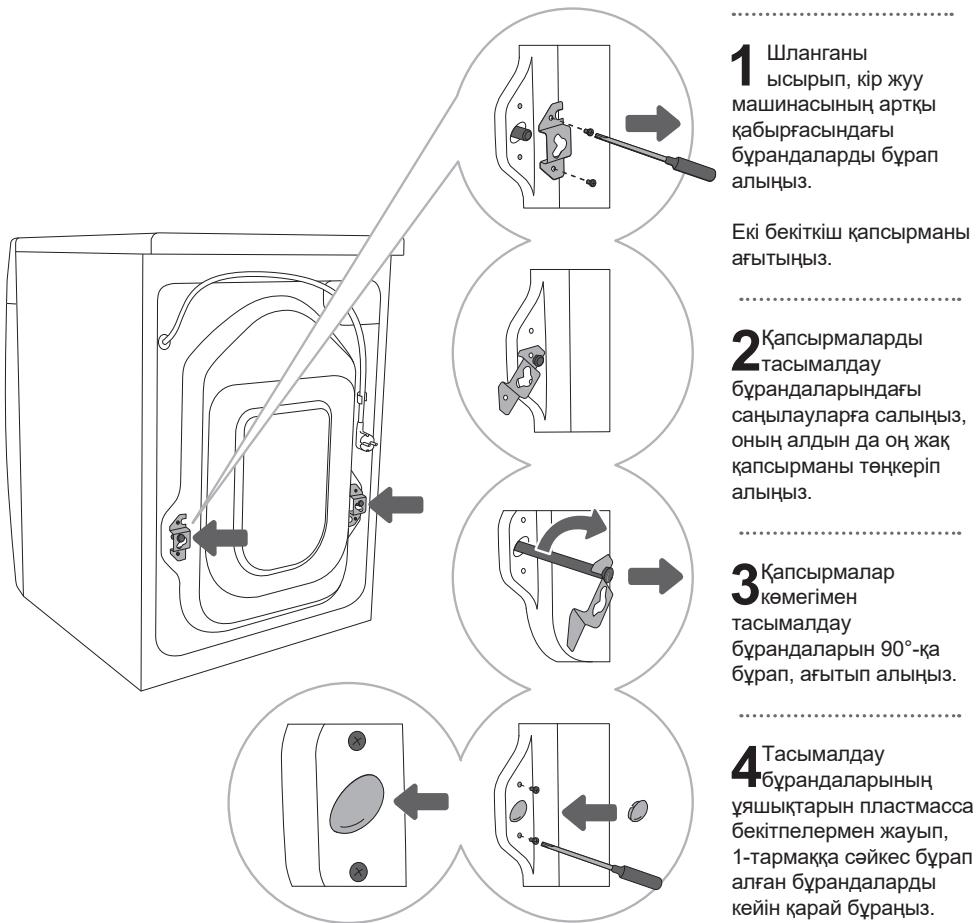

**1** Шланганы ысырып, кір жуу машинасының артқы қабырғасындағы бүрандаларды бұрап алыңыз.

Екі бекіткіш қапсырманы ағытыңыз.

**2** Қапсырмаларды тасымалдау бүрандаларындағы саңылауларға салыңыз, оның алдын да оң жақ қапсырманы төңкеріп алыңыз.

**3** Қапсырмалар көмегімен тасымалдау бүрандаларын 90°-қа бұрап, ағытып алыңыз.

**4** Тасымалдау бүрандаларының ұшықтарын пластмасса бекітпелермен жауып, 1-тармақта сәйкес бұрап алған бүрандаларды кейін қарай бұраңыз. Пластмасса бекітпелер жиынтығында беріледі.

## **ЖЫЛЖЫТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ТАСЫМАЛДАУ**

 Аспапты жылжытуды бастамас бұрын кір жуу машинасының діріл салдарынан бүлінуінің алдын алу үшін қапсырма мен кемінде бір тасымалдау бұрандасын орнату қажет («ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ/Тасымалдау бұрандаларын ағытып алу» белгімін қараңыз). Егер бұрандалар мен қапсырмаларды жоғалтып алсаңыз, оларға авторлық құқығы бар сервис орталығында тапсырыс беруге болады.

 **Тасымалдаудан кейін жалғар алдында аспапты 2 сағатқа бөлме температурасында қойыңыз.** Аспапты орнату және жалғау үшін білікті маманға жүгінген жән.

 Кір жуу машинасын жалғар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мүқият оқып шығу қажет. Аспапты дұрыс жалғамау және қолданбау нәтижесінде туындаған ақаулықтарға кепілдік берілмейді.


## БӨЛМЕНІ ТАНДАУ

• Кір жуу машинасы орнатылатын еденнің бетон негізі болуы, машинаның сырғанамауы үшін құрғақ әрі таза болуы тиіс. Сондай-ақ реттелетін аяқтардың негізін тазалау қажет.

• Кір жуу машинасы тегіс, тұрақты және берік бетке орнатылуы тиіс.

## АЯҚТАРДЫ РЕТТЕУ

Денгей өлшегіш пен 32-нөмірлі (аяқтар үшін) және 17-нөмірлі (қарсысомын) гайкалы кілттер қажет болады.

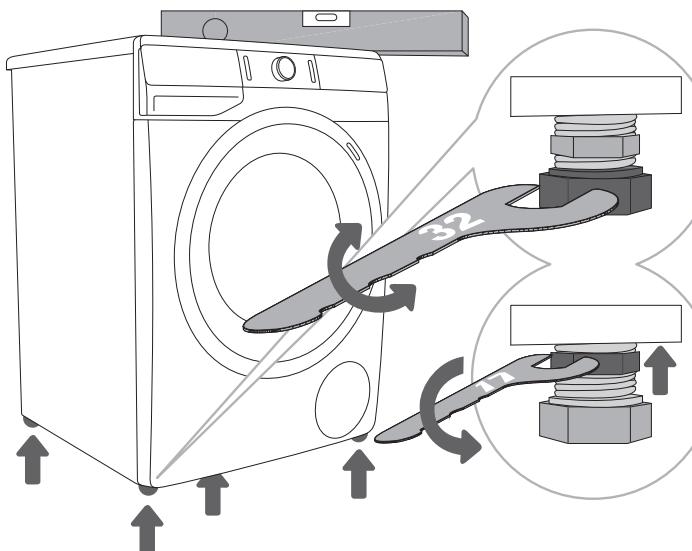

**1** Машинаны реттелетін аяқтарды бұрау немесе босату арқылы денгей бойынша горизонталь қойыныз.

**2** Аяқтардың биіктігін реттегеннен кейін қарсысомындарды (негізгі гайкалардың өздігінен босап кетуіне кедерігі келтіретін гайкалар) 17-нөмірлі кілтпен машинаның түбіне қарай бағыттап бұраңыз ↑ (суретті қараңыз).

• Кір жуу машинасының дірілі, жылжып кетуі және қатты дыбыс шығарып жұмыс жасауды дұрыс реттелмеген аяқтардың салдары болуы мүмкін. Аяқтарды дұрыс реттемеу кепілдік нысаны болып табылмайды.

• Кейде машина жұмысы кезінде әдеттегіде тыс немесе жоғары дыбысты шу пайда болады, бұл машина жұмысы үшін қалыпты жағдай емес, және ереже бойынша дұрыс орнатпау салдары.

## **КІР ЖУУ МАШИНАСЫН ОРНАЛАСТЫРУ**

Егер Gorenje кептіру машинасыздың өлшемдері тиісті (дәл осындай) болса, онда оны Gorenje кір жуу машинасының үстінен арнайы сорғы аяқтарды қолданып орнатуға немесе кір жуу машинасының жанына қоюға болады (1 және 3-суреттер).


Егер Gorenje кір жуу машинасы Gorenje кептіру машинасынан кішірек болса, кептіру машинасы үшін арнайы кронштейндер сатып алу қажет болады (2-сурет). Сорғы аяқтарды міндettі түрде қолдану керек! Қосымша жабдықты (кептіру машинасы арналған кронштейндер (а) мен сорғы аяқтар (b)) сервис орталығынан алуға болады.

Аспап орнатылатын бет таза әрі теріс болуы тиіс.




Gorenje кір жуу машинасы оған орнатылған Gorenje кептіру машинасының салмағына шыдауы тиіс («КІР ЖУУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ/Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).



**1**




**2**

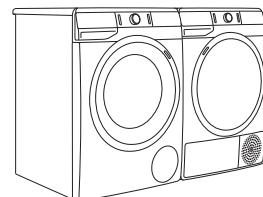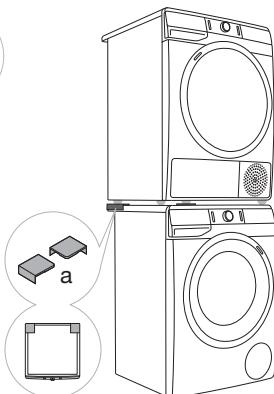

**3**

## Кір жуғыш машинаның ауырлық ортасын ығыстыру

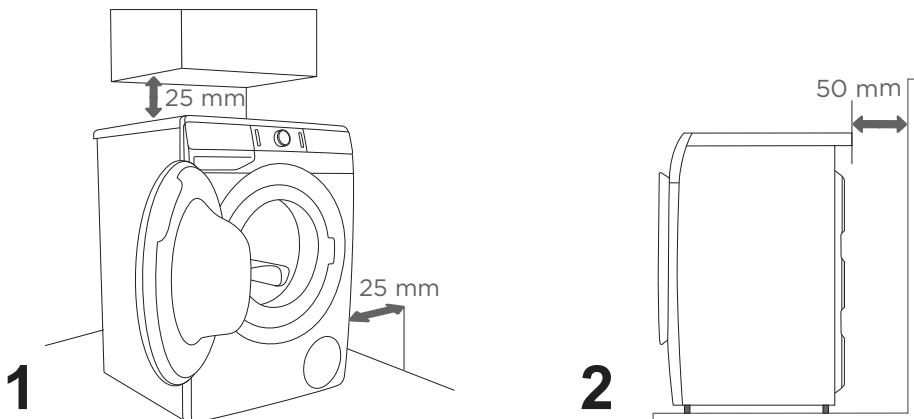


• Кір жуғыш машинасы қабырғаларға немесе көршілес элементтеріне жақын орнатылмауы керек. Кір жуғыш машинасының онтайтын жұмысы үшін суретте көрсетілгендей, қабырғадан арақашықтығын ескеру ұсынылады.

Минимальді талап етілетін саңылауларын ұстанбаган жағдайда, біз кір жуғыш машинасының қауіпсіздігіне және дұрыс жұмыс істеуіне кепілдік бере алмаймыз. Сондай ақ қызып кетуі ықтимал (1 және 2 суреттер).

• Кір жуғыш машинасын жұмысшы бетінің астына орнатпаңыздар.

## Кір жуу машинасының есігін ашу (үстінен қаралданғы түрі)

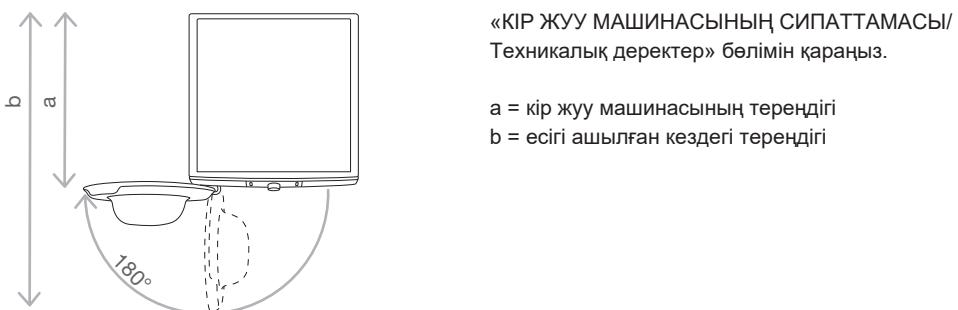

«КІР ЖУУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ/ Техникалық деректер» бөлімін қараңыз.


a = кір жуу машинасының терендігі

b = есігі ашылған кездеңі терендігі

**⚠ Электр желісіне жалғар алдында аспапты 2 сағатқа бөлме температурасында қойыңыз.**

# СҮМЕН ҚАМТУ ЖЕЛІСІНЕ ЖАЛҒАУ

Шлангты су құбыры кранына бұраңыз.

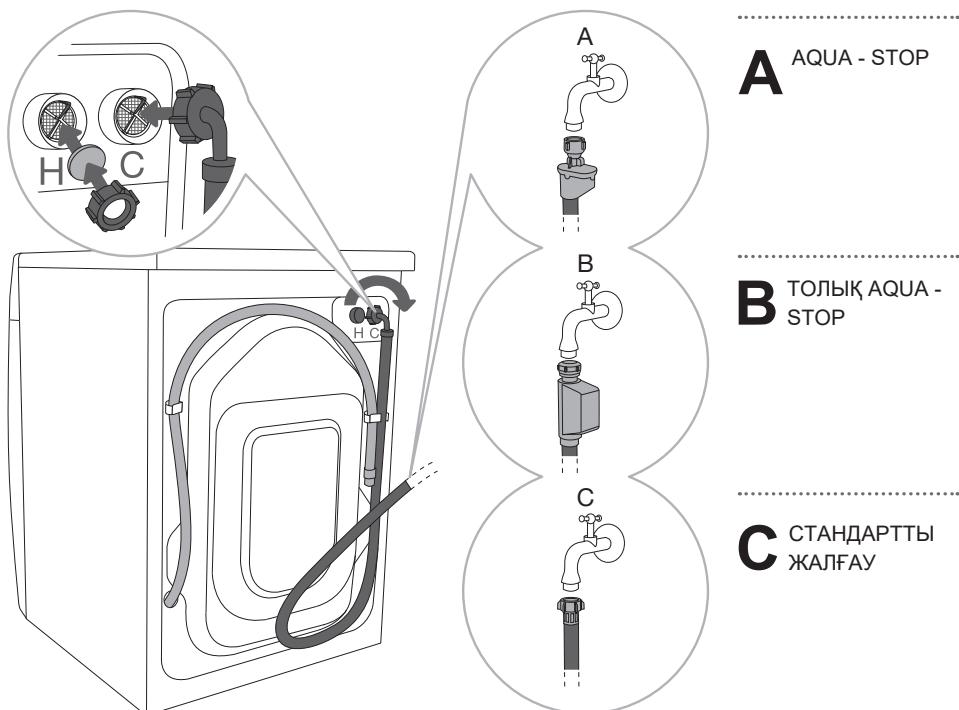

◊ Егер Сіздің кір жуғыш машинаңызда ыстық және суық суды қосуы болса, бірақ Сіз оны тек суық судың көзіне қосқыңыз келсе, онда ыстық су үшін құбырын орнатпаңыз. Кір жуғыш машинасының артқы панелінде ыстық су берілу саңылауын қоса берілетін қақпақпен жауып қойыңыз.

◊ Егер кір жуу машинасы салқын және ыстық суға жалғаумен және толық AquaStop (В нұсқасы) жабдықталған болса, бірақ сіз машинаны тек салқын суға ғана жалғасаңыз, ыстық судың келте құбырын 3/4" бітемемен жабыңыз (бітеме жеткізу жиынтығына кірмейді). 3/4" бітемені сантехникалық жабдықтары бар маманданған дүкендерден сатып алуға болады.

◊ Машинаның үздіксіз жұмыс жасауы үшін су құбыры желісіндегі су қысымы 0,05-0,8 МПа (0,5-8 бар) шегінде болуы тиіс. Минималды қысымды ағатын судың мөлшерін өлшеу арқылы анықтауга болады. 15 секундта толықтай ашылып тұрғаннан краннан 3 литр су ағуы тиіс.

• Егер сіздің моделіңіз ыстық және салқын суға жалғаумен жабдықталған болса, кір жуу машинасының артқы қабырғасындағы белгілерге сәйкес бір шлангты салқын суға (көк түсті қанатты гайка немесе шлангтағы көк белгі), екінші шлангты ыстық суға (қызыл түсті қанатты гайка немесе шлангтағы қызыл белгі) жалғаңыз. С және Н әріптерімен (С – cold = салқын және Н – hot = ыстық) белгіленген қосылыстар.


Ыстық су температурасы 40°C және одан жоғары бағдарламаларда ғана беріледі.

• Құю шлангасын судың ағуының алдын алу үшін қолынызбен (макс. 2 Н·м) қатты етіп бұраңыз. Бұрағаннан кейін қосылыстың бүтіндігін тексерініз. Шлангты жалғау кезінде қысқыштарды және басқа да құралдарды қолдануға болмайды, өйткені бұл гайканың ирек оймасын бұлдіру мүмкін.

• Машинаның жиынтығында жеткізілетін құю шлангасын қолданыңыз. Ескі және басқа да құю шлангтарын қолданбаңыз.


## AQUA - STOP (КЕЙБІР МОДЕЛЬДЕРДЕ)

Құю шлангасының ішкі түтігі бүлінген кезде машинаға су беру тоқтатылады. Терезе (a) қызыл түске боялады. Бұл жағдайда құю шлангасын ауыстыру қажет.

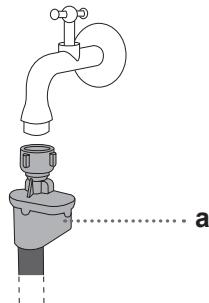

## ТОЛЫҚ AQUA - STOP (КЕЙБІР МОДЕЛЬДЕРДЕ)

Ағызу шлангасының ішкі түтігі бүлінген және машина түбінде су болған кезде машинаға су беруді тоқтатып электронды жүйе қосылады. Бұл жағдайда жуу тоқтатылып, сорғы қосылады және машина ақаулық туралы хабарлайды.




-- Aqua- Stop жүйесі бар құю шлангасын суға батыруға болмайды, өйткені оның ішінде электрлік клапан бар.


-- Ағызу шлангасын су құбыры қранына жалғау судың жеткілікті әрі біркелкі түсүін қамтамасыз етуі тиіс.

# АҒЫЗУ ЖЕЛІСІНЕ ЖАЛГАУ

Ағызу шлангасының ұшын раковинаға немесе ваннаға орнатыңыз немесе диаметрі 4 сантиметрден кем емес су ағатын құбырыға тікелей жалғаңыз. Ағызу шлангасының екінші ұшы еденинен 100 сантиметрден артық емес және 60 сантиметрден кем емес биіктікте болуы тиіс. Ағызу шлангасын үш тәсілмен (A, B, C) орнатуға болады.

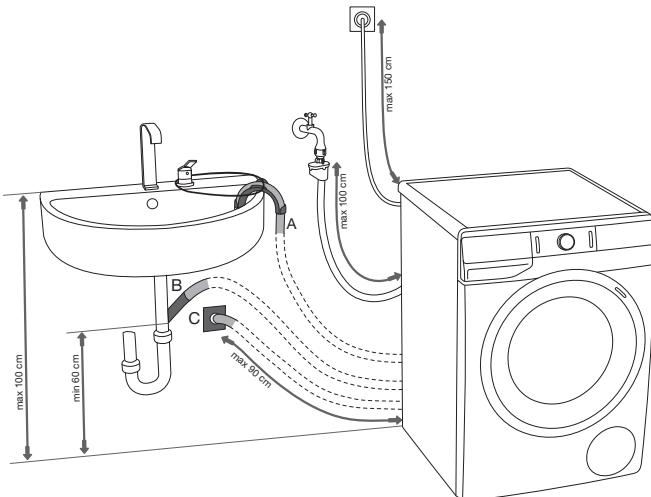


**A** Ағызу шлангасын раковинаға немесе ваннаға бекітіңіз. Шнурды пластмасса кронштейн арқылы тартып, ағызу шлангасын ол едениде сырғанап кетпейтіндей етіп бекітіңіз.

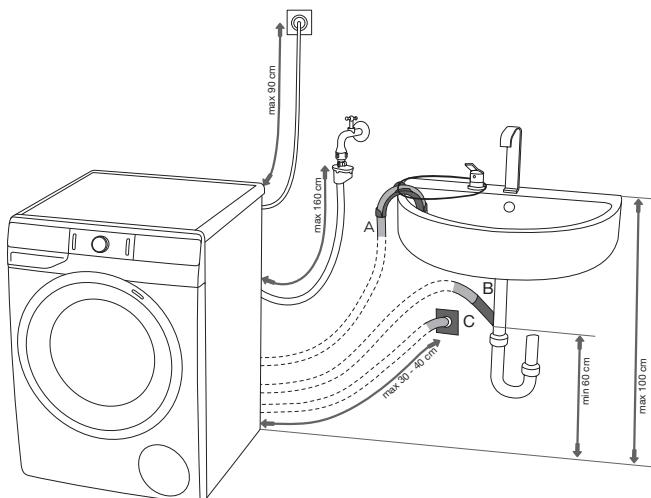

**B** Ағызу шлангасын тікелей раковинаның су ағызын құбырына жалғаңыз.


**C** Ағызу шлангасын қабырғаға кірістірілген тазалау мүмкіндігіне ие сифоны бар су ағызатын құбырға жалғаңыз.

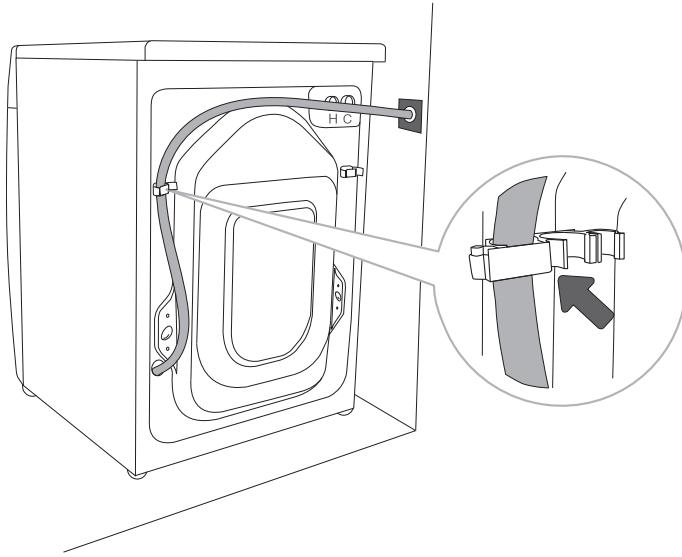

**D** Су жіберілетін құбыршегі суретте көрсетілгендей, кір жуғыш машинасының артқы қабырғасына ілінуі және бекітілуі керек.

-**Q-** Су жіберілетін құбыршегін дұрыс бекітуді ұстанбаған жағдайда, біз кір жуғыш машинасының дұрыс жұмыс істеуіне кепілдік бере алмаймыз.

# ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ЖАЛҒАУ

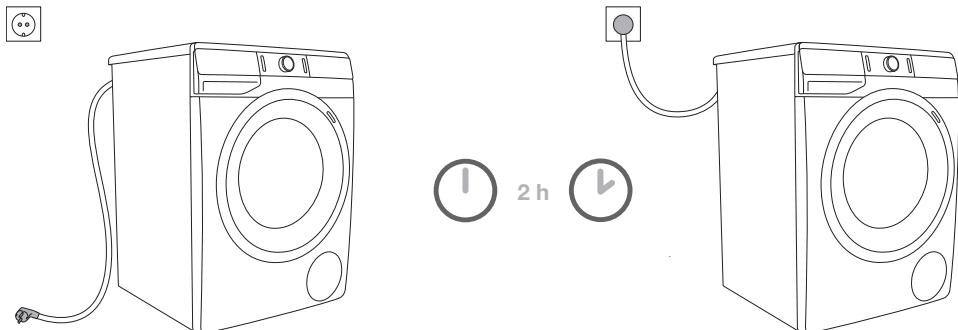

**⚠ Электр желісіне жалғар алдында аспапты 2 сағатқа бөлмө температурасында қойыңыз.**

Машина жерге түйікталған электрлік розеткаға жалғануы тиіс. Машинаны орналастырып, электр желісіне жалғағаннан кейін розеткаға еркін қатынау қамтамасыз етілуі тиіс. Розетка жерге түйікталуы керек (қолданыстағы ескертпелерге сәйкес).

Сіздің кір жуу машинасыздың техникалық деректері зауыттық жапсырмада көрсетілген («КИР ЖУУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ/Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

**⚠ Найзагай өсепі қауіпі салдарынан артық кернеуден қорғау құрылғысын қолдану ұсынылады.**

**⚠ Кір жуу машинасын электр желісіне ұзартқыш кабель көмегімен жалғауға болмайды.**

• Аспапты электр ұстараға немесе шаш кептіретін фенге арналған розеткаға қоспаңыз.


• Жөндеу мен техникалық қызмет көрсету техникалық қауіпсіздікке байланысты және білікті мамандар ғана орындауы тиіс.

• Бұлғаңған байланыстыру кабелін ауыстыруды тек авторлық құқығы бар маман ғана жүргізе алады.


# АЛҒАШ ЖУАР АЛДЫНДА

Кір жуу машинасының электр желісінен ажыратылғанын тексеріп, есікті өзіңізге қарай тарту арқылы ашыңыз (1 және 2-суреттер).

Алғашқы пайдаланар алдында кір жуғыш машинасының барабанын жұмсақ, сондай ақ ылғал мақта мата кездемесімен және сүмен тазартыңыз немесе Cotton 90°C (Мақта 90°C) бағдарламасын пайдаланыңыз. Кір жуғыш машинасының барабанында киім кешек болмауы керек, барабан бос болуы керек (3 және 4 суреттер).

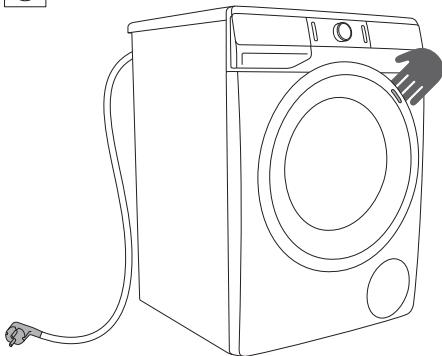


1

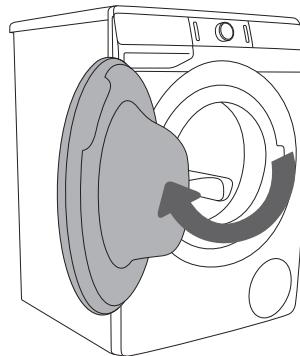

2



3

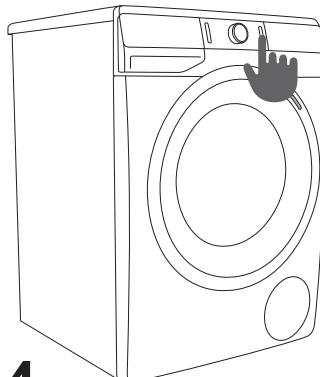

4

**⚠** Кір жуу машинасын бұлдіруі мүмкін ерткіштер мен тазалау құралдарын қолданбаңыз (тазалау құралын өндірушінің нұсқауларын орындаңыз).


# ҚАДАМДАП ЖУУ (1-7)

## 1-ҚАДАМ: БҮЙЫМНЫҢ ЗАТТАҢБАЛАРЫН ТЕКСЕРИҢІЗ

Қалыпты жуу Ұқыпты жуу	90°C-ге дейінгі температурда жуу  	60°C-ге дейінгі температурда жуу  	40°C-ге дейінгі температурда жуу  	30°C-ге дейінгі температурда жуу  	Қолмен жуу 	Жумаңыз 
Ағарту	Салқын суда ағарту 	Ағартпаңыз 				
Химиялық тазалау	Кез келген ерткіш 	Перхлорэтилен R11, R113, керосин 	Керосинде, таза спиртте және R113-те химиялық тазалау 	Химиялық тазалауға тыйым салынады 		
Үтіктеу	200°C-ге дейінгі жоғары температурада үтіктеу 	150°C-ге дейінгі орташа температурада үтіктеу 	110°C-ге дейінгі тәмен температурда үтіктеу 	Үтіктеменіз 		
Кептіру	Горизонталь бетте кептіріңіз 	Ілінген күйде, сықпай кептіріңіз 	Қалыпты температурада кептіріңіз 	Кептіру машинасында кептірмекіз 		

## 2-ҚАДАМ: КИІМ-КЕШЕКТІ ДАЙЫНДАУ

1. Киім-кешекті матасының түріне, ластану дәрежесіне және рұқсат етілетін температурасына қарай сұрыптаңыз (БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз).
2. Түк пен бұртік қалдыратын заттарды бөлек жуыңыз.
3. Түймелер мен сырмақтарды тағыңыз, таспаларды байлаңыз, қалталарын босатып, теріс айналдырыңыз, киімдердің алмалы-салмалы бөлшектерін алыңыз, өйткені олар киім-кешекті, кір жуу машинасының ішкі бетін бұлдіруі немесе су ағызатын құбырды бітеп тастауды мүмкін.
4. Ұқыпты жуу керек киім-кешектер мен ұсақ заттарды арнайы қаптарға салыңыз.  
(Киім-кешекке арналған арнайы қап бөлек сатып алынады).

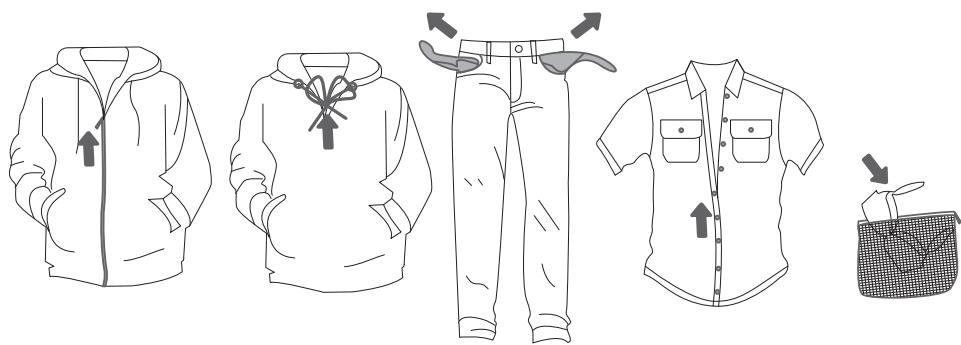

## КІР ЖУУ МАШИНАСЫН ҚОСУ

Кір жуу машинасын байланыстыру кабелінің ашасын желілік розеткаға тығу арқылы электр желісіне қосыңыз. Машинаны су беретін құбыраға қосыңыз (кранды ашыңыз).


Машинаны қосу үшін **ҚОСУ/СӨНДІРУ/ТАСТАУ** (RESET) батырмасын (1) басыңыз (1-сурет).

Кейбір модельдерде машинаны қосқан кезде барабанының жарығы 5 минутқа қосылады (2-сурет).

Барабан жарығын (3) СТАРТ/ҰЗІЛІС батырмасын басу арқылы машина жұмыс жасап тұрған кезде және бағдарлама аяқталғаннан кейін де қосуға болады.

(Машина барабанындағы шам басқалай қолдануға жарамсыз.)

💡 Кір жуу машинасының барабанындағы шамды ауыстыруды тек білікті немесе авторлық құқығы бар маман ғана жүргізе алады.

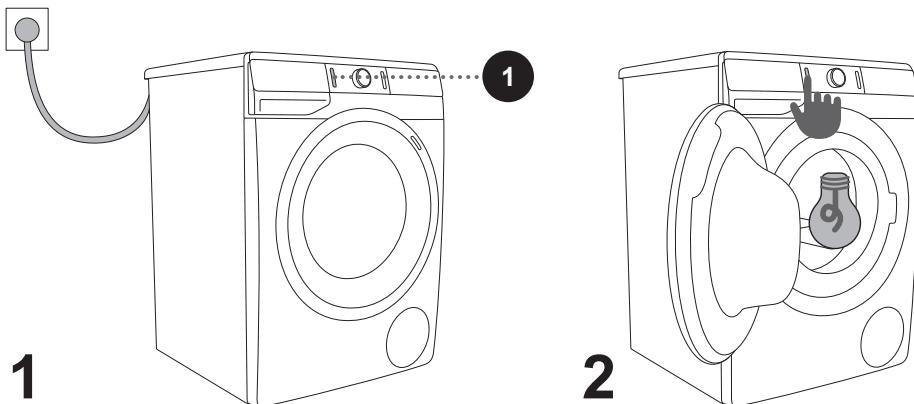


## КИІМ-КЕШЕКТІ САЛУ


Есікті өзіңізге қарай тарту арқылы оны ашыңыз (1-сурет).

Киім-кешекті барабанға салыңыз. Оның алдында барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз (2-сурет).


Киім-кешектің есік пен нығызыдағыш арасында қысылып қалмауын тексеріңіз. Есікті жабыңыз (3-сурет).

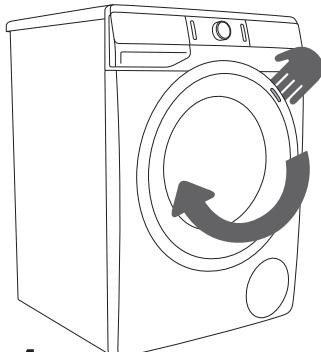

1

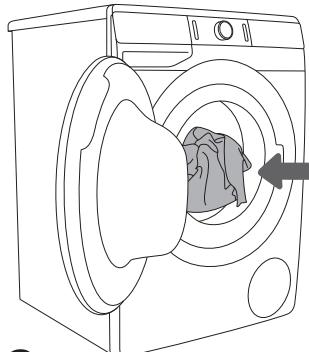

2

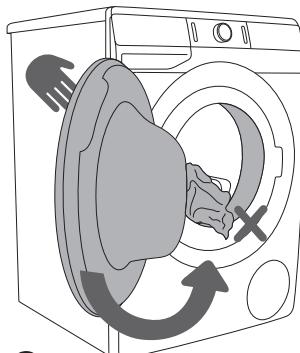

3



Барабанды асyра толтырмаңыз! БАГДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз және зауыттық жapsырмада көрсетілген номиналды жүктемені есепке алыңыз.

Шектен тыс жүктеу жуу нәтижесін нашарлатады.

## 3-ҚАДАМ: БАҒДАРЛАМАНЫ ТАНДАУ

Бағдарламаны тандау үшін бағдарламаларды ауыстырып қосу тұтқасын (2) солға немесе онға бұраңыз (күймекешекті ластану типіне/дәрежесіне байланысты). БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз.

Бағдарламаны тандағаннан кейін дисплейде (2a) таңдалған бағдарламаның жаңында индикатор жанады.

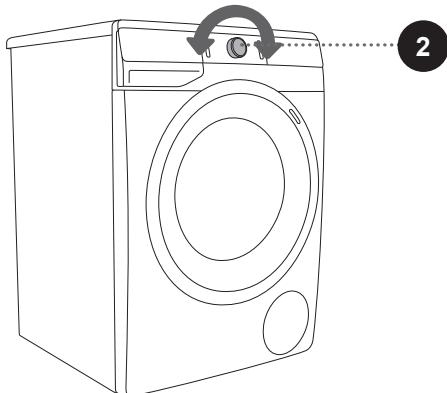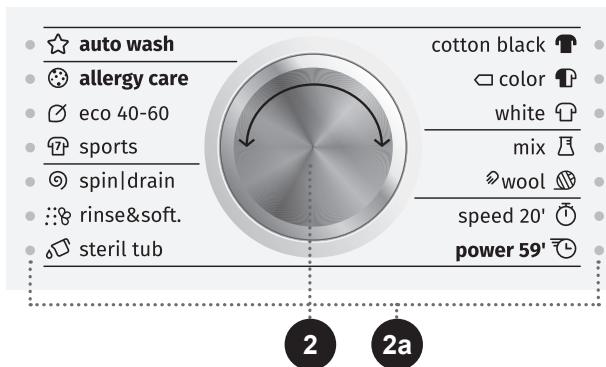

◊- Бағдарламаны орындау кезінде ауыстырып қосқыш (2) автоматты түрде айналмайды.

◊- Жуу бағдарламалары — бұл барлық фазалардан, соның ішінде жұмсарту мен сығудан тұратын толық циклді бағдарлама (қосымша бағдарламаға жатпайды).

◊- Қосымша бағдарламалар — бұл жуудың толық циклі қажет болмаған кезде қолданылатын дербес бағдарламалар.

## БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ

Бағдарлама	Макс. жүктеме	Сипаттама
Cotton black (Қара мақта) 30°C - 40°C	** (1/2)	Қара киімдерге арналған жуу құралдарын қолданып қара киімдерді жуу. Бағдарлама барабаны ұқыпты айналатын және сыйғу жылдамдығы төмен болатын, төмен температурада орындалады.
Cotton color (Түрлі-түсті мақта) --; - 60°C	* МАКС.	Ластану дәрежесі әдеттеңіден қаттыға дейінгі киім-кешекке арналған бағдарлама. Жуу температурасын таңдауға болады, бұл ретте бұйым заттаңбасындағы нұсқауларды есепке алған жөн. Іш киімді 60°C температурада жуыныз. Егер киім-кешек қатты ластанбаған болса, 40°C таңдаңыз. Сыйғу жылдамдығын өз қалауыңыз бойынша орнатуға болады. Машина жуу ұзақтығы мен су шығынын жүктеу көлеміне қарай баптайды.
Cotton white (Ақ мақта) 40°C - 90°C	* МАКС.	Ластану дәрежесі әдеттеңіден қаттыға дейінгі түрлі түсті және ақ киім-кешекке арналған бағдарлама. Жуу температурасын таңдауға болады, бұл ретте іш киім заттаңбасындағы нұсқауларды есепке алған жөн. Егер киім-кешек қатты ластанбаған болса, 40°C таңдаңыз. Сыйғу жылдамдығын өз қалауыңыз бойынша орнатуға болады. Машина жуу ұзақтығы мен су шығынын жүктеу көлеміне қарай баптайды.
Mix (Микс) (Аралас киім-кешек/Синтетика) --; - 60°C	3,5 кг	Синтетикадан, аралас матадан, вискозадан және әдеттеңі мақтадан тігілген ұқыпты жууды қажет ететін бұйымдарды жууға арналған бағдарлама. Бұйым заттаңбасындағы нұсқауларды орындаған жөн. Синтетикалық маталардан тігілген көптеген бұйымдар 40°C температурада жуылады.
Wool/Handwash (Жұн/Қолмен жуу) --; - 40°C	2 кг	Жұннен, жибектен тігілген киім-кешектерге және қолмен жууға арналған бұйымдарға арналған ұқыпты бағдарлама. Жуудың максималды температурасы 40°C. Бағдарлама қысқа қорытынды сыйғуды орындаіды. Сыйғудың максималды жылдамдығы 800 айн./мин.
Speed 20' (Жылдам 20') 30°C	2,5 кг	Тек жаңғыртып алу қажет киім-кешектерге арналған жылдам жуу бағдарламасы.

\* Максималды жүктеу (МАКС.)

\*\* Жартылай жүктеу (1/2)

/ Кез келген жүктеу (0 кг—МАКС. кг)

-- Салынғандай жуу

Бағдарлама		Макс. жүктеме	Сипаттама
⌚ Power 59' (Карқынды 59') 40°C	** (1/2)		Болмашы ластанған киім-кешектің аз ғана мөлшерін жуу. Барабаны ұқыпты айналатын және сұғы жылдамдығы төмен бағдарлама.
⌚ Steril tub (Өзін-өзі тазалау)	0 кг		<p>Барабанды тазалауға және жуу құралдары мен микроғазалардың қалдықтарын кетіруге арналған жуу бағдарламасы.</p> <p>Бағдарламаны таңдау үшін бағдарламалардың ауыстырып қосқышын Steril tub (Өзін-өзі тазалау) ⚡ қўйіне ауыстырыңыз. Басқа функцияларды қосу мүмкін емес.</p> <p>Бағдарлама киім-кешекті салмай орындалады. Спиртті сірке су (шамамен 200 мл) немесе су (1 ас. қ. немесе 15 г) қосуға болады. Бағдарламаны айна бір рет қосып тұрыңыз.</p>
⌚ Rinse/Softening (Шаю/Жұмсау) (Қосымша бағдарлама)	/		<p>Жұмсаартуға, крахмалдауға және жуылған киім-кешекті салып қоюға арналған бағдарлама. Оны кондиционерсіз шау үшін қолдануға болады. Бағдарлама қорытынды сұгумен аяқталады.</p> <p>Қосымша функцияларда <b>WATER+ (СУ+)</b> функциясын қосуға болады.</p>
⌚ Spin/Drain (Сығу) (Сығу жылдамдығы/Ағызу) (Қосымша бағдарлама)	/		<p>Киім-кешекті сығуға арналған бағдарлама. Егер суды барабаннан сықпай ағызу қажет болса, (10) <b>SPIN (СЫГУ)</b> сенсорын басу арқылы ⚡ (Ағызу) таңдаңыз.</p>
⌚ Sports (Спорт) 30°C - 40°C	3,5 кг		Мақтадан, микроталшықтардан және синтетикадан тілілген нашар ластанған спорттық киімдерді жууға арналған бағдарлама. Сығудың төмен жылдамдығында және қысқа қорытынды сұгумен орындалады.
⌚ Eco 40-60	* МАКС.		40°C және 60°C арлылығындағы температурада жууға болатын ластану дәрежесі қалыпты мақта киім-кешек.
⌚ Allergy care (Аллергияға қарсы) 40°C - 90°C	** (1/2)		Арнайы күтімді қажет ететін, ластану дәрежесі әдеттегіден қаттыға дейінгі киім-кешектерді, мысалы, тітіркену реакцияларына шалдықкан адамдардың немесе теріс сезімтад адамдардың киімдерін жуу. Матадан тері қабыршақтарын және жуу құралының қалдықтарын кетіру үшін бұйымдарды теріс айналдыру ұсынылады. Бағдарлама жуудың максималды температурасын және максималды сұғу жылдамдығын таңдауға мүмкіндік береді.

\* Максималды жүктеу (МАКС.)

\*\* Жартылай жүктеу (1/2)

/ Кез келген жүктеу (0 кг–МАКС. кг)

-- Салқындей жуу

Бағдарлама	Макс. жүктеме	Сипаттама
★ Auto wash (Автоматты) 30°C	* МАКС.	Бағдарлама негізгі жуу ұзақтығы мен шаю циклінің санын машинаға салынған киім-кешектер мөлшеріне байланысты автоматты түрде балтайды. Болмашы ластанған киім-кешекке арналған бағдарлама. Қосымша функцияларды қолдану мүмкін емес.

\* Максималды жүктеу (МАКС.)

\*\* Жартылай жүктеу (1/2)

/ Кез келген жүктеу (0 кг–МАКС. кг)

-- Салқындей жуу

◊ Жуу температурасын, жуудың таңдалған бағдарламасын, киім-кешектің ластану дәрежесін және судың көрмектігін есепке ала отырып, өндіруші нұсқауларына сәйкес ұнтақ немесе сұйық жуу құралдарын дозалаңыз.

◊ Жуу кезіндегі киім-кешекті максималды жүктеу жүктеу логінің айналасында орналасқан зауыттық жапсырмада килограммен көрсетілген (Мақта бағдарламасы үшін) («КІР ЖУУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ/Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

◊ Максималды немесе номиналды жүктеу IEC 60456 стандартына сәйкес дайындалған киім-кешекке қатысты.

◊ Жуу тиімділігін жақсарту үшін Мақта бағдарламасында жүктемеден 2/3 жүктеу ұсынылады.

## 4-ҚАДАМ: ЖУУ ПАРАМЕТРЛЕРИН ТАНДАУ

Бағдарламалардың көбі жуудың негізгі бағдарламаларын ауыстыруға мүмкіндік береді.


Күйге келтірүлөрін таңдалған функциясын басып өзгертіңіз ((3) СТАРТ/ҮЗІЛІС клавишиң басар алдында).

Таңдалған жуу бағдарламасының көмегімен өзгертілуі мүмкін функциялары жартылай жарықтандырылады.

Кейір күйге келтірүлөрі белгіленген бағдарламаларда таңдалына алмайды, осы туралы жарықтандырылмаған күйге келтіруі мен басу барысында шамының жылықтауы ескертеді (КЕСТЕЛІК ФУНКЦИЯЛАРЫН қараңыз).

Жуудың таңдалған бағдарламасы үшін функцияларының сипаттары:

- **Жарық** (Негізгі/алдын ала орнатылған параметрлер);
- **Жартылай жарықтандыған** (Өзгертуге болатын функциялар) және
- **Жарықталмаған** (Таңдала алмайтын функциялар).

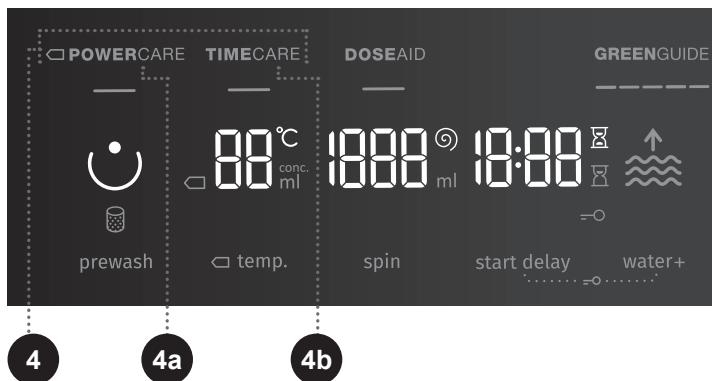

4

### ЖУУ РЕЖИМИ

**NORMALCARE (ҚАЛЫПТЫ РЕЖИМ)** (Негізгі/алдын ала орнатылған параметрлер)

**□ POWERCARE (4a)** (Жуу ұзақтығын арттыра отырып, суды және электр энергиясын үнемді тұтыну.)

**TIMECARE (ЖЫЛДАМ РЕЖИМ) (4b)** (Су шығыны көбейтілген барынша қысқа уақытта жуу.)

Мақта бағдарламасы үшін жартылай жүктеу ұсынылады.

Жуудың таңдалған режимінің индикаторы жанады.


5

## DOSE AID

**DOSE AID** (5) функциясының көмегімен кір жуу машинасы жуудың таңдалған параметрлерін есепке ала отырып, ұнтақ және сұйық жуу құралының өнтайлы мөлшерін ұсынады. Ұнтақ немесе сұйық жуу құралының ұсынышатын мөлшері келесілерге байланысты болады:

- **су көрмектігі** (үш опция: жұмсақ, орташа, көрмек. Өзгертуге болатын алдын ала орнатылған орташа көрмектік. «бағдарламаны тоқтату және өзгерту/Пайдаланушы баптаулары мәзірі» бөлімін қараңыз). (5) **DOSE AID** қызыметі дұрыс жұмыс жасау үшін, машина баптауында, қолданышатын судың қаттылығын орнату қажет,
- **жуудың таңдалған бағдарламасы,**
- **жүктелген киім-кешек** (жүктеу) мөлшері — машина жүктеуді **DOSE AID** функциясын (5) өр қолданған сайын анықтайды.


**DOSE AID** (5) функциясының жұмысын қамтамасыз ету үшін 2-қадамды (киім-кешекті дайындау, кір жуу машинасын қосу, киім-кешекті жүктеу) және 3-қадамды (бағдарламаны таңдау) орындау қажет.

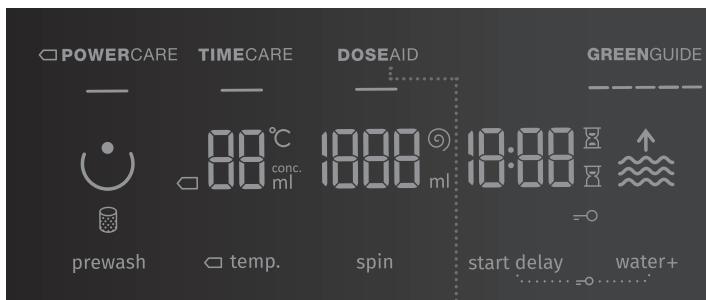

5



1. Функцияны **DOSE AID** сенсорымен (5) қосыңыз. Қосқан кезде **DOSE AID** (5) атаяның астында индикатор жанады.

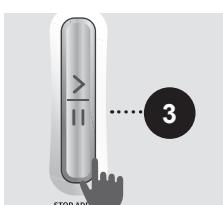

2. **СТАРТ/ҮЗІЛІС** батырмасын (3) басыңыз. Кір жуу машинасы жүктелген киім-кешек мөлшерін анықтайды.




3. Жүктеуді анықтау процесінде дисплейде индикаторлар кезекпен жыпылықтайды.



4. Жүктемені анықтаганнан кейін, сонымен қатар жуудың басқа да параметрлерін есепке ала отырып, дисплейде ұнтақ немесе сұйық жуу құралының ұсынылатын мәлшері мл-мен көрсетіледі. Дисплейдің сол жағында қойылтылған, оң жағында қойылтылмаған ұнтақ немесе сұйық жуу құралының ұсынылатын мәлшері көрсетіледі.

- Жуу құралының қаптамасында оның қойылтылғандығы немесе қойылтылмағаны көрсетіледі.

- Қойылтылған немесе қойылтылмаған ұнтақ немесе сұйық жуу құралын мәлшерлеу жөніндегі ұсыныстарды қайта қарастау үшін **DOSEALID** сенсорын (5) басыңыз.

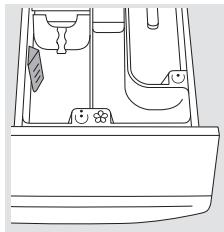

5. Дозаторға ұнтақ немесе сұйық жуу құралының ұсынылатын мәлшерін құйыңыз. **Денгей индикаторы** ұнтақ немесе сұйық жуу құралын дәл мәлшерлеуге көмектеседі («ЖУУ ЖӘНЕ КІР ЖУУ МАШИНАСЫН ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ ҮНЕМДЕУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫСТАР» белгімін қараңыз).

Жуу бағдарламасын іске қосу үшін **СТАРТ/ҮЗІЛІС** батырмасын (3) басыңыз.

9


## □ TEMP. (ЖУУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ)

Таңдалған бағдарлама үшін жуу температурасын өзгерту.

Әр бағдарламаның әдепті қалпы бойынша орнатылған температурасы бар, оны □ TEMP. (ЖУУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ) сенсорын (9) басу арқылы өзгертуге болады.

(-- салқын сүмен жууды білдіреді)

Таңдалған температура дисплейде сенсор астында көрсетіледі.

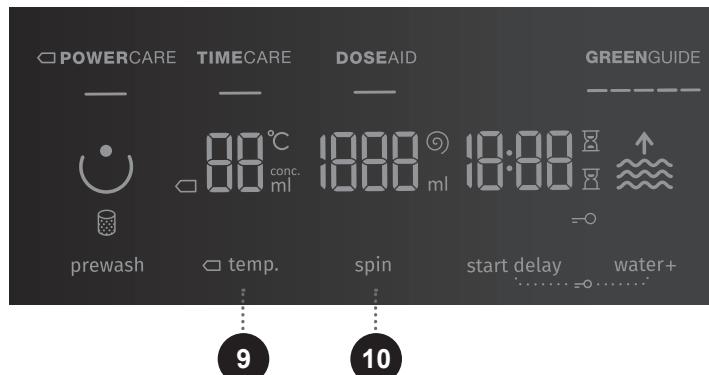

10

## SPIN (СЫГУ) (СЫГУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ/АФЫЗУ/СОРҒЫ-СТОП )

Таңдалған бағдарлама үшін сырғу жылдамдығын өзгерту.

Алдын ала орнатылған немесе сіз таңдаған сырғу жылдамдығы кезінде дисплейде индикатор жанады ⓧ.

Афызу опциясын таңдау кезінде, дисплейде └ 88 ┕ индикациясы жанады. Сорғы-стоп опциясын таңдау кезінде, дисплейде └ ғн ┕ индикациясы жанады.

Сорғы-стоп └ ғн ┕ киімнің қорытынды шайғаннан кейін суда қалатынын білдіреді, сондықтан егер киімді жуып болған соң бірден машинадан алу мүмкіндігіз болмаса, олар қыртысталмайды. Сыргу жылдамдығын өз қалауының бойынша таңдауға болады. Жуу бағдарламасын жалғастыру үшін жанып тұрган СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз. Афызу және қорытынды сырғу орындалады.


11 + 13

## БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАЙТЫН БЛОКТАУ

Функция қауіпсіздік үшін қолданылады. Блоктауды қосу үшін (11) **START DELAY** (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) және (13) **WATER+** (СУ+)

(СҮ+) сенсорларын бір уақытта басып, үш секунд басылған күнде ұстаныз. Дыбысты сигнал беріледі және индикатор жанады (символ =○ (12)). Блоктау да дәл осындай тәсілмен алынады. Блоктау қосылып тұрған кезде ағымдағы бағдарламаны, параметрлерді және қосымша функцияларды өзгерту мүмкін емес.

Блоктау кір жуу машинасын сөндіргеннен кейін де қосылған күнде қалады. Қауіпсіздік мақсатында блоктау қосылып тұрған кезде кір жуу машинасын ҚОСУ/СӨНДІРУ/ТАСТАУ (RESET) батырмасымен (1) сөндіруге болады. Жуудың жаңа бағдарламасын таңдау үшін алдымен блокты сөндіру қажет.

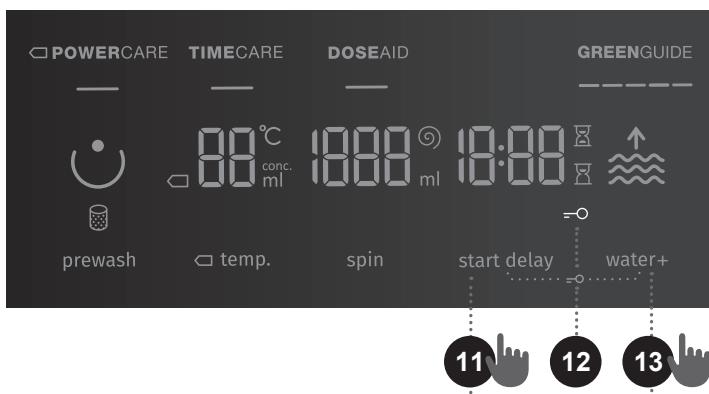

## START DELAY (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)

Осы функция бағдарламаны айтарлықтай кеш уақытта іске қосуды орнатуға мүмкіндік береді. **START DELAY (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)** сенсорын (11) басыңыз, дисплейде (11a) --- уақыты көрсетіледі. Мысалы, егер ұзақтығы 2:39 созылатын бағдарлама таңдалса, бұл уақыт дисплейде көрсетіледі және индикаторы (11b) жанады.

Егер **START DELAY (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)** функциясы (11) таңдалса, индикаторы (11c) жанады.


**START DELAY (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)** сенсорын (11) басу арқылы кейінгे қалдыру уақытын 30 минуттық қадаммен 30 минуттан 6 сағатқа дейін, одан әрі 1 сағаттық қадаммен 6 және 24 сағат аралығында орнатыңыз.

Егер 5 секунд ішінде сенсорлар мен батырмаларды баспаса, дисплейде жуу ұзақтығы көрсетіледі.

Жууды аяқтау уақытын қайта орнату үшін **START DELAY (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)** сенсорын (11) қайта басыңыз.

СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басқаннан кейін уақытты кері санау басталады. Уақытты санау аяқталған кезде бағдарламаны орындау басталады.

- Стартты кейінгे қалдыру параметрлерінен бас тарту немесе өзгерту үшін ҚОСУ/СӨНДІРУ/ТАСТАУ (RESET) батырмасын (3) басыңыз және басылған күйінде ұстап тұрыңыз.
- **START DELAY (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)** сенсорымен (11) стартты кейінгे қалдырудың жаңа уақытын орнатыңыз. Жаңа уақытты СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасымен (3) растаныңыз.
- Стартты кейінгеле қалдырудан жылдам бас тарту үшін **START DELAY (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)** сенсорын (11) басыңыз және 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Жуу бағдарламасын орындау басталады.
- Егер стартты кейінгеле қалдыру уақытын есептеу аяқталғанға дейін электр энергиясында ауытқулар орын алса, санауды жалғастыру үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

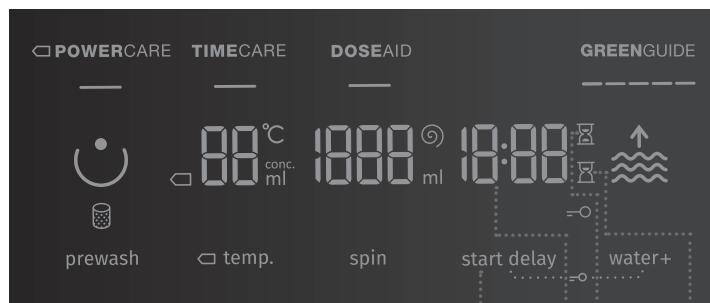

11


11a

11b

11c

## 5-ҚАДАМ: ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР

- Қосымша функциялар функциялар сенсорын басу арқылы қосылады және сөндіріледі (СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басқанға дейін).
- Қосымша функциялардың барлығын таңдалған бағдарламамен үйлестіруге болмайды. Бұл ретте дисплейдегі функция индикациясы жанбайды және функция сенсорын басқан кезде дыбысты сигнал беріледі және сенсор жыптықтайды (КЕСТЕЛЕК ФУНКЦИЯЛАРЫН қараңыз).

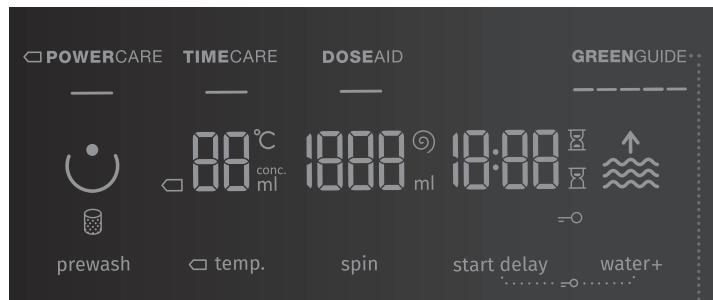


6

6

### GREENGUIDE

Таңдалған параметрлер кезінде жуу үнемділігі туралы ақпарат.



**GREENGUIDE** функциясы таңдалған бағдарламаға және қосымша баптауларға байланысты су мен электр энергиясының шығыны туралы ақпаратты көрсетеді. Бөліктер қаншалықты көп жанса, жуу да соғұрлым үнемді, су мен электр энергиясының шығыны аз.



**GREENGUIDE** функциясы үнемсіз жуу, су мен энергия шығынының артқандығы туралы ақпаратты көрсетеді.


- **GREENGUIDE** функциясы жуу бағдарламаларының энергетикалық көрсеткіштерін және қосымша функцияларды бақылауға мүмкіндік береді. Су мен электр энергиясы шығынын түрлі баптауларды қолданып қысқартуға болады (мысалы, □ POWERCARE режимі).

7

## PREWASH (АЛДЫН АЛА ЖУУ)

Ерекше кірленген, өсіреле беттік тұрақты кірлері бар киім кешекті жуу үшін.

• Алдын ала жууды таңдау кезінде алдын ала жуға арналған бөлікке жуу құралын қосу қажет.

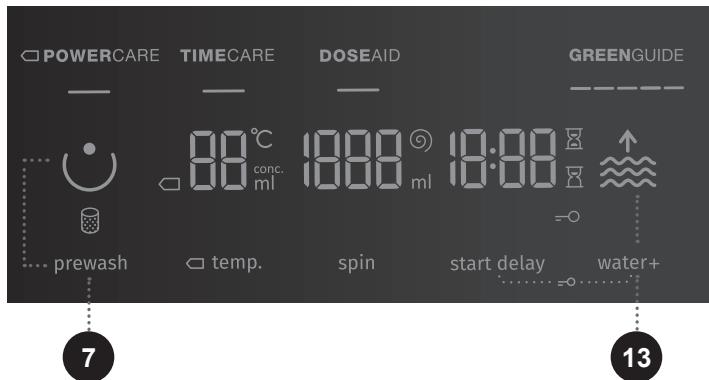

13

## WATER+ (СҮ+)

Судың жоғары деңгейімен (2 деңгей) және қосымша шаюмен жуу үшін.



Негізгі/алдын ала орнатылған баптаулары бар жуу индикациясы.



Судың жоғары деңгейімен жуу индикациясы - 1-деңгей



Судың жоғары деңгейімен және қосымша шаюмен жуу индикациясы - 2-деңгей

• Кір жуу машинасын сөндіргеннен кейін дыбысты сигнал баптауларынан басқа, барлық қосымша баптаулар негізгі және пайдаланушы баптауларына оралады.

• Егер **START DELAY** (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) кезінде сұйық жуу құралын қолданатын болсаңыз, алдын ала жуу бағдарламасын таңдамаған дұрыс.

## ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ КЕСТЕСІ

Бағдарлама		Температура, °C	NORMAL CARE (КАЛЫПТЫ РЕЖИМ) (Негізгілердің ала орнатылған параметрлер)	□ POWERCARE	TIMECARE (ЖЫЛДАМ РЕЖИМ)	WATER+ (Су+)	DOSEAD	GREENGUIDE	PREWASH (АЛДЫН АЛДА ЖҮҮ)	COPFY-СТОП	SPIN (СЫГЫ) (СЫГЫ ЖЫЛДАМДЫНЫН ТАҢДАУ)
	Cotton black (Қара мақта)	40	•		•	•	•	•	•	•	•
		30	•		•	•	•	•	•	•	•
	Cotton color (Түрлі-түсті мақта)	□ 60		•		•	•	•	•	•	•
		□ 40		•		•	•	•	•	•	•
		60	•		•	•	•	•	•	•	•
		40	•		•	•	•	•	•	•	•
		30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		--	•		•	•	•	•	•	•	•
	Cotton white (Ақ мақта)	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		60	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		40	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mix (Микс) (Аралас киім- кешек/Синтетика)	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		40	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		--	•		•	•	•	•	•	•	•
	Wool/Handwash (Жұн/Көлмен жүү)	40	•		•	•	•	•	•	•	•
		30	•		•	•	•	•	•	•	•
		--	•		•	•	•	•	•	•	•
	Speed 20' (Жылдам 20')	30	•			•	•		•	•	•
	Power 59' (Қарқынды 59')	40	•			•	•		•	•	•
	Steril tub (Өзін-өзі тазалау)	--	•				•				

- Қосымша функцияны қолдану мүмкіндігі
- Стандартты сынақтарға арналған бағдарлама
- Салқындау жүү

Бағдарлама		Температура, °C	NORMALCARE (КАЛЫПТЫРЕЖИМ) (Негізгі алдын ала орнатылған параметрлер)	□ POWERCARE	TIMECARE (ЖЫЛДАМ РЕЖИМ)	WATER+ (Сұу+)	DOSE AID	GREENGUIDE	PREWASH (АЛДЫН АЛА ЖҮҮ)	COPFY-СТОП	SPIN (СЫFY) (СЫFY ЖЫЛДАМДЫНЫН ТАҢДАУ)
⋮ ⚡	Rinse/Softening (Шаю/Жұмсақты) (Қосымша бағдарлама)	-	•			•		•		•	•
🌀	Spin/Drain (Сығу) (Сығу жылдамдығы/ Ағызу) (Қосымша бағдарлама)	-	•			•		•		•	•
⌚	Sports (Спорт)	40 30	• •		• • •	• • •		• •	• •	• •	• •
⌚	Eco 40-60	-	•		• •	• •		• •	• •	• •	• •
✿	Allergy care (Аллергияға қарсы)	90 60 40	• • •		• • •	• • •		• •	• •	• •	• •
★	Auto wash (Автоматты)	30	•		• •	• •		• •	• •	• •	• •


- Қосымша функцияны қолдану мүмкіндігі
- Стандартты сынақтарға арналған бағдарлама
- Салқындей жуу

## БАҒДАРЛАМА БАРЫСЫНДА ЖУУ УАҚЫТЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ

Жуудың бастапқы фазасында кір жуу машинасы жүктелген киім-кешек мөлшерін анықтайды. Жүктемені анықтағаннан кейін машина жуу ұзақтығын оңтайландырады.

## 6-ҚАДАМ: БАҒДАРЛАМАНЫ ІСКЕ ҚОСУ

СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

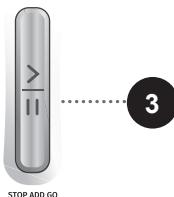


Дисплейде таңдалған **ЖУУ РЕЖИМІ**, **TEMP.** (ЖУУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ), **SPIN (СЫFY)** (СЫFY ЖЫЛДАМДЫҒЫ/AFY3U/COPFы-СТОП) және **БАҒДАРЛАМАНЫҢ СОҢЫНА ДЕЙІНГІ УАҚЫТ** қажеттік немесе **START DELAY** (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) көрсетіледі (егер орнатылған болса). Таңдалған функциялардың индикаторлары жанады.

СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басқаннан кейін сыву жылдамдығын Steril tub (Өзін-өзі тазалау) және **SPIN (СЫFY)** (СЫFY ЖЫЛДАМДЫҒЫ/AFY3U/COPFы-СТОП) және балалардан блоктауды өзгертуге болады, қалған баптауларды өзгерту мүмкін емес.

• Егер басқару панелінде индикаторлар жыптылықтаса, машина есіргі жабылмаған немесе толықтай жабылмаған. Есікті жабыңыз және бағдарламаны жалғастыру үшін **СТАРТ/ҮЗІЛІС** батырмасын (3) басыңыз.

## 7-ҚАДАМ: ЖУУ БАҒДАРЛАМАСЫН ӨЗГЕРТУ НЕМЕСЕ МЕНШІКТІ (ФИЗИКАЛЫҚ) ТОҚТАТУ

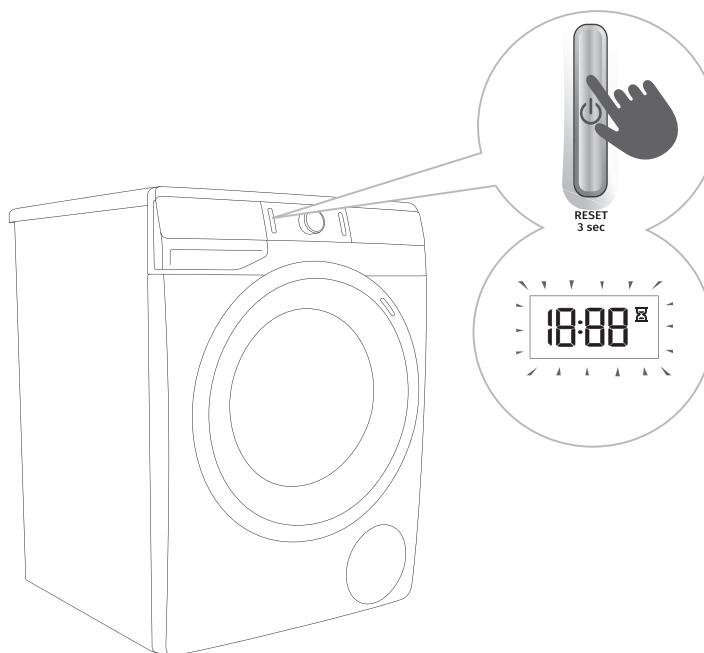

**1** Жуу бағдарламасын тоқтату және үзіп жіберу үшін, мына (1) ҚОСУ/СӨНДІРУ/ТАСТАУ (RESET) түймешігін басыңыз да, 3 секундтан астам үстап тұрыңыз.


**2** Жуу бағдарламасы дисплейде Жуу циклының аяқталыуна дейінгі уақыт ⏱ жанғанда және сөнгенде, уақытша іркілісте болады. Осымен бір уақытта сорғы суды машинадан айдайды. Ағызы аяқталғаннан кейін есіктердің блогы ашылады. Егер барабанда ыстық су бар болса, машина оны алдымен сұытады, содан соң ағызады.

## 8-ҚАДАМ: Бағдарламаның соңы

Жуу аяқталғаннан кейін дыбысты сигнал беріледі және дисплейде End (Соңы) хабары көрсетіледі, ол машинаны сөндіргенге немесе күту режимі қосылғанға дейін жаңып тұра береді. 5 минут өткен соң End (СОҢЫ) хабары сөнеді.



1. Машинаның есігін ашыңыз.
2. Киім-кешекті барабаннан алыңыз.
3. Нығыздагыш пен есік өйнегін сұртіңіз.
4. Есікті жабыңыз!
5. Су беруді тоқтатыңыз.
6. Машинаны сөндіріңіз (КОСУ/СӨНДІРУ/ТАСТАУ (RESET) батырмасын (1) басыңыз).
7. Байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.

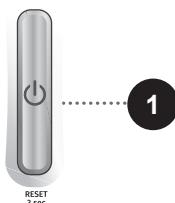

# БАҒДАРЛАМАНЫ ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ

## БАҒДАРЛАМАДАН ТАС ТАРТУ

Жуу бағдарламасын тоқтату және үзіп жіберу үшін, мына (1) ҚОСУ/СӨНДІРУ/ТАСТАУ (RESET) түймешігін басыңыз да, 3 секундтан астам ұстап тұрыңыз. Дисплейде индикаторлар кезекпен қосыла және сөне бастайды. Осымен бір уақытта сорғы суды машинадан айдайды. Ағызы аяқталғаннан кейін есіктердің блогы ашылады. Егер барабанда ыстық су бар болса, машина оны алдымен сұytады, содан соң ағыздады.

## ПАЙДАЛАНУШЫ БАПТАУЛАРЫ

Машина жуудың кез келген бағдарламасының бастапқы баптауларын өзгертуге мүмкіндік береді. Бағдарламаны таңдал, қосымша функцияларды орнатқаннан кейін осы комбинацияны осы бағдарлама үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басу және 5 секунд бойы басылған күйде ұстап тұру арқылы әдепкі қалпы бойынша баптау ретінде сақтауға болады.

Дисплейде **S C** хабары көрсетіледі.

Бағдарламаның пайдаланушы баптаулары оларды дәл осындай тәсілмен өзгертпейінше немесе жоймайынша аспап жабысында сақталып қалады.

Пайдаланушы баптаулары мәзірінде де пайдаланушы баптауларын әдепкі қалпына келтіріп, зауыттық баптауларға оралуға болады.

## ПАЙДАЛАНУШЫ БАПТАУЛАРЫНЫҢ МӘЗІРІ

Кір жуу машинасын ҚОСУ/СӨНДІРУ/ТАСТАУ (RESET) батырмасымен (1) қосыңыз.

Пайдаланушы баптауларына кіру үшін (10) **SPIN (СЫFY)** (СЫFY ЖЫЛДАМДЫҒЫ/АҒЫЗУ/СОРҒЫ-СТОП) және (13) **WATER+ (СУ+)** сенсорларын бір уақытта басыңыз. Дисплейде **POWERCARE, TIMECARE** (ЖЫЛДАМ РЕЖИМ), **DOSEALD** и **GREENGUIDE** индикаторлары жанады. Дисплейде 1 саны көрсетіледі, ол баптау функциясын көрсетеді. Бағдарламаларды ауыстырып қосқышты (2) солға немесе онға бұру арқылы баптағыңыз келетін функцияны таңдаңыз.

Функцияны және оның баптауларын раставу үшін **TEMP.** (ЖУУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ) сенсорын басыңыз. Бір қадамға оралу үшін (7) **PREWASH** (АЛДЫН АЛА ЖУУ) сенсорын басыңыз. Егер 20 секунд ішінде ешқандай баптаулар жасалмаса, машина негізгі мәзірге оралады.

1 саны **Дыбысты сигналдың** баптауларын білдіреді. Дыбысты сигналдың төрт дыбыс деңгейі бар: 0 — дыбыс сөндірлген, 1 — сенсорды басу дыбысы қосылған, 2 — бәсек, 3 — қатты.

Бағдарламаларды ауыстырып қосқышты (2) солға немесе онға бұру арқылы дыбыс деңгейінің баптауын таңдаңыз. Дыбыстың минималды деңгейі дыбысты сигналдың сөндірілгенін білдіреді.

2 саны **Су кермектігін** баптауды білдіреді. Кермектікті баптаудың үш деңгейі бар.

Бағдарламаларды ауыстырып қосқышты (2) солға немесе онға бұру арқылы қажетті деңгейді таңдаңыз. жұмсақ су — 2:1, орташа су — 2:2, кермек су — 2:3.

-◊- (5) DOSEAD қызметі дұрыс жұмыс жасау үшін, машина баптауында, қолданылатын судың қаттылығын орнату қажет.

З саны **Бағдарламаның пайдаланушы баптауларын** зауыттық баптауларға келтіретіндігін білдіреді.

## **ҰЗІЛІС БАТЫРМАСЫ**

Бағдарламаны тоқтату үшін СТАРТ/ҰЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз. Жуу бағдарламасы дисплейде Жуу циклінің аяқталуына дейінгі уақыт  жанғанда және сөнгенде, **уақытша іркілісте** болады. Егер барабанда су болмаса және су температурасы жоғары болмаса, бірақ уақыт еткен соң машинаның есігін ашуға болады. Бағдарламаны орындауды жаңарту үшін машинаның есігін алдын ала жауып алып, СТАРТ/ҰЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

## **КІР ЖУҒЫШ МАШИНАСЫНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕП ТҮРГАН УАҚЫТЫНДА КИІМ КЕШЕКТІ ҚОСУ/АЛЫП ШЫFY - STOP ADD GO+**

Егер температура мен су деңгейі мүмкіндік беретін болса, бағдарламаны іске қосқаннан кейін кір жуу машинасының есігін ашуға болады.

Электронды құлыштық блоктан шығыу және кір жуу машинасының есігі ашылуы үшін:

- барабандағы су температурасы белгілі бір мәннен аспауы тиіс,
- барабандағы су деңгейі белгілі бір деңгейден төмен болуы тиіс.

Бағдарлама барысында киім-кешекті кір жуу машинасына салу және алу үшін келесілерді орындаңыз:

1. СТАРТ/ҰЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.
2. Егер электронды құлыштық блоктан шығару талаптары орындалса, кір жуу машинасының есігін ашып, киім-кешекті барабанға сала немесе ала аласыз:
  - Егер барабанда судың деңгейі белгіленген шектен жоғары болса, мына символ **WATER+ (СУ+)**  жылықтауды. Мына символды **WATER+ (СУ+)** басқанда, барабандағы су есіктің бұғатталуын жіберуге мүмкіндік беретін деңгейге дейін таусылады. Сіз кір жуғыш машинасының есігін ашып, барабаннан киім кешекті алып тастай немесе қоса аласыз.
  - Егер барабандағы судың температурасы рұқсат етілген температурадан асып кетсе, оған мына  POWERCARE функциясының жылықтауды көрсетеді. Осындај жағдайда барабандағы су салқындағанға дейін күтініз. Су дұрыс температураға дейін салқындағанда,  POWERCARE функциясы жылықтауды тоқтатады да, есіктің бұғатталуын жібереді. Осыдан кейін Сіз кір жуғыш машинасының есігін ашып, барабаннан киім кешекті алып тастай немесе қоса аласыз.
3. Кір жуу машинасының есігін жабыңыз!
4. СТАРТ/ҰЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

Жуу бағдарламасы жалғасады.

-◊- Кіім-кешекті салған кезде кір жуу машинасы жүктемені қайта анықтамайды, сондықтан көп мөлшердегі партияны салған кезде жуу аз мөлшердегі сүмен жүзеге асырылады, бұл кіім-кешектің бүлініүіне (нашар суланған киім-кешектің үйкелісі) және жуу ұзақтығының артуына алып келуі мүмкін.

-- Уақытты санау үзілген сәттен басталады.

## **АҚАУЛЫҚТАР**

Ақаулар туындаған кезде бағдарламаны орындау тоқтатылады.


Ақаулар орын алған жағдайда аспап қате туралы хабарлайды: индикаторлар жыптылықтай бастайды, дыбысты сигнал беріледі (ҚАТЕЛЕР ЖӘНЕ АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІН қараңыз) және дисплейде қате туралы хабарлама көрсетіледі (E:XX).

## **ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН СӨНДІРУ**

Электр энергиясын сөндірген кезде бағдарламаны орындау үзіледі. Электр энергиясын беруді жалғастырганнан кейін дисплейде «PF» (Power Fail/Электр энергиясын сөндіру) хабарламасы көрсетіледі. Жуу бағдарламасын жалғастыру үшін **СТАРТ**/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

Егер Стартты кейінге қалдыру функциясы орнатылған болса, функция нөлге келтіріледі.  
Уақытты санау үзілген сәттен басталады.

## ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ СӨНДІРЛГЕН КЕЗДЕ МАШИНА ЕСІПН МӘЖБУРЛЫ ТҮРДЕ АШУ (БАҒДАРЛАМАНЫ ҰЗУ)

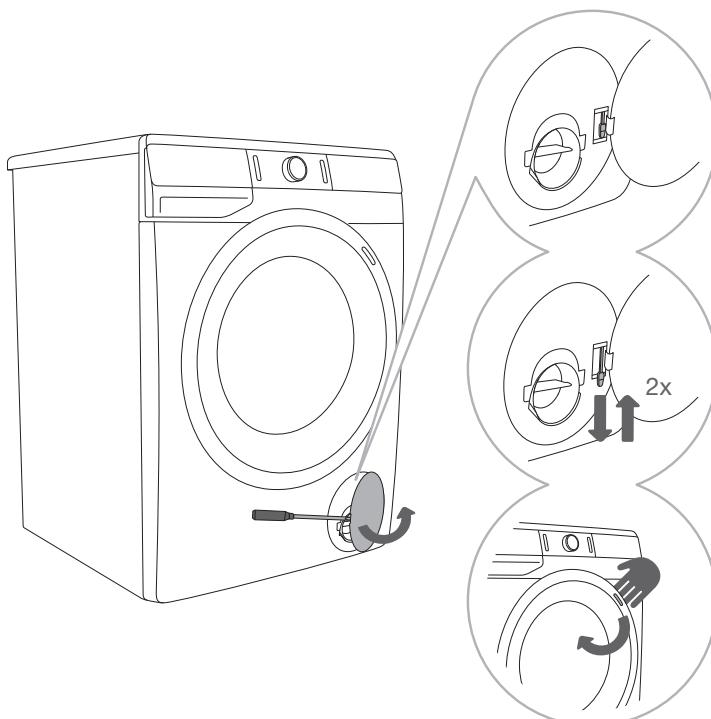

**1** Егер бағдарлама үзілген болса, жіңішке бұрауышпен немесе сол сияқты құралмен сүзгінің қақпағын ашыңыз.

**2** Мәжбүрлі түрде ашудың інтирегін (сүзгінің айналасында орналасқан) екі рет тартыңыз және мұнымен бір уақытта есікті тұтқасынан тартыңыз.

**3** Кір жуу машинасының есігін езіңізге қарай тарту арқылы ашыңыз.

## БАҒДАРЛАМА ТОҚТАҒАН/ТОҚТАТЫЛГАН КЕЗДЕ МАШИНАНЫҢ ЕСІПН АШУ (БАҒДАРЛАМАНЫ ӨЗГЕРТУ)

Егер барабандагы су деңгейі төмен болса және су температурасы жоғары болмаса, машинаның есігін ашуға болады. Әйтпесе, бағдарламадан бас тартыңыз («БАҒДАРЛАМАНЫ ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ/Бағдарламадан бас тарту» бөлімін қараңыз).

**⚠** Егер электр энергиясын сөндірген кезде машинада су қалса, есікті аспас бұрын машинадағы суды сорғы сүзгісі арқылы қолмен ағызып жіберіңіз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/Сорғы сүзгісін тазалау» бөлімін қараңыз).


# ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

⚠ Тазалауды және қызмет көрсетуді бастамас бұрын байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.

• Балаларға аспапты тазалауды және оған қызмет көрсетуді үлкендердің қарауының орындауға тыйым салынады!


## ЖУУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ДОЗАТОРЫН ТАЗАЛАУ

• Жуу құралының дозаторын айна екі рет тазалап тұрыңыз.

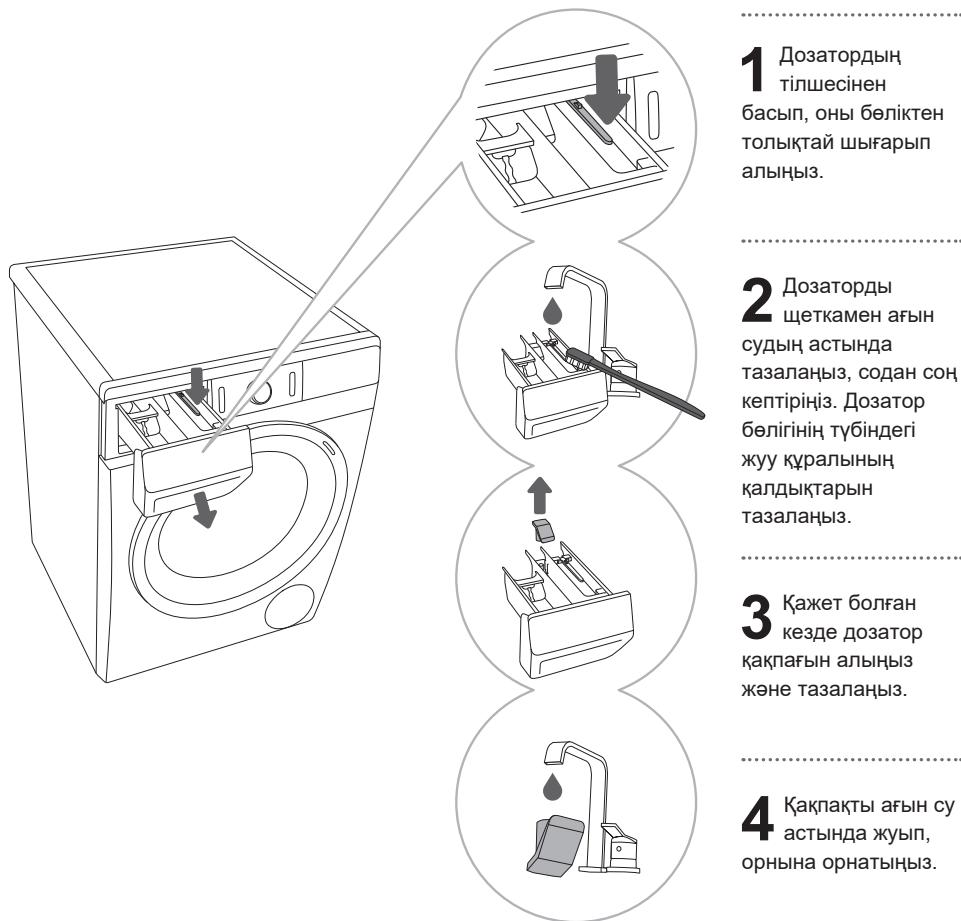

• Жуу құралдарының дозаторы ыдыс жуу машинасында жууға арналмаған.

# ҚҰЮ ШЛАНГАСЫНЫҢ СУЗГІСІН, ДОЗАТОР БӨЛІГІН ЖӘНЕ ЕСІКТІҚ РЕЗЕНҚЕ НЫҒЫЗДАҒЫШЫН ТАЗАЛАУ

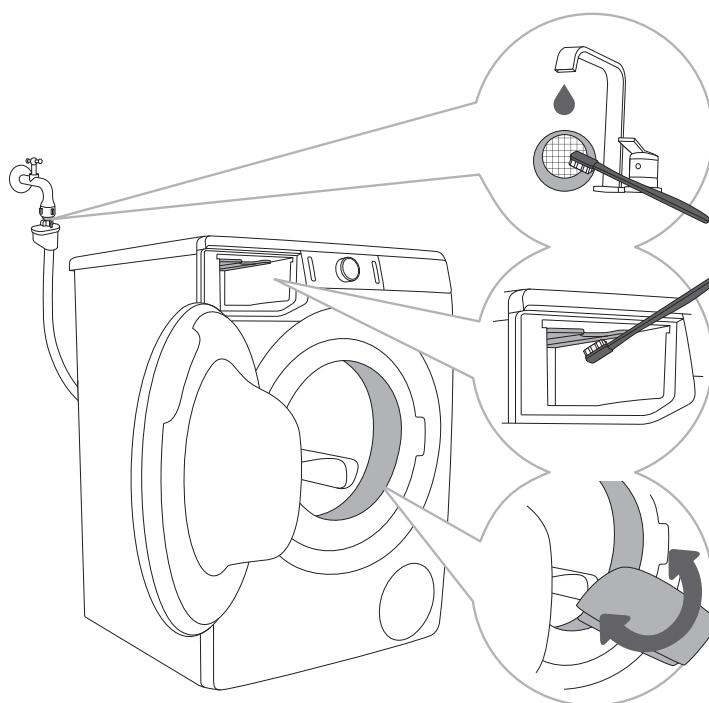


**1** Құю шлангасының сузгісін ағын су астында мұқият жуыңыз.

**2** Дозатор бөлігін, әсіресе бөліктің жоғарғы бетіндегі форсункаларды щеткамен тазалаңыз.

**3** Жуып болған соң есіктіқ резенқе нығыздығышын сүртіңіз. Бұл оның қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектеседі.

# СОРҒЫ СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

• Сүзгі бөлігінен тазалау кезінде су ағыны мүмкін, соңдықтан алдын ала машинаның астына жақсы сініріп алатын матада төсеп қойыңыз.

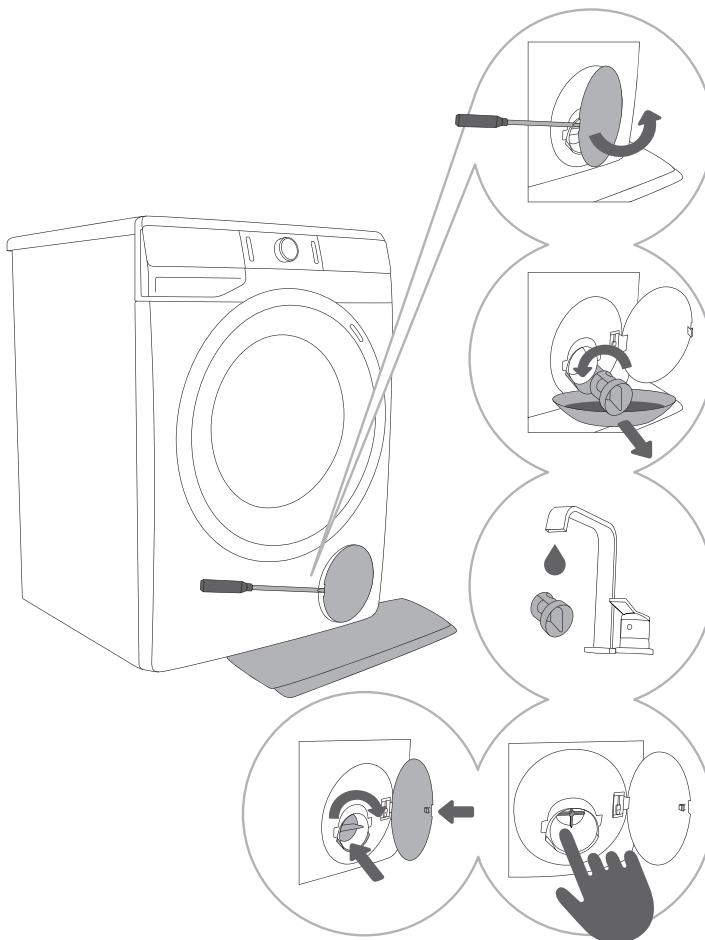

**1** Жіңішке бұрауышпен немесе сол сияқты құралмен сорғы сүзгісін қақпағын ашыңыз.

**2** Сорғы сүзгісін тазалауды бастамас бұрын ағызы туғтігін алыңыз. Сорғы сүзгісін сағат тіліне қарсы бағытта ақырын бұрыңыз. Сорғы сүзгісін ағытып алыңыз (су ақырын аға бастайды).

**3** Сүзгіні ағын сумен шайыңыз.

**4,5** Сүзгі бөлігі мен сорғының қанатшасын қоқыс пен ластан тазалаңыз. Сорғы сүзгісін суретте көрсетілгендей орнына орнатыңыз және сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз. Тегіс жатуы үшін сүзгінің беті таза болуы тиіс.

**⚠** Сорғы сүзгісі мен қабырғаға кірістірілген сифонды, егер дисплейде индикатор (8) жанса, міндетті түрде тазалау қажет.

• Сорғы сүзгісін әлсін-әлсін, әсіресе ескі киім-кешектерді және түкті матадан тігілген киім-кешектерді жуғаннан кейін тазалап тұру қажет.


## МАШИНАНЫ СЫРТЫНАН ТАЗАЛАУ

**⚠ Тазалауды бастамас бұрын кір жуу машинасын міндепті түрде электр желісінен ажыратыңыз.**

Кір жуу машинасының сыртқы беттері мен дисплейін дымқыл жұмсақ мақта-қағаз матамен және сумен тазалаңыз.

**⚠ Кір жуу машинасын бұлдіруі мүмкін еріктіштер мен тазалау құралдарын қолданбаңыз (тазалау құралын өндірушінің нұсқауларын орындаңыз).**

- ⚡- Кір жуу машинасын ағын сумен жумаңыз!

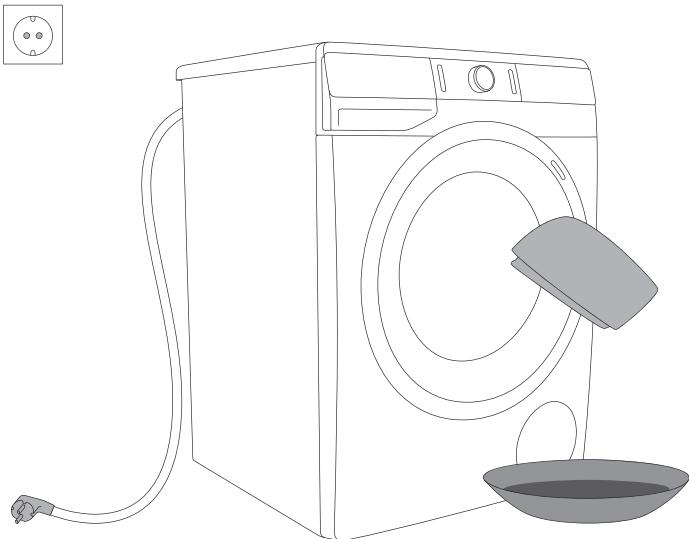

# АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

## НЕ ИСТЕУ КЕРЕК ...?

Кір жуу машинасы кір жуу кезінде жекелеген функциялардың жұмыстарын өз бетінше бақылайды. Ақаулар орын алған жағдайда аспап қате туралы хабарлайды: дисплейде қате туралы хабарлама көрсетіледі (E:XX). Кір жуу машинасы машинаны сөндірмейінше, қате туралы хабарлай береді. Кір жуу машинасы сыртқы факторлардың нәтижесінде (мысалы, электр энергиясын сөндіру) туындаған жұмыстағы ақаулар туралы хабарлай алады (ҚАТЕЛЕР МЕН АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІН қараңыз). Бұл жағдайда:


- Кір жуу машинасын сөндіріңіз, бірнеше секунд құтіңіз.
- Кір жуу машинасын қосыңыз және кір жуу бағдарламасын қайталаңыз.
- Жұмыстағы ақаулықтар себебі өз бетінше жоюға болатын ұсақ ақаулар болуы мүмкін (ҚАТЕЛЕР МЕН АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІН қараңыз).
- Егер қате қайталаңса, авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыңыз.
- Аспапты жөндеуді тек авторлық құқығы бар маман ғана орынданай алады.
- Аспапты дұрыс жалғамау және қолданбау нәтижесінде туындаған ақаулықтарға кепілдік таратылмайды. Осы ақауларды жою бойынша шығындарды тұтынушы төлейді.

- Кепілдік сыртқы факторлардың әсері (найзағай соққысы, электрлік желі тұрақсыздығы, стихиялық табиғи апаттар және т.б.) нәтижесінде туындаған ақаулықтарға таратылмайды.

## ҚАТЕЛЕР МЕН АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІ

Қате	Дисплейдегі индикация және ақаулық сипаттамасы	Жою
E0	Дұрыс емес баптаулар 	Бағдарламаны қайта жүктеңіз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз.
E1	Температуралық датчик қатесі 	Машинага құйылатын судың температурасы төмен. Жуу бағдарламасын қайталаныз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз.
E2	Ecік құлпының қатесі 	Кір жуу машинасының есігінің жабылғанын тексеріңіз. Жалғау кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз, ашаны розеткаға тығып, машинаны қосыңыз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз.
E3	Су құю қатесі 	Келесілерді тексеріңіз: <ul style="list-style-type: none"><li>су беру краны ашылған ба,</li><li>құю шлангасындағы сұзғі бітеліп қалмаған ба,</li><li>құю шлангасы қысылмаған немесе бітелмеген ба,</li><li>су құбырындағы су қысымы 0,05-0,8 МПа (0,5-8 бар) диапазонына сәйкес келеді мә, және бағдарламасын жалғастыру үшін <b>СТАРТ/ҮЗІЛІС</b> батырмасын (3) басыңыз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз.</li></ul>
E6	Су қыздыру қатесі 	Бағдарламаны қайта жүктеңіз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз.
E7	Ағызу қатесі 	Келесілерді тексеріңіз: <ul style="list-style-type: none"><li>сорғы сұзғіци бітелмеген ба,</li><li>ағызу шлангасы бітелмеген ба,</li><li>сифон/ағызу құбыры бітелмеген ба,</li><li>ағызу шлангасы алап етілгеннен жоғары және темен шығарылмаған ба («ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ/Ағызу құбырына жалғау» белгілін қаранды). <b>СТАРТ/ҮЗІЛІС</b> батырмасын (3) қайта басыңыз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз.</li></ul>
E9	Машина түбінен су анықталды (толық AquaStop жүйесі) 	Кір жуу машинасын сөндіріп, қайта қосыңыз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз.
E10	Су деңгейі сенсорының қатесі 	Жалғау кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз, ашаны розеткаға тығып, машинаны қосыңыз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз.

Қате	Дисплейдегі индикация және ақаулық сипаттамасы	Жою
E11	Асыра қую 	Егер барабандагы су деңгейінен жоғары болса, дисплей қате туралы хабарлайды, бағдарламаны орындау үзіледі және сорғы машинадағы суды айдайды. Бағдарламаны қайта жүктеңіз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз. Егер барабандагы су деңгейінен жоғары болса және дисплей қате туралы хабарласа, бірақ машина су құюды жалғастыра берсе, су беруді тоқтатып, сервиске хабарласыңыз.
E12	Қозғалтқышты басқарудағы ақаулықтар 	Бағдарламаны қайта жүктеңіз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз.
E22	Есікті құлышптау қатесі 	Есік жабылған, бірақ блокталмаған. Кір жуу машинасын сөндіріп, қосыңыз, содан соң бағдарламаны қайта жүктеңіз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз.
E23	Есікті ашу қатесі 	Есік жабылған, оны ашу мүмкін емес. Кір жуу машинасын сөндіріп, қайта қосыңыз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз. Есікті ашу үшін «БАҒДАРЛАМАНЫ ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ/Есікті мәжбүрлі түрде ашу» бөлімін қараңыз.
E36	Kір жуу машинасының электронды компоненттері арасындағы коммуникация қатесі 	Жалғау кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз, ашаны розеткаға тығып, машинаны қосыңыз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз.
E37	Kір жуу машинасының электронды компоненттері арасындағы коммуникация қатесі 	Жалғау кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз, ашаны розеткаға тығып, машинаны қосыңыз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз.
	Ағызу жүйесінің ескертуі Индикатор жанады	Су айдау фазасындағы ағызу құбырының бітелуі туралы ескерту. Келесілерді тексерініз: <ul style="list-style-type: none"> <li>• сорғы сүзгісі бітелмеген бе,</li> <li>• ағызу шлангасы бітелмеген бе,</li> <li>• сифон/ағызу құбыры бітелмеген бе,</li> <li>• ағызу шлангасы алап етілгеннен жоғары және темен шығарылмаған ба («ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ/Ағызу құбырына жалғау» бөлімін қараңыз).</li> </ul>

Кате	Дисплейдегі индикация және ақаулық сипаттамасы	Жою
◎	<b>Киім-кешектің біркелкі таратылмауы</b> Жүу бағдарламасын аяқтаған соң дисплейде ◎ сұғы индикаторы көрсетіледі.	Киім-кешекті қолмен таратып, Сығу бағдарламасын іске қосыңыз. Қателер мен ақаулар кестесі астындағы түсіндірмені қараңыз.
cIn	<b>Steril tub (Өзін-өзі тазалау) бағдарламасын іске қосу жүйесінің ескертуі</b>  Жүу бағдарламасын аяқтағаннан кейін дисплейде «cIn» және «End» хабарламалары кезекпен жанады.	Steril tub (Өзін-өзі тазалау) бағдарламасын іске қосу үсынылады.
»PF«	<b>Электр энергиясын сөндіру туралы ескерту («PF» — Power Fail/Электр энергиясын сөндіру)</b> 	Электр энергиясын сөндіруге байланысты бағдарламаны орындау үзілді. Иске қосу үшін <b>СТАРТ/ҮЗІЛІС</b> батырмасын (3) басыңыз.
	<b>Қосылған дисплей мен батырмалар басқан кезде өрекет етпейді</b>	Физикалық іркілісті орындаңыз да, мына (1) ҚОСУ/СӨНДІРУ/ТАСТАУ (RESET) түймешікті басыңыз және 3 секундтан астам басып ұстап тұрыңыз. Жалғау кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз, ашаны розеткаға тыбып, машинаны қосыңыз. Егер қате қайталанса, сервиске хабарласыңыз.
	<b>Кір жуғыш машинасы жуу бағдарламасын жалғастыруды күтеді</b> Дисплейде Жүу аяқталғанға дейнігі үақыт іске қосылады және сөнеді  .	Жүу бағдарламасын жалғастыру үшін мына (3) <b>СТАРТ/ҮЗІЛІС</b> түймешікті басыңыз немесе физикалық іркілісті орындаңыз да, мына (1) ҚОСУ/СӨНДІРУ/ТАСТАУ (RESET) түймешікті басыңыз және 3 секундтан астам басып ұстап тұрыңыз.
	<b>Есікті бұғаттан шығаруға дайындық</b> Дисплейде жүйелі түрде индикаторлары іске қосылады және сөнеді. 	Үрдіс аяқталғанша күтіңіз. Егер үрдіс аяқталғаннан кейін қате шығу болмаса, Сіз жаңа бағдарламаны іске қоса аласыз. Суды қайтара айдау талап етіледі. Есік бұғаттан шығарылғанынша күтіңіз.
	<b>Шуыл және діріл</b>	Реттелетін аяқтардың көмегімен машинаны бір деңгейге орналастырып, бекітпе гайкаларды бұраңыз.

Егер барабандағы киім-кешек біркелкі таратылмаған болса немесе жиналып қалса, бұл машина жұмысы кезінде шу мен дірілдің пайда болуына алып келуі мүмкін. Бұл жағдайда UKS\* (\*

дисбалансты бақылау жүйесі) жүйесі қосылып, машина барабандары киім-кешекті таратуға тырысады.

Аз мөлшерде (мысалы, бір орамал, бір свитер, бір монша халаты) және пішімі немесе өлшемі ерекше киім-кешекті жүктеу кезінде барабандары киім-кешекті біркелкі тарату мүлдем мүмкін емес (мысалы, шәркей, ірі киім-кешектер және т.б.). Машина киім-кешекті таратудың бірнеше әрекетін орындаиды. Мұның нәтижесінде бағдарлама ұзақтығы артуы мүмкін. Егер дисбалансты жою мүмкін болмаса, бағдарлама сыйгызы аяқталады.

UKS\* (\*дисбалансты бақылау жүйесі) жүйесі аспаптың тұрақты жұмыс жасауын және ұзак уақыт бойы қызмет етуін қамтамасыз етеді.

Егер осы ұсыныстар көмегімен ақауларды жоя алмасаңыз, авторлық құқығы бар сервис орталығынша хабарласыңыз. Аспапты дұрыс жалғамау және қолданбау нәтижесінде туындаған ақаулықтарға кепілдік таратылмайды. Осы ақауларды жою бойынша шығындарды тұтынуышы төлейді.

# СЕРВИСТИК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



## Сервис орталығына жүгінер алдында

Сервис орталығына жүгінбес бұрын аспап типінің белгіленуін (1), артикулін (2) және моделін (3), сонымен қатар сериялық нөмірін (4) тауып алыңыз.

Аспаптың типі, артикулі, моделі және сериялық нөмірі кір жуу машинасының алдыңғы қабырғасында жүктеу тартпасының айналасында орналасқан зауыттық (типтік) жапсирмада көрсетілген.

**⚠ Жөндеу және қызмет көрсетеу үшін авторлық құқығы бар өндірушілердің қосалқы бөлшектері ғана қолданылуы тиіс.**

**⚠ Аспапты дұрыс жалғамау және қолданбау нәтижесінде туындаған ақаулықтарға кепілдік таратылмайды. Осы ақауларды жою бойынша шығындарды тұтынушы тәлелейді.**

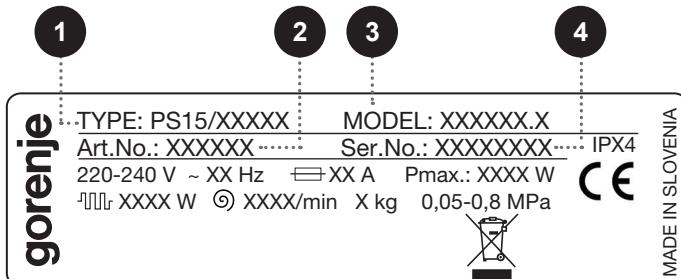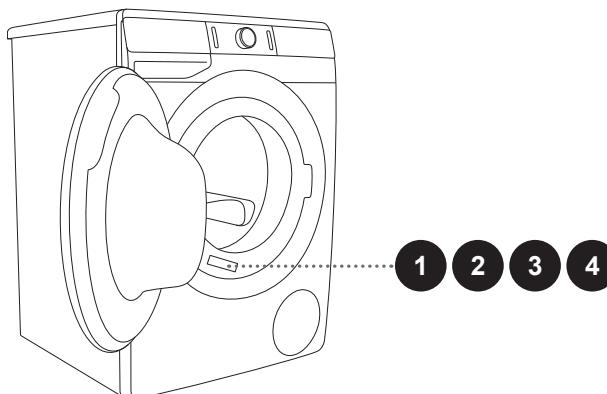

Қосымша жабдықтармен және қызмет көрсетеуге арналған аксессуарлармен біздің сайтымызда танысуға болады: [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

# ЖУУ ЖӘНЕ КІР ЖУУ МАШИНАСЫН ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ ҮНӘМДЕУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР

Жаңа түрлі-түсті заттарды алғаш рет қалған киім-кешектен бөлек жуыңыз.

Егер киім-кешек қатты ластанған болса, оны аз ғана партиялармен жуыңыз, жуу құралын кәбірек құйыңыз немесе алдың ала жуу бағдарламасын орнатыңыз.

Жууды бастамас бұрын дақтарға дақ кетіргіш жағыңыз. ДАҚ КЕТИРУ ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕСТЕРДІ қолдануды ұсынамыз.

Егер киім-кешек қатты ластанбаған болса, алдың ала жуу қолданылмайтын бағдарламаны таңдау, бағдарламаны қысқарту (мысалы, **TIMECARE (ЖЫЛДАМ РЕЖИМ)** таңдау) немесе жуудың айтарлықтай төмен температурасын таңдау ұсынылады.

Төмен температурада сұйық жуу құралымен жиі жуу бактериялардың дамуына және кір жуу машинасында жағымсыз істіті пайда болуына алып келеді. Одан арылу үшін Steril tub (Өзін-өзі тазалау) ⚡ бағдарламасын өлсін-өлсін қосып тұру ұсынылады (**БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз**).

Электр энергиясын үнемдеу мақсатында және жуудың максималды сапасын қамтамасыз ету үшін киім-кешекті аз-аздан жуу ұсынылмайды.

Киім-кешекті барабанға салмас бұрын оны қосытып алыңыз.

Автоматты кір жуу машиналарында қолдануға арналған жуу құралдарын ғана қолданыңыз.

Егер кір жуу машинасында мол көбіктің пайда болуы немесе көбіктің жуу құралдарының дозаторы арқылы сыртқа шығуы байқалса, жуылған киім-кешекті мол су мөлшерімен мұқият шайып алу ұсынылады. Жуу құралы қолданылмайтын жуу бағдарламасын таңдаңыз.

Жуу температурасын, жуудың таңдалған бағдарламасын, киім-кешектің ластану дәрежесін және судың көрмектігін есепке ала отырып, өндіруші нұсқауларына сәйкес ұнтақ немесе сұйық жуу құралдарын дозалаңыз.

Су көрмектің 14°dH жоғары болған кезде жұмсарутұға арналған құралдарды қолдану қажет.

Суды жұмсарутұға арналған құралдарды қолдану жөніндегі ұсыныстарды орындау салдарынан туындаған қыздыру элементтерінің ақаулығы кепілдік нысаны болып табылмайды. Су көрмектің туралы мәліметтерді жергілікті сүмен қамту кәсіпорнынан алуға болады.

Хлорлы ағартқыштарды қолдануға ұсынылмайды, өйткені олар қыздыру элементтің бүлдіруі мүмкін.

Мөлшерлегішке кір жуу ұнтағының жабысып қалған бөліктерін салмаңыз, өйткені кір жуу машинасының құбыры бітеліп қалуы мүмкін.


Қою кондиционерлерді және киім-кешектерге күтім жасау құралдарын қолдану кезінде мөлшерлегіштен ағатын тұтіктің бітеліп қалуының алдын алу үшін оларды сумен сұйылту ұсынылады.

Сұйық жуу құралдары алдын ала жуу қолданылмайтын бағдарламаларға арналған.

Жоғары жылдамдықпен сыйқаннан кейін киім-кешекте ылғал аз қалады, сондықтан одан әрі кептіру машинасында кептіру үнемді әрі жылдам.

Судың көрмектігі	Көрмектік дәрежесі			
	°dH (°N)	ммоль/л	°fH(°F)	p.p.m.
1 —жұмсақ	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 —орташа	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 —көрмек	> 14	> 2,5	> 25	> 250

◊ Су көрмектігі туралы мәліметтерді жергілікті сумен қамту көсіпорнынан алуға болады.

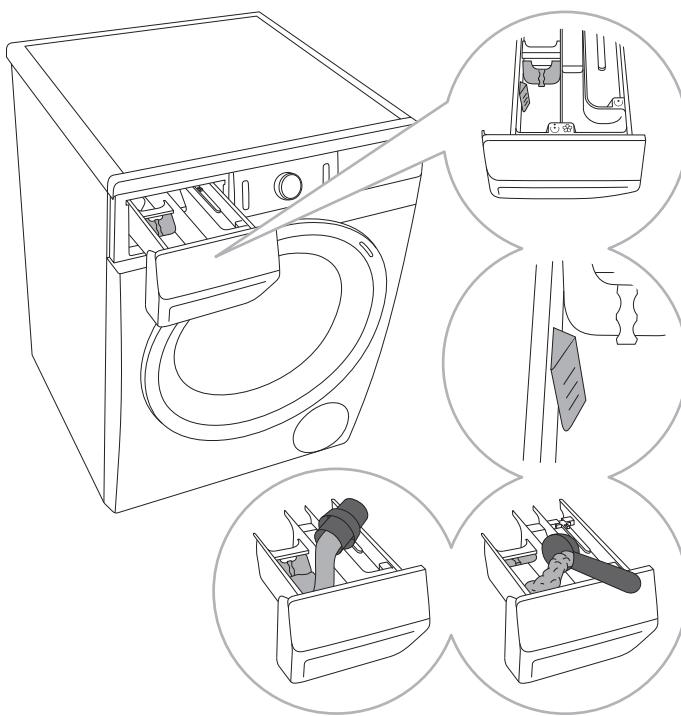

**1** Жуу құралдарының дозаторында дозатордың сол жақ бөлігіне ⚡ сұйық жуу құралдарын қююға мүмкіндік беретін арнайы пластинка қарастырылған.

**2** Ұнтақ немесе сұйық жуу құралы деңгейінің индикаторы.

**3** Егер кір жуу ұнтағын қолданатын болсанызы, пластинка жоғары тартылуы тиіс.

**4** Егер сұйық жуу құралын қолдансансыз, пластинканы түсіріңіз.

#### Дозатор бөліктерінің белгіленуі

⌚	алдын ала жуу
⌚	негізгі жуу
❖	жұмсарту

·◊· Үнтақ жуу կұралын дозаторға жууды бастар алдында салу немесе кір жуу ұнтағын салар алдында дозатордың толықтай құрғақ екендігіне көз жеткізіп алу ұсынылады. Әйтпесе үнтақ жууды бастағанға дейін дымқылданып, дозаторға жабысып қалуы мүмкін.

·◊· Киім-кешекке арналған кондиционерді ☀ символымен белгіленген дозатор бөлігіне құйыңыз. Кондиционер қаптамасындағы ұсыныстарды орындаңыз.

·◊· Киім-кешекке арналған кондиционерді максималды тах деңгей белгісінен жоғары құймаңыз. Әйтпесе, кондиционер ерте беріле бастайды, бұл жуу нәтижесін нашарлатады.

# ДАҚ КЕТИРУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

Арнайы дақ кетіргіштерді қолдануды бастамас бұрын шағын ғана қарапайым дақтарды кетіру үшін қоршаған ортаға зиян келтірмейтін табиғи құралдарды қолдану ұсынылады.

Бұл ретте дақтарды бірден кетіру қажеттігін ұмытпау керек! Дақты губкамен немесе қағаз майлышпен сулау, содан соң салқын (жылы) сумен шаю керек. Ешқашан ыстық сумен жумаңы!

Дақ	Дақты кетіру
Лас	Егер дақ құрғақ болса, машинада жууды бастамас бұрын оны киімнен қырып алыңыз. Егер дақ қатты болса, жууды бастамас бұрын оны энзим негізіндегі дақ кетіргішке салып алыңыз. Егер дақ қатты болмаса, машинаға салар алдында оны сұйық жуу құралымен немесе ұнтақпен және сумен жуыңыз.
Дезодорант	Машинада жууды бастамас бұрын даққа сұйық жуу құралын жағыңыз. Егер дақ қатты болса, дақ кетіргішті қолданыңыз. Сондай-ақ машинаға оттекті ағартқышты қосуға болады.
Шай	Салқын сумен шайыңыз (қажет болған кезде дақ кетіруге арналған сабынды қолданыңыз).
Шоколад	Жылы сабынды сумен шайыңыз. Содан соң лимон шырынын жағып, шайып жіберіңіз.
Сия	Машинада жууды бастамас бұрын даққа дақ кетіргіш жағыңыз. Сондай-ақ денатуратталған спиртті қолдануға болады. Киімді теріс айналдырып, дақтың астына қағаз сұлғі қойыңыз. Дақтың кері бетіне спирт жағыңыз. Өндөр болған соң бұйымды мұқият шайыңыз.
Фломастерлер	Крахмалды суда ерітіп, даққа жағыңыз. Дақ кепкен кезде, крахмалды щеткамен кетіріңіз. Содан соң бұйымды кір жуу машинасында жуыңыз.
Балалар киімінің ластануы (несеп, нәжіс, балалар тағамы)	Машинада жууды бастамас бұрын кемінде жарты сағатқа жылы суға салып қойыңыз. Дақты тезірек кетіру үшін энзим негізіндегі дақ кетіргішті қосыңыз.
Шөп	Машинада жууды бастамас бұрын киім-кешекті энзим негізіндегі дақ кетіргішке батырып қойыңыз. Шөп дақтарын киім-кешекті шамамен 1 сағатқа сұйылтылған лимон шырынына немесе спирт сірке суына батырып қою арқылы кетіруге болады.
Жұмыртқа	Киімді энзим негізіндегі дақ кетіргіш қосылған салқын суға 30 минутқа салып қойыңыз. Егер дақ кетпейтін болса, бірнеше сағатқа салып қойыңыз. Содан соң машинада жуыңыз.
Кофе	Тұзды суға салып қойыңыз. Егер дақ бұрыннан бар болса, оған глицерин, аммиак және спирт қосындысын жағыңыз.
Аяқ киімге арналған крем	Тағамдық өсімдік майын жағып, шайып жіберіңіз.
Қан	Жаңа жұққан дақ: салқын сумен шайып, машинада жуыңыз. Кеүіп қалған дақ: энзим негізіндегі дақ кетіргішке салып қойыңыз, содан соң машинада жуыңыз. Егер дақ кетпесе, оны осы бұйымға сай келетін ағартқышпен кетіріп көріңіз.

<b>Дақ</b>	<b>Дақты кетіру</b>
<b>Желім, сағыз</b>	Киімді пакетке салып, дақ қатқанға дейін тоңазытқышқа салып қойыныз, содан соң ласты өткір емес пышақпен ақырын қырып алыңыз. Жууды бастамас бұрын ластанған жерге дақтарды алдын ала өңдеуге арналған дақ кетіргішті жағып, мүқият шайыңыз. Одан әрі әдептегідей жуа беріңіз.
<b>Косметика</b>	Жууды бастамас бұрын дақты алдын ала өңдеуге арналған дақ кетіргішпен өңдеп алыңыз, содан соң әдептегідей жуа беріңіз.
<b>Сары май</b>	Машинада жууды бастамас бұрын даққа дақ кетіргіш жағыңыз. Содан соң ыстық (мұмкіндігінше ыстық) сумен жуыңыз.
<b>Сұт</b>	Киімді әнзим негізіндеі дақ кетіргішке 30 минутқа салып қойыңыз. Егер дақ кетпейтін болса, бірнеше сағатқа салып қойыңыз. Содан соң машинада жуыңыз.
<b>Жеміс шырыны</b>	Даққа тұз бен су қоспасын жағыңыз. Біраз уақытқа қойып, шайыңыз. Машинада жууды бастамас бұрын даққа сода, спирт сірке сүйн немесе лимон шырынын жағуға болады. Бұрыннан бар даққа глицерин жағуға болады, 20 минутқа қалдырып, салқын сумен жуыңыз. Содан соң машинада жуыңыз.
<b>Шарап</b>	Киімді дақ кетіргіш қосылған салқын суға 30 минутқа салып қойыңыз. Содан соң машинада жуыңыз.
<b>Балауыз</b>	Киімді пакетке салып, тоңазытқышқа орналастырыңыз, балауызды қырып алып тастаңыз; содан соң матаны қағаз майлықпен жауып, қағаз балауызды сініріп алғанға дейін үтікпен үтіктеңіз.
<b>Тер</b>	Машинада жууды бастамас бұрын даққа сұйық жуу құралын ысқылаңыз.
<b>Сағыз</b>	Киімді пакетке салып, дақ қатқанға дейін тоңазытқышқа салып қойыңыз, содан соң өткір емес пышақпен ақырын қырып алыңыз. Киімді машинада жуыңыз.

# КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

**Қаптама** қоршаған ортаға ешқандай залал келтірмей қайта өндөуге, қалдықтарды сақтауға арналған арнайы полигондарда жинауға және кәдеге жаратуға болатын экологиялық таза материалдардан жасалған. Қаптама материалдары тиісті таңбалалауға ие.



Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы **СИМВОЛ** оның тұрмыстық қалдықтар ретінде кәдеге жаратылмауы тиіс екендігін көрсетеді. Бұйымды одан ары кәдеге жарату үшін оны электронды және электрлік жабдықтардың тиісті орындарына тапсырған жөн.

**Қолданысы тоқтатылған** кір жуу машинасын кәдеге жарату кезінде байланыстыру кабелін кесіп тастаңыз, есікті жабу мүмкін болмауы үшін (балалардың қауіпсіздігі) есіктің құлппын қолдануға жарамсыз етіңіз.

Бұйымды **кәдеге жарату** ережелерін сақтау арқылы осы сияқты қалдықтармен тиісті түрде әрекет жасамау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын ала аласыз. Бұйымды кәдеге жарату туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, шақырылатын және қалдықтарды кәдеге жаратын қызметке немесе осы бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

# ЖУУ ҰЗАҚТЫҒЫ ЖӘНЕ СЫҒУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ КЕСТЕСІ

Бағдарлама	Тем- ра, °C	NORMALCARE (ҚАЛЫПТЫ РЕЖИМ) (Негізгі/алдын ала орнатылған параметрлер)		СЫҒУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ [айн./мин.]
		Жуу ұзақтығы, [мин.]	[айн./мин.]	
Cotton black (Қара мақта)	40	62	** 1000	
	30	59		
Cotton color (Түрлі-түсті мақта)	60	182	* 1200	
	40	192		
	30	106		
	20	97		
	--	94		
Cotton white (Ақ мақта)	90	200	* 1200	
	60	174		
	40	184		
Mix (Микс) (Аралас киім-кешек/ Синтетика)	60	129	** 1000	
	40	117		
	30	114		
	20	63		
	--	59		
Wool/Handwash (Жұн/Қолмен жуу)	40	50	** 800	
	30	49		
	--	37		
Speed 20' (Жылдам 20')	30	20	** 1000	
Power 59' (Қарқынды 59')	40	59	** 1200	
Steril tub (Өзін-өзі тазалай)	--	112	-	

\* Сығудың максималды жылдамдығын таңдауға болады

\*\* Моделіне байланысты.

□ Стандартты сынақтарға арналған бағдарлама

-- Салқындей жуу

Бағдарлама	Тем-ра, °C	NORMALCARE (ҚАЛЫПТЫ РЕЖИМ) (Негізгі/алдын ала орнатылған параметрлер)	СЫГУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ
		Жуу ұзақтығы, [мин.]	
 Rinse/Softening (Шаю/Жұмсақту) (Қосымша бағдарлама)	--	32	* 1200
 Spin/Drain (Сығу) (Сығу жылдамдығы/ Ағыз) (Қосымша бағдарлама)	--	17	* 1200
 Sports (Спорт)	40	41	** 1000
	30	39	
 Eco 40-60	-	175	* 1200
 Allergy care (Аллергияға қарсы)	90	143	* 800
	60	118	
	40	98	
 Auto wash (Автоматты)	30	93	* 1200

\* Сығудың максималды жылдамдығын таңдауға болады

\*\* Моделіне байланысты.

□ Стандартты сынақтарға арналған бағдарлама

-- Салқындай жуу

 Дисплейдегі бағдарлама уақыты машинаға берілетін су температурасының төмен болуына, электр желісіндең төмен кернеуге және жүктелген киім-кешек мөлшеріне байланысты өзгеріп түрүү мүмкін.

# ШЫҒЫН ПАРАМЕТРЛЕРІ КЕСТЕСІ

Бағдарлама	Макс. жүктеу, [кг]	Темпра, [°C]	Сығу жылдамдығы, [айн./мин.]	Калдық ылғалдағы, [%]	Жуу үзактығы, [мин.]	Су шығыны, [л]	Электр энергиясының шығыны, [кВтч]
Мақта							
<b>430 мм</b>							
A+++ POWERCARE* □	6/3**	60	1000-1400	59-53	214/175	49	0,74/0,62**
	6/3**	40	1000-1400	59-53	195/171	49	0,55/0,47**
<b>465 мм</b>							
A+++ (-10%) POWERCARE* □	7/3,5**	60	1000-1400	59-53	214/175	49	0,79/0,66**
	7/3,5**	40	1000-1400	59-53	195/171	49	0,65/0,56**
A+++ POWERCARE* □	7/3,5**	60	1000-1400	59-53	214/175	51	0,81/0,70**
	7/3,5**	40	1000-1400	59-53	195/171	51	0,65/0,59**
<b>545 мм</b>							
A+++ (-20%) POWERCARE* □	8/4**	60	1000-1600	59-44	214/175	54	0,80/0,66**
	8/4**	40	1000-1600	59-44	195/171	54	0,60/0,56**
A+++ (-10%) POWERCARE* □	8/4**	60	1000-1600	59-44	214/175	54	0,80/0,76**
	8/4**	40	1000-1600	59-44	195/171	54	0,75/0,70**
	7/3,5**	60	1000-1600	59-44	214/175	49	0,78/0,66**
	7/3,5**	40	1000-1600	59-44	195/171	49	0,65/0,58**
A+++ POWERCARE* □	8/4**	60	1000-1600	59-44	214/175	54	0,90/0,85**
	8/4**	40	1000-1600	59-44	195/171	54	0,75/0,70**

\* РСығудың максималды жылдамдығы таңдалған кезде EN 60456 бойынша тестілеу бағдарламасы

\*\* Жартылай жүктеу

Сипаттамалары энергиялық тиімділік заттаңбасында берілген Мақта 40°C POWERCARE □ және 60°C POWERCARE □ бағдарламалары стандартты сынақтарға арналған бағдарламалар болып табылады. Бағдарламалар орташа ластанған мақта бұйымдарды жууга арналған және энергия мен судың шығыны бойынша ең тиімділері болып табылады. Судың нақты температурасының цикл үшін көрсетілген мәннен ауытқуына рұқсат етіледі.

Бағдарлама		Макс. жүктеу, [кг]	Темпра, [°C]	Сығу жылдамдығы, [айн./мин.]	Кандық ылғалдық, [%]	Жуу үзактығы, [мин.]	Су шығыны, [л]	Электр энергиясының шығыны, [кВтч]
Мақта								
<b>610 мм</b>								
<b>A+++ (-20%) POWERCARE* □</b>	9/4,5**	60	1000-1600	59-44	214/175	57	0,82/0,78**	
	9/4,5**	40	1000-1600	59-44	195/171	57	0,75/0,70**	
	8/4**	60	1000-1600	59-44	214/175	55	0,80/0,66**	
	8/4**	40	1000-1600	59-44	195/171	55	0,60/0,56**	
<b>A+++ POWERCARE* □</b>	9/4,5**	60	1000-1600	59-44	214/175	57	1,10/0,95**	
	9/4,5**	40	1000-1600	59-44	195/171	57	0,80/0,76**	

\* Сығудың максималды жылдамдығы таңдалған кезде EN 60456 бойынша тестілеу бағдарламасы

\*\* Жартылай жүктеу

Сипаттамалары энергиялық тиімділік заттаңбасында берілген Мақта 40°C POWERCARE □ және 60°C POWERCARE □ бағдарламалары стандартты сынақтарға арналған бағдарламалар болып табылады. Бағдарламалар орташа ластанған мақта бұйымдарды жууга арналған және энергия мен судың шығыны бойынша ең тиімділері болып табылады. Судың нақты температурасының цикл үшін көрсетілген мәннен ауытқуына рұқсат етіледі.

⚠ Максималды немесе номиналды жүктеу IEC 60456 стандартына сәйкес дайындалған киім-кешекке қатысты.

⚠ Бағдарлама ұзақтығы мен электр энергиясы шығынының келтірілген мәндері жүктелетін киім-кешектің мәлшеріне, сырғу жылдамдығына, электр желісіндегі кернеу ауытқуына, бөлмедегі ауа температурасы мен ылғалдығына байланысты нақты мәндерден өзгеше болуы мүмкін.

## ҚҮТУ РЕЖИМІ

Егер аспапты қосқаннан кейін ((1) ҚОСУ/СӨНДІРУ/ТАСТАУ (RESET) ) батырмасы) бағдарлама іске қосылмаса және ешқандай баптаулар жасалмаса, 5 минуттан кейін электр энергиясын үнемдеу үшін дисплей сөнеді және құту режиміне ауысады.

Дисплейді қайта қосу үшін бағдарламаларды ауыстырып қосқыш тұтқасын (2) бұрыңыз немесе ҚОСУ/СӨНДІРУ/ТАСТАУ (RESET) батырмасын (1) басыңыз. Кейбір үлгілерде барабан жарығы қосылады. Егер бағдарламаны аяқтағаннан кейін ешқандай әрекет жасалмаса, 5 минуттан кейін электр энергиясын үнемдеу үшін дисплей және барабан жарығы сөнеді. мақсатында сөнеді.

$P_o$ = сөндірілген күйдегі тұтынылатын қуат [Вт]	< 0,5
$P_I$ = құту режиміндегі тұтынылатын қуат [Вт]	< 0,5
$T_I$ = құту режиміндегі уақыт [мин.]	5,00

Өндіруші пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға өзгерістер мен қателер енгізуге құқылы.



PS15 L1 ADVANCED



679893

kk (02-23)