



## Käyttöohjeet Liesituuletin

CD4634B / 4000

CD4934B / 4000

CD4634S / 4000

CD4934S / 4000

CD4634G / 4000

CD4934G / 4000

**Käytetyt kuvakkeet:**



Tärkeää tietoa



Vinkki

---

# SISÄLLYSLUETTELO

---

## *Liesituuletin*

---

|          |   |
|----------|---|
| Johdanto | 4 |
| Kuvaus   | 4 |

## *Käyttö*

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| Käyttö                 | 5 |
| Suodattimien puhdistus | 6 |

## *Kunnossapito*

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Puhdistus        | 8 |
| Rasvasuodattimet | 9 |
| Hiilisuodatin    | 9 |
| Valo             | 9 |

## *Liite*

---

|              |    |
|--------------|----|
| Hävittäminen | 10 |
|--------------|----|

# LIESITUULETIN

## Johdanto


Kun luet nämä käyttöohjeet, opit nopeasti käyttämään tämän laitteen toimintoja. Lue kaikki tämän käyttöohjeen tiedot ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

*Säilytä käyttö- ja asennusohjeet, koska voit tarvita niitä tulevaisuudessa.*



## Lue erilliset turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä!

## Kuvaus

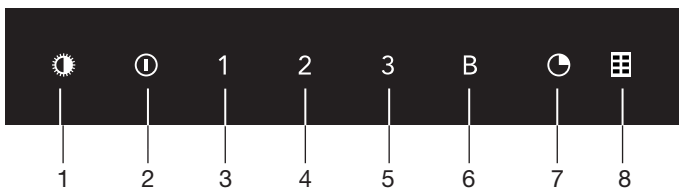

1. Valon sytyttäminen ja sammuttaminen ja himmennys
2. Tuulettimen kytkeminen päälle ja pois päältä
3. Nopeusasetus 1
4. Nopeusasetus 2
5. Nopeusasetus 3
6. Tehotila
7. Ajastintoiminto/puhdasilmatoiminto
8. Suodattimen ilmaisin



## Huomaa!

Jos liesituuletin on varustettu hiilisuodattimella, tulee hiilisuodattimen ilmaisin aktivoida luvussa 'Suodattimien puhdistus' kuvatulla tavalla.

## Käyttö



### Valon sytyttäminen ja sammuttaminen

1. Paina ja vapauta valopainike nopeasti.  
*Valo syttyy suurimmalla voimakkuudella.*
2. Pidä valopainike painettuna 3 sekunnin ajan valovoimakkuuden himmentämiseksi.
3. Voit asettaa valon takaisin suurimmalle voimakkuudelle painamalla ja vapauttamalla valopainikkeen nopeasti.
4. Voit sammuttaa valon sen ollessa himmennetty pitämällä valopainikkeen painettuna 3 sekunnin ajan.
5. Voit sammuttaa valon sen ollessa suurimmalla voimakkuudella painamalla ja vapauttamalla valopainikkeen nopeasti.



2

### Poiston kytkentä päälle ja pois päältä

1. Paina ja vapauta virtapainike nopeasti.  
*Liesituuletin käynnistyy alhaisimmalla nopeudella.*
2. Valitse haluttu poistoasetus painamalla vastaavia nopeusasetuspainikkeita.
3. Paina tehopainiketta valitaksesi korkeimman asetuksen (tehotoiminto) (katso tehoasetuksen kytkeminen päälle).

B

### Tehoasetuksen kytkeminen päälle

1. Paina ja vapauta tehopainike nopeasti.  
*Tehoasetus (tehotoimintoasetus 'B') kytkeytyy päälle 6 minuutiksi.*  
*Tehoasetuspainike vilkkuu toiminnon aikana.*  
*Alkuperäinen poistoasetus palautuu tämän ajan päättyessä.*
2. Paina virtapainiketta tai tehopainiketta tehoasetuksen kytkemiseksi pois päältä.



### Ajastimen kytkeminen päälle

1. Paina ja vapauta ajastinpainike nopeasti..  
*Ajastinpainike syttyy.*  
*Liesituuletin kytkeytyy pois päältä automaattisesti 15 minuutin kuluttua.*  
*Jos valo on päällä, se sammuu automaattisesti, kun ajastintoiminto päättyy.*
2. Kytke ajastintoiminto pois päältä sinä aikana painamalla ajastinpainiketta jälleen.



### Huomaa!

Ajastintointoa ei voi aktivoida, kun tehoasetus on kytketty päälle.

### Puhdasilmatoiminto:

Puhdasilmatoiminto raikastaa keittiön ilmaa enintään 24 tunnin ajan.

1. Kytke liesituuletin pois päältä painamalla virtapainiketta.
2. Paina ja pidä puhdasilmapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.  
*Liesituuletin kytkeytyy päälle 10 minuutiksi joka tunti alhaisimmalla nopeudella.*

*Tämän toiminnon aikana virtapainike palaa jatkuvasti, kun taas nopeusasetus 1 -painike ja puhdasilmapainike vilkkuvat.*

3. Kytke puhdasilmatoiminto pois päältä sinä aikana painamalla ja pitämällä puhdasilmapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan tai kytkemällä liesituuletin pois päältä painamalla virtapainiketta.



### Huomaa!

Puhdasilmatoimintoa ei voi aktivoida, kun tehoasetus tai ajastintointo on kytketty päälle.

### Painikelukkotoiminto

Painikelukkotoiminnon ansiosta voit lukita painikkeet puhdistuksen ajaksi tai lasten turvallisuuden vuoksi.

1. Kytke liesituuletin pois päältä painamalla virtapainiketta.
2. Paina ja pidä virtapainiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kaikki painikkeet alkavat vilkkua vasemmalta oikealle.  
*Kaikki painikkeet on lukittu.*

3. Voit vapauttaa painikkeet jälleen painamalla ja pitämällä virtapainiketta painettuna 5 sekunnin ajan.



## Suodattimien puhdistus



### Rasva- ja hiilisuodattimien kyllästyminen

Suodattimet tulee vaihtaa tai puhdistaa, kun suodattimen ilmaisain palaatai vilkkuu.

#### Rasvasuodatin

Suodattimen ilmaisain syttyy 100 käyttötunnin jälkeen.

- Rasvasuodattimet tulee puhdistaa.

#### Hiilisuodatin

Suodattimen ilmaisain vilkkuu 200 käyttötunnin jälkeen.

- Hiilisuodatin tulee vaihtaa.

### Suodattimen ilmaisimen nollaaminen

1. Kytke liesituuletin pois päältä painamalla virtapainiketta.
2. Kytke valo pois päältä painamalla valopainiketta.

*Nollaa muisti painamalla nopeasti suodattimen ilmaisimen painiketta.*

*Kaikki ilmaisimet vilkkuvat kolme kertaa.*



Jos liesituuletin on varustettu hiilisuodattimella, tulee hiilisuodattimen ilmaisain aktivoida.

### Hiilisuodattimen ilmaisimen kytkeminen päälle

1. Kytke liesituuletin pois päältä painamalla virtapainiketta.
2. Paina ja pidä suodattimen ilmaisimen painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kaikki painikkeet vilkkuvat kahdesti.

*Hiilisuodattimen ilmaisain on aktivoitu.*

### Hiilisuodattimen ilmaisimen kytkeminen pois päältä

1. Kytke liesituuletin pois päältä painamalla virtapainiketta.
2. Paina ja pidä suodattimen ilmaisimen painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kaikki painikkeet vilkkuvat kerran.

*Hiilisuodattimen painikkeet on kytketty pois päältä.*

## Puhdistus



### Tärkeää!

Ennen mitään huoltotöitä, kytke liesituuletin irti virtalähteestä irrottamalla pistoke pistorasiasta tai kääntämällä asunnon pääkytkin pois päältä. Liesituuletin on puhdistettava säännöllisesti sisä- ja ulkopuolelta (vähintään yhtä useasti kuin rasvasuodattimet puhdistetaan). Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Älä käytä alkoholia!

### Tärkeää!

Jos laitteen puhdistus- tai suodattimien vaihto-ohjeita ei noudateta, voi se johtaa tulipaloon. Näitä ohjeita on noudatettava! Valmistaja ei ole vastuussa liesituulettimen vaurioista tai tulipalosta, jotka johtuvat virheellisestä huollosta tai yllä olevien turvallisuusohjeiden laiminlyömisestä.

### Liesituuletin

Puhdista liesituuletin saippuavedellä ja pehmeällä liinalla. Huuhtelee puhtaalla vedellä. Älä käytä vahvoja pesuaineita, kuten lipeää. Liesituulettimen pinta pysyy hyvässä kunnossa, jos se käsitellään vahalla säännöllisesti.

### Liesituulettimen ruostumattomasta teräksestä


Älä käytä karhunkieliä tai muita hankaavia esineitä liesituulettimissa ruostumattomasta teräksestä. Viimeistele hankaamattomalla, kiillottamalla aineella ja kiillota ruostumaton teräs sen harjauksen suuntaan.

### Metalliset rasvasuodattimet

Metalliset rasvasuodattimet on vaihdettava kerran kuussa (tai kun suodattimen puhdistuksen ilmaisin kehottaa tähän – mikäli mallissa on sellainen) neutraalilla puhdistusaineella käsin tai astianpesukoneessa alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä pesuajalla. Sijoita rasvasuodattimet aukot alaspäin, jotta vesi pääsee valumaan ulos. Alumiiniset rasvasuodattimet himmenevät astianpesuaineen vaikutuksesta. Se on normaalia, eikä vaikuta suodatuskykyyn.



### Rasvasuodattimet

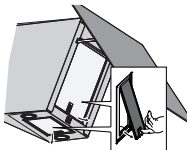


#### Rasvasuodattimien irrottaminen

Sammuta moottori ja valo.

1. Avaa paneeli.
2. Irrota rasvasuodattimet tuulettimesta vetämällä niille tarkoitettu kahva.

### Hiilisuodatin



#### Hiilisuodattimen vaihtaminen

1. Avaa paneeli.
2. Irrota rasvasuodatin.
3. Asenna hiilisuodattimet moottorikoteloon.

#### Huomaa!

- Hiilisuodatinta tulee käyttää aina, kun liesituulettimella ei ole poistoa.
- Hiilisuodattimen käyttö muodostaa enemmän ääntä kuin liesituulettimen käyttö poistolla.
- Hiilisuodattimen käyttö on optimaalista alhaisella moottorinopeudella. Siksi tehotoiminnon käyttöä tulee välttää.
- Hiilisuodatin kyllästyy ajan saatossa pitkän käytön jälkeen, riippuen ruoanlaittavasta ja rasvasuodattimen puhdistustiheydestä.
- Vaihda hiilisuodatin, kun suodattimen ilmaisin ilmaisee vaihtotarpeesta.
- Älä pese hiilisuodatinta tai käytä sitä uudelleen. Kyllästynyt hiili ei ole ympäristöystävällistä. Vaihda suodatin säännöllisesti.

### Valo



#### Huomio!

Tässä liesituulettimessa on LED-valo! Sen vaihtaminen on annettava valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Älä yritä vaihtaa LED-valoa itse.

**Tämän kotitalouslaitteen lamppu soveltuu vain tämän laitteen valaisemiseen. Lamppu ei sovellu kodin huoneiden valaisuun.**

### *Hävittäminen*

#### **Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen**

Varmistamalla tämän tuotteen asianmukaisen hävitystavan autat suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä mahdollisilta haittavaikutuksilta, joita saattaisi ilmetä tämän tuotteen asiattomasta hävittämisestä. Kysy asiaan liittyviä lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.

Tämän laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Seuraavia materiaaleja on voitu käyttää:

- pahvi
- polyeteenikalvo (PE)
- freoniton polystyreeni (PS-vaahтомуovi).



*Nämä materiaalit tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla ja virallisten määräysten mukaisesti.*

Osoituksena siitä, että sähköiset kodinkoneet on kerättävä hävitettäväksi erillään, tuotteessa on rastitetun roska-astian merkki. Tämä tarkoittaa, että käytöstä poistettua laitetta ei pidä hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan se tulee viedä viralliseen keräyspisteeseen tai jälleenmyyjän keräyspalveluun.

Kodinkoneiden kierrätys suojelee ympäristöä ja kansalaisten terveyttä haitallisilta vaikutuksilta, joita muuten voisi ilmetä.

Se mahdollistaa valmistusmateriaalien talteenoton, mikä säästää merkittävästi sekä energiaa että luonnonvaroja.



#### **Vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Täten vakuutamme, että tuotteemme ovat asiaankuuluvien EU:n direktiivien, päätösten ja säännösten sekä mainituissa standardeissa ilmoitettujen vaatimusten mukaisia.



 **ASKO**



574390

574390 / VER 3 / 28-03-2018