



Bruksanvisning Kjøkkenvifte

CD4634B / 4000

CD4934B / 4000

CD4634S / 4000

CD4934S / 4000

CD4634G / 4000

CD4934G / 4000

Symboler som brukes:



Viktig informasjon



Tips

INNHold

Din kjøkkenvifte

Innledning	4
Beskrivelse	4

Bruk

Drift	5
Rengjøre filtre	6

Vedlikehold

Rengjøring	8
Fettfiltre	9
Kullfilter	9
Belysning	9

Vedlegg

Avfallsbehandling	10
-------------------	----

DIN KJØKKENVIFTE

Innledning


Ved å lese brukerhåndboken vil du snart bli kjent med apparatets funksjoner. Les apparatets sikkerhets- og vedlikeholdsanvisninger.

Ta vare på bruks- og installasjonsanvisningene. De kan bli nyttige senere.



Les sikkerhetsanvisningene i eget hefte før du bruker enheten!

Beskrivelse

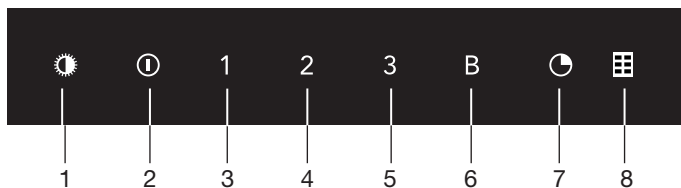

1. Slå på/av og dempe lampen
2. Slå vifte på/av
3. Hastighet-innstilling 1
4. Hastighet-innstilling 2
5. Hastighet-innstilling 3
6. Intensivmodus
7. Tidsurfunksjon/Ren luft-funksjon
8. Filterindikator



Merk!

Hvis du har en kjøkkenvifte med kullfilter, må du aktivere kullfilterindikatoren som beskrevet i avsnittet "Rengjøre filtre".

BRUK

Drift



Slå belysningen på og av

1. Trykk og slipp lampeknappen raskt.
Lampen slås på med maksimal styrke.
2. Trykk og hold lampeknappen i ca 3 sekunder for å stille lysstyrken.
3. For å sette lyset tilbake til maksimal styrke trykker du raskt og slipper lampeknappen.
4. Trykk og hold lampeknappen i ca 3 sekunder når lyset er dempet, for å slå det av.
5. Trykk og slipp lampeknappen raskt når lyset er på maksimal styrke, for å slå det av



2

Slå avtrekket på og av

1. Trykk og slipp av/på-knappen raskt.
Kjøkkenviften vil slås på med laveste innstilling.
2. Velg ønsket ekstraksjon-innstilling ved å trykke de tilsvarende hastighetsinnstilling-knapper.
3. Trykk på intensivmodus-knappen for å velge høyeste innstilling (boost) (se "Slå på intensiv innstilling").

B

Slå på intensiv innstilling:

1. Trykk og slipp intensivmodus-knappen raskt.
Intensiv innstilling (hastighet-innstilling "B") slås på i 6 minutter. Intensivmodus-knappen vil blinke i denne perioden. Den opprinnelige avtrekksinnstillingen vil bli aktivert igjen etter denne perioden.
2. Trykk av/på-knappen eller intensivmodus-knappen for å slå av intensivinnstillingen.



Slå på tidsuret

1. Trykk og slipp tidsur-knappen raskt.
Tidstellerknappen vil lyse. Kjøkkenviften vil slå seg av automatisk etter 15 minutter. Hvis lampen er tent, vil den slås av automatisk når tidstelleren er ferdig.
2. Slå av tidstellerfunksjonen i mellomtiden ved å slå på timer knappen igjen.



Merk!

Tidstellerfunksjonen kan ikke aktiveres mens intensiv-innstilling er slått på.

Ren luft-funksjon:

Ren luft-funksjonen lar deg friske opp luften på kjøkkenet i opptil 24 timer.

1. Slå av kjøkkenviften ved å trykke på av/på-knappen.

2. Trykk og hold ren luft-knappen i ca. 3 sekunder.

Kjøkkenviften vil slå seg på automatisk i ca. 10 minutter hver time, med laveste hastighet.

I løpet av denne perioden, vil av/på-knappen lyse kontinuerlig mens hastighetsinnstilling-knappen 1 og ren luft-knappen vil blinke.

3. Slå av ren luft-funksjonen i mellomtiden ved å trykke og holde inne ren luft-knappen i ca. 3 sekunder, eller ved å slå av ventilatoren ved å trykke på av/på-knappen.



Merk!

Ren luft-funksjonen kan ikke aktiveres når intensiv-innstilling eller timer funksjonen er slått på.

Funksjon for blokkering av knapper

Funksjon for blokkering av knapper lar deg låse knappene for rengjøring eller for barnesikkerhet.

1. Slå av kjøkkenviften ved å trykke på av/på-knappen.

2. Trykk og hold inne av/på-knappen i omtrent 5 sekunder til alle knapper blinker fra venstre til høyre.

Alle knappene er nå inaktive.

3. For å aktivere alle knappene, trykk og hold av/på-knappen igjen i omtrent 5 sekunder.



Rengjøre filtre



Fett- og kullfilter

Filtrene må skiftes eller rengjøres når filterindikatoren lyser eller blinker.

Fettfilter

Filterindikatoren vil lyse etter 100 driftstimer.

- Fettfiltrene må deretter rengjøres.

Kullfilter

Filterindikatoren vil blinke etter 200 driftstimer.

- Karbonfilteret må deretter skiftes ut.

Tilbakestill filterindikatoren.

1. Slå av kjøkkenviften ved å trykke på av/på-knappen.
2. Slå av belysning ved å trykke på belysningsknappen.

Tilbakestill minnet ved raskt å trykke på filterindikator-knappen.

Alle indikatorene skal blinke tre ganger.



Hvis du har en kjøkkenvifte med kullfilter, må du aktivere kullfilterindikatoren.

Slå på kullfilterindikatoren

1. Slå av kjøkkenviften ved å trykke på av/på-knappen.
2. Trykk og hold filterindikatorknappen i omtrent 5 sekunder til alle knapper blinker to ganger.

Kullfilterindikatoren er aktivert.

Slå av kullfilterindikatoren

1. Slå av kjøkkenviften ved å trykke på av/på-knappen.
2. Trykk og hold filterindikator-knappen i ca 5 sekunder til alle knapper blinker en gang.

Kullfilterindikatorens knapper er deaktivert.

Rengjøring



Viktig!

For alt vedlikehold må du først slå av nettstrømmen til kjøkkenviften ved å trekke ut støpslet fra stikkontakten, eller ved å slå av hovedbryteren hjemme. Kjøkkenviften må rengjøres jevnlig, både innvendig og utvendig (minst like ofte som du rengjør fettfilteret). Ikke bruk skurende rengjøringsprodukter. Ikke bruk alkohol!

Viktig!

Hvis du ikke følger instruksjonene om hvordan du rengjør apparatet eller skifter filtrene, kan det føre til brann. Disse instruksjonene må følges! Produsenten tar ikke ansvar for skade på kjøkkenviften eller brannskader som skyldes feilaktig vedlikehold eller at ovenstående sikkerhetsinstruksjoner ikke følges.

Kjøkkenvifte

Rengjør kjøkkenviften med såpevann og en myk klut. Skyll deretter med rent vann. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som kaustisk soda. Kjøkkenviftens overflate vil holde seg godt hvis den pusses og vokses jevnlig.

Kjøkkenvifter i rustfritt stål


Ikke bruk skureputer eller andre skurende rengjøringsmidler på kjøkkenvifter av rustfritt stål. Avslutt med et ikke-skurende, ikke-polerende middel og puss det rustfrie stålet i teksturens retning.

Fettfiltre av metall

Fettfiltre av metall skal rengjøres en gang i måneden (eller når det indikeres av filterrengjøringslampen - hvis en slik finnes på modellen) med et nøytralt rengjøringsmiddel, enten for hånd eller i en oppvaskmaskin på et kort program med lav temperatur. Plasser fettfiltrene i oppvaskmaskinen med åpningen ned, slik at vannet kan renne ut av filteret. Fettfiltre av aluminium blir matte av oppvaskmidler. Dette påvirker normalt ikke funksjonen.

VEDLIKEHOLD

Fettfiltre

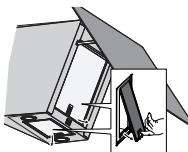


Ta ut fettfiltrene

Slå av motoren og lampen.

1. Åpne panelet.
2. Fjern fettfilteret fra hetten ved å trekke i det spesielle håndtaket.

Kullfilter



Skifte kullfilteret

1. Åpne panelet.
2. Ta ut fettfilteret.
3. Installer kullfilteret på motorhuset.

Merk!

- Kullfilteret må alltid brukes hvis kjøkkenviften ikke har en utløpskanal.
- Bruken av kullfilter skaper mer støy enn når du bruker kjøkkenviften med et utløp.
- Kullfilteret virker best ved lav motorhastighet.
Du bør derfor unngå å bruke boost-funksjonen.
- Metning av kullfilter vil etter hvert oppstå etter mer eller mindre lang tids bruk, avhengig av typen matlaging og hvor ofte fettfilteret rengjøres.
- Det er nødvendig å skifte ut kullfilteret når dette indikeres av filterindikatoren.
- Ikke vask eller bruk karbonfilteret på nytt. Mettet karbon er ikke miljøvennlig. Filteret skal skiftes ut regelmessig.

Belysning



OBS!

Denne hetten er utstyrt med LED-lys! Disse må skiftes ut av autorisert tekniker. Ikke forsøk å skifte ut LED-lyset selv.

Lampen i dette husholdningsapparatet er bare egnet for belysning av dette apparatet. Lampen er ikke egnet for belysning av rom hjemme.

Avfallshåndtering

Avhending av apparatet og emballasje

Ved å avhende skapet på riktig måte bidrar du til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse, noe som ellers kan oppstå når dette produktet avhendes på en måte som ikke egner seg for denne typen avfall. Kommunen kan gi deg relevant informasjon.

Emballasjen til dette apparatet er resirkulerbar. Det kan ha vært laget av:

- kartong;
- polyetenfolie (PE),
- CFK-fri polystyren (PS-hard skum).



Du må kaste disse materialene ansvarlig i henhold til myndighetenes forskrifter.

For å trekke oppmerksomheten mot det faktum at segregerte behandling av husholdningenes elektriske apparater er obligatorisk, bærer dette apparatet symbolet en strek over en søppelkasse. Det betyr at produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall etter endt levetid. I stedet bør det leveres til en spesiell segregert innsamling som drives av kommunen eller til en forhandler som tilbyr denne tjenesten.

Segregert behandling av husholdningsapparater hindrer negativ innvirkning på miljøet og folkehelsen, noe som ellers kan oppstå. Det muliggjør gjenvinning av materialene som brukes i produksjonen av dette apparatet, og fører dermed til betydelig redusert bruk av råvarer og energi.

Samsvarserklæring



Vi bekrefter at produktene våre oppfyller gjeldende europeiske direktiver, beslutninger og reguleringer, samt kravene som fremgår i standardene det henvises til.

 **ASKO**



574387