



Brugsanvisning Emhætte

CD4634B / 4000

CD4934B / 4000

CD4634S / 4000

CD4934S / 4000

CD4634G / 4000

CD4934G / 4000

Anvendte piktogrammer:



Vigtig information



Tips

INDHOLD

Din emhætte

Indledning	4
Beskrivelse	4

Brug

Betjening	5
Rengøring af filtre	6

Vedligeholdelse

Rengøring	8
Fedtfiltre	9
Kulfilter	9
Belysning	9

Bilag

Bortskaffelse	10
---------------	----

Indledning


Du vil hurtigt blive fortrolig med emhættens funktioner ved at læse disse brugsanvisninger. Du bedes læse emhættens sikkerheds- og vedligeholdelsesanvisninger.

Gem brugs- og installationsanvisningerne, da de kan være nyttige til fremtidig brug.



Læs de særskilte sikkerhedsinstruktioner, før du tager apparatet i brug.

Beskrivelse

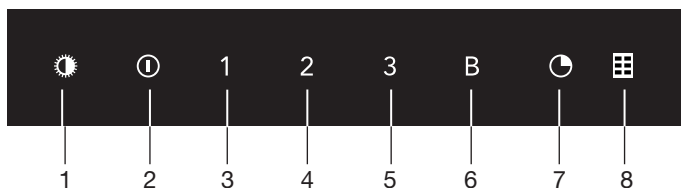

1. Tænde/slukke for lyset og dæmpe belysningen
2. Tænde/slukke for blæseren
3. Hastighedsindstilling 1
4. Hastighedsindstilling 2
5. Hastighedsindstilling 3
6. Intensive mode
7. Timerfunktion/Ren luft-funktion
8. Filterindikator



Bemærk!

Hvis din emhætte har kulfilter, skal du aktivere kulfilterindikatoren som beskrevet i afsnittet "Rengøring af filtre".

Betjening



Tænde og slukke lys

1. Tryk og slip hurtigt lysknappen.
Lyset tændes på højeste styrke.
2. Tryk og hold lysknappen i ca. 3 sekunder for at dæmpe lysstyrken.
3. Tryk og slip lysknappen hurtigt for at stille lyset tilbage til højeste styrke.
4. Tryk og hold lysknappen i ca. 3 sekunder for at slukke for lyset, når lyset er dæmpet.
5. Tryk og slip lysknappen hurtigt for at slukke lyset, når lyset er på højeste styrke.



2

Tænde og slukke for udsugning

1. Tryk og slip hurtigt tænd/sluk-knappen.
Emhætten starter på den laveste hastighed.
2. Vælg den ønskede udsugningsstyrke ved at trykke på knappen med den tilsvarende hastighed.
3. Tryk på intensive mode-knappen for at vælge den højeste indstilling (boost) (se tænde for intensiv-indstilling).

B

Tænde for intensiv-indstilling

1. Tryk og slip hurtigt intensive mode-knappen.
*Den intensive indstilling (boost-indstilling 'B') er tændt i 6 minutter.
Intensive mode-knappen vil blinke i dette tidsrum.
Efter dette tidsrum aktiveres den oprindelige udsugningsindstilling.*
2. Tryk på tænd/sluk-knappen eller intensive mode-knappen for at slukke for den intensive indstilling.



Slå timeren til

1. Tryk og slip hurtigt timer-knappen.
*Timerknappen tænder.
Emhætten slukker automatisk efter 15 minutter.
Hvis lyset er tændt, slukkes det automatisk, når timeren slutter.*
2. Sluk for timerfunktionen, mens den er i gang, ved at trykke på timer-knappen igen.



Bemærk!

Timerfunktionen kan ikke aktiveres, når den intensive indstilling er tændt.

Ren luft-funktion:

Ren luft-funktionen giver dig mulighed for at rense luften i dit køkken i maksimalt 24 timer.

1. Sluk for emhætten ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
2. Tryk og hold Ren luft-knappen i ca. 3 sekunder.

Emhætten tændes automatisk i 10 minutter hver time på den laveste hastighedsindstilling.

I dette tidsrum vil tænd/sluk-knappen lyse uafbrudt, mens hastighedsindstilling 1-knappen og Ren luft-knappen vil blinke.

3. For at slukke for Ren luft-funktionen, mens den er aktiveret, skal du trykke og holde Ren luft-knappen i ca. 3 minutter eller slukke for emhætten ved at trykke på tænd/sluk-knappen.



Bemærk!

Ren luft-funktionen kan ikke aktiveres, når den intensive indstilling eller timerfunktionen kører.

Låseknapp-funktion

Med Låseknapp-funktionen kan du låse knapperne, hvis du rengør emhætten, eller bruge den som børnesikring.

1. Sluk for emhætten ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
2. Tryk og hold tænd/sluk-knappen i ca. 5 sekunder, indtil alle knapper blinker fra venstre til højre.

Alle knapper er låst.

3. For at låse alle knapper op skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen igen i ca. 5 sekunder.



Rengøring af filtre



Tilstoppede fedt- og kulfilter

Filtrene skal udskiftes eller rengøres, når filterindikatoren er tændt eller blinker.

Fedtfilter

Filterindikatoren vil lyse efter 100 driftstimer.

- Derefter bør fedtfiltrene rengøres.

Kulfilter

Filterindikatoren vil blinke efter 200 driftstimer.

- Derefter bør kulfiltret udskiftes.

Nulstil filterindikatoren

1. Sluk for emhætten ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
2. Sluk for belysningen ved at trykke på lysknappen.

Nulstil hukommelsen ved hurtigt at trykke på filterindikatorknappen.

Alle indikatorer vil blinke tre gange.



Hvis din emhætte har kulfilter, skal du aktivere kulfilterindikatoren.

Tænde for kulfilterindikator

1. Sluk for emhætten ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
2. Tryk og hold filterindikatorknappen i ca. 5 sekunder, indtil alle knapper blinker to gange.

Nu er kulfilterindikatoren aktiveret.

Slukke for kulfilterindikatoren

1. Sluk for emhætten ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
2. Tryk og hold filterindikatorknappen i ca. 5 sekunder, indtil alle knapper blinker én gang.

Nu er kulfilterknapperne deaktiveret.

VEDLIGEHODELSE

Rengøring



Vigtigt!

Inden nogen form for vedligeholdelse udføres, skal emhætten frakobles elforsyningen ved at trække stikket ud af stikkontakten, eller ved at slukke hjemmets hovedkontakt. Emhætten skal rengøres regelmæssigt, både indvendigt og udvendigt (mindst lige så ofte som fedtfilteret rengøres). Brug ikke slibende rengøringsmidler. Brug ikke alkohol!

Vigtigt!

Hvis instruktionerne for rengøring af apparatet eller udskiftning af filterne ikke følges, kan det resultere i brand. Disse instruktioner skal overholdes! Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader på emhætten eller brandskader, der opstår som resultat af ukorrekt vedligeholdelse eller fra ikke-overholdelse af de ovennævnte sikkerhedsinstruktioner.

Emhætte

Rengør emhætten med sæbevand og en blød klud. Skyl derefter efter med rent vand. Brug ikke stærke rengøringsmidler såsom kaustisk soda. Emhættens finish vedligeholdes bedst, hvis den pudses regelmæssigt efterfølgende påføringen af voks.

Emhætte af rustfrit stål


Brug ikke skuresvampe eller stærke rengøringsmidler på emhætter af rustfrit stål. Afslut med et rengøringsmiddel, som hverken sliber eller polerer, og gnid det rustfri stål i kornenes retning.

Metal fedtfiltere

Fedtfiltere i metal bør rengøres en gang om måneden (eller når det indikeres af filterrengøringsindikatoren - hvis en sådan forefindes på modellen) ved brug af et neutralt rengøringsmiddel, enten i hånden eller i opvaskemaskinen på det korte program ved lav temperatur. Placer fedtfilterne med åbningerne nedad i opvaskemaskinen, så vandet kan løbe ud af filtret. Fedtfiltere i aluminium bliver matte som et resultat af rengøringsmidler til opvaskemaskinen. Dette er normalt, og det påvirker ikke funktionen.

VEDLIGEHOLDELSE

Fedtfiltre

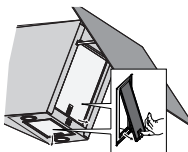


Fjernelse af fedtfiltre

Sluk motoren og belysningen.

1. Åbn panelet.
2. Fjern fedtfiltrene fra emhætten ved at trække i det særlige håndtag.

Kulfilter



Udskiftning af kulfilter

1. Åbn panelet.
2. Fjern fedtfiltret.
3. Montér kulfiltrene på motorens kabinet.

Bemærk!

- Kulfiltret skal altid anvendes, hvis emhætten ikke har noget udsug.
- Brugen af kulfilter udsender mere støj, end hvis emhætten bruges med udsug.
- Kulfiltret fungerer optimalt med lavere motorhastigheder. Du bør derfor undgå brug af boost-funktionen.
- Der kan forekomme mætning af kulfiltret efter langvarig brug, afhængigt af madlavningstypen og hvor ofte fedtfiltret rengøres.
- Kulfiltret skal udskiftes, når det angives af filterindikatoren.
- Kulfiltret må ikke vaskes eller genbruges. Mættet kul er ikke miljøvenlig, og filtret skal udskiftes regelmæssigt.

Belysning



Bemærk!

Denne emhætte er forsynet med LED-lys! LED-lamper skal udskiftes af en autoriseret tekniker. Forsøg ikke selv at udskifte LED-lamper.

Lampen i dette husholdningsapparat er kun egnet til brug i dette apparat. Lampen er ikke egnet til brug som rumbelysning.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af apparat og emballage

Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert affaldshåndtering af dette produkt. De lokale myndigheder kan give dig alle relevante oplysninger.

Apparatets emballage kan genbruges. Den kan være lavet af:

- karton;
- polyethylenfolie (PE);
- CFK-fri polystyren (PS hårdt skum).



Du skal bortskaffe disse materialer ansvarligt i henhold til de officielle regler.

Apparatet er forsynet med et symbol af en affaldscontainer med et kryds over for at angive, at segregationen af elektrisk affald er obligatorisk. Det betyder, at når apparatet skal kasseres, må det ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Apparatet skal bringes til et opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater.

Segregationen af husholdningsapparater forhindrer de eventuelle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, der ellers kunne opstå.

Segregationsprocessen muliggør genopretning af materialer, der anvendes i produktionen af dette apparat, hvorved der spares betydeligt i form af råvarer og energi.

Overensstemmelseserklæring



Vi erklærer hermed, at vores produkter opfylder de gældende europæiske direktiver, ordrer og vedtægter, såvel som de krav der er angivet i de refererede standarder.

 **ASKO**



574389

574389 / VER 3 / 28-03-2018