



## Bruksanvisning Köksfläkt

CD4634B / 4000

CD4934B / 4000

CD4634S / 4000

CD4934S / 4000

CD4634G / 4000

CD4934G / 4000

**Symboler som används:**



Viktig information



Tips

---

## INNEHÅLL

---

### ***Din köksfläkt***

---

|             |   |
|-------------|---|
| Inledning   | 4 |
| Beskrivning | 4 |

### ***Användning***

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Funktioner           | 5 |
| Rengöring av filtret | 6 |

### ***Underhåll***

---

|            |   |
|------------|---|
| Rengöring  | 8 |
| Fettfilter | 9 |
| Kolfilter  | 9 |
| Belysning  | 9 |

### ***Bilaga***

---

|                  |    |
|------------------|----|
| Avfallshantering | 10 |
|------------------|----|

# DIN KÖKSFLÄKT

## Inledning


När du läser dessa bruksanvisningar kommer du snart att bli bekant med enhetens egenskaper. Läs igenom enhetens säkerhets- och underhållsinstruktioner.

*Behåll användnings- och installationsanvisningarna för framtida bruk.*



**Läs de separata säkerhetsinstruktionerna innan du använder enheten!**

## Beskrivning

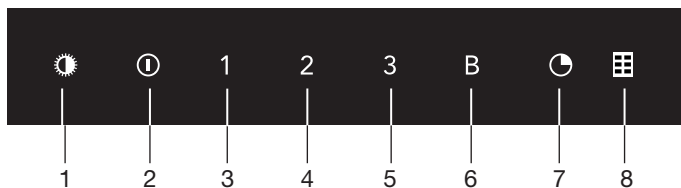

1. Slå på/av och dämpa belysningen
2. Slå på/av fläkten
3. Hastighetsinställning 1
4. Hastighetsinställning 2
5. Hastighetsinställning 3
6. Intensivläge
7. Timerfunktion/ren luft-funktion
8. Filterlampa



### Obs!

Om du har en köksfläkt med kolfilter ska du aktivera kolfilterlampan enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring av filtret".

# ANVÄNDNING

## Funktioner



### Sätta på och stänga av belysningen

1. Tryck och släpp snabbt belysningsknappen.  
*Ljuset slås på med maximal styrka.*
2. Tryck och håll belysningsknappen nedtryckt i cirka 3 sekunder för att dämpa ljusstyrkan.
3. Tryck och släpp snabbt belysningsknappen för att återställa maximal ljusstyrka.
4. För att stänga av belysningen när ljuset redan är dämpat trycker du och håller belysningsknappen nedtryckt i cirka 3 sekunder.
5. För att stänga av belysningen när ljusstyrkan är på högsta styrkan trycker du och släpper snabbt belysningsknappen.



2

### Sätta på och stänga av utsugning

1. Tryck och släpp snabbt av/på-knappen.  
*Köksfläkten startar på den lägsta inställningen.*
2. Välj önskad hastighet genom att trycka på knapparna för hastighetsinställning.
3. Tryck på knappen för intensivläget för att välja den högsta inställningen (boost) (se "Slå på intensivinställningen").

B

### Slå på intensivinställningen

1. Tryck och släpp snabbt knappen för intensivläget.  
*Intensivinställningen (boost-inställning "B") är aktiv under 6 minuter.  
Knappen för intensivläget blinkar under tiden.  
Utsugningens originalinställning återaktiveras efter denna period.*
2. Tryck på av/på-knappen eller knappen för intensivläget för att stänga av intensivinställningen.



### Sätta på timern

1. Tryck och släpp snabbt timerknappen.  
*Timerknappen tänds.  
Köksfläkten stängs av automatiskt efter 15 minuter.  
Om belysningen är tänd stängs den av automatiskt när timern stänger av.*
2. Du kan stänga av timerfunktionen i förtid genom att trycka på timerknappen igen.



### Obs!

Timerfunktionen kan inte aktiveras om fläkten är i intensivläget.

### Ren luft-funktionen:

Med ren luft-funktionen kan du fräscha upp luften i ditt kök i upp till 24 timmar.

1. Stäng av fläkten genom att trycka på av/på-knappen.
2. Tryck och håll ren luft-knappen nedtryckt i cirka 3 sekunder.  
*Köksfläkten slås på automatiskt i 10 minuter varje timme på den lägsta hastighetsinställningen.*  
*Vid dessa tillfällen lyser på/av-knappen kontinuerligt medan knappen för hastighetsinställning 1 och ren luft-knappen blinkar.*
3. Stäng av ren luft-funktionen i förtid genom att trycka och hålla ren luft-knappen nedtryckt i cirka 3 sekunder, eller genom att stänga av fläkten med av/på-knappen.



### Obs!

Ren luft-funktionen kan inte aktiveras när intensivläget eller timerfunktionen är på.

### Knapplåsfunktionen

Knapplåsfunktionen gör att du kan barnsäkra knapparna eller låsa dem vid rengöring.

1. Stäng av fläkten genom att trycka på av/på-knappen.
2. Tryck och håll av/på-knappen nedtryckt i cirka 5 sekunder tills alla knappar blinkar från vänster till höger.  
*Alla knappar är nu låsta.*
3. Tryck och håll av/på-knappen nedtryckt igen i cirka 5 sekunder för att låsa upp knapparna.



### Rengöring av filtret



#### Mättade fett- och kolfilter

Filtren ska bytas ut eller rengöras när filterlampan lyser eller blinkar.

#### Fettfiltret

Filterlampan tänds efter 100 driftstimmar.

- Då ska fettfiltren rengöras.

#### Kolfilter

Filterlampan blinkar efter 200 driftstimmar.

- Då ska kolfiltret bytas ut.

#### Återställ filterlampan

1. Stäng av fläkten genom att trycka på av/på-knappen.
2. Stäng av belysningen genom att trycka på belysningsknappen.

*Återställ minnet genom att snabbt trycka på knappen till filterlampan. Alla lampor kommer att blinka tre gånger.*



Om du har en köksfläkt med kolfilter ska du aktivera kolfilterlampan.

#### Slå på kolfilterlampan

1. Stäng av fläkten genom att trycka på av/på-knappen.
2. Tryck och håll knappen till filterlampan nedtryckt i cirka 5 sekunder tills alla knappar blinkat två gånger.

*Kolfilterlampan är aktiverad.*

#### Stänga av kolfilterlampan

1. Stäng av fläkten genom att trycka på av/på-knappen.
2. Tryck och håll knappen till filterlampan nedtryckt i cirka 5 sekunder tills alla knappar blinkat en gång.

*Kolfilterknapparna är nu inaktiverade.*

### Rengöring

**Obs!**

Vid allt underhåll ska man först koppla bort köksfläkten från elnätet genom att dra ut kontakten från uttaget eller stänga av bostadens huvudströmbrytare. Fläkten måste rengöras regelbundet, både på insidan och utsidan (åtminstone lika ofta som rengöring av fettfiltret). Använd inte slipande rengöringsprodukter. Använd inte alkohol!

**Obs!**

Om man inte följer reglerna för rengöring av enheten eller byte av filtren kan detta förorsaka brand. Dessa instruktioner måste följas! Tillverkaren är inte ansvarig för skador på fläkten eller brandskador till följd av olämpligt underhåll eller för att ovanstående säkerhetsinstruktioner inte följts.

**Köksfläkt**

Rengör köksfläkten med tvålatten och en mjuk trasa. Skölj sedan av med rent vatten. Använd inte aggressiva rengöringsmedel som till exempel kaustiksoda. Köksfläktens yta bibehåller sitt goda skick om den poleras med sämskskinn efter den har vaxats.

**Köksfläkt av rostfritt stål**

Använd inte skursvamp eller andra slipande rengöringsmedel på köksfläktar av rostfritt stål. Avsluta med ett icke-slipande, icke-polerande medel och polera det rostfria stålet med sämskskinn längs med strukturen.


**Metallfettfiltren**

Metallfettfiltren ska rengöras en gång i månaden (eller när det indikeras av filterrengöringslampan – om sådan finns på modellen) med ett neutralt rengöringsmedel, antingen för hand eller i diskmaskin med ett kort program på låg temperatur. Placera fettfiltren med öppningarna nedåt i diskmaskinen så att vattnet kan rinna ut ur filtret. Aluminiumfettfilter blir matta på grund av maskindiskmedlet. Det är normalt och påverkar inte deras funktion.



## UNDERHÅLL

### Fettfilter

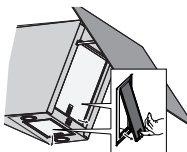


#### Avlägsnande av fettfiltren

Stäng av motorn och belysningen.

1. Öppna panelen.
2. Avlägsna fettfiltren från köksfläkten genom att dra i handtaget.

### Kolfilter



#### Byte av kolfiltret

1. Öppna panelen.
2. Ta bort fettfiltret.
3. Montera kolfiltren i motorhuset.

#### Obs!

- Kolfiltret måste alltid användas om köksfläkten inte har ett luftutsläpp.
- Det låter mer när man använder köksfläkten med ett kolfilter än med ett utsläpp.
- Kolfiltret fungerar optimalt vid lägre motorhastigheter. Du bör därför undvika att använda boost-funktionen.
- Efter en kortare eller längre tids användning kommer kolfiltret att bli mättat, beroende på typ av matlagning och hur ofta fettfiltret rengörs.
- Kolfiltret måste bytas ut när filterlampan anger detta.
- Du ska inte tvätta eller återanvända kolfiltret. Mättat kol är inte miljövänligt. Byt ut filtret regelbundet.

### Belysning



#### Observera!

Köksfläkten är utrustad med LED-lampor! Dessa måste bytas ut av en behörig servicetekniker. Försök inte att byta LED-lampor själv.

**Lampan i denna hushållsprodukt är endast avsedd för belysning i denna enhet. Lampan är inte lämplig för upplysning av rum i hemmet.**

### Avfallshantering

#### **Bortskaffande av enheten och förpackningen**

Genom att se till att denna produkt bortskaffas på ett korrekt sätt hjälper du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa som annars kan uppstå till följd av olämplig avfallshantering av produkten. Lokala myndigheter kan ge dig relevant information.

Apparatens förpackning är återvinningsbar. Den kan ha tillverkats av:

- kartongpapper,
- polyetenfilm (PE),
- CFK-fritt polystyren (PS-hårdsium).



*Du måste bortskaffa dessa material på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med myndigheternas föreskrifter.*

För att uppmärksamma om det faktum att särskild behandling av elektriska hushållsapparater är obligatorisk bär denna apparat symbolen med en överkryssad soptunna. Det innebär att du inte får slänga apparaten med hushållssoporna när dess livslängd är slut. Istället ska den tas till ett avsett sophämningscentrum som drivs av kommunen, eller till en återförsäljare som tillhandahåller en sådan tjänst.

Särskild bearbetning av hushållsapparater förhindrar eventuell negativ påverkan på miljön och på människors hälsa som annars skulle kunna uppkomma.

Det möjliggör återvinning av materialet som används vid tillverkningen av denna enhet, vilket ger en betydlig besparing vad gäller råmaterial och energi.

#### **Försäkran om överensstämmelse**



Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska direktiv, beslut och förordningar, samt de krav som anges i de standarder som det hänvisas till här.



 **ASKO**



574388

574388 / VER 3 / 28-03-2018