



Bruksanvisning

UGN

OP8487S / BO4PY4F3-12
OP8487A / BO4PY4F3-12
OP8687S / BO6PY4F3-42
OP8687A / BO6PY4F3-42
OP8687B / BO6PY4F3-42
OP8687A1 / BO6PY4F3-42

Symboler som används



Viktig information



Tips

Din ugn

Introduktion	4
Kontrollpanel	5
Beskrivning	6
Ledskenor/Teleskopiska styrskenor	6
Tillbehör	7
Lucka	8
Kylfläkt	8
Huvudfunktioner	8
Knappar	9
Navigering	10

Inledande användning

Vad man skall göra först	12
--------------------------	----

Användning

Funktionsval	14
Läget för funktionsinställningar	14
Förloppsläge	16
Slutföringsskärm	16
Ändring av inställningarna under förloppet	17
Tabell över funktioner	18
Culisensor	22
Inställningsmenyn	23
Plusmenyn	25
Tillagningsinformation	26
Snabb förvärmning	26
Fördröjd start	27
Gratäng	27
Tillagning i steg	27
Gå till manuell tillagning	28
Program och favoriter	28
Äggklocka	29
Barnspärr	29
Uppvärmning av tallrik	30
Uppvärmning	30
Upptining	30

Rengöring

Rengöring av apparaten	31
Pyrolys	31
Aqua clean	32
Att ta bort och rengöra ledskenor	33
Borttagning och montering av ugnsluckan	33
Borttagning och montering av ugnsluckans glas	34
Byte av ugnslampa	35

Problemlösning

Allmänt	36
---------	----

Din ugn och miljön

Kassering av apparat och emballage	38
------------------------------------	----

Introduktion

Vi gratulerar till att du valt denna ASKO ugn.

Denna produkt är utformad för enkel användning och optimal användarvänlighet. Ugnen har en rad olika inställningar så att du varje gång kan välja rätt tillagningsmetod.

Denna handbok visar hur du bäst använder ugnen. Förutom information om hur du ska använda den, hittar du även bakgrundsinformation som kan vara nyttig när du använder den.




Läs noggrant de separata säkerhetsinstruktionerna innan du använder apparaten!

Läs denna bruksanvisning innan du använder apparaten och förvara den på ett säkert ställe för framtida användning.

Installationsinstruktioner ges separat.

Kontrollpanel

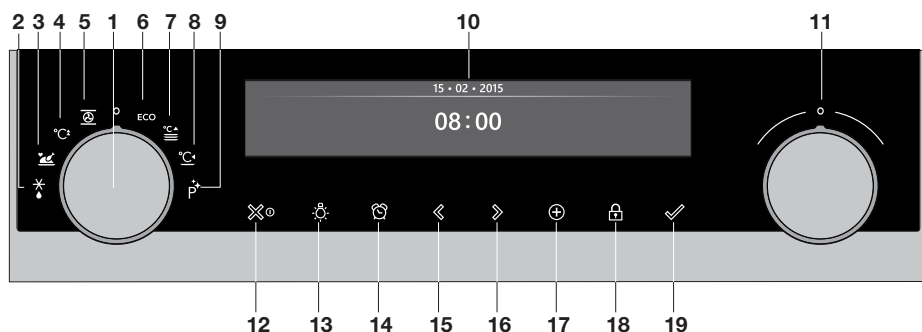

1. Funktionsreglage (i "Av"-läge)
2. Upptining
3. Program & favoriter
4. Snabb förvärmning
5. Ugn
6. ECO varmluft
7. Uppvärmning av tallrik
8. Uppvärmning
9. Rengöring
10. Display
11. Valreglage
12. På/av-knapp och stopp-knapp (avbryt)
13. Ljusknapp
14. Tidsknapp
15. Navigeringsknapp vänster
16. Navigeringsknapp höger
17. Plus-knappen
18. Knappen för barnspärr (låsknapp)
19. Knapp för bekräfta




Obs:

Knapparna ger bäst gensvar om du rör dem med en stor yta på fingertoppen. Varje gång du trycker på en knapp under användning, hörs en kort ljudsignal.

Beskrivning

1. Kontrollpanel
2. Ugnsplan
3. Ugnslucka
4. Luckhandtag

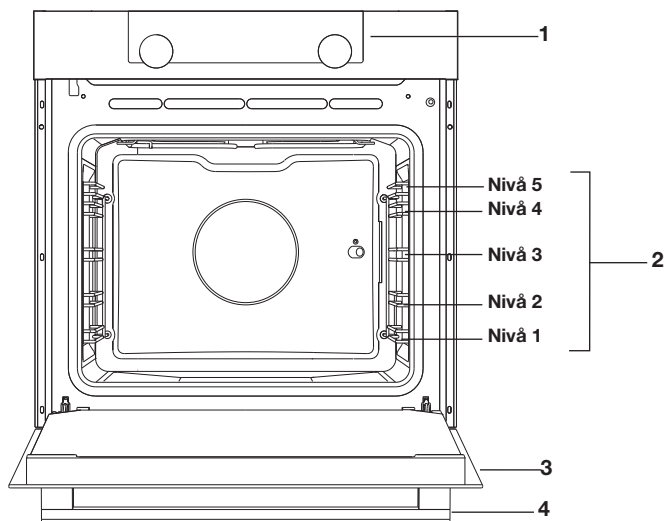

Ledskenor/Teleskopiska styrskenor

- Ugnen har fyra eller fem styrskenor (nivå 1 till 4/5), beroende på modell. Nivå 1 används huvudsakligen i kombination med undervärme. De två övre nivåerna används i huvudsak för grillfunktionen.
- Placera ugnsgallret, bakplåten eller ångformen i utrymmet mellan styrskenorna.
- Ett antal hyllnivåer kan ha fullt indragbara teleskopiska styrskenor, beroende på modell.
 - ▷ Dra ut de teleskopiska styrskenorna helt ur ugnsutrymmet och placera ugnsgallret/bakplåten/ångformen på dem. Skjut sedan tillbaka ugnsgallret/bakplåten/ångformen, på de teleskopiska styrskenorna, in i ugnsutrymmet.
 - ▷ Stäng bara ugnsluckan när de teleskopiska styrskenorna befinner sig helt i ugnsutrymmet igen.






Obs: ta ut styrskenorna/de teleskopiska styrskenor ur ugnen när du ska använda pyrolysfunktionen!

Tillbehör

För din apparat finns en rad tillbehör tillgängliga, beroende på modell. Använd endast original-tillbehör som är speciellt lämpade för att användas med din apparat. Obs! Se till att all utrustning som du använder klarar de temperaturer som uppstår vid de olika funktioner du använder på spisen.

Obs: alla tillbehör är inte lämpliga/tillgängliga för alla apparater (det kan också variera beroende på land). Vid köp av tillbehör, uppge alltid exakt identifieringsnummer för din apparat. Se försäljningsbroschyren eller online-resurser för mer information om valfria tillbehör.

Obs: placera aldrig tillbehör på ugnens botten!

Tillbehör som kan levereras med din apparat (beroende på modell)	
	Emaljerad bakplåt; för bakelser och kakor. - Använd inte den emaljerade bakplåten för mikrovågsfunktioner! - Lämplig för pyrolysgöring.
	Ugns-galler; används huvudsakligen till grillning. En ångform eller panna med mat kan också placeras på ugns-gallret. - Ugns-gallret är utrustat med en säkerhetssprint. Lyft gallret något i framändan för att dra det ut ur ugnen. - Använd inte ugns-gallret för mikrovågsfunktioner!
	Djup emaljerad bakplåt; för användning vid grillning av kött och bakning av fuktiga bakverk. - Placera aldrig den djupa bakplåten på den lägsta nivån under matlagning/bakning, utom när den används som dropskål under grillning, stekning eller grillning med grillspett (om tillgängligt). - Använd inte den djupa emaljerade bakplåten för mikrovågsfunktioner! - Lämplig för pyrolysgöring.
	Bakplåt i glas; för användning i mikrovågsugn och ugn. INTE lämplig för pyrolysgöring.
	Culisensor; kan användas för att mäta kärntemperaturen på rätten. När önskad temperatur är uppnådd, stoppas tillagningsprocessen automatiskt.
	Styrskenor för pyrolys; använd endast dessa styrskenor för att rengöra en emaljerad bakplåt under pyrolys (ersätt styrskenor/de teleskopiska styrskenor med dessa speciella styrskenor för pyrolys). Observera: den höga temperaturen under pyrolysen kan förorsaka missfärgning av styrskenor.

Lucka

- Luckans kontakter avbryter driften av ugnen när luckan öppnas under användning. Ugnen fortsätter arbeta när luckan stängs.
- Denna ugn har ett "mjukt luckstängningssystem". När man stänger ugnens lucka dämpar systemet från en viss vinkel rörelsen så att luckan stängs tyst.

Kylfläkt

- Apparaten är utrustad med en fläkt som kyler hölje och kontrollpanel.

Huvudfunktioner

Med funktionsreglaget kan du välja huvudfunktionerna för ugnen.

Inställning	Beskrivning
	Av/standby-läge
	Ugn Varmluft Varmluft + undervärme Över- och undervärme Stor grill Liten grill Stor grill + fläkt Övervärme Undervärme Undervärme + fläkt Pro grillning
	Snabb förvärmning
	ECO varmluft
	Program och favoriter Favoriter Program

Inställning	Beskrivning
	Uptining Manuell uptining
	Uppvärmning av tallrik
	Uppvärmning Varmhållning
	Rengöring Pyrolys Aqua clean


Knappar

I tabellen nedan beskrivs de olika knapparna.


Knappar	Beskrivning av knappar
	På/av-knapp och stopp-knapp - Tryck kort: avbryt operationen eller gå ett steg tillbaka i menyn. - Tryck länge: Sätt på och stäng av apparaten.
	Ljusknapp - Slå av och på ugnslampan.
	Äggklocka - Äggklockan kan användas oberoende av ugnsfunktionen. - Längsta möjliga timerinställning är 23:59.
	Navigeringsknapp vänster - Flyttar det aktiva området till vänster.
	Navigeringsknapp höger - Flyttar det aktiva området till höger.

Knappar	Beskrivning av knappar
	Plus-knappen - Öppnar och stänger inställningsmenyn (i standby-läge). - Öppnar och stänger plusmenyn med de extra alternativ som är möjliga för ögonblicket (i aktivt läge).
	Knapp för barnspärr - Tryck och håll låsknappen för att låsa apparaten.
	Knapp för bekräfta - Bekräftar alla vita inställningar/element på skärmen.

Navigering

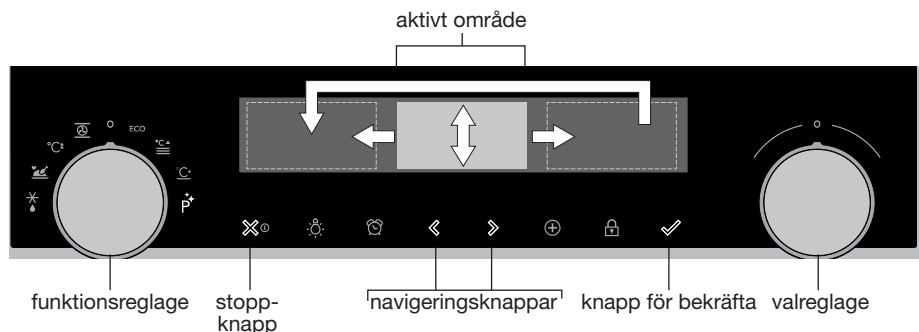

När man vrider funktionsreglaget från sin 0-position tänds ikonen för den valda huvudfunktionen. Displayen visar ikonen och namnet på den aktiverade funktionen under ungefär 1,5 sekunder. Därefter kommer du att se vald huvudfunktion och underfunktion överst på displayen i feedback-fältet. Läget för funktionsinställningar aktiveras också (grå bakgrund). I detta aktiverade område kan du välja dina inställningar med hjälp av valreglaget.



Navigeringen går till som följer i alla menyer:

- Använd navigeringsknapparna eller tryck på valreglaget för att flytta det aktiva området (grå bakgrund).
- Inställningen i det aktiva området kan ändras genom att vrida valreglaget (vänster = minska, höger = öka). Inställningen sparas automatiskt.
- När alla delar på skärmen har ställts in, bekräfta inställningarna genom att trycka på knappen för bekräfta (denna knapp börjar blinka när det är möjligt att starta programmet).
- Tryck på stoppknappen för att gå tillbaka ett steg i menyn.



Överst i displayen finns ett feedback-fält. Detta fält informerar dig om var du befinner dig i menyn och vilken inställning du ändrar. Funktioner är separerade med en lodrät linje.

INSTÄLLNINGAR | ALLMÄNT | LJUD | KNAPPLJUD


Vad man skall göra först

- Rengör insidan av ugnen och tillbehör med varmt vatten och diskmedel. Använd inte kraftiga rengöringsmedel, tvättsvampar med slipeffekt eller liknande.
- Ugnen ger ifrån sig en konstig lukt när den används för första gången; det är normalt. Du bör se till att du har god ventilation under inledande användning.



När apparaten först ansluts till elnätet eller när den ansluts igen efter att ha varit bortkopplad under en längre tid måste man ställa in "Språk", "Datum" och "Tid".


Ställa in språk



Om språket på displayen inte passar dig, kan du välja ett annat språk. Standardinställningen är "Engelska".

1. Vrid valreglaget och välj önskat språk från listan som visas.
2. Bekräfta inställningen genom att trycka på knappen för bekräfta.
Nästa skärm kommer att visas.

Ställa in datum



1. Vrid valreglaget och ändra den första inställningen (Dag).
2. Bekräfta inställningen genom att trycka på höger navigeringsknapp eller genom att trycka på valreglaget.
3. Vrid valreglaget och ändra nästa inställning (Månad).
4. Bekräfta inställningen genom att trycka på höger navigeringsknapp eller genom att trycka på valreglaget.
5. Vrid valreglaget och ändra sista inställningen (År).
6. Bekräfta denna inställning genom att trycka på knappen för bekräfta.
Nästa skärm kommer att visas.

Ställa in tid



1. Vrid valreglaget och ändra timmar.
2. Bekräfta inställningen genom att trycka på höger navigeringsknapp eller genom att trycka på valreglaget.
3. Vrid valreglaget och ändra minuter.
4. Bekräfta denna inställning genom att trycka på knappen för bekräfta.
Alla startinställningar har gjorts och apparaten visar standby-skärmen.




Språk, datum och tid kan också ställas in i inställningsmenyn. Inställningsmenyn är endast tillgänglig med plus-knappen när apparaten är i standby-läge (se kapitlet "Inställningsmenyn").

Standby-skärmen

Standby-skärmen visar tid, datum, ugnens innertemperatur (om denna är högre än 80 °C) och timern (om den aktiverats). Apparaten går till standby-läge efter:

- Funktionsreglaget har ställts på 0 ("av");
- Att man tryckt upprepade gånger på stopp-knappen (djupare i menyn).



Av-läge

- Standard är att apparaten stängs av automatiskt efter att inga åtgärder vidtagits under en tidsperiod av 30 minuter.
- Tryck och håll stoppknappen för att stänga av apparaten manuellt.

Sätta på apparaten

- Tryck och håll stoppknappen för att sätta på apparaten.
- Apparaten kan också sättas på genom att man vridet funktionsreglaget till en funktion.

Funktionsval

Välj en funktion som passar för måltiden du skall laga. Använd tabellen i kapitlet "Tabell över funktioner" för att se vilka funktioner som finns tillgängliga.

- Gå direkt till förloppsläge genom att trycka på knappen för bekräfta (denna knapp blinkar om det är möjligt att starta programmet).


När du har valt en huvudfunktion, aktiveras läget för funktionsinställningar (grå bakgrund). I detta aktiverade område är det nu möjligt att ändra inställningarna för denna funktion.

Läget för funktionsinställningar

Exempel (Ugn/Varmluft + undervärme/40 minuter)

1. Välj en huvudfunktion genom att vrida på funktionsreglaget.


Inställningen för den första underfunktionen är aktiv.



Nu kan inställningarna ändras såsom önskas. Det finns möjlighet att ställa in:


- Funktion (se tabellen i kapitlet "Tabell över funktioner").
- Temperaturen (beror på apparaten).
- Tid.

2. Vrid valreglaget och ändra inställningen.




3. Bekräfta inställningen genom att trycka på höger navigeringsknapp eller genom att trycka på valreglaget.

Inställningen för nästa underfunktion blir aktiv.




4. Vrid valreglaget och ändra inställningen.




5. Bekräfta inställningen genom att trycka på höger navigeringsknapp eller genom att trycka på valreglaget.

Inställningen för nästa underfunktion blir aktiv.



- Timer-ikonen visar att ingen timer krävs för denna funktion. Tryck på knappen bekräfta för att starta programmet direkt med de valda inställningarna (se steg 7).
 - För att ställa in timern, gå till steg 6.
 - Om en timer krävs för den aktuella funktionen, visas standardinställningen för timern i stället för timer-ikonen.
6. Vrid valreglaget och ändra inställningen.



- H:M-notation.
7. Om så önskas, välj ytterligare inställningar genom att använda plusmenyn (t.ex. snabb förvärmning). För ytterligare information, se kapitlet "Plusmenyn".
 8. Starta programmet: tryck på knappen för bekräfta för att gå till förloppsläge.
- Programmet startar med de valda inställningarna; ugnen kommer att ställa om till förloppsläge och den skärmen visas.*




Förloppsläge

- På vänster sida av skärmen visas temperatur (om den inställda temperaturen inte har uppnåtts växlar den mellan faktisk innertemperatur (grå) och inställd temperatur (vit)). När inställd temperatur nås visas ett popup-fönster "Den inställda temperaturen är nådd".
- På höger sida av skärmen visas timern (räknar ner) eller åtgången tid för förloppet (räknas upp om ingen tid har angetts). Du kan se färdigtiden bredvid tillagningstiden.



- Om förvärmning väljs, visas i förloppsläget först displayen för förvärmning (förvärmning i feedback-fältet och förvärmningsikonen). Alla inställningar visas, endast färgerna ändras. Innertemperatur är vit och de valda inställningarna är grå. När inställd temperatur nås visas ett popup-fönster: "Den inställda temperaturen är nådd. Sätt in tallrik."



Slutföringsskärm

När timern är färdig, visas slutföringsskärmen.

Nu är det möjligt att:

- Stoppa förloppet.
- Lägg till extra tid.
- Gratäng (om möjligt).
- Spara som favorit.



Stoppa förloppet

1. Tryck på knappen bekräfta.

Slutföringsskärmen stängs och standby-skärmen visas.

- Om inga åtgärder vidtas inom 10 minuter, kopplar displayen om till standby-läge.

Lägga till extra tid

1. Tryck på höger navigeringsknapp för att välja "Lägg till extra tid".
2. Tidsinställningen blir aktiv och kan ändras direkt genom att vrida på valreglaget.
3. Bekräfta med knappen för bekräfta.
Föregående process aktiveras igen.

Gratäng

1. Tryck på höger navigeringsknapp för att välja "Gratäng".
Grill-inställningar visas.
2. Temperatur (standard 200 °C) och tid kan ställas in eller så kan programmet startas direkt genom att man trycker på knappen bekräfta (tiden börjar räkna upp).
Efter bekräftelse med knappen bekräfta visas förloppsskärmen.

Spara som favorit




1. Tryck på höger navigeringsknapp för att välja "Spara som favorit".
Nästa skärm visar 10 positioner där programmet kan placeras.
2. Välj en position för ditt recept genom att vrida valreglaget och tryck på knappen bekräfta för att spara den.
3. Ange ett namn för receptet. Vrid valreglaget för att välja bokstav, tryck på valreglaget för att bekräfta och gå till nästa bokstav.
 - Du kan ta bort ett tecken med hjälp av backstegsfunktionen i teckenlistan (pil).
4. Tryck på knappen bekräfta för att spara receptet.

Ändring av inställningarna under förloppet




- Under förloppet kommer det aktiva området visas när man trycker på navigeringstangenterna. Den valda inställningen kan nu ändras, se kapitlet "Läget för funktionsinställningar".
- Efter bekräftelse med knappen bekräfta visas förloppsskärmen med ändrade inställningar.
- Efter 5 sekunder utan åtgärd avbryts förloppsinställningarna och displayen återgår till förloppsskärmen.

Tabell över funktioner




Använd tabellen för att välja önskad funktion. Läs även instruktionerna för tillagning på rättens förpackning.

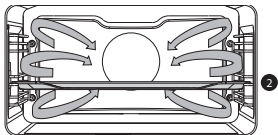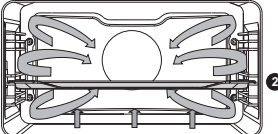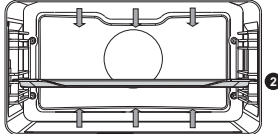Funktion	Beskrivning	
Ugnsfunktioner		
	Varmluft • Uppvärmning med hjälp av varmluft från bakre delen av ugnen. • Detta läge ger en jämn uppvärmning och är perfekt för bakning. • Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av ugnen. • Föreslagen temperatur: 180 °C • Förvärmning rekommenderas.	
	Varmluft + undervärme • Uppvärmning med hjälp av varmluft från bakre delen av ugnen och nedre värmeelement. • Detta läge kan användas för att baka pizza, fuktiga bakelser, frukttårter, syrad deg och mördeg. • Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av ugnen. • Föreslagen temperatur: 200 °C • Förvärmning rekommenderas.	
	Över- och undervärme • Uppvärmning med hjälp av övre och nedre värmeelement. • Detta läge kan användas för traditionell bakning och grillning. • Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av ugnen. • Föreslagen temperatur: 200 °C • Förvärmning rekommenderas.	


ANVÄNDNING

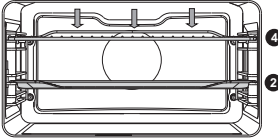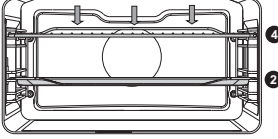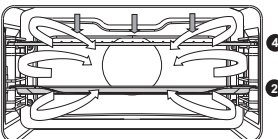Funktion	Beskrivning	
	Stor grill • Uppvärmning med hjälp av övre element och grillelement. • Detta läge kan användas med rätter och bakverk som kräver en distinkt bottenskorpa eller bryning. Använd precis innan tiden för bakning eller grillning går ut. • Placera ugnsgallret i den övre delen av ugnen och bakplåten i mitten av ugnen. • Maximalt tillåten temperatur: 240 °C • Övervaka tillagningen hela tiden. Rätten kan snabbt brännas vid på grund av den höga temperaturen. • Förvärmning rekommenderas.	
	Grill • Uppvärmning med hjälp av grillelement. • Detta läge kan användas för att grilla en mindre mängd smörgåsar, ölkorv och för att rosta bröd. • Placera ugnsgallret i den övre delen av ugnen och bakplåten i mitten av ugnen. • Maximalt tillåten temperatur: 240 °C • Övervaka tillagningen hela tiden. Rätten kan snabbt brännas vid på grund av den höga temperaturen. • Förvärmning rekommenderas.	
	Grill + Fläkt • Uppvärmning med hjälp av översta värmeelement. Värmen fördelas av fläkten. • Detta läge kan användas för att grilla kött, fisk och grönsaker. • Placera ugnsgallret i den övre delen av ugnen och bakplåten i mitten av ugnen. • Föreslagen temperatur: 170 °C • Övervaka tillagningen hela tiden. Rätten kan snabbt brännas vid på grund av den höga temperaturen. • Förvärmning rekommenderas.	

ANVÄNDNING

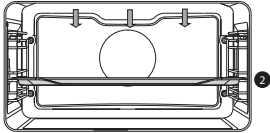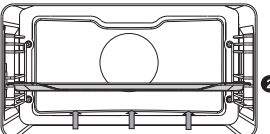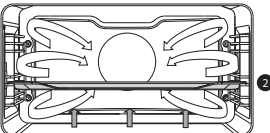Funktion	Beskrivning	
	Övervärme • Uppvärmning med enbart övre värmeelementet. • Detta läge kan användas när du vill baka/grilla den övre delen av din maträtt. • Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av ugnen. • Föreslagen temperatur: 150 °C	
	Undervärme • Uppvärmning med enbart lägre värmeelementet. • Detta läge kan användas med rätter och bakverk som kräver en distinkt bottenskorpa eller bryning. • Placera bakplåten eller ungsgallret i nedre delen av ugnen. • Använd precis innan tiden för bakning eller grillning går ut. • Föreslagen temperatur: 160 °C	
	Fläkt + undervärme • Uppvärmning med lägre värmeelementet. Värmen fördelas av fläkten. • Detta läge kan användas för bakning av lågsyrade tårter såväl som för bevarandet av frukt och grönsaker. • Placera en inte alltför hög bakplåt i den nedre delen av ugnen så att varm luft även kan cirkulera runt matens övre yta. • Föreslagen temperatur: 180 °C	
	Pro grillning • Uppvärmning med hjälp av övre värmeelement i kombination med värmeelementet för grillning och varmluft. • Detta läge kan användas för grillning av alla typer av kött. • Föreslagen temperatur: 180 °C	

ANVÄNDNING

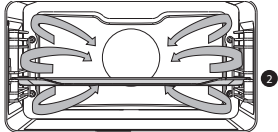Funktion	Beskrivning	
ECO varmluft		
	ECO varmluft • Uppvärmning med hjälp av varmluft. ECO varmluft använder mindre energi men ger samma resultat som inställningen varmluft. Tillagningen tar några minuter längre. • Detta läge kan användas för att grilla kött och bakning av bakverk. • Placera bakplåten eller ungsgallret i mitten av ugnen. • Föreslagen temperatur: 180 °C • Den här inställningen använder sig av restvärme (uppvärmning är inte på hela tiden) för att uppnå låg energiförbrukning (enligt energiklass EN 60350-1). I det här läget visas inte den faktiska temperaturen i ugnen.	
Extra funktioner		
	Uppvärmning av tallrik • Uppvärmning av tallrik: denna funktion används för att värma bordsartiklar så att den serverade maten håller sig varm längre.	
	Uppvärmning • Varmhållning: denna funktion används för att hålla redan tillagade rätter varma.	
	Rengöring Pyrolyys • Denna funktion är avsedd för automatisk rengöring av ugnen. Ugnen värms upp till en temperatur som ligger långt över normal användning så att rester av fett och annan smuts reduceras till aska. • Innan du använder denna process, ta bort alla tillbehör och lösa matrester från ugnens kammare. Under den pyrolytiska självrengöringsprocessen låses ugnsluckan automatiskt över en viss temperatur. Utsidan av ugnen blir varmare än vanligt. • När ugnen har kallnat helt kan insidan torkas ren med en fuktig trasa. Aqua clean • Fett och smuts kan enkelt tas bort från ugnens väggar med en fuktig trasa.	


ANVÄNDNING

Funktion	Beskrivning	
	Upptining • Med denna funktion cirkulerar luften med hjälp av fläkten. • Luften kommer att värmas upp till en temperatur av 30 °C. • Använd denna funktion för att tina frysta rätter.	
	Program och favoriter • Använd "Program" för bakning och grillning genom att välja en maträtt från en lista med förprogrammerade rätter. • Favoriter: du kan välja dina egna lagrade recept.	
	Snabb förvärmning • Med denna funktion når ugnen snabbt önskad temperatur. Använd inte den här inställningen när du har en maträtt inne i ugnen.	

Culisensor

Om culisensor är inkopplad, kommer culisensorskärmen att visas och en liten culisensorikon visas intill tiden. Ugnen arbetar till dess matkärnan når den inställda temperaturen. Kärntemperaturen mäts med hjälp av en temperatursond.

1. Skruva loss metallskyddet från anslutningspunkten (främre övre hörnan av väggen till höger)
2. Sätt in culisensor-kontakten i anslutningen och placera culisensorn helt i maten.

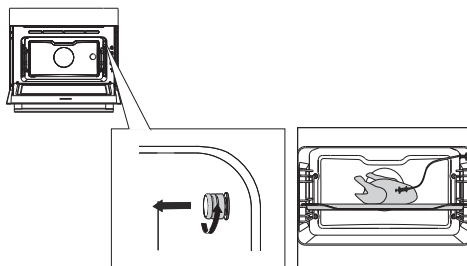

Displayen visar culisensorskärmen och -ikonen.

3. Ställ in funktion och temperatur. Istället för tiden måste du ställa in kärntemperaturen (mellan 30 och 100 °C).
4. Starta förloppet genom att trycka på knappen bekräfta.

- Under tillagningen visas den stigande temperaturen i kärnan (den önskade kärntemperaturen kan justeras under tillagningen).
- När den inställda kärntemperaturen uppnås kommer tillagningen att stoppas. En ljudsignal hörs, som du kan stänga av genom att trycka på valfri knapp. Efter en minut stängs den akustiska signalen av automatiskt. Aktuell tid visas i displayen.



- **Ställ alltid culisensorns hela metallsensor i rätten.**
- **Observera! Efter tillagningsprocessen ska du alltid byta metallocket på culisensorns anslutning.**
- **Använd culisensorn endast i ugnen.**
- **Se till att culisensorn inte kommer i kontakt med värmeelementet under tillagning.**
- **Culisensorn kommer att vara extremt varm efter tillagningsprocessen. Var försiktig! Undvik brännskador.**

Inställningsmenyn

Inställningsmenyn är endast tillgänglig med plus-knappen när apparaten är i standby-läge.

Inställning	Beskrivning
	Allmänt Språk Tid Datum Ljud
	Display Ljustyrka Klockstorlek Nattläge Apparat till standby-läge
	Tillagning Standard programintensitet Förvärmningsinställningar
	System Information om apparaten Fabriksinställningar Ugnslampa

Allmänt

Du kan ange följande från denna meny:

- Språk (språk på displayen)
- Tid (alltid i 24-timmarsformat)
- Visning av tid (format med 24-timmar eller 12 timmar)
- Datum (alltid format dag-månad-år)
- Visning av datum (ddmmyyyy anges eller mmdååååå)
- Ljud (volym för allmänna ljud och larm)
- Knappljud (på/av)
- Välkomstljud (ljud vid start/avstängning på/av)

Display

Du kan ange följande från denna meny:

- Ljusstyrka (låg, medel, hög)
- Nattläge (start och sluttid för lägre ljusstyrka på displayen: första displayen anger starttid, andra displayen anger sluttid)
- Klockstorlek (liten / stor)
- Standby (automatisk avstängning / manuell avstängning)



Energiförbrukningen ökas om man ändrar till manuell avstängning. Om ugnen stängs av manuellt (eller när ett avbrott i strömförsörjningen sker) återställs denna funktion (displayen stängs av automatiskt).

Tillagningsinställningar

Du kan ange följande från denna meny:

- Standard programintensitet (låg / medium / hög)
- Förvärmningsinställningar (sätt standard för förvärmning till på eller av)

System

Du kan ange följande från denna meny:

- Information om apparaten (begär information om apparaten)
- Fabriksinställningar (tillbaka till fabriksinställningarna)
- Ugnslampa (automatisk avstängning efter 1 min / manuell)

Plusmenyn

Beroende på anordning och funktion finns det en möjlighet att välja extra funktionalitet (när du har valt en huvudfunktion och inställningar i "Läget för funktionsinställningar") genom att trycka på "plusknappen".

- En liten ikon bredvid världstid indikerar den aktiverade plusmenyns funktioner. Ikonens färg indikerar om den är aktiv (vit) eller inaktiv (grå).
- För att lämna plusmenyn, tryck på "stoppknappen" eller "plusknappen"; displayen visar åter föregående display.
- Om du vill stänga av en extra funktion, välj "Avbryt" (ikonen med en röd linje).

+ Meny	Beskrivning	Ikon
	Tillagningsinformation Begär mer information om den valda funktionen.	
	Snabb förvärmning Värm snabbt ugnen till önskad temperatur (inte tillgänglig i kombination med fördröjd start).	
	Fördröjd start Tillagningen startar automatiskt vid den tid du angett. Endast tillgänglig om en tillagningstid har ställts in, inte tillgänglig i kombination med förvärmning.	
	Gratäng För att lägga till grillfunktionen i slutet av förloppet; gratängtid läggs till i slutet av förloppet.	
	Lägg till i favoriter Lägg till inställningarna för den lagade rätten till dina favoriter (se kapitel "Slutföringsskärm").	
	Tillagning i steg Kombineras upp till tre funktioner i ett tillagningsförlopp.	
	Gå till manuell tillagning	

Tillagningsinformation

Informationsskärmen för tillagning ger ytterligare information om den valda funktionen, som vilken utrustning som behövs och för vilken typ av ändamål funktionen används.

Snabb förvärmning

Det finns två olika sätt att använda snabb förvärmning:

Aktivera snabb förvärmning i inställningsmenyn (till att standardmässigt vara på eller av)

1. Tryck på plusknappen när apparaten är i standby-läge. Gå till "Tillagningsinställningar" och välj om snabb förvärmning skall vara på eller av som standard.
2. Tryck på knappen bekräfta.
 - Om snabb förvärmning sätts till "på som standard" kommer den lilla ikonen för förvärmning att visas för att indikera att förvärmningsfunktionen är aktiverad.
 - Detta alternativ är endast tillgängligt för ugnens funktioner.

Aktivera snabb förvärmning i plusmenyn.

1. Tryck på plusknappen (i "Läget för funktionsinställningar").
2. Välj "Snabb förvärmning" genom att trycka på höger navigeringsknapp.
3. Tryck på knappen bekräfta för att aktivera snabb förvärmning.

Den lilla ikonen för förvärmning visas bredvid aktuell tid.

 - När förvärmningen är aktiverad, är fördröjd start gråtonad då dessa funktioner inte fungerar tillsammans.
 - När fördröjd start aktiveras är förvärmningen gråtonad.
 - För att ta bort förvärmning: tryck åter igen på knappen bekräfta.

Starta med snabb förvärmning

- Om ett program startas och det börjar med snabb förvärmning, visas ett popup-fönster. Popup-fönstret försvinner automatiskt efter 15 sekunder. Förloppsskärmen kommer att visa ikonen för snabb förvärmning, tiden kommer att vara gråtonad.
- När inställd temperatur nås visas ett popup-fönster: "Den inställda temperaturen är nådd. Sätt in fatet". Sätt in fatet och stäng luckan, programmet startar automatiskt.
 - Att trycka på knappen bekräfta (utan att öppna luckan) gör att apparaten håller den inställda temperaturen. Situationen kommer att förbli sådan tills luckan öppnas.

Fördröjd start

Använd funktionen "Fördröjd start" om du vill börja laga mat vid ett senare tillfälle.

1. Tryck på plusknappen (i "Läget för funktionsinställningar").
2. Välj "Fördröjd start" med höger navigeringsknapp.
3. Tryck på knappen bekräfta.

Displayen visar symbolen för fördröjd start, tillagningstid och sluttid.

4. Ändra sluttid genom att vrida valreglaget och bekräfta med knappen bekräfta.

En liten ikon visas för att indikera att funktionen aktiverats.

- För att avbryta fördröjd start: gå till "Fördröjd start" och välj "Avbryt fördröjd start" (ett popup-fönster visas för att bekräfta annulleringen av fördröjd start).

5. Starta programmet: tryck på knappen för bekräfta för att gå till förloppsläge.

Funktionen startar automatiskt vid inställd tid. Om en tillagningstid ställts in, kommer funktionen också att stänga av automatiskt.

Gratäng

För att lägga till grillfunktionen i slutet av förloppet (tid för gratinering läggs till i slutet av tillagningsförloppet).

1. Tryck på plusknappen (i "Läget för funktionsinställningar").
2. Välj "Gratäng" med höger navigeringsknapp.
3. Tryck på knappen bekräfta.

Den lilla ikonen för förvärmning visas bredvid aktuell tid.

- Att avbryta gratäng: Välj "Avbryt gratäng" i plusmenyn.

Tillagning i steg

Med denna funktion kan du kombinera upp till tre funktioner i en tillagning. Välj olika funktioner och inställningar för att komponera tillagningen efter dina önskemål.

1. Tryck på plusknappen (i "Läget för funktionsinställningar").
2. Välj "Tillagning i steg" genom att trycka på höger navigeringsknapp.
3. Tryck på knappen bekräfta.

Den lilla ikonen visas bredvid aktuell tid. Det första steget är redan ifyllt med de aktuella inställningarna för funktionen. Om ingen tid ställts in, används den förinställda tiden för det första steget.

- Till exempel: ugnsläge och varmluft 180 °C har valts; standardtiden på 30 minuter läggs då till i det första steget.

4. För att lägga till ett steg, välj den andra funktionen genom att trycka på navigeringsknapparna eller trycka på valreglaget.

5. Tryck på knappen bekräfta.
Displayen växlar till inställningsskärmen.
6. Välj önskad funktion, ange temperatur och tid.
7. Spara steget och återvänd till översikten för tillagning i steg genom att trycka på knappen bekräfta.
 - Om stopp-knappen trycks upphävs inställningen och displayen återgår till att visa föregående display.
8. Om så önskas, lägg till ett tredje steg. Upprepa steg 4, 5, 6 och 7.
9. Efter bekräftelse visar displayen de inställda stegen, med en ikon för redigering och borttagning.
10. Om alla steg är inställda enligt dina önskemål, återgå till inställningsskärmen för ugnen. Tryck på "plusknappen" för att stänga plusmenyn.
Skärmen visar de normala inställningarna för ugnen med inställningarna för det första steget (steg 1-ikon vit).
11. Starta processen genom att trycka på knappen bekräfta.
 - Om stoppknappen trycks, avslutas den stegvisa tillagningen och ugnen återvänder till normalläge.

Gå till manuell tillagning

- I läget för manuell tillagning kan ett standardprogram från funktionen "Program och favoriter" väljas och redigeras som i "Tillagning i steg"-läge.
- Genom att välja manuell funktion i plusmenyn visas en popup-meny: "Växla till ugnsläge?" Efter bekräftelse växlar displayen till läget för tillagning i steg om det valda programmet har flera steg.

Program och favoriter

Automatiska program

- Du kan använda "automatiska program" för bakning och grillning genom att välja en maträtt från en lista med förprogrammerade rätter. Välj först typ av rätt och sedan själva rätten från den tillgängliga listan.
- Alla programkategorierna har en bild. När en maträtt har valts visas programmets inställningar. Namnet på rätten och namnet på det aktiva valet visas i textfältet.
- I inställningarna visas först en bild på rätten (kan inte redigeras), vikt (beroende på maträtt) (om den är redigerbar), intensitet (inte alltid redigerbar) och tillagningstid. Om nödvändigt, justera intensitet och/eller vikt.

Favoriter (se kapitlet "Slutföringsskärm")

- Du kan välja dina egna lagrade recept i "favoriter".
- Om det inte finns några sparade recept, visas ett popup-fönster: "Ingen maträtt har sparats".
- Namnet på receptet visas i textfältet och de sparade inställningarna för ugnen visas.

Äggklocka

Äggklockan kan användas oberoende av ugnsfunktionen.

1. Tryck på knappen timerknappen.
2. Ändra tiden genom att vrida valreglaget.
 - Längsta möjliga timerinställning är 23:59.
3. Bekräfta inställningen genom att trycka på knappen för bekräfta.
Äggklockan startas.
 - Om du vill avbryta timern, ställ tillbaka tiden till 0:00 och bekräfta genom att trycka på knappen bekräfta
 - Om du vill stänga menyn för äggklockan, tryck på timerknappen eller på stoppknappen.
4. När äggklockan fyrar av, visas ett popup-fönster med texten "Äggklocka går ut" och en ljudsignal hörs. Tryck på stoppknappen för att stänga av signalen och stänga popup-menyn.
 - Ljudet stannar automatiskt efter ungefär 2 minuter.

Barnspärr

Ugnens kontrollpanel kan låsas med hjälp av Barnspärren, för att skydda ugnen mot oavsiktlig användning.

1. Tryck och håll låsknappen.
Apparaten går in i knapplåst läge. Ett popup-fönster visas.
Efter 3 sekunder stängs popup-fönstret "Knapplås är aktiverat".
Apparatens aktuella läge kommer att visas.
 - Om knapplåset har aktiverats under en tillagningsprocess, fortsätter processen.
 - Om en knapp trycks när knapparna är låsta kommer popup-fönstret "Knapplås är aktiverat" att visas igen.
 - Stoppknappen är fortfarande aktiv i låst läge. Om apparaten stängs av, avbryts processen. Om du vill aktivera apparaten igen, inaktivera knapplåsningsen.
2. För att inaktivera knapplåsningsen, tryck och håll åter på låsknappen.

Uppvärmning av tallrik

- Denna funktion används när du vill ha varma bordsartiklar (tallrikar, koppar) så att den serverade maten håller sig varm längre.
- För den här funktionen kan du ställa in uppvärmningstemperatur och varaktighet.

Uppvärmning

- Varmhållning
 - Använd denna funktion för att hålla redan lagad mat vid temperatur.
 - För den här funktionen kan du ställa in matens värmningstemperatur och varaktighet.

Upptining

- Denna funktion använder varmluft (30 °C). Använd denna funktion för långsam upptining av frysta rätter (tårter, kakor, bröd, frallor och fryst frukt).
- För den här funktionen kan du ställa in varaktighet.
- Vänd på maten efter att halva tiden för upptining har förflutit; rör om i maten eller bryt isär stora bitar om de är sammanfrysta.

Rengöring av apparaten

Rengör regelbundet ugnen för att förhindra att fett och överbliven mat samlas, särskilt på inre och yttre ytor, luckan och förseglingen.

- Aktivera knapplåset (för att förhindra att apparaten slås på av misstag).
- Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt vatten med tvåål.
- Torka därefter med en ren, fuktig trasa och torka ytorna.
- Ta bort fläckar och stänk på ugnens insida med en trasa med diskmedel.
- Torka därefter med en ren, fuktig trasa och torka ytorna.

Viktigt



- Se till att inget vatten kommer in i ventilationsöppningar.
- Använd aldrig slipande rengöringsmaterial eller kemiska lösningsmedel.
- Se alltid till att luckans försegling är ren. Detta förhindrar ansamling av smuts och gör att du kan stänga luckan ordentligt.

Pyrolys

Istället för att göra det för hand, kan du också rengöra ugnen eller en emaljerad bakplåt genom att använda ugnens "pyrolys"-funktion. Under pyrolysen värms ugnen upp till mycket hög temperatur. Existerande föroreningar bränns bort vid denna höga temperatur och endast aska kvarstår.



Vid genomsnittlig användning av ugnen rekommenderar vi att pyrolysfunktionen körs en gång per månad.

Varning!



- Ta först ut alla tillbehör och styrskenor/teleskopiska styrskenor ur ugnen (se "Borttagning och rengöring av styrskenorna").
- Avlägsna sedan matrester som finns kvar i ugnen och torka ur ugnen med en fuktig trasa. Matrester och fett kan antändas under pyrolyprocessen. **Brandrisk!**



Obs! Ugnen och en emaljerad bakplåt kan inte rengöras samtidigt med hjälp av pyrolysfunktionen. Om du vill rengöra en emaljerad bakplåt med pyrolys, gör det förs (ugnen kan bli smutsig när bakplåten rengörs). Sätt in en bakplåt åt gången. Efter det, kan ugnen rengöras.



Varning! Rengör INTE bakplåten i glas med hjälp av ugnens pyrolysfunktion.

Starta pyrolysfunktionen

1. Se till att ugnen är helt tom och att inga matrester och inget fett finns kvar!
2. Om du först vill rengöra en emaljerad bakplåt, placera de speciella styrskenorna för pyrolysis i rätt läge. Torka av bakplåten med en fuktig trasa och skjut in bakplåten i ugnen på nivå 2.
 - Ta bort dessa speciella styrskenor för pyrolysis efter att rengöringsprocessen har slutförts.
3. Välj "Pyrolysis" med funktionsreglaget.
4. Välj önskad rengöringsintensitet:
 - Låg: cirka 3 timmar
 - Medel: cirka 3,5 timmar
 - Hög: cirka 4 timmar



Endast rengöringsintensitet kan väljas. Tiden är fast och beror på den valda rengöringsintensiteten.

5. Tryck på knappen bekräfta för att starta pyrolysisrengöringen.
 - Efter en viss tid låses ugnsluckan automatiskt för din egen säkerhet (när temperaturen når 250 °C).
En obehaglig lukt kan spridas från ugnen under rengöringsprocessen.
 - Ugnsluckan kan öppnas när apparaten har svalnat (efter att pyrolysisreningen avslutats).
 - När ugnen har svalnat, kan du lätt torka bort nästan alla rester med en fuktig trasa. Beroende på hur smutsig ugnen är kan det finnas synliga avlagringar på luckan och inne på ugnsbotten. De är bäst att ta bort med hjälp av en icke-slipande svamp och mildt rengöringsmedel eller varmt vatten och diskmedel. Endast varmt vatten och diskmedel räcker normalt sett för att rengöra tätningslistan eftersom där endast finns damm. Torka av ugnsluckan och längs med sidorna runt luckans tätning med en fuktig trasa. Gnugga inte tätningen.

Aqua clean

Med aqua clean och en fuktig trasa kan du enkelt ta bort fett och smuts från ugnens väggar.

Med aqua clean

Använd bara aqua clean när ugnen har svalnat helt. Det är svårare att ta bort smuts och fett om ugnen är varm.

RENGÖRING



Programmet tar 30 minuter.

Matrester på emaljväggarna kommer att vara tillräckligt blöta efter 30 minuter så att de kan tas bort med en fuktig trasa.

1. Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
2. Håll 0,15 liter vatten i ugnens botten.
3. Välj "Rengöring" med funktionsreglaget.
4. Ändra till inställningen "Aqua clean".
5. Tryck på knappen bekräfta för att starta aqua clean.






Observera: Öppna inte luckan under rengöringsprogrammet.

Att ta bort och rengöra ledskenor

Använd konventionella rengöringsmedel för att rengöra ledskenor.

- Ta bort skruven med en skruvmejsel.
- Ta bort ledskenor från hålen i bakre väggen.

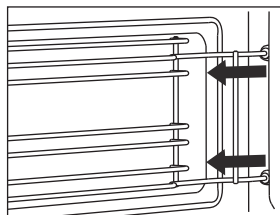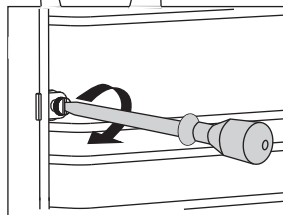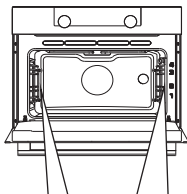

Borttagning och montering av ugnsluckan




Håll fingrarna borta från gångjärnen på ugnsluckan. Gångjärnen är fjäderbelastade och kan orsaka skador om de fjädrar tillbaka. Se till att gångjärnens spärrhakar placeras korrekt så de låser gångjärnen.

Ta bort ugnsluckan

1. Öppna luckan till fullt öppet läge.
2. Lyft både gångjärnens spärrhakar (A) och dra dem mot ugnsluckan (B).

Gångjärnen kommer att vara låsta i 45° vinkel.

3. Stäng försiktigt luckan tills den når 45° vinkel.
4. Ta bort luckan genom att lyfta och luta den mot ugnen (C).
Gångjärnen måste komma ut ur spåren i ugnen.

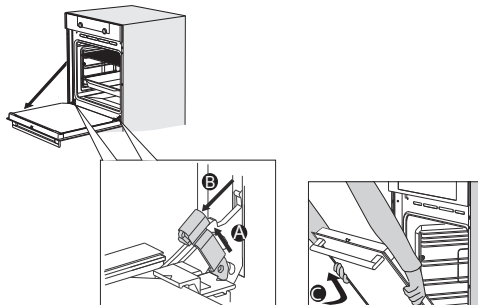

Installera ugnsluckan


1. Håll luckan i en vinkel på ca 45° framför ugnen.
2. För in gångjärnen i spåren och se till att de båda är rätt placerad.
3. Öppna luckan till fullt öppet läge.
4. Lyft båda gångjärnens spärrhakar och för dem mot ugnen.
5. Stäng försiktigt ugnsluckan och se till att den stänger korrekt.

Om luckan inte går att öppna eller stänga ordentligt, se till att gångjärnen är korrekt placerade i sina spår.

Borttagning och montering av ugnsluckans glas

Insidan av glaset i ugnsluckan kan rengöras. För detta måste den tas bort från ugnsluckan.

1. Lyft något (1) och flytta (2) klämmorna på nedre vänster och höger del av luckan för att frigöra glaset (A).
2. Ta tag i glaset (A) längst ned och lyft försiktigt (3) och flytta (4) det för att ta bort det från det övre stödet.
3. Innerglasset (B) (beroende på modell) kan avlägsnas genom att försiktigt lyfta (5) och flytta (6) för att ta bort det från sitt lägre stöd. Ta också bort mellanlaggen av gummi (C) från innerglasset.

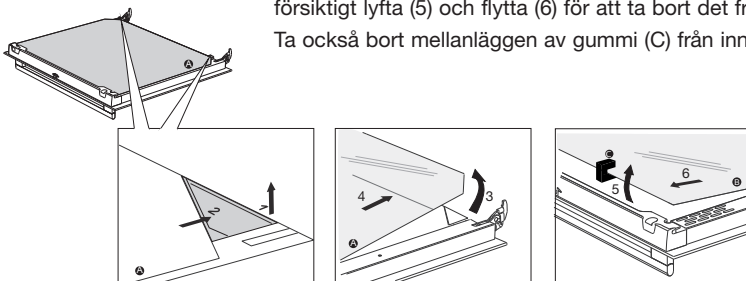



Sätt tillbaka glaset i omvänd ordning.

Byte av ugnslampa



Lampan i denna hushållstillämpning passar endast för belysning av denna applikation. Lampan är ej lämplig för rumsbelysning.

Glödlampan är en konsumentdel och täcks därför inte av garanti. Ersätt den defekta glödlampan med den samma originaltyp

Halogenlampa: G9, 230 V, 25 W

Ugnen är utrustad med en halogenlampa.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass (G).




- Koppla bort apparaten från elnätet genom att dra ut kontakten från uttaget eller slå av kretsbrytaren i säkringslådan.
- Observera: glödlampan kan vara mycket het! Använd skydd för att ta bort lampan.

1. Använd en platt skruvmejsel för att lossa glödlampans hölje, och ta bort det.

OBS: Var noga med att inte repa emaljen.

2. Ta bort glödlampan och installera en ny.

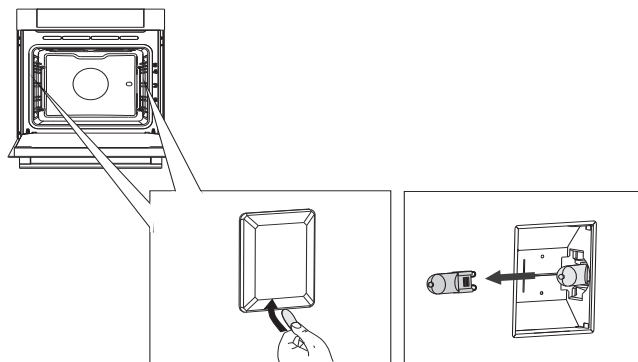

Allmänt

Om du har problem med din ugn, använd översikten över fel nedan. Om problemen kvarstår, kontakta kundtjänst.

Maten förblir rå

- Kontrollera om timern har ställts in och du har tryckt på knappen bekräfta.
- Är luckan stängd ordentligt?
- Kontrollera om en säkring har gått och om en krets brytaren har aktiverats.

Maten är överkokt eller dåligt tillagad

- Kontrollera att korrekt tillagningstid har ställts in.
- Kontrollera att korrekt effekt har ställts in.

Sensorerna ger inte gensvar; displayen är låst.

- Koppla bort apparaten från nätet några minuter (skruva ur säkringen eller slå av huvudbrytaren); koppla åter in apparaten och slå på den.

Gnistbildning i ugnsutrymmet.

- Se till att alla täckpaneler för lamporna sitter fast och att alla mellanlägg är placerade på ledskenorna.

Strömavbrott kan orsaka att displayen återställs.

- Ta bort kontakten från uttaget och sätt tillbaka den igen.
- Ställa in tiden på nytt.

Det förekommer kondens i ugnen.

- Det är normalt. Torka rent i ugnen efter användning.

Fläkten fortsätter gå efter att ugnen stängts av.

- Det är normalt. Fläkten fortsätter gå en stund efter att ugnen stängts av.

Luftflöde kan kännas vid luckan och utsidan av apparaten.

- Det är normalt.

Ljuset reflekteras i luckan och utsidan av apparaten.

- Det är normalt.

Ånga kommer ut från luckan eller från ventilerna.

- Det är normalt.

Klickande ljud kan höras när ugnen är verksam, särskilt vid upptining.

- Det är normalt.

Säkringen slår av regelbundet.

- Kontakta en servicetekniker.

Displayen ger en felkod, FEL XX ...

(XX anger nummer för felet).

- Det finns ett fel i den elektroniska modulen. Koppla bort apparaten från elnätet under några minuter. Koppla sedan in den igen och ställ in aktuell tid.
- Kontakta en servicetekniker om felet kvarstår.

Förvaring och reparation av ugnen

Reparationer ska utföras av kvalificerade servicetekniker.

Om underhåll krävs ta ur kontakten från eluttaget och kontakta ASKO kundservice.

Ha följande information till hands när du ringer:

- Modell- och serienummer (finns på insidan av ugnens lucka).
- Garantiinformation
- En tydlig beskrivning av problemet



Använd en ren, torr plats om du behöver förvara ugnen tillfälligt, eftersom damm och fukt kan skada apparaten.

Kassering av apparat och emballage

Den här produkten är tillverkad av hållbara material. Apparaten måste dock kasseras på ett ansvarsfullt sätt när den är uttjänt. Myndigheterna kan ge dig information om detta.

Apparatens förpackning kan återvinnas. Följande material har använts:

- kartong
- polyetenplast (PE)
- CFC-fritt polystyren (PS hårdskum)

Avyttra dessa material ansvarsfullt i enlighet med rättsliga bestämmelser.



Produkten har ett piktogram av en soptunna med ett kryss över den. Detta indikerar att hushållsapparater måste kasseras separat. Det betyder att apparaten inte kan bearbetas via den vanliga sophanteringen när den har tjänat ut. Du bör ta den till en speciell kommunal avfallshantering eller ett försäljningsställe som erbjuder sig att göra detta åt dig.

Genom att hushållsutrustning samlas in separat förhindras skador på miljön och folkhälsan. De material som använts för att tillverka apparaten kan återvinnas, vilket ger betydande besparingar i energi och råmaterial.

Försäkran om överensstämmelse



Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska direktiv, standarder och förordningar samt de krav som refereras i standarderna.



Anordningens identitetskort finns på insidan av apparaten.

Ha det kompletta typnumret till hands när du tar kontakt
med serviceavdelningen.

Adresser och telefonnummer till serviceorganisationen hittar du på garantikortet.



sv (08-23)