


gorenje

BG

BG

**ИНСТРУКЦИИ ЗА
УПОТРЕБА**
ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ

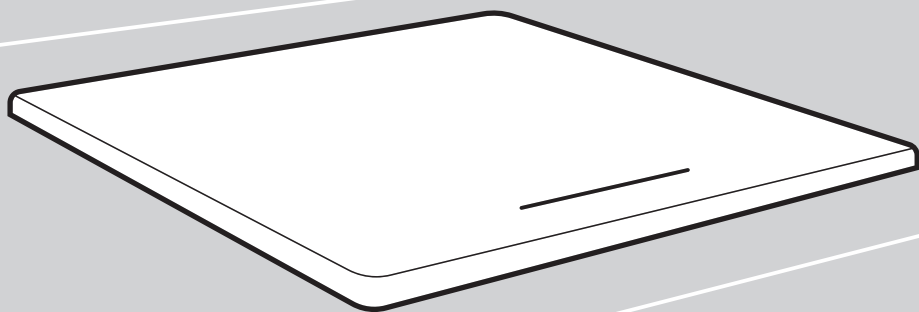

Благодарим ви за доверието и покупката на нашия уред.

Това подробно ръководство с инструкции е приложено, за да ви улесни при употребата на продукта. Инструкциите ще ви позволят да опознаете вашия нов уред възможно най-бързо.

Уверете се, че уредът, който сте получили, не е повреден. Ако откриете, че уредът е повреден по време на транспортирането му, се свържете с магазина, откъдето сте закупили продукта или с регионалната складова база, откъдето е бил доставен. Можете да намерите телефонния им номер на фактурата или на товарителницата.

Инструкциите за употреба са достъпни и на нашия интернет сайт:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />



ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, съвет или препоръка



ВНИМАНИЕ!

Предупреждение – опасност от общ характер

Съдържание

Мерки за безопасност	4
Други важни инструкции за безопасност	7
Преди да свържете уреда	7
Описание на уреда	8
Технически данни	8
Преди първо използване	8
Плот с котлони	9
Работа с готварския плот	12
Контролен панел	12
Включване на плота	12
Включване на зоните за готвене	13
Промяна на настройките на зоната за готвене	13
Увеличаване на мощността	13
Защита за деца/заклучване	14
Функции на таймера	14
Изключване на зоната за готвене	15
Максимално време за готвене	15
Индикатор за остатъчна топлина	15
Изключване на целия готварски плот	16
Автоматично изключване	16
Поддръжка и почистване	17
Таблица с отстраняване на проблеми и грешки	19
Шумове по време на индукционно готвене	20
Монтиране на плот за вграждане	21
Процедура на монтаж	21
Вентилационни отвори в долния кухненския шкаф	22
Монтаж на нивото на работния плот	23
Монтиране на уплътнението от дунапрен	26
Диаграма за свързване	27
Свързване на уреда 60 cm	27
Захранващ кабел	27
Свързване на захранващия кабел	28
Изхвърляне	30

Мерки за безопасност



ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст, или по-големи, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и познания за работа с уреда само ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната му употреба и са наясно с евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца без наблюдение от възрастен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и достъпните му части се нагорещават по време на употреба. Внимавайте да не докоснете нагревателните елементи.

Децата под 8-годишна възраст трябва да бъдат държани далеч от уреда, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.

Не използвайте парочистачки или почистващи уреди под високо налягане за почистване на уреда, тъй като това може да причини токов удар.

Този уред не е предназначен за управление чрез външен таймер или независима система за дистанционно управление.

Във фиксираното окабеляване трябва да бъдат предвидени средства за прекъсване на връзката в съответствие с правилата за окабеляване.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов упълномощен сервиз или квалифициран техник, за да се избегне всякаква опасност (само за уреди с предоставен захранващ кабел).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако повърхността е напукана, изключете уреда, за да избегнете опасност от токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Готвене на плота без надзор с мазнина или олио може да бъде опасно и да предизвика пожар. **НИКОГА** не се опитвайте да потушавате пожар с вода, а изключете уреда и след това покрийте пламъците с капак или противопожарно одеяло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: никога да не се оставя нищо върху плота.

ВНИМАНИЕ: Процесът на готвене трябва да бъде наблюдаван. Кратък процес на готвене трябва да бъде наблюдаван непрекъснато.

ВНИМАНИЕ: Уредът е предназначен само за готвене. Той не трябва да се използва за други цели, например за отопляване на помещението.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само предпазители за плота, които са създадени от производителя на уреда, посочени са от него в инструкциите за употреба като подходящи или са вградени в уреда. Използването на неподходящи предпазители може да причини инциденти.

Върху плота не трябва да се поставят метални предмети като ножове, вилници, лъжици и капаци, тъй като те могат да се нагорещат.

След ползване изключете плота от контролното копче и не разчитайте на детектора за кухненски съд.

Уредът трябва да бъде свързан с фиксирана инсталация, която включва средства за прекъсване на връзката. Фиксираната инсталация трябва да бъде в съответствие с правилата за окабеляване.

Други важни инструкции за безопасност

Уредът е предназначен за домашна употреба. Не го използвайте за каквито и да е други цели, като например за отопление на стаята, подсушаване на домашни любимци или други животни, изсушаване на хартиени и текстилни изделия, билки и др., тъй като това може да доведе до нараняване или пожар.

Уредът трябва да бъде свързан с фиксирана инсталация, която включва средства за прекъсване на връзката. Фиксираната инсталация трябва да бъде в съответствие с правилата за окабеляване.

Ако в съседен контакт на електрическата мрежа включите друг електроуред, се уверете, че захранващият кабел не влиза в контакт с горещи зони за готвене.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или оторизиран сервизен техник, за да се избегне евентуална опасност.

Използването на стъклокерамичния плот като място за съхранение може да доведе до надраскване или други повреди. Никога не затопляйте храна в алуминиево фолио или в пластмасова опаковка на готварския плот. Такова фолио или опаковка могат да се разтопят и това да доведе до пожар или повреда на готварския плот.

Не съхранявайте продукти, чувствителни на температура, под уреда - като почистващи или перилни препарати, контейнери със спрей и др.

Евентуални разминавания в нюансите на цветовете между различните уреди и компоненти в рамките на една дизайнерска линия могат да настъпят поради различни фактори като различен ъгъл, под който се гледат уредите, различно оцветени фонове, материали и осветление в помещението.

Преди да свържете уреда



ВНИМАНИЕ!


Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди да свържете уреда. Гаранцията не покрива ремонт или гаранционен иск, възникнали поради неправилното свързване на уреда или неправилната му употреба.

Описание на уреда



ИНФОРМАЦИЯ!


Функциите и оборудването на уреда зависят от модела.

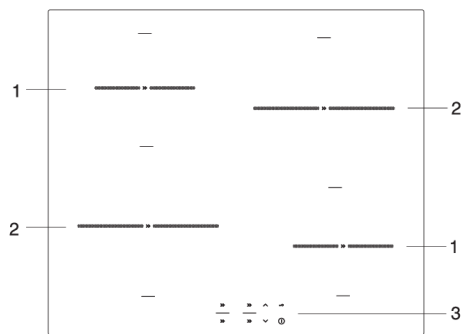

1. Индукционна зона за готвене $\varnothing$ 90 мм
2. Индукционна зона за готвене $\varnothing$ 130 мм
3. Контролен модул на готварския плот

Технически данни

(в зависимост от модела)



- А. Сериен номер
- В. Код
- С. Тип
- Д. Търговска марка
- Е. Модел №
- Ф. Технически данни
- Г. Индикации/символи за съответствие

Табелката с производствени данни, указващи основната информация за уреда, е разположена от долната страна на готварския плот. Информация за типа и модела на уреда може да се намери в листа с гаранцията.

Преди първо използване

Ако плотът ви има стъклокерамична повърхност, я почистете с влажна кърпа и малко препарат за миене на съдове. Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати, които могат да надраскат повърхността, абразивни гъби или препарати за петна.

При първа употреба може да се появи характерната миризма на нов уред, но тя постепенно ще изчезне.

Плот с котлони

Стьклокерамична готварска повърхност

- Плотът е устойчив на температурни промени.
- Не ползвайте стъклокерамичния плот, ако е напукан или счупен. Плотът може да се счупи, ако остър предмет падне върху него. Последствията от това са видими веднага или след известно време.
- Ако се появи видима пукнатина върху плота, веднага изключете уреда от електрическата мрежа.
- Уверете се, че зоната за готвене и дъното на съда са чисти и сухи. Това ще позволи по-добър пренос на топлина и ще предотврати повреда на нагревателната повърхност.
- Не поставяйте празни съдове върху зоната за готвене. Зоната за готвене може да се повреди, ако поставите празен съд върху нея. Преди да поставите съд върху зоната за готвене, подсушете дъното му, за да позволите пренос на топлина.

Степени на мощност на готвене


Мощността на нагряване на зоната за готвене може да бъде зададена на 10 различни степени (в зависимост от модела). Таблицата описва няколко примера на употреба за всяка степен.

Степен на мощност на готвене	Цел
0	изключена, използва остатъчна топлина
1 - 2	поддържа храната топла, бавно готвене на по-малки количества (най-ниската настройка)
3	бавно готвене (последващо готвене след първоначално увеличаване на мощността)
4 - 5	бавно готвене (последващо готвене) на големи количества, печене в съда на по-големи парчета
6	запържване и запичане
7 - 8	запържване
9	готвене на големи количества, запържване
P	Настройка Power Boost (Увеличаване на мощността) за стартиране на процеса на готвене; подходяща и за много големи количества храна

Съвети за пестене на енергия

- Когато купувате съдове за готвене, имайте предвид, че диаметърът, указан върху съда, обичайно се отнася за горния ръб или капака, който обикновено е по-голям от диаметъра на дъното на съда.
- Ако ястието отнема много време, използвайте тенджерата под налягане. Винаги се уверявайте, че има достатъчно течност в тенджерата под налягане. Ако върху готварския плот бъде поставен празен съд, той може да прегрее, което на свой ред може да доведе до повреда както на съда, така и на зоната за готвене.
- Когато е възможно, покривайте съда с капак с подходящ размер. Използвайте съдове, които съответстват на количеството храна, която готвите. Готвенето в голям, отчасти пълен съд ще изразходва много повече енергия.

Принцип на работа на индукционната зона за готвене

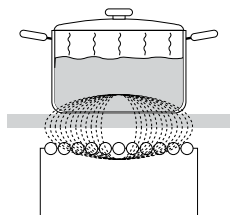

- Готварският плот е оборудван с високоефективни индукционни зони за готвене. Топлината се генерира директно на дъното на съда, където е най-необходима. Това предотвратява всякакви загуби през стъклокерамичната повърхност. Консумацията на енергия е значително по-ниска отколкото при конвенционалните зони за готвене с излъчващи нагреватели.
- Стъклокерамичната зона за готвене не се нагрява директно, а само индиректно от топлината, излъчвана обратно от съда. След изключване на зоната за готвене тази остатъчна топлина се указва от "H".
- При индукционните зони за готвене нагряването става възможно чрез индукционна намотка, монтирана под стъклокерамичната повърхност. Намотката индуцира магнитно поле, което генерира вихрови токове на дъното на феромагнитен съд, което от своя страна нагрява съда.





ВНИМАНИЕ!

Ако върху горещ стъклокерамичен плот бъде разсипана захар или храна с високо съдържание на захар, незабавно избършете плота или отстранете захарта с шпатула, дори ако зоната за готвене е все още гореща. Това ще предотврати повреда на стъклокерамичната повърхност.


Не използвайте почистващи препарати за почистване на горещ стъклокерамичен плот, тъй като това би могло да повреди повърхността.

Разпознаване на съда

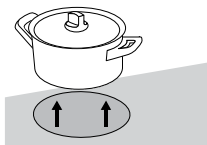

- Дори ако няма съд върху зоната за готвене или ако използваният съд е с диаметър, по-малък от диаметъра на зоната за готвене, няма да има загуби на енергия.
- Ако съдът е много по-малък от зоната за готвене, е възможно той да не бъде разпознат от нея. Когато зоната за готвене бъде активирана, символът **L** и избраната степен на мощност ще мигат последователно на дисплея на мощността за готвене.
- Ако върху зоната за готвене е поставен по-малък съд и той е разпознат, плотът ще използва само толкова мощност, колкото е необходимо предвид размера на съда.




Съдове за индукционно готвене

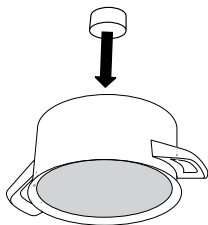

- Индукцията ще работи правилно, ако използвате подходящи съдове.
 - Уверете се, че съдът е по средата на зоната за готвене
 - Подходящи съдове: съдове, изработени от стомана, стоманени съдове с емайлирано покритие или чугунени съдове.
 - Неподходящи съдове: съдове за готвене от легирана стомана с медно или алуминиево дъно и стъклени съдове.
 - Тест с магнит: Използвайте малък магнит, за да проверите дали дъното на съда е феромагнитно. Ако магнитът залепне за дъното на съда, тогава той е подходящ за индукционно готвене.
-
- Когато използвате тенджерата под налягане, дръжте я под око, докато бъде постигнато подходящото налягане. Първо задайте зоната за готвене на максимална мощност; след това намалете мощността на готвене, когато е необходимо, като следвате инструкциите на производителя на тенджерата под налягане.
 - Винаги се уверявайте, че има достатъчно течност в тенджерата под налягане или който и да е друг съд. Поради прегряване използването на празен съд върху зоната за готвене може да повреди както съда, така и зоната.
 - Някои съдове за готвене нямат изцяло феромагнитно дъно. В този случай само магнитната част ще се загрее, докато останалата част от дъното ще остане хладна.
 - Когато използвате специални съдове, следвайте инструкциите на производителя им.
 - За най-добри резултати на готвене, феромагнитната част на дъното на съда трябва да съвпада с размера на зоната за готвене. Ако зоната за готвене не разпознава съда, опитайте да го поставите върху друга зона с по-малък диаметър.

Зона за готвене	Минимален диаметър на дъното на съда
Задна лява, предна дясна	Ø 90 mm
Предна лява, задна дясна	Ø 130 mm


Дъното на съда трябва да е плоско.

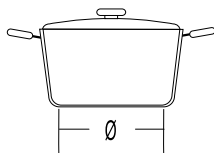

Работа с готварския плот

Контролен панел

(в зависимост от модела)

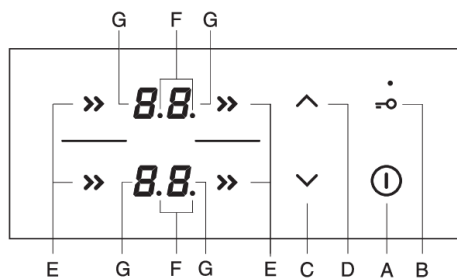

A Бутон за включване/изключване на плота

B Заклучване/защита за деца

C Бутон за намаляване на мощността и таймера


D Бутон за увеличаване на мощността и таймера

E Бутон за включване на зона за готвене

F Десетична точка, указваща активиране на функцията Таймер

G Дисплеи за степен на мощност

Включване на плота

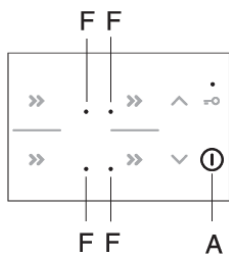

Докоснете бутон за включване/изключване (A) и го задръжте за 1 секунда, за да включите плота. Ще прозвучи звуков сигнал и десетичната точка ще светне на всички дисплеи.



ИНФОРМАЦИЯ!


Ако в продължение на 10 секунди не бъде включена зона за готвене, готварският плот ще се изключи.



ИНФОРМАЦИЯ!

Когато за първи път свържете уреда към електрическата мрежа или го свържете отново след прекъсване на захранването, уредът ще бъде заключен.

Включване на зоните за готвене

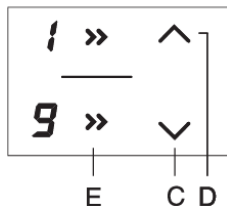

След като плотът е включен (в следващите 10 секунди), включете желаната зона за готвене (E). Използвайте бутони C и D, за да изберете желаните настройки за активираната зона за готвене. Ако първо докоснете бутона C, степента на мощност ще бъде зададена на 9. Ако първо докоснете бутона D, степента на мощност ще бъде зададена на 1.

Ако върху избраната зона за готвене няма поставен съд, зададената степен на мощност и символът  ще се редуват на дисплея.


Промяна на настройките на зоната за готвене

Степента на мощност може да бъде променена по всяко време, като изберете желаната зона за готвене и регулирате настройката чрез докосване на съответния бутон C или D.

За да увеличите или намалите степента на мощност по-бързо, докоснете и задръжте бутона C или D.

Увеличаване на мощността

(в зависимост от модела)

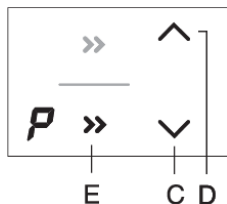

Изберете зона за готвене. Докоснете бутона (C). Ще прозвучи кратък звуков сигнал и на дисплея ще се появи 9. Докоснете бутона D и на дисплея ще се появи P. Зоната за готвене ще работи на максимална мощност за 10 минути; след това ще прозвучи звуков сигнал и степента на мощност ще бъде превключена на 9.

Деактивиране на Power Boost (Увеличаване на мощността)

Мощността може да се намали до желаната степен чрез натискане на бутона (C).




ИНФОРМАЦИЯ!

Зоната за готвене с активирана функция за усилване на мощността е много мощна.

Защита за деца/заклучване

Може да се активира функция за защита за деца, за да не може уредът да се включва лесно и бързо и за да се предотвратят смени на настройките по време на работа.

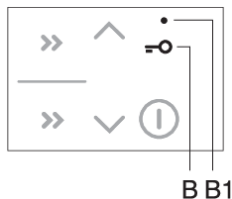

Заклучване на бутоните за управление на готварския плот

Докоснете бутона за заключване/защита за деца (B) и го задръжте за 1 секунда. Светлинният индикатор (B1) ще светне. Готварският плот вече е заключен.

Отключване на бутоните за управление на готварския плот

За да го отключите, следвайте процедурата за заключване. Плотът трябва да бъде изключен. Докоснете бутона B и го задръжте за 1 секунда.

ИНФОРМАЦИЯ!

Функцията за заключване може да се активира, когато зоните за готвене са включени или когато зоната за готвене е изключена.

Ако зоната за готвене е включена, функцията за заключване на бутоните заключва всички бутони, освен бутона за включване/изключване на зоната за готвене (A) и бутона за заключване.

Ако зоната за готвене е изключена, функцията за заключване на бутоните заключва всички бутони, освен бутона за заключване.

Заклучването на готварския плот се активира винаги, когато уредът бъде свързан към електрическата мрежа или след прекъсване на захранването.

Функции на таймера



Тази функция позволява да зададете определено време за готвене на избраната зона, за която вече е зададена степен на мощност. Когато времето изтече, зоната за готвене ще се изключи автоматично.

Времето за готвене може да бъде зададено в диапазона от 1 до 99 минути. Таймерът може да бъде зададен за всички зони за готвене на всякаква степен на мощност.

Активация на таймера

Първо изберете зона за готвене (E). След това използвайте бутоните (C) и (D), за да зададете степен на мощност. Таймерът няма да работи, ако степента на мощност е зададена на 0.

Докоснете отново бутона за избор на зона за готвене (E). Ще прозвучи звуков сигнал и на дисплея на зоната за готвене (G) ще се появи „t.“ с десетична точка. Оставащото време ще се появи на противоположната зона за готвене.

- Докоснете бутоните (C) и (D), за да зададете време от 1 до 99 минути.
- Когато е зададена желаната стойност, обратното броене започва. Ако докоснете бутоните (C) и (D) едновременно, времето ще бъде зададено на 0 или ще бъде изключено. Ако натиснете и задръжите бутона (C) или (D), скоростта, с която се променя настройката, ще се увеличи.

- След няколко секунди извеждането на таймера ще се изключи и до изведената мощност ще светне десетична точка.
- След като зададеното време изтече, се активира звуков сигнал и зоната за готвене се изключва. Изключете звуковия сигнал, като докоснете произволен бутон; алтернативно, той ще се изключи автоматично след 2 минути.

Промяна на времето за готвене

- Оставащото време може да бъде променяно във всеки един момент по време на готвене.
- Натиснете бутона за желаната зона за готвене два пъти.
- Докоснете бутона (C) или (D), за да зададете новото желано време за готвене.

Показване на оставащото време за готвене

Ако са включени няколко настройки на таймера, оставащото време за готвене може да бъде изведено чрез докосване на бутона (E) два пъти.

Изключване на зоната за готвене

За да изключите зона за готвене (E), използвайте съответния бутон (C), за да зададете степента на мощност на 0. За да изключите зоната за готвене бързо, докоснете съответните бутони (C) и (D) едновременно. Ще чуете кратък звуков сигнал и на дисплея ще се появи 0.

ИНФОРМАЦИЯ!

Ако степента на мощност на всички зони за готвене бъде зададена на 0, зоната за готвене ще се изключи автоматично след няколко секунди.

Максимално време за готвене

С цел безопасност, времето за готвене на всяка зона е ограничено до максимум. Максималното време за готвене зависи от последната избрана степен на мощност. Ако нивото на мощност остане непроменено, зоната за готвене ще се изключи автоматично след достигане на максималното време за готвене.

Степен на мощност на готвене	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Максимално време за работа (часове)	10	10	10	10	10	10	10	10	3

* След 10 минути степента на мощност автоматично намалява до 9; след 1,5 часа зоната за готвене се изключва.

Индикатор за остатъчна топлина

Стъклокерамичният плот е оборудван и с дисплей за остатъчна топлина, "H". Стъклокерамичната зона за готвене не се нагрява директно, а само индиректно от топлината, излъчвана обратно от съда. Докато символът "H" свети след изключване на плота, в зоната за готвене има остатъчна топлина, която може да бъде използвана за поддържане на храната топла или за размразяване. Когато символът "H" изчезне, зоната за готвене може все още да е гореща. Бъдете внимателни, тъй като има опасност от изгаряния!

Изключване на целия готварски плот

Готварският плот може да бъде изключен по всяко време чрез натискане на бутона за включване/изключване.

Автоматично изключване

Ако бутоните бъдат натискани прекалено дълго по време на готвене (например поради разлята течност или предмет, поставен върху сензорните бутони), готварският плот ще бъде изключен след 10 секунди. На дисплеите ще свети – ще се появи на дисплея и ще има звуков сигнал. Звуковият сигнал ще спре, когато преместите предмета или избършете течността.

Поддръжка и почистване

След всяко ползване изчакайте стъклокерамичната повърхност да се охлади и я почистете. В противен случай всички останали замърсявания ще загорят върху горещата повърхност следващия път, когато използвате плота.

За редовно почистване на стъклокерамичния плот използвайте продукти за поддръжка, които създават защитен слой по повърхността и предпазват от залепване на замърсяванията.

Преди всяко ползване на стъклокерамичната повърхност забършете праха или други замърсявания, които могат да надраскат повърхността, както от плота така и от дъното на съда.

ИНФОРМАЦИЯ!

Домакинска тел, абразивни гъби или препарати могат да надраскат повърхността на плота. Тя може да се повреди и от агресивни спрейове и неподходящи течни препарати.

Обозначенията може да се изтъркат, когато използвате агресивни или абразивни почистващи препарати или съдове с наранено дъно.

Използвайте мека влажна кърпа за отстраняване на незначителни замърсявания. След това подсушете повърхността.


Отстранете петната от вода с мек разтвор с оцет. Но не използвайте този разтвор за почистване на рамката (само при някои модели), тъй като може да загуби блясъка си. Не използвайте агресивни спрейове или препарати за премахване на варовика.

За упоритите замърсявания използвайте специални почистващи препарати за стъклокерамични плотове. Следвайте инструкциите на производителя. Уверете се, че напълно сте отстранили остатъците от почистващи препарати след почистването, тъй като те могат да повредят стъклокерамичната повърхност, когато зоните за готвене се нагорещат.

Отстранете упоритите или загорели остатъци с шпатула. Внимавайте, когато ползвате шпатулата, за да не се нараните.

ИНФОРМАЦИЯ!

Шпатулата не е включена в оборудването на уреда.

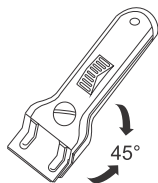

ИНФОРМАЦИЯ!

Използвайте шпатулата, само когато замърсеното не може да бъде отстранено с влажна кърпа или специалните почистващи препарати за стъклокерамичен плот.

Дръжте шпатулата под правилен ъгъл (45° до 60°). Нежно притискайте шпатулата към стъклото и я плъзгайте над обозначенията, за да отстраните замърсяванията. Уверете се, че пластмасовата дръжка на шпатулата (при някои модели) не влиза в контакт с гореща зона за готвене.

ИНФОРМАЦИЯ!

Не натискайте шпатулата перпендикулярно на стъклото и не драскайте повърхността на плота с нейното острие.

Незабавно отстранете всяка захар или храна с високо съдържание на захар от стъклокерамичния плот, като използвате шпатулата, дори ако плотът е още горещ, тъй като захарта може трайно да увреди стъклокерамичната повърхност.

Таблица с отстраняване на проблеми и грешки

В гаранционния срок на уреда всички ремонти трябва да се извършват само от сервизен център, оторизиран от производителя.

Преди да извършите ремонт, изключете уреда от електрическата мрежа като свалите предпазителя или извадите щепсела от контакта.

Не извършвайте сами ремонти на уреда, тъй като могат да предизвикат токов удар и късо съединение. Оставете това на специалист или сервизен техник.

В случай на незначителни проблеми при работа с уреда, се опитайте да отстраните причините сами, като следвате тези инструкции за употреба.

Ако уредът не работи правилно или изобщо поради неподходяща работа или боравене, посещението на сервизен техник няма да бъде безплатно, дори по време на гаранционния период.

Запазете инструкциите за бъдещи справки и ги предайте на евентуалните следващи собственици или потребители на уреда.

Следват някои съвети за отстраняване на често срещани проблеми.

Проблем/грешка	Причина
Основният предпазител в дома ви често изключва.	Извикайте сервизен техник.
Непрекъснат звуков сигнал и извещаване –	Разлята вода върху повърхността на сензорите или обект, поставен върху тях. Забършете повърхността на сензорите.
„С“ на дисплея	Зоната за готвене е прегряла. Изчакайте зоната за готвене да се охлади.
„г“ на дисплея	Това показва, че желаната степен на мощност не може да бъде зададена, тъй като е активиран лимитът за максимална обща мощност на готварския плот.
„F“ на дисплея	Това указва, че по време на работа е възникнала грешка.

Ако проблемите продължат да се проявяват, независимо че сте изпълнили описаните по-горе съвети, се обадете на оторизиран сервизен техник. Гаранцията не покрива ремонт или гаранционен иск, възникнали поради неправилното свързване на уреда или неправилната му употреба. В този случай потребителят трябва сам да поеме разходите по ремонта.



ВНИМАНИЕ!

Преди ремонт, изключете уреда от електрическата мрежа (като свалите предпазителя или извадите щепсела от контакта).


Шумове по време на индукционно готвене

Шумове и звуци	Причина	Решение
Работен шум, генериран от индукцията	Индукционната технология се основава на свойствата на някои метали под електромагнитен ефект. Това води до така наречените вихрови токове, които карат молекулите да трептят. Тези трептения (вибрации) се трансформират в топлина. В зависимост от типа метал, това може да доведе до тихи шумове.	Това е нормално и не е резултат от неизправност.
Жужене като от трансформатор	Възниква при готвене с висока степен на мощност. Причината за това е количеството енергия, предавана от готварския плот на съда.	Този шум ще изчезне или отслабне, когато намалите степента на мощност.
Вибрации и прашене на съда	Този шум се появява в съдове за готвене (тенджери или тигани), изработени от различни материали.	Той е резултат от вибрации по съседните повърхности на различните слоеве материали. Този шум зависи от съда за готвене. Той може да варира в зависимост от количеството и вида храна, която се готви.
Шум от вентилатор	Правилната работа на индукционните електронни компоненти изисква температурен контрол. Затова готварският плот е оборудван с вентилатор, който охлажда електрониката в зависимост от измерената температура.	Вентилаторът може да работи дори след изключване на готварския плот, ако температурата остане твърде висока.


Монтиране на плот за вграждане

Процедура на монтаж

- Работният плот трябва да бъде абсолютно хоризонтален.
- Обезопасете ръбовете на изрязания отвор по подходящ начин.
- Свържете готварския плот към електрическата мрежа (вж. Инструкции за свързване на готварския плот към електрическата мрежа).
- Поставете плота в изрязания отвор.

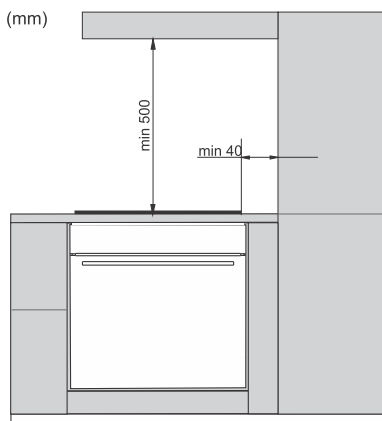

- Монтирането на уреда в работен кухненски плот и свързването му към електрическата мрежа може да бъде извършено само от подходящо квалифициран техник.
 - Фурнирът или друго покритие на кухненската мебел, в която ще се вгражда плотът, трябва да бъде обработено с топлоустойчиво лепило (100°C); в противен случай покритието на работния плот може да се обезцвети или деформира.
 - Използването на декорации от масивно дърво върху работния плот зад зоните за готвене е разрешено, само ако разстоянието между декорациите и готварския плот е не по-малко от показаното на чертежите за монтиране.
 - Готварският плот е оразмерен за вграждане в работен плот над кухненска мебел, с ширина от 600 mm или повече.
-
- Висящи или стенно монтирани кухненски елементи трябва да се монтират достатъчно високо, за да не пречат на работния процес.
 - Разстоянието между готварския плот и кухненския абсорбатор трябва да бъде не по-малко от указаното в инструкциите за монтаж на кухненския абсорбатор. Минималното разстояние е 500 mm.
 - Разстоянието между ръба на уреда и съседния висок кухненски мебелен елемент трябва да е не по-малко от 40 mm.
 - Използването на декорации от масивно дърво върху работния плот зад зоните за готвене е разрешено, само ако разстоянието между декорациите и готварския плот е не по-малко от показаното на чертежите за монтиране.
 - Минималното разстояние между вградения готварски плот и задната стена е указано на чертежа за монтаж.

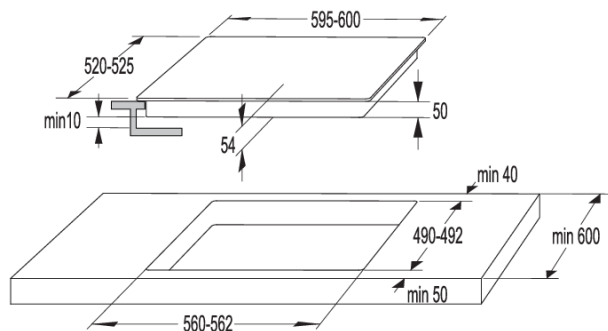


Вентилационни отвори в долния кухненския шкаф




ИНФОРМАЦИЯ!

Нормалната работа на електронните компоненти на индукционния плот изисква достатъчна въздушна циркулация.

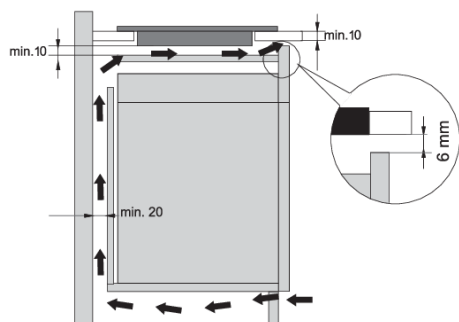

Долен кухненски шкаф с чекмедже

- На задната стена на шкафа, по цялата му ширина, е необходимо да оставите отвор с поне 140 mm височина. Освен това е необходим отвор от поне 6 mm отпред, по цялата ширина на шкафа.
 - Под готварския плот по цялата му дължина трябва да бъде монтиран хоризонтален разделителен панел. Трябва да има поне 10 mm разстояние между долната част на уреда и разделителния панел. Трябва да има подходяща вентилация от задната страна.
- Плотът е снабден с вентилатор, разположен в долната му част. В случай че има чекмедже под кухненския шкаф, в него не трябва да се съхраняват малки предмети или хартия, тъй като могат да бъдат засмукани от вентилатора и да причинят повреда на него или на цялата охлаждаща система. Освен това не използвайте чекмеджето за съхранение на алуминиево фолио или запалими вещества или течности (напр. спрейове). Дръжте такива вещества далеч от готварския плот. Опасност от експлозия!
 - Оставете поне 20 mm разстояние между съдържанието на чекмеджето и входните вентилационни отвори на вентилатора.

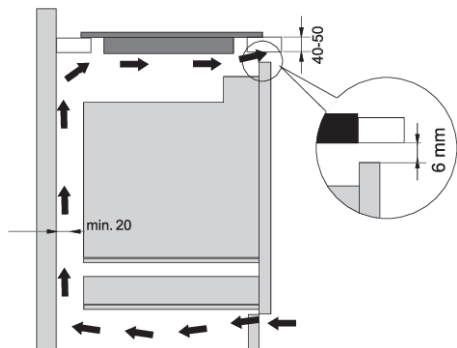


Долен кухненски шкаф с фурна

- Монтирането на фурна под индукционния плот е възможно за фурни тип с охлаждащ вентилатор.
- Преди да монтирате фурната, задната стена на кухненския шкаф трябва да бъде отстранена в областта на отвора за монтажа.
- Освен това е необходим отвор от поне 6 mm отпред, по цялата ширина на шкафа.
- Ако под индукционния готварски плот бъдат монтирани други уреди, ние не можем да гарантираме тяхната правилна работа.


Монтаж на нивото на работния плот

Уреди без фасетирани ръбове или декоративни рамки могат да се монтират, подравнени с плота.





Монтаж на уреда

Уредът може да се монтира само на плот, устойчив на температури и вода, например плот, изработен от (естествен) камък (мрамор, гранит) или масивно дърво (ръбовете на отвора трябва да бъдат уплътнени). Ако монтирате уреда в плот, изработен от керамика, дърво или стъкло, трябва да използвате дървена подрамка. Рамката не се доставя с уреда. Уредът може да се монтира в плот, изработен от други материали, само след като сте се консултирали с производителя на плота и сте получили изричното му одобрение. Вътрешните размери на основното тяло трябва да бъдат поне равни на вътрешния отвор, изрязан за уреда. Това ще позволи лесно изваждане на уреда от плота. Сложете уплътняваща лента по периметъра на долната част на стъкления панел.

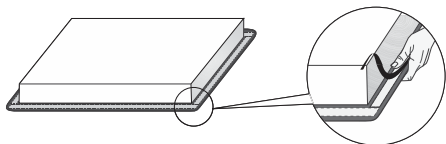

Първо, прокарайте захранващия кабел през отвора. Поставете уреда над центъра на отвора. Свържете уреда към електрическата мрежа (вижте инструкциите за свързване на уреда). Преди да уплътните уреда, тествайте работата му. Уплътнете отвора между уреда и кухненския плот със силиконов уплътнител. Силиконовият уплътнител, използван за уплътняване на уреда, трябва да бъде устойчив на температура (от поне 160 °C). Изгладете силиконовия уплътнител с подходящ инструмент. Следвайте инструкциите за употреба на избрания силиконов уплътнител. Не включвайте уреда преди силиконовият уплътнител да е изсъхнал напълно.



1. Силиконов уплътнител
2. Уплътнителна лента



ВНИМАНИЕ!

Обърнете специално внимание на размерите на вграждане в кухненски плотове от естествен камък. Когато избирате силиконов уплътнител, се съобразете с материала на кухненския плот и се консултирайте с производителя му. Употребата на неподходящи силиконови уплътнители може да доведе до трайно обезцветяване на някои части.

Изваждане на вградения уред

Изключете уреда от електрическата мрежа. Използвайте подходящ инструмент, за да извадите силиконовото уплътнение по периметъра. Извадете уреда, като го натиснете нагоре от долната страна.



ВНИМАНИЕ!


Не се опитвайте да извадите уреда от горната страна на кухненския плот.



ВНИМАНИЕ!

Отделът за сервизна поддръжка отговаря само за поправката и сервизното обслужване на готварския плот. Консултирайте се със своя дилър на специализирано кухненско оборудване относно повторния монтаж (на подравнения) готварски плот.


Каменен плот

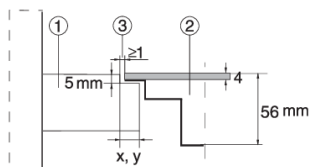

1. Кухненски плот
2. Уредът
3. Отвор

Имайки предвид допустимото отклонение (толеранс) за стъклокерамичната плоча на уреда и отвора в кухненския плот, отворът може да се регулира (мин. 2 mm).

Керамичен, дървен или стъклен плот

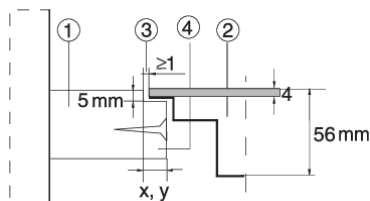


1. Кухненски плот
2. Уредът
3. Отвор
4. Дървена рамка, дебелина 16 mm


Имайки предвид допустимото отклонение (толеранс) за стъклокерамичната плоча на уреда и отвора в кухненския плот, отворът може да се регулира (мин. 2mm). Монтирайте дървената рамка 5,5 mm под горния ръб на кухненския плот (вж. илюстрацията).

Спазвайте радиусите на стъклените ръбове (R10, R2), когато изрязвате отвора.

СТЪКЛО

ОТВОР

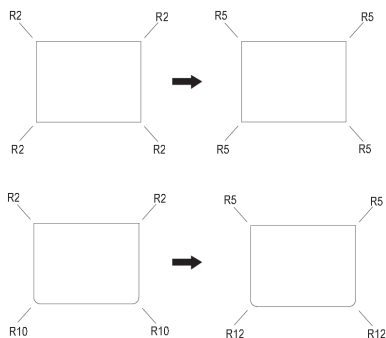

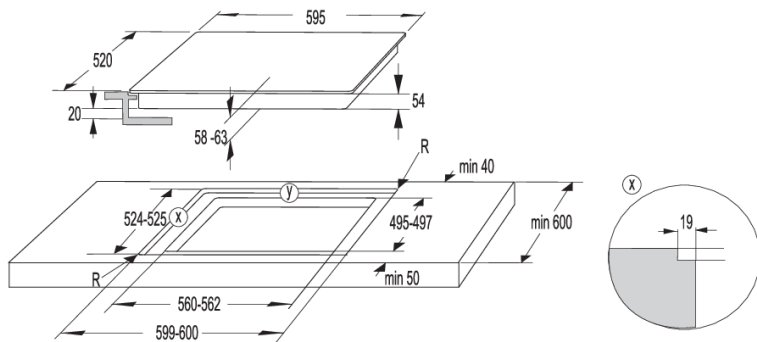

⚠ ВНИМАНИЕ!


Ако фурната е монтирана под готварски плот, монтиран на нивото на работния плот, дебелината на работния плот трябва да бъде поне 45 mm.

Монтиране на уплътнението от дунапрен

💡 ИНФОРМАЦИЯ!

Някои уреди се предоставят с поставено уплътнение!

Преди да монтирате уреда в работния кухненски плот, прикрепете приложеното уплътнение от дунапрен от долната страна на стъклокерамичния плот. Отстранете предпазния филм от уплътнението. Прикрепете уплътнението към долната страна на стъклото (на 2-3 mm от ръба). Уплътнението трябва да се постави по протежение на целия ръб на стъклото. Уплътнението не трябва да се застъпва в ъглите. Когато поставяте уплътнението, внимавайте да не бъде повредено и да не докосва остри предмети.

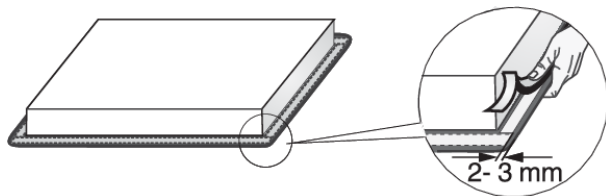


⚠ ВНИМАНИЕ!

Не инсталирайте уреда без уплътнението!

Диаграма за свързване


Свързване на уреда 60 cm

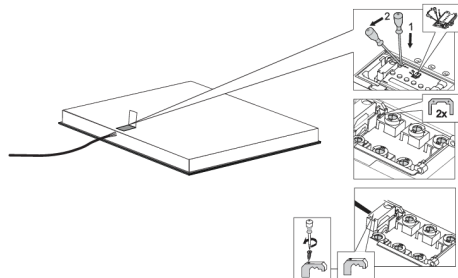

1. Проверете напрежението. Преди да свържете уреда, се уверете, че напрежението, указано на табелката с производствени данни, съответства на напрежението на електрическата мрежа в дома ви. Напрежението на вашата електрическа мрежа (220–240 V между L и N) трябва да бъде проверено от специалист с използването на подходящо измервателно устройство.
2. Отворете капака на кутията с изводите за свързване.
3. Свържете кабелите според типа на вашия уред.
4. Съединителните проводници са осигурени на терминалите за свързване.

Захранващ кабел

(уред без захранващ кабел)

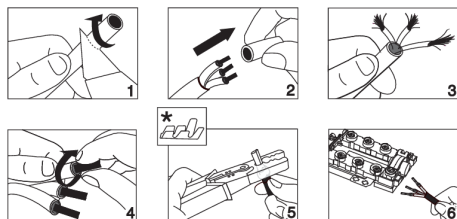

- За свързване могат да се използват следните кабели:
- Свързващи кабели с PVC изолация, тип H05 VV-F или H05V2V2-F с жълтозелен защитен проводник или други кабели със същите характеристики или по-добри.
- Външният диаметър на кабела трябва да бъде поне 8,00 mm.
- Захранващият кабел трябва да бъде пъхнат в пристигащото устройство (стяга), което


* Ферулите не са включени в окомплектовката



ИНФОРМАЦИЯ!


Препоръчваме употребата на ферули за кабелите (терминали).

Диаграма за свързване

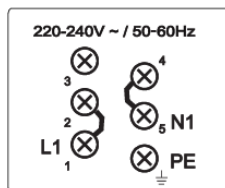


Еднофазна връзка (32 А)

- Еднофазна връзка (1 1N, 220–240 V~ /50–60 Hz):
 - Напрежението между фазата и неутралния проводник е 220–240 V~. Монтирайте съединителен проводник между изводите 1 и 2 и между изводите 4 и 5.
 - Мрежата трябва да включва един предпазител от поне 32 А. Напречното сечение на захранващия кабел трябва да бъде поне 4 mm².

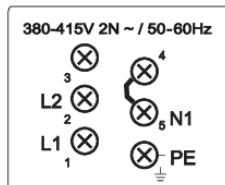

Двуфазна връзка (16А)

- 2 фази, 1 неутрален проводник (2 1N, 380–415 V~ /50–60 Hz):
 - Напрежението между фазата и неутралния проводник трябва е 220–240 V~.; напрежението между различните фази е 380–415 V~. Монтирайте съединителен проводник между изводите 4 и 5. Мрежата трябва да включва поне два предпазителя от поне 16 А всеки. Напречното сечение на захранващия кабел трябва да бъде поне 1,5 mm².
- 2 фази, 2 неутрални проводника (2 2N, 220–240 V 2 2N ~ /50–60Hz):
 - Напрежението между фазите и неутралния проводник е 220-240 V~.
 - Мрежата трябва да включва поне два предпазителя от поне 16 А всеки. Напречното сечение на сърцевината на захранващия кабел трябва да бъде поне 1,5 mm².

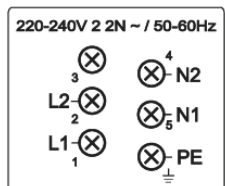

Свързване на захранващия кабел

(уред със захранващ кабел)

- Уредът трябва да бъде свързан директно с електрическата мрежа.
- Устройствата за изключване от електрическата мрежа трябва да съответстват на нормативните разпоредби.
- Не удължавайте захранващия кабел и не го прекарвайте над остри ръбове.
- Ако уредът е монтиран над фурна, се уверете, че в никакъв случай не влиза в контакт с горещите части на фурната.

Еднофазна връзка	Двуфазна връзка		
1 x 32 A 220-240 V 50-60 Hz A	2N 2 x 16 A 380-415 V 50-60 Hz B	2 2N 2 x 16 A 220-240 V 50-60 Hz C	L, L1 = кафяв L2 = черен N, N1 = сив ⊕ = жълт и зелен

Еднофазна връзка	Двуфазна връзка	
Свържете уреда както е показано на Диаграма А. Ако електрическата мрежа в дома ви не позволява предпазител 32 А, захранването на уреда трябва да бъде намалено или ограничено до подходящите стойности. Вижте глава Потребителски настройки.	Ако електрическата мрежа в дома ви има 2 фазови проводника и 1 неутрален проводник, свържете уреда както е показано на Диаграма В.	Ако електрическата мрежа в дома ви има 2 фазови проводника и 2 неутрални проводника, свържете уреда както е показано на Диаграма С. само за NL!

Изхвърляне



Опаковките са направени от екологично съобразни материали, които могат да се рециклират, депонират или унищожават без опасност за околната среда. За тази цел опаковъчните материали са обозначени по съответен начин.

Символът върху продукта или върху неговата опаковка означава, че този уред не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. Продуктът трябва да бъде отнесен в оторизиран център за събиране и обработка на изхвърлено електрическо и електронно оборудване.

Правилното **депониране** на продукта ще спомогне за предотвратяване на негативни ефекти върху околната среда и човешкото здраве, които биха могли да възникнат в случай на неправилно изхвърляне. За подробна информация относно изхвърлянето и обработката на продукта, моля, свържете се с местната градска управа, отговорна за управлението на отпадъците, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Запазваме си правото на промени и грешки в инструкциите за употреба.

gorenje



718072-a3

