

ASKO



Brugsanvisning
KYLSKÅP MED FRYSTAVLE

RFN31831I
RF31831I
RFN31831EI
RF31831SEI
RFN31831SEI

INNEHÅLL

Ditt kylskåp med frys

Inledning	4
-----------	---

Säkerhetsanvisningar

5

Installation och anslutning

Välja plats	11
Ansluta apparaten	12
Ändra hängning på dörrarna/inbyggnad av apparaten i ett skåp	13

Innan du tar apparaten i drift

Innan apparaten används för första gången	14
Energispartips	14

Beskrivning av apparaten

Apparatens	15
Användning av apparaten	16
Apparatens inre utrustning	21

Förvaring och infrysning av livsmedel

Rekommenderad fördelning	26
Undvika kontamination av livsmedel	27
Förvaring av fårsvaror i kylen	27
Infrysning och förvaring av livsmedel i frysen	28
Upptining av djupfrysta livsmedel	29

Underhåll

Avfrosta apparaten	30
Rengöring av apparaten	31

INNEHÅLL

Fel

Felsökningstabell

33

Miljöaspekter

Kassering av emballage och håll

35

Symboler som används



Viktig information



Tips



Varning! Brandrisk/lättantändliga material

DITT KYLSKÅP MED FRYS

Inledning

Gratulerar till ditt val av det här kylskåpet med frys från Asko. Det här är en apparat utformad för att vara användarvänlig och erbjuda maximal bekvämlighet.

I den här bruksanvisningen hittar du information som hjälper dig att använda den här apparaten på bästa sätt. Den här bruksanvisningen innehåller information om drift av apparaten och bakgrundsinformation som kan vara praktiskt att känna till vid användning.



Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder apparaten!

Läs den här bruksanvisningen noga innan du tar apparaten i drift och spara den för framtida bruk.

Ett separat avsnitt om monteringsanvisningar medföljer.

EU:s produktdatabas EPREL

Information om din produkt finns på www.asko.com/energylabel, där hittar du också en länk till EU:s produktdatabas EPREL. Eller gå direkt till <https://eprel.ec.europa.eu>. Följ instruktionerna för att söka på modellnamn (se uppgifterna på typskylten).

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av apparaten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för person- eller materialskador orsakade av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med apparaten för framtida bruk.

Säkerhet för barn och personer med funktionshinder

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte är under uppsikt av eller först har fått instruktioner beträffande användningen av den här apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska hållas under uppsikt för att förhindra att de leker med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en ansvarig vuxen person.
- Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

Endast för den europeiska marknaden

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om användning sker under uppsikt av ansvarig person eller om de har fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Låt aldrig barn leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en ansvarig vuxen person.
- Barn i åldern 3–8 år får fylla på och ta ut produkter ur kylskåp.

Allmän säkerhet

- Lampan i den här hushållsapparaten är endast avsedd för belysning av den här apparaten. Lampan är inte avsedd som rumsbelysning.
- **VARNING!** Den här apparat är avsedd för användning i hushåll och för liknande användningsområden, till exempel:
 - personalkök i affärer, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - på bondgårdar, av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer;
 - miljöer av typen B&B;
 - catering och liknande icke-detaljhandelsanvändning.
- **VARNING!** Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
- **VARNING!** Använd inga mekaniska verktyg eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **VARNING!** Använd inga elektriska apparater i utrymmena avsedda för livsmedelsförvaring såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING!** Spruta inte vatten eller ånga på apparaten för att rengöra den.
- **VARNING!** Rengör apparaten med en mjuk och fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- **VARNING!** Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt bränsle i den här apparaten.
- **VARNING!** Om nätkabeln har skadats måste den bytas av tillverkaren, dennes servicepersonal eller motsvarande auktoriserad elektriker för att undvika risker.

Installation

- **VARNING!** Denna apparat får endast anslutas av en registrerad installatör.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera och använd aldrig en skadad apparat.
- Följ de installationsinstruktioner som medföljer med apparaten.
- Apparaten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Säkerställ god luftcirkulation runt apparaten.
- Vänta minst 4 timmar innan du ansluter apparaten till eluttaget.
Detta för att ge oljan tid att rinna tillbaka i kompressorn.
- Installera inte apparaten nära värmekällor som element, spisar, ugnar eller spishållar.
- Installera inte apparaten så att den står i direkt solljus.
- Installera inte den här apparaten i utrymmen som är för fuktiga eller för kalla, t.ex. i byggnadsförråd, garage eller vinkällare.
- När du flyttar apparaten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet.
- **VARNING!** När du placerar apparaten där den ska stå – säkerställ att nätkabeln inte kommer i kläm eller skadas.

Elanslutning

- **VARNING!** Risk för brand och elektriska stötar.
- Apparaten måste anslutas till ett jordat uttag.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en behörig elektriker.
- Kontrollera att apparatens märkdata överensstämmer med aktuell strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
- Säkerställ att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta serviceverkstad eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.
- Nätkabeln måste vara under nivån på stickkontakten.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra aldrig i nätkabeln för att dra ut stickkontakten ur eluttaget. Fatta alltid tag i själva stickkontakten och dra ur den.
- **VARNING!** Placera inte flera bärbara eluttag eller bärbara strömförsörjningsaggregat på baksidan av apparaten.
- Om en stationär produkt inte är försedd med en nätsladd och en kontakt, eller med andra sätt att koppla från matningsnätet har en kontakt separation i alla poler som ger full avstängning under överspänningen villkor för kategori III, måste medel för avkoppling inkorporeras i den fasta ledningen i enlighet med ledningsreglerna. Detta gäller även för apparater med nätkabel och kontakt när pluggen är inte tillgänglig efter installationen av apparaten. Använda en omnipolär strömbrytare med kontaktseparation eller minst 3 mm monterad i den fasta ledningen uppfyller detta krav.

Användning

- **VARNING!** Risk för personskador, brännskador eller elstötar.
- Ändra inte apparatens specifikationer.
- Ställ inte elektriska apparater (t.ex. glassmaskiner) i den här apparaten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det är lämpligt.
- Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen. Den innehåller isobutan (R600a), en i hög grad miljönaturgas. Denna gas är lättantändlig.
- Om kylkretsen skadas måste du säkerställa att det inte finns någon öppen låga eller antändningskälla i rummet. Vädra rummet.
- Låt inte varma föremål komma i kontakt med plastdelarna i apparaten.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i apparaten.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål fuktade med lättantändliga produkter i, nära eller på apparaten.
- Vridrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.

Underhåll och rengöring

- **VARNING!** Risk för personskador och skador på apparaten föreligger.
- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du utför något underhåll.
- Kyldelen i den här apparaten innehåller kolväten Endast en behörig person får utföra underhåll och fylla på kylapparaten.
- Undersök regelbundet tömningskanalen i apparaten och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på apparatens botten.


Kassering

- **VARNING!** Risk för klevning eller personskador
- Koppla från apparaten genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Klipp av nätkabeln och kassera den.
- Ta bort dörren för att förhindra att barn eller djur kan råka bli instängda inuti apparaten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här apparaten är ”ozonvänliga”.
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om en korrekt kassering av den här apparaten.
- Se till att inte skada den del av kylskåpsdelen som är nära värmeväxlaren.

INSTALLATION OCH ANSLUTNING

Välja plats

- Placera apparaten i ett torrt och välventilerat utrymme. Tillåtet intervall för omgivningstemperatur för apparaten är beroende av apparatens klimatklass vilket framgår av typskylden.

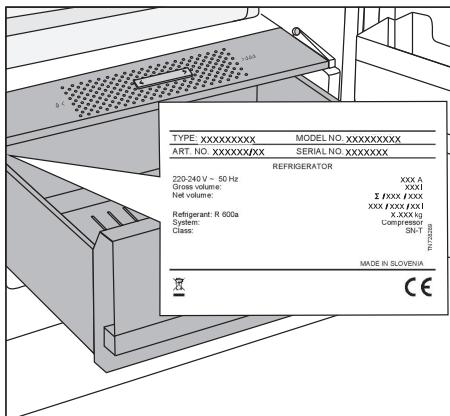

- Placera inte apparaten nära en värmekälla som en gasspis, element eller värmepanna o.s.v. och exponera den inte för direkt solljus..

Beskrivning	Klimatklass	Intervall för omgivningstemperatur °C	Relativ luftfuktighet
Utökad tempererad	SN	från +10 till +32	≤ 75%
Tempererad	N	från +16 till +32	
Subtropisk	ST	från +16 till +38	
Tropisk	T	från +16 till +43	



Placera inte apparaten i ett utrymme där temperaturen kan sjunka till under 5 °C: det kan leda till att apparaten inte fungerar som den ska eller att den tar skada!



Apparaten lämpar sig inte för utomhusanvändning och får inte utsättas för regn.

- Apparaten måste placeras på ett avstånd om minst 5 cm från en elektrisk spishäll eller gashäll och minst 30 cm från ett element eller en värmepanna. En isoleringspanel måste monteras om dessa avstånd inte går att hålla.

INSTALLATION OCH ANSLUTNING

- Apparaten måste placeras på ett avstånd om ca 5 cm från väggen, baksidan och sidorna av ett skåp. Finns det ett köksskåp ovanför apparaten måste det finnas ett fritt utrymme om minst 5 cm mellan köksskåpet baksida och väggen. Detta krävs för att säkerställa det finns tillräckligt med kylande luft för kondensorn.
- Du måste se till att stickkontakten till den installerade apparaten alltid är tillgänglig.



Placera apparaten i ett rum med tillräcklig stor luftvolym. Rummet måste ha en volym på minst 1 m³ luft för varje 8 gram av köldmedium. Mängden köldmedium anges på typplåten inuti apparaten.

- Köksenheten i vilken apparaten ska byggas in måste ha en öppning på minst 200 cm² nertill för att möjliggöra tillräcklig luftcirculation.
- Apparatens luftutsläpp sitter överst. Kontrollera att det inte blockeras. Blockering av luftutsläpp kan resultera i skada på apparaten.



Varning!

Ett anti-kondenstillbehör måste installeras innan inbyggda apparater installeras sida vid sida i ett skåp eller med annan inramning. Av säkerhetsskäl måste detta installeras av en behörig installatör.

Ansluta apparaten

- Anslut apparaten till elnätet genom att sätta in stickkontakten i ett eluttag. Eluttaget måste vara jordat. Vilken märkspänning och märkfrekvens som krävs framgår av apparatens typplat/etikett med grundinformation.
- Apparaten måste vara ansluten till elnätet och jordad i enlighet med gällande standarder och bestämmelser. Apparaten kan klara små variationer i nätspänningen på max plus eller minus 6 %.



När du inte ska använda apparaten under en längre tid – stäng av den med rätt knapp och koppla bort den från elnätet. Töm, frostas av och rengör apparaten och lämna dörren på glänt.

INSTALLATION OCH ANSLUTNING



Risk för frysskador

För att undvika frysskador, stoppa aldrig djupfrysta livsmedel mat i munnen och vidrör inte djupfrysta livsmedel.



I händelse av defekt eller strömbrott, öppna inte frysdelen såvida inte apparaten har varit ur drift fler timmar än de som anges på apparatens typlåt (temperaturökningstid). När denna tid har gått måste du antingen använda de frysta livsmedlen eller se till att de kyls korrekt (till exempel genom att lägga dem i en annan apparat).

Ändra hängning på dörrarna/inbyggnad av apparaten i ett skåp

Information om hur du vänster- eller högerhänger dörren och om inbyggnad av apparaten i ett skåp medföljer i separata installationsanvisningar.

INNAN DU TAR APPARATEN I DRIFT

Innan apparaten används för första gången

För att garantera en korrekt och säker användning av apparaten ska du inte ansluta den till ett eluttag förrän du har läst bruksanvisningen noga. Eftersom denna bruksanvisning är för olika typer och modeller är det möjligt att bruksanvisningarna hänvisar till inställningar eller delar som inte finns på din apparat. Vi rekommenderar att du sparar den här bruksanvisningen för framtidig bruk. Om du säljer eller ger bort apparaten, låt bruksanvisningen följa med den nya ägaren.

Kontrollera apparaten med av skador på skador och/eller avvikelser. Om apparaten är skadad – kontakta butiken som du köpte apparaten i.

Låt apparaten stå upprätt i minst 4 timmar innan du ansluter den till ett eluttag. Det reducerar risken för driftstörningar till följd av transporteffekter på kylskåpsdelen.

Innan tar apparaten i bruk bör den och alla interna tillbehör rengöras med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Torka av de rengjorda delarna med en mjuk trasa med rent vatten och torka dem sedan noggrant.

Om du använder apparaten för första gången, lägg inga livsmedel i den apparaten förrän inställd temperatur har uppnåtts.


Energispartips

- Installera apparaten i enlighet med bruksanvisningen.
- Öppna inte dörren oftare än nödvändigt.
- Täck inte över ventilationsöppningarna.
- Byt ut tätningslister som inte längre sluter tätt korrekt snarast möjligt.
- Förvara livsmedel i ordentligt förseglade behållare eller lämpliga förpackningar.
- Låt maten svalna till rumstemperatur innan du sätter in den i apparaten.
- Tina livsmedel i kylskåpsdelen.
- Frosta av en vanlig frys när ett lager om 2–3 mm av frost eller is har bildats på insidan.
- Fördela hyllorna jämnt i kylskåpsdelen. Placerat livsmedlen så att luften kan cirkulera fritt i apparaten (följ rekommendationerna för var olika livsmedel förvaras bäst i medföljande bruksanvisning).
- När apparaten är utrustad med en fläkt måste du se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
- Ju lägre temperaturinställning, desto högre strömförbrukning.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Apparatens

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass (E).

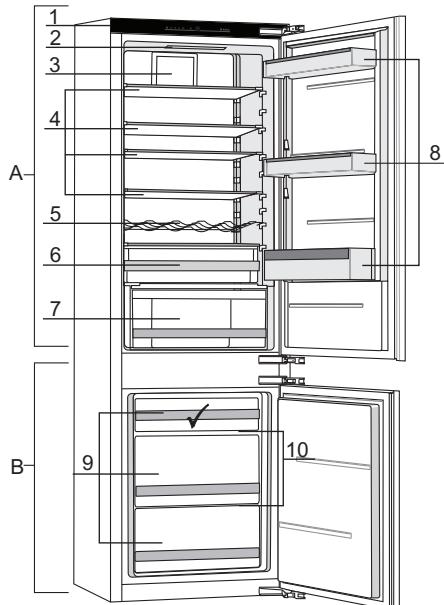

A Kylskåp

1. Kontrollpanel
2. LED-belysning
3. CoolFlow*
4. Glashyllor
5. Flaskhållare
6. Övre låda*
7. Grönsakslåda med fuktkontroll
8. Dörrfack

B Frys


9. Lådor i frysen
10. Glashyllor

✓ Bästa platsen för nedfrysning av
färskvaror.

* Utrustning beror på modellen.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Användning av apparaten

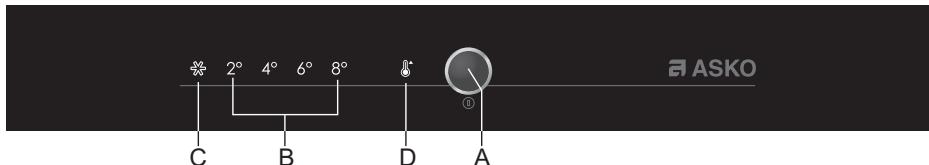

- A Apparat på/av, temperaturinställningar och extra funktionsknapp
- B Kylskåp fack temperaturdisplay
Indikatorn för den valda temperaturen kommer att vara tänd.
- C Indikering för intensiv kyllning/frysning
Symbolen C tänds när den intensiva kyl-/frysfunctionen är aktiverad.
- D Hög temperatur larmindikator

För att ställa in apparatens temperatur eller aktivera extra funktioner, tryck på knappen A upprepade gånger. När knappen först trycks in kommer det aktuella inställda värdet eller funktionen att blinka. Med varje efterföljande tryck på knappen flyttar indikatorn till nästa inställning. Indikatorn alternerar genom inställningarna på ett cirkulärt sätt från höger till vänster. Medan inställningarna justeras kommer displayen att blinca. Tre sekunder efter att knappen släpps kommer inställningen lagras automatiskt och motsvarande symbol tänds.

Slå på/av apparaten



Slå på apparaten: Tryck på knappen A och håll den nertryckt i 3 sekunder.

Stänga av apparaten: Tryck på knappen A och håll den nertryckt i 3 sekunder. Apparaten kommer att vara avstängd, men det finns fortfarande spänning eftersom den fortfarande är ansluten till elnätet.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Justering av temperaturen i apparaten




- Standardinställningen är den rekommenderade temperaturen 4 °C. Med denna inställning kommer temperaturen i frysutrymmet vara ca -18 °C.
- När apparaten är påslagen kan det ta flera timmar för den inställda temperaturen att nås. Placera inte någon mat i kylskåpet innan temperaturen sjunkit till den valda inställningen.



- Justera temperaturen enligt önskemål med A-knappen.
- Tryck på A-knappen (flera gånger) tills den önskade temperaturindikatorn tänds.
- När A-knappen tryck ner för första gången kommer aktuellt inställt värde eller funktion att börja blinka. Varje ytterligare gång du trycker på A-knappen, kommer inställningsindikatorn att flytta till nästa inställning (från höger till vänster, på ett cirkulärt sätt).
- Efter tre sekunder slutar inställningen att blinka. Din inställning lagras och motsvarande indikator kommer att vara kontinuerligt tänd.

Numren 2, 4, 6 och 8 anger grader Celsius (°C) i apparatens kylutrymme.

- Den rekommenderade temperaturinställningen är +4 °C. Vid denna temperatur bevaras matens kvalitet och färskhet längre.
- Temperaturen i kylutrymmet påverkar också temperaturen i frysfacket. För en lägre temperatur i frysfacket ska en lägre temperatur ställas in i kylutrymmet.
- Om temperaturen i rummet där apparaten är installerad är under 16 °C, rekommenderar vi att du ställer in en temperatur lägre än 4 °C.

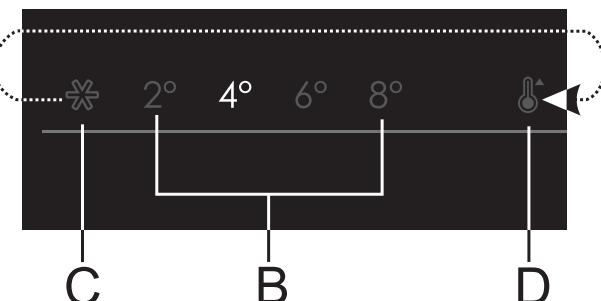

BESKRIVNING AV APPARATEN


Intensiv kylnings/frysning (SuperCool/FastFreeze)

Denna apparat har en intensiv kyl-/frys funktion. Denna funktion minskar temperaturen i kylskåpet och frysen så snabbt som möjligt. Aktivera denna funktion 24 timmar innan du placeras en större mängd mat i apparaten.



När den intensiva kyl-/frys funktionen har valts drivs apparaten med full kraft. Ljud kan uppstå i början.

- För att aktivera intensiv kylning/frysning, tryck på A-knappen flera gånger tills symbolen C tänds.
- För att släcka den intensiva kyl-/frys funktionen trycker du på knappen A och väljer önskad temperatur B.

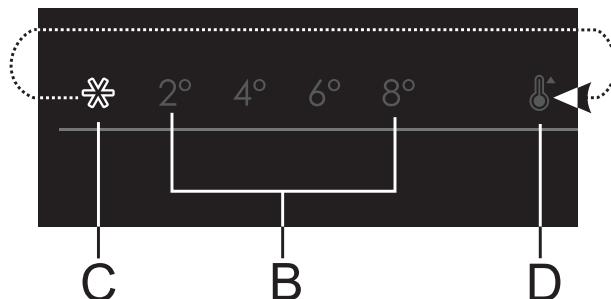

Om temperaturen i kylskåpet justeras medan den intensiva kyl-/frys funktionen är aktiverad kommer funktionen att avbrytas omedelbart.



Om den intensiva kyl-/frys funktionen inte har avaktiverats manuellt inom ca. två dagar kommer den att avaktiveras automatiskt. Temperaturen återgår därifrån till senast inställda temperaturer.



Om ett strömbrott uppstår medan funktionen är aktiverad kommer funktionen att aktiveras igen när strömmen är tillbaka.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Larm för öppen dörr



Konventionella apparater (modell RF31831I):

Ett larm hörs om kylskåpsdörren är öppen för länge.

NoFrost-apparater (modell RFN31831I):

Ett larm hörs om kylskåpets eller frysfackets dörr är öppen för länge.

Stoppa larmet

1. Stäng dörren.
 - ▷ Larmet stoppas.



Om du endast stänger av larmet med knappen A kommer larmet att höras igen efter en stund om dörren fortfarande är öppen.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Larm hög temperatur

En signal hörs om temperaturen i apparaten är för hög. Dessutom blinkar symbolen D på displayen. Hög temperatur kan bero på flera saker:

- Dörren har öppnats för länge eller för ofta.
- Dörren sluter inte tätt.
- Alltför stor mängd färskt livsmedel har lagts in på en och samma gång.



Varje gång apparaten slås på igen tar det en stund innan rätt temperatur har uppnåtts. Därför är detta larm avaktiverat under de första 24 timmarna efter att apparaten har slagits på för att undvika onödig aktivering.

Stoppa larmet

1. Tryck på knappen A för att stoppa larmet.


- ▷ Larmet stoppas.
- ▷ Symbolen D fortsätter att blinka på displayen så länge temperaturen är för hög.



När du trycker på knappen A för första gången kommer larmet kvitteras och stängas av. När du trycker på knappen A igen kommer den fungera som en inställningsknapp.



Om larmet inte stoppas manuellt och temperaturen fortfarande är för hög kommer larmet att avgås under första minuterna av varje halvtimme och när kylskåpsdörren är öppen.

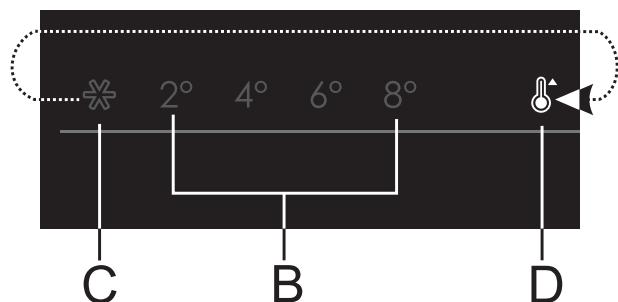


BESKRIVNING AV APPARATEN


Apparatens inre utrustning

(* Utrustning beror på modellen)

Glashyllor




Hyllorna är tillverkade i säkerhetsglas. För att ändra höjden på en hylla – lyft den främre delen av hyllan (1). Fatta tag bak till och dra hyllan en aning framåt (2). Flytta hyllan till ett högre eller lägre läge (3).



För att ta ut en hylla ur kylen – lyft den främre delen av hyllan (4). Fatta tag bak till och dra ut hyllan ur kylen (5).

Flaskhållare




Flaskhållaren kan belastas med max nio 0,75 l-flaskor eller totalt 13 kg. Burkars kan också placeras på flaskstället (på längden eller tvären). Se till att dörren kan stängas helt när du har placerat flaskor eller burkar i hållaren.

Flaskhållaren kan inte dras ut oavsiktligt. Den kan bara dras ut när den är tom. För att dra ut den, lyft den något fram till (1) och dra den mot dig (2).


BESKRIVNING AV APPARATEN

Låda för frukt och grönsaker med fuktreglering (modell RFN31831I, RFN31831EI, RFN31831SEI)

Lådan längst ned i kylskåpet är avsedd för förvaring av frukt och grönsaker. Den ger fukt och förhindrar att maten torkar ut. Fuktighet i lådan regleras automatskt, beroende på typen och mängden tillsatt mat.

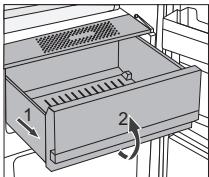

För att ta ut en låda, dra den så långt det går (1). Lyft sedan den främre delen (2) och dra ut den helt.

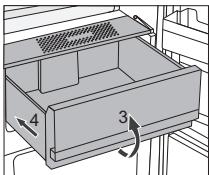


Sätt tillbaka lådan i omvänt ordning (3 och 4).


BESKRIVNING AV APPARATEN

Låda för frukt och grönsaker med fuktreglering (modell RF31831I, RF31831SEI)

Lådan längst ned i kylskåpet är avsedd för förvaring av frukt och grönsaker. Den ger fukt och förhindrar att maten torkar ut. Lådan har en integrerad fuktighetsregulator som gör det möjligt att ställa in fuktighetsnivån.




Skjutreglage till höger: stängda ventiler, högre luftfuktighet i lådan.




Skjutreglage till vänster: öppna ventiler, lägre luftfuktighet i lådan.



Om du observerar droppar som ackumuleras under glashyllan öppnar du ventilerna och torkar hyllan.

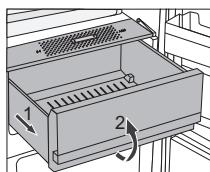


För att ta ut en låda, dra den så långt det går (1). Lyft sedan den främre delen (2) och dra ut den helt.

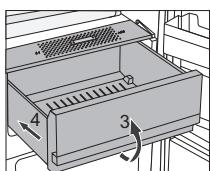

Sätt tillbaka lådan i omvänt ordning (3 och 4).

BESKRIVNING AV APPARATEN


Dörrfack

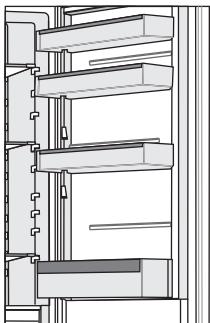

Du kan justera höjden på dörrfacken. Lyft ut facket ur spåret och sätt tillbaka det i önskat läge. Varje fack kan klara en belastning på max 5 kg. Det nedersta dörrfacket lämpar sig för flaskor.


MultiBox

MultiBox erbjuder ett praktiskt alternativ för förvaring av doftstarka livsmedel, som mogna franska ostar, rökt korv, lök o.s.v. Trålocket kan även användas som ägghållare.

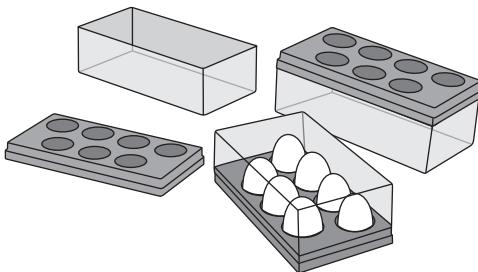

Islåda (IceTray)

För att göra isbitar fyller du lådan med vatten och lägger den horisontellt i frysen.

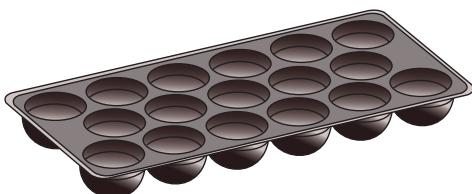

BESKRIVNING AV APPARATEN

CoolFlow*

Det här systemet skapar optimal luftcirkulation för att hålla temperaturen konstant i hela kylskåpsdelen. Öppningarna runt fläkten får aldrig täckas över eller blockeras.

Adaptive Temperature Control

Innovativ sensorteknologi möjliggör justering av apparatens funktion enligt användarens vanor eller beteende. Adaptiva intelligenta system övervakar, analyserar och registrerar dagligen och varje vecka användning av apparaten och anpassar apparaten och anpassar apparatens drift till de mottagna mönstren. Om apparaten är i stånd att förutse ökad frekvens av dörröppning kommer apparaten automatiskt att sänka temperaturen innan sådan tid för att förhöjning av mattemperaturen eftersom dörren öppnas oftare. Apparaten kommer även att förutse tillsats av större mängder mat i kylskåpet eller frysen och anpassa genom att kyla eller fryska mer intensivt.

FÖRVARING OCH INFYSNING AV LIVSMEDEL

Rekommenderad fördelning

Sektioner i kylskåpet

- **Övre del:** konserver, bröd, vin, pasta osv.
- **Mellersta delen:** mejeriprodukter, färdigmat, efterrätter, läsk, öl, lagad mat osv.
- **Undre del:** kött, köttvaror, delikatesser
- **Grönsakslåda:** grönsaker och färsk frukt



Förvara livsmedel som blir dåliga snabbt längt bak på en hylla eller längst bak i en låda på lägsta temperatur.




Lagra inte frukt (banan, ananas, papaya, citrusfrukt) och grönsaker (zucchini, tomat, aubergin, gurka, paprika och potatis) som är känsliga för låga temperaturer i kylskåpet.

Sektioner i dörren

- **Dörrfack upptill/i mitten:** ägg, smör, ost och sås o.s.v.
- **Dörrfack nertill:** drycker, burkar och flaskor o.s.v.

Sektioner i frysdelen

- **Övre sektionen:** rester, is, pizza.
- **Mellansektionen:** kött, fisk, bröd.
- **Nedre sektionen:** standardfrys, grönsaker och frukt.

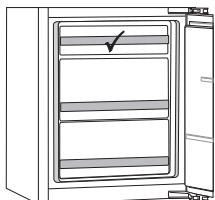

Den bästa platsen för infrysning av färskvaror har markerats med en ✓.



Förvara inte sallad, ägg, äpplen, päron, druvor, persikor, yoghurt, mjölk, gräddfil eller majonnäs i frysen.

FÖRVARING OCH INFRYSNING AV LIVSMEDEL

Undvika kontamination av livsmedel

Följ dessa anvisningar för att undvika kontamination av livsmedel:

- Om dörren får stå öppen under längre perioder kan detta medföra en avsevärd temperaturökning i apparatens olika fack och lådor.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel liksom även de dräneringssystem som är åtkomliga.
- Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpsdelen, så att denna typ av livsmedel inte kommer i kontakt med eller läcker vätska på andra livsmedel.
- Om kylskåpsdelen ska stå tom under en längre period måste du stänga av den, frostas ur den, rengöra och torka ur den samt lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.

Förvaring av färskvaror i kylen

Viktiga rekommendationer för förvaring färskta livsmedel

- För att säkerställa kvaliteten på färskta livsmedel är det viktigt att:
 - ▷ livsmedlet är ordentligt förpackad,
 - ▷ apparaten håller rätt temperatur
 - ▷ och apparaten är ren.
- Observera båst-före-datum på livsmedelsförpackningen.
- Lägg livsmedlen i föseglaade behållare eller lämpliga förpackningar. Detta förhindrar att livsmedlen absorberar och sprider lukt och håller dem torra.
- Förvara inte lättantändliga, instabila eller explosiva material i kylskåpet.
- Förvara öppnade flaskor upprätt och skruva igen dem ordentligt.
- Vissa organiska lösningar, som eteriska oljor, som finns i skalet på citroner och apelsiner, och smörsyra, som kommer i långvarig kontakt med plast kan fräta på materialet och orsaka prematurt åldrande.
- En obehaglig lukt är en indikation att apparaten inte är ren eller att den innehåller livsmedel som har blivit dåliga (se kapitlet "Underhåll").
- Ta ut färskvaror ur kylskåpet när du ska vara hemifrån under en längre tid.

FÖRVARING OCH INFYSNING AV LIVSMEDEL

Infrysning och förvaring av livsmedel i frysens

Viktiga rekommendationer för infrysning av färskvaror

- Den maximala mängden livsmedel du kan lägga in i frysens på en gång anges på typlåten. Lägger du in en större mängd färsk livsmedel än den maximala mängden, saktar detta ner infrysningsprocessen och försämrar kvaliteten. Dessutom skadar detta även kvaliteten på de djupfrysta livsmedel som redan förvaras i frysens.
- Använd endast färskvaror av bra kvalitet som lämpar sig för infrysning.
- Låt upphettade livsmedel svalna till rumstemperatur före infrysning.
- Livsmedel behöver frysas in snabbt. Vi rekommenderar att du använder små förpackningar.
- Använd luft- och vattentäta förpackningar för att förhindra att livsmedel torkar ut och förlorar vitaminer.
- Ange typ och mängd av livsmedel på förpackningen liksom även datum för infrysning.
- Låt inte färskvaror komma i kontakt med djupfrysta livsmedel.
- Du kan ta ur alla lådor för att kunna utnyttja hela utrymmet i frysdelens. Lägg livsmedlen direkt på hyllan och i botten av frysens.

Infrysning av små mängder färskvaror/göra isbitar

Se kapitlet ”Rekommenderad fördelning” för att se den bästa platsen för infrysning av färskvaror (1–2 kg) och för att göra isbitar.

Infrysning av större mängder färskvaror

- Aktivera FastFreeze-funktionen 24 timmar innan du planerar att fryska in livsmedlen.
- Fördela de färsk livsmedlen så att du får en jämn spridning av dem i alla lådor i frysdelens.
- Efter 24 timmar kan placera om livsmedlen i önskade lådor och sedan fryska in en ny omgång livsmedel.

Viktiga rekommendationer för förvaring av djupfrysta livsmedel

- Följ producentens anvisningar för förvaring och användning av djupfrysta livsmedel. Observera rekommenderad förvaringstemperatur och bäst-före-datum som anges på förpackningen.
- Använd endast livsmedel i oskadda förpackningar som har förvarats vid en temperatur på -18 °C eller lägre.
- Köp inte livsmedel som är täckta av frost. Detta tyder på att livsmedlet har tinats helt eller delvis flera gånger och att dess kvalitet har försämrats till följd av detta.
- Säkerställ att livsmedel inte tinar under transport. En ökning i temperaturen förkortar tiden som livsmedlet kan förvaras och påverkar dess kvalitet negativt.

FÖRVARING OCH INFrysning av livsmedel

Rekommenderade lagringstider för fryst mat i frysen

Typ av livsmedel	Lagringstid
Frukt, nötkött	10–12 månader
Grönsaker, kalv, fågel	8–10 månader
Viltkött	6–8 månader
Fläsk	4–6 månader
Finhackat kött eller köttfärs	4 månader
Bröd, pastarätter, tillagad mat, mager fisk	3 månader
Inälvor	2 månader
Rökt korv, fet fisk	1 månad

Upptining av djupfrysta livsmedel

- Upptining är ett viktigt steg i förvaringen av livsmedel som bevaras genom djupfrysning. Livsmedel måste tinas på ett korrekt sätt.
- Lämpliga metoder för upptining av mat är:
 - ▷ i kylskåpet
 - ▷ i kallt vatten
 - ▷ i en mikrovågsugn med ett lämpligt upptiningsprogram
- Vissa djupfrysta produkter kan tillredas utan att de behöver tinas först. Detta anges i så fall av producenten på förpackningen.
- Livsmedlen behöver vara förpackade i små portioner. På så vis tinar livsmedlen snabbare.
- Använd helt eller delvist tinad mat så snabbt som möjligt. Bakterierna i tinade livsmedel återaktiveras och livsmedlen blir snabbt dåliga. Detta gäller i synnerhet för vissa frukter, grönsaker och färdigrätter.
- Frys inte om helt eller delvist tinade livsmedel.

UNDERHÅLL

Avfrosta apparaten

Automatisk avfrostning av kylskåpsdelen

Kylskåpsdelen avfrostas automatiskt då och då.

Avfrostning av NoFrost-frysen (modell RFN31831I, RFN31831EI, RFN31831SEI)

NoFrost-frysen frostas av automatiskt. Eventuell is eller frost försvinner då.

Den is eller frost som ändå bildas i frysdelen kan ha orsakats av felaktig användning eller fel (dörren har öppnats för ofta eller lämnats öppen för länge alternativt att tätningen är dålig o.s.v.). Frysen behöver då frostas av manuellt.

Avfrostning konventionell frys (modell RF31831I, RF31831SEI)

- Avfrosta din konventionella frys när ett ca 3-5 mm lager av frost eller is har byggts upp.
- Aktivera snabbinfrysningfunktionen för att ytterligare kyla maten 24 timmar före avfrostning (se avsnitt Frysning).

Efter denna tidsperiod, ta ut maten ur frysen och skydda den så att den inte kan tina, helt eller delvis.

- Stäng av apparaten (se kapitel "Använda apparaten") och dra ut strömladden.



Använd inte avfrostningssprejer, eftersom de kan smälta plastdelarna och vara hälsoriskiga.



Använd inte en kniv eller något annat vasst föremål för att ta bort frosten, eftersom du kan skada ett rör i kylsystemet.

UNDERHÅLL

Rengöring av apparaten



Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du påbörjar rengöringen.



Använd aldrig produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ytan.



Aktivera FastFreeze-funktionen 24 timmar före en planerad rengöring av frysens.

- Rengör insidan av apparaten regelbundet med en mjuk trasa fuktad med fingerljummet vatten. Vid behov tillsätt ett neutralt rengöringsmedel eller speciellt rengöringsmedel för frysar/kylskåp till vattnet. Rengör alla ytor med en mjuk trasa. Torka av de rengjorda delarna med en mjuk trasa med rent vatten och torka sedan av dem noggrant.
- Maskindiska inte delarna – det kan skada dem.







När du inte ska använda apparaten under en längre tid – stäng av den med rätt knapp och koppla bort den från elnätet. Töm, frostas av och rengör apparaten och lämna dörren på glänt.

UNDERHÅLL

Rengöra fuktfiltret (modell RFN31831I, RFN31831EI, RFN31831SEI)


Fuktfiltret är beläget vid den nedre delen av hyllan ovanför lådan för frukt och grönsaker.

1. Ta ut den övre lådan.
2. Lyft hyllan så mycket som möjligt fram till (A). Dra den ut ur spåren på den bakre väggen i apparaten (B).
3. Vänd försiktigt på hyllan så att den undre sidan är vänd uppåt.
4. Placera hyllan på ett plant underlag.
5. För att avlägsna filtret, lyft upp fliken enligt pil C. För sedan filtret i den riktning som pil D anger.
6. Skölj filtret med vatten och torka det ordentligt. Om det finns envisa fläckar på filtret, rengör dem med ett milt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Skölj sedan bort rengöringsmedlet noga med vatten.
7. Sätta tillbaka filtret: skjut det i den riktning som indikeras av pil E. Ett "klick" indikerar att filtret sitter korrekt.
8. Vänd hyllan och sätt tillbaka den. Se till att den passar i spåren på den bakre väggen i apparaten (pil F). Sänk försiktigt ner hyllan över frukt- och grönsakslådan enligt pilen G.



Felsökningstabell

Även om du är osäker på om din apparat fungerar som den ska, behöver du inte omedelbart förutsätta att den är trasig. Vi rekommenderar att du alltid går igenom punkterna i följande tabell.

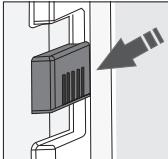Problem	Orsak/Åtgärd
Apparaten är ansluten till en strömkälla men fungerar inte.	Kontrollera att det finns el i aktuellt eluttag och att apparaten är påslagen.
Apparaten kyler ner kontinuerligt under lång tid. 	<p>Kompressorn arbetar en längre tid på låg kapacitet (låg energiförbrukning/hög effektivitet). Detta är det effektivaste driftsättet. Följande faktorer kan också påverka apparatens funktion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omgivningstemperaturen är för hög. • Dörren har stått öppen för länge eller öppnats för ofta. • Dörren är inte ordentligt stängd. • Dörrens tätnings sluter inte ordentligt tätt (tätningslisten är smutsig eller trasig, dörren hänger inte rakt o.s.v.) • För stor mängd färskvaror har lagts in samtidigt. • Otillräcklig luftcirculation runt kompressorn och kondensorn. Kontrollera att ventilationen runt apparaten är tillfredsställande (se separata installationsanvisningar). • Sensorn i kylskåpet blockeras av färskvaror. Säkerställ att luften kan cirkulera fritt runt sensorn (gäller inte alla modeller).
Kraftig isbildung i frysen (Traditionellt frysskåp).	<ul style="list-style-type: none"> • Frysfacket har inte frostats av regelbundet. Frostas av frysfacket för att avlägsna isen. • Dörren är inte ordentligt stängd. • Dörrens tätnings sluter inte ordentligt tätt (tätningslisten är smutsig eller trasig, dörren hänger inte rakt o.s.v.)
Kraftig isbildung i frysen (NoFrost-frysen).	<ul style="list-style-type: none"> • Dörren har stått öppen för länge eller öppnats för ofta. • Dörren är inte ordentligt stängd. • Dörrens tätnings sluter inte ordentligt tätt (tätningslisten är smutsig eller trasig, dörren hänger inte rakt o.s.v.)
Kondens på glashyllan ovanför lådorna i kylskåpsdelen.	<ul style="list-style-type: none"> • Öppna skjutreglaget för fuktighetskontroll (modell RF31831I, RF31831SEI). • Kontrollera att dörren är ordentligt stängd och sluter tätt. • Det är ett tillfälligt problem som inte går att undvika under perioder med hög omgivande temperatur och hög luftfuktighet. Problemet försvinner när temperaturen och luftfuktigheten återgår till normala nivåer. Vi rekommenderar att du rengör lådorna regelbundet och då och då torkar av eventuella droppar. förpacka livsmedel i påsar eller andra lufttäta förpackningar.
Indikator D blinkar:	<ul style="list-style-type: none"> • Dörren har stått öppen för länge eller öppnats för ofta. • Dörrens tätnings sluter inte ordentligt tätt (tätningslisten är smutsig eller trasig, dörren hänger inte rakt o.s.v.) • För stor mängd färskvaror har lagts in samtidigt.

FEL

Problem	Orsak/Åtgärd
Det är svårt att öppna dörren.	Du försöker öppna dörren strax efter att du har stängt den. Då är det svårt att öppna dörren. När du öppnar dörren strömmar kall luft ut ur apparaten och ersätts av varm luft från omgivningen. När den här luften svalnar skapas ett lätt vakuум som gör det svårare att öppna dörren. Efter några minuter blir allt normalt igen och dörren går lätt att öppna.
Delar av LEDbelysningen fungerar inte.	Kontakta en servicetekniker om LED-belysning som inte fungerar. Du får inte försöka laga LED-belysningen.
Apparaten ger ljud ifrån sig.	<ul style="list-style-type: none">Apparaten kyls av ett kylystystem med en kompressor (och i vissa modeller även en fläkt) som avger ljud. Ljudnivån beror på installationen, apparatens ålder och om den används på ett korrekt sätt.När du ansluter apparaten till elnätet kan ljudet som kompressorn eller det flytande köldmediet avger vara lite högre. Detta indikerar inte att något är fel och har ingen effekt på apparatens livslängd. Efter ett tag kommer apparaten komma att avge mindre ljud.Apparaten kan avge mer Frys ljud när dörren har stått öppen för länge eller öppnats för ofta, en stor mängd färskvaror har stoppats in i den eller FastFreeze- eller SuperCool-funktionen har aktiverats..

Kontakta vår kundservice om du inte kan åtgärda problemet. Vid kontakten med vår kundservice måste du ange typ, modell och serienummer vilket står på typlåten eller etiketten på insidan av apparaten.

MILJÖASPEKTER

Kassering av emballage och häll

Den här apparaten är tillverkad av hållbara material. När apparaten är uttjänt måste den kasseras på ett ansvarsfullt sätt. Kontakta kommunen för information om närmaste återvinningscentral där den kan kasseras.



Se även kapitlet "Kassering" i säkerhetsinstruktionerna.

Apparatens emballage är återvinningsbart. Följande material kan ha använts:

- Kartong.
- Polyetenfolie (PE).
- CFC-fri polystyren (hårt PS-skum)

Dessa material måste kasseras på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande miljöföreskrifter.



Apparaten är markerad med en symbol föreställande en överkorsad soptunna för att göra dig uppmärksam på att elektriska apparater måste kasseras separat på en återvinningsstation. Detta betyder att den uttjänta apparaten inte får kasseras som normalt hushållsavfall. Apparaten måste tas till en återvinningsstation som hanterar sådant avfall eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst.

Separat insamling och kassering av hushållsapparater bidrar till att undvika skadlig påverkan både på miljön och människor. Detta säkerställer att materialet i apparaten kan återvinnas och möjliggör betydande besparingar när det gäller förbrukning av både energi och råmaterial.



Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar härmed att våra produkter överensstämmer med relevanta europeiska direktiv, förordningar och krav liksom även alla krav i de standarder som det refereras till.

Instruktioner för användning är även tillgängliga på vår webbplats:
www.asko.com

 ASKO



647985

sv (08-23)