



## Navodila za uporabo Indukcijsko kuhališče

HI16317M / SIVK6B7TS

**Uporabljeni piktogrami**

Pomembne informacije



Nasvet

## ***Vaše indukcijsko kuhališče***

---

Uvod	4
Opis	5
Upravljalna plošča	6

## ***Varnostna navodila***

---

Zaščita pred previsokimi temperaturami	7
Omejitev časa kuhanja	7
Zdravo kuhanje	7

## ***Uporaba***

---

Zvoki pri indukcijskem kuhanju	8
Posoda	8
Stopnje moči kuhanja	9
Zaznavanje posode	10
Uporaba tipk na dotik	10
Znaki na prikazovalniku	10
Preglednica funkcij kuhališča	11
Nastavitve za kuhanje	12

## ***Delovanje***

---

Vklop kuhališča in nastavitve moči	13
Spreminjanje nastavitve kuhalnega polja	14
Izklop kuhališča	14
Povezljiva indukcijska polja	14
Varnostni zaklep	15
Način začasne prekinitve	15
Programska ura / alarm	16
Funkcija samodejnega segrevanja	17

## ***Vzdrževanje***

---

Čiščenje	18
----------	----

## ***Napake***

---

Splošno	19
Preglednica za odpravljanje težav	19

## ***Tehnični podatki***

---

Tehnične specifikacije	21
Informacije v skladu z Uredbo (EU) 66/2014	22

## ***Okoljski vidiki***

---

Odlaganje embalaže in aparata	23
-------------------------------	----

# VAŠE INDUKCIJSKO KUHALIŠČE

## *Uvod*

---

To kuhališče je bilo oblikovano za tiste, ki resnično ljubijo kuhanje. Kuhanje na indukcijskem kuhališču prinaša številne prednosti. Je preprosto, saj se kuhališče odziva hitro in lahko njegovo moč delovanja nastavite na zelo nizko stopnjo. Ker poleg tega lahko nastavite tudi zelo visoko stopnjo delovanja, bodo tekočine zavrele zelo hitro. Zaradi ustreznega prostora med kuhlalnimi polji je kuhanje prijetno.

Kuhanje na indukcijskem kuhališču se razlikuje od kuhanja na tradicionalnih aparatih. Indukcija za kuhanje in ustvarjanje vročine uporablja magnetno polje. To pomeni, da na njej ne morete uporabiti katerekoli posode. Več o tem si lahko preberete v poglavju o posodi.

Za optimalno varnost je indukcijsko kuhališče opremljeno z več temperaturnimi varovali ter indikatorjem preostale toplote, ki opozarja katera kuhlalna polja so še vroča.

Ta priročnik opisuje, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje indukcijsko kuhališče. Poleg tega vsebuje tudi podatke o delovanju ter druge dodatne informacije, ki vam bodo v pomoč pri uporabi tega izdelka. Na voljo so vam tudi preglednice s priporočili za kuhanje in nasveti vzdrževanje.

**Pred uporabo aparata preberite ta navodila in jih shranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.**

Ta navodila služijo tudi kot referenčni material za serviserje.


**Zato prosimo, da v predviden prostor na koncu navodil prilepite identifikacijsko kartico aparata.**

Identifikacijska kartica aparata vsebuje vse informacije, ki jih bo serviser potreboval za ustrezen odziv na vaše potrebe in vprašanja.

Uživajte v kuhanju!

# VAŠE INDUKCIJSKO KUHALIŠČE



## Opis

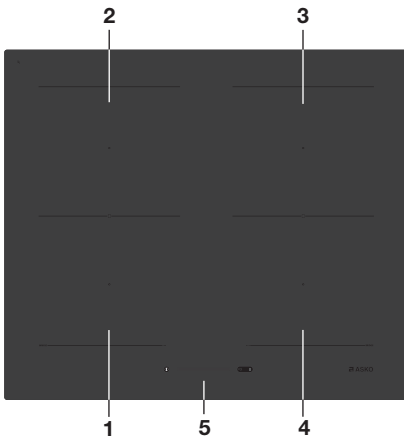

1. Kuhalno polje 'Flex indukcija': 180x220 mm / 2,1 kW (3,0 kW pri pospešenem delovanju)
2. Kuhalno polje 'Flex indukcija': 180x220 mm / 1,6 kW (1,85 kW pri pospešenem delovanju)
  - Povezljivo polje, levo (polji 1 + 2) 400x220 mm / 3,0 kW
3. Kuhalno polje 'Flex indukcija': 180x220 mm / 1,6 kW (1,85 kW pri pospešenem delovanju)
4. Kuhalno polje 'Flex indukcija': 180x220 mm / 2,1 kW (3,0 kW pri pospešenem delovanju)
  - Povezljivo polje, desno (polji 3 + 4) 400x220 mm / 3,0 kW
5. Upravljalna plošča

# VAŠE INDUKCIJSKO KUHALIŠČE

## Upravljalna plošča

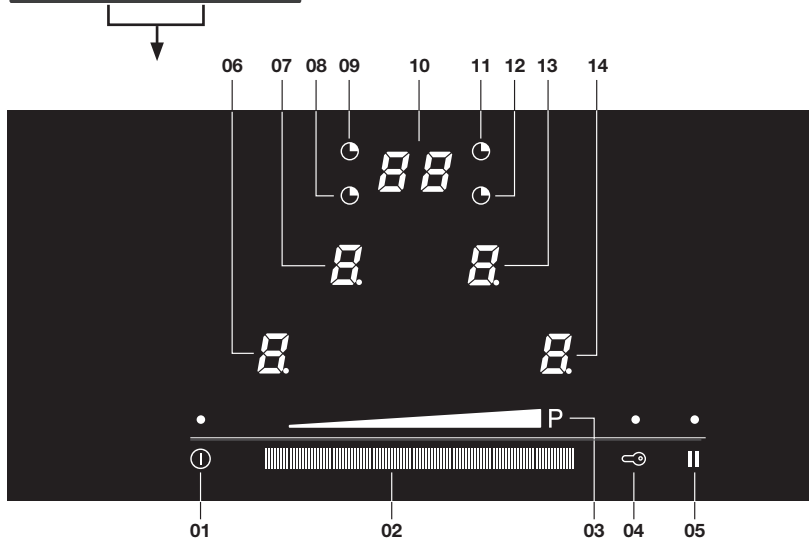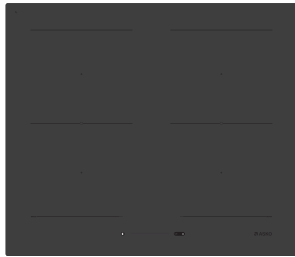

1. Tipka za vklop/izklop
2. Drsnik (9 stopenj kuhanja + pospešeno delovanje P)
3. Indikator moči kuhanja + pospešeno delovanje
4. Tipka za varnostni zaklep
5. Tipka za začasno prekinitev delovanja
6. Tipka za kahalno polje spredaj levo (prikaz stopnje moči kuhanja)
7. Tipka za kahalno polje zadaj levo (prikaz stopnje moči kuhanja)
8. Indikator programske ure za kahalno polje spredaj levo
9. Indikator programske ure za kahalno polje zadaj levo
10. Prikaz programske ure
11. Indikator programske ure za kahalno polje zadaj desno
12. Indikator programske ure za kahalno polje spredaj desno
13. Tipka za kahalno polje zadaj desno (prikaz stopnje moči kuhanja)
14. Tipka za kahalno polje spredaj desno (prikaz stopnje moči kuhanja)

## **Pred uporabo preberite ločena navodila za varno uporabo.**

### Zaščita pred previsokimi temperaturami

Vsako kuhhalno polje je opremljeno s senzorjem. Ta senzor meri temperaturo dna posode in predelov kuhališča, da prepreči pregrevanje, če na primer iz posode povre vsa tekočina. Če temperatura postane previsoka, se moč delovanja samodejno zniža ali pa se kuhališče samodejno izklopi.

### Omejevalnik časa kuhanja



Če je kuhališče vklopljeno nenavadno dolgo, se bo samodejno izklopilo. Glede na izbrano nastavitev bo čas kuhanja omejen na naslednji način:

Nastavitev	Kuhhalno polje se samodejno izklopi po:
1	8 urah
2	6 urah
3	5 urah
4	5 urah
5	4 urah
6	1,5 ure
7	1,5 ure
8	1,5 ure
9	1,5 ure
pospešenem delovanju (P)	1,5 ure

Po izteku zgoraj navedenega časa omejevalnik časa kuhanja izklopi kuhhalna polja.

### Zdravo kuhanje

#### **Točka dimljenja za različne vrste olja.**

Da zagotovite, da bo vaša hrana ocvrta na čim bolj zdrav način, vam priporočamo, da izberete ustrezno vrsto olja glede na temperaturo cvrtja. Vsako olje ima drugačno točko dimljenja, pri kateri se začnejo sproščati strupeni plini. Spodnja preglednica navaja točke dimljenja za različne vrste olja.

Olje	Točka dimljenja v °C	Olje	Točka dimljenja v °C
Ekstra deviško olivno olje	160 °C	Sončnično olje	227 °C
Maslo / Kokosovo olje	177 °C	Koruzno olje / Arašidovo olje	232 °C
Repično olje	204 °C	Olivno olje	242 °C
Deviško olivno olje	216 °C	Riževo olje	255 °C

## Zvoki pri indukcijskem kuhanju

### Tikanje

- Lahno tikanje povzroča omejevalna naprava na sprednjih in zadnjih kuhalnih poljih. Lahno tikanje se lahko pojavi tudi pri nižjih stopnjah delovanja.

### Med kuhanjem posoda oddaja zvok

- Posoda lahko med kuhanjem proizvaja zvoke. To je posledica pretoka energije med kuhališčem in posodo. Pri nekaterih posodah je pri visokih stopnjah kuhanja to povsem običajno. To ne bo poškodovalo niti posode niti kuhališča.

### Ventilator oddaja zvok

- Za daljšo življenjsko dobo električnih delov aparata je ta opremljen z ventilatorjem. Pri intenzivni uporabi aparata se ventilator vklopi in zaslišali boste brenčanje. Ventilator lahko proizvaja zvoke tudi po tem, ko ste aparat izklopili.

## Posoda

Posodo vedno postavite na sredino kuhalnega polja. Pri uporabi funkcije za povezovanje kuhalnih polj (Bridge) vedno uporabite posodo (npr. za ribe), s katero prekrijete vsaj en sredinski položaj povezanih kuhalnih polj.

### Posoda, primerna za kuhanje z indukcijo

Kuhanje z indukcijo zahteva posodo posebne kakovosti.



**Posode, ki ste jih predhodno že uporabljali na plinskem štedilniku, niso več primerne za uporabo na indukcijskem kuhališču.**

- Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za kuhanje na električnem ali indukcijskem kuhališču. Takšna posoda mora imeti:
  - ▷ debelo dno (najmanj 2,25 mm);
  - ▷ ravno dno.
- Najboljša je posoda z oznako »indukcijski razred«.



Primernost vaše posode lahko preverite z magnetom.

Posoda je primerna, če magnet privlači njeno dno.

Primerna	Neprimerna
Posebna posoda iz nerjavečega jekla	Glinena posoda
Indukcijski razred	Posoda iz nerjavečega jekla
Robustna emajlirana posoda	Posoda iz porcelana
Emajlirana litoželezna posoda	Bakrena / Aluminijasta posoda
	Plastična posoda





**Bodite previdni pri tanki, emajlirani pločevinasti posodi!** Če je ponev presuša, se lahko pri visokih nastavitvah kuhališča emajl poškoduje. Pri uporabi previsoke nastavitve delovanja, se dno ponve lahko izboči.

- Nikoli ne uporabljajte posode z deformiranim dnom. Vdrto ali izbočeno dno lahko moti delovanje zaščite proti pregrevanju, zaradi česar se lahko aparat preveč segreje. Posledično lahko zgornja steklena površina počni, dno posode pa se lahko stopi. Garancija ne velja za poškodbe, ki so posledica uporabe neprimerne posode ali povretja.

### **Minimalni premer posode**

- Premer dna posode mora znašati vsaj 12 cm. Najboljše rezultate boste dosegli z uporabo posode, katere dno je enakega premera kot kuhhalno polje. Če je posoda premajhna, kuhhalno polje ne bo delovalo.
- Dolžina posode, ki jo lahko uporabljate na povezljivih kuhhalnih poljih, mora biti vsaj 22 cm.

### **Lonci na pritisk (ekonom lonci)**

- Indukcijsko kuhališče je zelo primerno za kuhanje v ekonom loncih. Kuhhalno polje se odzove zelo hitro, zato se tudi v loncu hitro ustvari pritisk. Ko izklopite kuhhalno polje, se postopek kuhanja takoj ustavi.

## **Nastavitev stopnje moči kuhanja**

Kuhhalna polja imajo 9 stopenj. Poleg tega je na voljo tudi stopnja »pospešeno delovanje« (P). Ko vklopite kuhališče, lahko v naslednjih 5 sekundah izberete želeno kuhhalno polje. Moč kuhanja nastavite tako, da se dotaknete drsnika. Ob prvem dotiku se stopnja moči kuhanja nastavi glede na tisti del drsnika, ki ste se dotaknili. Z drsenjem po drsniku spreminjate moč kuhanja. Z drsenjem proti desni moč stopnjo moči povečate, z drsenjem proti levi pa jo zmanjšate. Ko svoj prst odmaknete od drsnika, kuhhalno polje prične delovati pri nastavljeni stopnji.

### **Funkcija pospešenega delovanja**

- Funkcijo pospešenega delovanja lahko uporabite za kratkotrajno kuhanje pri najvišji stopnji delovanja (največ 10 minut). Po preteku najdaljšega dovoljenega časa kuhanja pri pospešenem delovanju se bo stopnja znižala na stopnjo 9.
- **Funkcija pospešenega delovanja ni na voljo v načinu povezovanja kuhhalnih polj (v načinu Bridge)!**

### **Upravljanje moči pospešenega delovanja**


- Zaradi omejene moči delovanja indukcijskega kuhališča lahko funkcijo pospešenega delovanja nastavite na samo enem kuhhalnem polju naenkrat. **Ob vklopu kuhhalnega polja v načinu pospešenega delovanja, se bodo druga kuhhalna polja samodejno nastavila na nižjo stopnjo delovanja ali se izklopila.**
  - ▷ Nastavitev, nastavljena na nižjo stopnjo delovanja, bo utripala na prikazovalniku.

## Zaznavanje posode

Če kuhališče po tem, ko ste nastavili moč kuhanja, ne zazna posode (ki vsebuje železo), bosta izmenoma utripala simbol za zaznavanje posode ter izbrana moč delovanja, kuhalno polje pa bo ostalo hladno. Če v roku ene minute nanj ne postavite posode (ki vsebuje železo), se bo kuhalno polje samodejno izklopilo (glejte tudi poglavje »Posoda«).

## Uporaba tipk na dotik

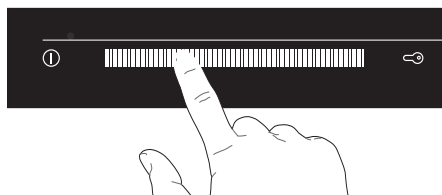


Za najboljše rezultate položite svoj prst ravno na drsnik ali tipko. Potreben ni nikakršen pritisk. Tipke na dotik se odzovejo le na rahel pritisk s konico prsta. Upravljalnih elementov se ne dotikajte z drugimi predmeti. Aktivaciji katerekoli tipke ali drsnika bo sledil zvočni signal.



## Znaki na prikazovalniku

Prikaz	Stanje
1 9	Nastavitev moči delovanja kuhalnega polja; 1 = majhna moč delovanja / 9 = velika moč delovanja
P	Vklopljena je funkcija pospešenega delovanja
A	Izbrana je funkcija samodejnega segrevanja
U	Na kuhalnem polju ni (primerne) posode (simbol za zaznavanje posode)
L	Izbrana je funkcija varnostnega zaklepa
B	Izbrana je funkcija za povezovanje kuhalnih polj (funkcija Bridge)
H	Indikator preostale toplote: Kuhališče ima indikator preostale toplote za vsako kuhalno polje, ki prikazuje, katera kuhalna polja so še vedno vroča. Indikator »H« bo ostal prikazan, vse dokler je kuhalno polje vroče, tudi če je kuhališče izklopljeno! Kuhalnih polj se ne dotikajte, ko ta indikator sveti! Nevarnost! Nevarnost opeklin
!!	Začasno prekinite delovanje vseh aktivnih funkcij kuhališča.
E	Koda napake; glejte Preglednico za odpravljanje težav
E	Koda napake; glejte Preglednico za odpravljanje težav

## Preglednica funkcij kuhališča

Funkcija	Tipke, ki jih morate uporabiti	Opis
<b>Povezovanje kuhalnih polj (Bridge)</b>	Hkrati se dotaknite tipk za kuhalna polja na levi in desni strani.	Dve kuhalni polji lahko povežete med seboj. Tako ustvarite eno veliko polje, ki ga je mogoče uporabiti na primer za večjo posodo za peko rib ali eno veliko posodo za kuhanje. <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Če sta dve polji medsebojno povezani, ju ne morete nastaviti na pospešeno delovanje.</li> <li>▸ Uporabite takšno posodo (za ribe), s katero boste prekrili vsaj en sredinski položaj povezanih kuhalnih polj.</li> </ul>
<b>Funkcija samodejnega kuhanja</b>	Pritisnite in pridržite drsnik	Funkcija samodejnega segrevanja začasno poveča moč delovanja (stopnja »9«) za segrevanje vsebine v posodi. Ta funkcija je na voljo pri stopnjah 1–8.
<b>Programska ura</b>		Programsko uro lahko nastavite za vsako kuhavno polje ločeno. Programirate lahko čas kuhanja do največ 1 ure in 59 minut. Programska ura se ustavi, ko odstranite posodo, in se znova zažene, ko jo položite nazaj na kuhavno polje. Ko se nastavljen čas izteče, se oglasi alarm programske ure. Po izteku nastavljenega časa se zadevno kuhavno polje samodejno izklopi. Če ni izbrano nobeno kuhavno polje, programska ura deluje kot običajna kuhinjska ura (brez samodejnega izklopa). Programsko uro lahko nastavite samo, če ni aktiviran noben alarm programske ure (kuhinjske ure). Če je alarm nastavljen, se bo čas odšteval tudi po tem, ko ste kuhališče izklopili. Alarm lahko izklopite samo, ko je kuhališče vklopljeno.
<b>Zaklep</b>		Funkcija zaklepa: za zaklepanje delovanja aparata in kuhalnih polj. Funkcija varnostnega zaklepa: z vklopom zaščite z varnostnim zaklepom lahko zaustavite delovanje aparata in kuhalnih polj tako, da otroci ne bodo mogli zagnati aparata in se posledično poškodovati. To funkcijo lahko aktivirate samo, kadar ni izbrano ali vklopljeno nobeno kuhavno polje.
<b>Začasna prekinitve delovanja</b>		Način začasne prekinitve delovanja uporabite, če želite prekiniti postopek kuhanja (da bi na primer očistili kuhališče med kuhanjem). Segrevanje kuhalnih polj, nastavitev programske ure in ostale aktivne funkcije se bodo zaustavile. Najdaljši čas začasne prekinitve delovanja znaša 10 minut. Po 10 minutah začasne prekinitve se bo kuhališče izklopilo. Način začasne prekinitve je na voljo, ko je vidna pika nad tipko za začasno prekinitve.
<b>Povrnitev nastavitve</b>	V 6 sekundah po nenamernem izklopu kuhališča pritisnite tipko za vklop/izklop in nato takoj zatem pritisnite še tipko za začasno prekinitve delovanja.	S to funkcijo lahko povrnete vse prejšnje nastavitve aktiviranih kuhalnih polj v primeru nenamernega izklopa kuhališča. Funkcijo povrnitve nastavitve lahko uporabite samo, če je bilo vklopljena vsaj eno kuhavno polje (stopnja moči kuhanja > 0), ne glede na zaklep tipk.

## ***Nastavitve kuhanja***

Ker so nastavitve odvisne od količine in sestave vsebine v posodi, je spodnja preglednica le okvirna.

### **Nastavitev »pospešenega delovanja« uporabljajte za:**

- hitro segrevanje hrane in tekočin do vretja,
- »krčenje« zelene zelenjave,
- segrevanje olja in masti,
- pripravo hrane v voku.

### **Stopnjo 9 uporabljajte za:**

- popečenje mesa,
- pripravo rib,
- pečenje omlet,
- cvrtje kuhanega krompirja,
- globoko zamrznjeno hrano.

### **Stopnji 7 in 8 uporabljajte za:**

- pečenje debelih palačink,
- cvrtje debelih kosov paniranega mesa,
- pečenje slanine (maščobe),
- kuhanje surovega krompirja,
- pripravo opečenih kruhkov,
- cvrtje paniranih rib,
- kuhanje testenin,
- cvrtje tankih kosov (paniranega) mesa.

### **Stopnje 4–6 uporabljajte za:**

- dokončanje priprave velikih količin hrane,
- odmrzovanje trde zelenjave,
- cvrtje debelih kosov paniranega mesa.

### **Stopnje 1–3 uporabljajte za:**

- lahno vrenje juh in obar,
- mesne obare,
- lahno vrenje zelenjave,
- taljenje čokolade,
- poširanje,
- taljenje sira.


## Vklop in nastavev moči delovanja

Moč delovanja lahko nastavite na 9 različnih stopenj. Kuhališče ima tudi nastavev pospešenega delovanja, ki je na prikazovalniku označena z znakom »P« (glejte »Pospešeno delovanje«).


1. Posodo položite na sredino kuhalnega polja.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo pridržite vsaj 1 sekundo.
  - Zasišali boste pisk. Kuhališče je vklopljeno in prikazovalniki kuhalnih polj svetijo.
- Če v naslednjih 20 sekundah ne boste izvedli nobenega opravlila ali nastavili nobene nastavitve, se bo kuhališče samodejno izklopilo.



3. Pritisnite tipko za želeno kuhalno polje.
  - Zasišali boste pisk. Pika neposredno pod ustreznim prikazom bo zasvetila in bo dodeljena vizualnemu drsniku.

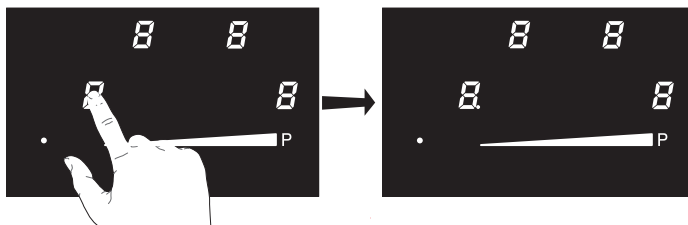

4. Za nastavev zelene nastavitve s prstom potegnite po drsniku.
  - *Kuhalno polje se vklopi samodejno na nastavljeni stopnji.*
- Višjo ali nižjo stopnjo nastavite tako, da s prstom potegnete po drsniku.
- Kuhalna polja imajo 9 stopenj in stopnjo pospešenega delovanja (P).
- V naslednjih 10 sekundah se tipka za drsnik izklopi in decimalna pika izgine. Izbrano kuhalno polje je aktivno.

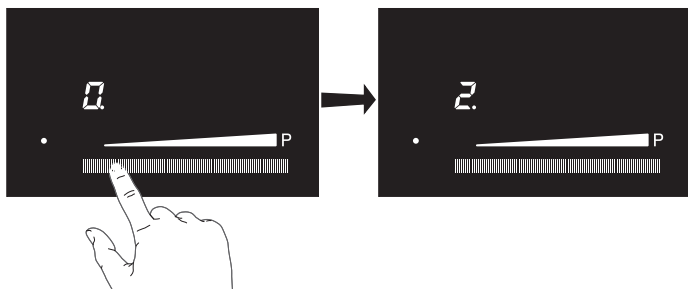

### Spreminjanje nastavitev kahalnega polja

1. Pritisnite tipko za želeno kahalno polje.
  - ▶ *Pika neposredno pod ustreznim prikazom bo zasvetila in bo dodeljena vizualnemu drsniku.*
2. Za spremembo nastavitve moči delovanja s prstom potegnite po drsniku.



#### **Prosimo, upoštevajte!**

- Aparat je priključen na fazo 1. Vseh štirih kahalnih polj ni mogoče uporabljati istočasno. Istočasno je mogoče uporabljati dve manjši polji in eno veliko polje ali dve veliki polji. Pri nastavitvi moči delovanja enega od polj sistem samodejno izbere optimalno porazdelitev moči. Moč delovanja drugega polja se zato lahko zmanjša ali se popolnoma izklopi. V tem primeru bo prikazovalnik zadevnega polja utripal.

### Izklop

#### **Izklop enega kahalnega polja**

Vklopljeno je eno kahalno polje. Na prikazovalniku so prikazane stopnje delovanja med 1 in 9 ali »P«.

1. Pritisnite tipko za želeno kahalno polje.
2. Za nastavitve polja na »0« (izklop) uporabite drsnik.
  - ▶ Kuhalno polje se izklopi.
  - ▶ Kuhališče se izklopi po 20 sekundah, če so vsa kahalna polja nastavljena na »0« in ni v uporabi noben drug postopek.

#### **Izklop vseh kahalnih polj**


*Aktivnih je več kahalnih polj.*

1. Za izklop vseh kahalnih polj pritisnite gumb za vklop/izklop.
  - ▶ *Zaslišali boste pisk. Vsi prikazi so izklopljeni. Kuhališče je izklopljeno.*

### Povezljiva indukcijska polja

#### **Vklop povezljivega indukcijskega polja**

1. Pritisnite tipko za vklop/izklop.
2. Hkrati se dotaknite tipk za kahalna polja na levi in desni strani.
  - ▶ *Na prikazovalniku kahalnega polja zadaj se bo prikazal »indikator povezljivosti«, ki označuje, da sta kahalni polji povezani.*
3. Nastavite želeno moč kuhanja za povezani kahalni polji.
4. Če želite kasneje spremeniti moč delovanja povezanih kahalnih polj, najprej pritisnite senzor za prednje kahalno polje.

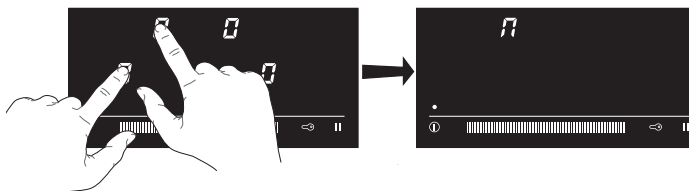

### Izklop povezljivega indukcijskega polja


1. Hkrati se dotaknete tipk za kuhlalna polja na levi in desni strani.
  - ▷ »Indikator povezljivosti« bo izginil iz prikazovalnika kuhlnege polja levo zadaj.

### Varnostni zaklep

#### Vklop varnostnega zaklepa

1. Aparat izklopite in ga znova vklopite s tipko za vklop/izklop.
  - ▷ Pritisnite tipko za varnostni zaklep in jo držite vsaj tri sekunde oziroma dokler ne zaslišite piska.

*Na prikazovalnikih kuhlalih polj se bo za nekaj sekund prikazala črka »L«. Varnostni zaklep je vklopljen. Varnostni zaklep je na voljo, ko je vidna pika nad tipko za varnostni zaklep.*

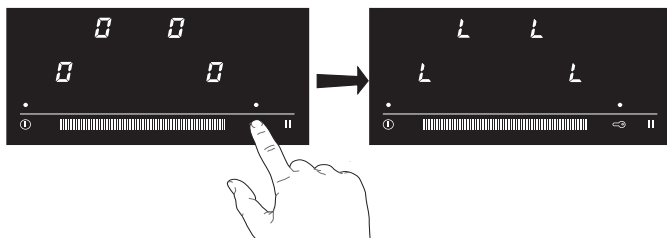

#### Izklop varnostnega zaklepa

1. Vklpite aparat s tipko za vklop/izklop.
2. Pritisnite tipko za varnostni zaklep in jo držite vsaj tri sekunde oziroma dokler ne zaslišite piska.
  - ▷ Na prikazovalnikih kuhlalih polj se bo prikazala številka »0«. Varnostni zaklep je izklopljen.




**Nasvet!** Kuhališče pred čiščenjem preklopite v način varnostnega zaklepa. Tako ga ne boste mogli nenamerno vklopiti.

### Način začasne prekinitev delovanja

#### Vklop načina začasne prekinitev delovanja

1. Pritisnite tipko za začasno prekinitev delovanja in jo držite, dokler ne zaslišite piska.
  - ▷ Na prikazovalniku kuhlnege polja se bo prikazal »indikator načina začasne prekinitev delovanja«. To pomeni, da je kuhališče zdaj v načinu začasne prekinitev delovanja.

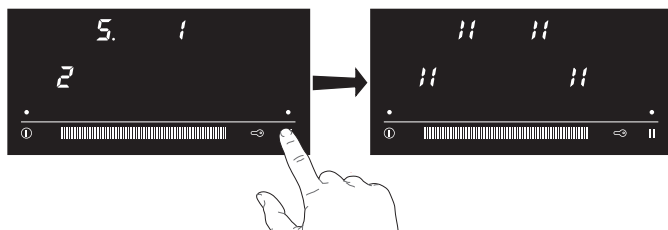


### Izklop načina začasne prekinitve delovanja.

1. Pritisnite tipko za začasno prekinitev delovanja in jo držite, dokler ne zaslišite piska.
  - ▶ *Indikator nad tipko za začasno prekinitev delovanja bo začel utripati.*
2. Pritisnite kamorkoli na drsnik ali na prikazovalnik stopnje kuhanja.
  - ▶ *Na prikazovalniku lahko vidite aktivne nastavitve.*

## Programska ura / Alarm za kuhanje

### Nastavitev programske ure za kuhanje

1. Izberite želeno kuhhalno polje in nastavite stopnjo delovanja.
2. Dotaknite se prikazovalnika programske ure.
  - ▶ *Indikator programske ure za zadevno kuhhalno polje bo pričel utripati.*

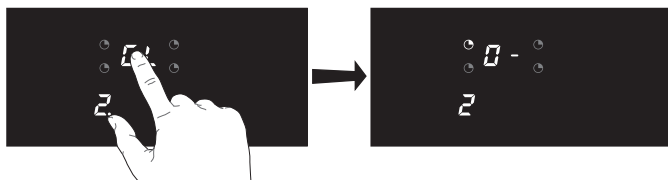

3. Za nastavitev zelenega časa uporabite drsnik.
  - ▶ Najprej nastavite vrednost na desnem prikazovalniku in počakajte, da številka preneha utripati in se na levem prikazovalniku pojavi črtica. Nato nastavite levi prikazovalnik (če morate predhodno nastaviti čas, daljši od 9 minut).
  - ▶ Po izteku nastavljenega časa se bo izbrano kuhhalno polje samodejno izklopilo.

### Nastavitev kuhinjske programske ure

1. Dotaknite se prikazovalnika programske ure.
  - ▶ Prepričajte se, da so vsa kuhhalna polja izklopljena.
2. Za nastavitev zelenega časa uporabite drsnik.
  - ▶ Najprej nastavite vrednost na desnem prikazovalniku in počakajte, da številka preneha utripati in se na levem prikazovalniku pojavi črtica. Nato nastavite levi prikazovalnik (če morate predhodno nastaviti čas, daljši od 9 minut).
  - ▶ *Po izteku nastavljenega časa bo alarm enkrat zapiskal.*
3. Za izklop zvočnega signala pritisnite drsnik.



## Funkcija samodejnega kuhanja

### Vklop

1. Posodo položite na sredino kuhalnega polja.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop.
  - *Zaslišali boste pisk.*
3. Pritisnite tipko za zeleno kuhavno polje.
  - *Zaslišali boste pisk. Indikator neposredno pod zadevnim kuhalnim poljem bo zasvetil.*
4. Za nastavev zelene nastavitve s prstom potegnite po drsniku. Držite drsnik najmanj tri sekunde na izbrani stopnji.
  - *Na prikazovalniku se bo pojavila črka »A«, ki se bo izmenjevala z izbrano stopnjo kuhanja. Po izteku funkcije samodejnega kuhanja bo kuhavno polje samodejno prešlo na izbrano stopnjo delovanja, ki se bo izpisala na prikazovalniku.*

Spodnja preglednica prikazuje stopnje kuhanja in zadevni čas pospešenega delovanja.

<b>Stopnja kuhanja</b>	<b>Čas pospešenega delovanja (minute:sekunde)</b>
1	0:48
2	2:24
3	3:36
4	5:24
5	6:48
6	2:00
7	2:48
8	3:36
9	-:-

### Izklop

1. Pritisnite prikazovalnik zadevnega kuhalnega polja.
2. Z drsnikom izberite drugo stopnjo kuhanja.
  - *Pospešeno delovanje se samodejno izklopi.*

## Funkcija povrnitve nastavitvev

V primeru nenamernega izklopa upravljanja s tipko za vklop/izklop lahko vse stare nastavitve obnovite z uporabo funkcije za povrnitev nastavitvev.

1. V 6 sekundah pritisnite tipko za vklop/izklop.
2. Za nadaljevanje potrdite svoje dejanje s pritiskom tipke za začasno prekinitev delovanja.

## Čiščenje

### Vsakodnevno čiščenje

- Čeprav se hrana ne more zapeči na steklo, vam priporočamo, da kuhališče takoj po uporabi očistite.
- Za vsakodnevno čiščenje sta najboljša vlažna krpa in blago čistilno sredstvo.
- Osušite s kuhinjsko brisačo ali suho krpico.

### Trdovratni madeži

- Trdovratne madeže lahko odstranite z blagim čistilom, kot je na primer tekočina za pomivanje posode.
- Kroge od vode in vodni kamen odstranite s kisom za čiščenje.
- Sledi kovine (nastanejo zaradi drsenja posode po kuhališču) je težko odstraniti. Za to so na voljo posebni izdelki.
- Za odstranjevanje ostankov hrane uporabite strgalo za steklo. S strgalom za steklo lahko odstranite tudi stopljeno plastiko in sladkor.



**Ne uporabljajte abrazivnih čistil. Za njimi bodo ostale praske, v katerih se bosta nabirala umazanija in vodni kamen. Nikoli ne uporabljajte ostrih predmetov, kot so jeklena volna ali žičnate gobice.**

# ODPRAVLJANJE TEŽAV

## Splošno

Če opazite razpoko na steklu (ne glede na velikost), takoj izklopite kuhališče, ga izključite iz napajanja in izklopite (samodejne) varovalke v omarici, če je kuhališče priključeno neposredno na omrežno napajanje, pa preklopite stikalo na napajalnem vodniku na »0«. Obrnite se na servisno službo.

## Preglednica za odpravljanje težav

Če aparat ne deluje pravilno, to še ne pomeni, da je okvarjen. Najprej poskusite težavo rešiti sami s pomočjo spodaj navedenih točk ali informacij na spletni strani [www.ASKO.com](http://www.ASKO.com).

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Ob prvem vklopu kuhališča prikazovalnik zasveti.	To je standardni nastavitveni postopek.	Normalno delovanje.
Ventilator bo deloval še nekaj minut po izklopu kuhališča.	Kuhališče se ohlaja.	Normalno delovanje.
Pri prvih nekaj uporabah kuhališča je mogoče zaznati rahel vonj.	Nov aparat se segreva.	To je normalno in vonj bo po nekajkratni uporabi izginil. Prezračite kuhinjo.
Posode med kuhanjem proizvajajo zvok.	To je posledica pretoka energije med kuhališčem in posodo.	Pri nekaterih posodah je pri visokih nastavitvah to povsem običajno. To ne bo poškodovalo niti posode niti kuhališča.
Vklopili ste kahalno polje, vendar prikazovalnik še naprej prikazuje znak »␣«.	Posoda, ki jo uporabljate, ni primerna za kuhanje z indukcijo ali ima premer, manjši od 12 cm.	Uporabite primerno posodo.
Kuhalno polje nenadoma preneha delovati in zasliši se zvočni signal.	Predhodno nastavljen čas se je iztekel.	Za izklop zvočnega signala pritisnite drsnik.
Kuhališče ne deluje in na prikazovalniku se ne pojavi nič.	Zaradi poškodovanega kabla ali napačne priključitve ni napajanja.	Preverite varovalke ali električno stikalo (če ni vtiča).
Varovalka pregori takoj, ko vklopite kuhališče.	Kuhališče ni pravilno priključeno.	Preverite električne priključke.
Na prikazovalniku kahalnega polja levo zadaj je prikazan znak »П«. Upravljanje na dotik ne deluje.	Vklopljena je funkcija za povezljivost kahalnih polj.	Izklopite funkcijo za povezljivost kahalnih polj.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Sliši ne neprekinjeno piskanje in na prikazovalniku utripa koda napake »Er03«.	Upravljalna plošča je umazana ali je na njej voda.	Očistite upravljalno ploščo.
Kodi napake »E5« in »E6«.	Generator je okvarjen.	Obrnite se na servisno službo.
Koda napake »E2«.	Aparat se je pregrel.	Aparat se je izklopil zaradi pregrevanja. Pustite, da se aparat ohladi, in ga znova zaženite pri nižji stopnji delovanja.
Na prikazovalniku utripa koda napake »E3«.	Uporabljena je neprimerna posoda, ki nima feromagnetnih lastnosti.	Uporabite primerno posodo.
Koda napake »U400« in/ali neprekinjeno piskanje.	Aparat ni pravilno priključen in/ali je napetost previsoka.	Zamenjajte priključek.
Simbol »Flash«	Hkrati ste pritisnili dve ali več tipk.	Ne upravljajte več kot ene tipke naenkrat.
Koda napake »Er47«.	Napaka v komunikaciji med upravljalno ploščo in indukcijskim generatorjem.	Preverite pravilnost in funkcionalnost povezave z omrežnim napajanjem. V nasprotnem primeru se obrnite na servisno službo.
Druge kode napak.	Generator je okvarjen.	Obrnite se na servisno službo.



Če aparat ne deluje pravilno ali prikazovalnik še nadalje prikazuje okvaro / napako, kuhališče za nekaj minut izključite iz omrežnega napajanja (izklopite varovalko ali glavno stikalo), nato pa ga ponovno priključite na omrežno napajanje in vklopite glavno stikalo. Če težave s tem ne odpravite, pokličite serviserja.

# TEHNIČNI PODATKI

**Ta aparat je v skladu z vsemi ustreznimi smernicami CE.**

Tip kuhališča	HI16317M
Indukcija	x
Priljučitev	220/240-50/60Hz
Največja moč delovanja kuhalnih polj in njihov premer	
Spredaj levo	2100 W / (3000 W pri pospešenem delovanju) 18 x 22 cm
Zadaj levo	1600 W / (1850 W pri pospešenem delovanju) 18 x 22 cm
Povezljivost levo	3000 W / 40 x 22 cm
Zadaj desno	1600 W / (1850 W pri pospešenem delovanju) 18 x 22 cm
Spredaj desno	2100 W / (3000 W pri pospešenem delovanju) 18 x 22 cm
Povezljivost desno	3000 W / 40 x 22 cm
Priljučna moč	
L1	3700 W
L2	3700 W
Skupna priljučna moč	
7400 / 3700 W	

## Uporaba aparata na 1 fazi

Če napeljava v v vašem domu ni primerna za 32-amperski tok, lahko skupno porabo energije aparata omejite (omejevalnik moči delovanja) tako, da poraba energije ne preseže 16 amperov (nizka nastavitvev »Lo«). Pri tej nastavitvi zaradi omejitve moči delovanja ne boste mogli uporabljati vseh kuhalnih polj pri najvišji stopnji delovanja. Ko bo dosežena največja dovoljena poraba energije, bo aparat zapiskal in na prikazovalniku bo utripala nastavljena moč delovanja.

## Nastavitev

- Ko je aparat izklopljen, pritisnite in pridržite tipko za varnostni zaklep.
  - Po treh sekundah se bodo na prikazovalnikih kuhalnih polj zasvetili podčrtaji.
- Spustite tipko za varnostni zaklep in se naenkrat dotaknite katerikoli dveh prikazovalnikov kuhalnih polj.
  - Trenutno nastavljena najvišja stopnja delovanja (7,4 kW) bo prikazana na prikazovalniku programske ure.
- Največjo skupno moč nastavite iz 7,4 kW (32 A) na 3,7 kW (16 A) tako, da se dotaknete leve strani drsnika, da jo nastavite na 7,4 kW, pa se dotaknete desne strani.
  - Nastavitev bo prikazana na prikazovalniku programske ure.
- Novo nastavitvev shranite s pritiskom tipke za vklop/izklop.
  - Za izhod iz nastavitvev brez shranjevanja sprememb pritisnite tipko za varnostni zaklep.
  - Če želite nastavitvev spremeniti kasneje, ponovite postopek.

## Informacije v skladu z Uredbo (EU) 66/2014

Mere v skladu s standardom EN60350-2

<b>Identifikacija modela</b>	HI16317M	
Tip kuhališča	Indukcijsko kuhališče	
Število kuhalnih polj in/ali površin	4	
Tehnologija segrevanja	Indukcijska kuhalna polja in kuhalne površine	
Za okrogla kuhalna polja: premer uporabne površine na električno kuhalno polje v cm	-	-
Poraba energije na kuhalno polje ali površino, izračunana na kg (EC <sub>električno kuhališče</sub> ) v Wh/kg	-	-
Za kuhalna polja ali površine, ki niso okrogle: dolžina in širina uporabne površine na električno kuhalno polje v cm D/Š v cm	18,0 x 22,0 cm	
Poraba energije na kuhalno polje ali površino, izračunana na kg (EC <sub>električno kuhališče</sub> ) v Wh/kg	179,58	

### Nasveti za energijsko učinkovito kuhanje na kuhališčih

- Vedno uporabljajte posodo, ki je primerne velikosti glede na količino hrane, ki jo pripravljate.
- V posodo nalijte ravno dovolj vode, da prekrije zelenjavo.
- Izberite velikost kuhalnega polja/površine, ki ustreza posodi, ki jo nameravate uporabiti.
- Posodo vedno pokrijte, da zadržite toploto v njej.
- Ko je temperatura za kuhanje ali želeno stanje doseženo, zmanjšajte moč delovanja ali izklopite kuhalno polje oziroma površino.
- Za kuhanje zelenjave uporabite posodo za parno kuhanje. Tako boste lahko plasti zelenjave naložili eno na drugo in še vedno uporabljali eno kuhalno polje, lahko pa uporabite tudi posodo z razdelki.
- Za kuhanje stročnic, kosov mesa, večjih obrokov in obar uporabljajte lonec na pritisk (ekonom lonec). Tako boste pospešili postopek kuhanja.
- Če uporabljate električno kuhališče, izberite posodo z ravnim dnom, da bo posoda popolnoma v stiku s ploščo.

### Odlaganje embalaže in aparata

Pri proizvodnji tega aparata so bili uporabljeni trajnostni materiali. Aparat je treba po koncu njegove uporabne dobe odgovorno odvreči. Za informacije o tem se lahko obrnete na ustrezne organe.

Embalažo aparata je možno reciklirati. Morda so bili uporabljeni naslednji materiali:

- karton;
- polietilen (PE);
- stiropor brez CFC (trda pena PS).

Odvrzite te materiale na odgovoren način in v skladu z državnimi predpisi.



Izdelek je označen s simbolom prekrizanega koša za smeti na kolesih, ki označuje, da je treba električne gospodinjske aparate odlagati ločeno. To pomeni, da aparata po koncu njegove uporabne dobe ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Odpeljati ga je treba na posebno zbirališče lokalne skupnosti ali vrniti prodajalcu, ki ponuja to storitev.

Ločeno zbiranje gospodinjskih aparatov pomaga preprečevati morebiten negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi, ki je sicer posledica nepravilnega odlaganja. Poleg tega zagotavlja, da bodo materiali, iz katerih je izdelan ta aparat, reciklirani, kar pomeni znatne prihranke energije in surovin.

### Izjava o skladnosti



Izjavljamo, da naši izdelki izpolnjujejo veljavne evropske direktive, uredbe in druge predpise, kot tudi zahteve iz referenčnih standardov.



Identifikacijska kartica aparata se nahaja na njegovi spodnji strani.

Tukaj nalepite identifikacijsko kartico aparata.

Ko se obračate na servisno službo, imejte pri roki celotno številko tipa.

Naslove in telefonske številke servisnih podjetij boste našli na garancijskem listu.

 **ASKO**



780302

sl (11-18)