

ASKO



Käyttöohjeet

Kahvinvalmistuslaite

CM8477x

Käytetyt symbolit



Tärkeää tietoa



Vinkki

SISÄLLYSLUETTELO

Tutustu kahvinvalmistuslaitteeseesi

Johdanto	4
Laitteen kuvaus	5
Kosketusnäppäimet ja symbolit	8

Käyttö

Ennen ensimmäistä käyttökertaa	10
Laitteen kytkeminen päälle	12
Laitteen kytkeminen valmiustilaan ja pois päältä	12
Kahvin valmistamiseen liittyviä vihjeitä ja vinkkejä	13
Kahvin valmistaminen papuja käyttäen	13
Kahvin valmistaminen esijauhettua kahvia käyttäen	14
Jauhatusasteen säätäminen	14
Maitopohjaisten kuumien juomien valmistaminen	15
Kahden kahvikupillisen valmistaminen	15
Mukautettujen juomien määrittäminen	16
Mukautettujen juomien valmistaminen	16
Käyttäjäprofiilin mukauttaminen	16
Kuuman veden tai höyryn valmistaminen	17

Asetukset

Asetusvalikko	18
---------------	----

Huolto

Laitteen puhdistaminen	20
Kuumavesihanan puhdistus	21
Maitosäiliön sisällä olevien putkien ja suuttimen puhdistus	21
Maitosäiliön kaikkien osien puhdistus	22
Laitteen sisäisen piirin puhdistus	23
Sakkasäiliön puhdistus	23
Valumisastian puhdistus	24
Kahvinvalmistuslaitteen sisäpuolen puhdistus	24
Vesisäiliön puhdistus	25
Kahvihanojen puhdistus	25
Esijauhetun kahvin täyttösuppilon puhdistus	25
Laitteen kalkinpoisto	26
Veden kovuuden asettaminen	28
Veden pehmennyssuodattimen asennus	28
Veden pehmennyssuodattimen vaihtaminen	29
Veden pehmennyssuodattimen poistaminen	29
Suodatusyksikön/sihdin puhdistus kerran kuukaudessa	30
Suodatusyksikön/sihdin puhdistus kaksi kertaa vuodessa	31
Maitojärjestelmän puhdistusaineen käyttö	34

Vianmääritys

Vianmääritys	36
--------------	----

Ympäristöasiat

Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen	38
--	----

TUTUSTU KAHVINVALMISTUSLAITTEESEESI

Johdanto

Onnittelut tämän Asko-kahvinvalmistuslaitteen valinnasta. Tämä tuote on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi.

Tässä oppaassa on kuvattu kahvinvalmistuslaitteen oikea käyttö. Se sisältää myös lisätietoa, josta saattaa olla hyötyä laitetta käytettäessä.



Lue erilliset turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä!

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se turvallisessa paikassa mahdollista tulevaa tarvetta varten.


Asennusohjeet toimitetaan erikseen.

TUTUSTU KAHVINVALMISTUSLAITTEESEESI

Laitteen kuvaus

Käyttöpaneeli

- A. Oma profiili
- B. Asetukset
- C. Käyttäjäprofiili
- D. Valittu aromi
- E. Aika
- F. Valittu määrä
- G. Aromi
- H. Määrä
- I. Vieritys vasemmalle/oikealle
- J. Valittavissa olevat juomat

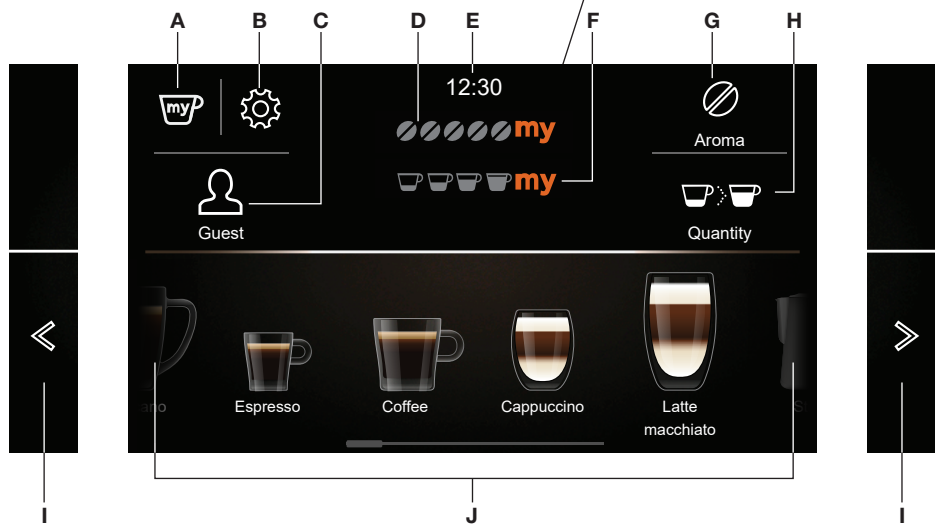


Laite on käyttövalmis, kun tämä päänäyttö tulee näkyviin.

Valittavissa olevat juomat






TUTUSTU KAHVINVALMISTUSLAITTEESEESI

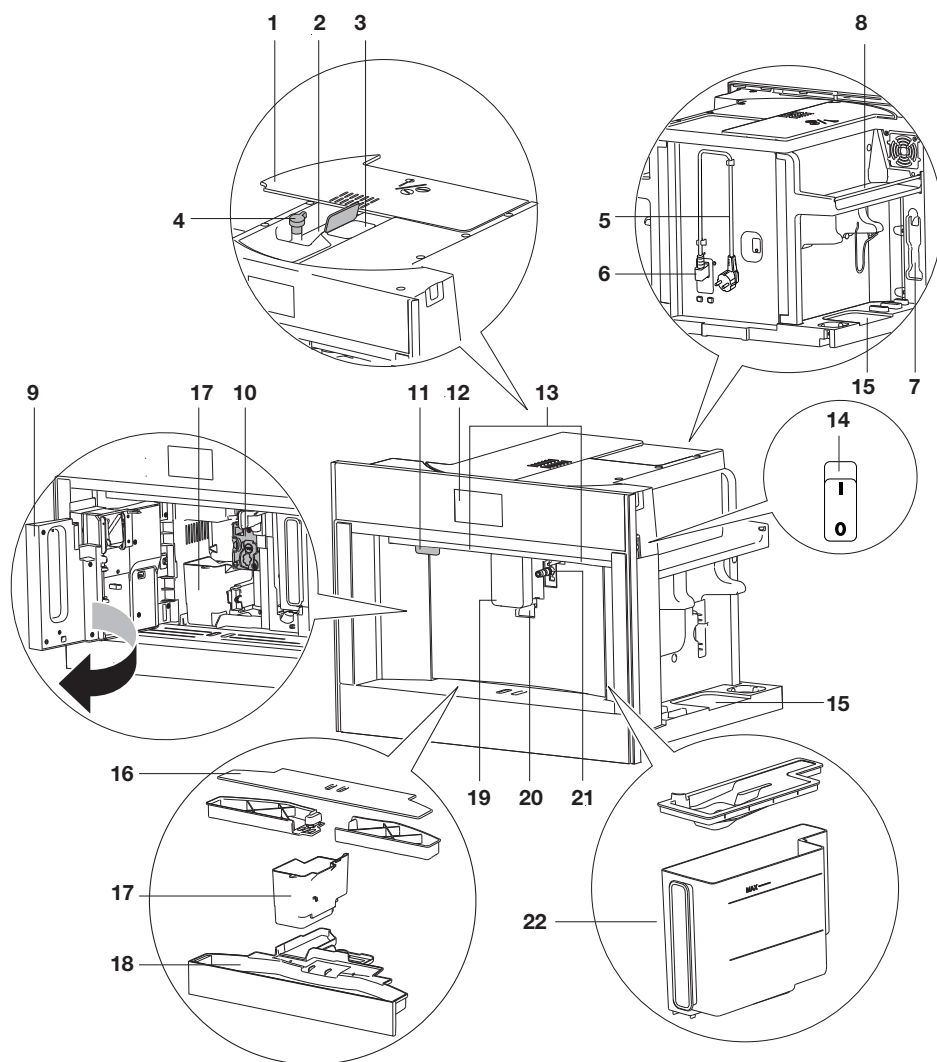

TUTUSTU KAHVINVALMISTUSLAITTEESEESI

1. Papusäiliön kansi
2. Papusäiliö
3. Esijauhetun kahvin täyttösuppilo (kannellinen)
4. Jauhatusasteen säätönuppi
5. Virtajohto
6. IEC-liitin
7. Mittalusikan paikka
8. Kuppien lämmitystaso
9. Huoltoluukku
10. Suodatusyksikkö
11. Virta-/valmiustilapainike
12. Käyttöpaneeli
13. Valaistus
14. Pääkytkin
15. Lisävarustetaso (vasemmalla ja oikealla)
16. Kuppialusta
17. Sakkasäiliö
18. Valumisastia ja tason ilmaisin
19. Kahvihanat (korkeus säädettävissä)
20. Kuppien valaisimet
21. Kuumavesiliitännän suutin
22. Vesisäiliö
23. Kuumavesihana
24. Kannen liitännän suutin
25. Kansi ja maidonvaahdotin
26. Vaahdotetun maidon suutin (säädettävissä)
27. Maitovaahdon säätönuppi
28. Maidon tuloputki
29. Vapautuspainike
30. Maitosäiliö
31. Lämpöeristetty kotelo
32. Esijauhetun kahvin mittalusikka

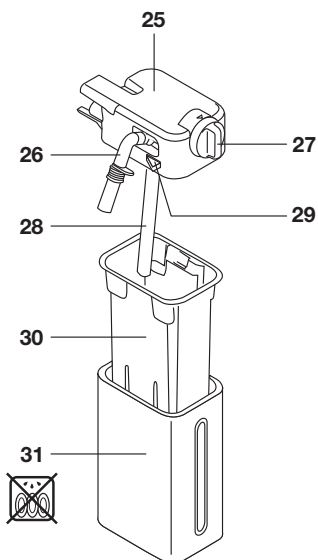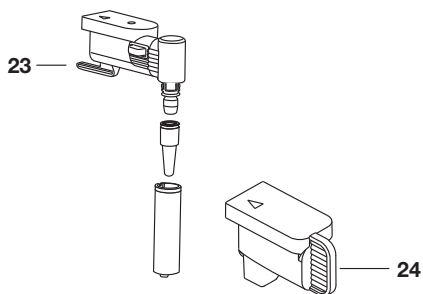


Huoltosarja

- Veden kovuuden testiliuska
- Kalkinpoistoaine
- Veden pehmennyssuodatin (vain tietyt mallit)
- Puhdistusharja / puhdistusliina
- Maitojärjestelmän puhdistusaine
- O-renkaat ja voitelurasva

TUTUSTU KAHVINVALMISTUSLAITTEESEESI

Kosketusnäppäimet ja symbolit

Kosketusnäppäimet	
	Oma profiili Määritä mukautetun juoman asetukset päänäytössä valittuna olevalle käyttäjäprofiilille. - Katso kohta "Mukautettujen juomien määrittäminen". - Tämä kosketusnäppäin ei ole käytettävissä, kun vierasprofiili on valittuna.
	Asetukset Katso kohta "Asetukset".
	Käyttäjäprofiili Voit valita oikean käyttäjäprofiilin koskettamalla tätä näppäintä. Käytettävissä on kuusi erilaista käyttäjäprofiilia ja vierasprofiili. - Jos valitset jonkin valitulle profiilille mukautetun juoman, se valmistetaan tallennettuja mukautettuja asetuksia käyttäen. Katso kohta "Mukautettujen juomien valmistaminen". - Jos valitset vierasprofiilin, juomat valmistetaan oletusasetuksia käyttäen.
	Käyttäjäprofiilin mukauttaminen Katso kohta "Käyttäjäprofiilin mukauttaminen".
	Aromi Valitse "Esi jauhat" tai haluamasi aromi painelemalla tätä näppäintä.
	Määrä Valitse kahvin määrä painelemalla tätä näppäintä.
	Vieritys vasemmalle/oikealle Painele näitä näppäimiä, kunnes haluamasi asetus tulee näkyviin.
	OK
	Pysäytä
	Poistu Peruuta valinta tai siirry yksi askel taaksepäin. Valittuja arvoja ei tallenneta.
	Seuraava
	Miinusmerkki (-) Plusmerkki (+) Muokkaa aromia mukautettua juomaa määrittäessäsi.
	Käynnistä/aloita
	Siirry Siirry valikkoon.

TUTUSTU KAHVINVALMISTUSLAITTEESEESI

Kosketusnäppäimet	
	Tuplaespresso Tämä kosketusnäppäin on näkyvissä muutaman sekunnin ajan yhden espresson valmistuksen alussa.
 Extra	Lisäys Lisää valmistettavana olevan juoman veden määrää.
	Valintakytkin Asetus on pois päältä.
	Valintakytkin Asetus on päällä.

Symbolit	
     	Oma aromi (jos ohjelmoitu) / vakio Esijauhatus Erittäin kevyt Kevyt Keskitaso Vahva Erittäin vahva
    	Oma määrä (jos ohjelmoitu) / vakio Pieni Keskisuuri Suuri Erittäin suuri
	Asetukset tallennettu
	Oletusarvo
	Automaattinen aloitus on käytössä
ECO	Energiansäästötila on käytössä
	Suodatin on käytössä

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Poista pakkausmateriaalit. Varmista, että pakkaus sisältää kaikki tarvittavat osat eikä laite ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Tarkista, että pakkaus sisältää myös kaikki lisävarusteet. Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut. Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos pakkauksesta puuttuu osia tai laite tai lisävarusteet ovat vahingoittuneet.



Laite on testattu tehtaalla kahvia käyttäen. Tämän vuoksi on normaalia, että myllyssä on vähäisiä kahvijäämiä.



Aseta veden kovuus mahdollisimman pian. Noudata kohdassa "Veden kovuuden asettaminen" annettuja ohjeita.



Suosittelemme, että laitteeseen asennetaan veden pehmennyssuodatin. Jos hankkimasi mallin mukana ei toimiteta suodatinta, voit tilata sen huoltopalvelustamme.



Käytä puhdasta ja kylmää vesijohtovettä, pullotettua vettä, johon ei ole lisätty mineraaleja, tai juomakelpoista tislattua vettä.



Laitteen vesipiiri on tyhjä, kun sitä käytetään ensimmäisen kerran. Laitteesta saattaa kuulua tämän vuoksi aluksi voimakasta ääntä. Ääni vaimenee, kun piiri täyttyy vedellä.







Uudella laitteella on valmistettava 4–5 kupillista kahvia ennen kuin lopputulos on tyydyttävä.



Laitteesta kuuluu ensimmäisten 5–6 juoman valmistuksen aikana kiehuvan veden ääntä. Tämä ääni vaimenee laitetta käytettäessä.











Vedä laitetta eteenpäin, jotta pääset käsiksi pääkytkimeen, lisävarustetasoihin ja papusäiliön kanteen. Vedä kahvihanoja eteenpäin, jotta voit avata huoltoluukun.

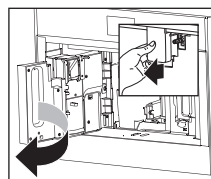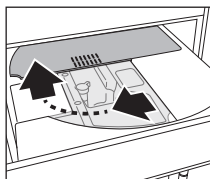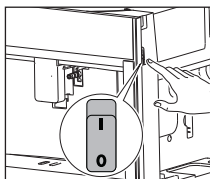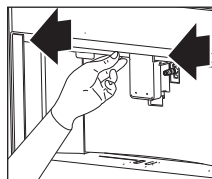

KÄYTTÖ



Noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Näyttö sisältää tarvittavat tiedot ja käytettävissä olevat kosketusnäppäimet. Laite antaa äänimerkin, kun näytöllä näkyy tärkeitä tietoja.

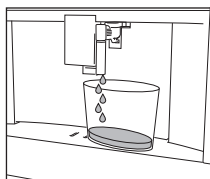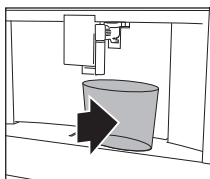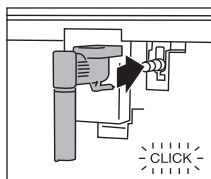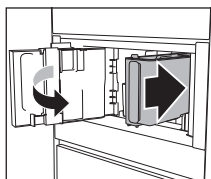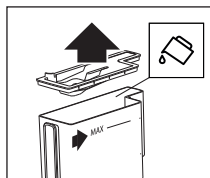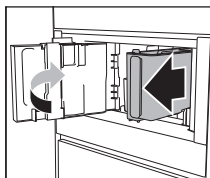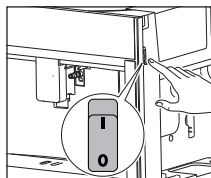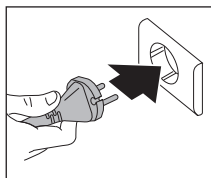

Laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Se on nyt valmis normaaliin käyttöön.



Palovammojen vaara

Kahvihanoista valuu jonkin verran kuumaa vettä huuhtelun aikana. Vältä kosketuksiin joutumista roiskuvan veden kanssa. Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun sillä valmistetaan kuumaa vettä.

KÄYTTÖ

Laitteen kytkeminen päälle



Laite on käyttövalmis, kun se on saavuttanut oikean lämpötilan.

Päänäyttö tulee näkyviin.



Huomio

Laite suorittaa automaattisen esilämmitys- ja huuhtelujakson aina, kun se kytketään päälle. Tätä jaksoa ei ole mahdollista keskeyttää. Laite on käyttövalmis vasta, kun tämä jakso on suoritettu loppuun.



Vinkki


Aseta hanojen alle kuppi. Lämmitä kuppi keräämällä siihen huuhtelujaksoon käytetty kuuma vesi.



Tärkeää!

Älä paina pääkytkintä, kun laite on kytketty päälle.

Laitteen kytkeminen valmiustilaan ja pois päältä

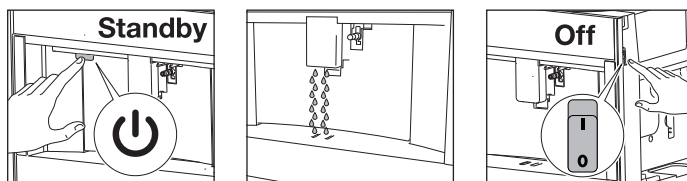

Huomio

Laite suorittaa automaattisen huuhtelujakson aina, kun se kytketään valmiustilaan kahvin valmistamisen jälkeen.



Huomaa

Kytke laite pois päältä, jos se on pidemmän aikaa käyttämättä.

Kahvin valmistamiseen liittyviä vihjeitä ja vinkkejä





- Kahvin valmistaminen voidaan pysäyttää milloin tahansa.
- Voit lisätä veden määrää heti, kun valmistus on päättynyt.
- Voit määrittää mukautettuja juomia.
- Säädä jauhatustasetta, jos kahvi valuu hitaasti, se on liian laihaa tai se ei ole riittävän kermaista.
- Kuumemman kahvin valmistaminen:
 - Suorita huuhtelujakso ja lämmitä kupit huuhtelujaksoon käytetyllä kuumalla vedellä.
 - Valmista kuumaa vettä kuppien lämmittämistä varten.
 - Lämmitä kupit käyttämällä kupinlämmittintä.
 - Kasvata kahvin lämpötilaa.
- Laske hanat mahdollisimman lähelle kuppia. Kahvista tulee silloin kermaisempaa.
- Kun kahvi on valmistettu, aromi- ja määräasetuksiksi palautetaan "Alkuperäinen resepti".
- Kun juoma on valmistettu, laite on valmis valmistamaan seuraavan juoman.

Kahvin valmistaminen papuja käyttäen



Tärkeää!

Älä käytä vihreitä, karamellisoituja tai kuorrutettuja kahvipapuja. Ne voivat vahingoittaa kahvimyllyä.

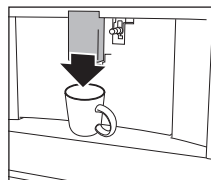
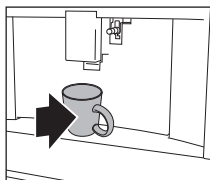
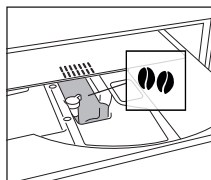
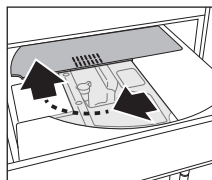


Kahvin valmistaminen esijauhettua kahvia käyttäen




Tärkeää!

- Lisää esijauhettua kahvia vain, kun laite on kytketty päälle. Kahvi voi muutoin kulkeutua laitteen sisälle ja vahingoittaa sitä.
- Valmista kerrallaan vain yksi kupillinen kahvia. Käytä enintään 1 mittalusikallinen kahvia.
- Varmista, ettei täyttösuppilo ole tukkeutunut (katso kohta "Huolto").

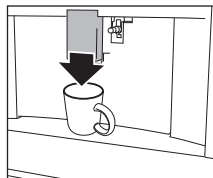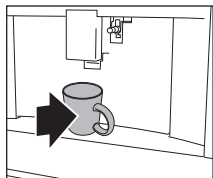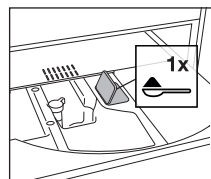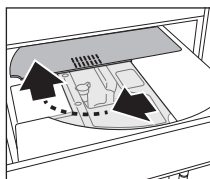

Jauhatusasteen säätäminen

Kahvimylly on säädetty valmiiksi siten, että jauhatusaste on oikea. Jauhatusastetta ei tarvitse normaalisti säätää. Voit kuitenkin säätää halutessasi jauhatusastetta:

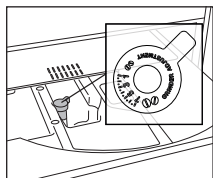

- jos kahvi valuu hitaasti tai ei lainkaan.
 - ▷ Kierrä nuppia yksi asetus myötäpäivään (asetuksen 7 suuntaan).
- jos haluat, että kahvi on vahvempaa ja kermaisempaa.
 - ▷ Kierrä nuppia yksi asetus vastapäivään (asetuksen 1 suuntaan).



Huomautus!

- Kierrä nuppia vain, kun kahvimylly on toiminnassa (kahvin valmistuksen alussa). Kierrä nuppia yksi asetus kerrallaan. Valmista vähintään 2 kupillista kahvia ja kierrä sitten nuppia yksi asetus lisää, jos säätö ei tuottanut haluttua lopputulosta.

KÄYTTÖ








Maitopohjaisten kuumien juomien valmistaminen



Vinkki

- Vaahdosta tulee täyteläisempää ja sakeampaa, jos käytät jääkaappikylmää (noin 5 °C) rasvatonta tai kevytmaitoa.

Nupin asento	Kuvaus	Käyttötarkoitus
	Ei vaahtoa	Caffè latte / kuuma maito
	Vähäinen vaahto	Latte macchiato
	Runsas vaahto	Cappuccino / vaahdotettu maito

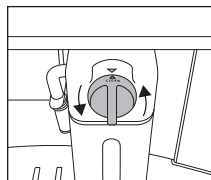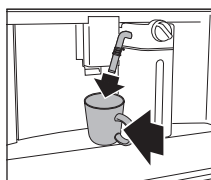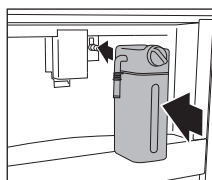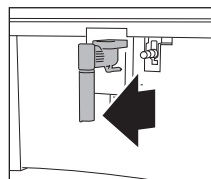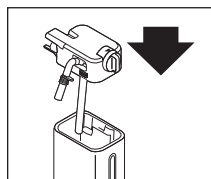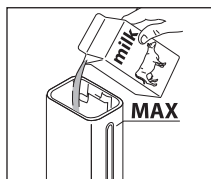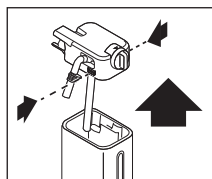

Huomautus!


- Näytölle ilmestyy CLEAN-ilmoitus (katso kohta "Huolto") aina, kun olet valmistanut maitopohjaisen kuuman juoman.

Kahden kahvikupillisen valmistaminen

Tällä laitteella voit valmistaa täydellisen espresson tai kahvin. Jokaisen kupillisen laadun takaamiseksi olemme päättäneet olla tarjoamatta vaihtoehtoa kahden kupillisen valmistamiseksi kerralla.

Mukautettujen juomien määrittäminen

Voit valita laitteessa kuudesta erilaisesta profiilista, joilla on kullakin oma kuvake. Kunkin juoman mukautettu aromi ja määrä voidaan tallentaa profiiliin.

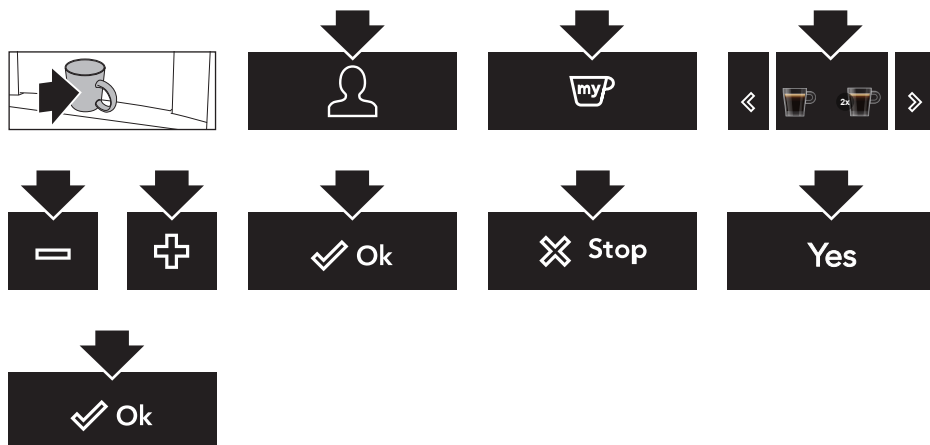

Mukautettujen juomien valmistaminen

Varmista, että päänäytössä on valittuna oikea profiili. Jos valitset jonkin valitulle profiilille mukautetun juoman, se valmistetaan tallennettuja mukautettuja asetuksia käyttäen.

 Käyttäjäprofiilin juomat näytetään niiden suosikkijärjestyksessä siten, että useimmin valmistettu juoma näytetään ensin.



 Jos valitset vierasprofiilin, juomat valmistetaan oletusasetuksia käyttäen.

KÄYTTÖ

Käyttäjäprofiilin mukauttaminen



Kuuman veden tai höyryn valmistaminen



Palovammojen vaara

Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun sillä valmistetaan kuumaa vettä tai höyryä.





Tärkeää!

Varo roiskeiden aiheuttamia palovammoja. Pysäytä aina kuuman veden tai höyryn valmistus ennen kuin poistat nestettä sisältävän kupin.



Käytä höyryä nesteen kuumentamiseen tai vaahdottamiseen. Upota kuumavesihana nesteeseen. Pysäytä höyryn valmistus, kun haluttu lämpötila tai vaahdon määrä on saavutettu.

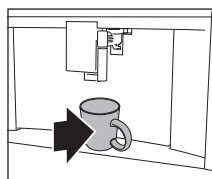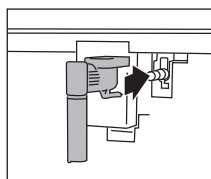

Vihjeitä maidon vaahdottamiseen höyryn avulla

- Huomioi kupin kokoa valitessasi, että nesteen tilavuus kasvaa kaksin- tai kolminkertaiseksi.
- Vaahdosta tulee kermaisempaa, jos liikutat kuppia hitain liikkein ylös ja alas.



Huomautus!

Puhdista kuumavesihana aina, kun sitä on käytetty maidon vaahdottamiseen (katso kohta "Huolto").

ASETUKSET

Asetusvalikko

	Huuhtelu Puhdista ja lämmitä laitteen sisäinen piiri. Valuta kuumaa vettä kahvihanoista ja kuumavesihanasta (jos asennettu). • Aseta kahvi- ja kuumavesihanojen alle astiat, joiden tilavuus on vähintään 100 ml.
	Kalkinpoisto Katso kohta "Huolto".
	Vesisuodatin Katso kohta "Huolto".
	Juoma-asetukset Tarkista käyttäjäprofileille määritetyt mukautetut asetukset. Palauta juomien oletusarvot. • Katso lisätiedot kohdasta "Oletusarvot".
	Aseta aika Muokkaa näytöllä näkyvää kellonaikaa.
	Automaattinen aloitus Aseta automaattisen aloituksen aika. Laite on asetettuna aikana valmis aloittamaan kahvin valmistamisen välittömästi. • Varmista, että laitteen kellonaika on asetettu oikein, jos haluat käyttää tätä asetusta. • Kellonajan vieressä näkyy automaattisen aloituksen symboli, kun tämä asetus on käytössä.
	Automaattinen virrankatkaisu (valmiustila) Aseta aika, jonka kuluttua laite siirtyy valmiustilaan.
	Kupinlämmitin Puhallin puhalttaa lämmintä ilmaa kuppien lämmitystasolle. • Laitteen käytön aikana muodostunut lämpö lämmittää kupit. Lämmityksen tehokkuus riippuu siitä, kuinka kauan laite on ollut päällä.
ECO	Energiansäästö Laitteen energiankulutusta alennetaan eurooppalaisten määräysten mukaisesti. • Kellonajan vieressä näkyy energiansäästösymboli, kun tämä asetus on käytössä. • Ensimmäisen kahvin valmistuminen saattaa kestää muutamia sekunteja pidempään.
	Kahvin lämpötila Muokkaa kahvin valmistukseen käytettävän veden lämpötilaa.
	Veden kovuus Katso kohta "Huolto".

ASETUKSET

	Aseta kieli Muokkaa näytön kieltä.
	Ääni Kytke äänimerkki päälle tai pois päältä. • Laite antaa äänimerkin aina, kun jotakin näppäintä painetaan tai jokin lisävaruste kiinnitetään/poistetaan.
	Valaistus Kytke valaistus päälle tai pois päältä. • Kuppien valaistus kytketään päälle juoman tarjoilemisen ja huuhtelujakson ajaksi.
	Tausta Aseta näytön taustaväri.
DEMO	Esittelytila Käynnistä esittelytila, joka näyttää päätoiminnot. • Poistu esittelytilasta asettamalla laite valmiustilaan.
	Oletusarvot Palauta kaikkien valikkoasetusten ja ohjelmoitujen määrien oletusarvot (kieltä lukuun ottamatta).
	Tilastot Näytä laitteen käyttöön liittyvät tilastotiedot.

Laitteen puhdistaminen



Noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Näyttö sisältää tarvittavat tiedot ja käytettävissä olevat kosketusnäppäimet. Laite antaa äänimerkin, kun näytöllä näkyy tärkeitä tietoja.



Huomautus!

- Älä käytä laitteen puhdistamiseen liuottimia, hankaavia puhdistusaineita, alkoholia tai muita kemikaaleja!
- Älä käytä kuivuneiden tahrojen tai kahvijäämien poistamiseen metalliesineitä. Ne voivat naarmuttaa metalli- tai muovipintoja.
- Ainoastaan maitosäiliö on konepestävä. Älä puhdistu laitteen muita osia astianpesukoneessa!

Säännöllinen puhdistus

- Kuumavesihana (aina, kun sitä on käytetty maidon vaahdottamiseen).
- Maitosäiliön sisällä olevat putket ja kuumavesiliitännän suutin (aina maitopohjaisten kuumien juomien valmistamisen jälkeen).
- Maitosäiliö ja sen kaikki osat (noin kerran kuukaudessa).
- Laitteen sisäinen piiri.
- Sakkasäiliö.
- Valumisastia.
- Kahvinvalmistuslaitteen sisäpuoli (noin kerran kuukaudessa).
- Vesisäiliö (noin kerran kuukaudessa ja aina veden pehmennyssuodattimen vaihdon yhteydessä).
- Kahvihanat.
- Esijauhetun kahvin täyttösuppilo (noin kerran kuukaudessa).
- Suodatusyksikkö ja sihti (vähintään kerran kuukaudessa).


Erityinen puhdistus



- Suodatusyksikkö on irrotettava ja purettava puhdistusta varten kaksi kertaa vuodessa. Puhdista kaikki osat ja voitele suodatusyksikön ja sihdin O-renkaat (katso kohta "Suodatusyksikön/sihdin puhdistus kaksi kertaa vuodessa").
- Suosittelemme, että maitosäiliön kaikki osat puhdistetaan maitojärjestelmän puhdistusaineella aina, kun säiliö on tyhjä (katso kohta "Maitojärjestelmän puhdistusaineen käyttö").

Kuumavesihanan puhdistus





Puhdista kuumavesihana aina, kun sitä on käytetty maidon vaahdottamiseen. Tämä estää maitojäämien kertymisen ja ehkäisee hanan tukkeutumista.

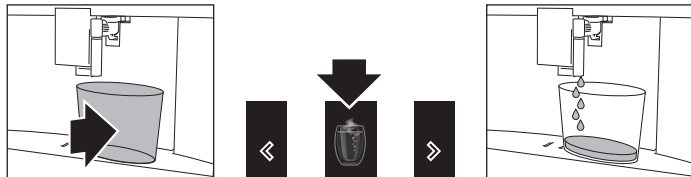

Anna kuumavesihanan jäähtyä muutamien minuuttien ajan.



Puhdista hanan kaikki osat huolellisesti sienellä ja lämpimällä vedellä.

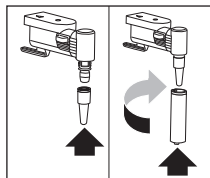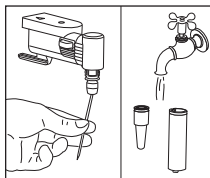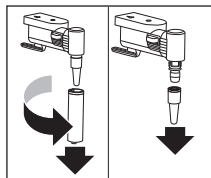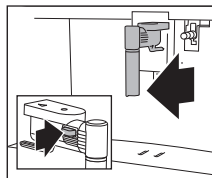




Maitosäiliön sisällä olevien putkien ja suuttimen puhdistus

Näytölle ilmestyy CLEAN-ilmoitus aina maitopohjaisten juomien valmistamisen jälkeen. Aseta maitohanan alle tyhjä kuppi ennen näytöllä näkyvän ohjeen noudattamista. Jätä maitosäiliö paikoilleen laitteeseen (sitä ei tarvitse tyhjentää).






Palovammojen vaara

Vaahdotetun maidon hanasta vuotaa jonkin verran kuumaa vettä ja höyryä maitosäiliön putkien puhdistuksen aikana. Vältä kosketuksiin joutumista roiskuvan veden kanssa.

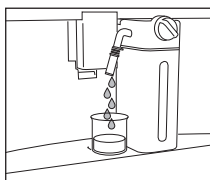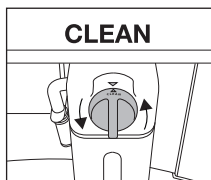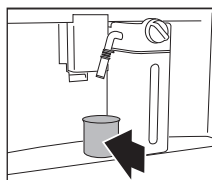

Puhdistus pysäytetään automaattisesti.

HUOLTO

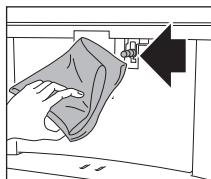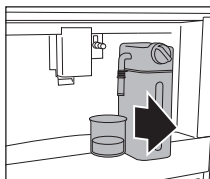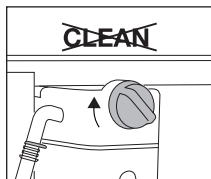

Kaikki maitojäämät on nyt poistettu.



Huomautus!

Jos haluat valmistaa useita cappuccinoja tai maitopohjaisia kahveja, kuittaa CLEAN-ilmoitus vasta, kun olet valmistanut viimeisen juoman. Jatka valmistamalla seuraava juoma painamalla poistumisnäppäintä.



Kun olet painanut poistumisnäppäintä, näytöllä näkyy maitosäiliön putkien puhdistuksesta muistuttava symboli.

Maitosäiliön kaikkien osien puhdistus











Tärkeää!

Älä täytä lämpöeristettyä koteloä vedellä äläkä upota sitä veteen. Käytä sen puhdistamiseen ainoastaan nihkeää liinaa.

Pese kaikki maidonvaahdottimen osat huolellisesti kuumalla vedellä ja astianpesuaineella.




Ainoastaan maitosäiliö on konepestävä.

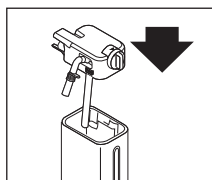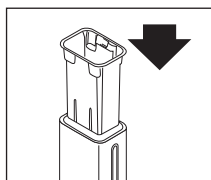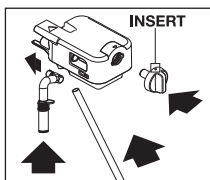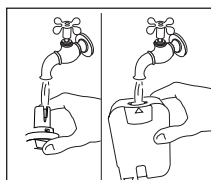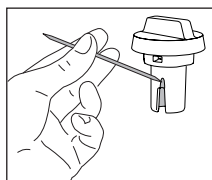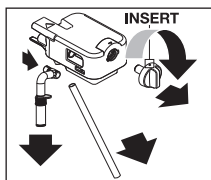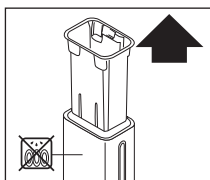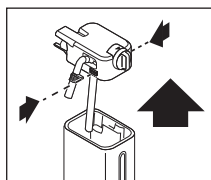

HUOLTO

Laitteen sisäisen piirin puhdistus

Suosittelemme, että suoritat tässä kohdassa kuvatut toimenpiteet, jos laite on ollut käyttämättä pidempään kuin 3–4 päivää.



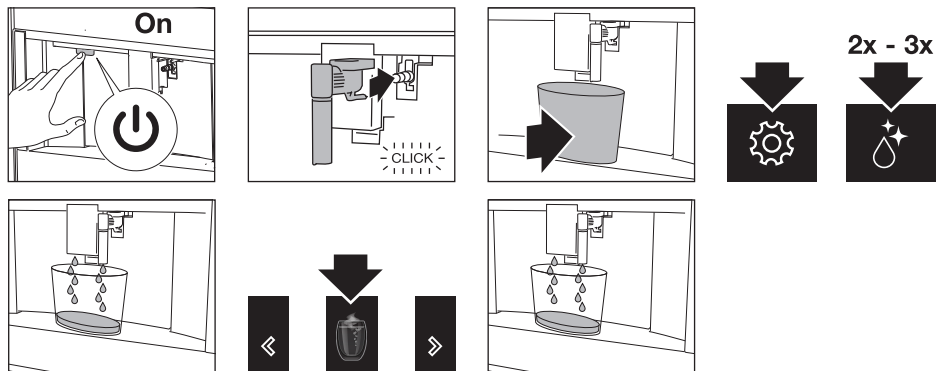


Sakkasäiliön puhdistus



Tärkeää!

Sakkasäiliön tyhjentämisen tarpeesta kertova ilmoitus tulee näkyviin 72 tunnin kuluttua ensimmäisen kahvin valmistamisen jälkeen. Älä kytke laitetta pois päältä pääkytkimestä. 72 tunnin aikaa ei voida laskea silloin oikein.

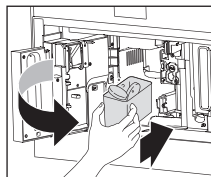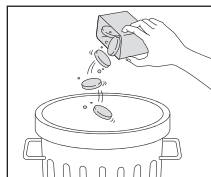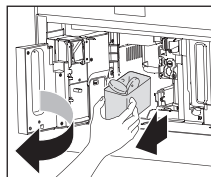





Tärkeää!

Sakkasäiliö on tyhjennettävä aina, kun valumisastia irrotetaan, vaikka se ei olisi vielä täynnä. Jos säiliötä ei tyhjennetä ennen seuraavien kahvien valmistamista, se voi täytyä odotettua nopeammin ja tukkia laitteen.

Valumisastian puhdistus

**Tärkeää!**





Puhdista ja tyhjennä valumisastia ennen kuin ilmaisin ehtii nousta kuppialustan yläpuolelle. Vesi saattaa muutoin tulla astiasta ja vahingoittaa laitetta ja sen ympäristöä.

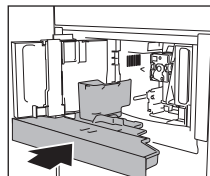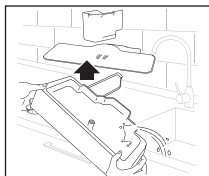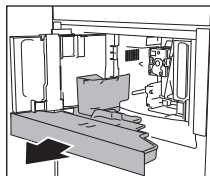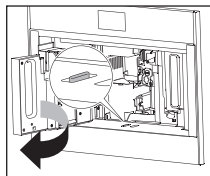

Kahvinvalmistuslaitteen sisäpuolen puhdistus

**Tärkeää!**

Kytke laite valmiustilaan ennen sen sisäisten osien puhdistamista. Älä upota kahvinvalmistuslaitetta veteen.

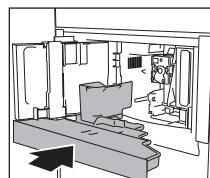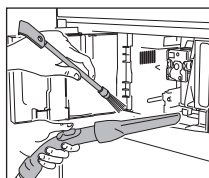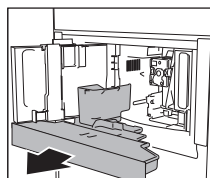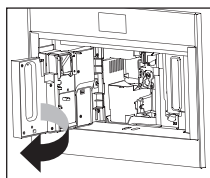




HUOLTO

Vesisäiliön puhdistus





Puhdista vesisäiliö nihkeällä liinalla ja pienellä määrällä mietoa astianpesuainetta.


Huuhtelee säiliö huolellisesti ennen sen täyttämistä ja kiinnittämistä takaisin laitteeseen.

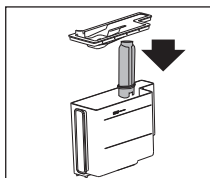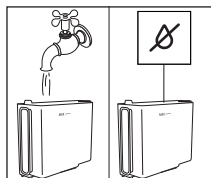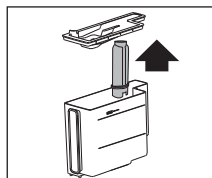

Kahvihanojen puhdistus

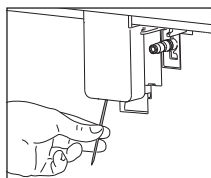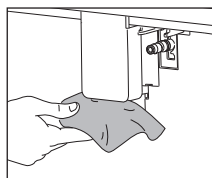

Esijauhetun kahvin täyttösuppilon puhdistus

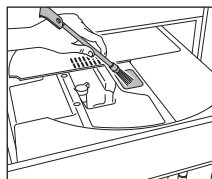

Laitteen kalkinpoisto

Suorita laitteen kalkinpoisto, kun näytölle ilmestyy sen tarpeesta kertova ilmoitus.

- Suorita kalkinpoisto välittömästi noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.
- Suorita kalkinpoisto myöhemmin painamalla poistumispainiketta.
 - ▷ Näytöllä näkyy kalkinpoistosta muistuttava symboli.



Tärkeää!

Lue kalkinpoistoaineen pakkauksessa annetut ohjeet ennen kuin aloitat. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymää kalkinpoistoainetta. Muiden kalkinpoistoaineiden käyttö ja/tai kalkinpoiston suorittaminen virheellisesti saattaa aiheuttaa vikoja ja vaurioita, jotka eivät kuulu valmistajan takuun piiriin.



Palovammojen vaara!


Kuumavesihanasta kalkinpoiston aikana valuva kuuma vesi on hapanta. Vältä kosketuksiin joutumista tämän liuoksen kanssa.



Huomaa

- Kalkinpoiston aikana suoritetaan automaattisesti useita huuhteluja, jotta kaikki kalkkijäämät poistuvat kahvinvalmistuslaitteesta. Tyhjennä astia aina, kun huuhteluvesi on poistunut.
- Jos suodatin on poistettu aiemmin, näytölle ilmestyy ilmoitus, kun suodatin on kiinnitettävä paikoilleen. Jos suodatin ei ole käytössä, voit ohittaa tämän vaiheen.
- Jos kalkinpoistojakso keskeytyy jostakin syystä (esim. sähkökatkon vuoksi), suosittelemme, että se suoritetaan uudelleen.
- Jos vesisäiliö ei ole kalkinpoiston jälkeen täynnä MAX-merkintään saakka, laite on huuhteltava kolmannen kerran, jotta varmistetaan, että kalkinpoistoaineliuos poistuu kokonaan laitteen sisäisistä piireistä. Muista tyhjentää valumisastia ennen huuhtelun aloittamista.
- Kalkinpoiston tarpeesta kertova ilmoitus voi tulla uudelleen näkyviin lyhyen ajan kuluttua. Tämä on normaalia, ja se johtuu laitteen edistyksellisestä ohjausjärjestelmästä.

HUOLTO

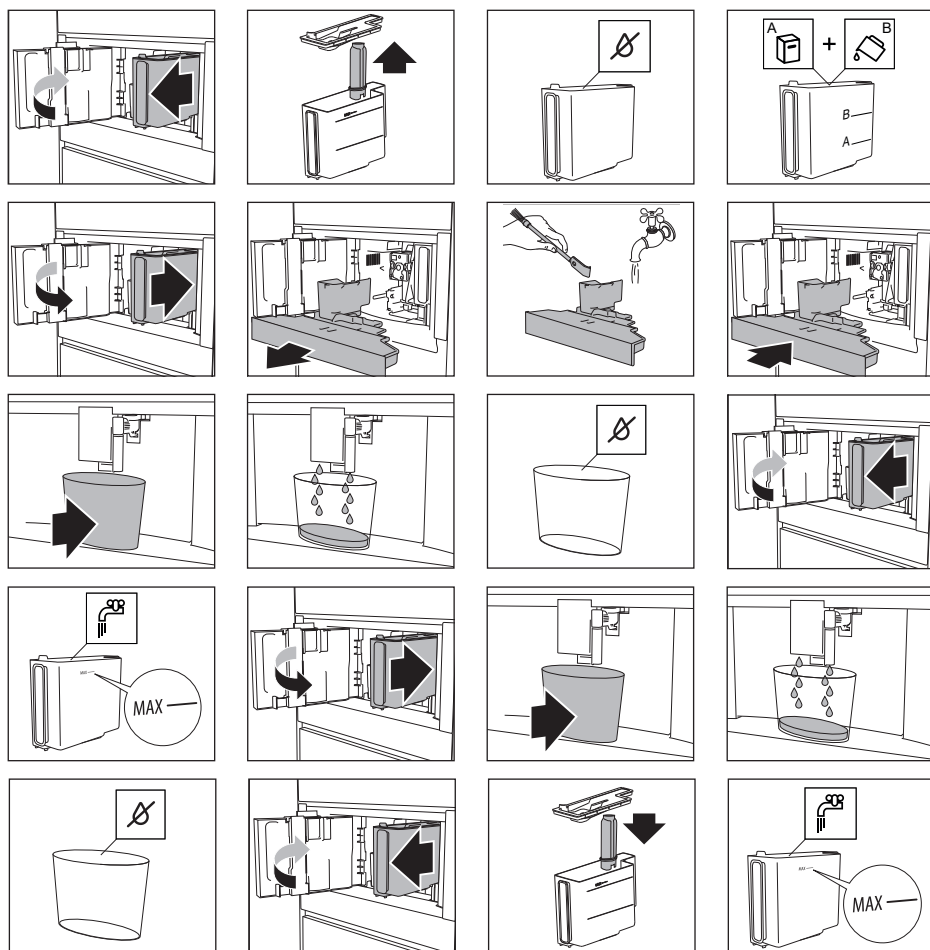

HUOLTO


Veden kovuuden asettaminen



Laitteen veden kovuudeksi on asetettu oletuksena taso 4. Laite voidaan ohjelmoida käytössä olevan vesijohtoveden kovuuden mukaan.

Pehmeämpi vesi vähentää kalkinpoiston tarvetta.

Upota veden kovuuden testiliuska (toimitetaan ohjeiden mukana) vesilasiin sekunnin ajaksi. Punaiset ruudut tulevat näkyviin noin minuutin kuluttua.

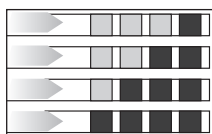

Taso 1: pehmeä vesi.

Taso 2: jonkin verran kova vesi.

Taso 3: kova vesi.

Taso 4: erittäin kova vesi.



Laite on nyt ohjelmoitu käyttämään uutta veden kovuuden asetusta.

Veden pehmennyssuodattimen asennus






Joidenkin mallien mukana toimitetaan veden pehmennyssuodatin, joka on asennettu valmiiksi paikoilleen. Jos hankkimasi laitteen mukana ei toimiteta veden pehmennyssuodatinta, suosittelemme, että hankit tämän suodattimen ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme.




Huomaa

Suodatin kestää normaalissa käytössä noin kaksi kuukautta. Suodatin on kuitenkin vaihdettava, jos kahvinvalmistuslaite on käyttämättä kauemmin kuin 3 viikkoa.

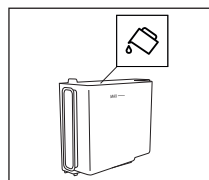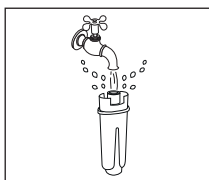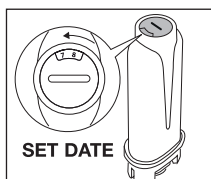

HUOLTO

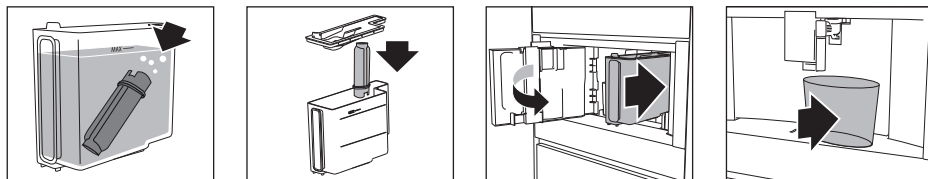

Veden pehmennyssuodattimen symboli näytetään kellonajan vieressä. Symboli on näkyvissä, kun suodatin on käytössä.

Veden pehmennyssuodattimen vaihtaminen

Vaihda suodatin, kun näytölle ilmestyy vaihdon tarpeesta kertova ilmoitus.

- Vaihda suodatin välittömästi noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.
- Vaihda suodatin myöhemmin painamalla poistumispainiketta.
 - Näytöllä näkyy suodattimen vaihdosta muistuttava symboli.



Katso suodattimen asennusohjeet edellisen kohdan kuvista.




Huomaa

Suodatin tulisi vaihtaa kahden kuukauden välein (tarkista merkintä) ja aina, kun laite on ollut käyttämättä kauemmin kuin 3 viikkoa, riippumatta siitä, ilmestyykö näytölle ilmoitus.

Veden pehmennyssuodattimen poistaminen

Jos haluat käyttää laitetta ilman suodatinta, poista suodatin ja muokkaa laitteen asetuksia.







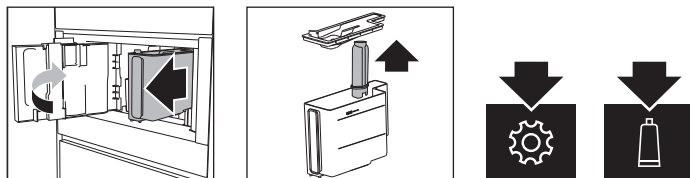




Suodatusyksikön/sihdin puhdistus kerran kuukaudessa



Tärkeää!

- Älä irrota suodatusyksikköä, kun laite on kytketty päälle. Kytke laite valmiustilaan. Älä käytä suodatusyksikön irrottamiseen voimaa.
- Älä käytä suodatusyksikön puhdistamiseen astianpesuainetta. Astianpesuaine poistaa männän sisäpuolelle levitetyn voiteluaineen.

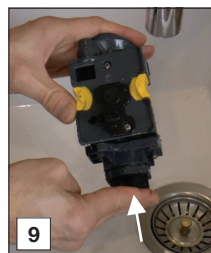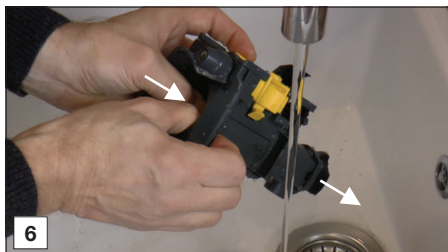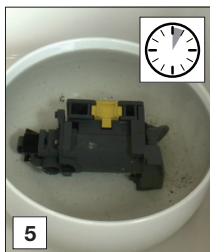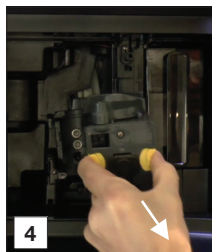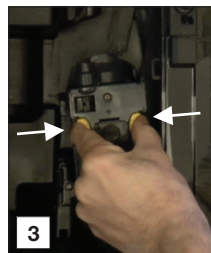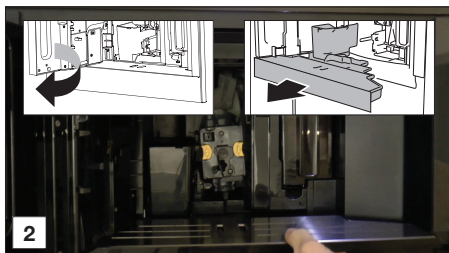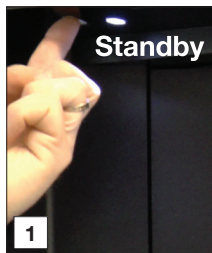


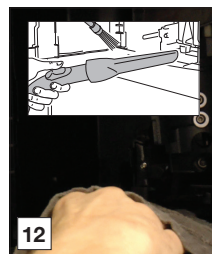
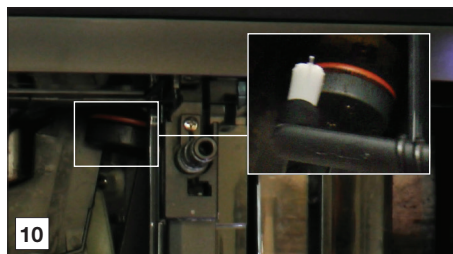


Suodatusyksikön/sihdin puhdistus kaksi kertaa vuodessa









Tärkeää!









- Älä irrota suodatusyksikköä, kun laite on kytketty päälle. Kytke laite valmiustilaan. Älä käytä suodatusyksikön irrottamiseen voimaa.
- Älä käytä suodatusyksikön puhdistamiseen astianpesuainetta. Astianpesuaine poistaa männän sisäpuolelle levitetyn voiteluaineen.

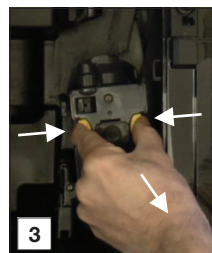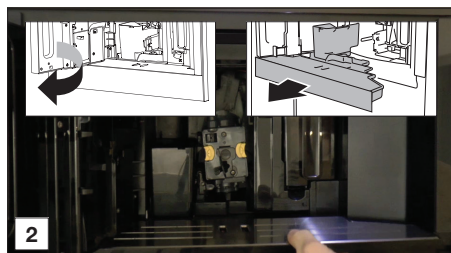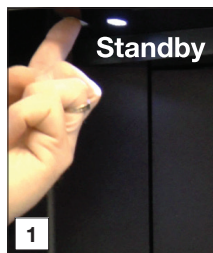

HUOLTO

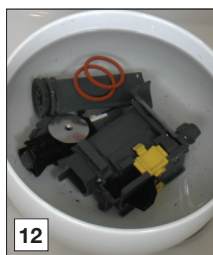
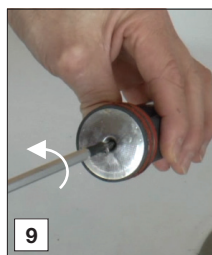
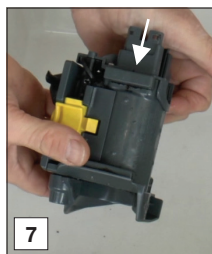
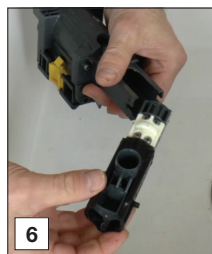
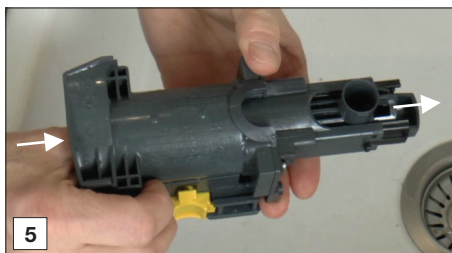
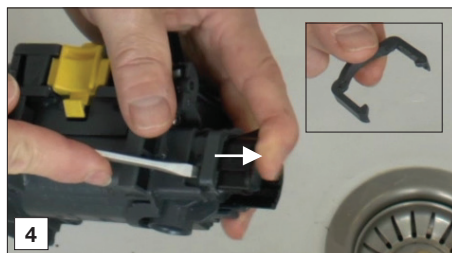


HUOLTO

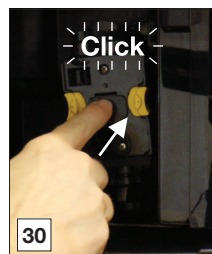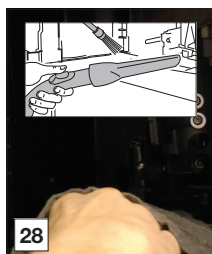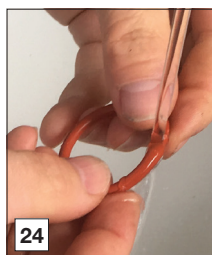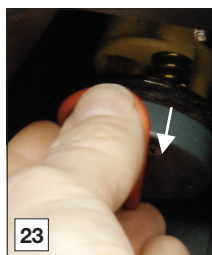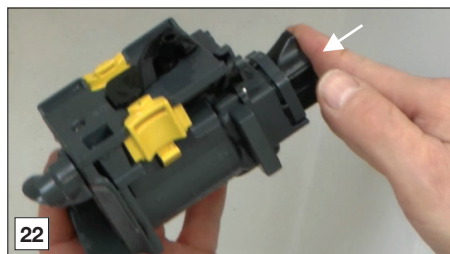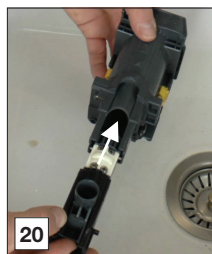
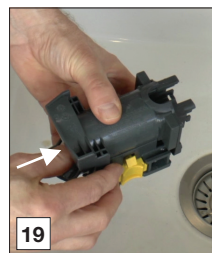
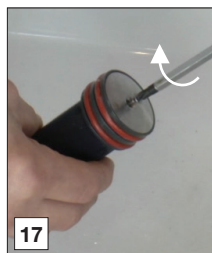


HUOLTO

Maitojärjestelmän puhdistusaineen käyttö

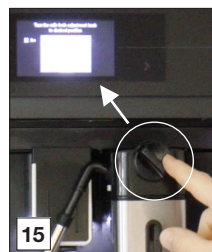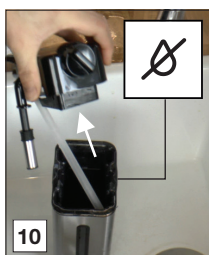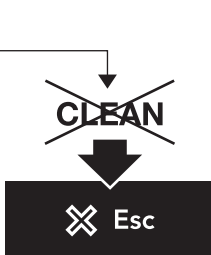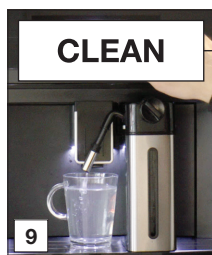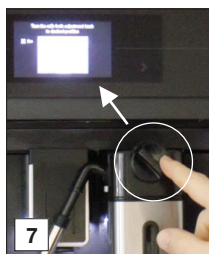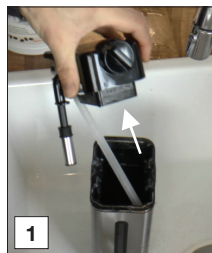

HUOLTO

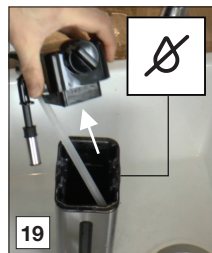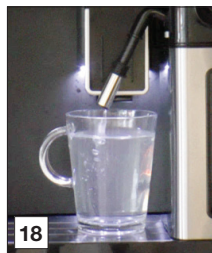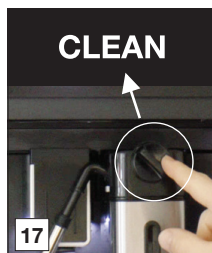

VIANMÄÄRITYS



Noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Näyttö sisältää tarvittavat tiedot ja käytettävissä olevat kosketusnäppäimet. Laite antaa äänimerkin, kun näytöllä näkyy tärkeitä tietoja.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos ongelmaa ei ole mahdollista ratkaista näytöllä näkyvien ohjeiden ja alla olevan taulukon avulla.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Laitteen sisäpuoli on erittäin likainen.	Puhdista laitteen sisäpuoli huolellisesti. Pura ja puhdista suodatusyksikkö.
	Laitteelle on suoritettava kalkinpoisto, ja/tai suodatin on vaihdettava.	Vaihda tai poista veden pehmennyssuodatin ja/tai suorita laitteelle kalkinpoisto mahdollisimman pian.
	Maitosäiliön sisällä olevat putket on puhdistettava.	Kierrä maitovaahdon säätönappi "CLEAN"-asentoon.
	Suodatin on vaihdettava.	Vaihda tai poista veden pehmennyssuodatin.
	Laitteelle on suoritettava kalkinpoisto.	Suorita kalkinpoisto mahdollisimman pian.
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kupit huuhtelemalla ne lämpimällä vedellä (voit käyttää kuumavesitoimintoa).
	Suodatusyksikkö on ehtinyt jäähtyä, koska edellisen kahvin valmistamisesta on kulunut useita minuutteja.	Lämmitä suodatusyksikkö huuhtelutoimintoa käyttäen ennen kahvin valmistamista.
	Kahville on valittu liian alhainen lämpötila.	Valitse korkeampi kahvin lämpötila.
Kahvi on laihaa, tai se ei ole riittävän kermaista.	Jauhettu kahvi on liian karkeaa.	Säädä jauhatusastetta.
	Kahvi on väärän tyyppistä.	Käytä espressolaitteille tarkoitettua kahvia.
Kahvi valuu hitaasti tai pisara kerrallaan.	Jauhettu kahvi on liian hienoa.	Säädä jauhatusastetta.
Kahvikiekot ovat liian pehmeitä.	Jauhatusaste ei ole oikea.	Säädä jauhatusastetta (kohti asetusta 1).

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kahvihanoista ei tule kahvia.	Kahvihanat ovat tukkeutuneet.	Puhdista kahvihanat.
Laite ei valmista kahvia.	Laitteen sisäisissä piireissä on havaittu epäpuhtauksia. Tarkista näytöllä näkyvät tiedot.	Odota, kunnes laite on jälleen käyttövalmis, ja valitse haluamasi juoma uudelleen.
Laite ei toimi.	Laitetta ei ole kytketty päälle.	Paina laitteen pääkytkin "On"-asentoon.
		Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta.
Suodatusyksikköä ei ole mahdollista irrottaa.	Laitetta ei ole kytketty oikein valmiustilaan.	Kytke laite valmiustilaan painamalla valmiustilapainiketta.
	Valumisastiaa ei ole irrotettu.	Irrota valumisastia.
	Suodatusyksikkö ei ole oikeassa asennossa.	Sulje luukku ja kytke laite päälle. Suodatusyksikkö palautuu automaattisesti oikeaan asentoon.
Laitteesta kuuluu outoa (epänormaalia) ääntä.	Suodatusyksikkö ja sihti ovat likaisia.	Puhdista sihti ja suodatusyksikön kaikki osat. Voitele O-renkaat voitelurasvalla.
Laite on huuhdeltava kolmannen kerran, kun kalkinpoisto on suoritettu loppuun.	Vesisäiliötä ei ole täytetty MAX-merkintään saakka kahden huuhtelujakson aikana.	Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
Maitohanasta ei tule maitoa.	Maitosäiliön kansi on likainen.	Puhdista maitosäiliön kaikki osat.
Maidossa on isoja kuplia, ja se roiskuu maitohanasta tai se ei vaahdoudu tarpeeksi.	Maito ei ole riittävän kylmää, tai se ei ole kevyt- tai rasvatonta maitoa.	Käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) rasvatonta tai kevytmaitoa. Kokeile käyttää erimerkkistä maitoa, jos lopputulos ei ole haluttu.
	Maitovaahdon säätönuppi on säädetty virheellisesti.	Säädä maitovaahdon säätönuppia.
	Maitosäiliön kansi tai maitovaahdon säätönuppi on likainen.	Puhdista maitosäiliön kaikki osat.
	Kuumavesiliitännän suutin on likainen.	Puhdista suutin.

Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen

Tämä laite on valmistettu ekologisesti kestävästä materiaaleista. Tämä laite on hävitettävä vastuullisesti sen käyttöään päätyttyä. Pyydä hävittämistä koskevat lisätiedot paikallisilta viranomaisilta.

Laitteen pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. Pakkauksessa on saatettu käyttää seuraavia materiaaleja:

- Pahvi.
- Polyeteenikalvo (PE).
- Freoniton polystyreeni (kova PS-solumuovi).

Hävitä nämä materiaalit vastuullisesti ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.



Laitteessa on yliviivatun jäteastian kuva, joka osoittaa, että se on hävitettävä muiden kodinkoneiden tavoin erikseen. Tämä tarkoittaa, että sitä ei saa hävittää sekajätteenä sen käyttöään päätyttyä. Toimita laite kunnalliseen kierrätyspisteeseen tai sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavalle jälleenmyyjälle.

Kodinkoneiden hävittäminen erikseen estää niiden virheellisestä hävittämisestä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat. Se takaa myös, että niiden valmistusmateriaalit voidaan kierrättää, jolloin säästetään sekä luonnonvaroja että energiaa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Vakuutamme, että tuotteemme täyttävät voimassa olevien EU:n direktiivien, päätösten ja asetusten sekä sovellettavissa olevien standardien vaatimukset.



Laitteen arvokilpi sijaitsee sen kyljessä.

Ilmoita laitteen täydellinen tyyppinumero ottaessasi yhteyttä huoltopalveluun.

Huoltopalvelun osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät laitteen takuukortista.

Käyttöohjeet löytyvät myös verkkosivustoltamme:
www.asko.com

 **ASKO**



800703