

ASKO



Bruksanvisning

Kaffemaskin

CM8477x

Symboler som används



Viktig information



Tips

INNEHÅLL

Din kaffemaskin

Inledning	4
Beskrivning av apparaten	5
Pekreglage och symboler	8

Användning

Innan första användningen	10
Sätt din apparat på "On"	12
Sätt din apparat på "Standby" och "Off"	12
Viktiga tips när du gör kaffe	13
Gör kaffe av kaffeböror	13
Gör kaffe av förmalet kaffe	14
Justera malningsnivån	14
Göra mjölkbaserade varma drycker	15
Tillaga två koppar kaffe	15
Anpassa drycker	16
Göra en dryck som är anpassad	16
Anpassa en användarprofil	16
Gör varmt vatten eller ånga	17

Inställningar

Inställningsmenyn	18
-------------------	----

Underhåll

Rengör din apparat	20
Rengör varmvattenspipen	21
Rengör mjölkbehållarens inre rör och munstycke.	21
Ta bort mjölkbehållarens alla delar	22
Rengör apparatens inre krets	23
Rengör sumpbehållare.	23
Rengöra droppbehållaren	24
Rengöra kaffemaskinens insida	24
Rengöra vattenbehållaren	25
Rengöra kaffepiparna	25
Rengöra tratten för förmalt kaffe	25
Avkalka apparaten	26
Ställa in vattnets hårdhetsgrad	28
Montera ett vattenmjukningsfilter	28
Byta ett vattenmjukningsfilter	29
Ta bort ett vattenmjukningsfilter	29
Rengöra bryggenheten / bryggkammaren en gång i månaden	30
Rengör bryggenheten / bryggkammaren två gånger om året	31
Använd mjölkrengöraren	34

Felsökning

Felsökning	36
------------	----

Miljöaspekter

Kassering av emballage och håll	38
---------------------------------	----

DIN KAFFEMASKIN

Inledning

Grattis till ditt val av denna Asko kaffemaskin. Den här produkten har skapats för att vara lätt att använda och med optimal bekvämlighet i åtanke.

I den här bruksanvisningen beskrivs det bästa sättet att använda kaffemaskinen. Förutom information om användningen hittar du även bakgrundsinformation som kan vara användbar.



Läs de separata säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten!

Läs denna bruksanvisning innan du använder apparaten och förvara den på ett säkert ställe för framtida användning.


Installationsinstruktioner levereras separat.

DIN KAFFEMASKIN

Beskrivning av apparaten

Kontrollpanel

- A. Min profil
- B. Inställningar
- C. Användarprofil
- D. Vald arom
- E. Tid
- F. Vald kvalitet
- G. Arom
- H. Kvantitet
- I. Skrolla vänster/höger
- J. Drycker som kan väljas

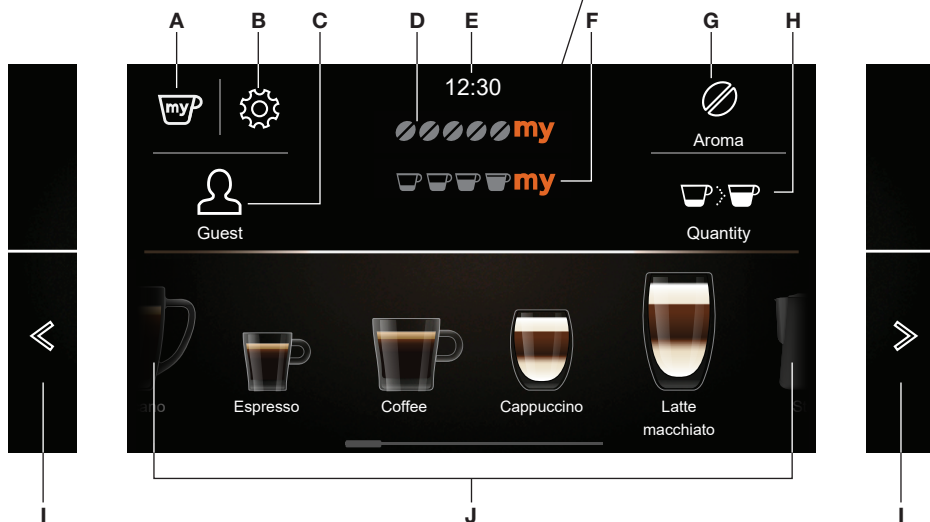


När denna inledande skärm visas är apparaten redo.

Drycker som kan väljas






DIN KAFFEMASKIN

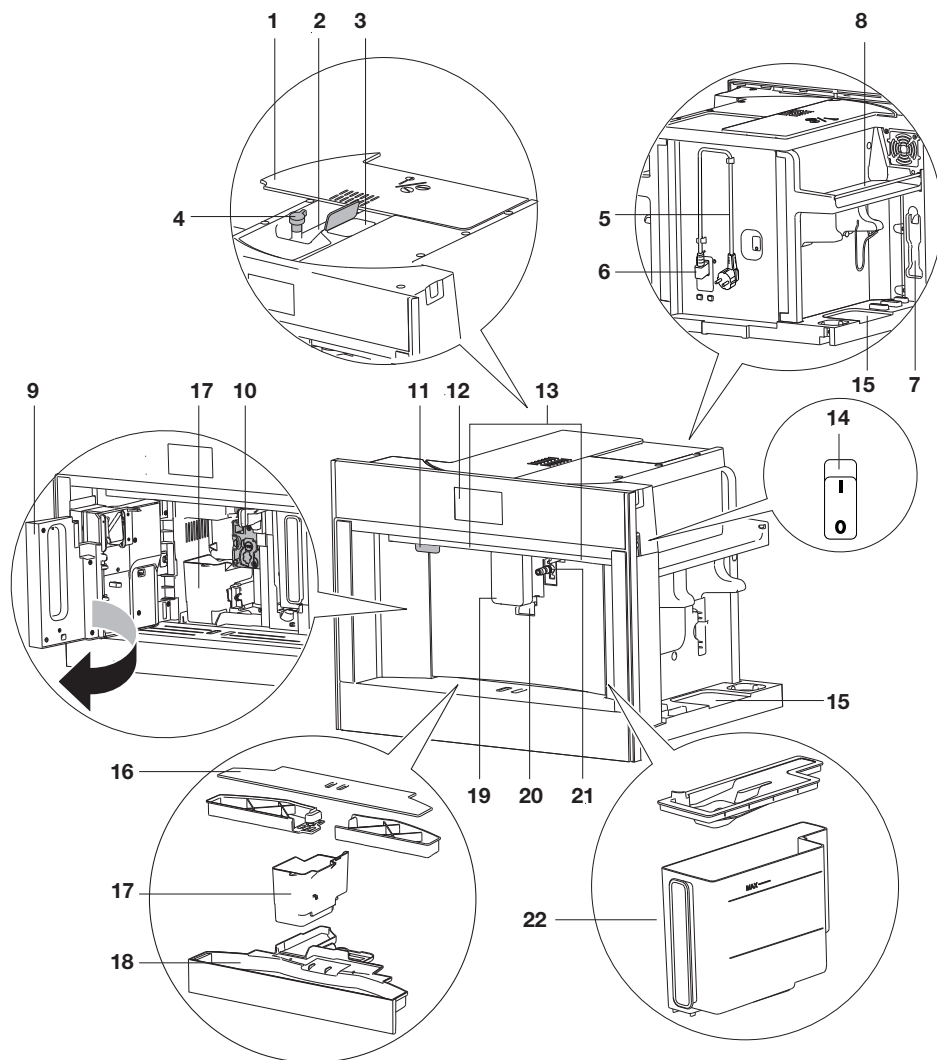

DIN KAFFEMASKIN

1. Lock till bönbehållare
2. Bönbehållare
3. Tratt för malt kaffe (med lock)
4. Knapp för justering av malningsnivån
5. Nätsladd
6. IEC-anslutning
7. Plats för måttskeden
8. Plats för koppuppvärmning
9. Servicedörr
10. Bryggenhet
11. På/Standby-knapp
12. Kontrollpanel
13. Belysning
14. Huvudbrytare
15. Plats för tillbehör (vänster och höger)
16. Koppbricka
17. Sumpbehållare
18. Droppbehållare med nivåindikator
19. Kaffepipar (justerbar höjd)
20. Koppbelysning
21. Anslutningsmunstycke varmvatten
22. Vattentank
23. Varmvattenspip
24. Skydd anslutningsmunstycke
25. Lock med mjölkskummare
26. Pip för skummad mjölk (justerbar)
27. Justeringsvred mjölkskum
28. Mjölktagsrör
29. Spärr
30. Mjölkbhållare
31. Värmehölje
32. Måttsked för förmålet kaffe

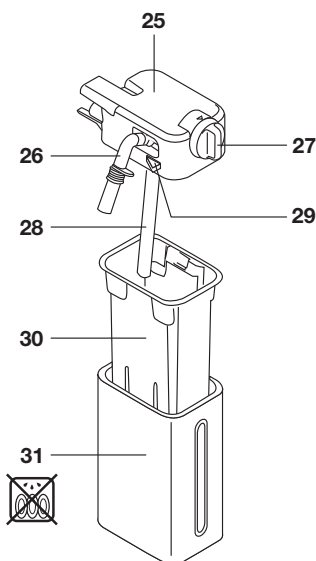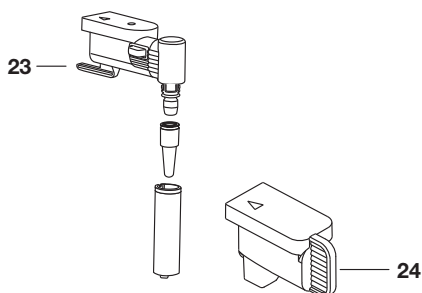

Underhållsset

- Indikatorpapper "Total hårdhetsgradtest"
- Avkalkning
- Vattenmjukningsfilter (endast vissa modeller)
- Rengöringsborste/rengöringstrasa
- Mjölkrengörare
- O-ringar och smörjfett

Pekreglage och symboler

Pekreglage	
	Min profil Anpassa flera dryckers inställningar för användarprofilen som visas på den inledande skärmen. • Se kapitel "Anpassa drycker". • Du kan inte välja detta pekreglage när gästprofilen visas på displayen.
	Inställningar • Se kapitel "Inställningsmenyn"
	Användarprofil Tryck på det pekreglaget knappen för att välja rätt användarprofil. Du har tillgång till sex olika användarprofiler och en gästprofil. • Om du väljer en dryck som har anpassats för denna profil kommer den att göras med de sparade anpassade inställningarna. Se kapitel "Gör en anpassad dryck". • Om du väljer gästprofilen görs dryckerna med standardinställningar.
	Anpassa en användarprofil • Se kapitel "Anpassa en användarprofil".
	Arom Tryck på denna knapp (flera gånger) för att välja "Förmalet" eller för att välja arom.
	Mängd Tryck på denna knapp (flera gånger) för att välja kaffemängd.
	Skrolla vänster/höger Tryck på knapparna tills korrekt variabel visas på displayen.
 Ok	OK
 Stop	Stopp
 Esc	Escape Ångra eller gå tillbaka ett steg. • Värden sparas inte.
 Next	Nästa
	Minus (-) Plus (+) Justera aromen när du anpassar en dryck.
	Start

DIN KAFFEMASKIN

Pekreglage	
	Enter Gå till en meny.
	Dubbel espresso Detta pekreglage visas på displayen under några sekunder när tillagningen av en espresso startar.
 Extra	Extra Öka mängden vatten för den dryck som tillagas.
	På/Av Inställningen är "av".
	På/Av Inställningen är "på".

Symboler	
      	Min arom (om programmerad) / Standard Förmalet Extra svagt Svagt Medium Starkt Extra starkt
    	Min mängd (om programmerad) / Standard Liten Medium Stor Extra stor
	Inställningar sparade
	Standardvärde
	Automatisk startfunktion aktiverad
ECO	Energisparning aktiverad
	Filter aktiverat

ANVÄNDNING

Innan första användningen

Ta bort emballage. Se till att produkten är komplett och oskadad. Kontrollera om alla tillbehör finns tillgängliga. Använd inte apparaten om det syns att den är skadad. Kontakta serviceavdelningen om det uppstår problem.



Kaffe måste användas för att testa apparaten i fabriken. Därför är det fullständigt normalt att det finns spår av kaffe i kvarnen.



Anpassa vattenhårdheten så snabbt som möjligt. Följ instruktionerna i kapitel "Ställ in vattenhårdhet".



För att förbättra din apparats prestanda rekommenderar vi att installera ett vattenmjukningsfilter. Om din modell inte är utrustad med ett filter kan du köpa ett från serviceavdelningen.



Använd alltid rent och kallt kranvatten, buteljerat vatten utan extra mineraler eller destillerat vatten lämpligt för konsumtion.



Första gången du använder apparaten är vattenkretsen tom. Apparaten kan låta mycket. Ljudet blir lägre när kretsen fylls med vatten.







Första gången du använder apparaten måste du göra 4-5 koppar kaffe innan den börjar ge godkänt resultat.



När de 5-6 första dryckerna görs är det normalt att höra ljudet av kokande vatten. Ljudet blir lägre under användning.











Dra apparaten framåt för att få tillgång till huvudströmbrytaren, tillbehören och locket till bönbehållaren. Dra kaffepiparna framåt för att öppna serviceluckan.

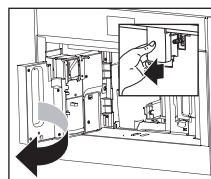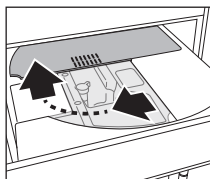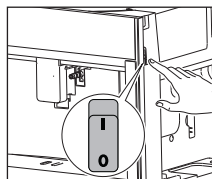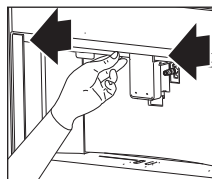

ANVÄNDNING



Läs och följ instruktionerna på displayen. Displayen visar information och vilka pekreglage som ska användas. Viktig information följs av en ljudsignal.

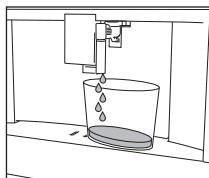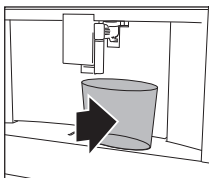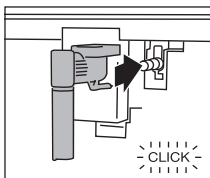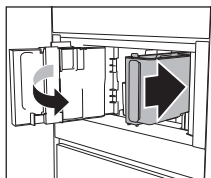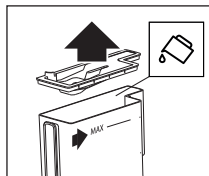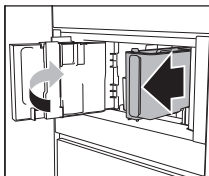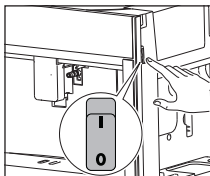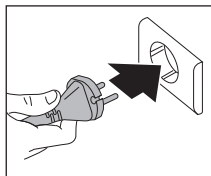

Apparaten sätts automatiskt på standby. Den är nu redo för normal användning.



Risk för brännskador

Under sköljning rinner det ut lite vatten från kaffepiparna. Undvik kontakt med vattenstänk. Låt inte apparaten stå oövervakad medan varmt vatten kokas.

ANVÄNDNING

Sätt din apparat på "On"



Apparaten är redo att användas om den har nått rätt temperatur.

Inledningsskärmen visas.



Se upp

Varje gång apparaten sätts på "On" utför den en automatisk förvärmning och sköljningscykel. Denna cykel kan inte avbrytas. Apparaten är endast redo att användas när denna cykel har fullbordats.



Tips


Sätt en kopp under piparna. Låt det varma vattnet rinna ner i koppen och värma koppen.



Viktigt!

Tryck inte på huvudströmbrytaren medan apparaten står på "On".

Sätt din apparat på "Standby" och "Off"

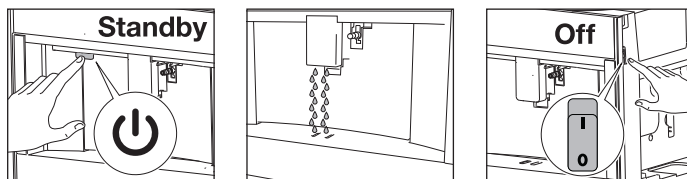

Se upp

Varje gång apparaten går över till "Standby", efter att ha gjort kaffe, utför den en automatisk sköljcykel.



Observera

Om du inte använder apparaten under lång tid ska den sättas på "Off".

ANVÄNDNING

Viktiga tips när du gör kaffe





- Kaffeflödet kan stoppas när som helst.
- Så snart flödet har avslutats kan du öka vattenmängden.
- Du kan anpassa drycker.
- Justera malningsnivån om kaffet kommer ut en droppe i taget eller är för svagt och inte tillräckligt krämigt.
- Gör ett hetare kaffe:
 - Utför en sköljningscykel och varm kopparna med det heta vattnet från sköljningscykeln.
 - Låt det komma varmt vatten för att värma kopparna.
 - Använd inställningen för koppuppvärmning för att värma kopparna.
 - Öka kaffetemperaturen.
- Sänk piparna till koppen så lågt som möjligt. Det gör kaffet mer krämigt.
- När kaffet har runnit färdigt kommer arominställningen och mängdinställningen att återställas till "originalreceptet".
- När en dryck har gjorts är apparaten redo att göra nästa dryck.

Gör kaffe av kaffeböror



Viktigt!

Använd inte gröna, karameliserade eller glaserade kaffeböror. De kan göra kaffekvarnen obrukbar.

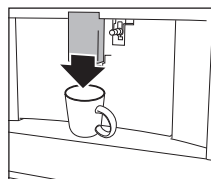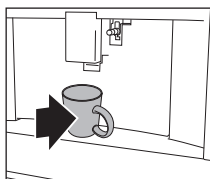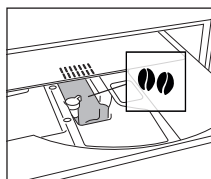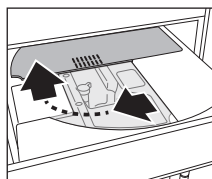





ANVÄNDNING

Gör kaffe av förmalet kaffe




Viktigt!

- Fyll bara på med förmalet kaffe när apparaten står på "On". Annars kan kaffet spridas genom insidan av apparaten och skada den.
- Gör endast en kopp kaffe åt gången. Använd inte mer än 1 måttsked.
- Kontrollera att tratten inte är blockerad (se kapitel "Underhåll").

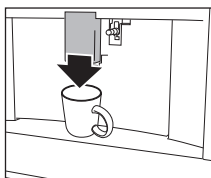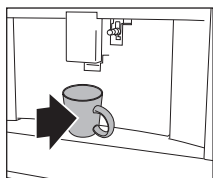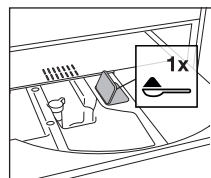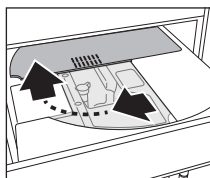

Justera malningsnivån

Kaffekvarnen är inställd på standard för att förbereda kaffe ordentligt. Det ska inte behövas några förinställningar. Men du kan ställa in malningsnivån:

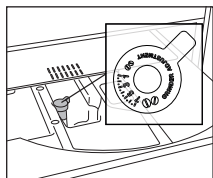

- om kaffet rinner långsamt eller inte alls.
 - ▷ Vrid på vredet ett klick medurs i riktning mot 7.
- för starkare, krämigare kaffe.
 - ▷ Vrid på vredet ett klick moturs i riktning mot 1.



Observera!

- Vrid bara på vredet när kaffekvarnen är igång (i början av kaffetillagningen. Vrid på vredet ett klick i taget. När du har gjort minst 2 koppar kaffe ska du vrida vredet ännu ett klick om justeringen inte gav önskat resultat.

ANVÄNDNING








Göra mjölkbaserade varma drycker



Tips

- Använd lätt- eller mellanmjölk med kylskåpstemperatur (ungefär 5 °C) för att få ett rikare tjockare skum.

Läge vrede	Beskrivning	Rekommenderas för...
	Utan skum	Caffe latte / Varm mjölk
	Min. skum	Latte macchiato
	Max. skum	Cappuccino / skummad mjölk

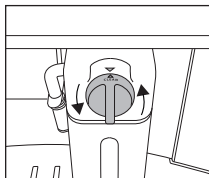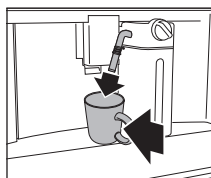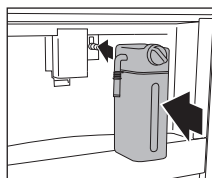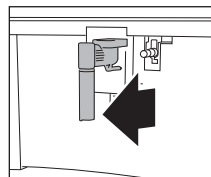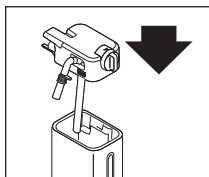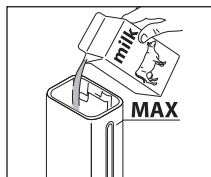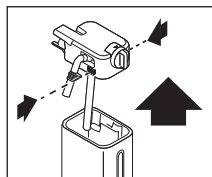

Observera!

- När en mjölkbaserad dryck har gjorts klar, visar displayen meddelandet RENGÖR (se kapitel "Underhåll").


Tillaga två koppar kaffe

Med den här apparaten kan du göra en perfekt espresso eller kaffe. För att garantera samma höga kvalitet för varje kopp har vi valt att inte erbjuda något alternativ för tillagning av två koppar kaffe samtidigt.

ANVÄNDNING

Anpassa drycker

I den här apparaten kan du välja mellan sex olika profiler som alla har varsin ikon. För varje dryck kan du spara den anpassade aromen och kvantiteten i en profil.

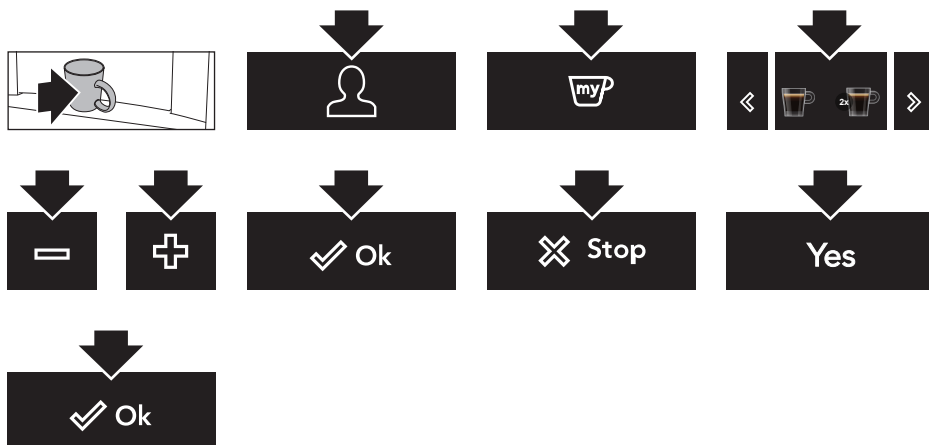

Göra en dryck som är anpassad

Se till att den inledande skärmen visar rätt användarprofil. Om du väljer en dryck som har anpassats för denna profil kommer den att göras med de sparade anpassade inställningarna.



Ordningen som dryckerna för en viss användarprofil visas i, baseras på hur ofta de väljs.



Om du väljer gästprofilen görs dryckerna med standardinställningar.

ANVÄNDNING

Anpassa en användarprofil



Gör varmt vatten eller ånga



Risk för brännskador

Låt inte apparaten stå obevakad medan varmt vatten kokas eller ånga görs.





Viktigt!

Undvik brännskador från skvätt. Stäng alltid av varmvattnet eller ångan innan du tar bort koppen med vätskan.



Använd ånga för att värma eller skumma vätska. Doppa ner varmvattenspipen i vätskan. När önskad temperatur eller skumnivå har uppnåtts ska ångan stängas av.

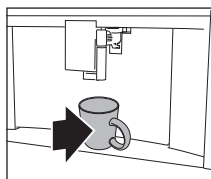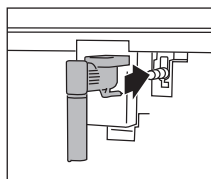

Tips när du använder ånga för att skumma mjölk

- När du väljer koppstorlek ska du hålla i åtanke att vätskan fördubblar eller tredubblar sin volym.
- Skummet blir krämigare om koppen roteras med små rörelser upp och ner.



Observera!

Rengör varmvattenspipen varje gång du har använt den för att skumma mjölk (se kapitel "Underhåll").

INSTÄLLNINGAR

Inställningsmenyn

	Sköljning Rengör och värmer upp apparatens inre krets. Ta varmvatten från kaffepiparna och varmvattenpipen (om isatt). • Sätt en behållare med en kapacitet på minst 100 ml under kaffe- och varmvattenpiparna.
	Avkalkning Se kapitel "Underhåll".
	Vattenfilter Se kapitel "Underhåll".
	Dryckinställningar Titta på dina anpassade inställningar för varje profil. Återställ standardvärde för alla drycker. • Se även "Standardvärden" för mer information.
	Inställning av tid Justera tiden som visas på displayen.
	Automatisk start Ställ in automatisk starttid Vid den tidpunkten är apparaten redo att göra kaffe genast. • För att kunna använda denna inställning måste tiden på dagen vara rätt inställd. • Motsvarande symbol visas bredvid tiden för att visa att inställningen är på.
	Automatisk avstängning (standby) Ställ in tiden då apparaten ska ställas in på standby.
	Koppvärmare Fläkten blåser varm luft till koppuppvärmningsplatsen. • Apparatens eftervärme används för att värma koppen. Värmeresultatet beror på vilken tid maskinen har satts på "On".
ECO	Energisparande Energikonsumtionen minskar i enlighet med europeiska bestämmelser. • Motsvarande symbol visas bredvid tiden för att visa att inställningen är på. • Du kan få vänta ett par sekunder innan det första kaffet kommer.
	Kaffetemperatur Justera vattentemperaturen som används för att göra kaffe.
	Vattnets hårdhetsgrad Se kapitel "Underhåll".

INSTÄLLNINGAR

	Välj språk Justera språket som visas på displayen.
	Ljud Sätta på och stänga av pipsignalen. • Du hör ett pip varje gång du trycker på en knapp och när du sätter i/tar bort ett tillbehör.
	Belysning Tända och släcka belysningen. • Koppbelysningen tänds varje gång en dryck görs och under varje sköljcykel.
	Bakgrund Ställ in färgen på displaybakgrunden.
DEMO	Demo-läge Starta demoläget för att visa huvudfunktionerna. • För att avsluta demoläget ställer du in apparaten till läget "Standby".
	Standardvärden Återställ alla menyinställningar och programmerade mängder till standardvärden (med undantag för språk).
	Statistik Visa statistik angående apparaten.

UNDERHÅLL

Rengör din apparat



Läs och följ instruktionerna på displayen. Displayen visar information och vilka pekreglage som ska användas. Viktig information följs av en ljudsignal.



Observera!

- Använd inte lösningsmedel, slipande rengöringsmedel, alkohol eller kemiska produkter för att rengöra apparaten!
- Använd inte metallföremål för att ta bort avlagringar eller kafferester. De kan skrapa metall- eller plastytor.
- Endast mjölkbehållaren är diskmaskinsäker. Rengör inte andra apparatdelar i diskmaskinen!

Vanlig rengöring

- Varmvattenspipen (varje gång du har använt den för att skumma mjölk).
- Mjölkbehållarens innerrör och anslutningsmunstycket till varmvattnet (varje gång en mjölkbaserad varm dryck görs).
- Mjölkbehållaren och alla delarna (en gång i månaden).
- Apparats inre krets.
- Sumpbehållare.
- Droppbehållaren.
- Kaffemaskinens insida (ungefär en gång i månaden).
- Vattenbehållaren (ungefär en gång i månaden och när du byter vattenmjukningsfilter).
- Kaffepiparna.
- Tratten för förmalet kaffe (ungefär en gång i månaden).
- Bryggenheten och bryggkammaren (minst en gång i månaden).

Specialrengöring



- Två gånger om året måste du montera isär bryggenheten, rengöra delarna och smörja o-ringarna på bryggenheten och bryggkammaren (se "Rengöring av bryggenheten / bryggkammaren två gånger om året").
- Varje gång mjölkbehållaren är tom rekommenderar vi att rengöra alla delarna med hjälp av mjölkrengöringen (se "Använd mjölkrengöringen").

UNDERHÅLL

Rengör varmvattenspipen





Rengör varmvattenspipen varje gång du har använt den för att skumma mjölk. Det förhindrar att mjölkavlagringar bildas och förhindrar att den täpps igen.



Vänta ett par minuter så att varmvattenspipen kan kylas ner.



Diska alla pipens delar ordentligt med en svamp och varmt vatten.

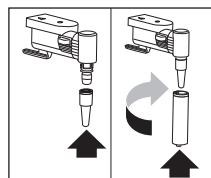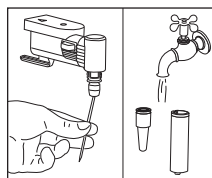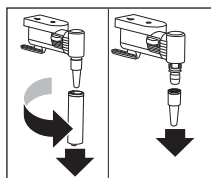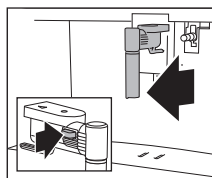



Rengör mjölkbehållarens inre rör och munstycke.

Varje gång en mjölkbaserad dryck görs visar displayen meddelandet CLEAN. Sätt en tom kopp under mjölkpipen innan du lyder instruktionen på displayen. Låt mjölkbehållaren stanna i apparaten (du måste inte tömma den).






Risk för brännskador

När du rengör mjölkbehållarens inre rör läcker det lite varmt vatten och ånga från mjölkångningspipen. Undvik kontakt med vattenstänk.

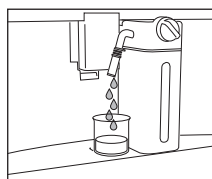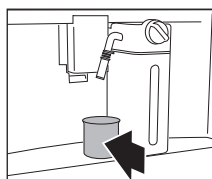

Rengöringen slutar automatiskt.

UNDERHÅLL

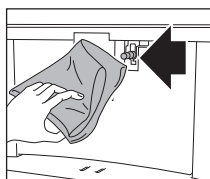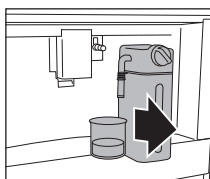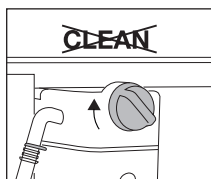

Alla mjölkavlagringar är nu borta.



Observera!

Om du ska göra flera cappuccinos och mjölkbaserade kaffedrycker kan du vänta med att bekräfta meddelandet CLEAN tills du har gjort den sista drycken. Fortsätt att göra följande dryck genom att trycka på escape-knappen.



Om du trycker på escape-knappen visas en symbol på displayen för att påminna dig om att mjölkbehållarens inre rör behöver rengöring.

Ta bort mjölkbehållarens alla delar











Viktigt!

Värmehöljat får inte fyllas med eller sänkas ner i vatten. Rengör endast med fuktig trasa.

Rengör alla skummarens delar noga med varmt vatten och ett mildt handdiskmedel.



Endast mjölkbehållaren är diskmaskinsäker.

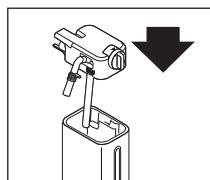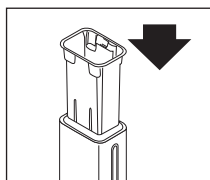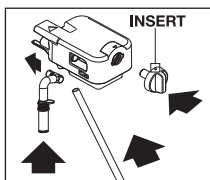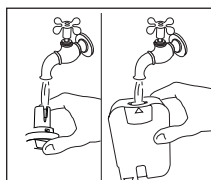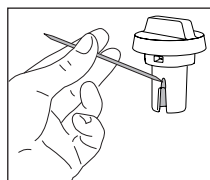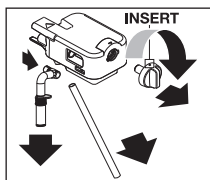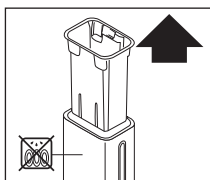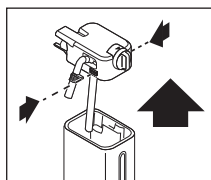





UNDERHÅLL

Rengöra droppbehållaren



Viktigt!

Rengör och töm droppbehållaren innan indikatorn är ovanför koppbrickan. Om du inte gör det kan vatten flöda över kanten och skada apparaten, ytan den står på eller omgivningen.

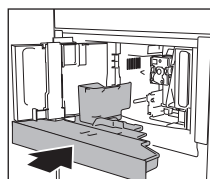
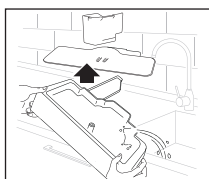
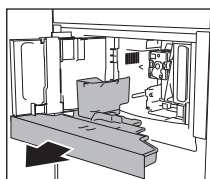
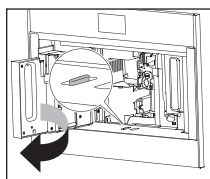


Rengöra kaffemaskinens insida



Viktigt!

Innan de inre delarna rengörs ska apparaten sättas på "Standby". Sänk inte ner kaffemaskinen i vatten.

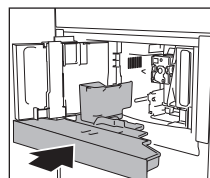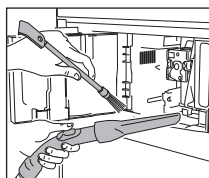
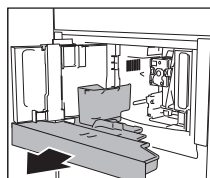
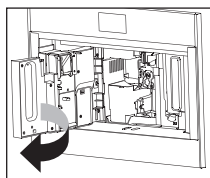


UNDERHÅLL



Rengöra vattenbehållaren




Rengör vattenbehållaren med en fuktig trasa och lite mildt diskmedel. Skölj noggrant innan behållaren fylls upp och sätts tillbaka i apparaten.

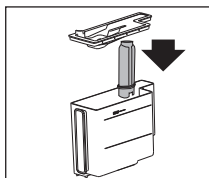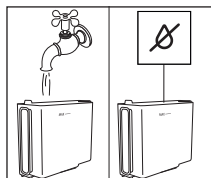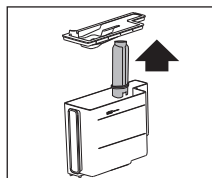

Rengöra kaffepiparna

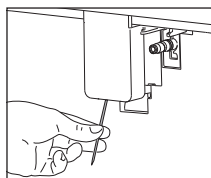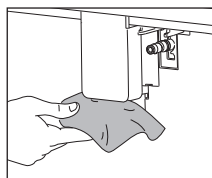

Rengöra tratten för förmalt kaffe

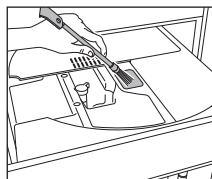

Avkalka apparaten

Avkalka apparaten när ett sådant meddelande visas på displayen.

- Avkalka genast, läs och följ instruktionerna som visas på displayen.
- Tryck på escape-knappen för att avkalka apparaten senare.
 - En symbol visas på displayen för att påminna dig om att apparaten behöver avkalkning.



Viktigt!

Innan användning ska instruktionerna och märkningen på avkalkningspaketet läsas.

Du ska endast använda avkalkningsprodukten som godkänts av tillverkaren. Om en olämplig avkalkningsprodukt används och/eller om avkalkningen utförs felaktigt kan detta resultera i fel som inte täcks av tillverkarens garanti.



Risk för brännskador!


Varmvatten som innehåller syra rinner ut ur varmvattenpipen. Var försiktig och undvik kontakt med skvätt från denna vätska.



Observera

- Ett antal sköljningar och pauser utförs automatiskt för att skölja bort all kalk inne i kaffemaskinen. Töm behållaren varje gång den har tagit emot sköljvatten.
- Om ett filter tidigare har tagits bort kommer displayen att visa meddelandet när filtret ska sättas i höljet. Om det inte fanns något filter kan du hoppa över det här steget.
- Om avkalkningscykeln inte utförs korrekt (t.ex. ingen ström) rekommenderar vi att upprepa cykeln.
- Om vattenbehållaren inte har fyllts på till MAX-nivån vid slutet av avkalkningen, kräver apparaten en tredje sköljning för att garantera att all avkalkningsvätska har tömts ut från apparatens inre kretsar. Kom ihåg att tömma droppbehållaren innan sköljningen startas.
- Apparaten kan kräva avkalkningscykler med mycket korta intervaller. Det är normalt beroende på apparatens avancerade kontrollsystem.

UNDERHÅLL

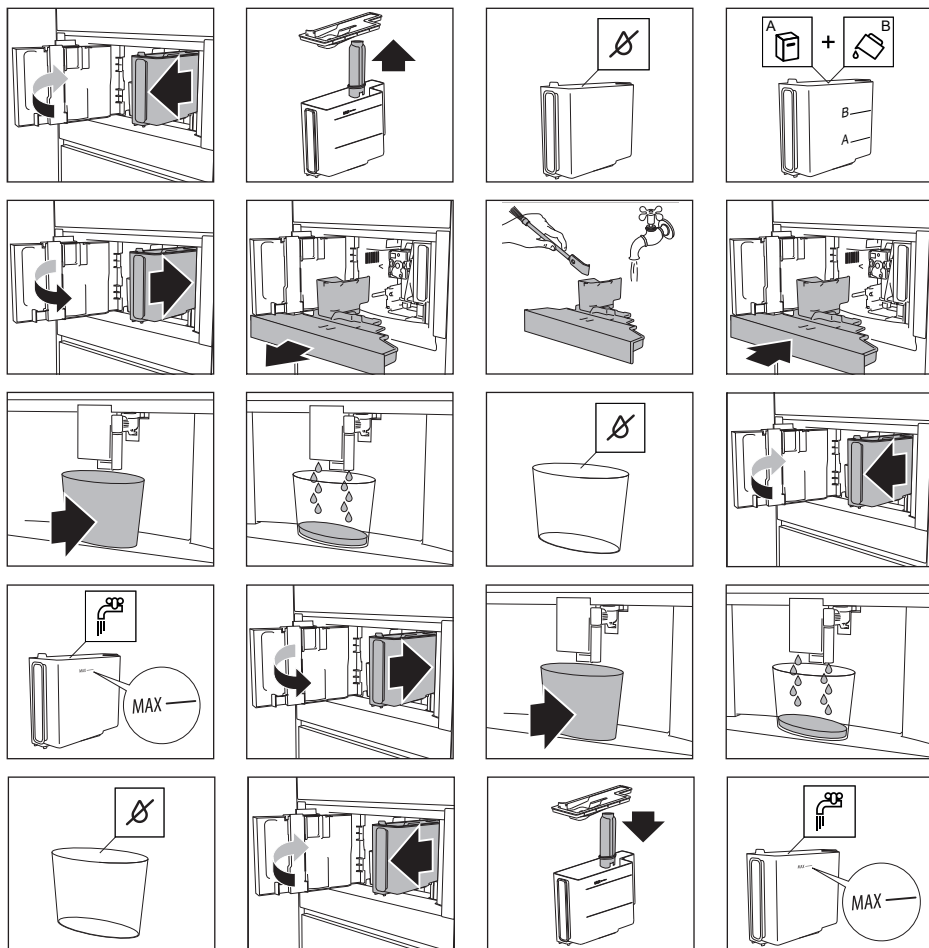

UNDERHÅLL

Ställa in vattnets hårdhetsgrad




Apparaten är som standard inställd på vattenhårdhetsgraden 4. Apparaten kan även programmeras enligt hårdhetsgraden för kranvattnet i olika regioner.

Apparaten behöver avkalkas mindre ofta om denna hårdhetsgrad är lägre.

Utför "total hårdhetsgradtest" med indikatorpapper (fäst vid bruksanvisningen) under en sekund i ett glas vatten

Efter ungefär en minut syns röda fyrkanter.

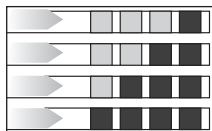


Nivå 1: mjukt vatten.

Nivå 2: medelhårt vatten.

Nivå 3: hårt vatten.

Nivå 4: mycket hårt vatten.

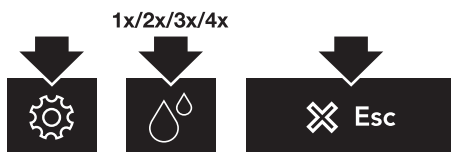

Nu är maskinen programmerad med den nya inställningen för vattenhårdhetsgraden.

Montera ett vattenmjukningsfilter




Vissa modeller är utrustade med ett vattenmjukningsfilter. Om det inte gäller din modell rekommenderar vi att köpa ett från serviceavdelningen.




Observera

Filtret varar i ungefär i två månader om apparaten används normalt. Om kaffemaskinen lämnas oanvänd med ett filter installerat, varar filtret högst 3 veckor.

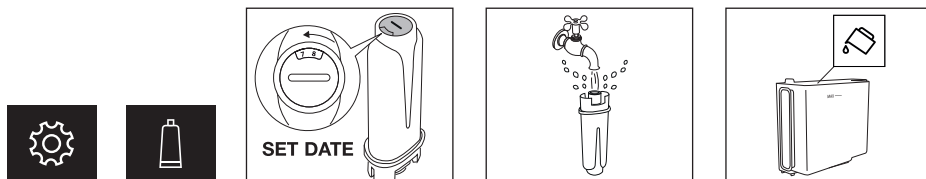

UNDERHÅLL

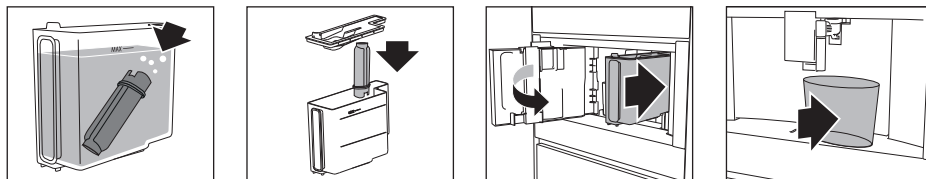

Vattenfiltersymbolen visas på displayen bredvid tiden. Det indikerar att filtret har aktiverats.

Byta ett vattenmjukningsfilter

Byt filtret när ett sådant meddelande visas på displayen.

- Byt filter genast, läs och följ instruktionerna som visas på displayen.
- Tryck på escape-knappen för att byta filtret senare.
 - En symbol visas på displayen för att påminna dig om att filtret behöver bytas.



Titta på bilderna i föregående sektion för att se hur filtret installeras.




Observera

Efter två månader (se datumindikator) eller när apparaten har inte använts under tre veckor, måste du byta filtret även om meddelandet inte har visats på displayen ännu.

Ta bort ett vattenmjukningsfilter

Om du vill använda apparaten utan filtret måste du ta bort det och informera apparaten att det tagits bort.

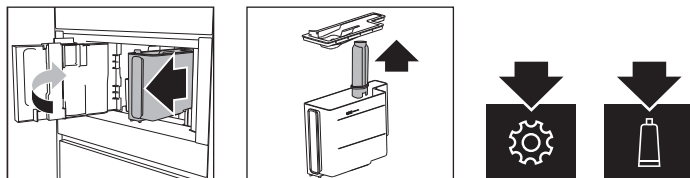







UNDERHÅLL

Rengöra bryggenheten / bryggkammaren en gång i månaden





Viktigt!

- Ta inte bort bryggenheten medan apparaten står på "On". Ställ apparaten på "Standby". Ta inte i hårt när du tar ut bryggenheten.
- Använd inte diskmedel för att rengöra bryggenheten. Detta avlägsnar smörjmedlet på insidan av kolven.

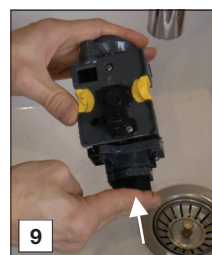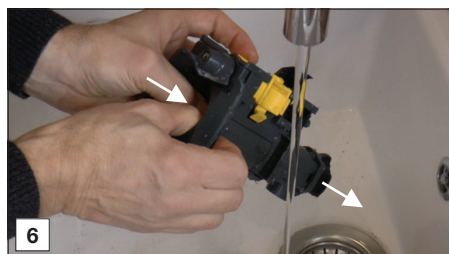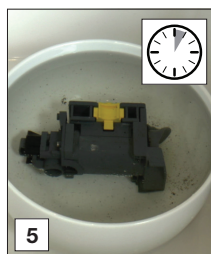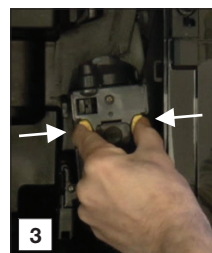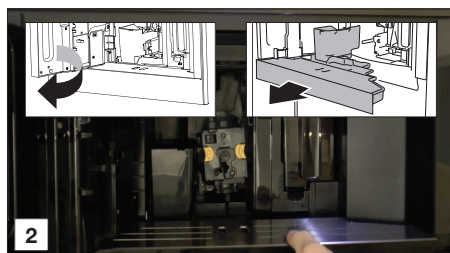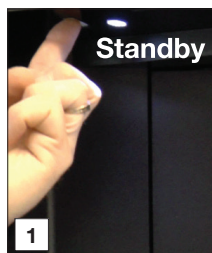

UNDERHÅLL


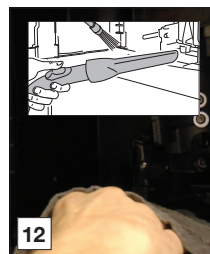
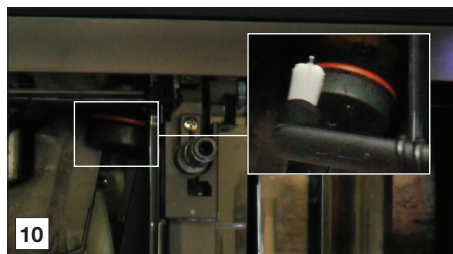


Rengör bryggenheten / bryggkammaren två gånger om året









Viktigt!









- Ta inte bort bryggenheten medan apparaten står på "On". Ställ apparaten på "Standby". Ta inte i hårt när du tar ut bryggenheten.
- Använd inte diskmedel för att rengöra bryggenheten. Detta skulle avlägsna smörjmedlet på insidan av kolven.

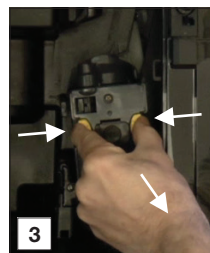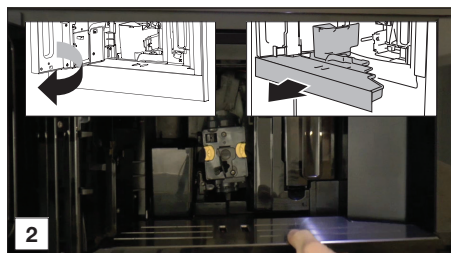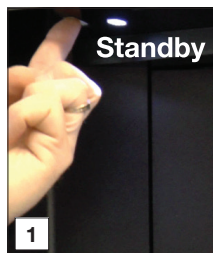

UNDERHÅLL

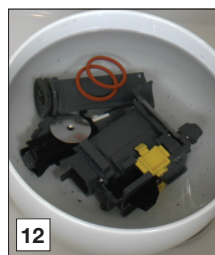
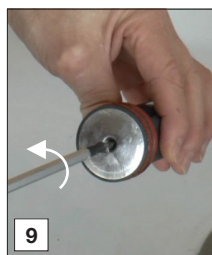
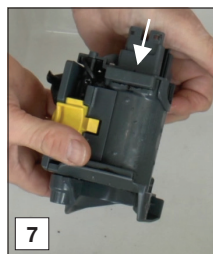
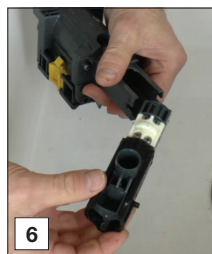
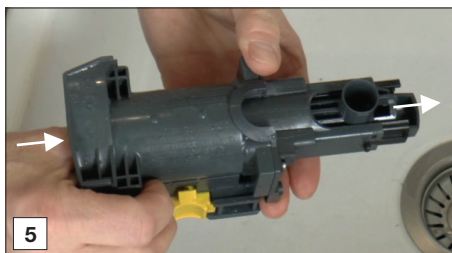
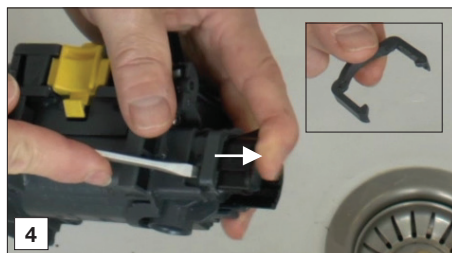


UNDERHÅLL

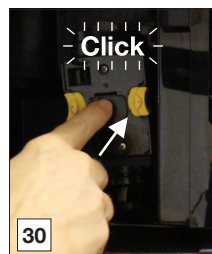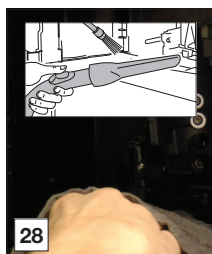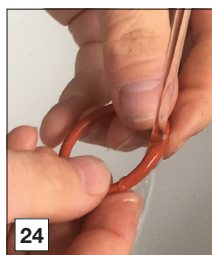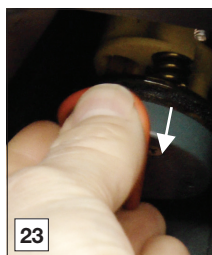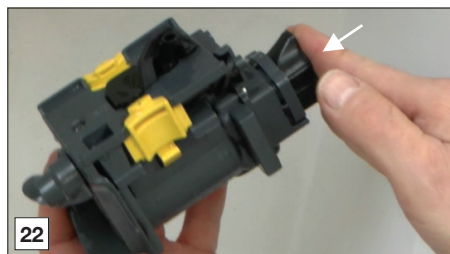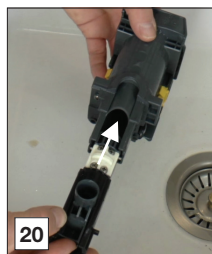
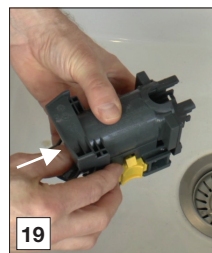
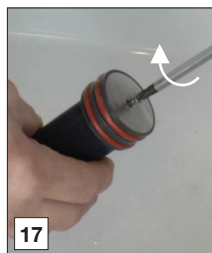


UNDERHÅLL

Använd mjölkrengöraren

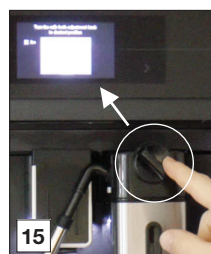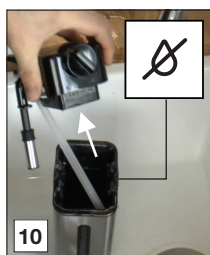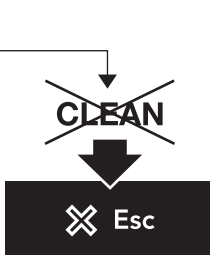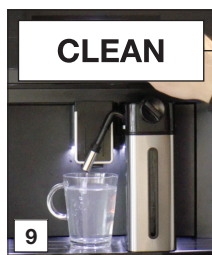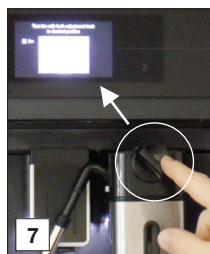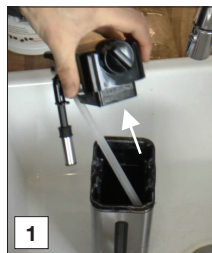

UNDERHÅLL

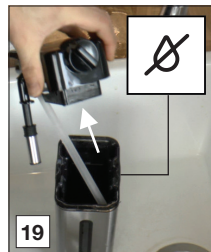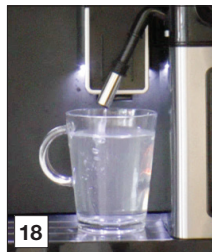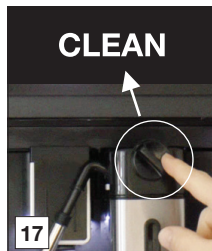

FELSÖKNING



Läs och följ instruktionerna på displayen. Displayen visar information och vilka pekreglage som ska användas. Viktig information följs av en ljudsignal.

Om instruktionen som visas på displayen eller den angivna åtgärden i tabellen nedan inte löser problemet ska du ta kontakt med kundtjänst.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
	Apparatens insida är mycket smutsig.	Rengör kaffemaskinens insida noggrant.
		Montera isär och rengör bryggenheten.
	Påminnelse att apparaten behöver avkalkning och/eller filtret måste bytas.	Byt eller ta bort vattenfiltret och/eller avkalka apparaten så snart som möjligt.
	Påminnelse att rengöra rören inuti mjölkbehållaren.	Vrid mjölkskummarens justeringsvrede till "CLEAN".
	Påminnelse att byta ut filtret.	Byt eller ta bort vattenfiltret.
	Påminnelse att avkalka apparaten.	Avkalka apparaten så snart som möjligt.
Kaffet är inte varmt.	Kopparna förvärmades inte.	Värm kopparna genom att skölja dem med varmvatten (du kan använda varmvattensfunktionen).
	Bryggenheten har kylts ner eftersom det är flera minuter sedan kaffe gjordes senast.	Innan du gör kaffe kan du använda sköljfunktionen för att värma bryggenheten.
	En låg kaffetemperatur är inställd.	Välj en högre kaffetemperatur.
Kaffet är svagt eller inte tillräckligt krämigt.	Kaffet är för grovt malet.	Justera malningsnivån.
	Det är inte rätt kaffe.	Använd kaffe för espressomaskiner.
Kaffet rinner för långsamt eller en droppe i taget.	Kaffet är för fint malet.	Justera malningsnivån.
Kaffesumpen är mjuk och svampig.	Malningsnivån är inte korrekt.	Justera malningsnivån (i riktning mot 1).
Kaffe kommer inte ut ur en eller båda piparna.	Kaffepiparna är tilltäppta.	Rengör kaffepiparna.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparaten gör inte kaffe.	Apparaten har detekterat orenheter i dess interna kretsar. Se informationen som visas på displayen.	Vänta på att apparaten blir redo för användning igen och välj önskad dryck igen.
Apparaten sätts inte på.	Apparaten är inte satt på "On".	Tryck på huvudströmbrytaren för att sätta apparaten på "On".
		Tryck på knappen "On" för att sätta på apparaten.
Bryggenheten kan inte tas bort.	Apparaten har inte ställts på "Standby" på rätt sätt.	Tryck på knappen Standby för att ställa in apparaten på "Standby".
	Droppbehållaren har inte tagit bort.	Ta bort droppbehållaren.
	Bryggenheten är inte i korrekt position.	Stäng luckan och sätt apparaten på "On". Bryggenheten återvänder automatiskt till korrekt position.
Apparaten gör konstiga ljud (inte som vanligt).	Bryggenheten och bryggkammaren är smutsiga.	Rengör bryggkammaren alla bryggenhetens delar. Smörj o-ringarna med smörjfett.
Vid slutet av avkalkningen kräver apparaten en tredje sköljning.	Under de två sköljcyklerna har vattenbehållaren inte fyllts till MAX-nivån.	Följ instruktionerna som visas på displayen.
Mjölken kommer inte ut från mjölkpipen.	Mjolkbehållarens lock är smutsigt.	Rengör mjolkbehållarens alla delar.
Mjolkbehållaren innehåller stora bubblor och det sprutar ut ur mjölkpipen eller det kommer bara lite skum.	Mjölken är inte tillräckligt kall eller är inte lätt- eller mellanmjölk.	Använd lätt- eller mellanmjölk som är kylskåpskall (ungefär 5 °C). Om resultatet inte blir som du önskar kan du prova ett annat mjölmärke.
	Justeringsvredet för mjölkskum är fel inställt.	Justera justeringsvredet för mjölkskum.
	Mjolkbehållarens lock eller justeringsvredet för mjölkskum är smutsigt.	Rengör mjolkbehållarens alla delar.
	Anslutningsmunstycket till varmvattnet är smutsigt.	Rengör munstycket.

Kassering av emballage och häll

Ekologiskt hållbara material har använts vid tillverkningen av denna apparat. Denna apparat ska kasseras på ett ansvarsfullt sätt när dess livslängd är slut. Fråga dina lokala myndigheter för mer information om hur man gör detta.

Emballaget är återvinningsbart. Följande material kan ha använts:

- Kartong.
- Polyetenfolie (PE),
- CFC-fritt polystyren (PS hårdskum).

Kassera dessa material på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med myndigheternas föreskrifter.



Produkten är märkt med symbolen överkryssad soptunna för att påminna dig om skyldigheten att kassera elektriska hushållsapparater separat. Detta betyder att apparaten inte får ingå i normalt hushållsavfall när dess livslängd är slut. Apparaten måste tas till en särskild lokal återvinningscentral för separat avfallshantering eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst.

Separat insamling av hushållsapparater hjälper till att förhindra eventuell negativ påverkan på miljön och på människors hälsa till följd av felaktig kassering. Det garanterar att materialen som apparaten består av kan återvinnas för att uppnå signifikanta energibesparingar av energi och råmaterial.



Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska direktiv, beslut och förordningar, samt de krav som anges i refererade standarder.



Apparatens märkskylt finns på sidan av apparaten.

Ha det kompletta typnumret till hands när du tar kontakt med serviceavdelningen.

Adresser och telefonnummer till serviceorganisationen hittar du på garantikortet.

Instruktioner för användning är även tillgängliga på vår webbplats:
www.asko.com

 **ASKO**



800704