

Kære kunde,

Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi og høj kvalitet. Det er disse nøgleegenskaber, der har givet vores produkter deres store popularitet verden over. Hvis du vil have optimalt udbytte af din nye maskine, anbefaler vi, at du læser betjeningsvejledningen, før du bruger maskinen. Betjeningsvejledningen indeholder også oplysninger om, hvordan du kan hjælpe med at beskytte miljøet.



Brugsanvisning
KØLE-/FRYSESKAB
RFN2284S
RFN2284B

KØLE-/FRYSESKAB

Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Køleskabet (herefter: består af to dele: Den øverste del er køleskabet, og den nederste del er fryseren.

Køleskabet er beregnet til opbevaring af ferske fødevarer ved temperaturer på over 0°C.

Fryseren er beregnet til frysning af friske fødevarer og til langtidsopbevaring af frosne fødevarer (op til et år, afhængigt af typen af fødevarer).

INDHOLD

VIGTIGE NOTER OG FORHOLDSREGLER	4	ANBEFALET PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET	20
Før du bruger apparatet første gang	4	Anbefalet placering af fødevarer i apparatet	20
Vigtige sikkerhedsanvisninger	5	Køleskabets sektioner:	20
Vigtige oplysninger om brugen af apparatet	7	OPBEVARING AF FØDEVARER I KØLESKABET	21
SÅDAN SPARER DU ENERGI MED DIT KØLE/FRYSESKAB	9	Vigtige advarsler om fødevareopbevaring	21
BESKRIVELSE AF APPARATET	10	Undgå forurening af fødevarer	21
MONTERING OG TILSLUTNING	11	Opbevaringstid for fødevarer	21
Valg af placering	11	OPBEVARING AF FØDEVARER I FRESHACTIVE SKUFFEN	22
Installere apparatet	11	OPBEVARING AF FØDEVARER I ZEROZONE-AFDELINGEN	23
ÆNDRE DØRENS HÆNGSLING	13	Vejledende opbevaringstider i ZeroZone afdelingen*	23
BRUGE APPARATER	15	INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FROSNE FØDEVARER	24
Tænde og slukke for apparatet	15	Indfrysningsprocedure	24
Justering af temperaturen	15	Vigtige advarsler om indfrysning af ferske fødevarer	24
VitaLED-funktion	16	Opbevaring af færdigfrosne fødevarer	24
Intensiv køling (køleafdeling)	16	Opbevaringstider for frosne fødevarer	24
Intensiv frysning (fryseafdeling)	16	Optøning af frosne fødevarer	24
Extreme Freeze-funktion (øverste skuffe i fryseskabet)	16	AFRIMNING AF APPARATET	25
Alarm ved for høj temperatur	17	Automatisk afrimning	25
Børnesikring	17	Afrime en fryser med NO FROST	25
Styring af ZeroZone-afdelingen	17	RENGØRING AF APPARATET	26
APPARATETS INDVENDIGE Udstyr	18	FEJLFINDING	27
Hylde	18	HVIS DER FOREKOMMER STØJ FRA APPARATET	28
Flaskeholder i træ*	18		
Flaskehylde*	18		
CrispActive-skuffe med fugtighedsstyring til frugt og grønt	18		
Indersiden af køleskabsdøren	18		
Justerbare dørhylde	18		
Opbevaringsboks (MultiBox)*	19		
Blæser*	19		
Ionisator (IonAir)	19		
Adaptive Intelligent Technology	19		



Før du bruger apparatet første gang

Før apparatet sluttes til lysnettet, er det vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Brugsanvisningen indeholder en beskrivelse af apparatet, herunder af korrekt og sikker brug af apparatet. Brugsanvisningen gælder for flere typer/modeller. De indstillinger eller det udstyr, der beskrives i brugsanvisningen, findes derfor muligvis ikke på din specifikke model. Vi anbefaler, at du gemmer denne brugsanvisning til eventuel senere brug, og at brugsanvisningen medfølger i forbindelse med et eventuelt salg af apparatet. Brugsanvisningen dækker også modeller med NO FROST-funktion med indbygget blæser og automatisk afrimning (kun udvalgte modeller).

Undersøg apparatet for eventuelle skader og uregelmæssigheder. I tilfælde af skader skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt apparatet.

Lad apparatet stå oprejst i mindst 2 timer, før du tilslutter det. Dermed reduceres risikoen for fejlfunktion i kølesystemet som følge af transporten.



Der er monteret afstandsstykker på dørene. Fjern dem, og sæt de medfølgende propper i hullerne i stedet (kun visse modeller).

Vigtige sikkerhedsanvisninger

 **ADVARSEL!** Risiko for brand/brændbare materialer.

Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler.

ADVARSEL! Anbring ikke stikdåser eller lignende bag ved apparatet.

Tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.

ADVARSEL! Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør for at undgå farer.

ADVARSEL! Ved installation af apparatet skal du sikre dig, at ledningen ikke beskadiges eller kommer i klemme.

Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset. Der er risiko for elektrisk stød!

ADVARSEL! Undlad at bruge elektriske redskaber inde i apparatet, medmindre det udtrykkeligt anbefales af Gorenje.

ADVARSEL! Undlad at bruge mekaniske eller elektriske redskaber, når apparatet skal afrimes.

ADVARSEL! Apparatet skal opstilles som beskrevet i brugsanvisningen for at undgå ustabilitet og deraf følgende farer.

Risiko for frostskafer

Rør ikke ved frosne fødevarer, og put aldrig frosne fødevarer i munden. Der er risiko for forfrysning eller frostskafer.

Sikkerhed for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner

Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med og viden om apparatet, med mindre disse er under opsyn eller vejledes i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Hold børn under opsyn, og lad dem ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.

Fjern transportemballagen fra apparatet, og opbevar den utilgængeligt for børn.

Ved bortskaffelse af et udtjent apparat skal du trække ledningen ud af stikkontakten, afmontere døren og efterlade hylderne i apparatet. Det forhindrer, at børn ved et uheld kan lukke sig inde i apparatet.

Kun til det europæiske marked

Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med og viden om apparatet, hvis de holdes under opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.

Børn mellem 3 og 8 år må lægge ting ind i og tage ting ud af køle-/fryseskabe.

Advarsel vedrørende kølemiddel

Apparatet indeholder en lille mængde miljøvenlig, men brændbar gas af typen R600a. Beskyt kølesystemet mod skader. Udsivning af gas udgør ikke nogen miljøfare, men medfører risiko for personskade eller brand.

I tilfælde af gasudsivning skal du lufte rummet godt ud, trække stikket til apparatet ud af stikkontakten og tilkalde en servicetekniker.

Vigtige oplysninger om brugen af apparatet

ADVARSEL! Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og tilsvarende som f.eks.:

- personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdsmiljøer
- af gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer
- bed & breakfast
- i forbindelse med catering og på spisesteder.

ADVARSEL! Undgå at blokere ventilationsåbningerne på apparatets kabinet og i køkkenelementerne.

Apparatet må ikke bruges udendørs, og det må ikke udsættes for regn eller fugt.

Opbevar ikke eksplosive stoffer som aerosoler med brændbar drivgas i apparatet.

Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal du slukke for det på den relevante knap og trække stikket ud af stikkontakten. Apparatet skal tømmes for fødevarer, afrimes og rengøres. Lad døren stå på klem.

I tilfælde af strømafbrydelse skal du undlade at åbne døren til fryseskabet, medmindre fryseren ikke har kørt i mere end 16 timer. Efter denne periode skal de frosne fødevarer bruges eller flyttes til en anden fryser.

Tekniske oplysninger på apparatet

Typeskiltet med grundlæggende oplysninger er placeret på indersiden af apparatet. Det indeholder oplysninger om spænding, brutto- og nettovolumen, kølemiddeltype og -mængde samt oplysninger om klimaklasse.

Hvis typeskiltet ikke er på det ønskede sprog, kan du udskifte det med det medfølgende.

Miljøbeskyttelse

Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, bortskaffes eller destrueres uden at skade miljøet.

Bortskaffelse af et udtjent apparat

Det udtjente apparat skal bortskaffes miljømæssig korrekt ved at indlevere det på den lokale genbrugsstation.

Gør følgende før bortskaffelse af apparatet:

- Afbryd apparatet fra lysnettet.
- Lad ikke børn lege med apparatet.

ADVARSEL! Pas på ikke at beskadige kølemiddelkredsløbet. Det beskytter også mod forurening.




Dette symbol, som findes på produktet eller emballagen, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor du har købt produktet.

SÅDAN SPARER DU ENERGI MED DIT KØLE/FRYSESKAB

- Følg monteringsanvisningerne.
- Åbn ikke apparatets dør unødigt.
- Kontroller regelmæssigt, at der er fri luftcirkulation bag apparatet.
- Sørg for altid at holde kondensatorenheden bag på apparatet ren (se afsnittet Rengøring af apparatet).
- Udskift dørpakningen så hurtigt som muligt, hvis den bliver løs eller beskadiget.
- Opbevar maden i lukkede beholdere eller anden egnet emballage.
- Lad maden køle ned til stuetemperatur, før du sætter den i køleskabet.
- Optø frosne madvarer i køleskabet.
- Tag skufferne ud af fryseren som beskrevet i brugsanvisningen for at kunne udnytte fryserens kapacitet maksimalt.
- Afrim en almindelig fryser, når islaget indvendigt i den er cirka 3-5 mm tykt.
- Sørg for, at hylderne er jævnt fordelt, og at madvarerne er anbragt, så luften kan cirkulere frit i apparatet (følg anbefalingerne om placering af madvarer i brugsanvisningen).
- Hvis køleskabet er udstyret med en blæser, må du ikke blokere dens ventilationshuller.
- Hvis du ikke har brug for, at ventilatoren eller ionisatoren kører, bør du slukke dem for at spare energi.

BESKRIVELSE AF APPARATET

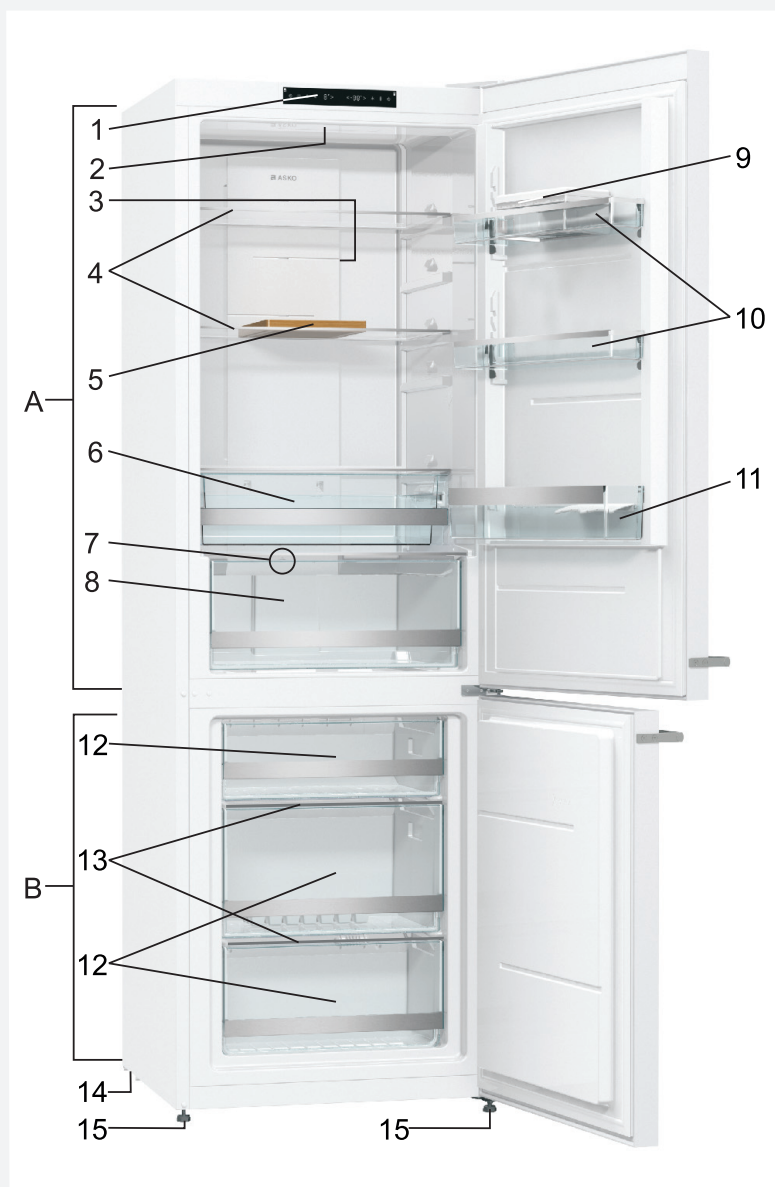

A Køleskab

- 1 Kontrolpanel
- 2 LED-interiørlys i køleskab
- 3 IonAir luftionisator (+tænd/sluk-knap)
- 4 Udtrækkelig glashylde (justerbar højde)
- 5 Flaskeholder i træ
- 6 FreshActive skuffe
- 7 VitaLED-lys
- 8 CrispActive-skuffe til frugt og grønt
- 9 Multibox opbevaringsboks
- 10 SimpleSlide højdejusterbar dørhylde
- 11 Flaskeholder

B Fryser/ZeroZone**

- 12 Fryse-/ZeroZone-afdeling
- 13 Glashylder
- 14 Hjul
- 15 Fod

- Apparatets indretning og udstyr afhænger af modelvarianten.
- Skufferne er sikret, så de ikke kan trækkes helt ud. For at tage skuffen helt ud skal du først trække den ud til stoppet, hæve den lidt foran, og trække den helt ud.

** Fryse-/ZeroZone-afdelingen er et justerbart område, som kan bruges enten som fryseafdeling eller som ZeroZone-afdeling. Når apparatet tilsluttes første gang, er området indstillet som fryseafdeling.

MONTERING OG TILSLUTNING

Valg af placering

- Anbring apparatet i et tørt og ventileret rum. Apparatet fungerer bedst inden for de temperaturområder, som er vist i det nedenstående skema. Du kan se apparatets klasse på apparatets typeskilt. For at garantien dækker, skal produktet placeres i korrekt temperatur efter produktklasse!

Klasse	Temperatur
SN (under normalen)	fra +10°C til +32°C
N (normal)	fra +16°C til +32°C
ST (subtropisk)	fra +16°C til +38°C
T (tropisk)	fra +16°C til +43°C

⚠ ADVARSEL!

Sørg for, at apparatet opstilles i et tilstrækkeligt stort rum. Der bør være mindst 1 m³ rum pr. 8 gram kølemiddel. Mængden af kølemiddel er angivet på typeskiltet indvendigt i apparatet.

Installere apparatet

Det kræver to personer at stille apparatet på plads, så man undgår at komme til skade, eller at apparatet eller andet bliver beskadiget.

- Apparatet skal være i vater og anbringes på et stabilt og solidt underlag. Brug de justerbare fødder på forsiden til at regulere højden, så apparatet står helt lige. Hjulene på apparatets bagside gør det nemmere at skubbe apparatet på plads (kun visse modeller).
- Der skal være et frirum på mindst 5 cm mellem apparatet og eventuelle køkkenelementer over det, så kondensatorenheden kan blive kølet tilstrækkeligt.




- Apparatet leveres med 2 afstandsstykker, som bør monteres nederst på apparatet, så det ikke kan skubbes for tæt på væggen. Apparatet kan også installeres uden afstandsstykkerne, men det kan øge strømforbruget.



- Undgå at placere apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Hvis dette ikke kan undgås, skal der monteres passende isolering mellem apparatet og den tilstødende varmekilde.

- Apparatet kan stå frit eller opstilles ved siden af et køkkenelement eller en væg. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring apparatet til, at dørene kan åbnes, og skufferne og hylderne kan trækkes ud (se installationsdiagrammet).

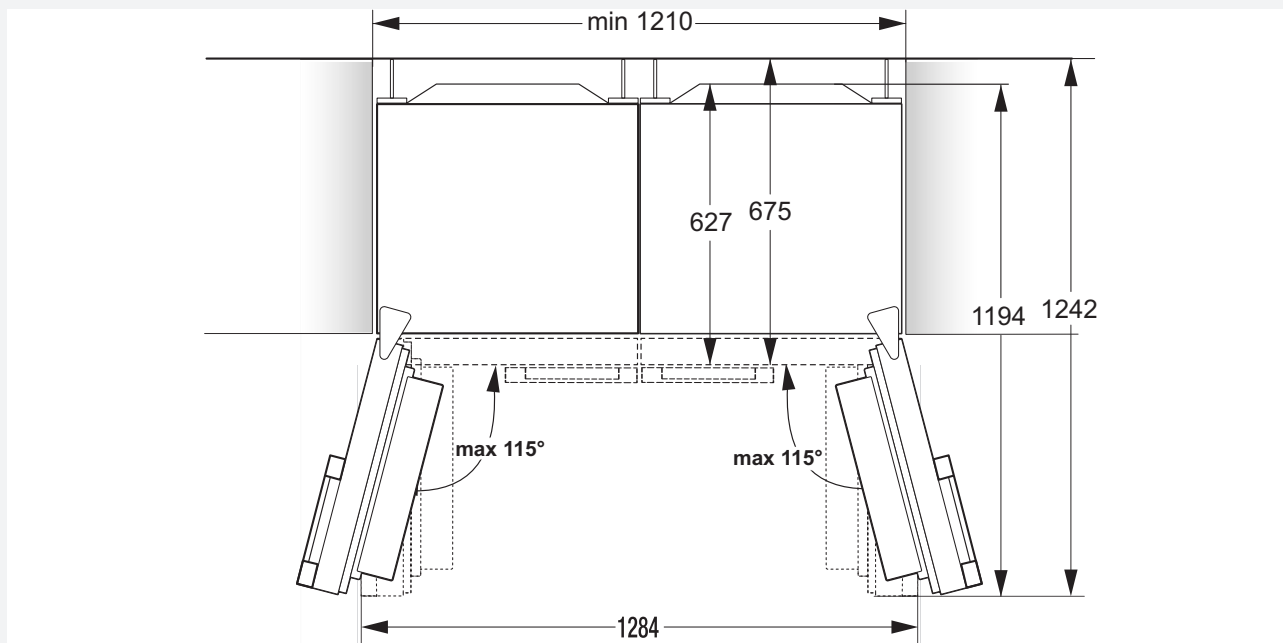


Installation ved siden af hinanden Vi anbefaler, at installationer med to apparater ved siden af hinanden udføres af en servicetekniker. Hvis du vælger at udføre installationen selv, skal du følge den vejledning, der følger med sættet til installation ved siden af hinanden.

ÆNDRE DØRENS HÆNGSLING


Nødvendigt værktøj: topnøgle str. 8, stjerneskruetrækker, Torx 25-skruetrækker, sekskantnøgle str. 2 og 6
Vær mindst 2 personer om at ændre dørens hængsling!

1. Fjern dækslet (A) til det øverste hængsel.
2. Skru det øverste hængsel (B) af, og tag den øverste dør (C) af.
3. Fjern dækpropperne (D), skru det midterste hængsel (E) af, og løft den nederste dør (F) af det nederste hængsel (G).
4. Vip apparatet bagover (pas på ikke at presse kondensatorenheden mod bagvæggen, da det kan beskadige kølesystemet), skru det nederste hængsel (G) og foden (H) af, og monter dem på den modsatte side. Sørg for at montere skiven, så den sidder på samme måde, som før den blev afmonteret.
5. Flyt hængslerne (I) til den modsatte side. Afmonter dørstoppet S1, og monter dørstoppet S2, som medfølger i posen sammen med brugsanvisningen.
6. Sæt det midterste hængsel (E) på den nederste dør (F), og sæt den nederste dør på det nederste hængsel (G). Skru det midterste hængsel fast (døren skal være åben imens). Husk at montere skiverne (J) og dækpropperne (M) som før.
7. Fjern blændproppen (K), sæt den øverste dør (C) på det midterste hængsel (E), og monter det øverste hængsel (B).
8. Monter dækslet (A) til det øverste hængsel og blændproppen (K).
9. **Monter grebet (L):** Afmonter sideskruerne (M) og skruen (N) i grebholderen. Pas på ikke at beskadige døren. Træk grebet i pilens retning. Skil grebet (L) ad: Fjern skruen (O), drej grebholderen (P) 180 grader, og skru den fast igen med skruen. På dørens modsatte side skal du fjerne dækpropperne (P) og sætte grebet (L) på i retning af pil 2. Skru grebet fast med skruerne (M, N). Monter blændpropperne (R) på dørens modsatte side.


1

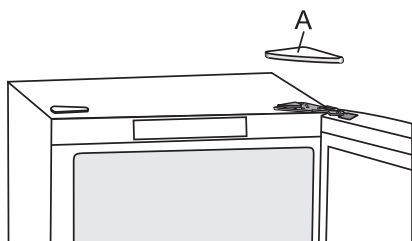


2

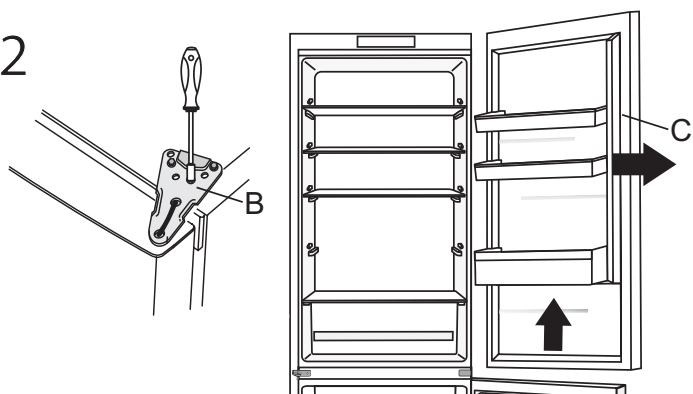


3

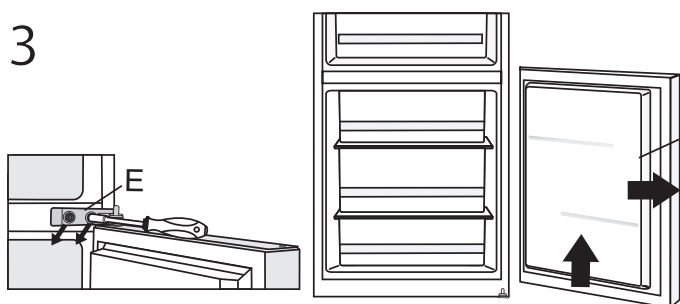


4

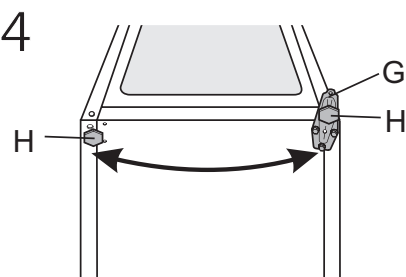


5

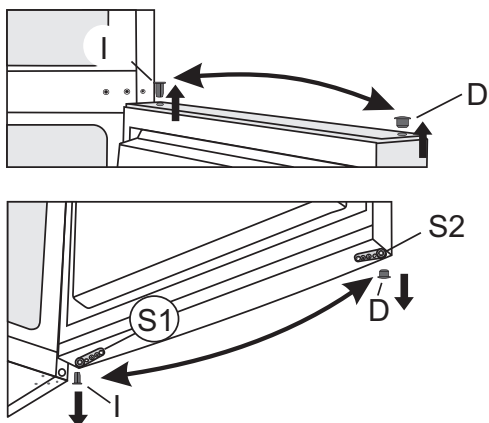


6

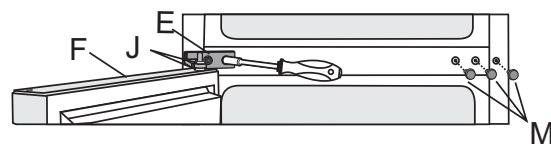




7

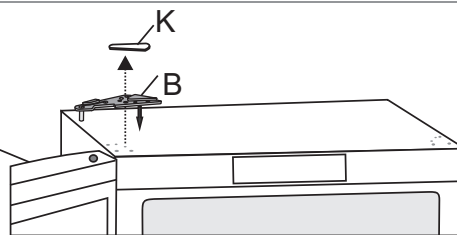


8

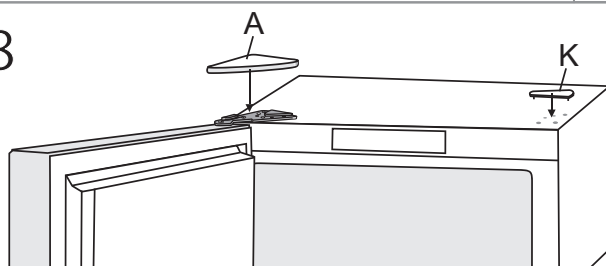

9

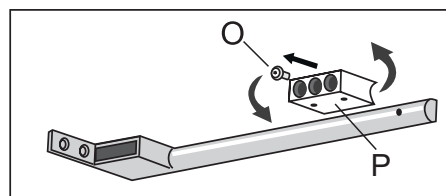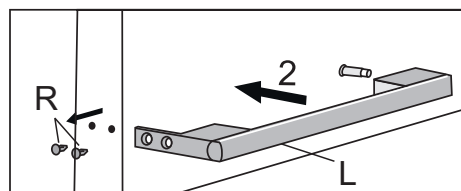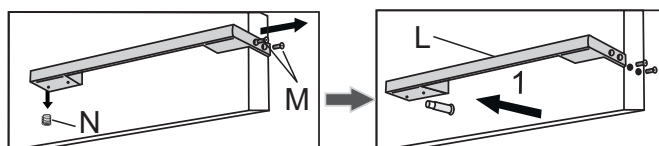

BRUGE APPARATER

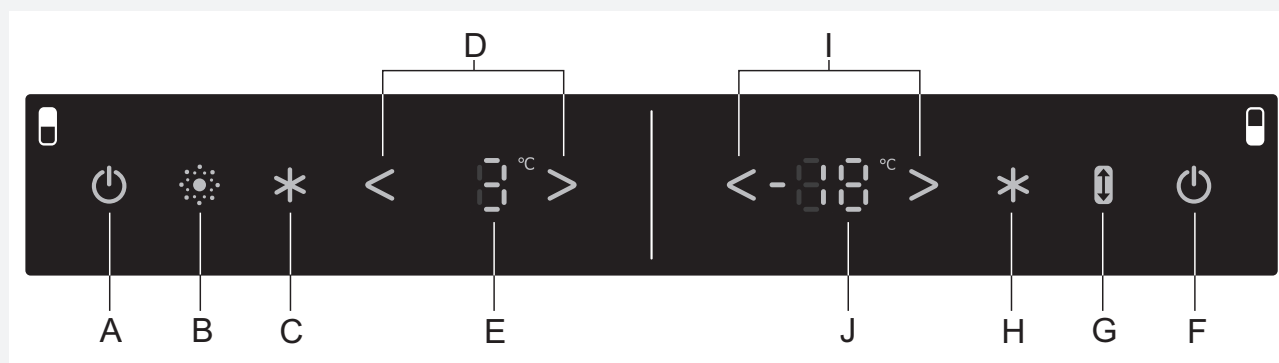

A Knap til at tænde apparatet og slukke køleskabet

B Tænd/sluk-knap til VitaLED-lys

C Knap til tænd/sluk af lynkølefunktion

D Temperaturstyring for køleskabet

E Temperaturdisplay for køleskabet

F Knap til at tænde fryseskabet og slukke apparatet

G Omskifter til fryse-/ZeroZone-afdeling

H Knap til tænd/sluk af lynfrysefunktion

I Temperaturstyring for fryseskabet

J Temperaturdisplay for fryseskabet

Tænde og slukke for apparatet


Tænde for apparatet: Tænd for apparatet ved kortvarigt at trykke på knappen **A**.

På denne model er det muligt kun at tænde fryseskabet, mens køleskabet forbliver slukket. Denne indstilling kan foretages på to måder:

- Tryk kortvarigt på knappen **F** for kun at tænde for fryseskabet, eller
- Tryk først kortvarigt på knappen **A** for at tænde for hele apparatet. Hold derefter knappen **A** inde i 3 sekunder for at slukke for køleskabet.

Hold knappen **A** inde igen for at tænde for køleskabet igen.

Slukke for apparatet: Sluk for apparatet ved at holde knappen **F** inde i 3 sekunder (forsigtig: der er stadig strøm på apparatet).

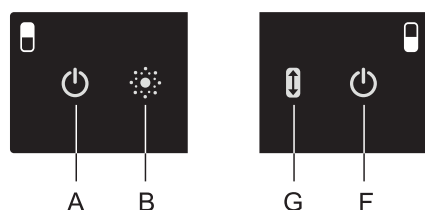


Justering af temperaturen

- **Køleafdeling:** tryk på knapperne **D** for at indstille temperaturen i køleafdelingen til mellem +1°C og +9°C. Når **ZeroZone** er aktiveret, kan temperaturen indstilles til mellem +4°C og +9°C.
- **Fryseafdeling:** tryk på knapperne **I** for at indstille temperaturen i fryseafdelingen til mellem -24°C og -16°C. Displayet **J** blinker, indtil temperaturen i fryseafdelingen har nået det indstillede niveau.
- **ZeroZone** (se **ZeroZone**-afdelingen): tryk på knapperne **I** for at indstille temperaturen i **ZeroZone**-afdelingen til mellem -2°C og +3°C. Displayet **J** blinker, indtil temperaturen i **ZeroZone**-afdelingen har nået det indstillede niveau.

< lavere temperatur; > højere temperatur

Temperaturdisplayet **E** eller **J** blinker, mens temperaturen tilpasses. Den seneste indstilling gemmes automatisk efter 3 sekunder.

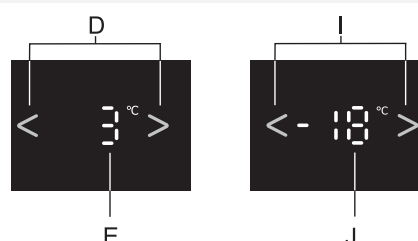


VitaLED-funktion

VitaLED: tryk på knappen **B** for at slå VitaLED til eller fra. Når VitaLED er slået til, lyser knappen **B**. Når VitaLED-funktionen er slået til, lyser det orange LED-lys i frugt- og grøntskuffen.

I tilfælde af strømsvigt forbliver VitaLED-funktionen ikke slået til.

VitaLED forlænger fødevarernes friskhed og fastholder deres smag og næringsstoffer.

For at spare på strømmen bør du kun aktivere funktionen, når det er nødvendigt.

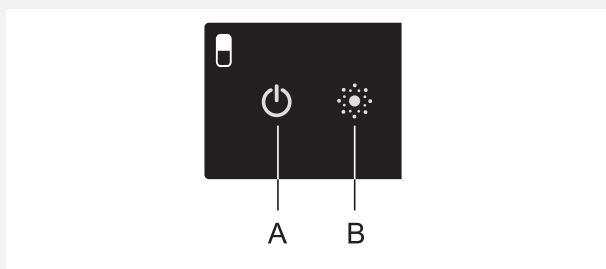


Intensiv køling (køleafdeling)

- Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og når der skal indfryses store mængder fødevarer.

Slå lynkølefunktionen til: Tryk på knappen **C**. Symbolet "SC" vises på displayet **E**.

Hvis du ikke selv slår funktionen fra igen, slås den automatisk fra efter cirka seks timer. Temperaturen i køleskabet går tilbage til den seneste indstilling.

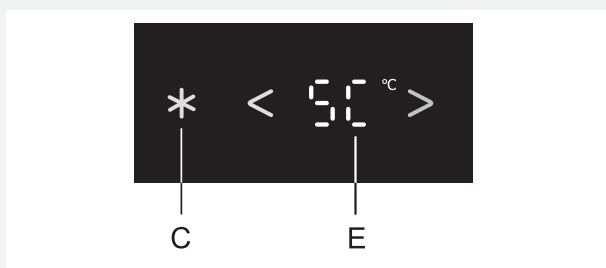


Intensiv frysning (fryseafdeling)

- Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og 24 timer inden skal indfryses store mængder fødevarer.

Slå lynfrysefunktionen til: Tryk på knappen **H**. **FF** vises på displayet **J**.


Hvis du ikke selv slår lynfrysefunktionen fra igen, slås den automatisk fra efter cirka 2 dage. Temperaturen indstilles da til den senest indstillede temperatur.

**** Hvis den nederste afdeling fungerer som ZeroZone, har knappen H ingen funktion.**

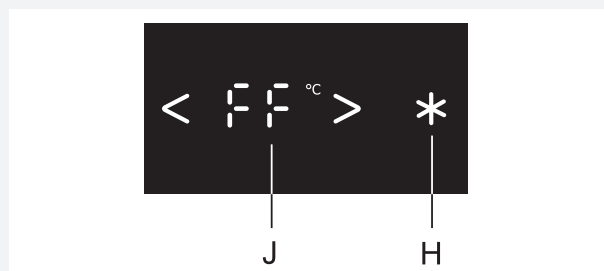

Extreme Freeze-funktion (øverste skuffe i fryseskabet)

- Hvis du vil indfryse ferske fødevarer hurtigt, kan du bruge **XtremeFreeze**-funktionen, som kun er tilgængelig i den øverste skuffe i fryseskabet. Den inkluderer intensiv indblæsning af kold luft i denne del af apparatet. Hurtigere indfrysning vil bevare flere vitaminer, mineral og næringsstoffer i fødevarerne i længere tid.

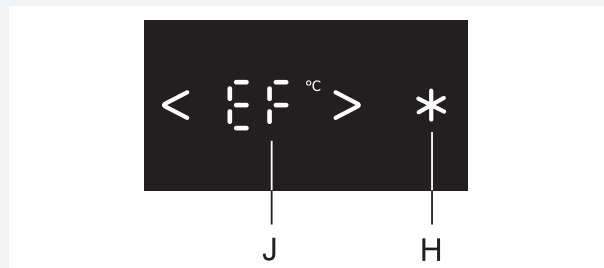


Slå XtremeFreeze-funktionen til: Hold knappen **H** inde i mindst 3 sekunder.

EF vises på displayet **J**.

- Når denne funktion er slået til, kører kompressoren konstant, og temperaturen i fryseskabet falder markant.
- Hvis indstillingen ikke afbrydes manuelt (ved at trykke på knappen **H**), slås den automatisk fra efter cirka et døgn. Temperaturen i fryseskabet går tilbage til den seneste indstilling.
- Brug denne indstilling til indfrysning af mindre mængder fødevarer (op til 2 kg) i den øverste skuffe. Hvis du vil indfryse større mængder fødevarer, skal funktionen slås til 12 timer, før fødevarerne lægges i fryseren.

Alarm ved for høj temperatur

Hvis temperaturen i apparatet er for høj, lyder der en akustisk alarm (**periodisk**), og temperaturdisplayet blinker.

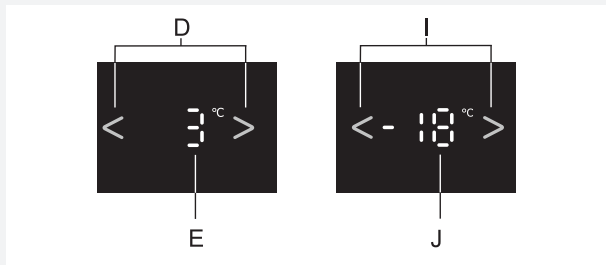

- Slå den akustiske alarm fra ved at åbne og lukke døren.
- Lydsignalet går i gang hver 24. time, hvis temperaturen i apparatet forbliver så høj, at fødevarerne risikerer at tage skade. Alarmen slås automatisk fra, når temperaturen i køleskabet falder til et niveau, hvor der ikke længere er risiko for, at fødevarerne tager skade.
- Første gang apparatet tændes, er der en forsinkelse i aktiveringen af alarmen på 24 timer for at forhindre utilsigtet aktivering. Dermed går alarmen ikke unødvendigt i gang.

Alarm for åben dør: Hvis døren til køle- eller fryseafdelingen står åben i mere end to minutter, aktiveres en akustisk alarm. Alarmen afbrydes, når døren lukkes.


Børnesikring

Brug denne funktion, hvis du ikke vil indstille apparatet manuelt.

Hold knappen **B** inde i 3 sekunder for at slå funktionen til; **LL** vises på displayet **E**.

Alle knapper låses, undtagen **B**.


Slå børnesikringen fra igen ved at holde knappen **B** inde i 3 sekunder.

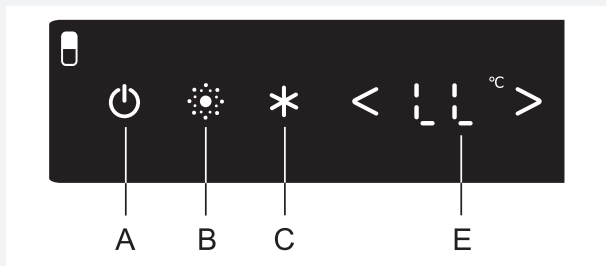

Styring af ZeroZone-afdelingen

- Hele fryseafdelingen kan ændres til en **ZeroZone**. Temperaturen i afdelingen er så lige omkring 0°C eller en anelse under. Du bør derfor ikke bruge denne afdeling til fødevarer, som er følsomme over for lave temperaturer, da de kan fryse.

Før du slår ZeroZone-funktionen til, skal du tømme fryseafdelingen for at undgå, at frosne fødevarer tør op og fordærves.

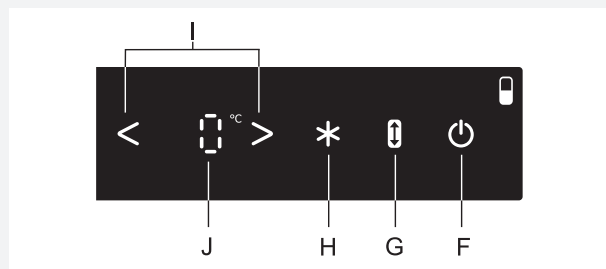

- **Slå ZeroZone til/fra:** hold knappen **G** inde i 5 sekunder. Når funktionen er aktiveret, lyser knappen **G**.
- **Indstilling af temperatur i ZeroZone-afdelingen:** tryk på knapperne **I** for at indstille temperaturen til mellem -2°C og +3°C.
- **ZeroZone-afdelingen kan fungere, selv om køleafdelingen er slukket.**

Når du ændrer indstillingen fra fryseafdeling til **ZeroZone**-afdeling, kan det være nødvendigt at vente nogle få timer, til temperaturen er øget til det indstillede niveau. Displayet **J** blinker imens.

- Temperaturerne er omtrentlige og afhænger af temperaturindstillingen i køleafdelingen, den omgivende temperatur, hvor tit døren åbnes og mængden af fødevarer i apparatet. Højere temperatur i ZeroZone-afdelingen medfører højere temperatur i køleafdelingen og omvendt. Indstil apparatet efter forholdene.
- Hvis den nederste afdeling fungerer som **ZeroZone**-afdeling, kan temperaturen i køleafdelingen kun indstilles i området fra +4°C til +9°C. Brug derfor kun funktionen ved omgivende temperaturer på mellem +16°C og +32°C. Ved højere omgivende temperaturer er det ikke muligt at garantere tilstrækkeligt lave temperaturer i apparatet.

APPARATETS INDVENDIGE UDSTYR

(* Tilbehøret afhænger af modellen)

Hylde

- Hylde kan trækkes delvist ud for at give nemmere adgang til fødevarerne.
- Hylde kan justeres efter behov ved hjælp af skinnerne i køleskabet. Hvis du vil tage en hylde ud af køleskabet, skal du trække den ud, til den stoppes af skinnen. Løft hyldens forreste del en anelse, og træk den helt ud.

Opbevar letfordærlige fødevarer på den bageste del af hylde, hvor temperaturen er lavest.



Flaskeholder i træ*

Advarsel: Træ er et naturmateriale. Det kan derfor være svært at fjerne pletter på det (især fra rødvin eller olie).




Flaskehylde*

- Til nogle modeller medfølger også en flaskeholder. Af sikkerhedshensyn kan flaskeholderen kun trækkes ud, når den er tom. Løft den en smule bagtil, og træk den ud mod dig for at tage den ud. Anbring flaskeholderen, så flaskernes længde ikke forhindrer døren i at lukke korrekt. Holderen kan maksimalt bære 9 stk. 0,75 liters flasker eller 13 kg i alt - se mærkaten på højre side indvendigt i køleskabet.
- Det er også muligt at opbevare dåser i flaskeholderen (på langs eller på tværs).



CrispActive-skuffe med fugtighedsstyring til frugt og grønt

- CrispActive-skuffen er beregnet til opbevaring af frugt og grønt. Når VitaLED-funktionen er slået til, er skuffen oplyst med et særligt orange lys med samme bølgelængde som sollys. Derfor fortsætter fotosyntesen og C-vitaminsyntesen i frugt- og grøntskuffen. Det betyder, at fødevarerne bibeholder deres friskhed, farve, smag, næringsstoffer osv.
- Udtrækning af skuffen:
 - Træk skuffen så langt ud som muligt. Løft derefter skuffens forende, og træk den helt ud.

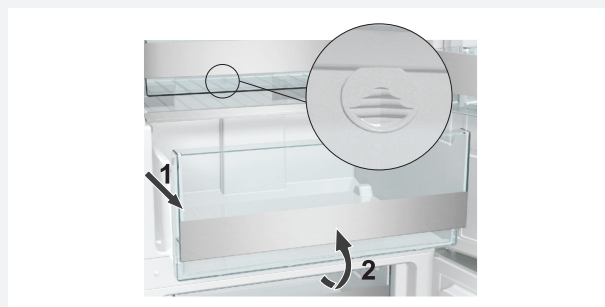

Indersiden af køleskabsdøren

Indersiden af køleskabsdøren er udstyret med forskellige hylde og beholdere til opbevaring af ost, smør, æg, yoghurt samt andre mindre genstande, f.eks. tuber og dåser. Der er en flaskehylde nederst i døren.

Justerbare dørhylder

Hylernes højde kan nemt tilpasses dine ønsker, uden at de skal tages ud af apparatet.

Tryk på tapperne på begge sider af hylde, og flyt den op eller ned.



Hvis du vil tage en hylde ud af apparatet, skal du løfte den helt op og trække den ud.

Opbevaringsboks (MultiBox)*

- MultiBox opbevaringsboksen giver bekvem opbevaring af fødevarer med en stærk eller gennemtrængende lugt som f.eks. lagret ost eller skimmelost, pølser, løg, smør m.m.
- Silikonelåget giver en lufttæt forsegling, som forhindrer maden i at tørre ud og lugten i at sprede sig i apparatet.
- Silikonelåget kan også bruges som ægge- eller isterningebakke.
- Hvis det fleksible låg bruges som æggebakke, skal det stå direkte i bunden af dørhylden. Brug den nederste del af Multibox opbevaringsboksen til at opbevare fødevarer i små forpakninger - f.eks. paté, syltetøj, små tuber osv.



Blæser*

- Blæseren, som er monteret under køleskabets loft eller i fryseskabet, sørger for, at temperaturen fordeles mere jævnt i apparatet og reducerer kondens (dug) på fladerne indvendigt i apparatet.

Ionisator (IonAir)

- Luftionisatoren i køleskabet fjerner de fleste bakterier, vira, gasser og ubehagelige lugte, så luften i køleskabet altid er frisk. Maden forbliver frisk og smagfuld i længere tid.
- Luftionisatoren kan slås til og fra på knappen ved blæserkabinettet eller på siden af køletårnet (afhængigt af modellen).



Adaptive Intelligent Technology

Innovativ sensorteknologi gør det muligt at tilpasse apparatets drift til brugerens vaner eller adfærd. Det adaptive og intelligente system overvåger, analyserer og registrerer den seneste uges brug af apparatet og tilpasser driften til det opfattede mønster. Hvis apparatet forudsiger en øget frekvens af døråbninger, vil det automatisk sænke temperaturen inden da for at undgå, at fødevarernes temperatur stiger.

ANBEFALET PLACERING AF FØDEVARER I APPARATET

Anbefalet placering af fødevarer i apparatet

Køleskabets sektioner:


- **øverste del:** konserver, brød, vin, kager osv.
- **mellemste del:** mejeriprodukter, færdigretter, desserter, sodavand, øl, tilberedte retter osv.
- **FreshActive skuffe:** kød, kødprodukter, delikatesser osv.
- **frugt- og grønt-skuffe** frisk frugt, grøntsager, salat, rodfrugter, kartofler, løg, hvidløg, tomater, tropiske frugter, kål, roer osv.

Sektioner i køleskabsdøren:

- **øverste/midterste hylde i døren:** æg, smør, ost osv.
- **nederste dørhylde:** drikkevarer, dåser, flasker osv.

Fryse-/ZeroZone-afdeling:

- indfrysning, opbevaring af frosne fødevarer (se Indfryse og opbevare frosne fødevarer).
- **ZeroZone:** kød, kødprodukter, delikatesser osv.

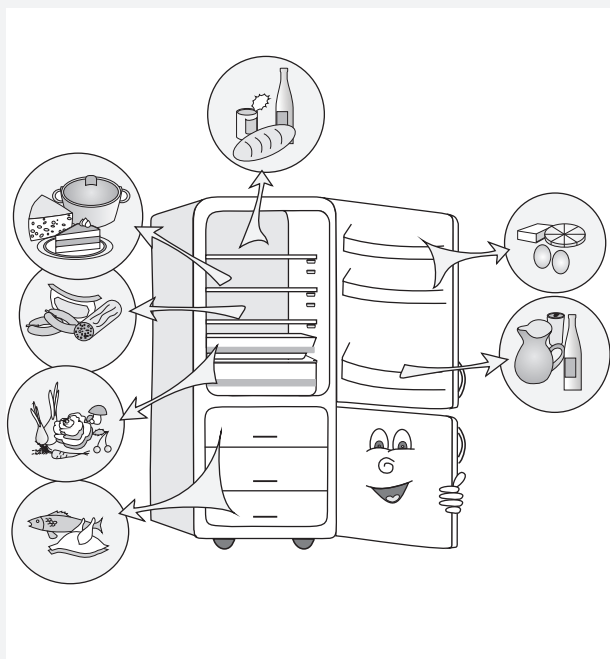

OPBEVARING AF FØDEVARER I KØLESKABET

Vigtige advarsler om fødevareopbevaring

ADVARSEL!

Sikker opbevaring af fødevarer afhænger af korrekt brug af apparatet, korrekt emballering af fødevarerne, opretholdelse af korrekt temperatur og fødevarehygiejnen generelt.

Hold øje med holdbarhedsdatoen på emballerede fødevarer.

Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt.

Opbevar ikke brændbare, flygtige eller eksplosive væsker eller materialer i køleskabet.

Drikkevarer med en høj alkoholprocent skal opbevares lodret i tætlukkede flasker.

Nogle organiske stoffer såsom flygtige olier i citron- eller appelsinskræl, syrer i smør osv. kan forårsage skader på køleskabets plastdele, hvis de er i berøring med hinanden i længere tid.

Ubehagelig lugt advarer om manglende hygiejne eller fordærvede fødevarer i apparatet (se afsnittet Rengøring af apparatet).

Fjern fordærlige fødevarer, inden du tager væk fra apparatet i flere dage.

Opbevaringstid for fødevarer

Anbefalede opbevaringstider for fødevarer i køleskabet

Fødevare	Tid
æg, marinader, røget kød	op til 10 dage
ost	op til 10 dage
rodfrugter	op til 8 dage
smør	op til 7 dage
desserter, frugt, færdigretter, rå kød	op til 2 dage
fisk, rå kødfars, skaldyr	op til 1 dag

Undgå forurening af fødevarer

Følg disse anvisninger for at undgå forurening af fødevarer:

- Hvis døren står åben længe, kan det medføre en markant stigning af temperaturen i apparatet.
- Rengør regelmæssigt overflader, som kommer i kontakt med fødevarer. Rengør tilgængelige afløbssystemer.
- Opbevar rå kød og rå fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med andre fødevarer eller kan dryppe på andre fødevarer.
- Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i en længere periode, skal du tømme det, slukke for det, afrime det, rengøre det, tørre det og lade det stå med åben dør for at forebygge mug i apparatet.

OPBEVARING AF FØDEVARER I FRESHACTIVE SKUFFEN

I **FreshActive** skuffen holder fødevarerne sig friske i længere tid end i et konventionelt køleskab, og smagen og næringsindholdet bevares bedre.


Skuffen forsinket udtørring og nedbrydning, så frugt og grøntsager kan holde sig friske i længere tid.

Hold skuffen tæt lukket for at opnå det bedste resultat.

- Køb altid fødevarer, som er helt friske, da dette er afgørende for kvaliteten af fødevarerne og for, hvor længe de kan holde sig i køleskabet.
- Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt.
- Tag fødevarerne ud af skuffen 30-60 minutter før, de skal bruges, så aromaen og smagen kan udfolde sig ved stuetemperatur.
- Følgende fødevarer er følsomme over for lave temperaturer og dermed ikke velegnet til at blive opbevaret i **FreshActive** skuffen: ananas, avocado, bananer, oliven, kartofler, auberginer, agurker, bønner, peberfrugter, meloner og vandmeloner, græskar, squash osv.

Sådan tages skuffen ud:

- Træk skuffen ud, til den ikke kan komme længere.
- Løft dens forreste del en anelse, og træk den helt ud.

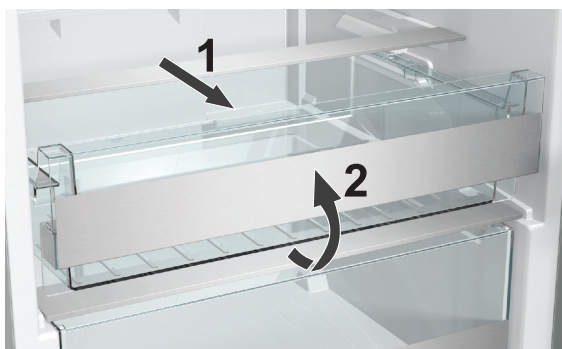

OPBEVARING AF FØDEVARER I ZEROZONE-AFDELINGEN

ZeroZone-afdelingen gør det muligt at holde ferske fødevarer friske i op til tre gange så lang tid som i konventionelle køleskabe. Fødevarerne holder sig friske i længere tid, og smagen og næringsindholdet bevares.

- Køb altid fødevarer, som er helt friske, da dette er afgørende for kvaliteten af fødevarerne og for, hvor længe de kan holde sig i køleskabet.
- Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt.
- Tag fødevarerne ud af skuffen 30-60 minutter før, de skal bruges, så aromaen og smagen kan udfolde sig ved stuetemperatur.
- Følgende fødevarer er følsomme over for lave temperaturer og dermed ikke velegnede til at blive opbevaret i ZeroZone-afdelingen: ananas, avocado, bananer, oliven, kartofler, auberginer, agurker, bønner, peberfrugter, meloner og vandmeloner, græskar, squash osv.

Vejledende opbevaringstider i ZeroZone afdelingen*

Fødevarer	Tid
Pølser, udskæringer af okse, svin og vildt, rå kød	op til 7 dage
Fjerkræ	op til 5 dage
fisk	op til 4 dage
skaldyr	op til 3 dage
Grøntsager:	
Kål, hvidløg, gulerødder,	op til 180 dage
selleri, krydderurter	op til 30 dage
grøn salat, blomkål, radicchio, rabarber	op til 21 dage
broccoli, asparges, savoykål, kinakål, kålrabi, radiser	op til 14 dage
løg, champignon, spinat, ærter	op til 7 dage
Frugt:	
æbler	op til 180 dage
pærer, kiwi	op til 120 dage
druer, kvæder	op til 90 dage
ferskner	op til 30 dage
ribs, stikkelsbær, blommer	op til 21 dage
abrikoser, blåbær, kirsebær	op til 14 dage
hindbær, jordbær	op til 3-5 dage
Andet:	
mælk	op til 7 dage
smør	op til 30 dage
ost	op til 30 dage

* afhængigt af fødevarernes friskhed og kvalitet

INDFRYSNING OG OPBEVARING AF FROSNE FØDEVARER

Indfrysningssprocedure

⚠ ADVARSEL!

Den mængde ferske fødevarer, som må lægges i apparatet på én gang, er angivet på typeskiltet. Hvis du lægger for stor en mængde fødevarer i apparatet på én gang, forringes indfrysningsevnen, hvilket påvirker kvaliteten af de frosne fødevarer.

- Du kan tage skufferne ud af fryseren og dermed udnytte fryserens kapacitet maksimalt. Anbring maden direkte på hylderne og i bunden af fryseren.
- Fjern venligst ikke den nederste skuffe i NO FROST apparater af A+++ energiklasse.
- Slå lynfrysefunktionen til 24 timer forud for indfrysningen af ferske fødevarer:
 - tryk på knappen **H**.

Efter denne tid kan du lægge de ferske fødevarer i indfrysningsskuffen.

Kontrollér, at de ferske fødevarer ikke kommer i berøring med de frosne fødevarer.

Det bedst egnede sted til indfrysning af store mængder mad er i den øverste del af fryseren.

- Hvis du skal indfryse mindre mængder ferske fødevarer (1-2 kg), er det ikke nødvendigt at bruge lynfrysefunktionen.
- Efter 24 timer kan de indfrosne fødevarer flyttes til fryseskabets opbevaringsrum. Herefter kan der om nødvendigt indfrys yderligere fødevarer.

Vigtige advarsler om indfrysning af ferske fødevarer

⚠ ADVARSEL!

Frys kun fødevarer, der er fryseegnede. Frys kun friske fødevarer af god kvalitet.

Vælg en egnet emballage, og emballer fødevarerne korrekt.

Emballagen skal være luft- og vandtæt for at forhindre tab af fugt eller vitaminer fra fødevarerne.

Skriv fødevarens navn, mængde og indfrysningsdato på hver pakke.

Det er vigtigt, at fødevarerne indfrys så hurtigt som muligt. Lav derfor små pakker. Køl fødevarerne ned inden indfrysning.

Opbevaring af færdigfrosne fødevarer

- Følg producentens anvisninger for opbevaring og brug af frosne fødevarer. Vær opmærksom på opbevaringstemperaturen og holdbarhedsoplysningerne på fødevarernes emballage.
- Vælg kun fødevarer, som er emballeret korrekt, og som bliver opbevaret i frysediske, hvor temperaturen ikke overstiger -18°C .
- Køb ikke færdigfrosne madvarer, som har et islag over sig. Det kan betyde, at være har været helt eller delvist tøet, og at kvaliteten derfor ikke er acceptabel.
- Beskyt fødevarerne mod optøning under transport. Hvis de udsættes for temperaturstigninger, kan fødevarerne ikke opbevares så længe, og kvaliteten forringes.

Opbevaringstider for frosne fødevarer

Anbefalet opbevaringstid i fryseren

Fødevarer	Tid
frugt, oksekød	fra 10 til 12 måneder
grøntsager, kalvekød, fjerkræ	fra 8 til 10 måneder
Vildt	fra 6 til 8 måneder
Svinekød	fra 4 til 6 måneder
kødfars	4 måneder
brød, kager, færdigretter, mager fisk	3 måneder
indmad	2 måneder
røgede pølser, fed fisk	1 måned

Optøning af frosne fødevarer

Dybfrost slår ikke mikroorganismer i fødevarer ihjel.

Når fødevarerne optøs, genaktiveres bakterierne, og maden fordæres hurtigt. Optøede eller delvist optøede fødevarer skal bruges så hurtigt som muligt.

Delvis optøning forringer fødevarernes næringsværdi, og det gælder især for frugt, grøntsager og færdigretter.

AFRIMNING AF APPARATET

Automatisk afrimning

Det er normalt ikke nødvendigt at afrime apparatet, da islag, der fæstner sig på den indvendige bageste væg, afrimes automatisk.

Når kompressoren stopper, smelter isen til vand. Vandet løber gennem afrimningsrenden ned i beholderen over kompressoren, hvorfra det fordamper.

Hvis der opstår et islag på 3-5 mm indvendigt, skal du slukke for apparatet og afrime det manuelt.

Afrime en fryser med NO FROST

- Fryseskabe med NO FROST afrimes automatisk. Eventuel is, som dannes på væggene, fjernes automatisk.
- Is- og frostdannelse i fryseboksen kan skyldes, at enheden bruges forkert (døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen, døren lukkes ikke korrekt etc.). Tag i så fald stikket ud af enheden, tøm fryseren for frosne fødevarer, og opbevar dem, så de beskyttes mod optøning.
Rengør fryseren indvendigt, og tør den ren. Tænd fryseren, og vælg den ønskede indstilling, før du kommer de frosne fødevarer tilbage.

RENGØRING AF APPARATET

Afbryd apparatet før rengøring. Sluk for apparatet

(se afsnittet Tænde og slukke for apparatet), og træk stikket ud.


- **Brug en blød klud** til at rengøre alle overflader. Rengøringsmidler, som indeholder **slibemiddel, syre eller opløsningsmiddel, må ikke bruges**, da de kan beskadige apparatets overflade.

Rengør apparatet udvendigt med vand eller en mild sæbeopløsning. Lakerede flader eller aluminiumflader kan rengøres med lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel. Det er tilladt at bruge rengøringsmidler med et lavt alkoholindhold (f.eks. vinduesrens).


Brug ikke rengøringsmidler med alkohol til rengøring af plastdele.

Rengør apparatet indvendigt med lunkent vand, eventuelt tilsat lidt **eddike**.

- **Kondensatorenheden** på bagsiden af apparatet skal altid holdes ren og støvfri. Fjern jævnligt støv fra kondensatorenheden med en blød børste (ikke metal) eller en støvsuger.

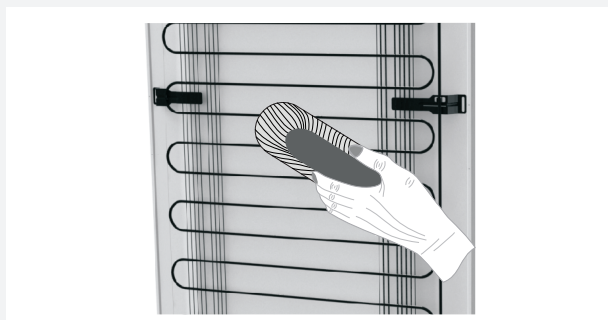

- Rengør også beholderen over køleskabets kompressor. Husk at sætte den på plads igen efter rengøring. Sørg for, at den sidder vandret.

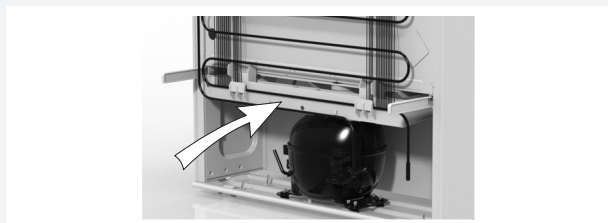

- Tænd apparatet igen efter endt rengøring, og læg fødevarerne på plads.

FEJLFINDING

Problem:	Årsag eller løsning:
Apparatet er sluttet til, men fungerer ikke:	• Kontrollér, at apparatet og stikkontakten er tændt, og at der er strøm i stikkontakten.
Kølesystemet kører i lang tid:	• Den omgivende temperatur er for høj. • Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen. • Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller dørpakningen er beskadiget). • Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én gang. • Der ligger ferske fødevarer på temperaturløseren (A). Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring temperaturløseren. • Utilstrækkelig køling af kompressor og kondensator. Kontroller luftcirkulationen bag apparatet, og rengør kondensatorenheden.
	
Hvis der dannes megen is indvendigt bag i køleskabet, kan det skyldes følgende:	• Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen. • Der er sat varme fødevarer i køleskabet. • Fødevarer eller beholdere er i kontakt med køleskabets indvendige vægge. • Fejl på dørpakningen. Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskidt eller beskadiget.
Is- og frostdannelse i fryseren kan skyldes følgende:	• Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen. • Døren er ikke lukket korrekt. • Fejl på dørpakningen. • Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskidt eller beskadiget.
Kondens (dug) på hylden over skufferne:	• Dette fænomen kan ikke helt undgås i perioder med høj temperatur og luftfugtighed. Det forsvinder, når temperaturen og luftfugtigheden bliver normal. Vi anbefaler, at skufferne rengøres oftere, og at du regelmæssigt tørrer dem af. • Put fødevarerne i poser eller lufttæt emballage.
Apparatet lækker vand:	• Udløbshullet eller afløbsrenden er tilstoppet, eller kondensvandet løber ud over kanten på afrimningsrenden. • Rens det tilstoppede udløbshul med et plastsugerør. • Hvis der er et tykt islag, skal du afrime apparatet manuelt (se Afrimning af apparatet).
Temperaturdisplayet blinker:	• Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen. • Døren er ikke lukket korrekt (dørpakningen er blokeret af snavs el.lign., døren er skæv, eller dørpakningen er beskadiget). • Strømmen har været afbrudt i længere tid. • Der er ilagt for mange ferske fødevarer på én gang.
LED-lyset virker ikke:	• Hvis LED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en reparatør. • Forsøg ikke selv at reparere LED-lyset, da det medfører risiko for elektrisk stød!
VitaLED-lyset virker ikke:	• Hvis VitaLED-lyset ikke fungerer, skal du kontakte en tekniker.
Visning af fejlkode på displayet (kun visse modeller):	• Tilkald en servicetekniker, hvis "E" vises på displayet.

Hvis ingen af disse instruktioner afhjælper problemet, skal du kontakte et servicecenter. Oplys type, modelnummer og serienummer, som fremgår af apparatets typeskilt.


HVIS DER FOREKOMMER STØJ FRA APPARATET


Køle-/fryseskabe køles af et kompressordrevet kølesystem, som på nogle modeller suppleres af en ventilator. Der kan derfor forekomme støj, når apparatet er i drift. Støjniveauet afhænger af installationsstedet, brugsmønsteret samt af apparatets alder.

- Når apparatet tilsluttes, kan lyden fra kompressoren eller fra kølemidlet være højere end ellers. Dette er normalt og påvirker ikke apparatets driftslevetid. Lyden aftager med tiden.
- Usædvanlig eller ekstra høj støj ved apparatets drift skyldes ofte, at apparatet ikke er installeret korrekt.
 - Apparatet skal være i vater og anbringes på et stabilt og solidt underlag.
 - Apparatet må ikke være i kontakt med vægge eller andre møbler.
 - Kontroller, om det er genstande inde i apparatet, som forårsager støjen – f.eks. flasker eller dåser, der berører hinanden og rasler ved vibration.
- Apparatet kan midlertidigt støje mere på grund af større belastning af kølesystemet, hvis døren åbnes oftere eller i længere tid ad gangen, hvis der er lagt en stor mængde mad til nedkøling eller indfrysning i apparatet, eller hvis lynkøle- eller lynfrysefunktionen er slået til.

VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING FOR ENHEDENS FUNKTION.

Brugsanvisninger findes også på vores hjemmeside på www.asko.com





 **ASKO**



782218