

SK

**PODROBNÝ NÁVOD
NA POUŽITIE
PLYNOVÁ VARNÁ DOSKA**

Simplicity
COLLECTION

BG6xA
BG6xB
BG6xC
BG6xD
BG6xE
BG6xF

Použité piktogramy:



Dôležité informácie



Tip



Plynová prípojka



Elektrická prípojka



Správne



Nesprávne

Bezpečnostné predpisy

Bezpečné používanie	4
Deti a zraniteľné osoby	7

Používateľská príručka

Modely	8
Popis	8
Informácie v súlade s nariadením (len EÚ) 66/2014	9
Použitie	10
Tabuľka porúch	13

Návod na inštaláciu

Bezpečnostné predpisy	14
Servis 14	
Príprava na inštaláciu	15
Tesniaca páska	16
Plynová prípojka	17
Zabudovanie	17
Pripojenie a testovanie	17

Návod na konverziu

Návod na konverziu	18
Konverzná tabuľka	18
Tabuľka výkonov (kW-gr/h)	19
Konverzia dýz	20
Konverzia obtokových skrutiek	20
Kontrola plynotesnosti a funkcie	21
Uvedenie do prevádzky	22
Kontrola fungovania	22

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu

Likvidácia spotrebiča a obalu	23
-------------------------------	----

POKYNY SI POZORNE PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE NA ĎALŠIE POUŽITIE!

Bezpečné používanie



- Výrobca nezodpovedá za poškodenie spôsobené nedodržiavaním bezpečnostných pokynov a varovaní.
- Na poškodenie spôsobené nesprávnym pripojením, nesprávnou montážou alebo nesprávnym použitím sa záruka nevzťahuje.
- **VAROVANIE:** pri používaní sa tento spotrebič a jeho voľne prístupné súčasti zohrejú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa horúcich častí. Deti mladšie ako 8 rokov nesmú spotrebič používať, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- **VAROVANIE:** nebezpečenstvo vzniku požiaru: na varnej doske nikdy nenechávajte nič položené.
- **UPOZORNENIE:** Proces varenia musí byť pod dohľadom. Krátkodobý proces varenia musí byť pod stálym dohľadom.
- **VAROVANIE:** varenie na tuku alebo oleji na varnej doske bez dozoru môže byť nebezpečné a môže viesť k požiaru.
- **NIKDY** sa nepokúšajte hasiť požiar vodou. Namiesto toho vypnite spotrebič a potom zakryte plamene napríklad vekom alebo protipožiarnou prikrývkou.
- Nikdy nevlambujte pod odsávačom pár. Vysoké plamene môžu spôsobiť požiar, aj keď je odsávač pár vypnutý.
- **VAROVANIE:** používajte iba ochranné kryty varnej dosky, ktoré sú navrhnuté výrobcom spotrebiča na varenie alebo sú výrobcom spotrebiča označené v návode na použitie ako vhodné alebo ochranné kryty varnej dosky, ktoré sú do spotrebiča zabudované. Použitie nevhodných ochranných krytov môže zapríčiniť nehodu.
- Varná doska sa má používať len na prípravu jedla. Toto zariadenie nie je určené na vykurovanie miestností.
- Na varnej doske nezohrievajte zatvorené konzervy. V konzerve sa vytvorí tlak, ktorý spôsobí jej následnú

explóziu. Mohli by ste sa zraniť alebo obariť.

- Nikdy neprikrývajte spotrebič látkou ani iným podobným materiálom. Ak je spotrebič ešte horúci alebo je zapnutý, mohlo by dôjsť k požiaru.
- Spotrebič nepoužívajte ako pracovnú plochu. Spotrebič môže byť omylom zapnutý alebo môže byť ešte horúci, čo znamená, že predmety by sa mohli roztaviť, rozpáliť alebo vznietiť.
- Spotrebič nepoužívajte pri teplotách pod 5 °C.
- Spotrebič by sa nemal umiestňovať ani používať vonku.
- Pri prvom použití varnej dosky môžete zaznamenať „nový pach“. Nemusíte sa obávať, tento jav je normálny. Ak je kuchyňa dobre vetraná, tento pach sa čoskoro stratí.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Nikdy neotvárajte teleso spotrebiča.
- Nikdy nepoužívajte na čistenie varnej dosky tlakové ani parné čistiace prístroje.
- Keramický povrch je extrémne silný, ale nie je nerozbitný. Keď naň spadne napríklad korenička alebo nejaký ostrý nástroj, môže prasknúť.
- Chýbajúce gumené nožičky z podporných mriežok môžu spôsobiť škrabance na odkvapkávacej ploche alebo slabé horenie horáka. V prípade chýbajúcich gumených nožičiek sa obráťte na naše servisné oddelenie.
- Aby ste zaistili bezpečnú a správnu funkciu horákov, pravidelne čistite ich súčasti.



- **VAROVANIE** „V prípade narušenia skla platne“:
 - okamžite vypnite všetky horáky a všetky elektrické výhrevné prvky a izolujte spotrebič od napájania.
 - nedotýkajte sa povrchu spotrebiča.
 - spotrebič nepoužívajte.

- **UPOZORNENIE:** Pri varení na plynovom spotrebiči vzniká v miestnosti, v ktorej je umiestnený, teplo, vlhkosť a splodiny horenia. Zaistite dobré vetranie kuchyne, najmä počas používania spotrebiča. Nechávajte otvory pre prirodzené vetranie otvorené alebo nainštalujte mechanické ventilačné zariadenie (mechanický odsávač pár).
- Ak je povolené použitie zásuvky pod spotrebičom (pozri návod na inštaláciu) bez medzidna, táto zásuvka by sa nemala používať na uchovávanie vysoko horľavých predmetov/materiálov. Zaistite, aby bol medzi spodnou stranou varnej dosky a obsahom akýchkoľvek zásuviek dostatočne veľký voľný priestor, veľkosti niekoľkých centimetrov.
- Komponenty horáka sú počas používania a bezprostredne po používaní horúce. Nedotýkajte sa ich a zabráňte ich kontaktu s materiálmi, ktoré nie sú odolné proti teplu.
- Nikdy neponárajte horúce vrchné kryty horáka a podporné mriežky do studenej vody. Rýchlym ochladením by sa mohol poškodiť smaltový povrch.
- Vzdialenosť medzi hrncom a otočným gombíkom alebo stenou, ktorá nie je odolná proti teplu, by mala byť vždy väčšia ako dva centimetre. V prípade menších vzdialeností môže vysoká teplota spôsobiť zmenu farby a/alebo deformáciu gombíkov alebo steny.
- Vždy používajte podporné mriežky a vhodný kuchynský riad.
- Hrnce vždy kladte na podporné mriežky. Položenie hrnca priamo na vrchný kryt horáka môže viesť k nebezpečným situáciám.
- Hliníkové tácky a fólie nie sú vhodné ako riad na varenie. Môžu sa pripáliť na vrchné kryty horáka a podporné mriežky.

- Varná doska môže účinne fungovať len vtedy, ak boli jednotlivé komponenty horáka zložené pomocou vodiacich výbežkov. Ubezpečte sa, či podporné mriežky ležia správne vedľa seba a rovno na odkvapkávacej ploche. Len vtedy je možné zaistiť stabilnú polohu hrncov.
- Lapky alebo rukavice na chytanie horúcich nádob držte mimo dosahu plameňa.
- Nepoužívajte grilovacie dosky alebo plechy na pečenie.

Deti a zraniteľné osoby







- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti, za predpokladu, že budú pod dohľadom a budú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a budú chápať súvisiace riziká.
- Nedovoľte, aby sa deti so spotrebičom hrali. Nedovoľte deťom čistiť spotrebič alebo vykonávať jeho údržbu, pokiaľ pri tom nie sú pod dohľadom.
- Nenechávajte predmety, ktoré by mohli byť pre deti zaujímavé, v skrinkách nad alebo za spotrebičom.
- Varné zóny/horáky sa počas používania rozpália a nejaký čas potom zostávajú horúce. Zabezpečte, aby sa malé deti nenachádzali počas varenia a bezprostredne po varení v blízkosti varnej dosky.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Modely

Aa - Prídavný horák
Bb - Polorýchly horák
Cc - Rýchly horák
Dd - Horák na wok

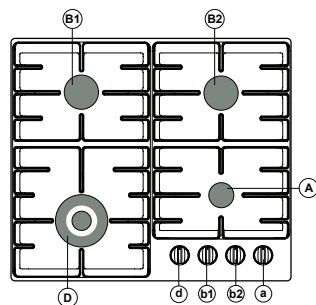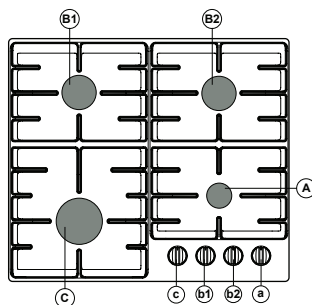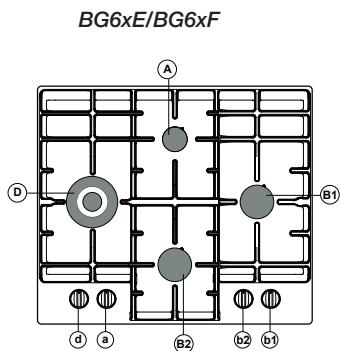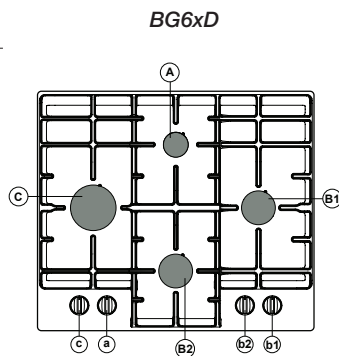

Popis

	G20 / 20 mbar			
	Horák	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG6xC BG6xF
Aa	Prídavný	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW
Bb	Polorýchly	1,80 kW	1,80 kW	1,80 kW
Cc	Rýchly	3,00 kW		
Dd	Wok		3,50 kW	4,05 kW

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

	G30 / 30 mbar			
	Horák	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG6xC BG6xF
Aa	Prídavný	1,05 kW	1,05 kW	1,05 kW
Bb	Polorýchly	1,80 kW	1,80 kW	1,80 kW
Cc	Rýchly	3,00 kW		
Dd	Wok		3,50 kW	4,05 kW


	G30 / 50 mbar			
	Horák	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG6xC BG6xF
Aa	Prídavný	1,05 kW	1,05 kW	1,05 kW
Bb	Polorýchly	1,90 kW	1,90 kW	1,90 kW
Cc	Rýchly	3,00 kW		
Dd	Wok		3,50 kW	4,00 kW

Informácie v súlade s nariadením (len EÚ) 66/2014


Merania v súlade s normou EN60350-2 (G20-20 mbar)

Identifikácia modelu		BG6xA/BG6xD	BG6xB/BG6xC BG6xE/BG6xF
Typ varnej dosky		Plynová varná doska	Plynová varná doska
Počet plynových horákov		4	4
Technológia ohrevu		Plynový horák	Plynový horák
Energetická účinnosť na plynový horák (EEplynový horák) v %	Polorýchly horák:	58,8	58,8
	Rýchly horák:	56,3	57,6
Energetická účinnosť na plynový horák (EEplynový horák) v %		58,0	58,4

Použitie

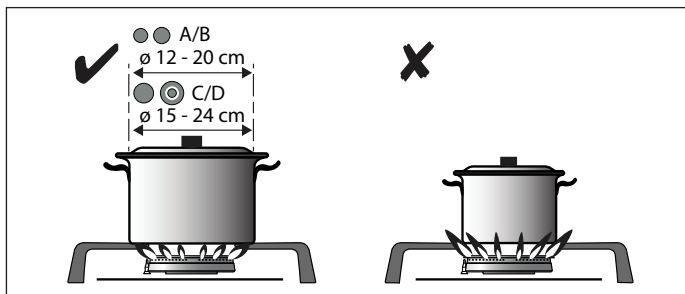

- Ovládanie:**
 (1) Stlačiť
 (2) Otočiť doľava
 a držať
 (3) Držať stlačené
 3 sekundy

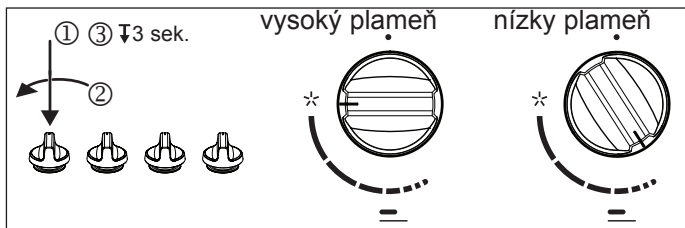

Funkcia časovača varenia:



Senzorové tlačidlo

Vaša varná doska môže byť vybavená funkciou časovača varenia, závisí to od modelu. Pre obe ľavé varné zóny môžete nastaviť čas varenia (od 1 do 99 minút). Keď odpočítavaný čas varenia uplynie, zvolený horák zhasne.



Pozor

- Ak sa rozhodnete sami deaktivovať funkciu časovača skôr, po tom, čo ste nastavili časovač, horák nezhasne.
- Ak zhasnete horák sami skôr (otočením gombíka do polohy „0“), časovač sa nezastaví.
- V prípade výpadku elektrického prúdu horák okamžite zhasne a časovač sa zastaví.



Ako nastaviť časovač varenia

1. Zapálte horák zóny varenia.
2. Približne na 2 sekundy sa dotknite senzorového tlačidla na otočnom gombíku.
Začujete zvukový signál a zobrazí sa „- 00 +“.
3. Dotykom tlačidla „+“ alebo tlačidla „-“ nastavte požadovaný čas varenia.
Po 5 sekundách tlačidlá „+“ a „-“ zmiznú a spustí sa odpočítavanie.
Na konci času varenia horák zhasne.
Začujete zvukový signál a „- 00 +“ bliká.
4. Dotykom ľubovoľného tlačidla vypnete zvukový signál.
Po 1 minúte sa zvukový signál automaticky vypne.
5. Otočte otočný gombík do polohy „0“.



Ak sa ako prvého dotknete tlačidla „-“, môžete okamžite nastaviť 99 minút. Potom sa čas znižuje.

Ako zmeniť čas varenia

Počas varenia môžete zmeniť zostávajúci čas varenia, ktorý ste nastavili.

1. Približne na 2 sekundy sa dotknite senzorového tlačidla na otočnom gombíku.
Zobrazí sa tlačidlo „+“ a tlačidlo „-“.
2. Dotykom tlačidla „+“ alebo tlačidla „-“ zmeníte čas varenia.

Ako deaktivovať časovač varenia


1. Približne na 2 sekundy sa dotknite senzorového tlačidla na otočnom gombíku.
Zobrazí sa tlačidlo „+“ a tlačidlo „-“.
2. Potom sa znovu dotknite senzorového tlačidla približne na 2 sekundy.
Časovač varenia sa deaktivuje.
3. Ak chcete zhasnúť horák, otočte otočný gombík do polohy „0“.



Neodstraňujte otočné gombíky s funkciou ovládania časovača.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Príslušenstvo:




Vhodné pre prídavný horák




Vhodné pre horák na wok

Poloha horáka:

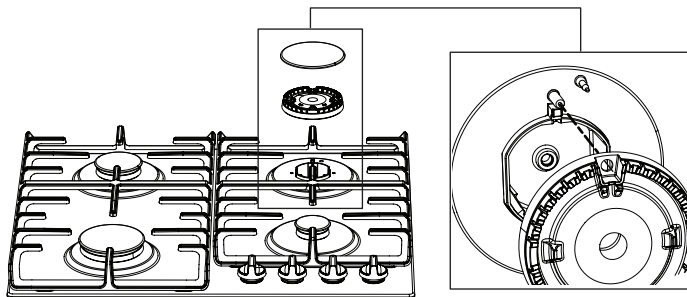

Čistenie:

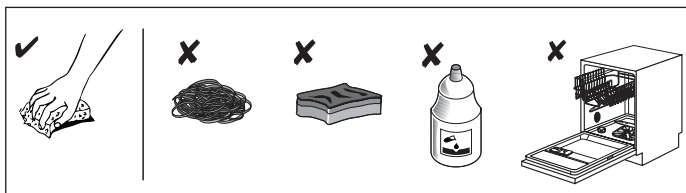

Tabuľka porúch

Nižšie sú uvedené rady na odstránenie niektorých bežných problémov.

Čo sa stalo...?	Možná príčina	Čo mám robiť?
Horáky nehoria. Plameň je nerovnomerný/ nestály.	Plameň je nerovnomerný z dôvodu nesprávneho nastavenia prívodu plynu.	Kontaktujte odborníka, aby skontroloval plynové potrubie!
Plameň z horákov sa zrazu zmenil.	Nesprávne zostavené súčasti varnej dosky.	Správne zostavte jednotlivé súčasti horáka.
Zapálenie horáka trvá dlhšie.	Nesprávne zostavené súčasti varnej dosky.	Správne zostavte jednotlivé súčasti horáka.
Plameň krátko po zapálení zhasne.	Gombík bol stlačený veľmi krátko alebo príliš slabo.	Podržte gombík stlačený dlhšie.
Zmenila sa farba mriežky v okolí horáka.	Ide o bežný jav spôsobený vysokou teplotou.	Vyčistite mriežku čistiacim prostriedkom na kov.
Došlo k celkovému prerušeniu prívodu elektrického prúdu.	Mohla sa vypáliť poistka.	Skontrolujte poistku v poistkovej skrinke a ak sa vypálila, vymeňte ju.
Prestalo fungovať elektrické zapaľovanie horákov.	Medzi zapaľovacou poistkou a horákom sa nachádzajú zvyšky jedla alebo čistiaceho prostriedku.	Otvorte a starostlivo vyčistite medzeru medzi zapaľovacou poistkou a horákom.
Vrchný kryt horáka nevyzerá pekne.	Bežné znečistenie.	Vrchné kryty horáka môžete vyčistiť čistiacim prostriedkom na kov.

Návšteva servisného technika počas záručnej lehoty sa bude účtovať, ak je nefunkčnosť spotrebiča spôsobená nesprávnym používaním. Uschovajte si tento návod na mieste, kde ho budete mať vždy poruke. Ak odovzdáte spotrebič inej osobe, mali by ste k nemu priložiť aj tento návod.

Ak problém pretrváva napriek dodržiavaniu vyššie uvedených pokynov, zavolajte autorizovaného servisného technika. Na odstránenie chýb alebo reklamácie zo záruky, ktoré boli zapríčinené nesprávnym pripojením alebo používaním spotrebiča, sa naša záruka nevzťahuje. V takých prípadoch bude náklady na opravu znášať používateľ.

Bezpečnostné predpisy



- Tento spotrebič smie zapájať len kvalifikovaný inštalatér.
- Pred inštaláciou sa ubezpečte, že miestne distribučné podmienky (napätie, frekvencia, charakter plynu a tlak plynu) a nastavenie spotrebiča sú kompatibilné.
- Tento spotrebič musí byť uzemnený.



- Napätie, frekvencia, výkon, druh plynu a krajina, pre ktorú je spotrebič určený, sú uvedené na výkonnostnom štítku spotrebiča.
- Elektrické pripojenie Trieda I – 220 – 240 V – 50/60 Hz – max. 1 W. Elektrické pripojenie musí spĺňať vnútroštátne a miestne predpisy.
- Elektrická zásuvka v stene a zástrčka musia byť vždy prístupné.
- V prípade, že neprenosný spotrebič nie je vybavený prírodným káblom a zástrčkou, alebo nejakým iným prostriedkom na odpojenie zo sieťovej prípojky s odstupom medzi kontaktmi na všetkých póloch, ktorý zabezpečuje úplné odpojenie za podmienok prepätia kategórie III, musí byť prostriedok na odpojenie spojený s pevným elektrickým vedením v súlade s elektroinštaláčnymi predpismi. Táto požiadavka bude splnená použitím omnipolárneho spínača s odstupom medzi kontaktmi aspoň 3 mm, namontovaného na prírodnom kábli.



- Pripájací kábel musí visieť voľne a nemá sa viesť cez zásuvku (šuflík).
- Plynové pripojenie 1/2" ISO 228 / ISO 7-1 / EN 10226-1 (len 1/2" ISO 228 / 1/2" ISO 228 FR).
- Plynové pripojenie musí spĺňať vnútroštátne a miestne predpisy. Technické údaje týkajúce sa plynu nájdete na štítku spotrebiča.
- Tento spotrebič nie je pripojený k zariadeniu na odsávanie spodín horenia. Je potrebné ho nainštalovať a pripojiť v súlade s aktuálnymi predpismi týkajúcimi sa inštalácie. Osobitnú pozornosť treba venovať príslušným požiadavkám na vetranie.
- Odporúčame, aby bola plynová varná doska pripojená pomocou pevného potrubia. Takisto je povolené pripojenie pomocou špeciálne navrhutej bezpečnostnej hadice.
- Potrubie umiestnené za rúrou musí byť celé z kovu.
- Bezpečnostná hadica nesmie byť zohnutá a nesmie sa dostať do kontaktu s pohyblivými časťami kuchynskej linky.
- Ventil na prívod plynu sa musí vždy nachádzať na ľahko prístupnom mieste.
- Pracovná plocha kuchynskej linky, do ktorej sa má zabudovať varná doska, musí byť rovná.
- Steny a pracovná plocha v okolí spotrebiča musia byť odolné proti teplu aspoň do teploty 85 °C. Aj keď sa samotný spotrebič nezahrieva, teplo z horúceho hrnca by mohlo spôsobiť zmenu farby alebo deformáciu steny.

Servis




- Chybné diely sa môžu nahrádzať len originálnymi dielmi. Výrobca môže zaručiť splnenie bezpečnostných požiadaviek len v prípade originálnych dielov.
- Poškodený prírodný kábel môže nahradiť len výrobca, jeho servisný pracovník alebo iné náležite kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU


Príprava na inštaláciu

Voľný priestor okolo spotrebiča

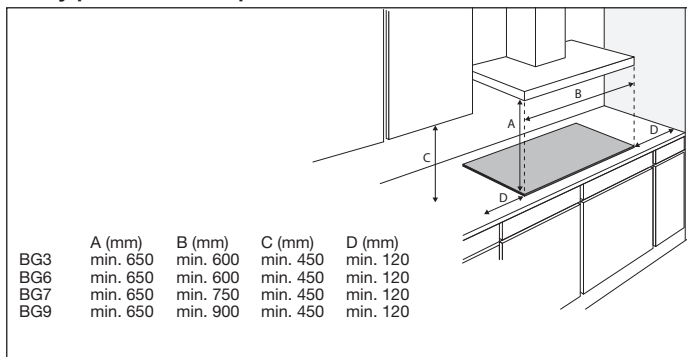


Rozmery

Spotrebič:

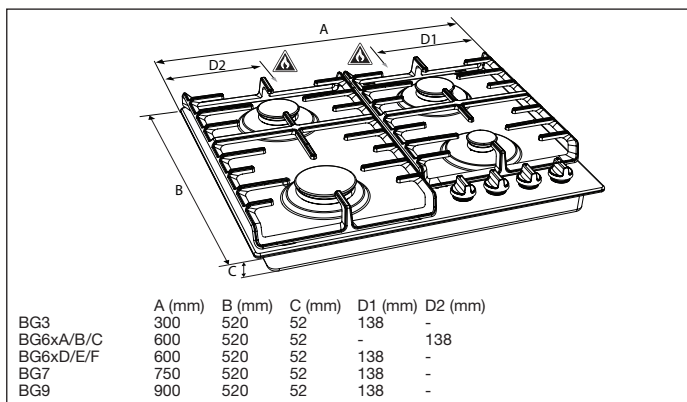


Zabudovanie:

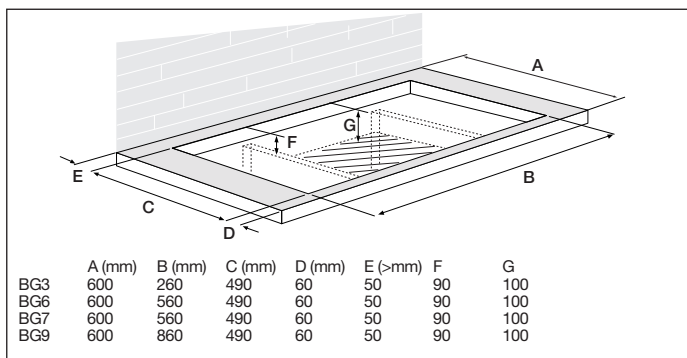


NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Prístupnosť

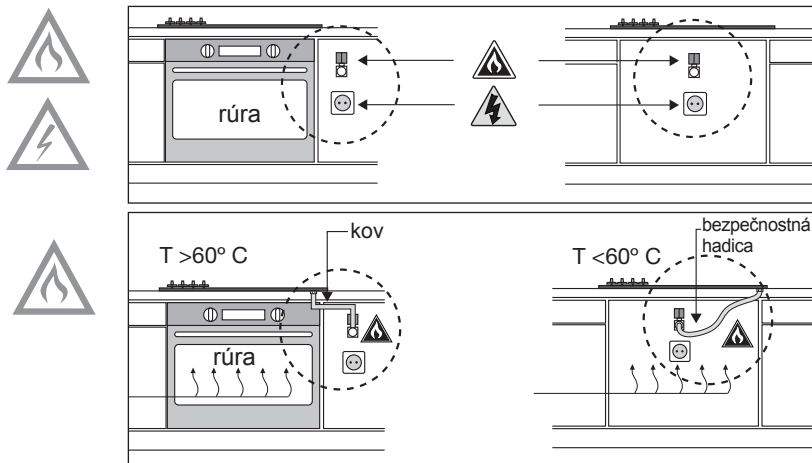


Tesniaca páska

Odkvapkávacia plocha z nehrdzavejúcej ocele

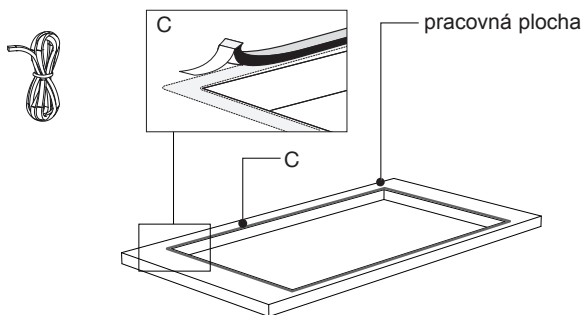


Sklenená odkvapkávacia plocha


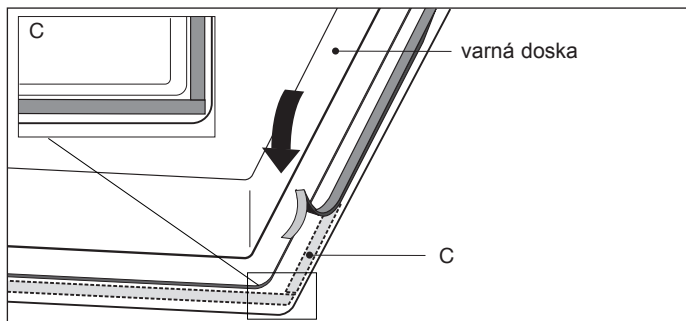


NÁVOD NA INŠTALÁCIU


Plynová prípojka

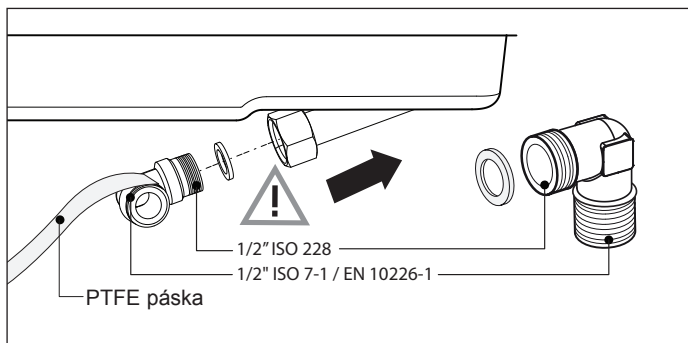

Zabudovanie

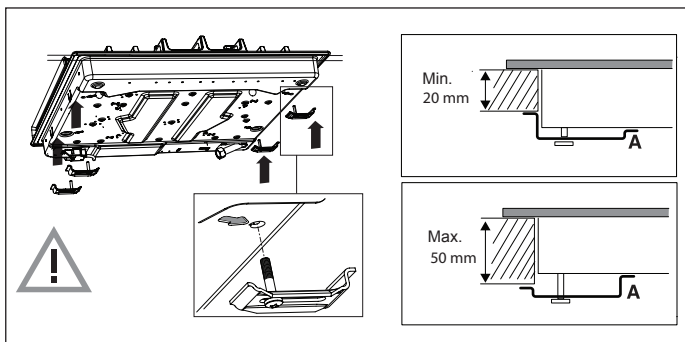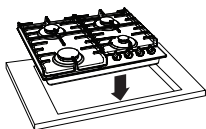

Pripojenie a testovanie

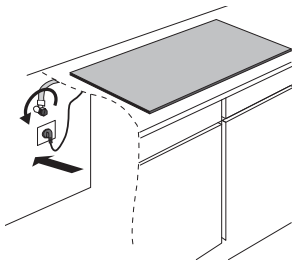

Skontrolujte, či sú pripojenia plynotesné.

NÁVOD NA KONVERZIU

Návod na konverziu

Úprava na iný typ plynu!

Pozor! Ak bude tieto pokyny vykonávať nekvalifikovaný technik, môže dôjsť k nebezpečným situáciám. Dodávateľ nie je zodpovedný za následky (vznik nebezpečnej situácie a/alebo škody na osobách alebo majetku) spôsobené nesprávnym vykonávaním týchto pokynov zo strany technikov, ktorí nie sú zamestnancami dodávateľa. Následné škody, ku ktorým dôjde na základe neodborného vykonávania týchto pokynov, sa nebudú akceptovať.

Pomocou tejto konverznej súpravy sa môže vykonať konverzia vašej plynovej varnej dosky na iný typ plynu. Pozri konverznú tabuľku.

Konverzná tabuľka

Typ plynu	P mBar	Modifikácia	Prídavný	Polorýchly	Rýchly
			dýza	dýza	dýza
G20	20	-	72	97	128
Konverzia z G20/20 mbar na:					
G20	13	Vymeňte dýzu a žiadna akcia s obtokom	84	115	145
G25	20	Vymeňte dýzu a žiadna akcia s obtokom	77	105	134
G30/ G31	28- 30/37	Vymeňte dýzu a zaskrutkujte obtok (pozri 3A)	50	65	85
G150	8	Vymeňte dýzu a upravte obtok (pozri 3C)	145	200	290
G30	50	Vymeňte dýzu a zaskrutkujte obtok (pozri 3A)	43	60	70

Typ plynu	P mBar	Modifikácia	Prídavný	Polorýchly	Rýchly
			dýza	dýza	dýza
G30	30	-	50	65	85
Konverzia z G30/30 mbar na:					
G20	20	Vymeňte dýzu a upravte obtok (pozri 3C)	72	97	128

NÁVOD NA KONVERZIU

Typ plynu	P mBar	Modifikácia	Wok (BG6xB/E)	Wok (BG6xC/F)
			dýza	dýza
G20	20	-	142	150
Konverzia z G20/20 mbar na:				
G20	13	Vymeňte dýzu a žiadna akcia s obtokom	155	170
G25	20	Vymeňte dýzu a žiadna akcia s obtokom	143	152
G30/G31	28-30/37	Vymeňte dýzu a zaskrutkujte obtok (pozri 3A)	94	100
G30	50	Vymeňte dýzu a zaskrutkujte obtok (pozri 3A)	82	90

Typ plynu	P mBar	Modifikácia	Wok (BG6xB/E)	Wok (BG6xC/F)
			dýza	dýza
G30	30	-	94	100
Konverzia z G30/30 mbar na:				
G20	20	Vymeňte dýzu a upravte obtok (pozri 3C)	142	150

Tabuľka výkonov (kW-gr/h)

	G20 13 mbar	G25 20 mbar	G30-G31 28 – 30/37 mbar	G30 50 mbar	G150 8 mbar
Pridavný horák	1,05	1,05	1,05/76	1,05	1,10
Polorýchly horák	1,95	1,95	1,80/130	1,90	1,85
Rýchly horák	3,10	3,10	3,00/216	3,00	3,00
Horák na wok (BG6xB/E)	3,45	3,35	3,50/252	3,50	
Horák na wok (BG6xC/F)	4,00	3,85	4,00/288	4,00	

Obsah konverzejnej súpravy

- Dýzy na horáky a prípadne obtokové skrutky pre plynové kohútiky.
- Dátový štítok s upravenými plynovými špecifikáciami a nastavením.

Potrebné nástroje:

- T1 Zakladací kľúč (7 mm)
- T2 Plochý skrutkovač (4 mm)
- T3 Ploché kliešte
- T4 Vidlicový kľúč (7 mm)
- T5 Sprej na skúšku tesnosti

Konverzia dýz




Upozornenie: odpojte spotrebič od napájacieho zdroja. Zabráňte poškodeniu pracovnej plochy. Jednotlivé diely spotrebiča kladte na ochrannú podložku.



V prípade konverzie na iný typ plynu je potrebné vymeniť dýzy. Hodnoty sú uvedené aj na dýze.

1. Zložte podporné mriežky, vrchnáky na horáky, korunky a kryty (pozri obrázky A1 a A2). Zvislo vytiahnite ovládacie gombíky.
2. Pomocou zakladacieho kľúča (T1) alebo vidlicového kľúča (T4) zložte staré dýzy a namontujte nové dýzy dovnútra horáka (pozri obrázky A1 a A2).

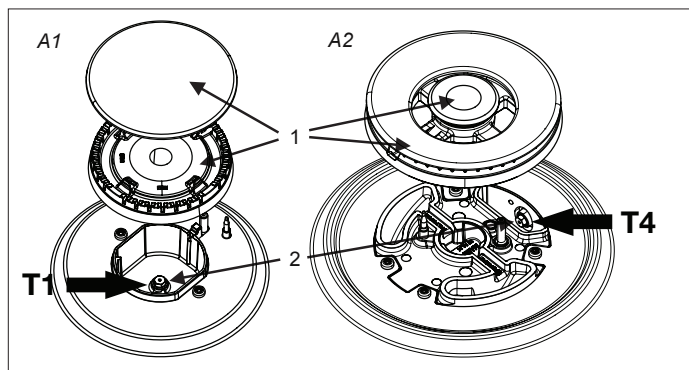

Konverzia obtokových skrutiek

V závislosti od typu plynu, na ktorý sa budú spotrebiče konvertovať, existujú dva spôsoby úpravy obtokových skrutiek.


V konverznej tabuľke v stĺpci „Modifikácia“ zistíte, či je potrebné skrutky obtoku úplne zaskrutkovať (pozri akcia 3A nižšie), vymeniť za inú skrutku obtoku (pozri akcia 3B nižšie) alebo nastaviť (pozri akcia 3C nižšie).

Hodnoty sú tiež uvedené navrchu obtokových skrutiek. Obtokové skrutky sa dajú dosiahnuť z vrchnej strany varnej dosky, keď sa zložia otočné gombíky (B1 a B2).



Upozornenie: pri odstraňovaní otočných gombíkov s funkciou ovládania časovača buďte opatrní. Vo vnútri týchto gombíkov je prepojovací kábel. Tento kábel sa nepokúšajte odstrániť.

- 3A. Pomocou plochého skrutkovača (T2) úplne zaskrutkujte obtokové skrutky (3) všetkých plynových kohútikov.
- 3B. Pomocou plochého skrutkovača (T2) a plochých klieští (T3) vyberte obtokové skrutky. Pomocou klieští vložte nové obtokové skrutky a plochým skrutkovačom úplne zaskrutkujte obtokové skrutky všetkých plynových kohútikov.
- 3C. Pomocou plochého skrutkovača (T2) nastavujte obtokové skrutky (3) všetkých plynových kohútikov, až kým nedosiahnete stabilný plameň s minimálnym prietokom plynu. Skontrolujte, či je plameň stabilný v chladnom a zahriatom stave horáka.

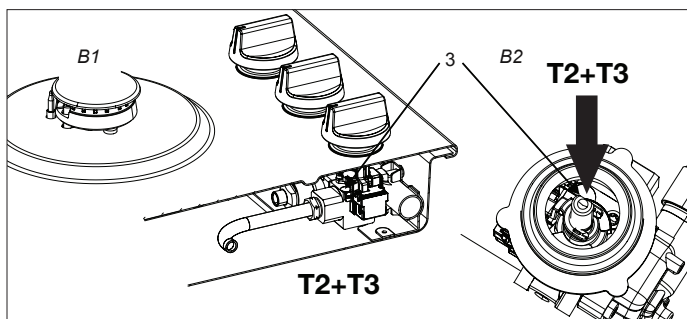

Kontrola plynotesnosti a funkcie

Po pripojení spotrebiča k prívodu plynu použite sprej na skúšku tesnosti na kontrolu plynotesnosti:

1. Utesnite vstrekovač.
2. Otvorte plynový kohútik.




Pozor: kohútik stlačte a otvorte, aby ste prekonalí termoelektrické bezpečnostné zariadenie a držte ho stlačený.

NÁVOD NA KONVERZIU

3. Na všetky plynové pripojenia nasprejajte sprej na skúšku tesnosti a skontrolujte plynotesnosť.
4. Zopakujte pri každom horáku.

Uvedenie do prevádzky

1. Znovu založte ovládacie gombíky, časti horáka a podporné mriežky.
2. Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k správneho typu plynu a pod správnym tlakom.
3. Otvorte hlavný ventil na prívod plynu.
4. Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.

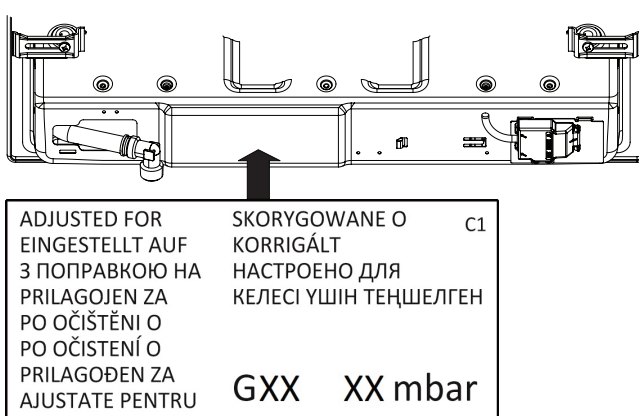

Kontrola fungovania

1. Zapálte horáky.
2. Skontrolujte, či je profil plameňa normálny, rovnomerný a stály pri všetkých stupňoch:
 - skontrolujte, či plameň nezhasína pri miernom ohni;
 - skontrolujte, či sa plamene „divoko“ nerozhoria pri najsilnejšom ohni;
 - zakrátko by počas prevádzky mali byť viditeľné žlté plamene.
3. Prilepte dátový štítok s upravenými plynovými špecifikáciami a nastavením na aktuálny dátový štítok so starými špecifikáciami (na opačnej strane spotrebiča blízko plynovej prípojky).

Likvidácia spotrebiča a obalu

Pri výrobe tohto spotrebiča boli použité materiály z udržateľných zdrojov.

Obal spotrebiča je možné recyklovať. Pri balení mohli byť použité tieto materiály:

- kartón;
- papier;
- polyetylénová fólia (PE);
- bezfreónový polystyrén (tvrdá polystyrénová pena);
- polypropylénová páska (PP).

Tento materiál likvidujte zodpovedným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi.



Na označenie požiadavky na separovaný zber domácich elektrických spotrebičov sa na výrobku uvádza symbol preškrtnutého koša. To znamená, že na konci životnosti sa výrobok nesmie likvidovať ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do špecializovaného strediska na zber diferencovaného odpadu, prevádzkovaného miestnym orgánom, alebo predajcovi, ktorý poskytuje tieto služby. Separovanou likvidáciou domáceho spotrebiča, ako je táto varná doska, sa zabraňuje prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a umožňuje sa recyklácia materiálov, z ktorých sa skladá, čo prináša podstatné úspory energie a zdrojov.



Upozornenie! Nevyhadzujte rozbitú sklokeramickú dosku do recyklačného kontajnera na sklo, ale odneste ju do mestského strediska recyklácie odpadu.



Vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že naše výrobky spĺňajú príslušné európske smernice, nariadenia a predpisy, ako aj požiadavky uvedené v referenčných normách.

GORENJE Slovakia, s.r.o.

Polianky 5A

841 01 Bratislava, Slovensko

bezplatná asistenčná linka: 0800 105 505

www.gorenje.sk



782496

GASHOB_SIMPLICITY_2.1

sk (04-19)