

МК

**ДЕТАЛНИ УПАТСТВА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНАТА РЕРНА**

Simplicity
COLLECTION

Ви благодариме на Вашата

доверба и купувањето на нашиот апарат.

Овој прирачник со детални упатства е даден со цел полесно да се користи овој производ. Упатствата би требало да Ви овозможат да дознаете се за вашиот нов апарат што е можно побргу.

Проверете дали сте добиле неоштетен апарат. Ако откриете оштетувања за време на транспортот, Ве молиме обратете се до продавачот од кој сте го купиле апаратот или до регионалниот магацин кој го испорачал. Телефонскиот број може да го најдете на сметката или на испратницата.

Упатството за инсталација и поврзување е дадено на засебна страна.

Упатствата за употреба се ставени на располагање и на нашата веб страна:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />



Важно



Совет, белешка

СОДРЖИНА

4 ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ 5 Пред вклучување на апаратот 6 ЕЛЕКТРИЧНАТА РЕРНА 9 Информации за апаратот - плочка со спецификации (во зависност од моделот) 10 Контролен панел	ВОВЕД
11 ПРЕД КОРИСТЕЊЕ НА АПАРАТОТ ЗА ПРВ ПАТ 12 ВКЛУЧУВАЊЕ НА АПАРАТОТ ПО ПРВПАТ 12 Местење на часовникот	ПОДГОТВУВАЊЕ НА АПАРАТОТ ЗА ПРВАТА УПОТРЕБА
13 ЧЕКОРИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ГОТВЕЊЕ (1-6) 13 Чекор 1: ОДБИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ НА ГОТВЕЊЕ 16 Чекор 2: БИРАЊЕ НА ПОДЕСУВАЊАТА 17 Чекор 3: ФУНКЦИИ СО ТАЈМЕР 19 Чекор 4: ОДБИРАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ / ЕКСТРА ФУНКЦИИ 22 Чекор 5: ПОЧНУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ГОТВЕЊЕ 22 Чекор 6: КРАЈ НА ГОТВЕЊЕТО И ИСКЛУЧУВАЊЕ НА РЕРНАТА 23 ОПИС НА СИСТЕМИТЕ (НАЧИНИТЕ НА ГОТВЕЊЕ) И ТАБЕЛИ ЗА ГОТВЕЊЕ	ЧЕКОРИ ВО ГОТВЕЊЕТО
39 ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ 40 Конвенционално чистење 41 Користење на функцијата аква чистење за чистење на рерната 42 Отстранување и чистење на металните шини 43 Инсталирање на катализаторските додатоци 44 Вадење и ставање на вратата од рерната 47 Вадење и ставање на стаклото од вратата на рерната 48 Менување на сијалицата	ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ
49 ТАБЕЛА СО РЕШЕНИЈА НА ПРОБЛЕМИ	РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
50 ИСФРЛАЊЕ	ДРУГО

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ



ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ УПАТСТВОТА И ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО ИДНИНА.

Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, доколку се под надзор или имаат добиено инструкции за употреба на апаратот на безбеден начин и доколку ги разбираат можните опасности. Деца не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето на корисниците не треба да го вршат деца без надзор.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите достапни делови стануваат жешки за време на употребата. Треба да се внимава да не се допираат грејните елементи. Децата помали од 8 години треба да се чуваат подалеку, освен ако постојано се надгледува.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Достапните делови може да станат жешки за време на употребата. Малите деца треба да се чуваат подалеку.

За време на употребата, апаратот станува жежок. Треба да се внимава да не се допираат грејните елементи внатре во рерната.

Користете ја исклучиво температурна сонда препорачана за употреба во оваа рерна.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уверете се дека апаратот е исклучен пред да ја замените светилката за да избегнете електричен шок.

Не употребувајте груби абразивни средства за чистење или остро метално стругало за чистење на стаклото на вратата на рерната / стаклениот капак на плочата за готвење (доколку го има), бидејќи може да ја изгребат површината, што може да резултира со кршење на стаклото.

Не користете средства за чистење со пареа или средства за чистење под висок притисок за чистење на апаратот, бидејќи тоа може да резултира со струен удар.

Средствата за исклучување мора да бидат вградени во фиксните жици во согласност со правилата за електрична инсталација.

Ако кабелот за напојување е оштетен, истиот треба да го замени производителот, неговиот застапник за сервисирање или слично квалификувани лица за да се избегне опасност (единствено при уреди със захранващ кабел в окомплектовката).

Апаратот не смее да се инсталира зад декоративна врата, за да се избегне прегревање.

Апаратот е наменет за употреба во домаќинството. Не користете го за друга намена, како што се загревање на просториите, сушење на домашни миленици или други животни, хартија, ткаенини, блики и сл., бидејќи тоа може да доведе до опасност од повреда или пожар.

Апаратот може да го приклучи на струја само овластен сервисен техничар или стручно лице. Чепкање на апаратот или непрофесионална поправка може да резултира со ризик од тешка повреда или оштетување на производот.

Доколку струјните кабли на други апарати што се наоѓаат во близина на овој апарат се фатени во вратата на рерната, може да бидат оштетени, што може да резултира со краток спој. Затоа, држете ги напојните кабли на други апарати на безбедно растојание.

Не ги обложувајте сидовите на рерната со алуминиумска фолија и не поставувајте ги плеховите за печење или други садови на дното на рерната. Алуминиумската фолија ќе спречи циркулација на воздухот во рерната, го попречува процесот на готвење и ќе ја уништи емајлираната обвивка.

Вратата на рерната станува многу жешка за време на готвењето. Трето стакло е додадено за дополнителна заштита, намалувајќи ја температурата на надворешната површина (само кај некои модели).

Шарките на вратата на рерната може да се оштетат кога се под прекумерно оптоварување. Не ставајте тешки тави на отворена врата на рерната и не се потпирајте на отворената врата на рерната кога ја чистите внатрешноста на рерната. Никогаш не застанувајте на отворената врата на рерната и не дозволувајте деца да седат на неа.

Не кревајте го апаратот држејќи го за рачката на вратата.

Работата на апаратот е безбедна со и без водилки за послужавник.

Осигурете се дека отворите никогаш не се покриени или попречени на друг начин.

Може да дојде до евентуални несогласувања во нијансите на боја помеѓу разни апарати или компоненти во еден единствен дизајн поради разни фактори, како што се различните агли под кои се гледа апаратот, различните бои на позадините, материјалите, како и осветлувањето на просторијата.

ПРЕД ВКЛУЧУВАЊЕ НА АПАРАТОТ




Внимателно прочитајте го упатството за употреба пред да го поврзете апаратот. Поправка или било каква гаранциска поплака која произлегува од неправилно поврзување или користење на апаратот не подлежи на гаранција.

ЕЛЕКТРИЧНАТА РЕРНА

(ОПИС НА РЕРНАТА И НА ОПРЕМАТА – ЗАВИСНО ОД МОДЕЛОТ)

На сликата е претставен еден од моделите на вградениот апарат. Со оглед на тоа што апаратите за кои се изготвени овие упатства може да имаат разна опрема, во прирачникот може да бидат опишани одредени функции или опрема кои ги нема на Вашиот апарат.

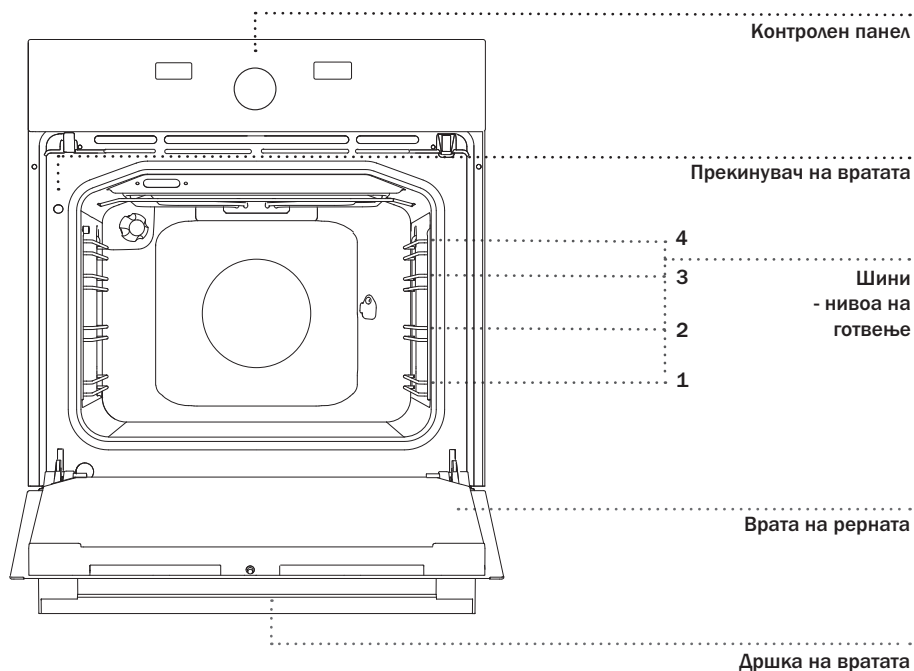

КОНТРОЛНИ СИЈАЛИЦИ

Кога е одбрана одредена функција, одбраниот број на тркалцето свети. Овие апарати немаат жолто светло (тоа го има само кај одредени модели).

Светлото во рерната се пали автоматски при одбирање на системот на готвење.

МЕТАЛНИ ШИНИ

Со шините се овозможува подготовка на храната на четири нивоа (не заборавајте дека нивоата / шините се бројат одоздола нагоре).

Шините 4 и 5 се за јадења на скара.

ТЕЛЕСКОПСКИ ШИНИ НА ИЗВЛЕКУВАЊЕ

Телескопски шини на извлекување може да се наместат на второто, третото и четвртото ниво.

Шините може да бидат такви што се извлекуваат делумно или целосно.


ПРЕКИНУВАЧ НА ВРАТАТА НА РЕРНАТА

Прекинувачите ги исклучуваат загревањето на рерната и вентилаторот кога вратата ќе се отвори во текот на процесот на готвење. Кога вратата ќе се затвори, тие повторно ги вклучуваат грејачите.

РАЗЛАДЕН ВЕНТИЛАТОР

Во апаратот е вграден разладен вентилатор, кој ги разладува апаратот и контролниот панел.

ОПРЕМА И ПОМОШНИ САДОВИ (во зависност од моделот)




СТАКЛЕНИОТ САД ЗА ПЕЧЕЊЕ се користи за готвење кај сите системи на рерна. Може да се користи и како сад за послужување.




РЕШЕТКАТА се користи за правење скара или како подлога за тавата или садот за печење во кој се става храната.



На решетката има безбедносен осигурувач. Затоа, поткренете ја решетката од предната страна пред да ја извлечете од рерната.



ПЛИТКИОТ САД ЗА ПЕЧЕЊЕ се користи за печење пецива и колачи.




ДЛАБОКИОТ САД ЗА ПЕЧЕЊЕ се користи за печење место и полнети пецива. Може да се користи и како длабок послужавник.




Никогаш не ставајте го длабокиот сад за печење на првата шина во текот на готвењето, освен кога правите јадења на скара или кога користите ражен, а садот го користите само како длабок послужавник.




Додека се загреваат додатоците за печење, нивната форма може да се промени. Ова не влијае врз нивната функционалност и нивната оригинална форма ќе се врати кога ќе се оладат.

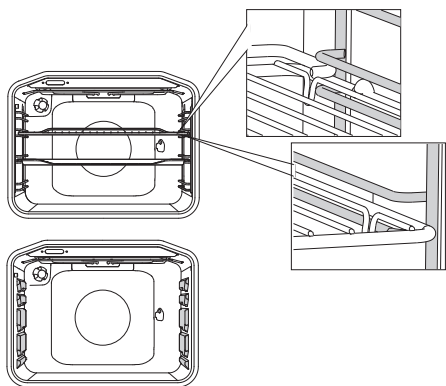


Решетката или плехот треба секогаш да се става во вдлабнатините меѓу двата метални профила.

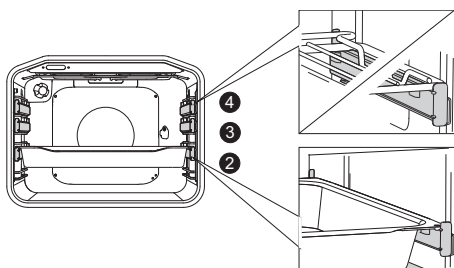


Со телескопските шини што се извлекуваат, најпрво извлекете ги шините од едно ниво и ставете ја решетката или плехот за печење на нив. Потоа, турнете ги навнатре со рака додека може.

 Затворете ја вратата на рерната откако телескопските шини ќе бидат целосно влезени во рерната.

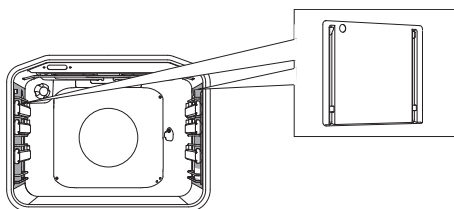

ВГРАДЕНИТЕ ДЕЛОВИ ЗА ЧИСТЕЊЕ спречуваат маслото да се залепи за страните на рерната.




РАЖЕН за печење поголеми парчиња месо.



Апаратот и некои помошни делови се загреваат во текот на готвењето. Користете ракавици за печење.


ИНФОРМАЦИИ ЗА АПАРАТОТ - ПЛОЧКА СО СПЕЦИФИКАЦИИ (ВО ЗАВИСНОСТ ОД МОДЕЛОТ)

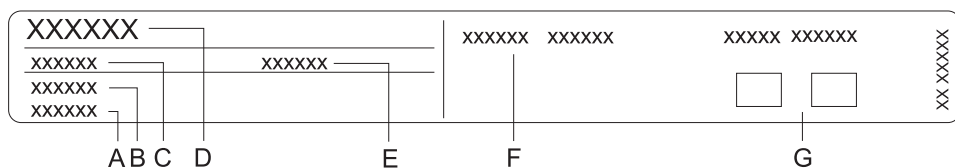

- A Сериски број
- B Шифра
- C Модел
- D Тип
- E Трговска марка
- F Технички податоци
- G Знаци на согласност

Плочата на која се прикажуваат основните информации за апаратот е лоцирана на работ на рерната и е видлива кога ќе се отвори вратата.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

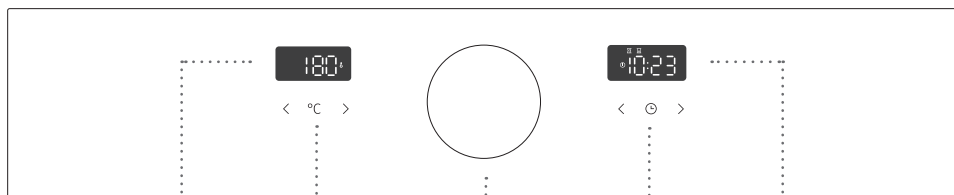

1 ЕКРАН ЗА ПРИКАЗ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

2 КОПЧЕ ЗА ТЕМПЕРАТУРА

◀ Копче за зголемување

▶ Копче за намалување

3 ТРКАЛЦЕ ЗА ОДБИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ГОТВЕЊЕ

4 ЕКРАН ЗА ПРИКАЗ НА ЧАСОВНИКОТ И ФУНКЦИЈАТА „ТАЈМЕР“

5 КОПЧЕ ЗА ДОТЕРУВАЊЕ НА ЧАСОВНИКОТ И НА ТАЈМЕРОТ

◀ и ▶ копчиња за подесување

ПРЕД КОРИСТЕЊЕ НА АПАРАТОТ ЗА ПРВ ПАТ

Кога ќе го добиете апаратот, извадете ги сите делови (вклучително и заштитата при транспорт) од рерната.

Исчистете ги помошните делови и садови со топла вода и обичен детергент. Не користете абразивни средства за чистење.


Пред да ја употребите рерната првпат, загревајте ја со горниот и долниот грејач на температура од 200 °C околу еден час. Рерната ќе го испушти карактеристичниот мирис на „нов апарат“; затоа, добро проветрете ја просторијата.

ВКЛУЧУВАЊЕ НА АПАРАТОТ ПО ПРВПАТ


МЕСТЕЊЕ НА ЧАСОВНИКОТ

Откако ќе го поврзете апаратот или по подолг недостиг на струја, на екранот ќе трепка 12:00 и симболот ☉ ќе светне.

Наместете го времето.

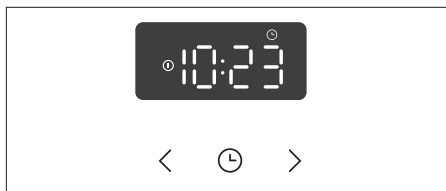


1 Со допирање на копчињата < или > наместете го точното време. Најпрво наместете ги минутите. Потврдете со притискање на копчето ☉. Потоа наместете го часот. По три секунди, избраното време ќе биде зачувано.

 Перната ќе работи и доколку часовникот не е наместен. Сепак, функциите со тајмер нема да може да се користат во тој случај (видете под МЕСТЕЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ СО ТАЈМЕР).

МЕНУВАЊЕ НА ПОДЕСЕНОТО ВРЕМЕ

Часовникот (времето) може да се дотера на сите системи, освен за програмата на брзо затоплување. Допрете го копчето ЧАСОВНИК (CLOCK) и не пуштајте го 5 секунди, додека на екранот не се појави симболот ☉.

 Часовникот може да се дотера и кога е активна функцијата „тајмер“. Меѓутоа, со дотерувањето на часовникот се ресетира времето зададено за функцијата „тајмер“.


По неколку минути неработење, апаратот ќе се префрли на режим „стендбај“.

ЧЕКОРИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ГОТВЕЊЕ (1-6)






ЧЕКОР 1: ОДБИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ НА ГОТВЕЊЕ



Со вртење на тркалцето (на лево и на десно), одберете го саканиот систем на готвење или видот на храна. Одбраниот систем на готвење се осветлува. Однапред зададената температура и време на готвење, кои може да се менуваат, се прикажуваат на екранот (лево и десно).

 Подесувањата може да се менуваат и во текот на работата на рерната.

СИСТЕМ	ОПИС	ПРЕДЛОЖЕНА ТЕМПЕРАТУРА (°C)
СИСТЕМИ НА ГОТВЕЊЕ		
	БРЗО ЗАГРЕВАЊЕ Користете ја оваа функција кога сакате да ја загреете рерната до саканата температура што е можно побрзо. Оваа функција не е погодна за готвење храна. Кога рерната ќе се загрее до саканата температура, процесот на загревање е завршен.	180
	ГОРЕН И ДОЛЕН ГРЕЈАЧ Грејачите на дното и на горниот дел од рерната ја испуштаат топлината подеднакво во внатрешноста на рерната. Пецивата или месото може да се печат/подготвуваат само на едно ниво на висина.	180
	СКАРА Работи само грејачот на скарата, кој е дел од поголемиот комплет за скара. Користете го овој грејач за готвење на отворени сендвичи или пивски колбаси на скара, или, пак, за потпекување леб.	210
	ГОЛЕМА СКАРА Работат горниот грејач и грејачот за скара. Грејачот за скара, инсталиран на плафонот на рерната, ја испушта топлината директно. За да се засили топлинскиот ефект, се активира и горниот грејач. Оваа комбинација се користи за подготвување помал број отворени сендвичи или пивски колбаси, како и за потпекување леб.	230
	СКАРА СО ВЕНТИЛАТОР Работат грејачот за скара и вентилаторот. Оваа комбинација се користи за да се испече местото на скара и да се испечат поголеми парчиња месо или живина на едно ниво на висина. Погодна е и за „гратинирани“ јадења и за зацврнување до крцкава кора.	210
	ТОПОЛ ВОЗДУХ И ДОЛЕН ГРЕЈАЧ Работат долниот грејач, тркалезниот грејач и вентилаторот. Ова се користи за печење пица, полнети пецива, овошни колачи, лиснато тесто и јадења со тенка кора на неколку нивоа истовремено.	210

СИСТЕМ	ОПИС	ПРЕДЛОЖЕНА ТЕМПЕРАТУРА (°C)
	ТОПОЛ ВОЗДУХ Работат тркалезниот грејач и вентилатор. Вентилаторот, инсталиран на задниот ѕид од внатрешноста на рерната, обезбедува постојана циркулација на топол воздух околу печеното јадење или пецивата. Овој начин на работа се користи за печење месо и пецива на неколку нивоа истовремено.	170
	ЕКО ПЕЧЕЊЕ ⁴⁾ Ја оптимизира потрошувачката на енергија за време печење. Се употребува за печење месо и пециво.	180
	ДОЛЕН ГРЕЈАЧ И ВЕНТИЛАТОР Ова се користи за печење лиснато тесто, но тесто кое не се надига многу, како и за конзервирање на овошје и зеленчуци.	180
	АКВА ЧИСТЕЊЕ Топлина испушта само долниот грејач. Користете ја оваа функција за да ги отстраните дажките и остатоците од храна од рерната. Програмата трае 30 минути.	70
	ОДМРЗНУВАЊЕ Воздухот циркулира без вклучени грејачи. Се активира само вентилаторот. Ова се користи за бавно одмрзнување смрзната храна.	35

⁴⁾ Оваа функција се употребува за одредување енергетско ефикасна класа согласно стандардот EN 60350-1.

При оваа функција не е прикажана фактичката температура во рерната, заради посебен алгоритам на работење на апаратот и искористување на преостанатата топлина.


ГОТВЕЊЕ СО ОДБИРАЊЕ НА ВИДОТ НА ХРАНАТА (Автоматски режим)

СИМБОЛ	ВИД ХРАНА / ФУНКЦИЈА	ОДНАПРЕД ЗАДАДЕНА ТЕМПЕРАТУРА (°C)	МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА ШТО МОЖЕ ДА СЕ ЗАДАДЕ (°C)	ОДНАПРЕД ЗАДАДЕНО ВРЕМЕ НА ГОТВЕЊЕ (ЧАС/МИН)	КОЛИЧИНА (КГ)	РЕШЕТКА (ОД ДНОТО)	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	PREDNASTAVLJEN SISTEM
	Претходно загревање	180	275	-	-	-	Овој режим не е соодветен за готвење. Намената му е бргу да ја постигне саканата температура.	
	Печива, колачи*	170	275	0:20	2x0,3	2,3	Готвење / печење во плитки плехови истовремено на 2 нивоа.	
	Пица	210	275	0:20	1x0,5	2	Готвење / печење во плиток плех.	
	Пилешко	210	275	1:00	1	2	Печење пилешко на решетката на второто ниво; садот за цедење треба да се стави на подолното ниво.	
	"Котлети, риба (поголеми порции)*"	230	275	0:18	4x0,2	4, 3*	Готвење на решетка на четвртото или на третото ниво; садот за цедење треба да се стави на второто ниво и вратата треба да биде затворена. На половина на готвењето, превртете го месото.	
	"Котлети, риба (помали порции)*"	210	275	0:18	2x0,2	4, 3*	Готвење на решетка на четвртото или на третото ниво; садот за цедење треба да се стави на второто ниво и вратата треба да биде затворена. На половина на готвењето, превртете го месото.	
	Одмрзнување	35	-	1:00	-	2	Ставете ја храната на решетката и наместете го садот за цедење на пониското ниво.	
	Печива	180	-	0:30	-	2	Тивко и рамномерно готвење на едно ниво.	
	Конзервирање	180	230	0:30	-	2	Соодветно за конзервирање овошје и зеленчук.	
	Леб	180	275	1:00	1	2	Готвење / печење во плиток плех	
	Чистење	70	90	0:30	-	2	Ставете 0,5 л вода во плех за печење и наместете го на пониското ниво. По 30 минути, остатоките од храна на емајлот на рерната ќе омекнат и ќе може лесно да ги исчистите со влажна крпа.	

Свездичката(*) до видот на храна означува дека е потребно претходно затоплување. Зададеното време на готвење не го вклучува времето потребно за претходно затоплување.

ЧЕКОР 2: БИРАЊЕ НА ПОДЕСУВАЊАТА

ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ГОТВЕЊЕ

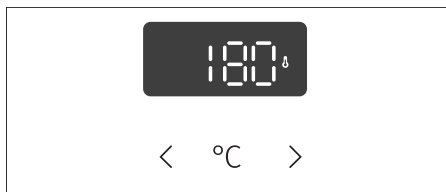

1 Со вртење на ТРКАЛЦЕТО, одберете го СИСТЕМОТ НА ГОТВЕЊЕ. Однапред зададената температура ќе трепка на екранот 10 секунди.

2 Со помош на копчето, одберете го саканиот систем на готвење °C.


ЧЕКОР 3: ФУНКЦИИ СО ТАЈМЕР

Најпрво завртете го ТРКАЛЦЕТО ЗА БИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ; потоа, наместете ја температурата.

Допрете го ТАЈМЕРОТ неколку пати, за да ја одберете саканата функција со тајмер.

Симболот на одбраната функција со тајмер се осветлува и на екранот се прикажува времето на завршување на готвењето, кое може да се менува.

Откако ќе ги одберете системот на готвење, температурата и тајмерот, активирајте го процесот на готвење.

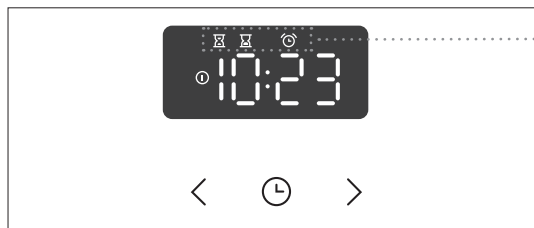

Екран на тајмерот

Подесување на времето на готвење

Во овој режим, може да го подесите времетраењето на работа на рерната (времето на готвење). Наместете го времето на готвење.
По неколку секунди, одбраното време е потврдено.

Местење на одложен почеток

Со оваа функција може да го наведете времетраењето на процесот на готвење (време на готвење) и моментот во кој сакате процесот на готвење да престане (крај на готвењето). Проверете дали часовникот го покажува точното време.

Пример:

Тековно време: пладне

Време на готвење: 2 часа

Крај на готвењето : 18:00

Најпрво, одберете го времето (времметраењето) на готвењето (на пр., 2 часа). Допрете го копчето ЧАСОВНИК (CLOCK) два пати, за да го дефинирате КРАЈОТ НА ГОТВЕЊЕТО.

На екранот се прикажува времето во кое готвењето ќе заврши.

Поставете го времето за крај на печењето (18:00).



„Тајмерот“ ќе почека да почне процесот на готвење. Светнува соодветниот симбол. Рерната автоматски се вклучува (во 16:00) и престанува со работа во зададеното време (18:00).



Вентилаторот за ладење во рерната и вентилаторот за готвење се вклучуваат веднаш (во зависност од избраниот систем на готвење) кога ќе го свртите копчето, без оглед на поставките за одложен почеток за рерната.



Подесување на потсетникот на времето

Потсетникот на времето може да се користи независно од работата на рерната. Допрете го копчето  и на екранот ќе се појави симболот . Тоа може да се намести најмногу на 24 часа. Подесувањето се зачувува автоматски по неколку секунди.

Во текот на последната минута, потсетникот на времето се прикажува во секунди.




Кога ќе истече зададеното време, рерната автоматски престанува да работи (крај на готвењето). На екранот се прикажува Крај (**End**). Се јавува звучен сигнал, кој може да го исклучите со допирање на било кое копче. По две минути, звучниот сигнал се исклучува автоматски.

Функциите со тајмер може да се откажат со подесување на времето на „0“. Секоја функција со тајмер може брзо да се откаже со истовремено притискање на копчињата < и > и држење на истите извесно време.

ЧЕКОР 4: ОДБИРАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ / ЕКСТРА ФУНКЦИИ


Активирајте / деактивирајте ги функциите со притискање на саканото копче или комбинација од копчиња.

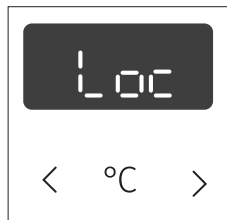

БРАВА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦА! (3 секунди < и >)

На екранот се појавува симболот „Loc“ и останува прикажан околу 3 секунди. Допрете ги копчињата повторно и држете ги притиснати 3 секунди за да ја исклучите заштитата од деца.


Ако е активирана заштитата на деца, а не е вклучена некоја функција со тајмер (на екранот стои само времето), рерната не работи. Ако заштитата е активирана откако е подесена функција со тајмер, рерната ќе работи нормално, но нема да може да се менуваат зададените вредности. Кога е активирана оваа функција, може да се менуваат системите, но не и дополнителните функции. Процесот на готвење може да се прекине со вртење на тркалцето на „0“. Бравата за заштита на деца останува активна и кога рерната ќе се исклучи. За да се избере нов систем, мора да се исклучи оваа функција.

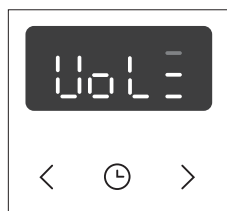

НАМЕСТЕТЕ ЈА ЈАЧИНАТА НА ЗВУЧНИОТ СИГНАЛ (5 секунди <)


Гласноста на звучниот сигнал може да се подеси кога не е вклучена ниту една функција со тајмер (прикажано е само точното време).

Притиснете на копчето < и држете го пет секунди. Најпрво, на екранот ќе се појави „Vol“, по што ќе се појават и две полни, осветлени линии. Допирајте ги симболите < и > за да изберете едно од трите нивоа на гласност (една, две, или три линии). По три секунди, подесувањето автоматски ќе се сними и ќе се појави точното време.

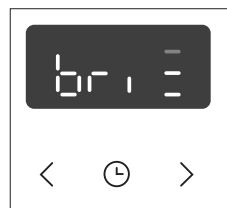

НАМЕСТЕТЕ ЈА СВЕТЛИНАТА НА ЕКРАНОТ (5 секунди >)

Тркалцето за бирање на системот на готвење мора да биде во позиција „0“. Држете го копчето околу 5 секунди >. На екранот прво ќе се појави „bri“, по што ќе се појават и две полни, осветлени линии. Допирајте ги симболите < и > за да го прилагодите контрастот на екранот (една, две, или три линии). По три секунди, подесувањето автоматски ќе се сними.

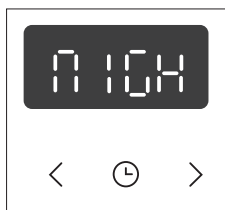


ЕКРАН - НОЌЕН РЕЖИМ

Оваа функција автоматски го затемнува екранот намалувајќи ја неговата осветленост од ниво 3 на ниво 2 помеѓу 20:00 и 06:00 часот

Можете да ја зададете вртејќи го копчето за избор на режим на готвење до позиција „0“.

За да го исклучите ноќниот режим на екранот, истовремено притиснете ги копчињата < и > и задржете ги 5 секунди. На екранот ќе се појави **NIGHT**. Притиснете на копчињата < и > за да изберете Вклучи (**On**) или Исклучи (**Off**). По 10 секунди, поставката автоматски ќе се зачува.

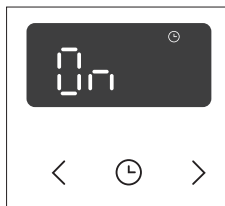

СТЕНДБАЈ

Оваа функција автоматски го вклучува-исклучува екранот на часовникот.


Можете да ја зададете вртејќи го копчето за избор на режим на готвење до позиција "0".

За да го исклучите часовникот на екранот, истовремено притиснете ги копчињата < и ☹ и задржете ги 5 секунди. Притиснете на копчињата < и > за да изберете Вклучено (**On**) или Исклучено (**Off**). По 10 секунди, поставката автоматски ќе се зачува.



ОСВЕТЛУВАЊЕ НА РЕРНАТА

Оваа функција се вклучува автоматски секој пат кога ќе се избере некој систем на готвење.

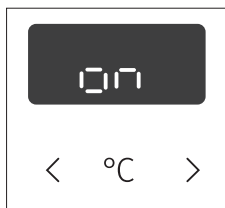

ПРИЛАГОДЛИВА ФУНКЦИЈА

Оваа функција овозможува менување на одбраната температура на готвење. Функцијата се активира автоматски, како што е фабрички наместена, но може и да се исклучи.


Кога се активира функцијата, на екранот се прикажуваат температурата која најчесто се бирала за одбраната програма и времето на готвење.



Се земаат предвид одбраните вредности за петте последни процеси на готвење кои траеле најмалку 1 минута.

За да ја исклучите функцијата, завртете го КОПЧЕТО во позиција 0.

Притиснете го копчето < и држете го притиснато 3 секунди. На екранот се појавува симболот ИСКЛУЧЕНО („OFF“). За да ја исклучите функцијата, повторете ја истата постапка. Кога функцијата е активирана, на екранот се појавува ВКЛУЧЕНО („On“).

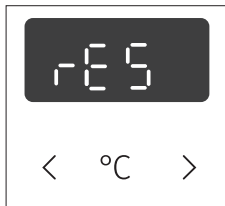

Ресетирање на функцијата на прилагодување - фабрички зададени вредности

Завртете го КОПЧЕТО во позиција 0. Притиснете го копчето > , dokler se na prikazovalniku ne izpiše rES.



По недостиг на струја или по исклучување на апаратот, дополнителните подесувања на функциите остануваат зачувани не повеќе од неколку минути, потоа, сите подесувања, со исклучок на звучниот сигнал и бравата за деца, се враќаат на фабричките вредности.

ЧЕКОР 5: ПОЧНУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ГОТВЕЊЕ


По 10 секунди, откако ќе ги одберете системот, температурата и прекинувачот на тајмерот, рерната почнува да работи.

Се јавува звучен сигнал.

ЧЕКОР 6: КРАЈ НА ГОТВЕЊЕТО И ИСКЛУЧУВАЊЕ НА РЕРНАТА

Кога процесот на готвење ќе заврши, се јавува звучен сигнал.

Завртете го тркалцето СЕЛЕКТОР НА СИСТЕМОТ НА ГОТВЕЊЕ на "0".

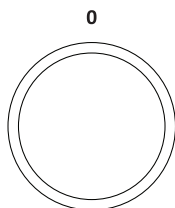

По крајот на процесот на готвење, престануваат и се бришат сите подесувања со тајмер, освен потсетникот на времето. На екранот се прикажува времето (часовникот).



По употребата на рерната, во каналот за кондензатот (под вратата) може да се насобере вода. Пребришете го каналот со сунѓер или крпа.

ОПИС НА СИСТЕМИТЕ (НАЧИНИТЕ НА ГОТВЕЊЕ) И ТАБЕЛИ ЗА ГОТВЕЊЕ

Доколку не можете да ја најдете храната што ја сакате во табелата за готвење, најдете информации за слична храна. Информациите што се прикажуваат на екранот се однесуваат на готвење на едно ниво.

Се појавува интервал на предложената температура. Почнете со пониска температура и покачувајте ја доколку сметате дека јадењето не е доволно зацрвено.

Времето на готвење е груба претпоставка и може да варира, во зависност од одредени околности.

Загревајте ја рерната однапред само доколку тоа се бара со рецептот на табелите во овој прирачник со упатства. Загревањето на празна рерна троши многу енергија. Поради тоа, печење неколку вида пецива или неколку пици едно по друго заштедува многу енергија, зашто рерната ќе биде веќе загреана.

Употребувајте темни садови, обложени со црн силикон или со емајл, затоа што тие многу добро ја пренесуваат топлината.

Кога употребувате мрсна хартија, проверете дали е отпорна на високи температури.

Кога готвите поголеми парчиња месо или пецива, во рерната ќе се создаде многу пареа, која може да предизвика кондензација на вратата на рерната. Тоа е нормална појава, која нема да влијае врз работењето на апаратот. По процесот на готвење, пребришете ги вратата и стаклото.

Исклучете ја рерната околу 10 минути пред крајот на процесот на готвење, за да заштедите енергија со тоа што ќе ја искористите акумулираната енергија.


Не ладете ја храната во затворена рерна, за да спречите кондензација (наросување).

Стандардни нивоа на зготвеност и препорачана конечна основна температура за различни видови месо

Вид храна	Основна температура на храната (°C)	Боја на месото на пресекот и боја на соковите
ГОВЕДСКО		
Недопечено	40-45	месо-црвена боја, како на свежо месо, малку сок
Средно недопечено	55-60	светлоцрвена, многу светлоцрвен сок
Средно печено	65-70	розова, малку бледорозов сок
Добро испечено	75-80	рамномерна сиво-кафена, малку безбоен сок
ТЕЛЕШКО		
Добро испечено	75-85	црвенокафена
СВИНСКО		
Средно печено	65-70	светло розова
Добро испечено	75-85	жолтокафеав
ЈАГНЕШКО		
Добро испечено	79	сива, розикав сок
ОВЧКО		
Недопечено	45	месо-црвена боја
Средно недопечено	55-60	светлоцрвена
Средно печено	65-70	розова во средината
Добро испечено	80	сива
КОЗЈО МЕСО		
Средно печено	70	бледорозова, розови сокови
Добро испечено	82	сива, соковите многу малку розови
ЖИВИНА		
Добро испечено	82	светлосива
РИБА		
Добро испечено	65-70	бела до сивокафена



ГОРЕН И ДОЛЕН ГРЕЈАЧ

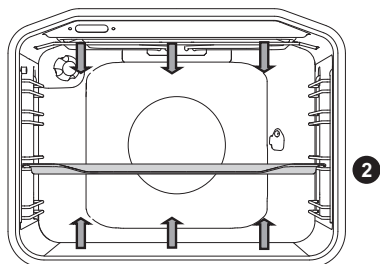

Грејачите на дното и на плафонот на рерната испуштаат топлина подеднакво во внатрешноста на рерната.

Печење месо:

Употребувајте тава или сад од емајл, огноотпорно стакло или лиено железо. Садовите од нерѓосувачки челик не се погодни, затоа што силно ја рефлектираат топлината.

Вид храна	Тежина (g)	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
МЕСО				
Печено свинско	1500	2	180-200	90-110
Свински плешки	1500	2	180-200	100-120
Свински ролат	1500	2	180-200	120-140
Ќофтиња	1500	2	200-210	60-70
Печено говедско	1500	2	170-190	120-140
Телешки ролат	1500	2	180-200	90-120
Јагнешки бут	1500	2	180-200	80-100
Зајачки бут	1500	2	180-200	50-70
Коленица од дивеч	1500	2	180-200	100-120
Пица *	/	2	200-220	20-30
Пиле	1500	2	190-210	70-90
РИБА				
Варена риба	1000 g /парче	2	210	50-60

Користете го овој систем за печење пиле, ако апаратот нема систем

Користете го овој систем за печење пица, ако апаратот нема систем

Свездичката (*) во табелата означува дека рерната треба претходно да се загрее со одбраниот систем.

Печење пецива

Користете само темни садови за печење на едно ниво. Ако печете во светли садови, пецивата нема да зацрвенат толку убаво, зашто таквите садови ја оддаваат топлината. Секогаш ставајте го садот за печење на решетката. Ако го употребувате садот за печење што оди со апаратот, тргнете ја решетката. Времето на готвење ќе биде пократко ако рерната е претходно загреана.

Вид храна	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
ПЕЦИВА			
Суфле од зеленчук	2	190-200	30-35
Благо суфле	2	190-200	30-35
Земички (пченично брашно)*	2	190-210	20-30
Бел леб *	2	180-190	50-60
Леб од хељада *	2	180-190	50-60
Полнозрнест леб *	2	180-190	50-60
Леб од ориз *	2	180-190	50-60
Леб од спелта *	2	180-190	50-60
Торта со ореви	2	170-180	50-60
Пандишпан торта *	2	160-170	25-30
Колач со сирење	2	170-180	65-75
Мафин	2	170-180	25-30
Мали пецива од тесто со квасец	2	200-210	20-30
Пирошки со зелје	2	185-195	25-35
Овошен колач	2	150-160	40-50
Колачи од белки и шеќер	2	80-90	120-130
Кифлички со желе (бухтли)	2	170-180	30-40

Свездичката (*) во табелата означува дека рерната треба претходно да се загрее со одбраниот систем.


Совет	
Готов ли е колачот?	<ul style="list-style-type: none"> • Прободете го колачот на врвот со дрвена чепкалка или со стапче. Ако на местото не останат траги откако ќе ја тргнете чепкалката или стапчето, колачот е готов.
Спласна ли тортата?	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете го рецептот. • Следниот пат ставете помалку течност. • Белешка: времето на мешање со миксер (кога се меша со мал миксер, блендер, итн.
Тортата е премногу светла на дното?	<ul style="list-style-type: none"> • Употребувајте темно обоен сад за печење. • Ставете го садот за печење едно ниво пониско и вклучете го долниот грејач кон крајот на процесот на готвење.
Тортите со влажен фил не се допечени?	<ul style="list-style-type: none"> • Зголемете ја температурата и печете подолго.



Не ставајте го длабокиот сад за печење на првото ниво.



ГОЛЕМА И ОБИЧНА СКАРА

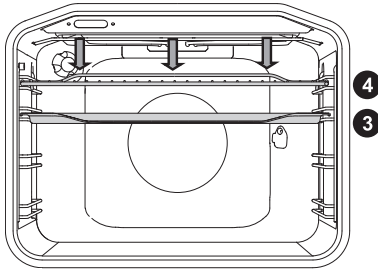

Кога приготвувате храна со големата скара, работат горниот грејач и грејачот вграден на плафонот на рерната.

Кога приготвувате храна со обичната скара, работат горниот грејач и грејачот вграден на плафонот на рерната.

Максимална дозволена температура: 230 °C.

Однапред загревајте го инфрацрвениот грејач (за скара) околу пет минути.

Постојано надзирајте го процесот на готвење. Месото може да изгори брзо поради високата температура.

Печењето со грејачот за скара е погоден за крцкаво и нискомасно приготвување „братвурст“, филе од месо и риба (стекови, шницли, стек или филе од лосос, итн.) или леб за тост.

Кога печете скара директно на решетката, намачкајте ја со масло, за месото да не се залепи на неа и ставете ја на четвртото ниво. Садот за цедење ставете го на првото или второто ниво. Кога печете скара во сад за печење, проверете дали во садот има доволно течност за да не се запали. За време на готвењето, превртувајте го месото.

По печењето скара, исчистете ја рерната, помошните делови и садовите.

Табела за скара – мала скара

Вид храна	Тежина (g)	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
МЕСО				
Средно печен бифтек	180 g / парче	3	230	15-20
Филе од свински врат	150 g / парче	3	230	18-22
Котлети / одрезози	280 g / парче	3	230	20-25
Колбаси на скара	70 g / парче	3	230	10-15
ЛЕБ ЗА ТОСТ				
Тост	/	4	230	3-6
Отворени сендвичи	/	4	230	3-6

Табела за скара – голема скара

Вид храна	Тежина (g)	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
МЕСО				
Средно печен бифтек	180 g / парче	3	230	15-20
Добро печен бифтек	180 g / парче	3	230	18-25
Филе од свински врат	150 g / парче	3	230	20-25
Котлети/одрезоици	280 g / парче	3	230	20-25
Телешки шницли	140 g / парче	3	230	20-25
Колбаси на скара	70 g / парче	3	230	10-15
Шунка	150 g / парче	3	230	10-15
РИБА				
Стек / филети од лосос	200 g / парче	3	230	15-25
ЛЕБ ЗА ТОСТ				
Тост	/	4	230	1-3
Отворени сендвичи	/	4	230	2-5

При печење во тава за печење внимавајте секогаш да има доволно течност во садот за да спречите прегорување. Свртете го месото за време на готвењето.

При печење на пастрмка, исушете ја рибата со хартиена крпа. Зачинете ја внатре, намачкајте ја со масло од надворешноста и поставете ја на решетката. Не вртете ја рибата за време на печење.




Додека го користите грејачот за скара (инфрацрвениот), вратата од рерната треба да биде постојано затворена.

Грејачот за скара, решетката и другите помошни делови во рерната многу се вжештуваат во текот на печењето скара. Затоа, користете ракавици и фаќач за месо.



СКАРА СО ВЕНТИЛАТОР

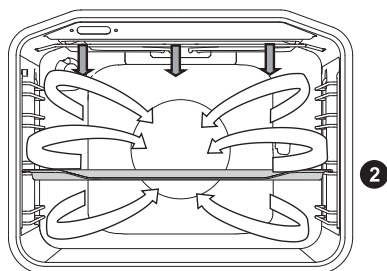


Во овој работен режим. Грејачот за жар и вентилаторот работат истовремено. Овој режим е соодветен за печење месо на жар, како и риба и зеленчук.

(Види опис и совети за ЖАР.)

Вид храна	Тежина (g)	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
МЕСО				
Патка	2000	2	150-170	80-100
Печено свинско	1500	2	160-170	60-85
Свински плешки	1500	2	150-160	120-160
Свински врат	1000	2	150-160	120-140
Половина пиле	700	2	190-210	50-60
Пиле	1500	2	190-210	60-90
РИБА				
Пастрмка	200 g / парче	2	200-220	20-30



ТОПОЛ ВОЗДУХ И ДОЛЕН ГРЕЈАЧ

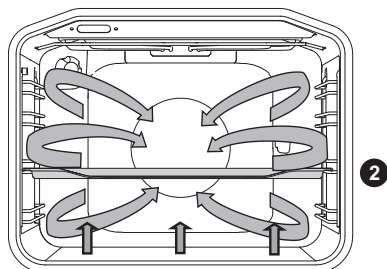

Работат долниот грејач, тркалезниот грејач и вентилаторот за топол воздух. Погодно за печење пица, пита од јаболка и овошни торти.



(Види опис и совети за ГОРЕН и ДОЛЕН ГРЕЈАЧ.)

Вид храна	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
Солен колач со тенка кора	2	150-160	65-80
Пица *	2	200-210	15-20
„Киш Лорен“ со тенка кора	2	180-200	35-40
Пита со јаболка од лиснато тесто	2	150-160	35-40
Штрудла од јаболка од лиснато тесто	2	170-180	45-65


Свездичката (*) во табелата означува дека рерната треба претходно да се загрее со одбраниот систем.

Печење на ражен (во зависност од моделот)


Кај овој начин на работа, наместете ја температурата за средината на храната. Рерната работи се додека средината на јадењето не ја постигне дадената температура. Температурата се мери преку раженот.

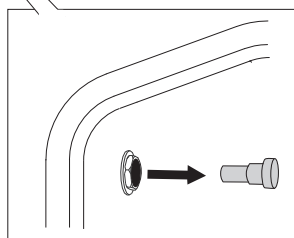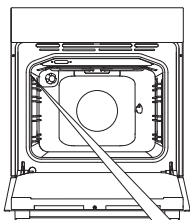


1 Отстранете го металното капаче (лежиштето) е во предниот горен агол на десниот ѕид на рерната.

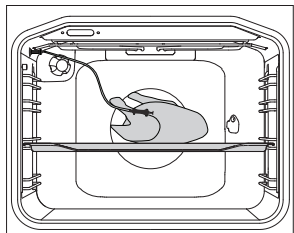

2 Ставете го електричниот приклучок за сондата во штекер и ставете ја сондата во храната. На екранот на десната страна неколку секунди ќе стои „**Prob.**“

 Доколку се активирани подесувања со тајмер, истите ќе се исклучат.

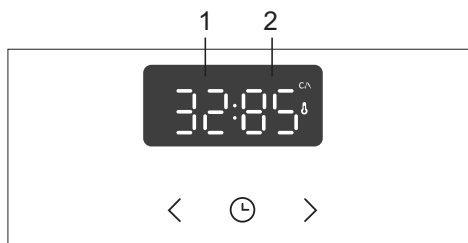

- 1 Моментна температура
- 2 Зададена температура

3 Завртете го КОПЧЕТО ЗА ИЗБОР НА СИСТЕМОТ НА ГОТВЕЊЕ (топол воздух и долен грејач). На екранот ќе се појават симболот, однапред зададената температура, моментната температура и зададената температура. Ако температурата во рерната е под 30 °C, на екранот ќе стои „- : 80“. Притиснете го копчето СТАРТ.



прикажуваат тековната и подесената температура во рерната. Температурата може да се менува во текот на готвењето.

Кога ќе се постигне саканата температура, процесот на готвење ќе запре. На екранот ќе се прикаже Крај (**End**).

Ќе се јави звучен сигнал, кој може да го исклучите со допирање на било кое копче. По една минута, звучниот сигнал автоматски ќе се исклучи.

На екранот ќе се појави часовникот.

По крајот на процесот на готвење, вратете го заштитното капаче на отворот за сондата за месо.




Употребувајте ја сондата предвидена за рерната. Внимавајте за време на печењето сондата да не го допре греачот.

По завршување на печењето сондата е жешка, внимавајте да не се изгорите.



ТОПОЛ ВОЗДУХ

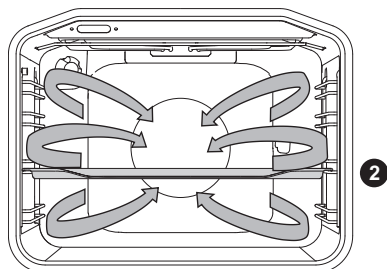

Работат тркалезниот грејач и вентилаторот. Вентилаторот инсталиран на задниот ѕид на рерната обезбедува постојана циркулација на топол воздух околу јадењето што се пече или пецивата.

Печење месо:

Користете тава или сад од емајл, огноотпорно стакло, глина или лиено железо. Садовите од челик што не рѓосува не се погодни, затоа што силно ја оддаваат топлината.

Ставете доволно течност во текот на процесот на готвење, за да не изгори месото. Во текот на печењето, превртувајте го месото. Месото ќе биде посочно ако го покриете.

Вид храна	Тежина (g)	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење (во минути)
МЕСО				
Печено свинско сосе кожа	1500	2	170-180	140-160
Патка	2000	2	160-170	120-150
Гуска	4000	2	150-160	180-200
Ќурка	5000	2	150-170	180-220
Пилешки гради	1000	3	180-200	60-70
Полнето пиле	1500	2	170-180	90-110

Печење пецива

Се препорачува претходно загревање.

Бисквит-тортите и колачињата може да се печат во плитки садови за печење на неколку нивоа истовремено (второ и трето).

Запомнете дека времето на печење може да се разликува дури и доколку се користат истите плехови за печење. Бисквитите во горниот плех за печење може да бидат готови порано од оние во долниот.

Секогаш ставајте ги плеховите за печење на решетката. Ако го користите плехот што сте го добиле со апаратот, отстранете ја решетката.

За еднакво зацрвенување, деловите на бисквит-тортата треба да бидат со еднаква дебелина.

Храна	Ниво (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на готвење
ПЕЦИВА			
Пандишпан торта	2	150-160	25-35
Колач со рендано тесто	2	160-170	25-35
Овошна торта, пандишпан	2	150-160	45-65
Ролат од пандишпан*	2	160-170	15-25
Овошен колач со тенка кора	2	160-170	50-70
Штрудла со јаболка	2	170-180	40-60
Бисквити, тенка кора*	2	150-160	15-25
Чајни колачиња*	2	140-150	15-25
Колачи со квасец	2	170-180	20-35
Колачи од кори	2	170-180	20-30
ЗАМРЗНАТА ХРАНА			
Штрудла со јаболка и младо сирење	2	170-180	50-70
Пица	2	170-180	20-30
Смрзнат помфрит, спремен за рерна	2	170-180	20-35
Крокети, печени во рерна	2	170-180	20-35


Свездичката (*) во табелата означува дека рерната треба претходно да се загрее со одбраниот систем.



Не ставајте го длабокото тавче за печење во првата шина.



ДОЛЕН ГРЕЈАЧ И ВЕНТИЛАТОР

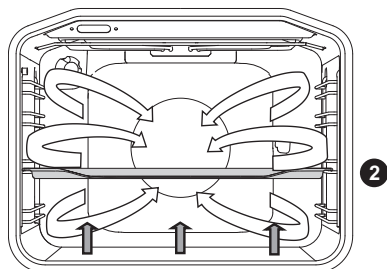

Ова се користи за печење на лиснато тесто што не се надига многу и за конзервирање овошје и зеленчук. Користете го второто ниво одоздола и многу плиток сад за печење, за да му овозможите на топлиот воздух да циркулира околу горната страна на јадењето.

КОНЗЕРВИРАЊЕ

Подгответе ги плодите што треба да ги конзервирате и теглите како и вообичаено. Користете тегли со гумен ластик и стаклен капак. Не користете тегли со капаци прицврстени со коноп или со метални или лимени капаци. Теглите треба да бидат со еднаква големина, исполнети со истата содржина и цврсто затворени.


Ставете 1 литар топла вода во длабокиот сад (околу 70 °C) и ставете шест тегли од 1 литар во садот. Садот ставете го рерната, на второто ниво.

Во текот на конзервирањето, надзирајте ги производите и гответе се додека течноста во теглите не почне да врие, т.е. кога ќе почнат да се јавуваат меури во првата тегла.

Вид храна	Водилка (од дното нагоре)	Температура (°C)	Време на крчкање (мин)	Температура и време на готвење откако ќе почне да се крчка	Време на отстојување во рерната (мин)
ОВОШЈЕ					
Јагоди	2	160-180	30-45	/	20-30
Овошја со семка	2	160-180	30-45	/	20-30
Овошна каша	2	160-180	30-45	/	20-30
ЗЕЛЕНЧУК					
Кисели краставички	2	160-180	30-45	/	20-30
Грав/моркови	2	160-180	30-45	120°C, 45-60 мин	20-30



ЕКО ПЕЧЕЊЕ

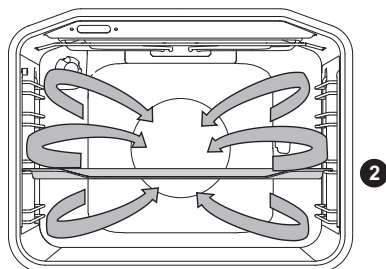

Работат тркалезниот грејач и вентилаторот. Вентилаторот инсталиран на задниот ѕид на рерната обезбедува постојана циркулација на топол воздух околу јадењето што се пече или пецивата.

Храна	Водило (одоздола)	Температура (°C)	Време за печење (min.)
МЕСО			
Свинско печено 1kg	2	180	140-160
Свинско печено 2kg	2	180	150-180
Говедско печено 1kg	2	190	120-140
РИБИ			
Цели риби 200/g парче.	2	180	40-50
Рибин филе 100/g парче	2	190	25-30
ПЕЧИВО			
Шприцани кекси	2	160	20-25
Мали колачиња	2	170	25-35
Бисквитен ролат	2	170	25-30
Овошна торта, крeвко тесто	2	170	55-65
ЗЕЛЕНЧУК			
Гратиниран компир	2	170	40-50
Лазања	2	180	40-50
ЗАМРЗНАТА ХРАНА			
Помфрит 1kg	2	200	25-40
Пилешки медаљони 0,7kg	2	200	25-35
Рибини стапчиња 0,6kg	2	200	20-30



Не ставајте го длабокото тавче за печење во првата шина.



ОДМРЗНУВАЊЕ

Кај овој начин на работа, воздухот циркулира без да работат грејачите.

Храната што е погодна за одмрзнување вклучува торти со обилен крем или крем направен од путер, колачи и пецива, леб и земички, како и замрзнато овошје.

Во најголем број случаи, се препорачува храната да се извади од пакувањето (не заборавајте да ги извадите и сите метални држачи или спајалици).

На половина од времето зададено за одмрзнување, парчињата треба да се превртат, да се промешаат и да се раздвојат едно од друго, доколку се замрзнати заедно.

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ



Исклучете го апаратот од струја и почекајте да се олади.

Деца не треба да го чистат апаратот или да го одржуваат без соодветен надзор.

Алуминиумски површини

Алуминиумските површини чистете ги со неабразивни средства за чистење за такви површини. Ставете од средството за чистење на мокра крпа и чистете ја површината. Потоа исплакнете ја површината со вода. Не ставајте го средството за чистење директно на алуминиумските површини. Не користете абразивни средства за чистење или сунѓери.

Белешка: површината не треба да дојде во контакт со спрејови за чистење рерни, зашто тоа може да доведе до видливи и трајни оштетувања.

Предна страна на рерната од челик што не рѓосува

(во зависност од моделот)

Оваа површина чистете ја исклучиво со мек детергент (сапуница) и со мек сунѓер, кој нема да ја изгребе површината. Не користете абразивни средства за чистење или такви кои содржат раствори, зашто може да се оштети горниот слој на површината.

Лакирани површини и пластични делови

(во зависност од моделот)

Не чистете ги тркалцата и копчињата, дршките на вратата, лепенките и контролните табли со абразивни средства или материјали за чистење, алкохолни средства за чистење или со алкохол. Веднаш отстранете ги сите дамки со мека, неабразивна крпа и малку вода, за да не се оштети површината.

Може да користите и средства и материјали за чистење за такви површини, согласно упатствата на односните производители.



Алуминиумските површини не треба да доаѓаат во допир со спрејови за чистење рерна, зашто тоа може да резултира со видливи и трајни оштетувања.

КОНВЕНЦИОНАЛНО ЧИСТЕЊЕ

Може да применувате стандардна процедура за чистење за отстранување на застоени дамки во рерната (со помош на средства за чистење или со спреј за чистење рерна). По таквото чистење, темелно исплакнете ги остатоците од средството.




Исчистете ја рерната и помошните делови по секое користење, за остатоците да не се запалат и да се разгорат кон површината. Најлесниот начин да се отстранат маснотиите е да се користи топла сапуница, додека рерната е се уште топла.

За чистење на застоените дамки и валканици, користете конвенционални средства за чистење рерна. Темелно исплакнете ја рерната со чиста вода, за да ги отстраните остатоците од средството за чистење.

Никогаш не користете агресивни средства за чистење, абразивни сунѓери и средства за чистење, отстранувачи на дамки и рѓа, итн.

Рерната, внатрешноста на рерната и садовите за печење се обложени со специјален емајл заради постигнување мазна и отпорна површина. Заради таквите специјални облози, чистењето на собна температура е полесно.

КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА АКВА ЧИСТЕЊЕ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА РЕРНАТА

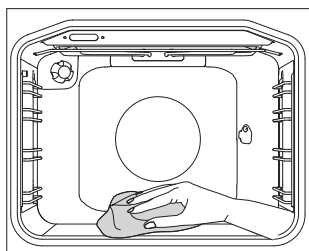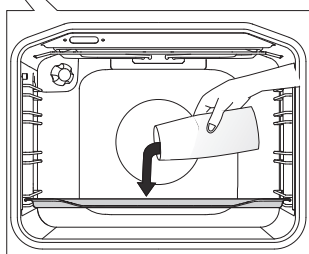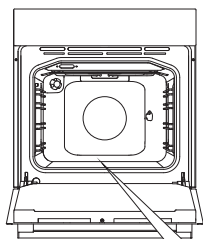

1 Заврте го ТРКАЛЦЕТО ЗА ОДБИРАЊЕ СИСТЕМ на Аква чистење. Наместете ја ТЕМПЕРАТУРАТА СО ТРКАЛЦЕТО на 70 °C.

2 Истурете 0,6 литри вода во чаша или плиток сад за печење и ставете го на долната водилка.



3 По 30 минути, остатоците од храна на емајлираните ѕидови на рерната ќе омекнат и лесно ќе може да се отстранат со влажна крпа.



Користете ја функцијата Аква чистење откако рерната целосно ќе се олади.


ОТСТРАНУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА МЕТАЛНИТЕ ШИНИ

За чистење на шините користете само конвенционални средства за чистење.

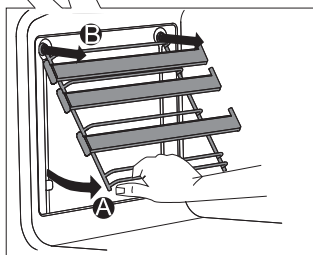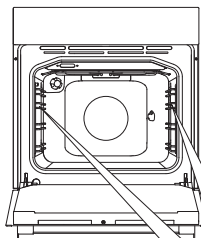

A Фатете ги шините од долната страна и повлечете ги кон центарот на внатрешноста на рерната.


B Извадете ги од отворите на врвот.

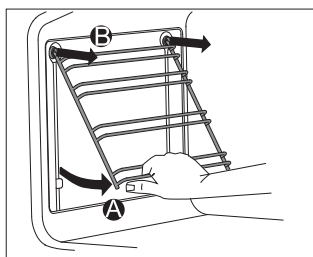


Не чистете ги шините што се извлекуваат во машината за садови.

ИНСТАЛИРАЊЕ НА КАТАЛИЗАТОРСКИТЕ ДОДАТОЦИ


За чистење на шините, користете само конвенционални средства.

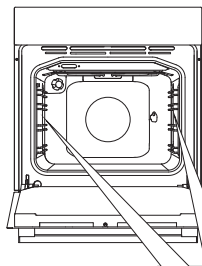


Извадете ги шините од лежиштата.

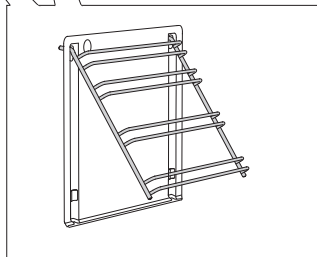

1 Монтирајте ги шините на катализаторскиот додаток.

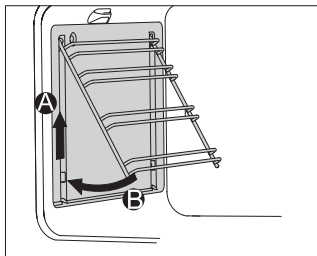

2 Закачете ги додатоките со прикачените шини со помош на дупките и повлечете нагоре.





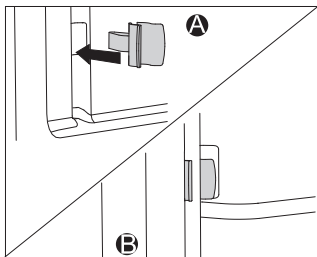


Кога инсталирате шини што се извлекуваат целосно, ставете го едниот крај од штипките што доаѓаат со апаратот во отворите на дното од сидот на внатрешноста на рерната, а другиот крај во штипките на шините. Целта на штипките е поцврсто да ги држат шините.



Не мијте ги катализаторските додатоци во машината за садови.

ВАДЕЊЕ И СТАВАЊЕ НА ВРАТАТА ОД РЕРНАТА

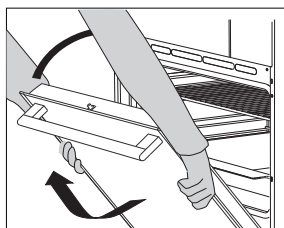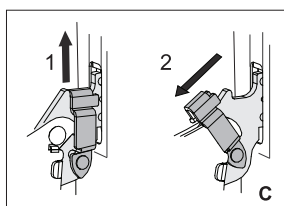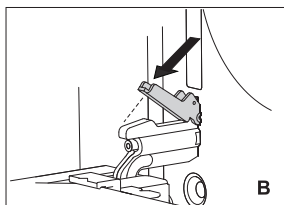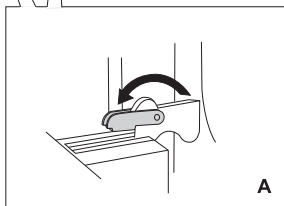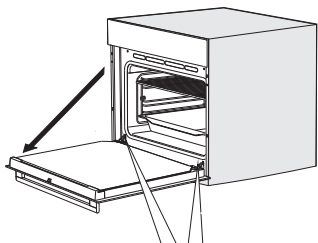

1 Прво, отворете ја вратата докрај (се додека може).

2 **A** Полека кренете ги држачите на шарките и повлечете ја вратата кон себе.

B Ако апаратот е опремен со меко затварање на вратата, завртете ги жабиците од шарката наназад на 90° во однос на вратата.


C Доколку апаратот има меко затварање на вратата, малку подигнете ги жабиците на вратата и повлечете кон себе.

3 Вратата затварајте ја полека, додека жабиците не се вклопат во отворите. Внимателно подигнете ја вратата и извлекете ја од лежиштето за шарки на апаратот. За да ја вратите вратата на место, одете по обратен редослед. Ако вратата не се отвора или не се затвора како што треба, проверете дали шарките се докрај легнати во лежиштата.



При замена на вратата секогаш проверете дали блокадите за симнување на шарките се правилно наместени во нивните лежишта за да се спречи ненадејно затворање на главната шарка која е поврзана со силна главна пружина. Во тој случај постои голем ризик од повреда.

ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ВРАТА (ЗАВИСИНО ОД МОДЕЛОТ)

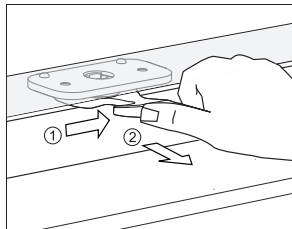

За да ја отворите вратата на рерната, нежно притиснете надесно со палецот и истовремено повлечете ја вратата нанадвор.





Кога вратата на рерната е затворена, бравата на вратата автоматски се враќа во почетната положба.

ДЕАКТИВИРАЊЕ И АКТИВИРАЊЕ НА ЗАКЛУЧУВАЊЕТО НА ВРАТАТА




Рерната треба целосно да се излади.

1 Прво, отворете ја вратата од рерната.

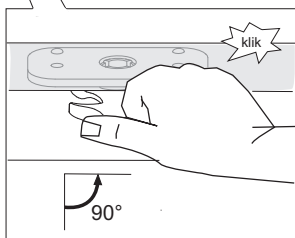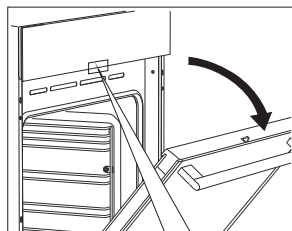

2 Со палецот притиснете ја бравата на вратата надесно за 90 ° додека не почувствувате клик. Заклучувањето на вратата не е деактивирано.

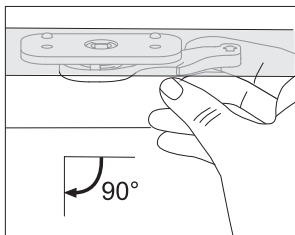

3 За повторно активирање на заклучувањето на вратата, отворете ја вратата на рерната и користете го покаалецот за десна рака за да ја повлечете рачката кон вас.

НЕЖНО ЗАТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА (зависи од моделот)





Вратата на рерната е вградена со помош на систем кој ја намалува силата на затворање на вратата, почнувајќи од аголот од 75 степени. Со тоа се овозможува едноставно, тивко и глатко затворање на вратата. Мало поттурнување (до агол од 15 степени во однос на позицијата на затворената врата) е доволно за вратата да се затвори автоматски и нежно.



Ако силата која се применува за да се затвори вратата е преголема, ефектот на системот се намалува или системот воопшто не функционира во поглед на безбедноста.

ВАДЕЊЕ И СТАВАЊЕ НА СТАКЛОТО ОД ВРАТАТА НА РЕРНАТА

Стаклото од вратата на рерната може да е исчисти и од внатре, но пред тоа треба да се извади. Извадете ја вратата (види поглавје „Вадење и ставање на вратата на рерната“).

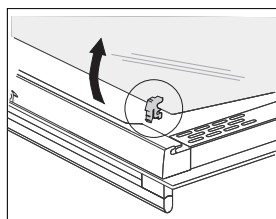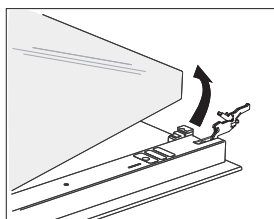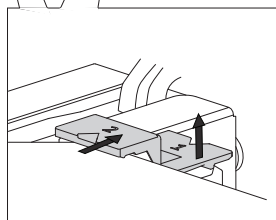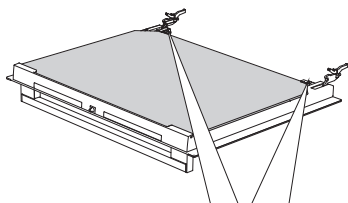

1 Малку поткренете ги држачите на левата и на десната страна од вратата (ознака 1 на лежиштето) и откачете ги од стаклото (ознака 2 на лежиштето).

2 Држете ја рамката на стаклото на вратата на долниот раб; малку поткренете ја, за да го откачите од лежиштето и извадете го.

3 За да го извадите третото стакло (само кај некои модели), кренете го извадете го. Извадете ги и гумениите штитници на стаклото.




За да го вратите стаклото, потворете ја постапката по обратен редослед. Ознаките (полукругови) на вратата и на стаклото треба да се поклопат.

МЕНУВАЊЕ НА СИЈАЛИЦАТА

Сијалицата е потрошен материјал и, поради тоа, не е опфатена со гаранцијата. Пред да ја смените сијалицата, извадете ги плехот, решетката и шините.


Користете („крстач“) шрафцигер Филипс. (Халогена сијалица: G9, 230 V, 25 W)

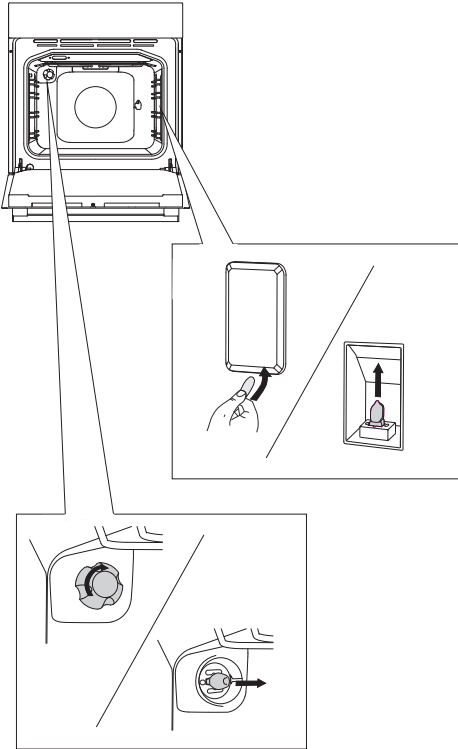

Користете рамен шрафцигер за да го одвртите капакот на сијалицата и извадете ја.

БЕЛЕШКА: Внимавајте да не го оштетите емајлот

Извадете ја халогената сијалица.

 Носете заштита за да не се изгорите.

ТАБЕЛА СО РЕШЕНИЈА НА ПРОБЛЕМИ

Проблем / грешка	Причина
Сензорите не реагираат; екранот а замрзнат.	Исклучете го апаратот од струја на неколку минути (одвртете го осигурувачот или исклучете го главниот прекинувач); потоа, повторно приклучете го апаратот и вклучете го.
Главниот осигурувач во Вашиот дом често паѓа.	Повикајте електричар.
Не свети сијалицата во рерната.	Процесот на менување на сијаличката е опишан во поглавјето Чистење и одржување.
Пецивото не е доволно печено.	Дали сте ги одбрале вистинската температура и грејниот систем? Затворена ли е вратата на рерната?

Ако проблемот и натаму постои и покрај тоа што сте ги направиле горните постапки, повикајте овластен електричар. Поправките или побарувањата врз основа на гаранцијата кои се резултат на неправилно приклучување или користење на апаратот не се покриени со гаранцијата. Во таков случај, корисникот ги покрива трошоците на поправката.



Пред поправката, исклучете го апаратот од струја (со одвртување на осигурувачот или со вадење на кабелот од штекерот во ѕидот).

ИСФРЛАЊЕ



Пакувањето е направен од еколошки материјали кои може да се рециклираат, да се исфрлат или да се уништат без каква и да е опасност по животната средина. За таа цел, материјалите на пакувањето се означени соодветно.

Симболот на производот или на пакувањето е индикација за тоа дека производот не треба да се третира како нормален отпад од домаќинството. Производот треба да се однесе во овластен центар за преработка на отпад од електрична и електронска опрема.

Правилното исфрлање на производот помага во спречувањето негативни последици по животната средина и здравјето на луѓето, до кои може да дојде во случај на неправилно фрлање на производот. За детални информации во врска со фрлањето и преработката на производот, Ве молиме контактирајте го релевантното општинско тело за управување со отпад, Вашата служба за комунална хигиена или продавницата од која сте го купиле производот.

Го резервираме правото на измени и грешки во упатството за користење.

