

Kjære kunde!

Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO.

Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil oppfylle behovene dine i mange år framover. Skandinavisk design er en kombinasjon av rene linjer, hverdagsfunksjonalitet og høy kvalitet. Dette kjennetegner alle våre produkter og er grunnen til at de er så populære verden over.

For å få best mulig utbytte av den nye oppvaskmaskinen anbefaler vi at du leser bruksanvisningen før du tar oppvaskmaskinen i bruk. Bruksanvisningen inneholder også informasjon om hvordan du unngår miljøpåvirkning.




Bruksanvisning

**Oppvaskmaskin
ASKO D5456**


Innhold

Panelene	2	Feilsøking	15
Sikkerhetsinstrukser	3	Informasjon for testinstitutt	18
Før du vasker opp for første gang	4	Teknisk informasjon	19
Sett inn oppvasken	5	Installasjon	20
Bruke oppvaskmaskinen	7	Service	25
Innstillinger	10	Programtabell	26
Vedlikehold og rengjøring	13	Egne notater	27

Panelene

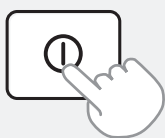

Når du skal starte maskinen, trykker og holder du hovedstrømbryteren inne til displayet slås på.

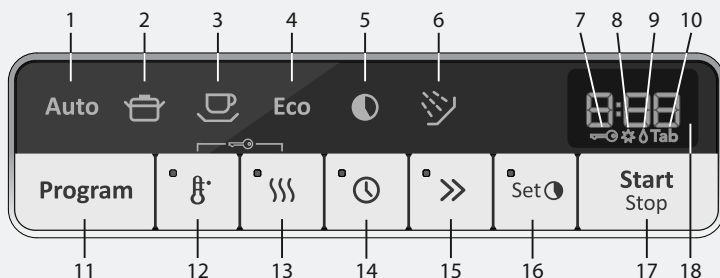

- | | | |
|---------------|-----------------------------------|--|
| 1 Autovask | 7 Barnesikring (tastlås) | 13 Lang tørking |
| 2 Sterkvask | 8 Saltindikator | 14 Utsatt start |
| 3 Normalvask | 9 Glansemiddelindikator | 15 Reduser tid |
| 4 Økovask | 10 TAB (3in1/kombi-oppvaskmiddel) | 16 Velg tid (for programmet Tidsprogram) |
| 5 Tidsprogram | 11 Programvelger | 17 Start/Stop |
| 6 Avspyling | 12 Høy temperatur | 18 Display |

Panelet har sensorknapper med lydssignal for bekreftelse (se kapittel Innstillinger).

OBS!

- To minutter etter siste tastetrykk bytter displayet til hvilemodus for å spare energi. Displayets lysstyrke reduseres. Trykk en gang på programvelgeren eller en av knappene for tilleggsvalg for å aktivere displayet igjen.

Sikkerhetsinstrukser

Generelt

- Les og ta vare på bruksanvisningen!
- Ikke bruk oppvaskmaskinen til noe annet enn det som angis i denne bruksanvisningen.
- Ikke belast døren til oppvaskmaskinen eller oppvaskkurvene med noe annet enn oppvask.
- La ikke døren til oppvaskmaskinen stå i åpen stilling, da blir den en snublefare.
- Bruk kun maskinoppvaskmiddel!
- Denne maskinen kan brukes av barn fra 8 år og personer med nedsatt fysisk evne, nedsatt mental evne, åndsfravær eller mangel på erfaring og kunnskap. Disse personene må ha tilsyn ved bruk av maskinen eller få anvisninger om hvordan maskinen skal brukes og forstå de risikoer som kan forekomme. Rengjøring av maskinen må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Barn må passes på, slik at de ikke leker med oppvaskmaskinen.
- Skadet nettkabel må bare skiftes ut av kvalifisert fagpersonell.
- Denne oppvaskmaskinen skal brukes i private husholdninger eller på lignende steder, som:
 - personalkjøkken i butikker, på kontorer eller i andre arbeidsmiljøer.
 - bondegårder.
 - av gjester på hotell, motell eller i andre typer innkvarteringsmiljøer.
 - bed & breakfast-hotell.
- Plasser aldri oppvask med løsemiddelrester i oppvaskmaskinen, på grunn av eksplosjonsfaren. Oppvask som inneholder aske, voks og smørefett må heller ikke vaskes i oppvaskmaskinen.

⚠ ADVARSEL!

Kniver og andre spisse gjenstander må settes i bestikkurven med spissen ned eller legges horisontalt i de øvrige kurvene.

Installasjon

Se kapittelet Installasjon.

Barn og sikkerhet

- Lukk alltid døren og start programmet umiddelbart når du har fylt på maskinoppvaskmiddel.
- Hold barn borte fra oppvaskmaskinen når den er åpen. Den kan fortsatt inneholde rester av maskinoppvaskmiddel!
- La ikke barn bruke eller leke med oppvaskmaskinen. Vær spesielt oppmerksom når døren er åpen.

⚠ ADVARSEL!


Pass på barna - maskinoppvaskmiddel er etsende!

Oppbevar maskinoppvask- og glansmiddel utilgjengelig for barn! Hvis noen har svelget maskinoppvaskmiddel, må de snarest mulig få noe å drikke, ett til to glass melk eller vann. Ikke forsøk å framkalle brekning. Kontakt lege! Hvis noen har fått maskinoppvaskmiddel i øynene, så skyl (minst 15 minutter) i rikelig med vann.

Aktivere barnesikring (Kid Lock™)

(kun enkelte modeller)

For at barn ikke skal kunne åpne døren på maskinen, er den utstyrt med barnesikring. Aktiver barnesikringen ved å trykke inn håndtaksklaffen og vri skruesporet (oppe i venstre hjørne) til vertikal stilling med en skrutekey. For å kunne åpne døren må du trykke den hvite plastspærren (se bildet under) til venstre samtidig som du trykker håndtakssperren opp. Still tilbake ved å vri skruesporet til horisontal stilling.

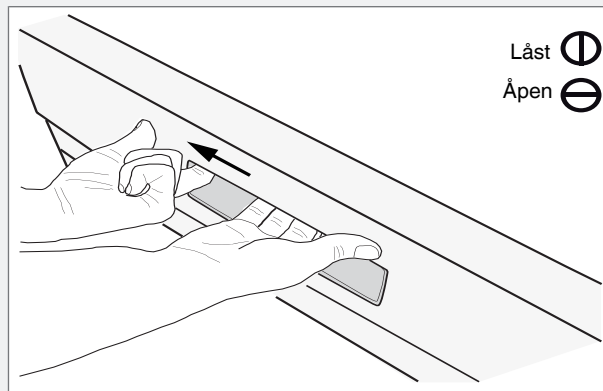

Aktivere barnesikring (Kid Safe™)

For å unngå at barn starter oppvaskmaskinen, er det mulig å aktivere en barnesikring (tastelås), se kapittel Innstillinger.

Vinteroppbevaring/transport

- Oppbevar oppvaskmaskinen frostfritt.
- Unngå lang transport i sterk kulde.
- Transporter oppvaskmaskinen stående eller liggende på rygg.

Overflyllingsvern

Overflyllingsvernet starter utpumping og slår av vanntilførsel hvis oppvaskmaskinens vannnivå stiger over det normale. Hvis vernet utløses, slå av vanntilførselen og ring etter service.

Rengjøring

Når du rengjør kanten rundt døren, skal du bare bruke en lett fuktig klut. Ikke spray med sprayflaske! Vann kan trenge inn i låsen og komme i kontakt med de elektriske komponentene.

Emballasje

Kildesorter i samsvar med anbefalingene fra kommunen.

Avhending

Oppvaskmaskinen er produsert og merket med tanke på gjenvinning.

Når oppvaskmaskinen er utbrukt og skal avhendes, må den settes helt ut av funksjon. Dra ut kontakten og klipp ledningen så kort som mulig.

Kontakt kommunen for å få informasjon om hvor oppvaskmaskinen skal gjenvinnes på riktig måte.

Før du vasker opp for første gang

Avkalkingsanlegget

Før at du skal få et godt oppvaskresultat må oppvaskmaskinen ha mykt vann (vann med lavt kalkinnhold). Hardt vann forårsaker hvitt belegg på oppvasken og i oppvaskmaskinen.

Vannets hardhet angis i følgende skalaer: Tyske hardhetsgrader (°dH) og franske hardhetsgrader (°fH). Innkommende vann med en hardhetsgrad over 6°dH (9°fH) må avkalles. Dette utføres automatisk ved hjelp av det innebygde avkalkingsanlegget. For at avkalkingsanlegget skal fungere optimalt, må anlegget stilles inn i henhold til hvor hardt det innkommende vannet er.

Finn ut hvilken hardhetsgrad vannet har, ved å kontakte vannverket i kommunen din, eller mål vannhardheten ved hjelp av medfølgende testremse. Når du har stilt inn avkalkingsanlegget, doserer du maskinoppvask- og glansmiddel som om du har bløtt vann.

Slik bruker du testremsen:

- 1 Vri på vannkranen og la vannet renne i noen minutter.
- 2 Fyll et glass med kaldt vann.
- 3 Ta testremsen ut av emballasjen.
- 4 Dypp testremsen i vannet i ca. ett sekund.
- 5 Vent i ett minutt. Sammenlign deretter fargene til firkantene med vannhardhetstabellen.

Testremse	°dH	°fH
4 grønne □□□□	<3	<5
1 rød ■□□□	>4	>7
2 røde ■■□□	>8	>15
3 røde ■■■□	>14	>25
4 røde ■■■■	>21	>38

Stille inn avkalkingsanlegget

I kapittel Innstillinger på side 12 ser du hvordan du stiller inn avherderen. Glem ikke å fylle salt i saltbeholderen etter at du har stilt inn avherderen.

Fylle på salt

Før du bruker en oppvaskmaskin med avkalkingsanlegg, må du fylle på salt i saltbeholderen. Bruk grovt salt eller spesialsalt for oppvaskmaskiner.


⚠ ADVARSEL!

Fyll på salt rett før du skal vaske opp. For å unngå rustflekker må oppvaskmaskinen skylles gjennom like etter påfyllingen.

Hell aldri maskinoppvaskmiddel i saltbeholderen! Dette fører til at avkalkingsanlegget ødelegges!

Slik går du frem første gangen:

- 1 Skru først av lokket, som vist på bildet.
- 2 Sett trakten, som følger med oppvaskmaskinen, i påfyllingshullet til beholderen. Hell først i ca. 1 l vann.
- 3 Fyll deretter på så mye salt (maks. 1,5 kg) at beholderen blir full.
- 4 Tørk bort overflødig salt, slik at lokket kan skrues skikkelig fast.
- 5 Kjør et program slik at eventuelt salt i oppvaskmaskinen skylles bort.

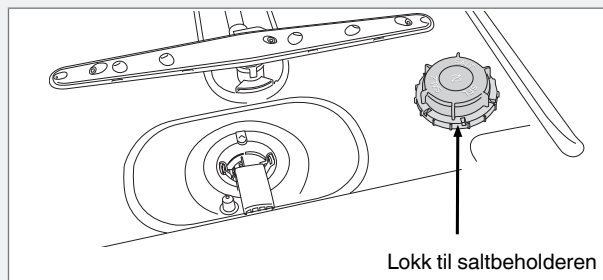

Indikering for påfylling av salt

Når saltet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet ovenfor i displayet.

Når det ikke er mer salt, skrur du av lokket og fyller beholderen med salt. Vann trengs bare første gangen! Tørk rent og skru igjen. Kjør et program slik at eventuelt salt i oppvaskmaskinen skylles bort.


OBS!

Etter påfylling kan det ta litt tid før symbolet slukkes.

Fylle på glansmiddel

Tørkingen går raskere og får et bedre resultat hvis man bruker glansmiddel. Du får også et finere resultat med klar og flekkfri oppvask.

- 1 Åpne lokket til glansmiddelbeholder.
- 2 Fyll forsiktig på glansmiddel. Fyll på glansmiddel bare opp til nivået som er markert med **max**.
- 3 Tørk bort eventuelt overflødig glansmiddel rundt beholderen.
- 4 Lukk lokket skikkelig.

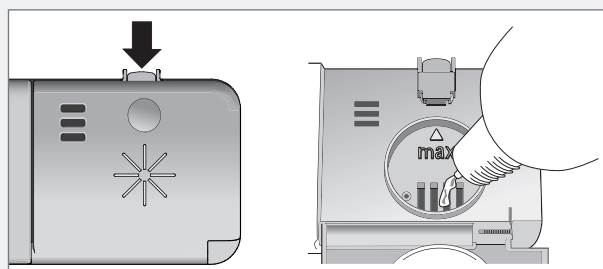

Indikering for påfylling av glansmiddel

Når glansmiddelet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet ovenfor i displayet.

OBS!

Etter påfylling kan det ta litt tid før symbolet slukkes.



Sett inn oppvasken

Stille inn dosering av glansmiddel

I kapittel Innstillinger beskrives hvordan du stiller inn doseringen av glansmiddel. Doseringen av glansmiddel kan stilles inn fra S: 0 (Av) til S: 6 (Høy dosering). (Forhåndsvalgt fra fabrikk: S: 5)

Øk doseringen av glansmiddel:

- Hvis oppvasken har vannflekker.

Reduser doseringen av glansmiddel:

- Hvis oppvasken har en hvit/blå, klebrig film.
- Hvis oppvasken har skjolder.
- Ved skumdannelse. Hvis du har svært bløtt vann, kan glansmiddelet spes ut med halvparten vann.

Vask økonomisk

Vask bare med full maskin

Vent med vaskingen til oppvaskmaskinen er full, så sparer du energi. Bruk programmet Avspyling til å skylle oppvasken hvis du får problemer med lukt mens du venter på at oppvaskmaskinen skal bli full.

Vask ved lavere temperatur

Er oppvasken bare lett skitten, kan du i visse programmer velge en lavere temperatur. Se videre under avsnittet Velge tilleggsvalg i kapittel Bruke oppvaskmaskinen.

Velg program med tilleggsvalget Kort tørking

Bruk Kort tørking for å spare energi. Du får et bedre tørkeresultat hvis du setter døren litt på gløtt etter avsluttet program.

Ikke skyll under rennende vann

Skrap bare bort større matrester før du fyller oppvaskmaskinen.

Velg miljøvennlig oppvaskmiddel

Les miljødeklarasjonene på emballasjen!

Koble til kaldt vann ...

Hvis du varmer opp boligen med olje eller strøm.

Koble til varmt vann (maks. 70 °C) ...

Hvis du bruker for eksempel fjernvarme, solceller eller bergvarme til oppvarming av boligen. Ved å velge varmtvannstilkobling sparer du oppvasktid og reduserer oppvaskmaskinens strømforbruk.

Sart oppvask

Ikke alt utstyr tåler å vaskes i oppvaskmaskin. Dette kan skyldes flere forhold. Visse materialer tåler ikke sterk varme, andre kan skades av maskinoppvaskmiddelet.

Sart dekor

Porselen med dekor som er plassert oppå glasuren (overflaten føles da ru) bør ikke maskinoppvaskes.

Krystall/glass

Sett inn gjenstandene slik at de ikke støter borti hverandre under vaskingen. Bruk et kort program med lavest mulige oppvasktemperatur. Velg Kort tørking. Antikke og svært sarte gjenstander bør ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Glass som vaskes i maskin ved høye temperaturer, kan med tiden få et grått slør som ikke kan fjernes. Vask opp finglassene ved lav temperatur og med lav oppvaskmiddeldosering.

Sølv

Gjenstander av sølv og rustfritt bør ikke komme i berøring av hverandre, fordi sølvet da kan misfarges.

Bestikk med limte håndtak

Visse typer lim tåler ikke maskinoppvask. Håndtakene kan i så fall løsne.

Tre

Tregjenstander bør vaskes i maskin bare hvis de er merket Maskinoppvask.

Aluminium

Aluminium kan bli matt av maskinoppvask. Aluminiumskjeler av god kvalitet kan imidlertid vaskes i maskin, selv om de da taper litt av glansen.

Plastgjenstander

Unngå å vaske plastgjenstander som ikke tåler høye temperaturer.



Oppvaskmaskinens kurver

Oppvaskmaskinen er utstyrt med overkurv og underkurv med bestikkurv.

Kurvene kan se annerledes ut alt etter oppvaskmaskinens utførelse.

Overkurven


Legg glass, kopper, skåler, asjetter og fat i overkurven. Snu alle skitne flater innover og nedover! Vinglass settes i vinglasshyllen, og kniver legges i knivstativet til høyre hvis dette finnes.

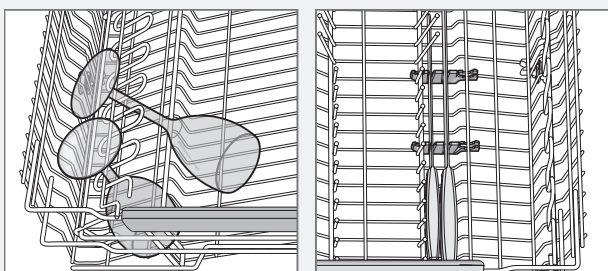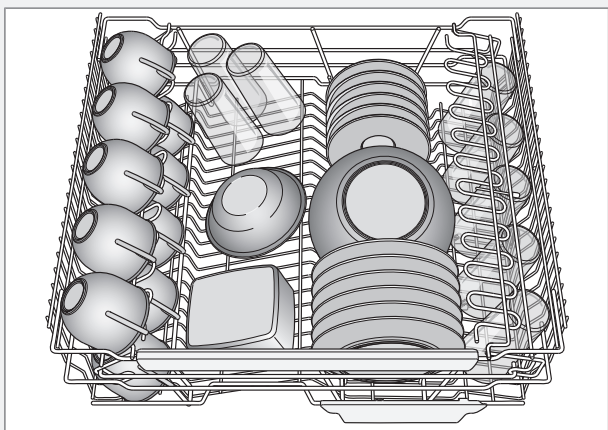

Underkurv


Plasser tallerkener, asjetter, serveringsfat, gryter og bestikk (i bestikkurven) i underkurven.

Plasser gryter og kjeler i bakerste, høyre del av underkurven. Det gir best mulig utnyttelse av oppvaskeeffekten fra det bakre spraymunnstykket (WideSpray™), som er beregnet for denne typen oppvask.

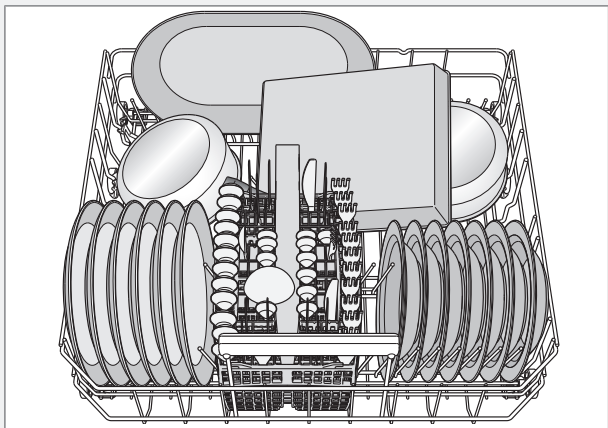

Foldbare pinner

Fell ned de nedfellbare pinnene (tallerkenstøttene) ved oppvask av kasseroller. Frigjør de nedfellbare pinnene ved å trykke festet inn før du justerer posisjonen.

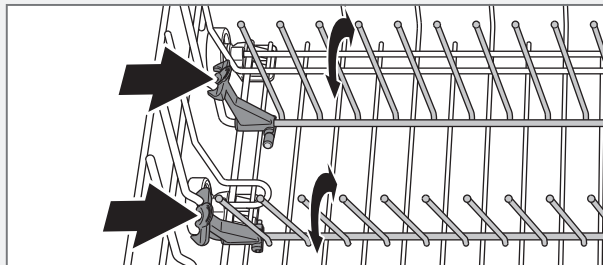

Vaske opp store tallerkener

Du kan tilpasse underkurven til tallerkener med en større diameter enn 25 cm ved å flytte pinnene og festene og dermed utvide avstanden mellom pinneradene.

Bestikkurv

Plasser bestikket med skaftene nedover, bortsett fra skarpe kniver, og så spredt som mulig. Pass på at skjær ikke ligger inntil hverandre.


Bestikkurven bør plasseres i fremre, midterste del av underkurven. Det gir best mulig utnyttelse av oppvaskeeffekten fra det unike spraymunnstykket (Power Zone Cutlery™), som er beregnet for bestikkurven.

! ADVARSEL!


Kniver og andre spisse gjenstander må settes i bestikkurven med spissen ned eller legges horisontalt i de øvrige kurvene.

Nedfellbar luke for småting

Bestikkurven har en nedfellbar luke i midten for småting eller smale skaft, for eksempel elektriske visper.

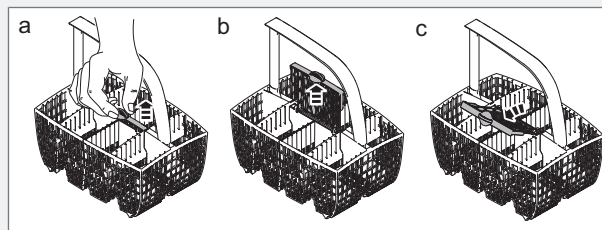


Bestikkurv med lokk

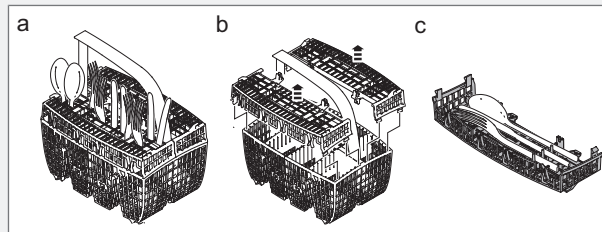

Bruke oppvaskmaskinen

Plassering av lokk til bestikkurv (i overkurven)


Lokket på bestikkurven kan tas av og for eksempel brukes som ekstra bestikkurv i overkurven, se nedenfor.

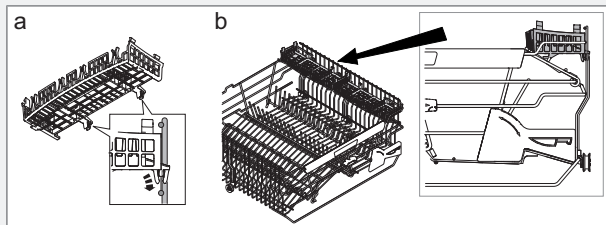

OBS!

Kontroller at spylearmene kan bevege seg fritt.

Doser maskinoppvaskmiddel

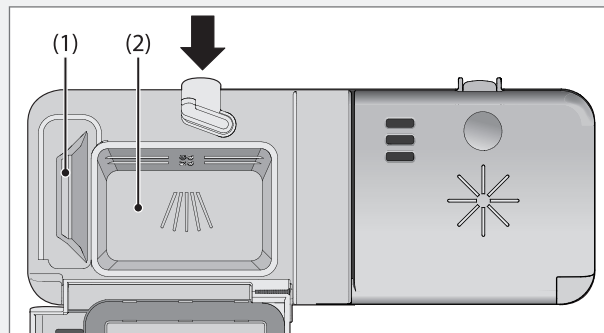

- 1 Kammer til forvaskemiddel
- 2 Kammer til hovedvaskemiddel

Maskinoppvaskmiddel skal doseres etter vannets hardhetsgrad.

Følg doseringsanvisningene på pakken med maskinoppvaskmiddel. Oppvaskmaskinen er utstyrt med et avkalkingsanlegg, doser derfor som om du har bløtt vann.

Overdosering av maskinoppvaskmiddel kan forringe oppvaskresultatet og utgjør dessuten en ekstra belastning for miljøet.

Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt når du doserer oppvaskmiddel. Det har et rom for forvask og et for hovedvask. Hvis det brukes pulver eller flytende maskinoppvaskmiddel, doserer du en mindre del av oppvaskmiddelet i kammeret for forvask. Ta kontakt med produsenten av oppvaskmiddelet hvis du har spørsmål om oppvaskmidler.



ADVARSEL!

Pass på barna - maskinoppvaskmiddel er etsende!

OBS!

Bruk kun maskinoppvaskmiddel! Håndvaskemiddel må ikke brukes, fordi skumdanningen hindrer oppvaskmaskinens arbeid.

Oppvasktabletter

Del tablettene i to hvis det er vanskelig å stenge doseringskammeret. Hvis lokket er spent og ikke kan åpnes på riktig måte, er det fare for at maskinoppvaskmiddelet doseres feil.

OBS!

Oppvasktabletter anbefales ikke i korte programmer (under 75 minutter). Bruk da i stedet pulver- eller flytende maskinoppvaskmiddel.

3in1/kombi-oppvaskmiddel

Les anvisningene for disse produktene nøye. Hvis noe er uklart, kontakt produsenten av maskinoppvaskmiddelet.

I kapittel Innstillinger beskrives hvordan du kan aktivere TAB (3in1/kombioppvaskmiddel). Vær klar over at det må fylles salt i saltbeholderen. Hvis du ikke er fornøyd med oppvask- og tørke-resultatet, kan du deaktivere innstillingen TAB (3in1/kombioppvaskmiddel) og fylle på salt, oppvaskmiddel og glansmiddel. Se kapittel Før du vasker opp for første gang.

① Hovedstrømbryteren

Trykk på hovedstrømbryteren, og lukk døren.

Velge program

Trykk en eller flere ganger på programvelgeren til ønsket program-symbol lyser.

Auto Autovask

Oppvaskmaskinen registrerer hvor skitten oppvasken er, og tilpasser vannforbruk og temperatur etter det. Ved nyinstallasjon må programmet kjøres fem ganger før det har tilpasset seg helt og gir beste resultat.



Sterkvask

Program for svært skitten oppvask, for eksempel gryter, kjeler og gratengformer. Hvis oppvaskmaskinen ikke fylles av slik oppvask, kan du fylle på med tallerkener og så videre.



Normalvask

Kraftig hverdagsprogram som håndterer størknede matrester, men som ikke er beregnet for fastbrent mat, for eksempel gratengformer. Dette programmet har maksimal skylleeffekt.

Eco Økovask

Dette programmet er beregnet på vask av normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk.

Tilleggsvalget Høy temperatur må velges for å få det programmet som informasjonen for energimerkingen bygger på.



Tidsprogram

Programmet tilpasser seg til angitt varighet eller sluttid. Med dette programmet er det viktig å velge tid etter hvor skitten oppvasken er.

0:30-1:15 Lett skitten oppvask

1:30-2:00 Normalt skitten oppvask

2:15-3:00 Svært skitten oppvask

Still inn programtiden ved hjelp av avsnittet Velge tilleggsvalg.



Avspyling

Til skylling av oppvasken mens du venter på at oppvaskmaskinen skal bli full.

Velge tilleggsvalg

Hvis du vil velge en tilleggsfunksjon, trykk på en av knappene for tilleggsvalg. Indikatorlampen ved siden av respektive knapp lyser når tilleggsvalget er aktivert. Hvilke tilleggsvalg du kan velge, varierer fra program til program. Når du har startet programmet, lagres tilleggsvalgene dine til neste gang du kjører samme program. Unntak er tilleggsvalget Utsatt start.



Høy temperatur

Aktiver dette tilleggsvalget hvis du ønsker et bedre oppvaskresultat. Maskinen arbeider da med en høyere temperatur i hovedvasken. Tilleggsvalget kan ikke aktiveres hvis tilleggsvalget Reduser tid er valgt.

Ønsker du lavere temperatur, trykk slik at indikatorlampen slukkes.

Du kan variere temperaturene som vist nedenfor:



Sterkvask: 60 °C / 70 °C



Normalvask: 60 °C / 65 °C



Økovask: 50 °C / 54 °C



Lang tørking

Takket være økt temperatur i siste skylling og en lengre tørkefase, blir tørkeresultatet bedre hvis du aktiverer tilleggsvalget Lang tørking. Energiforbruket går da noe opp. Tilleggsvalget kan velges i alle programmer unntatt Tidsprogram. Tilleggsvalget kan ikke aktiveres hvis tilleggsvalget Reduser tid er valgt.

Ønsker du et program med Kort tørking, trykk slik at indikatorlampen slukkes.



Utsatt start

Hvis Utsatt start velges, starter oppvaskmaskinen 1–24 timer etter at du har trykt på knappen Start/Stop.

- 1 Trykk en gang på knappen for å aktivere Utsatt start. Trykk flere ganger eller hold knappen inne for å stille inn ønsket antall timer.
- 2 Trykk på Start/Stop, oppvaskmaskinen teller ned med 1 time om gangen og starter ved valgt tidsforsinkelse.

Trykk og hold Start/Stop inne i fem sekunder hvis du vil avbryte tilleggsvalget Utsatt start.

OBS!

Glem ikke å trykke på knappen Start/Stop for å starte programmet.



Reduser tid

Dette tilleggsvalget reduserer programtiden, men bruker mer energi og vann. Tilleggsvalget kan velges i Sterkvask eller Normalvask.



Set valg tid

Trykk flere ganger eller hold knappen for tilleggsvalg inne for å stille inn ønsket programlengde for Tidsprogram. Du kan velge programlengde fra 30 minutter opptil 3 timer.

Starte oppvaskmaskinen

Trykk på og hold Start/Stop inne til displayet blinker tre ganger med gjenstående tid. Dette indikerer at programmet har startet. Lukk døren skikkelig, ellers starter ikke oppvaskmaskinen. I displayet vises   hvis døren er åpen.

OBS!

Hvis maskinen ikke startes innen 2 minutter etter siste tastetrykk, går den tilbake til å vise sist kjørte program.

Gjenværende tid

Når du har valgt et program og tilleggsvalg, vises det hvor lang tid programmet tok sist gang det ble kjørt. Når du har startet oppvaskmaskinen, viser displayet hvor lang tid som gjenstår av

programmet. Gjenstående tid oppdateres deretter etter oppvarming av siste skylling.

Tiden kan variere noe fra gang til gang, avhengig av temperatur på innkommende vann, mengden oppvask, omgivelsestemperatur med mer.

Tiden telles ned gjennom programmet, og gjenstående tid vises i displayet. Gjenstående tid vises for eksempel som 1:15, som da betyr at det er 1 time og 15 minutter igjen av programmet.

OBS!

Visning av tiden som gjenstår kan være noe misvisende første gang hvert program kjøres, fordi oppvaskmaskinen gjør en vurdering av tiden. Når de respektive programmene kjøres for andre gang, tar oppvaskmaskinen utgangspunkt i den tiden programmet tok ved forrige kjøring.

Hvis du vil avbryte eller bytte program

For at du ikke skal kunne avbryte programmet ved en feil, må du trykke på Start/Stop og holde den inne i fem sekunder hvis du vil bytte program etter at du har startet oppvaskmaskinen. Fyll på nytt maskinoppvaskmiddel hvis lokket til oppvaskmiddelkammeret er åpnet. Velg deretter et nytt program og trykk på Start/Stop.

Vil du sette inn mer oppvask?

Åpne døren. Oppvaskmaskinen stanser automatisk. Sett inn oppvasken og lukk døren. Oppvaskmaskinen fortsetter da der den sluttet.

Hvis oppvaskmaskinen slås av med hovedstrømbryteren eller ved et strømbrudd

Hvis oppvaskprogrammet ikke er avsluttet, fortsetter det avbrutte programmet når oppvaskmaskinen får strømmen tilbake.

OBS!

Under tørkingen avbrytes programmet hvis strømmen slås av, eller hvis døren er åpen i mer enn 2 minutter.

Etter avsluttet program

Når programmet er avsluttet, vises "End" i displayet.

Når programmet er slutt, avgis det et kort lydsignal. I kapittel Innstillinger beskrives hvordan du endrer denne funksjonen.

Når oppvaskmaskinen er ferdig, trekker den kun hvilestrøm. Slå av oppvaskmaskinen med hovedstrømbryteren hvis du vil bryte strømmen helt. Steng vannkranen etter hver gangs bruk.


Innstillinger

Slik gjør du for å åpne menyen for innstillinger:

	Knappetrykk	Beskrivelse
1.		Slå av oppvaskmaskinen med hovedstrømbryteren. Vent i ca. fem sekunder. Trykk deretter på hovedstrømbryteren igjen. Vent til sifrene i displayet til høyre lyser før du går videre til neste trinn.
2.	Program + 	Innen fem sekunder trykker du på og holder inne Programvelgeren (vent på lydsignal for bekreftelse av knappetrykk) og trykker deretter med en gang på knappen Lang tørking uten å slippe Programvelgeren. Hold begge knappene inne til symbolene for programmene Autovask og Avspyling begynner å blinke.

TIPS!

Vær nøye med å trykke nøyaktig på symbolene, slik at du ikke samtidig kommer bort og aktiverer noen av de andre knappene. Prøv igjen hvis du ikke lykkes første gangen med å åpne menyen for innstillinger.

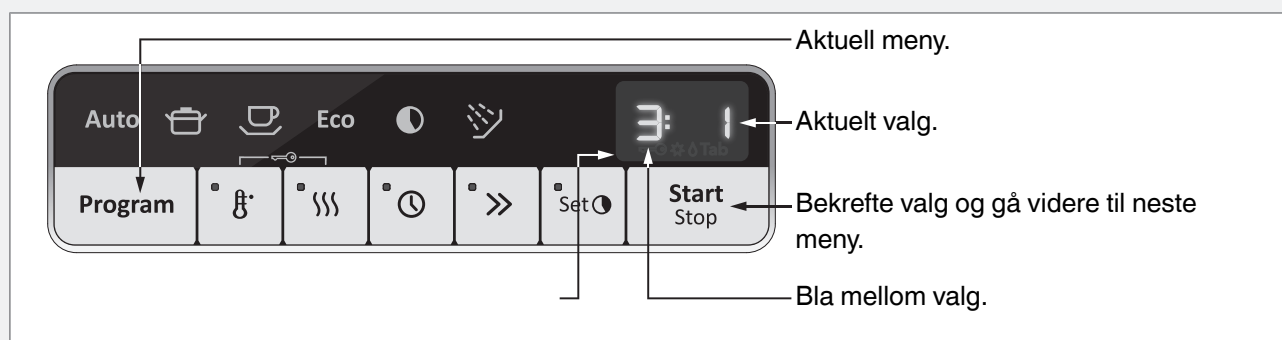

Du kan nå definere følgende innstillinger:

Knappetrykk	Alternativ	Innstilling	Beskrivelse
	1:  (Av) 1: 1 (På)	Barnesikring (Kid Safe™)	For å unngå at barn starter oppvaskmaskinen, er det mulig å aktivere en barnesikring (tastelås). Trykk ned knappene Høy temperatur og Lang tørking samtidig for å deaktivere tastelåsen midlertidig når du vil starte oppvaskmaskinen. Tastelåsen slås deretter automatisk på igjen etter 2 minutter. 
			Trykk på Start/Stop for å lagre innstillingsverdien og gå videre til neste innstilling. Hvis du ikke vil definere flere innstillinger, trykk flere ganger på Start/Stop for å gå gjennom hele menyen for innstillinger.
	2:  (Av) 2: 1 (Lav) 2: 2 2: 3 2: 4 (Høy)	Volum lydsignal	Ved hjelp av et lydsignal varsler oppvaskmaskinen om når programmet er ferdig, eller om det har oppstått en feil.
			Trykk på Start/Stop for å lagre innstillingsverdien og gå videre til neste innstilling.

Knappetrykk	Alternativ	Innstilling	Beskrivelse
	3: 0 (Av)	Tastevolum	Signalet gir bekreftelse på et tastetrykk.
	3: 1 (Lav)		
	3: 2		
	3: 3		
	3: 4 (Høy)		
	Trykk på Start/Stop for å lagre innstillingsverdien og gå videre til neste innstilling.		
	4:- 1 (Lav)	LCD-kontrast	Justering av kontrasten i displayet.
	4: 0		
	4: 1		
	4: 2		
	4: 3 (Høy)		
	Trykk på Start/Stop for å lagre innstillingsverdien og gå videre til neste innstilling.		
	5: 0 (Av)	Glansemiddel	Innstilling for dosering av glansemiddel.
	5: 1 (Lav dosering)		
	5: 2		
	5: 3		
	5: 4		
	5: 5		
	5: 6 (Høy dosering)		
	Trykk på Start/Stop for å lagre innstillingsverdien og gå videre til neste innstilling.		
	6: 0 (Av)	TAB (3in1/ kombi-oppvaskmiddel)	Ved bruk av såkalt 3in1/kombioppvaskmiddel kan du aktivere denne innstillingen. Oppvaskprogrammene tilpasses da automatisk slik at man alltid oppnår best mulige oppvask- og tørkeresultat. Hvis du deaktiverer innstillingen, går oppvaskmaskinen tilbake til ordinær funksjon i alle programmer. Hvis innstillingen er aktivert, trenger man ikke fylle på glansemiddel, fordi tilleggsslaget slår av doseringen for glansemiddel. Det reduserer også doseringen av salt i avherderen. Vær klar over at det må fylles salt i saltbeholderen.
	6: 1 (På)		
			OBS! For at du skal få et godt oppvaskresultat er det svært viktig å undersøke hva slags maskinoppvaskmiddel eller kombiprodukt det dreier seg om! Les opplysningene på emballasjen nøye for å se hvordan maskinoppvaskmiddelet skal brukes. Følg bruksanvisning og opplysninger på emballasjen!


Knappetrykk	Alternativ	Innstilling	Beskrivelse																																	
Start Stop 	Trykk på Start/Stop for å lagre innstillingsverdien og gå videre til neste innstilling.																																			
Program 	7: 0 (Bløtt vann)	Vannets hardhetsgrad	Innstilling av avkalkingsanlegget. Hent innstillingsverdien fra vannhardhetstabellen nedenfor. <table><tr><th>°dH</th><th>°fH</th><th></th></tr><tr><td>0-5</td><td>0-9</td><td>7: 0</td></tr><tr><td>6-8</td><td>10-14</td><td>7: 1</td></tr><tr><td>9-11</td><td>15-20</td><td>7: 2</td></tr><tr><td>12-14</td><td>21-25</td><td>7: 3</td></tr><tr><td>15-19</td><td>26-34</td><td>7: 4</td></tr><tr><td>20-24</td><td>35-43</td><td>7: 5</td></tr><tr><td>25-29</td><td>44-52</td><td>7: 6</td></tr><tr><td>30-39</td><td>53-70</td><td>7: 7</td></tr><tr><td>40-49</td><td>71-88</td><td>7: 8</td></tr><tr><td>50+</td><td>89+</td><td>7: 9</td></tr></table>	°dH	°fH		0-5	0-9	7: 0	6-8	10-14	7: 1	9-11	15-20	7: 2	12-14	21-25	7: 3	15-19	26-34	7: 4	20-24	35-43	7: 5	25-29	44-52	7: 6	30-39	53-70	7: 7	40-49	71-88	7: 8	50+	89+	7: 9
	°dH			°fH																																
	0-5			0-9	7: 0																															
	6-8			10-14	7: 1																															
	9-11			15-20	7: 2																															
	12-14			21-25	7: 3																															
	15-19			26-34	7: 4																															
	20-24			35-43	7: 5																															
	25-29			44-52	7: 6																															
	30-39			53-70	7: 7																															
40-49	71-88	7: 8																																		
50+	89+	7: 9																																		
7: 1																																				
7: 2																																				
7: 3																																				
7: 4																																				
7: 5																																				
7: 6																																				
7: 7																																				
7: 8																																				
7: 9 (Hardt vann)																																				
Start Stop 	Trykk på Start/Stop for å gå ut av menyen for innstillinger.																																			

Vedlikehold og rengjøring

Grovsilen

I grovsilen samles større matrester som ikke uten videre kan passere gjennom avløpsspumpen. Tøm grovsilen ved behov.


- 1 Løft grovsilen rett opp ved hjelp av håndtaket.
- 2 Tøm grovsilen. Ikke glem å sette den tilbake!

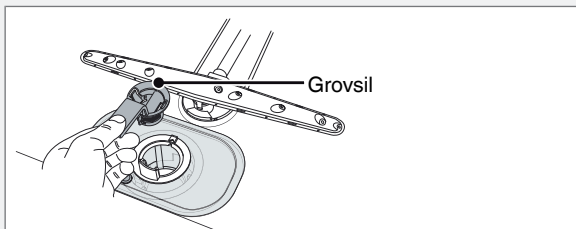


Finsilen

Det som samles på finsilen, skylles automatisk av ved hver oppvasksyklus. Finsilen og rørdelen bør likevel rengjøres et par ganger i året.


- 1 Vri håndtaket én runde mot klokken.

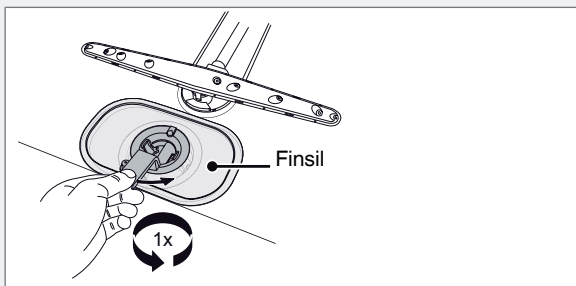

- 2 Løft rørdelen rett opp med håndtaket. Løsne deretter grovsilen for å kunne rengjøre rørdelen.
- 3 Ta ut og rengjør finsilen.
- 4 Sett tilbake delene i motsatt rekkefølge. Kontroller at kantene tetter skikkelig når du setter tilbake finsilen.

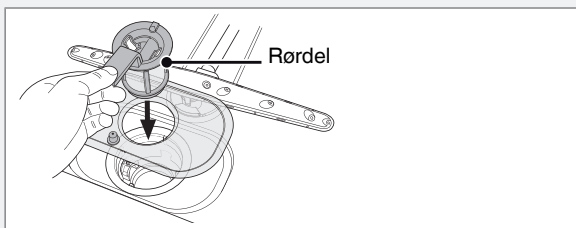

- 5 Lås fast silen ved å vri håndtaket med klokken til silen stopper. Håndtaket skal peke rett ut fra oppvaskmaskinen.

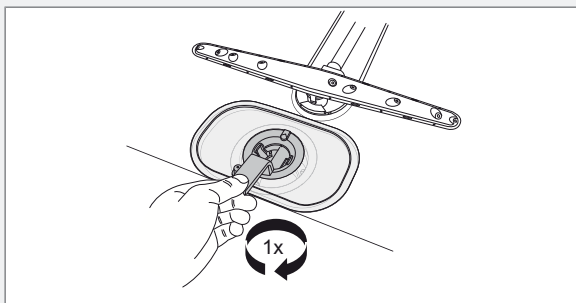

OBS!


Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten at silene er montert!

Oppvaskresultatet kan påvirkes hvis grovsilen ikke er riktig montert.


Avløpsspumpen

Pumpen kan nås fra innsiden av oppvaskmaskinen.

- 1 Koble fra strømmen ved å dra ut støpselet!
- 2 Fjern grovsilen og rørdelen.
- 3 Fjern den lille gule passbiten til venstre i bunnbrønnen (se bilde nedenfor).

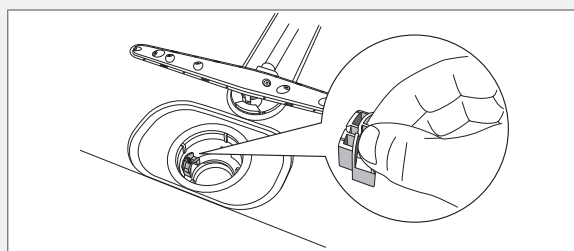

- 4 Ved å stikke fingrene inn i hullet kan du rotere pumpevingen og fjerne eventuelle blokkeringer.

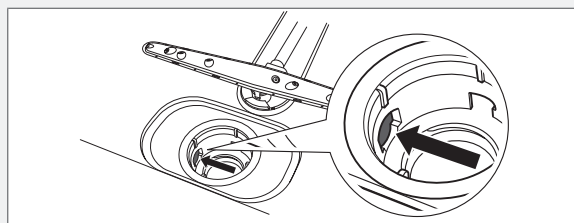


- 5 Sett passbiten og silene på plass igjen.
- 6 Sett støpselet i vegguttaket.

Hvis oppvaskmaskinen fortsatt ikke starter og du hører en during fra den, er overfyllingsvernet aktivert.

- Steng vannkranen.
- Dra ut støpselet fra vegguttaket.
- Ring etter service.

OBS!


Ikke glem å sette passbiten tilbake på plass.

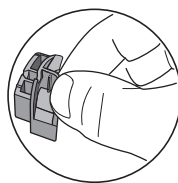

Spylearmene

Hull og lagringer kan bli tettet igjen. Pirk bort skitten med en nål eller lignende. Spylearmene har også hull på undersiden.

For å lette rengjøringen kan du løsne spylearmene. Glem ikke å skru dem godt til etterpå.

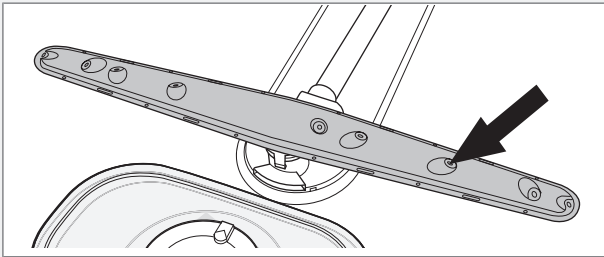


Nedre spylearm

- Løft den underste spylearmen rett opp for å løsne den.

Øvre spylearm

- For at den øvre spylearmen skal kunne løsnes, må overkurven fjernes. Dra ut overkurven, og vri kurvstopperen utover på begge skinnene (se bilde). Kurven kan nå tas løs.

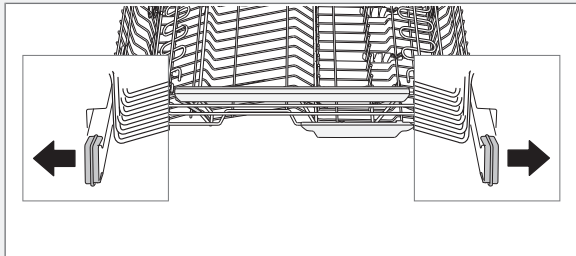


- Dra den øvre spylearmen rett opp for å løsne den.

Døren

Bruk kun en lett fuktig klut (eventuelt med litt rengjøringsmiddel) når du rengjør kanten rundt døren.

! ADVARSEL!

Ikke spray med sprayflaske eller lignende rundt dørlåsen. Dette for å unngå at vann trenger inn i dørlåsen og kommer i kontakt med de elektriske komponentene.

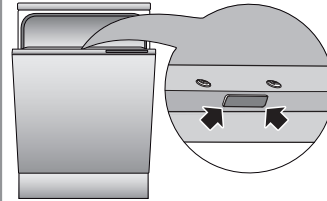

Kalkavleiringer

Oppvaskmaskinens innvendige beholder er fremstilt av rustfritt stål og holdes ren ved normal bruk. Hvis du har kalkholdig (hardt) vann, kan det likevel dannes kalkavleiringer i oppvaskmaskinen. Kjør i så fall programmet Normalvask med høy temperatur med to spiseskjeer sitronsyre i oppvaskmiddelkammeret (uten oppvask i maskinen).

Panelene

Hold sensorknappene rene og fettfrie. Tørk av dem med en tørr eller lett fuktig klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel – det kan ripe overflaten. Slå av oppvaskmaskinen med hovedstrømbryteren når sensorknappene rengjøres, slik at ufrivillige tastetrykk unngås.



Feilsøking

Display	Type feil	Tiltak
F: 10	Overfylt ¹⁾	Ring etter service.
F: 11	Avløpsfeil ¹⁾	Se "Vann igjen i oppvaskmaskinen" i tabellen nedenfor.
F: 12	Vanninntaksfeil ¹⁾	Kontroller at vannkranen er åpen.
F: 40	Lekkasje vannventil ¹⁾	Slå av vannkranen og ring service.

¹⁾ Slå av maskinen med hovedstrømbryteren og slå den deretter på igjen for å fjerne feilindikatoren fra displayet.

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Oppvasken er ikke ren.	Spylearmene går ikke rundt.	Løft av armene og rengjør. Kontroller at oppvasken ikke hindrer spylearmene.
	Gammelt oppvaskmiddel. Oppvaskmiddel er ferskvare.	Unngå storpakninger.
	Feil dosering av oppvaskmiddel.	Doser etter vannets hardhetsgrad. Kraftig over- eller underdosering medfører dårligere oppvaskresultat.
	For svakt oppvaskprogram.	Velg den høyere temperaturen eller bytt til et kraftigere program.
	Feil fylling av oppvaskmaskinen.	Ikke dekk porselen med store skåler eller tilsvarende. Unngå å plassere svært høye glass i hjørnet av kurvene.
	Glass og kopper har veltet under oppvaskingen.	Plasser oppvasken slik at den står stødig.
	Silen er ikke plassert korrekt.	Skru fast silen. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring.
Flekker eller skjolder på oppvasken.	Avkalkingsanlegget lekker salt.	Kontroller at saltlokket er skikkelig tilskrudd. Hvis ikke, ring etter service.
	Feil innstilt avkalkingsanlegg.	Se kapittelet Innstillinger.
	Feil innstilt dosering av glansmiddel.	Se kapittel Før du vasker opp for første gang og Innstillinger.
	Saltbeholderen er tom.	Fyll på salt. Se kapittelet Før du vasker opp for første gang.
	3in1/kombioppvaskmiddel brukes og innstillingen TAB (3in1/kombioppvaskmiddel) er aktivert.	Deaktiver innstillingen TAB (3in1/ kombioppvaskmiddel), og fyll på salt og glansmiddel.
	For høy temperatur og/eller for mye oppvaskmiddel kan forårsake såkalt etsing på krystallglass. Dette kan dessverre ikke utbedres, bare forebygges.	Vask krystallglass ved lav temperatur og doser oppvaskmiddel med forsiktighet. Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet.
Oppvasken har en hvit/blå, klebrig film.	For høy dosering av glansmiddel.	Reduser doseringen. Se under kapittel Før du vasker opp for første gang og Innstillinger. Hvis vannet er svært mykt, kan du eventuelt spe ut glansmiddelet med halvparten vann.

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Flekker på rustfritt eller sølv.	Enkelte matrester som sennep, majones, sitron, eddik, salt og dressing kan forårsake flekker på rustfritt stål hvis det blir stående over lengre tid.	Skyll bort denne typen matrester hvis du ikke skal starte oppvaskmaskinen med én gang. Bruk gjerne programmet Avspyling.
	Alt rustfritt kan gi flekker på sølv hvis det kommer i kontakt under oppvaskingen. Selv aluminium kan forårsake flekker på oppvasken.	Gjenstander av sølv og rustfritt bør ikke komme i berøring med hverandre under oppvaskingen.
Flekker som sitter igjen etter oppvaskingen.	Leppestift og te kan være vanskelig å få bort.	Bytt til et oppvaskmiddel med blekemiddel.
Smellende lyd under oppvaskingen.	Oppvasken er ikke riktig plassert eller spylearmene går ikke rundt.	Kontroller at oppvasken står stødig. Snurr spylearmene for å se at de går rundt.
Oppvaskmaskinen starter ikke.	Knappen Start/Stop er ikke holdt inne lenge nok.	Trykk på og hold Start/Stop inne til displayet blinker tre ganger med gjenstående tid.
	Døren er ikke skikkelig lukket.	Kontroller.
	En sikring har løst ut.	Kontroller.
	Støpselet sitter ikke i vegguttaket.	Kontroller.
	Vannkranen er stengt.	Kontroller.
	Overfylling/lekkasje.	Kontroller.
	En surrende lyd (avløpsspumpen) høres fra oppvaskmaskinen, og den opphører ikke når strømmen brytes med hovedstrømbryteren.	Steng vannkranen. Trekk ut kontakten og ring så etter service.
	Kontroller at ikke tilleggssvalget Utsatt start er aktivert.	Trykk og hold Start/Stop inne i fem sekunder hvis du vil avbryte tilleggssvalget Utsatt start.
1 minutt vises i displayet.	Programmet tar lengre tid enn beregnet.	Ingen, neste gang programmet kjøres, vises den korrigerte tiden.
Vann igjen i oppvaskmaskinen.	Stopp i avløpsslangen.	Løsne avløpsslangen der den er koblet til kjøkkenbenkens vannlås. Kontroller at det ingen partikler har satt seg fast. Er den kjegleformede delen av røret kappet slik at den innvendige diameteren er minst 14 mm?
	Avløpsslangen er klemt.	Kontroller at slangen ikke er klemt eller bøyd.
	Silene er tiltettet.	Rens grovsil og finsil.
	Gjenstander i avløpsspumpen.	Rens avløpsspumpen. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring.
Dårlig lukt i oppvaskmaskinen.	Smuss rundt lister og hjørner.	Gjør rent med en oppvaskkost og et lavtskummende rengjøringsmiddel.
	Programmer med lav temperatur er valgt i lengre tid.	Kjør et program med høyere temperatur ca. 1 gang i måneden.

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Oppvasken blir ikke tilstrekkelig tørr.	For lav tørkeeffekt.	Aktiver tilleggsvalget Lang tørking.
	Oppvaskmaskinen er ikke helt full.	Fyll oppvaskmaskinen helt.
	Glansemiddelet er brukt opp eller innstilt på for lav dosering.	Fyll på eller øk doseringen av glansemiddel. Se under kapittel Før du vasker opp for første gang og Innstillinger.
	3in1/kombioppvaskmiddel brukes og innstillingen TAB (3in1/kombioppvaskmiddel) er aktivert.	Deaktiver innstillingen TAB (3in1/ kombioppvaskmiddel), og fyll på salt og glansemiddel.
		Åpner døren på gløtt etter avsluttet program.
Døren kan ikke lukkes skikkelig.	Kurvene er ikke plassert riktig.	Kontroller at kurvene står i riktig horisontal stilling.
		Kontroller at oppvasken ikke hindrer oppvaskkurvene fra å skyves inn i riktig stilling.
Sensorknappene reagerer ikke når du trykker på dem.	Du har trykket på sensorknappene for raskt etter at du åpnet døren.	Vent en stund og forsøk på nytt.
	Smuss på sensorknappene.	Rengjør med tørr eller lett fuktet klut.
	Barnesikring (tastelås) er aktivert.	Se kapittelet Innstillinger.

Informasjon for testinstitutt

Energimerking


Teststandard Europa:	EN 60436
Antall standardkuverter:	13
Oppvaskprogram:	Økovask, Høy temperatur
Tilkopling:	Kaldtvann 15 °C

Dosering ved test



Oppvaskmiddel:	Ifølge EN 60436
Forvask:	7,5 gram
Hovedvask:	25 gram

Glansemiddel:	Ifølge EN 60436
Dosering av glansemiddel:	5

Fylling av oppvaskmaskinen

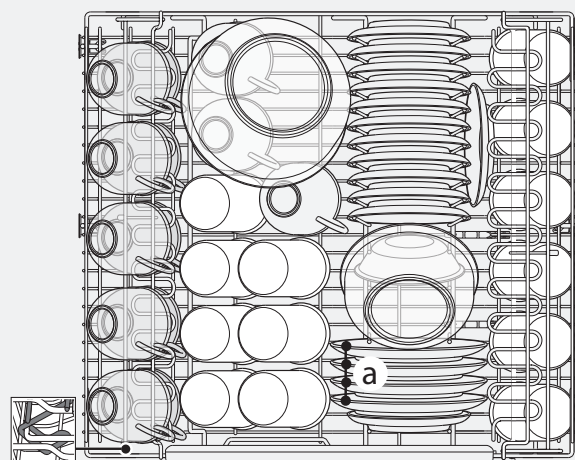

a egg b kjøttdeig c spinat

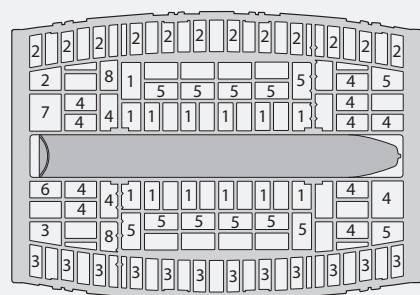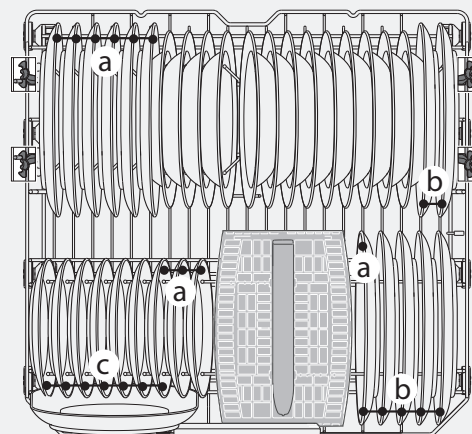

- 1 Teskjeer
- 2 Dessertskjeer
- 3 Suppeskjeer
- 4 Gafler
- 5 Kniver
- 6 Serveringsbestikk - gaffel
- 7 Serveringsbestikk - sauseøse
- 8 Serveringsbestikk - skjeer

Måling av lydverdi

Testmetode lydmåling:	IEC 60704-2-3
Innkapsling (innvendig mål) ¹⁾	w: 604 mm, h: 822 mm, d:570 mm
Sokkel ¹⁾	Bredde: Innvendig mål innkapsling, Høyde: 91 mm (Monteres på linje med påhengsdøren.)
Øvrig	I henhold til IEC 60704-2-3. Se installasjonsanvisningen for montering av eventuelt tilbehør.

¹⁾ Sponplate, 19 mm (tetthet 600–750 kg/m³)

Fylling av oppvaskmaskinen

Se avsnittet Energimerking.

Teknisk informasjon

Informasjon om energimerking

Informasjonsblad, i henhold til Kommissjonens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010

ASKO

Modellangivelse:	D5456
Antall standardkuverter:	13 ¹⁾
Energieffektivitetsklasse:	A+++
Årlig energiforbruk (AE _C):	233 kWh per år ²⁾
Energiforbruk i en standard oppvasksyklus(E _p):	0,82 kWh
Effektforbruk	
Av-stilling (P _O):	0,95 W
Standby-stilling (P _I):	0,10 W
Årlig vannforbruk (AW _C):	2926 liter per år ³⁾
Tørkeeffektsklasse:	A ⁴⁾
Standardprogram:	Økovask, Høy temperatur ⁵⁾
Programtid for standardoppvasksyklusen:	210 minutter
Standby-stillingens varighet (T _I):	Ubegrenset
Lydnivå:	44 dB(A) re 1 pW
Konstruksjon:	Innbyggingsprodukt

1) Ifølge standard, EN 50242.

2) Basert på 280 standardoppvasksykluser ved kaldtvannstilkobling og forbruk i henhold til energisparemodus. Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan maskinen brukes.

3) Basert på 280 standardoppvasksykluser. Det faktiske vannforbruket avhenger av hvordan maskinen brukes.

4) På en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv).

5) Dette oppvaskprogrammet er den standardoppvasksyklusen som informasjonen for energimerkingen bygger på, er beregnet på oppvask av normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk.

Tekniske spesifikasjoner


Høyde:	817-872 mm
Bredde:	596 mm
Dybde:	559 mm
Vekt:	52 kg ¹⁾
Vanntrykk:	0,03–1,0 MPa 0,3–10 kp/cm ² 3-100 N/cm ²

Elektrisk tilkobling: Se typeskilt

Tilkoblingseffekt: Se typeskilt

1) Vekten kan variere på grunn av ulike spesifikasjoner.

Installasjon

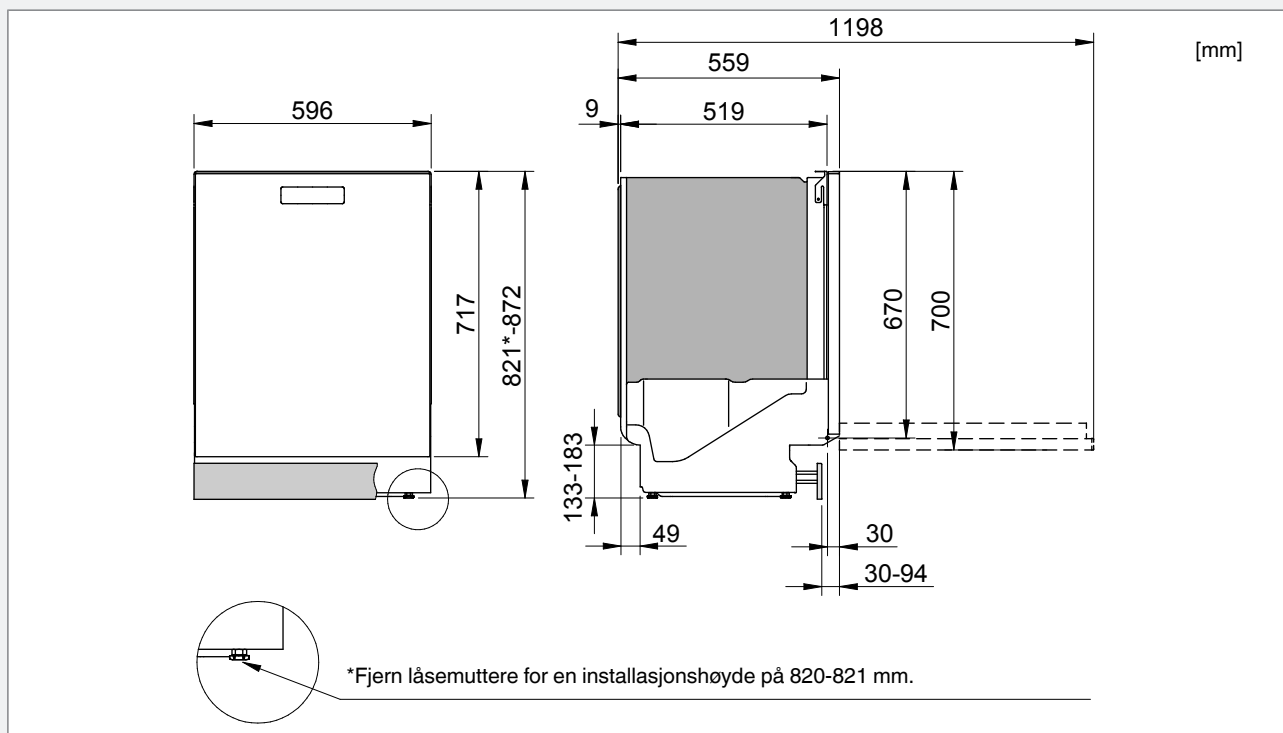

Sikkerhetsinstrukser

- Tilkobling til strøm, vann og avløp skal utføres av en person med tilstrekkelig kompetanse.
- Følg alltid gjeldende bestemmelser for vann, avløp og strøm.
- Vær forsiktig under installasjonen! Bruk beskyttelseshansker! Vær alltid to om dette!
- Plasser et vanntett fat på gulvet under oppvaskmaskinen for å forebygge eventuell vannlekkasje.
- Før du skrur fast oppvaskmaskinen, prøvekjør oppvaskmaskinen med programmet Avspyling. Kontroller at oppvaskmaskinen tar inn vann og tømmer. Kontroller også at det ikke forekommer lekkasjer ved tilkoblingene.

⚠ ADVARSEL!

Slå av vanntilførselen når du installerer oppvaskmaskinen!

⚠ ADVARSEL!


Støpselet må være trukket ut eller strømuttaket uten spenning under arbeidet!

OBS!

Tjenester som ikke er levert av leverandør eller selger, må kunde dekke selv.

Transportbeskyttelse for døren

Husk å fjerne transportbeskyttelsen for døren når du pakker ut oppvaskmaskinen.

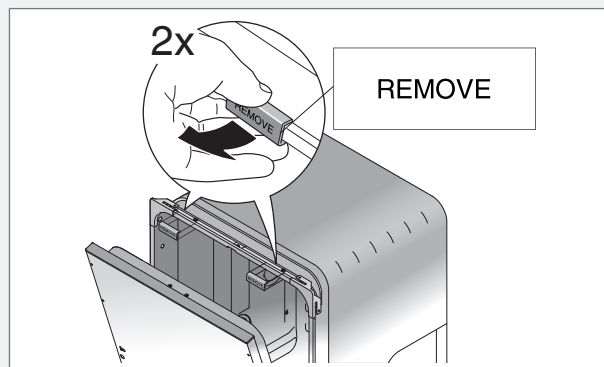


Forslag til hvordan oppvaskmaskinen kan plasseres

Oppvaskmaskinen kan plasseres som innebygd, helt frittstående eller delvis innebygd.

A. Innebygd


Oppvaskmaskinen er beregnet for innbygging under en benkeplate. Innbyggingsmål fremgår av bildet. Gjennomføringshull til ledninger/kabler trenger ikke være større enn 38 mm i diameter. Pass på at kantene på gjennomføringshullet er glatte og ikke kan skade avløps- og inntaksslange eller strømledning.

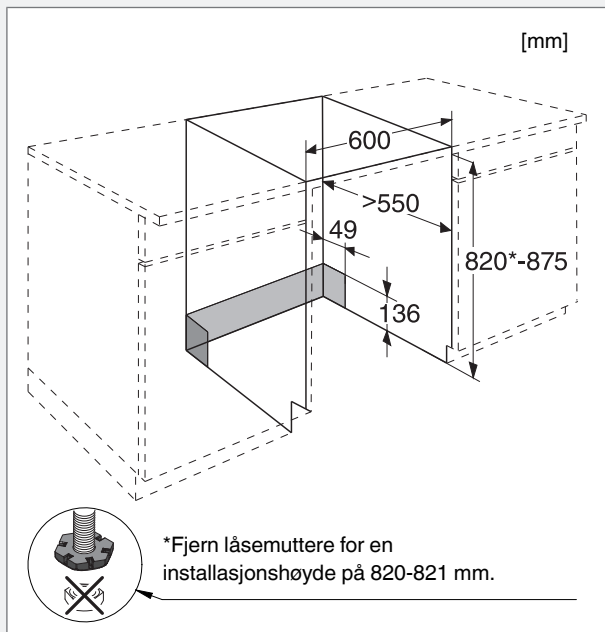

B. Frittstående

En frittstående oppvaskmaskin må utstyres med vippesikring. Det består av to festejern, som skrues fast som vist på bildet.

Deretter skyver man oppvaskmaskinen inn slik at festejernene tar tak i de bakre føttene. Oppvaskmaskinen vil nå ikke kunne tippe hvis den åpne døren belastes. Hvis oppvaskmaskinen plasseres helt frittstående, må både sideplater og arbeidsplate monteres. Tilbehøret fås kjøpt der du kjøpte oppvaskmaskinen.

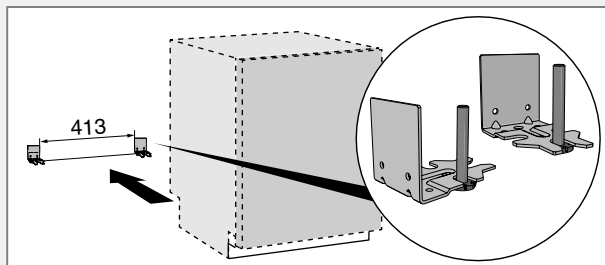

⚠ ADVARSEL!

En helt frittstående oppvaskmaskin må utstyres med vippesikring.

C. Delvis innebygd


Hvis oppvaskmaskinen plasseres slik at en av sidene blir synlig, skal det monteres en sideplate. Tilbehør fås kjøpt der du kjøpte oppvaskmaskinen.

Monter lysavskjermingsfilmen

Monter lysavskjermingsfilmen (vedlagt dokumentasjonen) under benkeplaten. Lysavskjermingsfilmens funksjon er å beskytte benkeplaten mot fuktighet.


OBS!

Flaten der lysavskjermingsfilmen skal sitte, må være ren og tørr.

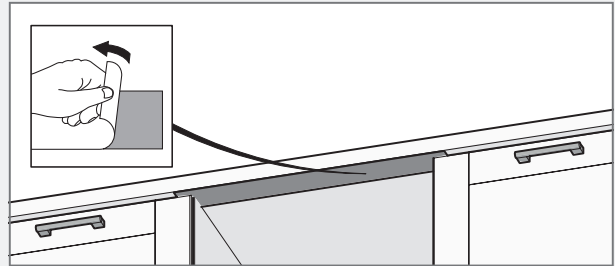


Juster høyden og skyv oppvaskmaskinen på plass

- 1 Begynn med å måle høyden fra gulvet til underkanten av arbeidsbenken.
- 2 Mål høyden fra gulvet til oppvaskmaskinens overkant.
- 3 Vipp oppvaskmaskinen en anelse forover og grovjuster den bakre foten ved å skru justeringsskruen på forsiden med klokken for å heve eller mot klokken for å senke (se bildet nedenfor). Bruk en bred skrutrekker eller en skrutrekker med sekskantflater.

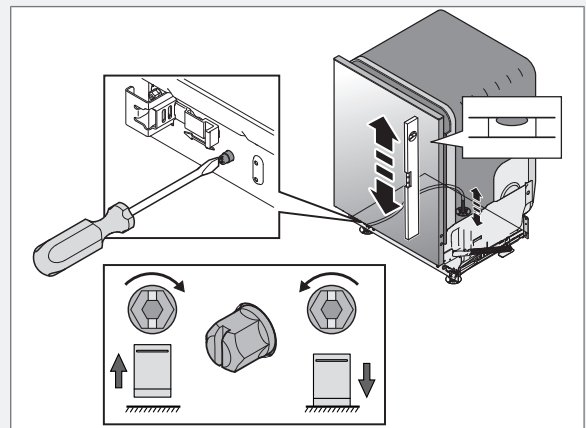


- 4 Juster de fremre føttene ved å vri dem med klokken for å heve eller mot klokken for å senke.

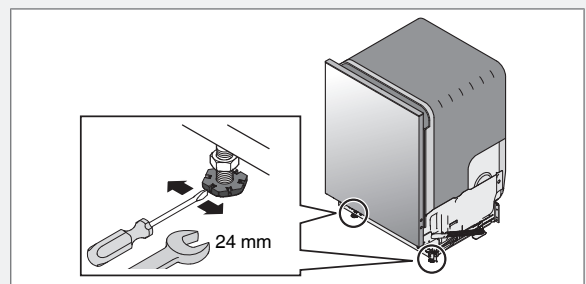

- 5 Kontroller at det er en luftspalte på minst 3 mm mellom undersiden av arbeidsbenken og overkanten av oppvaskmaskinen.
- 6 Skyv oppvaskmaskinen på plass.

- Dra i avløpsslangen og tilkoblingsrøret når oppvaskmaskinen skyves på plass.
- Kontroller at slangen ikke er klempt eller bøyd, og at det ikke er noe som kan skade slangene.

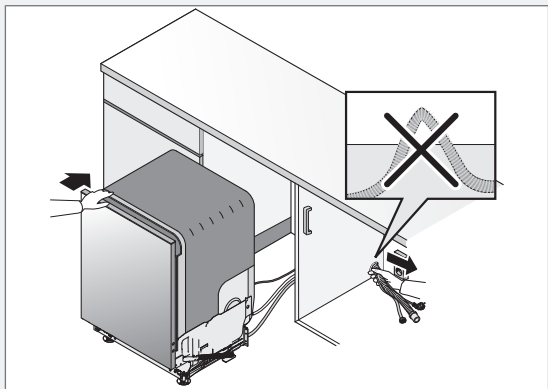

7 Finjuster føttene (oppvaskmaskinen kan helle maks. 5 mm) og trekk til låsemutterne på de fremre føttene.

Hvis du vil plassere maskinen frittstående, kan du hoppe over punktene 2, 3 og 6 ovenfor.

Tilkobling til avløp

Hvis avløpsslangen ledes til en tilkoblingsnippel på oppvaskbenkens vannlås (se bilde 1), må slangen festes i høyde med oppvaskbenkens underside, ellers kan vann fra oppvaskkummen renne ned i oppvaskmaskinen. Avløpsslangen træs på et kjegleformet tilkoblingsrør på oppvaskbenkens vannlås. Det kjegleformede røret må kappes til en innvendig diameter på minst 14 mm. Flere alternative tilkoblinger vises på bilde 2 og 3.

Avløpsslangen kan forlenges med maks. 3 m (den totale lengden på avløpsslangen kan ikke overstige 4,5 m). Eventuelle forlengelseskoblinger eller tilkoblingsrør må ha en innvendig diameter på minst 14 mm. Avløpsslangen skal imidlertid helst erstattes av en ny uten skjøt.




Ingen deler av avløpsslangen må være plassert høyere enn 950 mm over oppvaskmaskinens bunn. Slangen må ikke føres direkte til gulvsluk eller lignende. I så fall kan slangen fungere som en sugehevert som tømmer oppvaskmaskinen.

Slangen må alltid munne ut minst 350 mm over oppvaskmaskinens bunn.

Sørg for at avløpsslangen ikke krøller seg.

OBS!

Slangen må festes på høyde med kjøkkenvaskens underside.

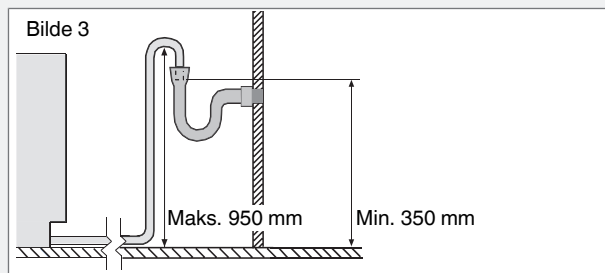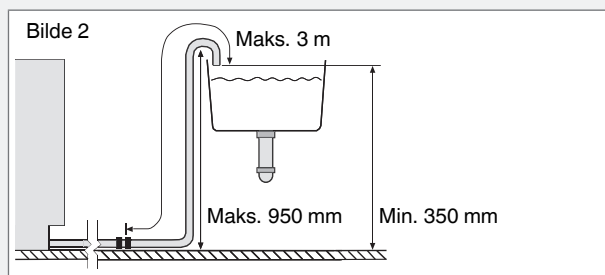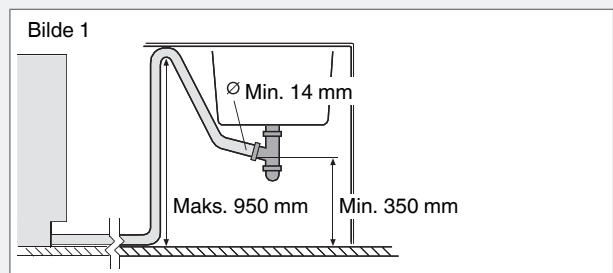

Tilkobling til vann

Bruk bare den tilløpsslangen som leveres med oppvaskmaskinen. Bruk ikke gamle eller andre løse tilløpsslanger på nytt.

Det må finnes en stoppekran på tilløpsledningen. Stoppekranen skal plasseres lett tilgjengelig, slik at vannet kan stenges av hvis oppvaskmaskinen må flyttes.

Når installasjonen er ferdig, åpner du stoppekranen og lar trykket stå på en stund. Kontroller så at alle tilkoblinger er tette.

Koble til kaldt vann ...

Hvis du varmer opp boligen med olje eller strøm.

Koble til varmt vann (maks. 70 °C) ...

Hvis du bruker for eksempel fjernvarme, solceller eller bergvarme til oppvarming av boligen. Ved å velge varmtvannstilkobling sparer du oppvasktid og reduserer oppvaskmaskinens strømforbruk.

Tilkobling til el

Du finner informasjon om den elektriske tilkoblingen på typeskiltet. Disse opplysningene må stemme overens med dataene for strømmettet.

Oppvaskmaskiner som er utstyrt med støpsel, skal kobles til et jordet uttak.


Vegguttaget for strømtilkobling skal være plassert i passende avstand fra oppvaskmaskinen, slik at det er lett tilgjengelig etter at oppvaskmaskinen er installert. Ikke bruk skjøteledning!

OBS!

Reparasjon og vedlikehold som berører sikkerhet eller ytelse, skal utføres av kvalifisert fagpersonell. Inngrep i maskinen av ikke autorisert personell fører til at reklamasjonsretten bortfaller.

Skrus fast oppvaskmaskinen

(Gjelder oppvaskmaskiner som bygges inn.)

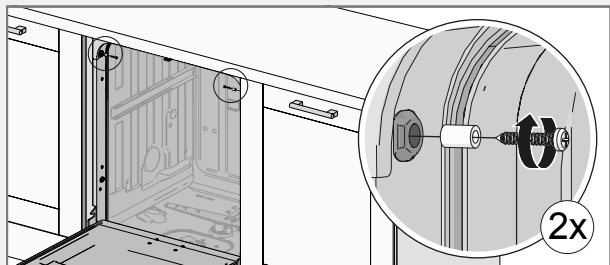


Kontroller etter festing at de fremre føttene ligger an mot gulvet.

Skrus fast oppvaskmaskinen med to ekstra skruer

(kun enkelte modeller)

Ved en luftspalte på mer enn 3 mm mellom arbeidsbenkens underside og oppvaskmaskinens øvre kant bør oppvaskmaskinen skrues fast med to ekstra skruer.

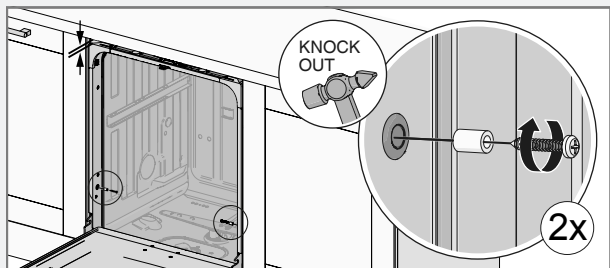

Innstilling av sokkelen (bare hvis sparkeplate brukes som tilbehør)


Oppvaskmaskinen leveres med en eller to sparkeplater, avhengig av modell. Tabellen viser hvilken sparkeplate du skal bruke, avhengig av hvilken nisjehøyde og sokkeldybde du har.

Nisjehøyde (mm)	Sokkeldybde (mm)							
	30	40	50	60	70	80	90	100
820	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L
830	N/A	N/A	N/A	N/A	L	L	L	L
840	L	L	L	L	L	L	L	L
850	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	H	H	H
860	N/A	N/A	N/A	N/A	H	H	H	H
870	H	H	H	H	H	H	H	H

L Lav sparkeplate ☐ 700456 ☒ 700457 ☒ 702602
(høyde=90 mm)









H Høy sparkeplate ☐ 700440 ☒ 700441 ☒ 702603
(høyde=120 mm)

N/A Anbefales ikke med hensyn til det estetiske utseendet.

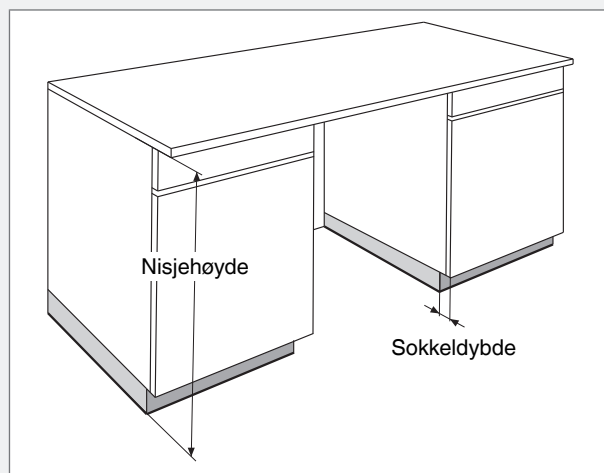

Slik stiller du inn riktig sokkeldybde

* (Gjelder ikke alle modeller)

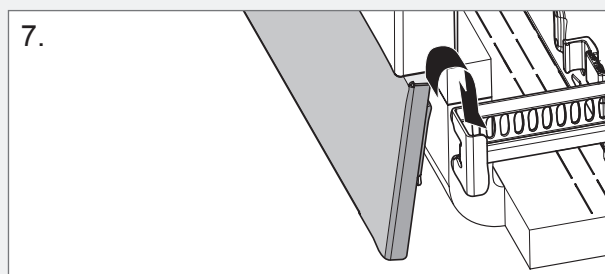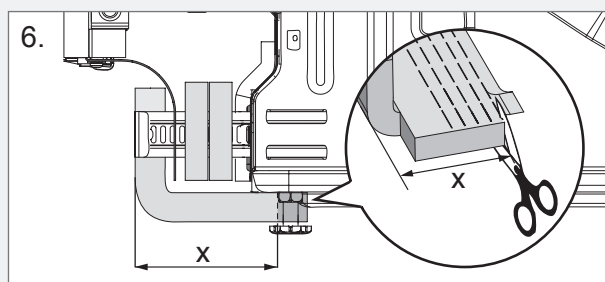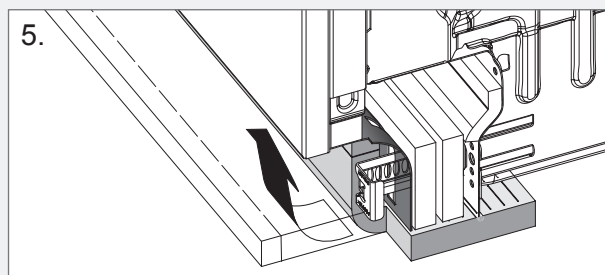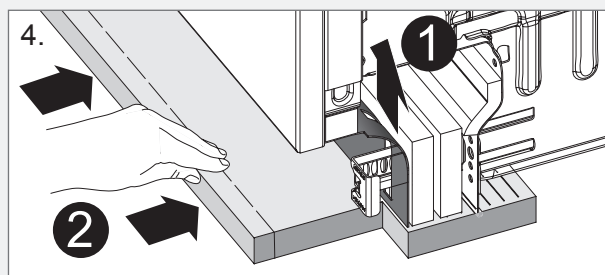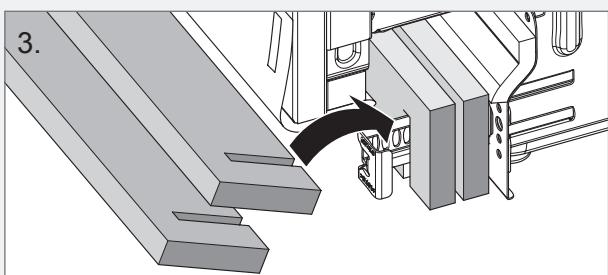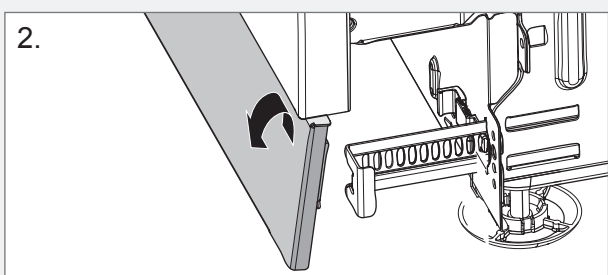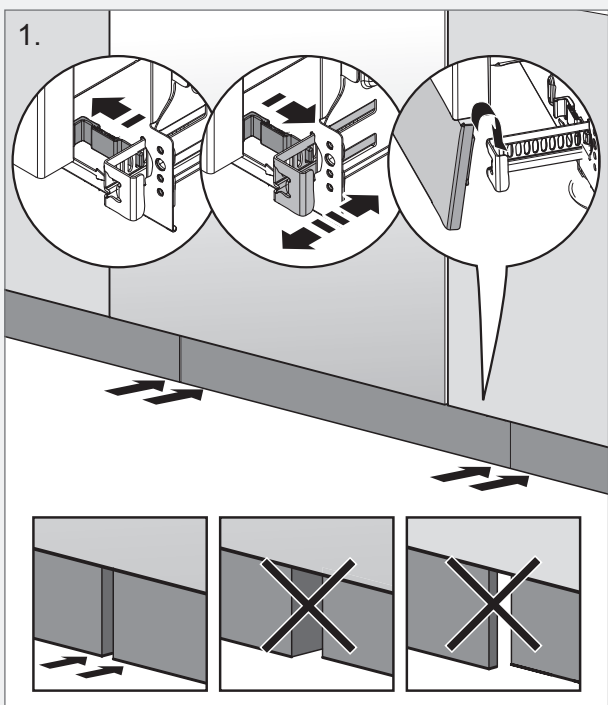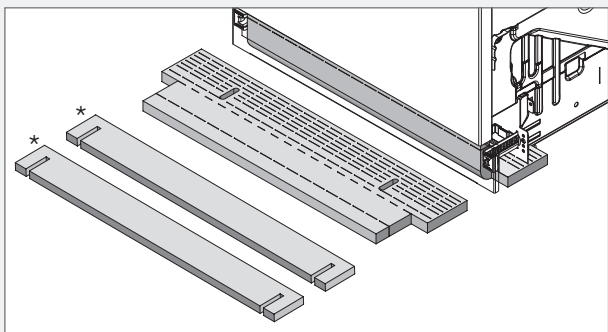

Service

Les kapittel Feilsøking før du kontakter service. Noter deg opplysningene på merkeplaten som sitter på høyre innside på oppvaskmaskinen. Skriv ned artikkelnummeret (1) og serienummeret (2).

A diagram of a rectangular label with rounded corners. On the right side, there are two horizontal bars. The top bar is labeled 'ART. NO.' and the bottom bar is labeled 'SERIAL NO.'. A vertical line with the number '1' at the top points to the 'ART. NO.' bar. Another vertical line with the number '2' at the bottom points to the 'SERIAL NO.' bar.

Programtabell

Program	Tilleggsvalg	Forvask	Hovedvask (°C)	Antall skylninger	Siste skylletempera- tur (°C)	Forbruksverdier ¹⁾			
						Kaldt vann ²⁾		Varmt vann ³⁾	
						Oppvasktid (ca. time:min)	Energi (ca. kWh)	Oppvasktid (ca. time:min)	Energi (ca. kWh)
Auto Autovask		1-3	40-65 °C	2-4	65 °C	2:10-2:50	1,1- 1,6	2:00-2:40	0,7- 1,0
 Sterkvask		2	60 °C	2	60 °C	3:15	1,5	3:00	1,0
 Normalvask		2	60 °C	3	65 °C	2:50	1,5	2:25	0,8
Eco Økovask ⁴⁾		1	54 °C	2	48 °C	3:30	0,82	3:05	0,6
 Tidsprogram		0-2	maks. 65 °C	2-3	maks. 65 °C	0:15-2:30	0,5-1,6	0:15-2:30	0,4-1,2
 Avspyling				1	--- °C	0:06	0,01	0:06	0,01

1) Forbruksverdiene varierer alt etter temperatur på inntaksvann, romtemperatur, lastmengde, valgte tilleggsfunksjoner m.m.


2) Tilkobling til kaldt vann ca. 15 °C.

3) Tilkobling til varmt vann ca. 60 °C.

4) Dette oppvaskprogrammet er den standardoppvasksyklusen som informasjonen for energimerkingen bygger på, er beregnet på oppvask av normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk.

Hurtigveiledning

1.

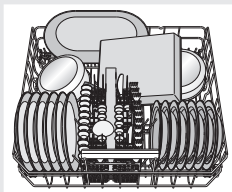


Fyll kurvene

(Se side 5.)

Ikke skyl oppvasken under rennende vann før du setter den inn i oppvaskmaskinen. Skrap bare bort større matrester før du fyller oppvaskmaskinen.


2.

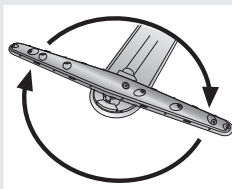

Kontroller at spylearmene kan rotere fritt

Kontroller også at vannkranen er åpen.


3.

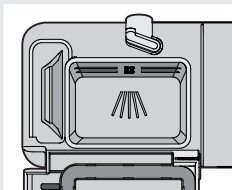

Doser maskinoppvaskmiddel

Oppvaskmiddelkammeret har et mindre kammer til forvaskemiddel og et til hovedvaskemiddel. (Se side 7.)

4.

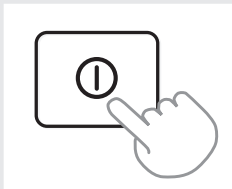

Trykk på hovedstrømbryteren, og lukk døren

5.




Kontrollere/dosere glansemiddel og salt

Fyll på salt og glansemiddel for å få et bra oppvask- og tørkeresultat. (Se side 4.)

★ Indikering for påfylling av salt.

🔥 Indikering for påfylling av glansemiddel.

6.

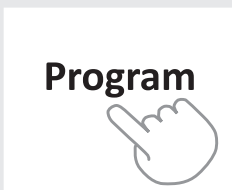

Velg program og eventuelle tilleggvalg

(Se side 8.)

☞ Normalvask er et kraftig hverdagsprogram med maksimal skylleeffekt. Det gir deg et utmerket oppvask- og tørkeresultat.

7.



Trykk på Start/Stop

ASKO



CE

no (08-18)