





# Sisällys

|                              |    |                            |    |
|------------------------------|----|----------------------------|----|
| Ohjelmapaneeli               | 2  | Vianetsintä                | 17 |
| Turvallisuusohjeet           | 3  | Tekniset tiedot            | 20 |
| Ennen ensimmäistä pesukertaa | 4  | Asennus                    | 21 |
| Täytä astianpesukone         | 5  | Huolto                     | 22 |
| Astianpesukoneen käyttö      | 9  | Tietoja testauslaitokselle | 23 |
| Asetukset                    | 13 | Pikaopas                   | 24 |
| Hoito ja puhdistus           | 15 |                            |    |

## Ohjelmapaneeli

Avaa luukku ja paina verkkokytintä.

Näytöllä näkyy **"Welcome to your new ASKO. This is a first time set up."**, kun astianpesukone käynnistetään ensimmäisen kerran. Hyvän pesutuloksen takaamiseksi asetukset on valittava oikein. Ks. sivu 4.

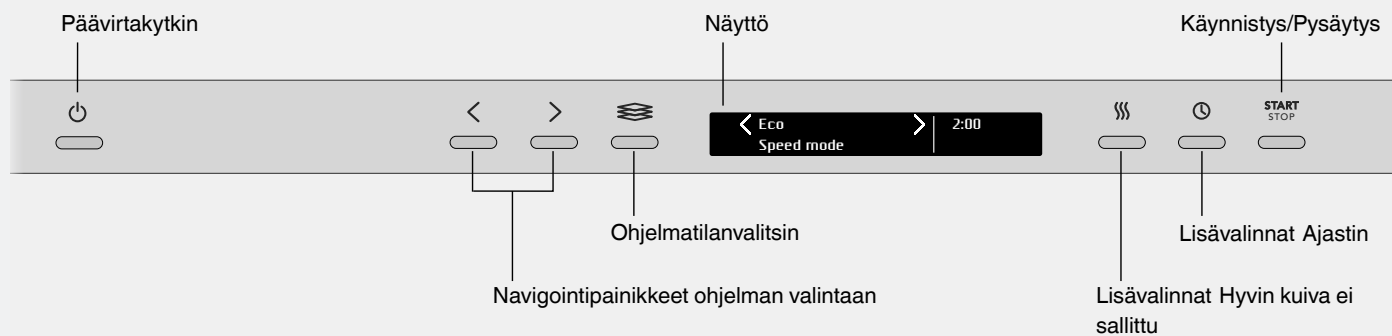

# Turvallisuusohjeet

## HUOM!

- Lue ja säilytä käyttöohje!
- Vakiokattausten määrä: 15
- Älä käytä astianpesukonetta mihinkään muuhun kuin tämän käyttöohjeen mukaiseen tarkoitukseen.
- Älä kuormita astianpesukoneen luukkuja tai astiakoreja muilla kuin pestävillä astioilla.
- Älä jätä luukkuja auki, koska se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Käytä ainoastaan kotitalousastianpesukoneisiin tarkoitettua koneastianpesuainetta!
- Tätä konetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, psyykkisiä tai aistimellisiä rajoitteita tai vähän kokemusta ja tietoa koneesta. Näiden henkilöiden toimintaa koneen parissa on kuitenkin valvottava tai heidät on perehdytettävä koneen käyttämiseen niin, että he ymmärtävät siihen liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa suorittaa koneen puhdistustöitä ilman valvontaa.
- Vaurioituneen liitäntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu asentaja.
- Käytä astianpesukonetta vain kodinomaisessa ympäristössä kotitaloustiskien pesemiseen. Kaikki muunlainen käyttö on kielletty.
- Älä laita koneeseen astioita, joissa on liuotinjäämiä. Ne voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Astianpesukoneessa ei myöskään saa pestä astioita, joissa on tuhkaa, vahaa tai voiteluaineita.
- Lapsia on valvottava. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta tai leikkiä sillä. Ole erityisen tarkkaavainen silloin, kun koneen luukku on auki. Koneessa voi olla pesuainejäämiä! Käynnistä astianpesukone aina heti pesuaineen lisäämisen jälkeen.

## VAROITUS!

Veitset ja muut terävät esineet pitää asettaa ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai lappeelleen muihin koreihin.

## VAROITUS!

Huolehdi lasten turvallisuudesta - konepesuaine on syövyttävää!

## Aktivoi lapsilukko (Kid Safe™)

Lapsien astianpesukoneen käynnistäminen voidaan estää ottamalla käyttöön lapsilukko (näppäinlukko). Ks. luku Asetukset.

## Asennus

Katso luku Asennus.

## Talvisäilytys/kuljetus

Säilytä astianpesukone tilassa, jossa lämpötila ei pääse laskemaan pakkasen puolelle, ja vältä pitkiä kuljetusmatkoja pakkasella. Kuljeta kone pystyasennossa tai siten, että se lepää takalevyn varassa.

Ennen käytetyn astianpesukoneen kuljetusta siitä on tyhjennettävä kaikki vesi. Käynnistä ohjelma Huuhtelu.

## Ylitulvimissuoja

Ylitäyttösuoja käynnistää poistopumpun ja sulkee vedenoton, jos vedenpinnan korkeus koneessa ylittää normaalitason. Jos suoja laukeaa, sulje vesihana ja ota yhteys huoltoon.

## Pakkausmateriaalit

Pakkaus suojaa tuotetta kuljetuksen aikana. Pakkauksen materiaali voidaan kierrättää. Lajittelemalla pakkauksen materiaalit vähennät raaka-aineiden kulutusta ja jätteen määrää. Jälleenmyyjä voi ottaa pakkauksen kierrätettäväksi tai antaa tietoja lähimmästä kierrätyspisteestä. Pakkaus koostuu:

- Jopa 100 % kierrätysmateriaalista valmistetusta aaltopahvista.
- EPS-polystyreeni, ei sisällä klooria eikä fluoria.
- Tuet ovat käsittelemätöntä puuta.
- Suojamuovi on polyeteeniä (PE).

## Käytöstä poisto

Koneen valmistuksessa käytetyt kierrätettävät materiaalit on merkitty.

Kun kone poistetaan käytöstä, se on heti tehtävä toimimattomaksi. Irrota kone sähköverkosta ja katkaise virtajohto mahdollisimman lyhyeksi.

Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta, mihin käytetyt kodinkoneet toimitetaan kierrätettäväksi asianmukaisesti.

# Ennen ensimmäistä pesukertaa

## 1. Veden kovuuden tarkastaminen

Hyvän tiskaustuloksen varmistamiseksi astianpesukone tarvitsee pehmeää vettä (vähän kalkkia sisältävä vesi). Kova vesi aiheuttaa sen, että astioihin ja astianpesukoneeseen jää valkoisia kerrostumia.

Veden kovuus ilmaistaan saksalaisella asteikolla (°dH) tai ranskalaisella asteikolla (°fH).

Vettä on pehennettävä, jos tuloveden kovuus on yli 6°dH (9°fH). Se tapahtuu automaattisesti sisäänrakennetulla vedenpehmentimellä. Jotta vedenpehmentin toimisi optimaalisesti, sen asetus on säädettävä veden kovuuden mukaiseksi. Kun olet asettanut vedenpehmentimen, annostele pesuaine ja huuhtelukirkaste ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Selvitä veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Merkitse veden kovuus muistiin: \_\_\_\_\_

| Saksalaiset kovuusasteet | Ranskalaiset kovuusasteet | Suosittelut asetus |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 0-5°dH                   | 0-9°fH                    | 0                  |
| 6-8°dH                   | 10-14°fH                  | 1                  |
| 9-11°dH                  | 15-20°fH                  | 2                  |
| 12-14°dH                 | 21-25°fH                  | 3                  |
| 15-19°dH                 | 26-34°fH                  | 4                  |
| 22-24°dH                 | 35-43°fH                  | 5                  |
| 25-29°dH                 | 44-52°fH                  | 6                  |
| 30-39°dH                 | 53-70°fH                  | 7                  |
| 40-49°dH                 | 71-88°fH                  | 8                  |
| 50°dH                    | 89°fH                     | 9                  |

Jos veden kovuus on yli 50°dH (89°fH), suosittelemme ulkoisen vedenpehmentimen käyttämistä.

### VAROITUS!


Kova vesi aiheuttaa valkoisia kerrostumia astioihin ja astianpesukoneeseen. Siksi on tärkeää valita vedenpehmentimen oikea asetus! Katso Veden kovuus.

Älä koskaan käytä astianpesukonetta tyhjällä suolasäiliöllä, jos tuloveden kovuus on yli 6°dH (9°fH).

## 2. Perusasetukset

Avaa luukku ja paina verkkokytkintä.

Näytöllä näkyy "Welcome to your new ASKO. This is a first time set up.". Hyvän pesutuloksen takaamiseksi asetukset on valittava oikein.

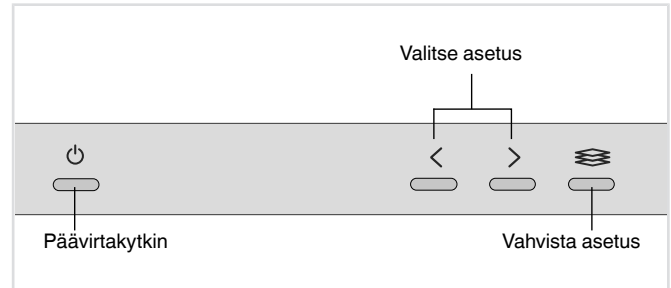

### Asetukset

#### 1. Language (Kieli)

Valitse näytön kieli.

#### 2. Huuhtelukirkaste 0/1/2/3/4/5/TAB


Huuhtelu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia.

Valitse huuhtelu- ja kirkasteaineen annostus. Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostus voi olla välillä 0 (pois) – 5 (suuri annostus).

Jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen, voit käyttää asetusta TAB. Lue lisää yhdistelmäpesuaineista luvusta Astianpesukoneen käyttö.

Oletusasetus: 5

### Lisää huuhtelu

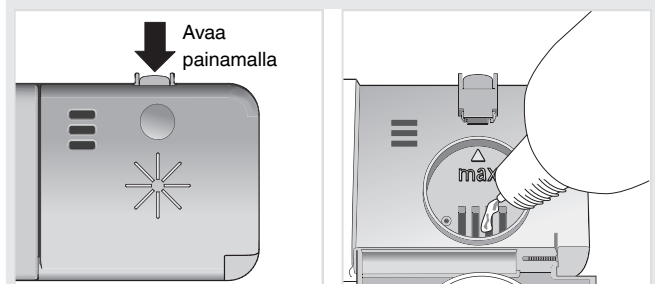

1. Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi.
2. Täytä varovasti huuhtelu- ja kirkasteainetta tasoon, joka on merkitty **max**.
3. Pyyhi mahdollinen huuhtelukirkaste säiliön ympäriltä.
4. Sulje kansi kunnolla.

# Täytä astianpesukone

## 3. Veden kovuus 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9


Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden kovuuden mukaan. On tärkeää, että asetus on oikein!

Muista lisätä suolaa suolasäiliöön, kun olet asettanut vedenpehmentimen arvoksi 1 - 9.

*Jos tuloveden kovuus on alle 6°dH (9°FH), valitse 0. Vedenpehmentin ei ole silloin käytössä, eikä suolaa tarvitse lisätä.*

*Oletusasetus: 4*

### ✱ Lisää suolaa

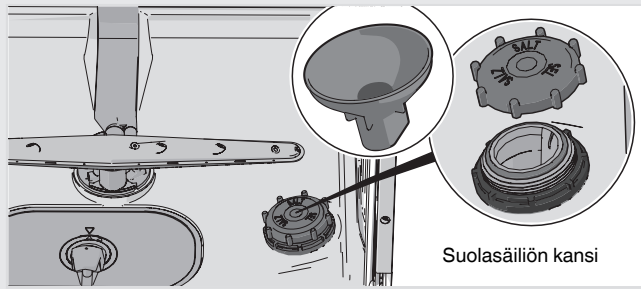

1. Avaa suolasäiliön kansi.
2. Aseta astianpesukoneen mukana toimitettu suppilo säiliön täyttöaukkoon. Kaada ensin säiliöön noin 1 l vettä.
3. Täytä sen jälkeen säiliö suolalla (enintään 1,0 kg). Käytä karkeaa suolaa tai astianpesukoneisiin tarkoitettua erikoissuolaa.
4. Pyyhi ylimääräinen suola pois niin, että kannen saa kierrettyä kunnolla kiinni.

Ruostevaurioiden välttämiseksi pesuohjelma on käynnistettävä heti suolan lisäämisen jälkeen.

Valittujen asetusten muuttaminen, ks. luku Asetukset.

## Pese astiat ympäristöystävällisemmin

### Älä huuhtelee astioita juoksevilla vedellä

Kaavi vain enimmät ruuantähteet pois ennen koneeseen laittoa.

### Valitse ympäristön kannalta turvallinen pesuaine

Tutustu pakkauksen ympäristöselosteeseen!

### Pese vain täysiä koneellisia

Siirrä pesua, kunnes kone on täynnä, niin säästät energiaa. Huuhtelee astiat Huuhtelu-ohjelmalla, jos koneesta tulee epämiellyttävää hajua odottaessasi että kone tulisi täyteen.

### Pese alemmalla lämpötilalla

Jos astiat eivät ole kovin likaisia, voit valita alemmassa lämpötilassa pesevän ohjelman.

### Valitse Ekopesu

Tämä ohjelma on tarkoitettu kevyesti likaantuneiden astioiden pesuun. Se on tehokkain ohjelma yhdistetystä energian- ja vedenkulutuksesta puhuttaessa.

Pesuohjelma on kehitetty pesemään tehokkaasti mahdollisimman pienellä energian- ja vedenkulutuksella. Ohjelma pesee pitkään alhaisella lämpötilalla.

### Valitse Ekokäyttö

Astianpesukoneessa on eri ohjelmatiloja. Voit säästää energiaa ja vettä valitsemalla Ekokäyttö. (Valittavissa: Normaali pesu, Päivittäis pesu)

### Avaa luukku raolleen ohjelman päätyttyä.

Kuivaustulos on parempi, jos avaat luukun ohjelman päätyttyä hieman raolleen. (Jos kone on asennettu kalusteisiin, materiaalin on kestävä astianpesukoneesta pinnalle mahdollisesti tiivistyvä kosteus.)

### Liittäminen kylmään veteen

Liitä astianpesukone kylmään veteen, jos kiinteistö lämpiää öljyllä, sähköllä tai kaasulla.

### Liittäminen lämpimään veteen

Liitä astianpesukone lämpimään veteen (maks. 70 °C), jos kiinteistö lämpiää energiaa säästävällä lämmitystavalla, kuten kaukolämmöllä, aurinkokennoilla tai maalämmöllä. Lämminvesiliitäntän käyttäminen säästää pesuaikaa ja vähentää astianpesukoneen sähkönkulutusta.

## HUOM!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää sallittua arvoa. Jotkin kotitaloustarvoissa käytetyt materiaalit eivät kestä voimakasta kuumuutta.

## Herkästi vahingoittuvat astiat

Kaikki astiat ja ruokailuvälineet eivät kestä konepesua. Tähän voivat vaikuttaa monet tekijät. Tietyt materiaalit eivät kestä kuumuutta, ja toiset taas eivät siedä konepesuainetta.

Ole varovainen esim. käsin tehtyjen esineiden, arkojen koristekuvioiden, kristallin/lasin, hopean, kuparin, tinan, alumiinin, puun ja muovin kanssa. Katso, onko niissä merkintä "Kestää konepesun".

### Herkästi vahingoittuvat koristeet

Posliinia, jonka koristeet on tehty lasituksen pinnalle (tuntuu kosketettaessa karhealta), ei pidä pestä astianpesukoneessa.

### Kristalli/lasi

Pese arat kristalli-/lasiesineet, kuten Orreforsin kristallilasit, hellävaraisella Kristalli/lasi-pesuohjelmalla. Annostele pesuainetta säästeliäästi ja sijoita esineet niin, etteivät ne osu toisiinsa pesun aikana.

Huuhdeltu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia.

*Käsin maalattua taidelasia, antiikkiesineitä ja hyvin arkoja esineitä ei pidä pestä astianpesukoneessa.*

### Hopea

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ja hopeiset esineet eivät saa koskettaa toisiaan, koska hopea voi tällöin värjäytyä.

### Alumiini

Alumiini voi tummentua konepesussa. Hyvälaatuiset alumiinikattilat voidaan kuitenkin pestä koneellisesti, vaikka niiden kiilto saattaa hieman kärsiä tästä.

### Liimatuilla kahvoilla varustetut ruokailuvälineet

Eräät liimatyyppit eivät kestä konepesua. Kahvat voivat tällöin irrota.

## Muista

- Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin!
- Astiat eivät saa olla sisäkkäin tai päällekkäin.
- Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin, että huuhdelvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös muoviastioiden osalta.
- Pienet esineet voivat pudota astiakorien läpi, joten ne kannattaa sijoittaa ruokailuvärikoriin.

### HUOM!

Varmista, että suihkuvartet pääsevät pyörimään vapaasti.



## Astianpesukoneen korit

Astianpesukoneessa on yläkori, välikori ja ruokailuvälinekorilla varustettu alakori.

*Korien ulkoasu voi vaihdella astianpesukoneen mallin mukaan.*


## Yläkori

Aseta lasit, kupit, kulhot, pikkulautaset ja vadit yläkoriin. Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin! Aseta viinilasit viinilasihyllylle ja veitset oikealla olevaan veitsitelineeseen.

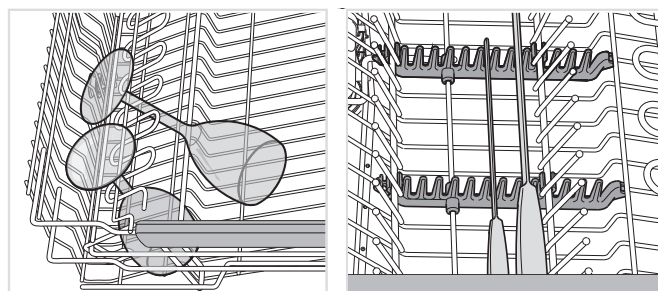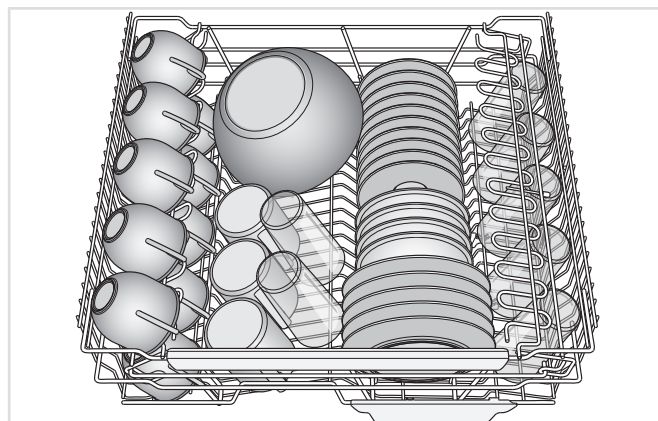


### Tapit

Lautastuet voidaan kääntää ylös ja alas, kun tarvitaan tilaa kattiloille, kulhoille ja lasille. Vapauta lautastuet painamalla kiinnikettä sisäänpäin ennen asennon säätämistä.

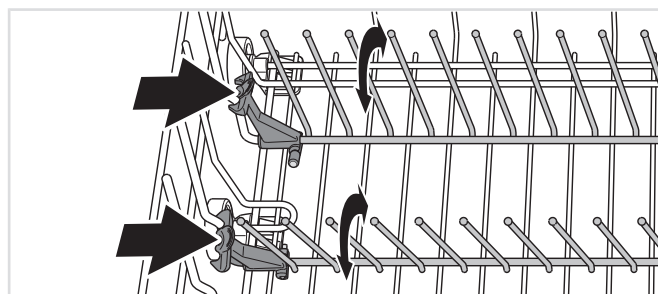

## Välikori

Välikorin suihkuputkella varustettu lankakori sopii matalille astioille. Välikorin työvälinekorissa on tilaa kauhoille, vispilöille, tarjoiluvälineille ja vastaaville.

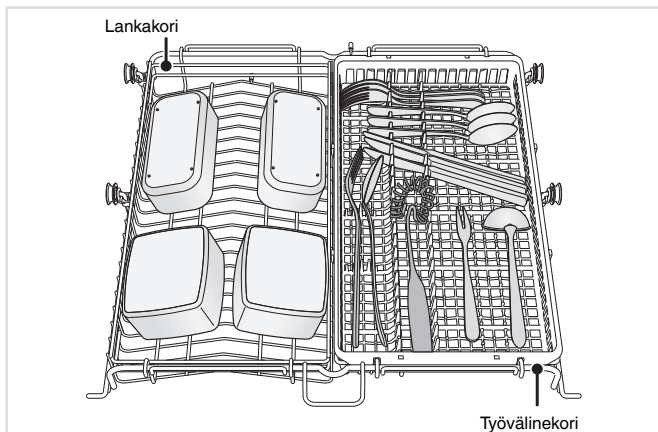


### Suurien esineiden peseminen

Välikorin kaksi koria ovat irrotettavia. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa koko välikorin, jotta saat enemmän tilaa ylä- ja alakorin väliin suurempia astioita varten.

### Lisätarvikkeet


Hanki välikoriin ylimääräinen, suihkuputkella varustettu lankakori. Välikorissa olevan ylimääräisen lankakorin avulla voit pestä useampia matalia astioita, kuten lasia, kuppeja ja kulhoja. Lisätarvikkeen voit ostaa astianpesukoneen myyjältä.

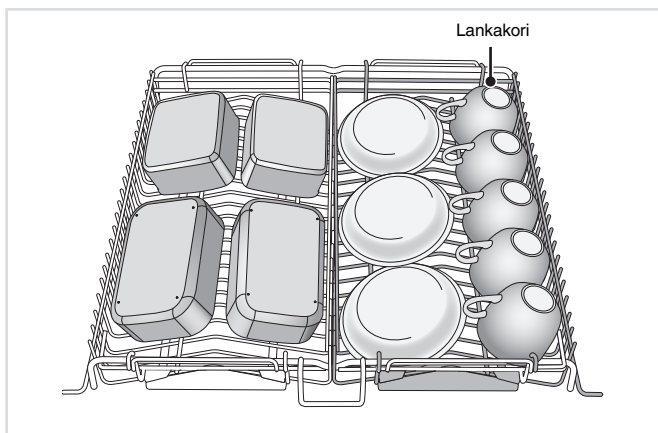

## Alakori

Aseta lautaset, pikkulautaset, tarjoiluvadit, kattilat ja ruokailuvälineet (ruokailuvälinekorissa) alakoriin.


Aseta kattilat alakorin takaosaan oikealle, jolloin voit hyödyntää tämän-tyyppisille astioille tarkoitetun kahden taemman suihkusuuttimen (Wi-deSpray™) pesutehon parhaiten.

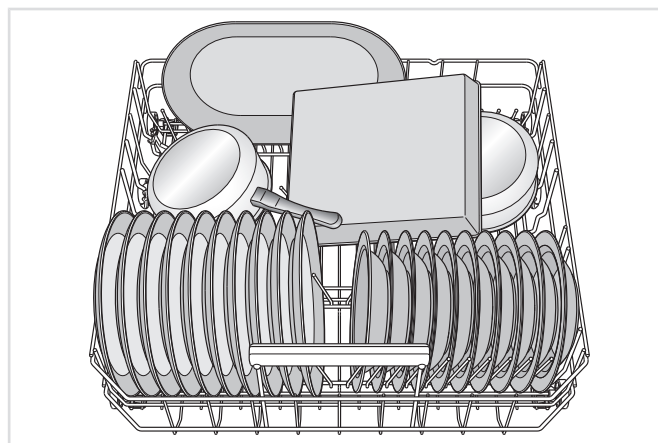

### Tapit

Kaada lautastuet alas kattiloita pestessä. Vapauta lautastuet painamalla kiinnikettä sisäänpäin ennen asennon säätämistä. Alakorin takaosassa oikealla olevista lautastuista voidaan kaataa puolet esimerkiksi kivita-varan tai uunipannun pesua varten.

### Maljakko- ja pulloteline

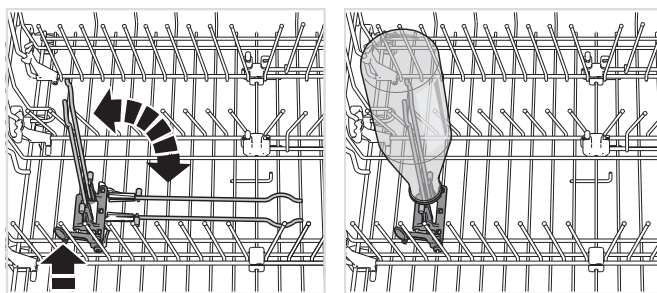

### Suurien lautasten peseminen

Saat alakoriin sopivasti tilaa yli 25 cm cm lautasia varten siirtämällä kaadettavat lautastuet kiinnikkeineen leveämmälle.

## Ruokailuvälinekori

Aseta ruokailuvälineet koriin kahva alaspäin (ei koske teräviä veitsiä) ja mahdollisimman väljästi. Varmista, että lusikoiden pesät eivät ole sisäkkäin.


Ruokailuvälinekori kannattaa sijoittaa alakorin etuosan keskelle, jossa ainutlaatuisen, ruokailuvälinekoria varten suunnitellun suihkusuuttimen (Power Zone Cutlery™) ominaisuudet toimivat parhaiten.

### VAROITUS!

Veitset ja muut terävät esineet pitää asettaa ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai lappeelleen muihin koreihin.

### Kallistettava luukku pikkuesineille


Ruokailuvälinekorissa on keskellä avattava kansi pienille tai kapeille esineille, kuten sähkövatkaimen vispilöille.

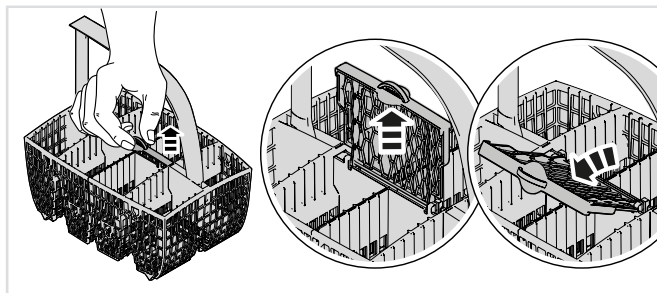




## Kannellinen ruokailuvälinekori

(vain tietyt mallit)

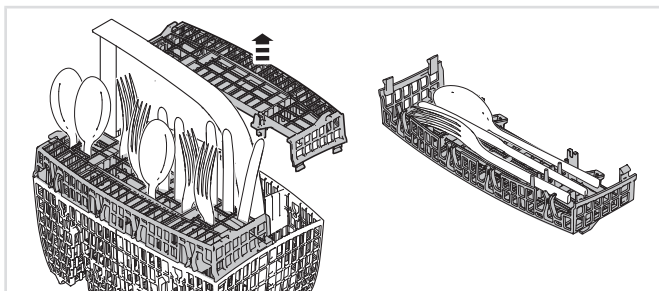


Ruokailuvälinekorin kansi voidaan irrottaa ja asettaa yläkoriin ylimääräiseksi ruokailuvälinekoriksi, katso alla olevat kuvat.

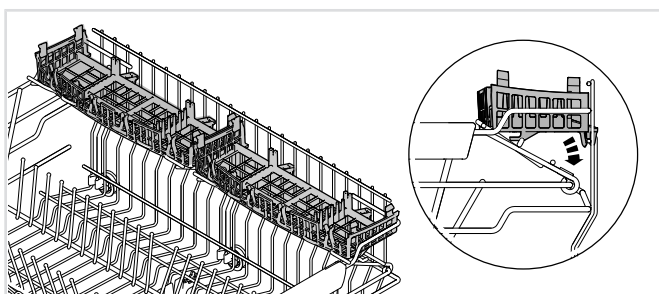

## Lisätarvikkeet


Hanki ylimääräinen ruokailuvälinekori. Ylimääräinen ruokailuvälinekori on joustava, ja sen voi jakaa ja ripustaa alakoriin tai asentaa suureen ruokailuvälinekoriin niin, että korin kapasiteetti on suurempi. Lisätarvikkeen voit ostaa astianpesukoneen myyjältä.

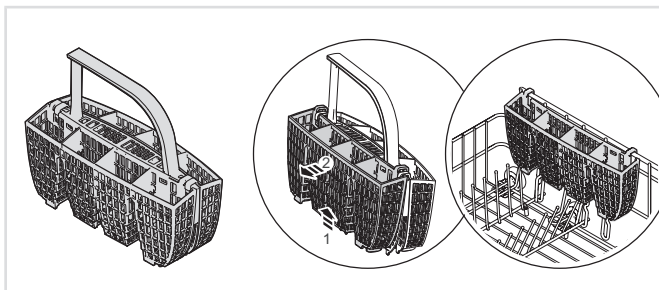



# Astianpesukoneen käyttö

## Annostelee astianpesuaine

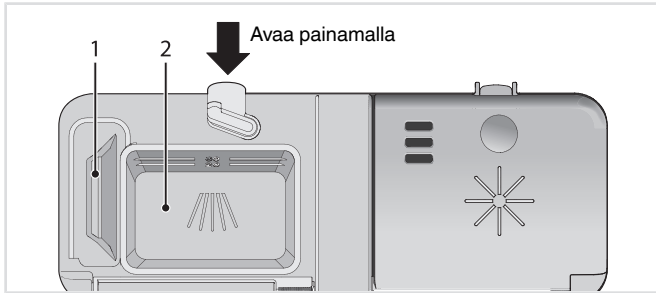

1. Esipesuainelokero
2. Pesuainelokero

Pesuaine on annosteltava veden kovuuden mukaan.

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita. Koska koneessasi on vedenpehmentin, annostelee pesuaine ja huuhtelukirkaste ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Pesuaineen yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää ympäristön kuormitusta.

Pesuainelokeron tulee olla kuiva, kun pesuaine lisätään. Koneessa on lokerot erikseen esipesulle ja varsinaiselle pesulle. Annostelee esipesulokeroon vähemmän pesuainetta, jos käytät jauhemaista tai nestemäistä pesuainetta. Ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan, jos haluat tietää pesuaineesta lisää.

### HUOM!

Käytä ainoastaan konepesuainetta! Tavallista astianpesuainetta ei voi käyttää, koska vaahdonmuodostus häiritsee koneen toimintaa.

### Pesuainetabletit

Jaa tabletit kahtia, jos annostelijan kansi on vaikea sulkea. Pesuainetta ei ehkä annostella oikein, jos kansi on tiukassa eikä avaudu oikein.

### HUOM!

Pesuainetabletteja ei tulisi käyttää lyhyiden ohjelmien kanssa (alle 75 minuuttia). Käytä silloin konepesujauhetta tai -nestettä.


### Yhdistelmäpesuaineet

Markkinoilla on monia erilaisia yhdistelmäpesuaineita. Lue kunkin tuotteen ohjeet huolellisesti.

Jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen, voit käyttää asetusta TAB. Huomaa, että suolasäiliössä on oltava suolaa.

### HUOM!

Optimaaliseen pesu- ja kuivaustulokseen pääset käyttämällä tavallista pesuainetta ja annostelemalla huuhtelu- ja kirkasteaineen ja suolan erikseen.

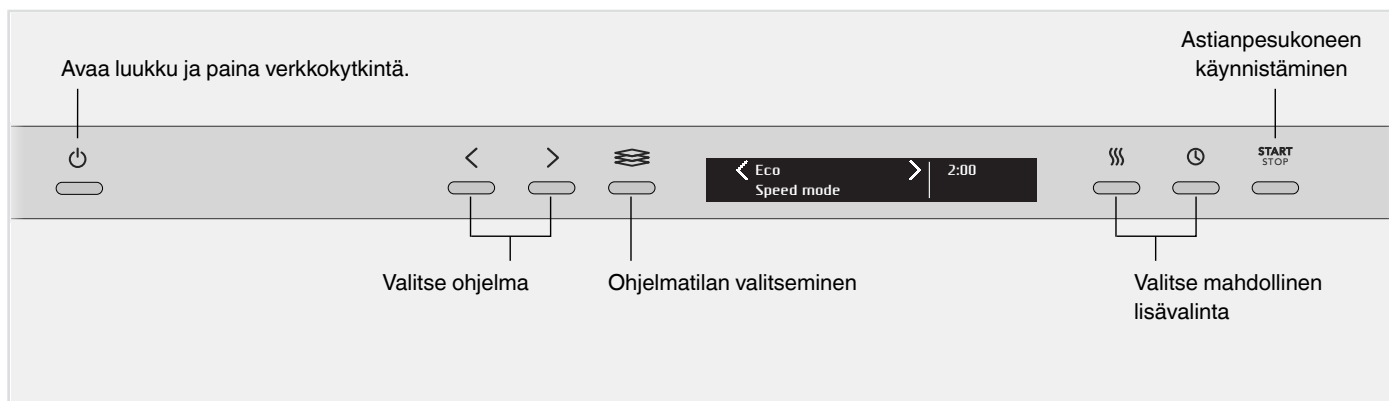

## Päävirtakytkin

Avaa luukku ja paina verkkokytintä. Avaa myös vesihana, jos se on kiinni.

## <> Ohjelman valitseminen

Ekopesu on aina valittuna valmiiksi. Muu ohjelma valitaan painamalla navigointipainiketta < tai >, kunnes haluttu ohjelma näytetään näytöllä.

Valitse ohjelma astioiden ja niiden likaisuuden mukaan.

### Ekopesu

Tämä ohjelma on tarkoitettu kevyesti likaantuneiden astioiden pesuun. Se on tehokkain ohjelma yhdistetystä energian- ja vedenkulutuksesta puhuttaessa.

Lue ympäristöystävällisemmästä astianpesusta kappaleesta Täytä astianpesukone.

### Normaalipesu

Tehokas perusohjelma kuivuneiden astioiden pesuun, mutta sitä ei ole tarkoitettu kiinnipalaneen ruuan irrottamiseen esim. gratiinivuoista. Huuhteluteho on suurempi ja siksi se kestää hieman kauemmin kuin Päivittäispesu.

### Automaattipesu

Astianpesukone tunnistaa astioiden likaantumistasen ja sovittaa vedenkulutuksen ja lämpötilan sen mukaan. Asennuksen jälkeen ohjelmaa pitää käyttää viisi kertaa ennen kuin se on mukautunut ja tuottaa parhaan tuloksen.

### Päivittäispesu

Tehokas perusohjelma kuivuneiden astioiden pesuun. (Ohjelmaa ei ole tarkoitettu kiinnipalaneen ruuan irrottamiseen esim. gratiinivuoista.)

### Aikaohjelma

Ohjelma mukautuu annettuun kestoon tai päättymisaikaan. Tämä ohjelman yhteydessä on tärkeää valita aika astioiden likaisuuden mukaan.

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 0:15-0:45 | Kevyesti likaantunut     |
| 1:00-1:30 | Normaalisti likaantunut  |
| 2:00-2:30 | Voimakkaasti likaantunut |

Aseta haluttu ohjelma-aika painamalla lisävalintapainiketta .

### Huuhtelu

Käytetään astioiden huuhteluun silloin, kun odotetaan, että kone tulisi täyteen.

### Muoviastiapesu

Konepesun kestävien muoviastioiden pesuun tarkoitettu ohjelma. Ohjelmassa on erityisen pitkä kuivausjakso. Sopii hyvin myös posliiniin ja lasin pesuun.

### Hygieniapesu

Tämä ohjelma sopii erityisesti erittäin hyvää hygieniää vaativille astioille, kuten tuttipulloille ja leikkuulaudoille. Varsinaisen pesun ja viimeisen huuhtelun lämpötila on korkea.

### Kristalli/lasi

Hellävarainen pesuohjelma, jonka viileä lämpötila sopii aroille kristalli- ja lasiesineille, esimerkiksi Orreforsin kristallilaseille. Annostelee pesuainetta säästeliäästi ja sijoita esineet niin, etteivät ne osu toisiinsa pesun aikana. Ks. myös Herkästi vahingoittuvat astiat luvussa Täytä astianpesukone. Ohjelmalla voi hyvin pestä myös juuri käytettyjä posliinastioita, joihin ruokajäämät eivät ole ehtineet tarttua.

### QuickPro-pesu

Veden esilämmitäminen lyhentää pesuohjelman kestoa. Ohjelma on suunniteltu tuoreille ruokajäämille. Muista pyyhkiä suurimmat jäämät pois ennen astioiden sijoittamista astianpesukoneeseen.

Vaihe 1: Ohjelman valmisteleminen paina Start/Stop, kunnes näytössä näkyy "Esilämmitys". Sulje luukku. (Suihkuvarret pyörivät, kun vettä esilämmitetään.) Odota, kunnes valo palaa vihreänä ja näytössä näkyy "Esilämmitys ok". Tämä ilmaisee, että astianpesukone voidaan käynnistää (180 minuutin kuluessa).

Voit täyttää astianpesukoneen veden esilämmityksen aikana.

Vaihe 2: Ohjelman käynnistämiseksi paina Start/Stop, kunnes näytössä näkyy "Ohjelma käynn, sulje luukk". Sulje luukku huolellisesti, sillä muuten astianpesukone ei käynnisty.

### Itsepuhdistus

Itsepuhdistusohjelma astianpesukoneen sisäpuolen, suihkuvarsien ja suihkuputkien hygieeniseen puhdistamiseen.

Ohjelma voidaan ajaa (ilman astioita koneessa) tavallisella konepesuainella tai sitruunahapolla. Markkinoilla on myös astianpesukoneille suunniteltuja puhdistusaineita. Lisätietoja kalkkikerrostumien poistamisesta on myös Astianpesukoneen sisäpuoli luvussa Hoito ja puhdistus.

### Pesu yläkori

Voit käyttää tätä ohjelmaa, jos olet laittanut vain yläkoriin pestäviä kupari- ja lasiastioita. Alakoriin voi laittaa kevyesti likaantuneita astioita.

### Pesu alakori

Voit käyttää tätä ohjelmaa, jos olet laittanut vain alakoriin pestäviä lautasia ja ruokailuvälineitä. Yläkoriin voi laittaa kevyesti likaantuneita astioita.

## Ohjelmatilan valitseminen

Ohjelmatila valitaan painamalla ohjelmatilanvalitsinta, kunnes haluttu tila näkyy näytössä. Valittavissa olevat ohjelmatilat vaihtelevat ohjelmitain.

### Ekokäyttö

Astianpesukone käyttää vähemmän vettä ja energiaa. Ohjelman kesto on pidempi.

### Pikakäyttö

Ohjelman kesto on lyhyempi, mutta kone käyttää enemmän energiaa.

### Yökäyttö

Pesuojelma on hiljaisempi. Ohjelman kesto on pidempi.

### Tehokäyttö

Parantaa pesutulosta, mutta astianpesukone käyttää enemmän vettä ja energiaa. Ohjelman kesto on pidempi.

## Valitse lisävalinnat

Lisävalinta valitaan painamalla lisävalintapainiketta, kunnes lisävalinta näkyy näytössä. Valittavissa olevat lisävalinnat vaihtelevat ohjelmittain.

### Hyvin kuiva ei sallittu

Lisävalinta parantaa pesutulosta nostamalla viimeisen huuhtelun lämpötilaa ja pidentämällä kuivausvaihetta. Energiankulutus lisääntyy hieman.

### Ajastin

Valinnalla Ajastin astianpesukone käynnistyy 1-24 tuntia sen jälkeen, kun Start/Stop-painiketta painettiin ja luukku suljettiin.

- Aktivoi Ajastin painamalla painiketta kerran. Aseta siirtoaika painamalla toistuvasti lisävalintapainiketta tai pitämällä se painettuna.
- Paina Start/Stop ja sulje luukku. Ajan laskeminen alkaa ja astianpesukone käynnistyy, kun asetettu viive on kulunut.

Jos haluat peruuttaa lisävalinnan Ajastin, avaa luukku ja pidä Start/Stop-painettuna kolmen sekunnin ajan.

## START STOP Astianpesukoneen käynnistäminen


Paina Start/Stop, kunnes näytössä näkyy "Ohjelma käynn, sulje luukku". Tämä ilmaisee, että astianpesukone voidaan käynnistää. Sulje luukku huolellisesti, sillä muuten astianpesukone ei käynnisty.

Jos astianpesukonetta ei käynnistetä tai luukku suljeta 2 minuutin kuluessa viimeisen painikkeenpainalluksen jälkeen, kone sammuu.

## Jäljellä oleva aika

Kun ohjelma, ohjelmatila ja lisävalinnat on valittu, näytössä näkyy ohjelman kesto edellisellä kerralla.

## Merkkivalo (Status Light™)

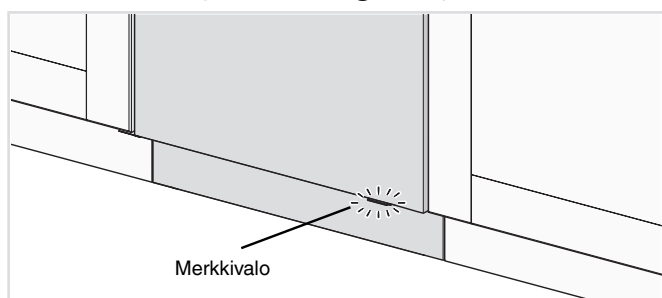

Astianpesukoneen alaosassa oleva merkkivalo antaa tietoa 3 eri värin avulla.

### Sininen - Täytä lisää

Ohjelma on käynnistynyt mutta voit edelleen täyttää lisää astioita.

### Punainen - Älä täytä

Älä täytä enempää astioita (pesutulos saattaa heikentyä).

Vilkkuva punainen valo merkitsee vikaa. Lisätietoa on luvussa Vianetsintä.

### Vihreä - Tyhjennä kone

Ohjelma on valmis. Valmiustilavallo 60 minuuttia.

## Jos haluat keskeyttää tai vaihtaa ohjelman

Avaa luukku, pidä Start/Stop-painike painettuna kolmen sekunnin ajan, jos haluat vaihtaa ohjelmaa koneen käynnistämisen jälkeen. Täytä uutta pesuainetta, jos annostelijan pesuainelokero on avautunut. Valitse sitten uusi ohjelma, paina Start/Stop-painiketta ja sulje luukku.

## Jos haluat täyttää lisää astioita

Avaa luukku. Astianpesukone pysähtyy automaattisesti. Lisää astiat koneeseen ja sulje luukku. Kone jatkaa hetken kuluttua ohjelmaa keskeytyskohdasta.

## Jos astianpesukone pysähtyy sähkökatkoksen vuoksi

Jos ohjelma ei ole ehtinyt päättyä, keskeytynyt ohjelma jatkuu, kun virta jälleen kytkeytyy.

### HUOM!

Jos virta katkaistaan tai jos luukku on auki 2 minuuttia kuivauksen aikana, ohjelma keskeytyy.

## Pesuoelman päättyttyä

Ohjelman päättyminen ilmaistaan yhdellä lyhyellä äänimerkillä. Luvussa Asetukset kerrotaan, miten tätä toimintoa voidaan muuttaa.

Myös vihreä merkkivalo kertoo ohjelman päättymisestä.

Astianpesukoneen virta katkeaa automaattisesti ohjelman päättyttyä. Sulje vesihana aina käytön jälkeen.

## Paras kuivaustulos

- Täytä kone täyteen.
- Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin, että huuhteluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös muoviasioiden osalta.
- Täytä huuhtelukirkastetta tai lisää sen annostusta.
- Aktivoi lisävalinta Hyvin kuiva ei sallittu.
- Ota käyttöön asetus Korkea lämpötila. Katso luku Asetukset.
- Avaa luukku kokonaan ohjelman päättyttyä.
- Anna astioiden jäähtyä ennen ottaa ne pois.

## Tyhjennä astianpesukone

Kuumentunut posliini on erityisen rikkoutuva. Anna astioiden jäähtyä koneessa ennen kuin tyhjennät sen.

Tyhjennä alakori ensin, jotta yläkoriin mahdollisesti jäänyt vesi ei kastele alakorissa olevia astioita.

Ohjelmataulukko

| Ohjelma               | Pesuaine,<br>lokero 2<br>(ml) | Ohjelmatila<br>/ Lisävalinta | Esipesu | Varsinainen<br>pesu | Huuhtelujen<br>määrä | Viimeinen<br>huuhtelu | Kulutustiedot <sup>1)</sup> |                     |                           |                     |  | Vedenkulutus<br>(litra) |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--|-------------------------|
|                       |                               |                              |         |                     |                      |                       | Kylmä vesi <sup>2)</sup>    |                     | Kuumma vesi <sup>3)</sup> |                     |  |                         |
|                       |                               |                              |         |                     |                      |                       | Pesuaika<br>(n. hh:min)     | Energia<br>(n. kWh) | Pesuaika<br>(n. hh:min)   | Energia<br>(n. kWh) |  |                         |
| Ekopesu <sup>4)</sup> | 25                            |                              | 1       | 51 °C               | 3                    | 46 °C                 | 5:25                        | 0,84                | 5:05                      | 0,5                 |  | 9,7                     |
| Normaalipesu          | 25                            |                              | 2       | 60 °C               | 2                    | 65 °C                 | 2:25                        | 1,2                 | 2:05                      | 0,6                 |  | 13                      |
| Automaattipesu        | 25                            |                              | 1-3     | 50-65 °C            | 2-3                  | 65 °C                 | 2:10-2:50                   | 0,9-1,5             | 1:50-2:30                 | 0,5-1,0             |  | 11-20                   |
| Päivittäispesu        | 25                            |                              | 2       | 60 °C               | 2                    | 65 °C                 | 1:55                        | 1,2                 | 1:35                      | 0,6                 |  | 15                      |
| Aikaohjelma           | 25                            |                              | 0-2     | <65 °C              | 2-3                  | <65 °C                | 0:15-2:30                   | 0,5-1,6             | 0:15-2:30                 | 0,4-1,2             |  | 11-19                   |
| Huuhtelu              |                               |                              |         |                     | 1                    | --- °C                | 0:07                        | 0,01                | 0:07                      | 0,01                |  | 3                       |
| Muoviastipesu         | 25                            |                              | 1       | 50 °C               | 2                    | 63 °C                 | 2:30                        | 1,1                 | 2:10                      | 0,6                 |  | 12                      |
| Hygieniapesu          | 25                            |                              |         | 70 °C               | 2                    | 70 °C                 | 1:10                        | 1,4                 | 1:00                      | 0,9                 |  | 10                      |
| Kristalli/lasi        | 20                            |                              |         | 45 °C               | 2                    | 50 °C                 | 1:40                        | 0,8                 | 1:20                      | 0,5                 |  | 9                       |
| QuickPro-pesu         | 20                            |                              |         | 60 °C               | 2                    | 55 °C                 | 0:30 + 0:20                 | 0,9                 | 0:20 + 0:20               | 0,6                 |  | 10                      |
| Pesu yläkori          | 20                            |                              | 1       | 60 °C               | 2                    | 60 °C                 | 2:10                        | 1,0                 | 1:50                      | 0,6                 |  | 12                      |
| Pesu alakori          | 20                            |                              | 1       | 60 °C               | 2                    | 60 °C                 | 2:10                        | 1,0                 | 1:50                      | 0,6                 |  | 12                      |

1) Kulutusarvot vaihtelevat jonkin verran riippuen tuloveden lämpötilasta, huonelämpötilasta, astioiden määrästä, valituista lisätoiminnoista jne.

2) Liitäntä n. 15 °C-asteiselle kylmälle vedelle.

3) Liitäntä n. 60 °C-asteiselle kuumalle vedelle.


4) Tämä pesuohjelma on vakiopesukerta, johon energiamerkinnän tiedot perustuvat. Se on tarkoitettu normaalisi likaantuneiden astioiden pesuun ja on tehokkain ohjelma yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen kannalta.

# Asetukset

## Avaa astianpesukoneen Asetusvalikko

Avaa astianpesukoneen Asetusvalikko painamalla navigointipainiketta < tai >, kunnes näytössä näkyy Asetusvalikko. Vahvista valinta valitsimella .

Sulje astianpesukoneen Asetusvalikko valitsemalla Poistu ja vahvistamalla valinta valitsimella .

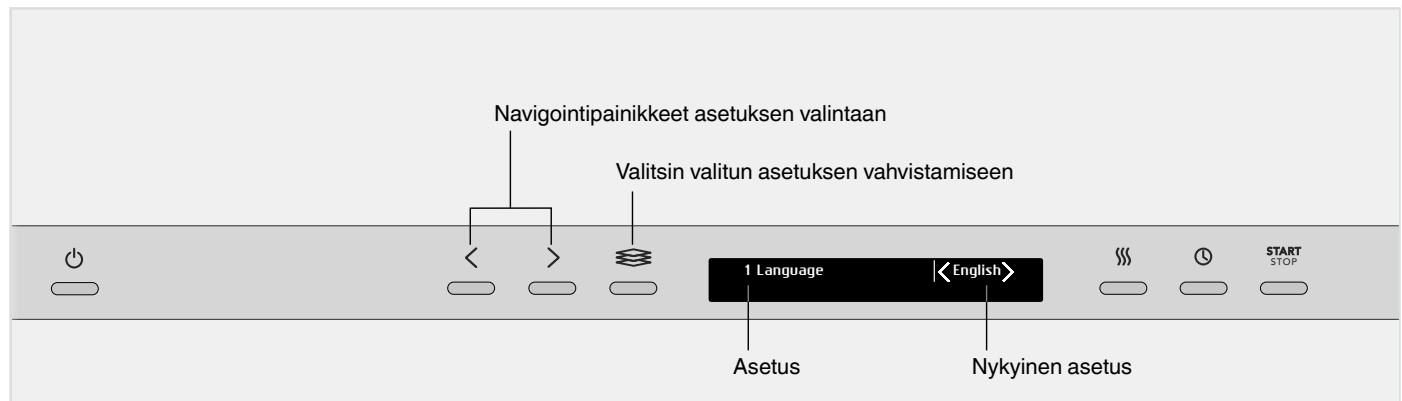


| Asetukset                                                                                                         | Vaihtoehto                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Kieli</b>                                                                                                   | English/Svenska/Dansk/Norsk/Suomi/<br>Nederlands/Français/Deutsch/Italiano/<br>Русский/Español/Português/Sloven./<br>Eesti/Latviešu/Lietuvių/Hrvatski/Polish/<br>简体中文 / 繁體中文 / 日本語                                                                                                                                   | Voit valita näytön kielen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. <b>Valitse ohjelmat</b>                                                                                        | Normaalipesu On/Pois<br>Ekopesu On/Pois<br>Automaattipesu On/Pois<br>Päivittäispesu On/Pois<br>Aikaohjelma On/Pois<br>Huuhtelu On/Pois<br>Muoviastiapesu On/Pois<br>Hygieniapesu On/Pois<br>Kristalli/lasi On/Pois<br>QuickPro-pesu On/Pois<br>Itsepuhdistus On/Pois<br>Pesu alakori On/Pois<br>Pesu yläkori On/Pois | Ohjelma voidaan näyttää tai piilottaa valikossa. Valitse joko On tai Pois.<br>(Ekopesu-ohjelmaa ei voi piilottaa valikossa.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. <b>Lapsilukko</b>                                                                                              | On/Pois                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapsia voidaan estää käynnistämästä konetta aktivoimalla lapsilukko (näppäinlukko).<br><br><  Voit kytkeä lapsilukon tilapäisesti käyttöön ja käytöstä pois painamalla 3 sekunnin ajan ja vasemmanpuoleista navigointipainiketta ja lisävalintapainiketta Ajastin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. <b>Näyttöasetukset</b>                                                                                         | Kontrasti ylänäytt 1/2/3/4<br>Logo ylänäyttö On/Pois                                                                                                                                                                                                                                                                 | Näytön kontrastin säätäminen.<br>Asetus logon piilottamiseksi näytöstä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. <b>Äänimerkki</b>                                                                                              | 0/1/2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ääni vahvistaa painikkeen painamisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. <b>Äänimerkin voim</b>                                                                                         | 0/1/2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Äänisignaali ilmoittaa pesuohjelman päättymisestä.<br>Virheilmoituksista ilmoitetaan aina voimakkaalla äänisignaalilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. <b>Huuhtelukirkaste</b><br> | 0/1/2/3/4/5/TAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostuksen asettaminen. Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostus voi olla välillä 0 (pois) – 5 (suuri annostus).<br>Lisää huuhtelukirkasteen annostusta:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Jos astioissa on vesitahroja.</li> </ul> Vähennä huuhtelukirkasteen annostusta:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Jos astioissa on valkoinen/sininen tahmea kalvo.</li> <li>Jos astioissa on raitoja.</li> <li>Astioihin jää vaahtoa. Jos vesi on erittäin pehmeää, huuhtelu-kirkastetta voi laimentaa lisäämällä puolet vettä.</li> </ul> Jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen, voit käyttää asetusta TAB. |

| Asetukset                |                           | Vaihtoehto          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------|--------|---|--------|----------|---|---------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|-------|-------|---|
| 8.                       | Lisähuuhtelut             | On/Pois             | Lisähuuhtelut lisää ohjelmaan kaksi lisähuuhtelua.<br>Käytössä seuraavissa ohjelmissa:<br>Normaalipesu<br>Ekopesu<br>Päivittäispesu<br>Muoviastiapesu<br>Pesu alakori<br>Pesu yläkori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 9.                       | Korkea lämpötila          | On/Pois             | Asetus Korkea lämpötila parantaa pesutulosta. Energiaa kuluu hieman enemmän.<br>Käytössä seuraavissa ohjelmissa:<br>Normaalipesu<br>Ekopesu<br>Päivittäispesu<br>Muoviastiapesu<br>QuickPro-pesu<br>Pesu alakori<br>Pesu yläkori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 10.                      | Vedensäästö               | On/Pois             | Kalusteisiin asennettava vesisäiliö.<br>Ennen kuin otat vesisäiliön pois käytöstä, se on puhdistettava itsepuhdistusohjelmalla. Katso kohta Itsepuhdistus luvussa Astianpesukoneen käyttö.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 11.                      | Veden kovuus              | 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 | <div>Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden kovuuden mukaan. On tärkeää, että asetus on oikein!</div> <table><tr><th>Saksalaiset kovuusasteet</th><th>Ranskalaiset kovuusasteet</th><th>Suositteltu asetus</th></tr><tr><td>0-5°dH</td><td>0-9°fH</td><td>0</td></tr><tr><td>6-8°dH</td><td>10-14°fH</td><td>1</td></tr><tr><td>9-11°dH</td><td>15-20°fH</td><td>2</td></tr><tr><td>12-14°dH</td><td>21-25°fH</td><td>3</td></tr><tr><td>15-19°dH</td><td>26-34°fH</td><td>4</td></tr><tr><td>22-24°dH</td><td>35-43°fH</td><td>5</td></tr><tr><td>25-29°dH</td><td>44-52°fH</td><td>6</td></tr><tr><td>30-39°dH</td><td>53-70°fH</td><td>7</td></tr><tr><td>40-49°dH</td><td>71-88°fH</td><td>8</td></tr><tr><td>50°dH</td><td>89°fH</td><td>9</td></tr></table> <div>Muista lisätä suolaa suolasäiliöön, kun olet asettanut vedenpehmentimen arvoksi 1 - 9.<br/>Jos tuloveden kovuus on alle 6°dH (9°fH), valitse 0. Vedenpehmentimen ei ole silloin käytössä, eikä suolaa tarvitse lisätä.</div> | Saksalaiset kovuusasteet | Ranskalaiset kovuusasteet | Suositteltu asetus | 0-5°dH | 0-9°fH | 0 | 6-8°dH | 10-14°fH | 1 | 9-11°dH | 15-20°fH | 2 | 12-14°dH | 21-25°fH | 3 | 15-19°dH | 26-34°fH | 4 | 22-24°dH | 35-43°fH | 5 | 25-29°dH | 44-52°fH | 6 | 30-39°dH | 53-70°fH | 7 | 40-49°dH | 71-88°fH | 8 | 50°dH | 89°fH | 9 |
| Saksalaiset kovuusasteet | Ranskalaiset kovuusasteet | Suositteltu asetus  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 0-5°dH                   | 0-9°fH                    | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 6-8°dH                   | 10-14°fH                  | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 9-11°dH                  | 15-20°fH                  | 2                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 12-14°dH                 | 21-25°fH                  | 3                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 15-19°dH                 | 26-34°fH                  | 4                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 22-24°dH                 | 35-43°fH                  | 5                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 25-29°dH                 | 44-52°fH                  | 6                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 30-39°dH                 | 53-70°fH                  | 7                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 40-49°dH                 | 71-88°fH                  | 8                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 50°dH                    | 89°fH                     | 9                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
|                          | Poistu                    |                     | Sulje astianpesukoneen Asetusvalikko valitsemalla Poistu ja vahvistamalla valinta valitsimella  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           |                    |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |

# Hoito ja puhdistus

## 💧 Lisää huuht

Kun huuhtelukirkaste loppuu, näyttöön syttyy yllä oleva symboli.

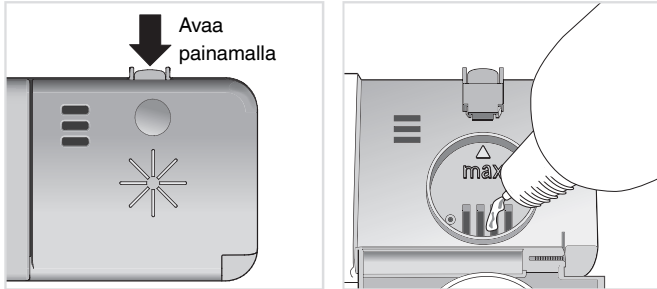


1. Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi.
2. Täytä varovasti huuhtelu- ja kirkasteainetta tasoon, joka on merkitty **max**.
3. Pyyhi mahdollinen huuhtelukirkaste säiliön ympäriltä.
4. Sulje kansi kunnolla.

Täytön jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin symboli sammuu.

## ★ Lisää suolaa

Kun suola loppuu, näyttöön syttyy yllä oleva symboli.

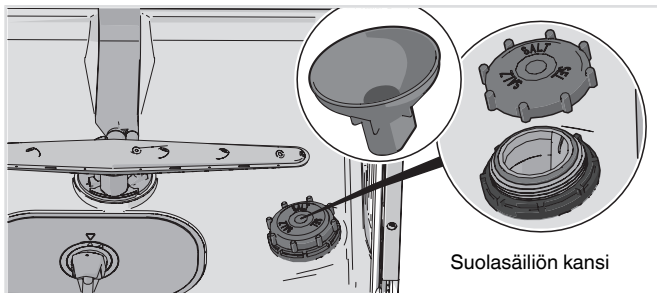

Kun suola loppuu, avaa kansi ja täytä säiliö suolalla. Vettä tarvitaan vain ensimmäisellä täyttökerralla! Pyyhi puhtaaksi ja kierrä kansi kiinni. Käynnistä pesuohjelma niin, että koneeseen mahdollisesti jäänyt suola huuhtoutuu pois.

Täytön jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin symboli sammuu.


### ⚠️ VAROITUS!

Ruostevaurioiden välttämiseksi pesuohjelma on käynnistettävä heti suolan lisäämisen jälkeen.

Älä kaada konepesuainetta suolasäiliöön. Se aiheuttaa pehmentimen tuhoutumisen!

## Karkeasiivilä


Karkeasiivilään keräytyvät suurehkot ruuantähteet, jotka eivät sellaiseen mahdu poistopumppuun. Tyhjennä karkeasiivilä tarvittaessa.

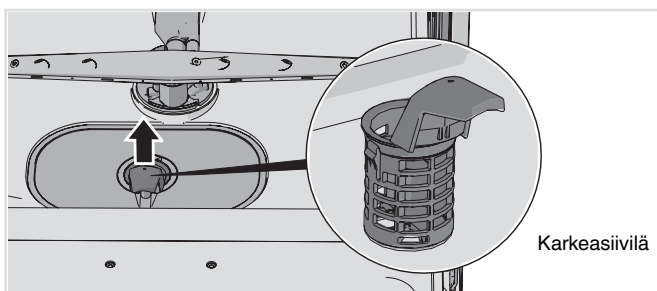

1. Nosta karkeasiivilä suoraan ylös.
2. Tyhjennä karkeasiivilä. Muista laittaa se takaisin paikalleen!


## Hienosiivilä

Hienosuodattimeen keräytyvä aines huuhtoutuu automaattisesti pesun yhteydessä. Puhdista hienosuodatin tarvittaessa.

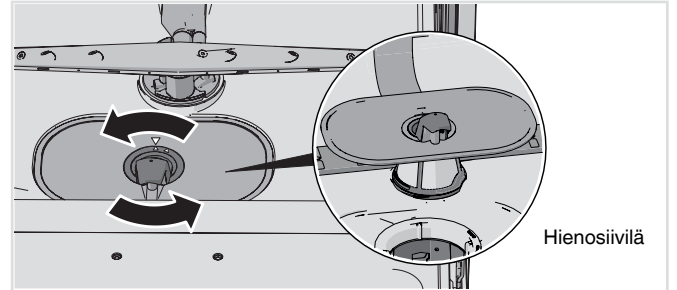


1. Kierrä kahvaa vastapäivään.
2. Nosta suodatin suoraan ylös kädensijan avulla. Irrota sen jälkeen karkeasuodatin hienosuodattimen puhdistusta varten.
3. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista, että siivilän reunat ovat tiiviisti alustaa vasten.
4. Lukitse siivilä kiertämällä kahvaa kierros myötäpäivään. Kahvan pitää osoittaa luukkua kohti.

### HUOM!

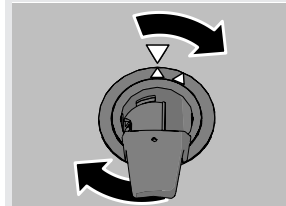

Jos siivilöitä ei ole asennettu oikein, se vaikuttaa pesutulokseen. Huomaa, että astianpesukonetta ei saa käyttää, jos siivilät eivät ole asennettuina!


### HUOM!

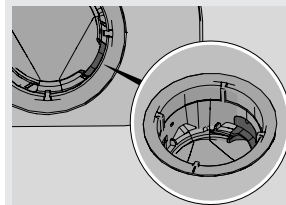

Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva värillinen suojus on paikoillaan.

## Suihkuvarret ja suihkuputket

Suihkuvarsien reiät ja laakeroinnit saattavat toisinaan tukkeutua. Poista tukos neulalla tai vastaavalla työkalulla. Suihkuvarsissa on reiät myös alapuolella.

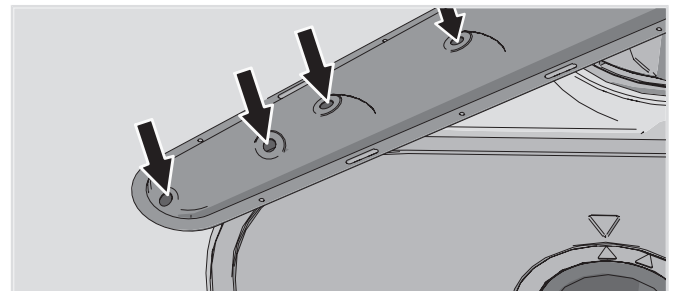


Voit irrottaa suihkuvarret puhdistamisen helpottamiseksi. Muista kiinnittää ne lopuksi takaisin huolellisesti.

### Ylempi suihkuvarsi


1. Vedä yläkori ulos.
2. Irrota suihkuvarsi yläkorista kiertämällä suihkuvarren laakerointia vastapäivään.



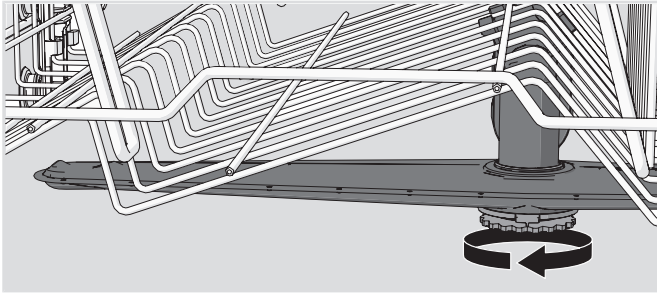


#### Välikorin suihkuputki

- Vedä välikori ulos.
- Tarkista suihkuputkien reiät.

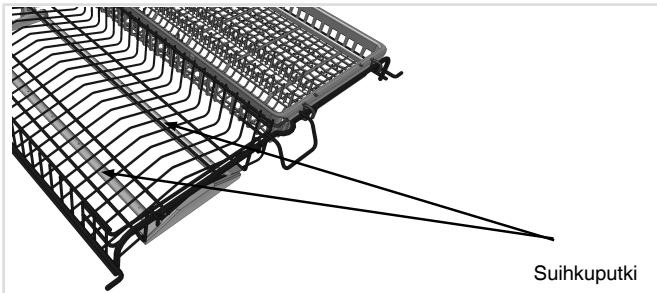

#### Alempi suihkuvarsi

- Irrota alempi suihkuvarsi nostamalla se suoraan ylös.

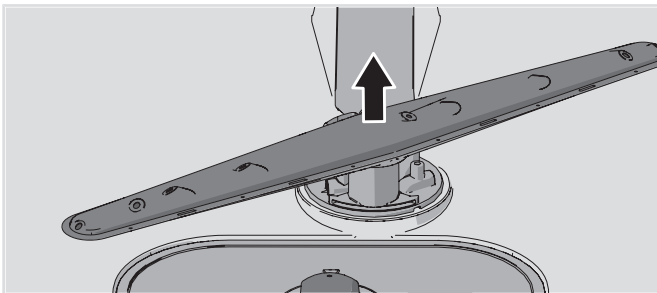

## Luukku ja luukun tiiviste

Puhdista luukun sivut ja tiiviste säännöllisesti. Käytä kevyesti kostutettua liinaa (käytä tarvittaessa hieman puhdistusainetta).

## Ohjelmanpaneeli

Pidä painikkeet puhtaina liasta ja rasvasta. Pyyhi ne kuivalla tai kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita – ne voivat naarmuttaa pinnan. Katkaise astianpesukoneen virta verkkokytkimestä painikkeiden puhdistuksen ajaksi tahattomien painallusten välttämiseksi.

## Astianpesukoneen sisäpuoli

Astianpesukoneen sisäpuoli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se pysyy puhtaana normaalissa käytössä.

#### Kalkkikerrostumat

Jos vesi on kalkkipitoista (kovaa), astianpesukoneeseen voi muodostua kalkkikerrostumia. Lisää silloin (tyhjän koneen) pesuainelokeroon kaksi ruokalusikallista sitruunahappoa ja aja ohjelma Itsepuhdistus. Markkinoilla on myös astianpesukoneille tarkoitettuja puhdistusaineita.


## Poistopumpun tukoksen avaaminen

Jos astianpesukoneeseen jää vettä ohjelman päättymisen jälkeen, jokin esine voi tukkia poistopumpun. Se on helppo ottaa itse pois.

1. Sammuta kone verkkokytkimellä ja vedä pistotulppa pistorasiasta.
2. Irrota karkeasuodatin ja hienosuodatin.
3. Tyhjennä vesi pesutilasta.
4. Poistopumpun tarkastusta varten pohjakaivon oikeassa reunassa oleva värillinen suojuksen on otettava pois.
5. Pyöritä suojuksen takana olevaa pumpun siipeä käsin. Ota mahdollinen esine pois.
6. Asenna poistopumpun suojuksen sekä hienosiivilä ja karkeasuodatin takaisin.
7. Kytke pistotulppa pistorasiaan.

Ellei konetta voi kuitenkaan käynnistää ja siitä kuuluu suriseva ääni, ylitulvimissuoja on aktivoitunut.

- Sulje vesihana.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Soita huoltoon.

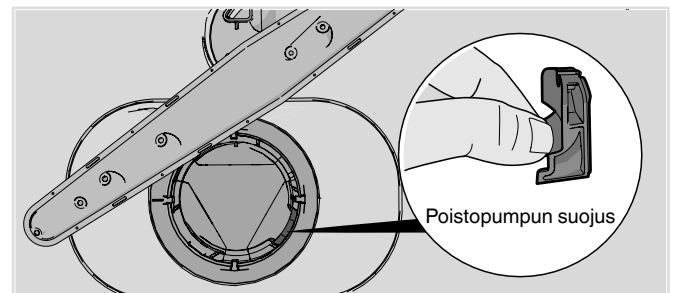


#### HUOM!

Muista asentaa poistopumpun suojuksen takaisin.

## Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen

Jos tulovedessä on hienoja hiukkasia, tuloletkun ulompi siivilä voi tukkeutua, jolloin seurauksena on Vedenottohäiriö.

1. Sammuta kone verkkokytkimellä ja vedä pistotulppa pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Kierrä tuloletku irti.
4. Vedä tuloletkun ulompi siivilä varovasti pois ja puhdista se.
5. Aseta siivilä takaisin ja tarkasta, että tiiviste asettuu oikein.
6. Kierrä tuloletku kiinni.
7. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja avaa vesihana. Anna paineen tasaantua hetki ja tarkasta, että liitäntä on tiivis.

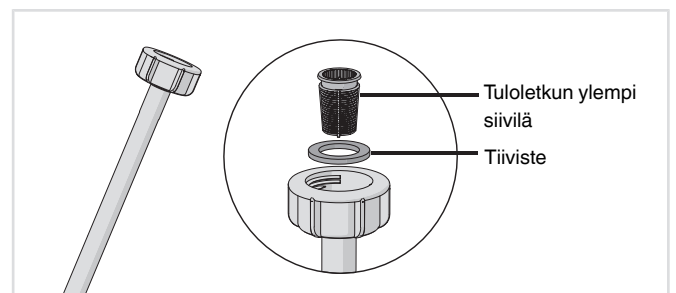

# Vianetsintä

| Näytössä näkyvät virhetyypit |                     | Toimenpide                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F10</b>                   | Veden ylitäyttö 1   | Puhdista poistopumppu. Ks. luku Hoito ja puhdistus. Ellei vika korjaannu, soita huoltoon.                                                                                                                      |
| <b>F11</b>                   | Vedenpoistohäiriö   | Ks. "Koneeseen jää vettä" alla olevasta taulukosta "Ongelmat". Ellei vika korjaannu, soita huoltoon.                                                                                                           |
| <b>F12</b>                   | Vedenottohäiriö     | Tarkasta, että vesihana on auki. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi suodatin ole tukkeutunut. Ks. Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen luku Hoito ja puhdistus. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon. |
| <b>F40</b>                   | Vuoto tuloventtiili | Sulje vesihana ja soita huoltoon.                                                                                                                                                                              |
| <b>F52</b>                   | Vedenkorkeus vika   | Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä. Ellei vika korjaannu, soita huoltoon.                                                                                                                                  |
| <b>F54</b>                   | Veden ylitäyttö 2   | Sulje vesihana ja soita huoltoon.                                                                                                                                                                              |
| <b>F56</b>                   | Kiertovesip vika    | Soita huoltoon.                                                                                                                                                                                                |

Poista virheilmoitus painamalla mitä tahansa painiketta.

| Ongelma                                | Mahdollisia syitä                                                                                      | Toimenpiteet                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Painikkeet eivät reagoi painallukseen. | Painikkeita on painettu liian nopeasti luukun avaamisen jälkeen.                                       | Odota hetki ja yritä uudelleen.                                                                             |
|                                        | Lapsilukko (näppäinlukko) on aktivoitu.                                                                | Katso luku Asetukset.                                                                                       |
|                                        | Luukku on kiinni.                                                                                      | Avaa luukku. Painikkeet reagoivat painalluksiin vain silloin, kun luukku on auki.                           |
|                                        | Painikkeet ovat likaisia.                                                                              | Pyyhi ne kuivalla tai kostealla liinalla.                                                                   |
| Luukkua ei voi sulkea.                 | Korit eivät ole oikeassa asennossa.                                                                    | Varmista, että korit ovat oikein paikallaan ja että välikorin vesiliitäntä on linjassa suihkuputken kanssa. |
|                                        |                                                                                                        | Tarkasta, etteivät astiat estä korien laittamista paikalleen.                                               |
| Astianpesukone ei käynnisty.           | Painiketta Start/Stop on painettu liian lyhyen aikaa.                                                  | Paina ja pidä Start/Stop painettuna, kunnes näytössä näkyy "Ohjelma käynn, sulje luukk".                    |
|                                        | Luukku ei ole suljettu kunnolla.                                                                       | Tarkasta.                                                                                                   |
|                                        | Olet avannut astianpesukoneen lisätäkseen sinne astioita ohjelman ollessa käynnissä.                   | Sulje luukku ja odota. Hetken kuluttua astianpesukone jatkaa keskeytyskohdasta.                             |
|                                        | Sulake on palanut.                                                                                     | Tarkasta.                                                                                                   |
|                                        | Pistotulppa ei ole pistorasiassa.                                                                      | Tarkasta.                                                                                                   |
|                                        | Vesihana on kiinni.                                                                                    | Tarkasta.                                                                                                   |
|                                        | Ylitulviminen/vuoto.                                                                                   | Tarkasta.                                                                                                   |
|                                        | Koneesta kuuluu suriseva ääni (poistopumppu), joka ei lakkaa, kun virta katkaistaan päävirtakytimestä. | Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja soita huoltoon.                                         |
|                                        | Tarkasta, ettei lisävalinta Ajastin ole aktivoitu.                                                     | Voit keskeyttää lisävalinnan Ajastin pitämällä Start/Stop-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.       |

| Ongelma                                                  | Mahdollisia syitä                                                                                                                                                                     | Toimenpiteet                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astiat jäävät likaisiksi.                                | Suihkuvarret eivät pyöri.                                                                                                                                                             | Tarkasta, etteivät astiat ole suihkuvarsien tiellä.                                                                                                              |
|                                                          | Huuhteluvarsien reiät tai laakeroinnit ovat tukkeutuneet.                                                                                                                             | Puhdista huuhteluvarret ja välikorin suihkuputket. Katso luku Hoito ja puhdistus.                                                                                |
|                                                          | Väärä ohjelma.                                                                                                                                                                        | Valitse pidempi ohjelma.                                                                                                                                         |
|                                                          | Pesuaineen virheellinen annostelu.                                                                                                                                                    | Annostele veden kovuuden mukaan. Suuri alitai yliannostelu huonontaa pesutulosta.                                                                                |
|                                                          | Pesuaine vanhaa. Pesuaine on tuoretavaraa.                                                                                                                                            | Vältä suurpakkauksia.                                                                                                                                            |
|                                                          | Kone täytetty väärin.                                                                                                                                                                 | Älä peitä posliinia suurilla kulhoilla tai vastaavilla. Vältä korkeiden lasien laittamista korien nurkkiin.                                                      |
|                                                          | Lasit ja kupit ovat kaatuneet pesun aikana.                                                                                                                                           | Asettele astiat tukevasti.                                                                                                                                       |
|                                                          | Siivilät on asennettu väärin.                                                                                                                                                         | Tarkasta, että siivilöiden kädensija on lukittu paikalleen. Kädensijan tulee osoittaa suoraan astianpesukoneesta ulospäin.                                       |
|                                                          | Poistopumpun suojuus puuttuu.                                                                                                                                                         | Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva värillinen suojuus on paikoillaan. Katso luku Hoito ja puhdistus.                                             |
| Läikkiä ruostumattomassa teräksessä tai hopeassa.        | Tietyt ruoka-aineet kuten sinappi, majoneesi, sitruuna, etikka, suola ja salaatin kastikkeet voivat aiheuttaa läikkiä ruostumattomaan teräkseen, jos ne jäävät kiinni pitkäksi aikaa. | Huuhtelee tällaiset ruuantähteet, jos et käynnistä astianpesukonetta heti. Käytä mieluummin Huuhtelu-ohjelmaa.                                                   |
|                                                          | Ruostumaton teräs aiheuttaa aina läikkiä hopeasineisiin, jos nämä materiaalit joutuvat kosketuksiin pesun aikana. Myös alumiini voi aiheuttaa läikkiä muihin astioihin.               | Tahroja ja astioiden himmentymistä voidaan ehkäistä erottelemalla eri metallityypit, kuten hopea, ruostumaton teräs ja alumiini.                                 |
| Astioihin jää läikkiä tai kalvo.                         | Virheellinen huuhtelukirkasteen annostus.                                                                                                                                             | Katso luku Asetukset.                                                                                                                                            |
|                                                          | Asetus TAB on käytössä ja käytettävän yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on riittämätön.                                                                                                | Vaihda yhdistelmäpesuainetta tai ota asetus TAB pois käytöstä ja lisää suolaa ja erillistä huuhtelu- ja kirkasteainetta. Ks. Huuhtelukirkaste luvussa Asetukset. |
|                                                          | Suolasäiliö tyhjä.                                                                                                                                                                    | Lisää suolaa. Katso luku Hoito ja puhdistus.                                                                                                                     |
|                                                          | Vedenpehmentin asetettu väärin.                                                                                                                                                       | Ks. Veden kovuus luvussa Asetukset.                                                                                                                              |
|                                                          | Pehmentimestä vuotaa suolaa.                                                                                                                                                          | Tarkista, että suolasäiliön kansi on kunnolla kiinni. Muussa tapauksessa soita huoltoon.                                                                         |
|                                                          | Liian korkea lämpötila ja/tai pesuaineen liikaannostus voi aiheuttaa nk. etsaantumista (kristallilaseissa). Tätä ei valitettavasti voida korjata, ainoastaan ehkäistä!                | Pese (kristalli)lasi matalassa lämpötilassa ja annostele pesuainetta varovasti. Ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan.                                            |
| Astioihin jää valkoinen/sininen tahmea kalvo.            | Huuhtelukirkasteen annostus liian suuri.                                                                                                                                              | Vähennä annostusta. Ks. luku Asetukset. Jos vesi on hyvin pehmeää, huuhtelu- ja kirkasteainetta voi joutua laimentamaan lisäämällä siihen puolet vettä.          |
| Läikkiä, jotka eivät lähde pesussa.                      | Huulipuna ja tee voivat aiheuttaa tahroja, joita on vaikea pestä pois.                                                                                                                | Vaihda pesuaineeseen, jossa on valkaisuainetta.                                                                                                                  |
| Pesuainelokerossa on pesuainejäämiä ohjelman päättyessä. | Pesuainelokero on ollut kostea, kun pesuaine annosteltiin.                                                                                                                            | Pesuainelokeron on oltava kuiva, kun pesuaine annostellaan.                                                                                                      |
|                                                          | Pesuainelokero on jumiutunut.                                                                                                                                                         | Tarkasta, etteivät astiat estä pesuainelokeron avautumista.                                                                                                      |
| Pesun aikana kuuluu kolinaa.                             | Astiat on sijoitettu väärin tai suihkuvarret eivät pyöri.                                                                                                                             | Varmista, että astiat on sijoitettu tukevasti. Tarkasta suihkuvarsia pyörittämällä, että ne pyöriivät vapaasti.                                                  |
| "Aja itsepuhdistus ohjelma" näkyy näytöllä.              | Astianpesukoneen sisäpuoli, suihkuvarret ja suihkuputket on puhdistettava.                                                                                                            | Aja itsepuhdistusohjelma. Katso kohta Itsepuhdistus luvussa Astianpesukoneen käyttö.                                                                             |

| Ongelma                               | Mahdollisia syitä                                                                      | Toimenpiteet                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koneeseen jää vettä.                  | Siivilät ovat tukossa.                                                                 | Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä.                                                                                                                         |
|                                       | Siivilät on asennettu väärin.                                                          | Tarkasta, että siivilöiden kädensija on lukittu paikalleen. Kädensijan tulee osoittaa suoraan astianpesukoneesta ulospäin.                                      |
|                                       | Poistopumpussa roskia.                                                                 | Puhdista poistopumppu. Katso luku Hoito ja puhdistus.                                                                                                           |
|                                       | Poistopumpun suojus puuttuu.                                                           | Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva värillinen suojus on paikoillaan. Katso luku Hoito ja puhdistus.                                             |
|                                       | Taitos poistoletkussa.                                                                 | Varmista, ettei poistoletkussa ole taitoksia eikä se tee jyrkkiä kulmia.                                                                                        |
|                                       | Tukos poistoletkussa.                                                                  | Irrota poistoletku astianpesupöydän vesilukosta. Tarkasta, ettei letkuun ole tarttunut roskia ja että liitosputken läpimitta on vähintään 14 mm.                |
| Koneessa paha haju.                   | Koneen pesutilassa tai siivilöissä on likaa.                                           | Puhdista tiskiharjalla ja vähän vaahtoavalla pesuaineella.                                                                                                      |
|                                       | Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu pitkähkön ajan.                                 | Aja kuuma pesuohjelma yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa. Tai aja itsepuhdistusohjelma. Katso Itsepuhdistus i luvussa Astianpesukoneen käyttö.                   |
|                                       | Astianpesukone on käyttämättömänä pitkään.                                             | Aja itsepuhdistusohjelma. Katso kohta Itsepuhdistus luvussa Astianpesukoneen käyttö.                                                                            |
| Astiat eivät kuivu riittävän kuivaksi | Tiskierästä riippuen ohjelman kuivaus voi olla riittämätön.                            | Aktivoi lisävalinta Hyvin kuiva ei sallittu.                                                                                                                    |
|                                       | Kone ei ole kokonaan täytetty.                                                         | Täytä kone täyteen.                                                                                                                                             |
|                                       | Huuhtelukirkaste on lopussa tai säädetty annostus on liian pieni.                      | Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta tai nosta sen annostusta. Ks. luku Asetukset.                                                                                |
|                                       | Asetus TAB on käytössä ja käytettävän yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on riittämätön. | Vaihda yhdistelmäpesuainetta tai ota asetus TAB poiskäytöstä ja lisää suolaa ja erillistä huuhtelu- ja kirkasteainetta. Ks. Huuhtelukirkaste luvussa Asetukset. |
|                                       |                                                                                        | Avaa luukku kokonaan ohjelman päätyttyä.                                                                                                                        |

# Tekniset tiedot

## Tiedot energiamerkinnästä

Tiedote, Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 mukaan

### ASKO

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mallimerkintä:                                         | DFI654G                                  |
| Vakiokattauksien määrä:                                | 15 <sup>1)</sup>                         |
| Energiatehokkuusluokka:                                | A+++                                     |
| Vuotuinen energiankulutus(AE <sub>C</sub> ):           | 239 kWh/vuosi <sup>2)</sup>              |
| Normaalin pesukerran energiankulutus(E <sub>f</sub> ): | 0,84 kWh                                 |
| Tehonkulutus                                           |                                          |
| Päältä (P <sub>o</sub> ):                              | 0,49 W                                   |
| Lepotila (P <sub>i</sub> ):                            | 0,49 W                                   |
| Vuotuinen vedenkulutus(AW <sub>C</sub> ):              | 2716 litraa/vuosi <sup>3)</sup>          |
| Kuivaustehokkuusluokka:                                | A <sup>4)</sup>                          |
| Vakio-ohjelma:                                         | Ekopesu <sup>5)</sup> , ei lisävalintoja |
| Vakiopesukerran ohjelma-aika:                          | 325 minuuttia                            |
| Lepotilan kesto (T <sub>i</sub> ):                     | Jatkuva                                  |
| Äänitaso:                                              | 42 dB(A) re 1 pW                         |
| Rakenne:                                               | Kalusteisiin asennettava                 |

<sup>1)</sup> Standardin EN 50242 mukaan.

<sup>2)</sup> Perustuu 280 vakiopesukertaan kylmävesiliitännällä ja energiansäästötilan mukaiseen kulutukseen. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten konetta käytetään.

<sup>3)</sup> Perustuu 280 vakiopesukertaan. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten konetta käytetään.

<sup>4)</sup> Asteikolla G (pienin tehokkuus) - A (suurin tehokkuus).


<sup>5)</sup> Tämä pesuohjelma on vakiopesukerta, johon energiamerkinnän tiedot perustuvat. Se on tarkoitettu normaalisti likaantuneiden astioiden pesuun ja on tehokkain ohjelma yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen kannalta.

## Tekniset tiedot

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Korkeus:       | 819-872 mm          |
| Leveys:        | 596 mm              |
| Syvyys:        | 559 mm              |
| Paino:         | 50 kg <sup>1)</sup> |
| Vedenpaine:    | 0,03–1,0 MPa        |
| Sähköliitäntä: | Katso arvokilpi     |
| Liitäntäteho:  | Katso arvokilpi     |

<sup>1)</sup> Paino voi vaihdella teknisten varusteiden mukaan.

# Asennus

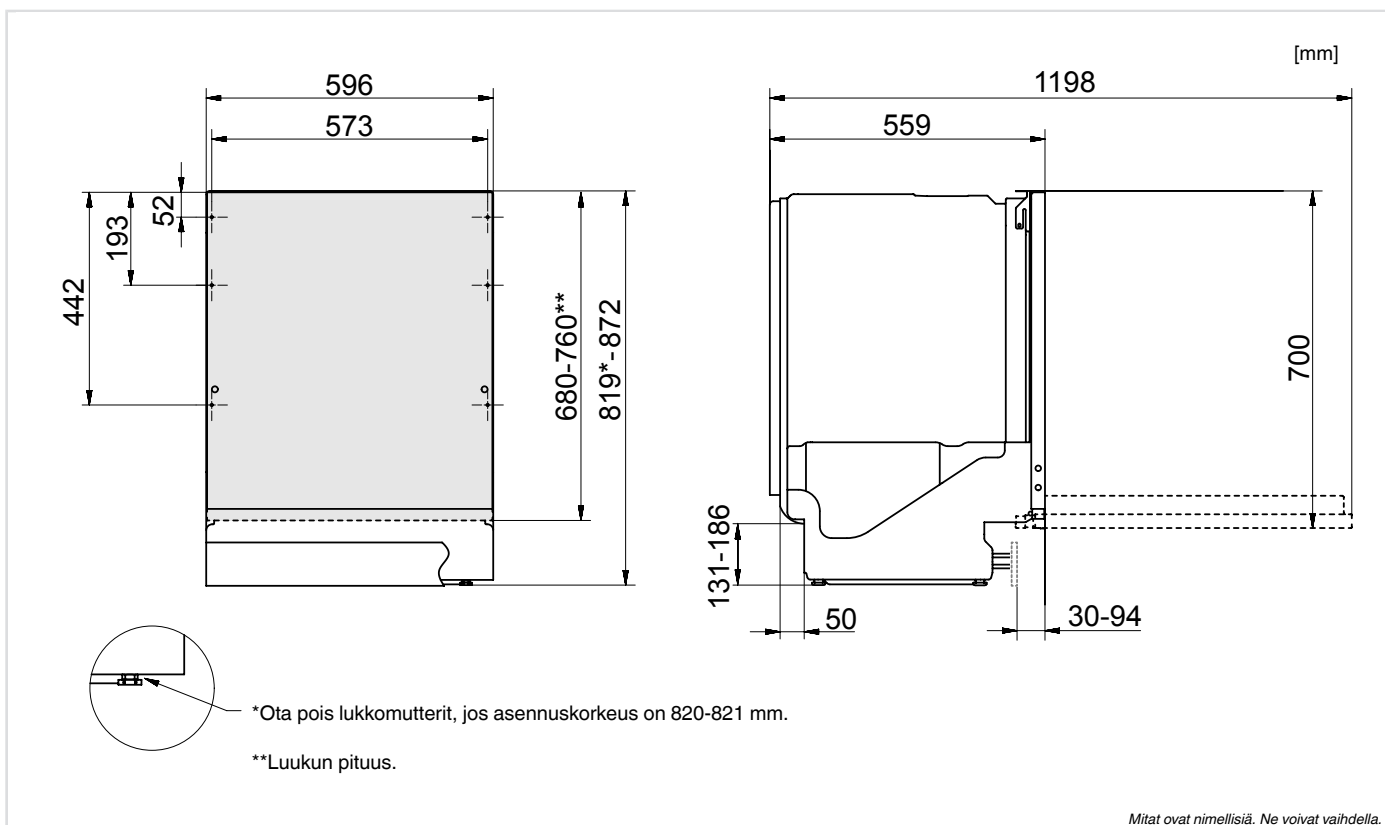

On tärkeää, että luet ja noudatat alla olevia ohjeita. Suorita asennus ja kytkentä erillisen asennusohjeen mukaan.

## Turvallisuusohjeet

- Sähkö-, vesi- ja viemäriiliitäntä on jätettävä ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.
- Noudata aina vesi-, viemäri- ja sähköasennuksia koskevia määräyksiä.
- Ole varovainen asennuksen yhteydessä! Käytä suojakäsineitä! Älä yritä asentaa konetta yksin!
- Aseta vuotosuojus lattialle pesukoneen alle mahdollisten vesivahinkojen ehkäisemiseksi.
- Ennen kuin kiinnität astianpesukoneen, koekäytä se Huuhtelu-ohjelmalla. Tarkasta että astianpesukone ottaa vettä ja poistaa sen. Tarkasta myös, ettei mikään liitäntä vuoda.

### VAROITUS!

Luukun alaosassa olevia tuuletusaukkoja ei saa tukkia matolla tai vastaavalla.

### VAROITUS!

Sulje vedentulo asennuksen ajaksi!

Pistotulpan on oltava irti pistorasiasta tai pistorasian on oltava jännitteetön asennustyön aikana!

- Varmista, että alusta on tukeva. Säädä jalat niin, että kone on vaakasuorassa. Kiristä lukkomutterit.
- Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestävä mahdollista kosteutta.
- Asenna höyrysulkukalvo (toimitetaan asiakirjojen mukana) työtason alle. Höyrysulkukalvo suojaa työtasoa kosteudelta.

## Asennus

- Asennus- ja liitäntämitat löytyvät erillisestä asennusohjeesta. Varmista, että kaikki mitat pitävät paikkansa ennen kuin aloitat asennuksen. Huomaa, että kalusteoven korkeutta voi säätää muiden kalusteiden mukaan.

## Viemäriliitäntä

Tarvittavat tiedot löytyvät erillisestä asennusohjeesta.

Tämän astianpesukoneen voi asentaa korkeammalle kiintokalusteeseen (mukavalle työskentelykorkeudelle). Se tarkoittaa, että astianpesukoneen voi asentaa niin, että sen pohja on korkeammalla kuin poistoletkun pää, jonka voi vetää esimerkiksi suoraan lattiakaivoon. Astianpesukoneessa on suojavarustus, joka estää sen tyhjenemisen vedestä tiskauksen aikana.

Poistoletkun voi myös vetää tiskialtaan vesilukon liittimeen. Liittimen sisähalkaisijan on oltava vähintään 14 mm.

Poistoletkua saa jatkaa enintään 2,5 m (poistoletkun kokonaispituus ei saa ylittää 4,5 m). Mahdollisten jatkoliitosten ja jatkoputkien sisähalkaisijan tulee olla vähintään 14 mm. Mieluiten poistoletku kuitenkin korvataan uudella letkulla, jossa ei ole liitoksia.

Poistoletkun mikään osa ei saa olla yli 950 mm korkeudella koneen pohjasta.

Asenna poistoletku letkunkiristimellä. Varmista, ettei poistoletkuun tule taitoksia.

## Vesiliitäntä

Käytä vain koneen mukana toimitettua tuloletkua. Älä käytä vanhoja tai muita erillisiä letkuja.

Tuloletkussa on oltava vesihana (sulkuhana). Vesihana on sijoitettava helposti käsillä olevaan paikkaan, jotta veden tulon voi katkaista, jos astianpesukonetta pitää siirtää.

Kun asennus on valmis, avaa vesihana ja anna vedenpaineen tasaantua hetki. Tarkasta, että kaikki liitännät ovat tiiviitä.

### Liitäntä kylmään veteen

Liitä astianpesukone kylmään veteen, jos kiinteistö lämpiää öljyllä, sähköllä tai kaasulla.

### Liitäntä lämpimään veteen

Liitä astianpesukone lämpimään veteen (maks. 70 °C), jos kiinteistö lämpiää energiaa säästävällä lämmitystavalla, kuten kaukolämmöllä, aurinkokennoilla tai maalämmöllä. Lämminvesiliitännän käyttäminen säästää pesuaikaa ja vähentää astianpesukoneen sähkönkulutusta.

### HUOM!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää sallittua arvoa. Jotkin kotitaloustarvoissa käytetyt materiaalit eivät kestä voimakasta kuumuutta. Ks. Herkästi vahingoittuvat astiat luvussa Täytä astianpesukone.

## Sähköliitäntä

Sähköliitännän tiedot löytyvät arvokilvestä. Niiden on vastattava sähköverkon tietoja.

Astianpesukone on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.


Pistorasia on sijoitettava asennustilan ulkopuolelle, jotta siihen pääsee helposti käsiksi astianpesukoneen asennuksen jälkeen. Älä käytä jatkojohtoja!

### HUOM!

Korjaukset ja huollot, jotka vaikuttavat turvallisuuteen tai suoritusarvoihin, tulee teettää valtuutetulla asentajalla.

Lue luku Vianetsintä ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos koneessa on vika, jota et pysty itse korjaamaan, ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään, katso [www.asko.com](http://www.asko.com).

Ilmoita yhteydenotossa arvokilven tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1) ja sarjanumero (2).

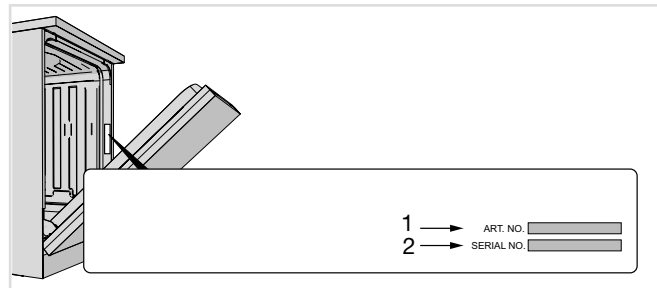




# Tietoja testauslaitokselle


Tilaa tietoja testauslaitokselle sähköpostitse osoitteesta dishwashers@appliance-development.com.

Ilmoita kysymyksen yhteydessä arvokilven tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1) ja sarjanumero (2).

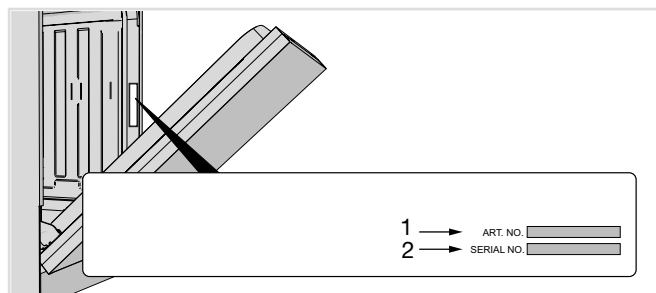

# Pikaopas

1.

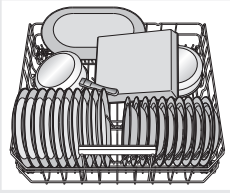


## Täytä korit

(Ks. sivu 5.)

Astioita ei tarvitse huuhdella juoksevilla vedellä ennen koneeseen laittoa. Kaavi vain enimmät ruuantähteet pois ennen koneeseen laittoa.

2.

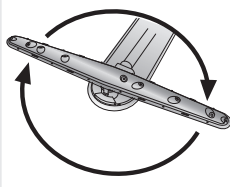


## Varmista, että suihkunarret pääsevät pyörimään vapaasti

Varmista, että vesihana on auki.

Muista tyhjentää karkeasuodatin ja puhdistaa hienosiivilä tarvittaessa! (Ks. sivu 15.)


3.

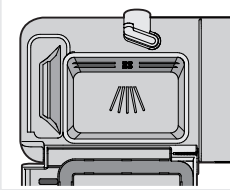

## Annostele astianpesuaine

Pesuainelokerossa on pienempi lokero esipesua ja suurempi varsinaista pesua varten. (Ks. sivu 9.)

4.

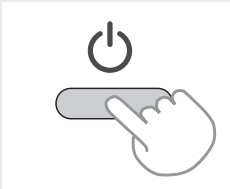

## Avaa luukku ja paina verkkokytkintä

5.




## Tarkasta/annostele huuhtelu- ja kirkasteaine sekä suola

Lisää suolaa ja huuhtelukirkastetta hyvän pesu- ja kuivaustuloksen varmistamiseksi. (Ks. sivu 4.)

💧 Lisää huuht

✳️ Lisää suolaa

6.

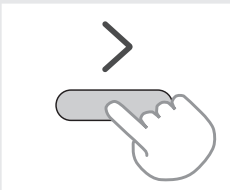

## Valitse ohjelma, ohjelmatila ja mahdollinen lisävalinta

(Ks. sivu 10.)

7.



## Paina Start/Stop, sulje luukku

# ASKO