



BRUKSANVISNING

KÖKSFLÄKT

CCT1252W

Symboler som används

Viktig information



Tips

INNEHÅLL

Din köksfläkt

Inledning	4
-----------	---

Användning

Beskrivning av köksfläkt	5
Beskrivning av användargränssnitt	5
Beskrivning av fjärrkontroll	6
Användning	7
Rengöra filter	10

Underhåll

Rengöring	11
Belysning	13
Batteri till fjärrkontrollen	13

Tekniska data

14

Miljöaspekter

15

Inledning

När du läser dessa bruksanvisningar kommer du snart att bli bekant med denna apparats egenskaper. Läs apparatens säkerhets- och underhållsinstruktioner.




Behåll drift- och installationsanvisningarna för framtida bruk.



Läs de separata säkerhetsinstruktionerna före användning.

Beskrivning av köksfläkt

1. Användargränssnitt
2. LED-ramp
3. Panel för kantfläkt
4. Fettfilter
5. Hake, spärr

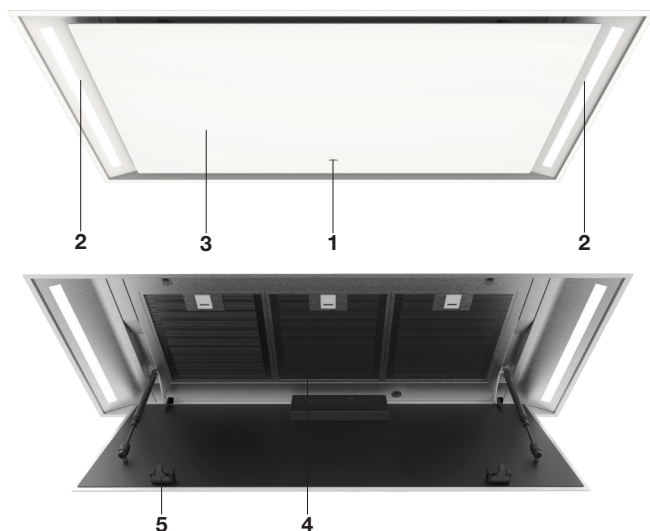


Beskrivning av användargränssnitt



6. Indikator för filteråterställning, signalerar när filtren behöver rengöras
7. Indikator för hastighetsnivå 1
8. Indikator för hastighetsnivå 2
9. Indikator för hastighetsnivå 3
10. Indikator för hastighetsnivå 4/boost

Beskrivning av fjärrkontroll

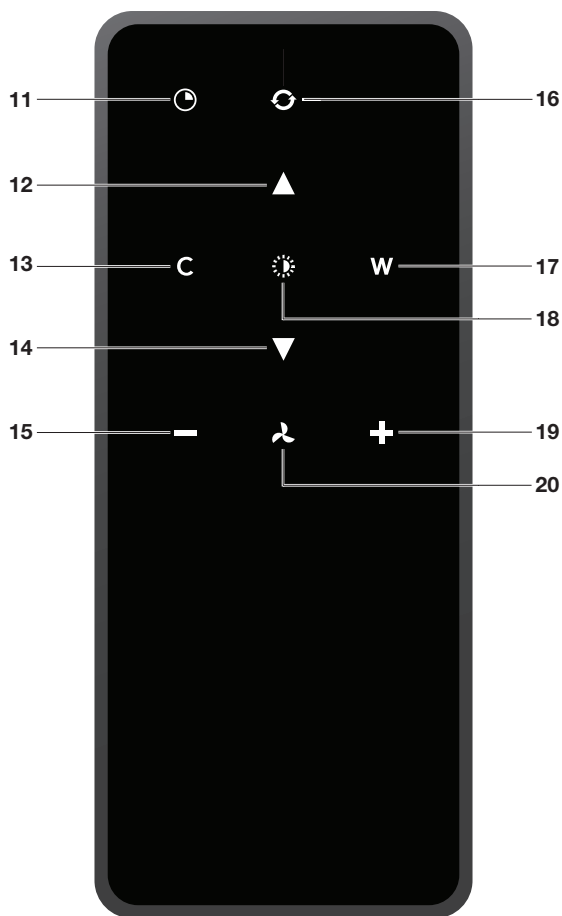

- 11. Tidtagarfunktion
- 12. Öka ljusintensitet
- 13. Kallare ljustemperatur
- 14. Minska ljusintensitet
- 15. Minska luftutsugskapacitet
- 16. Ren luft-funktion
- 17. Varmare ljustemperatur
- 18. Tända/släcka belysning
- 19. Öka luftutsugskapacitet
- 20. Fläkt på/av



Användning

Du måste trycka på och hålla ner knapparna. Detta förhindrar att funktioner kan råka slås av eller på av misstag.

Para fjärrkontrollen

Den här fjärrkontrollen måste paras med köksfläkten före första användningstillfället.

- Starta apparaten (strömbrytaren). Fläkten startar i "parningsläge" i 5 minuter.
- Aktivera "fjärrparningsläge" genom att trycka på och hålla ner "c" och "w" i 3 sekunder.
- Under parning blinkar alla indikatorlampor på fläkten och på fjärrkontrollen. Alla indikatorer släcks när anslutning har upprättats. *Om anslutning inte upprättats, upprepa hela parningsprocessen.*



Fjärrkontrollen går i standby-läge efter 30 sekunder. Fjärrkontrollen vaknar när den plockas upp eller känner av rörelse.

Sätta på och stänga av fläktutsug

- Tryck på och håll ner knappen "Fläkt" i ungefär 1 sekund. *Köksfläkten sätts på med lägsta inställning.*
- Tryck på knappen "+" igen för att ställa in en högre fläktinställning. Tryck på och håll ner knappen "+" i 1 sekund för att välja högsta inställningen (boost).
- Tryck på knappen "-" för att välja en lägre inställning. *Utsugsinställningen anges av indikatorerna för hastighetsnivå på fläkten.*
- För att stänga av köksfläkten, tryck på knappen "Fläkt" och håll ner den i minst 1 sekund.



Sätta på boost-inställningen

- Tryck på och håll ner knappen "+" i minst 1 sekund.
Boost-inställningen aktiveras och är på i 10 minuter. Indikator för hastighetsnivå 4 blinkar under denna tidsperiod. Originalinställning för utsug återaktiveras efter denna period.
- Tryck på knappen "-" och släpp upp den igen för att stänga av boost-inställningen.



Obs!

Om boost-inställningen har valts, kan timerfunktionen inte aktiveras.

Sätta på timern

- Tryck på timerknappen.
Timerindikatorn börjar blinka.
Köksfläkten stängs av automatiskt efter 10 minuter.
- Stäng av timerfunktionen genom att trycka på valfri knapp (utom belysningsknappen).



Köksfläkten kan användas i utsugsläge eller cirkulationsläge.

Luftutsugskapaciteten anpassas efter valt läge. Köksfläkten startar som standard i utsugsläget. Den måste återställas för cirkulationsläget.


Med ett RMS-kit (Recirculation Modification Set) rengörs först luften av fettfiltren och sedan filtreras oönskade lukter bort av kolfiltret. Den renade luften återcirkuleras sedan till köket.

Sätta på cirkulationsläge

- När belysningen och fläkten är avstängda, tryck samtidigt på och håll ner timerknappen och belysningsknappen tills filterindikatorn blinkar 3 gånger.
Kolfilterindikatorn är aktiverad.

Stänga av cirkulationsläge

- När belysningen och fläkten är avstängda, tryck samtidigt på och håll ner timerknappen och belysningsknappen tills filterindikatorn tänds i 3 sekunder och sedan släcks.

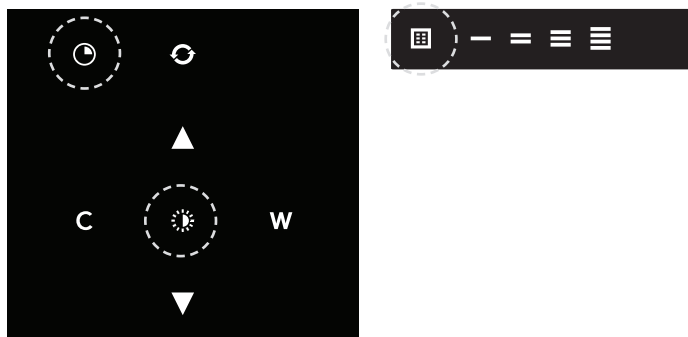

Funktionen ren luft

Med funktionen ren luft kan du fräscha upp luften i ditt kök i maximalt 24 timmar på nivå 1.

- Stäng av fläkten.
- Tryck på och håll ner timerknappen i ungefär 3 sekunder.
Köksfläkten slås på automatiskt i 10 minuter varje timme med lägsta hastighetsinställning. Under utsugsprocessen visas i displayen en "orm" som rör sig snabbt. När fläkten stängs av efter 10 minuter visas i displayen en "orm" som rör sig långsamt tills köksfläkten sätts på igen efter 50 minuter.
- Stäng av Ren luft-funktionen genom att trycka på någon av knapparna timer, ren luft, "-" eller "+" (valfri knapp utom belysningsknappen).




Sätta på och stänga av belysningen

- Tryck på och håll ner belysningsknappen i 1 sekund.
Lampan tänds med maximal styrka.
- Tryck på och håll ner knappen "öka ljusintensitet" eller "minska ljusintensitet" för att ställa in styrkan på belysningen.
- För att stänga av belysningen, tryck på och håll ner belysningsknappen i 1 sekund.

Ändra belysningens färgtemperatur

Du kan ändra belysningens temperatur.

- Tryck på och håll ner belysningsknappen i 1 sekund.
Lampan tänds med maximal styrka.
- Tryck på knappen "C" för ett "kallare" ljus eller på knappen "W" för ett "varmare" ljus.

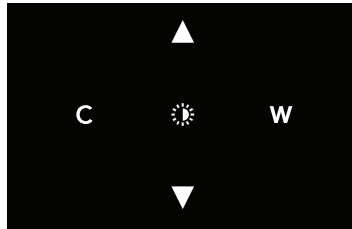

Rengöra filter

Mättade fett- och kolfilter

Filtren bör bytas ut eller rengöras när filterindikatorn lyser. Se kapitlet "Underhåll".

Fettfilter

Filterindikatorn tänds efter 30 driftstimmar.

- Då ska fettfiltren rengöras.
- Återställ minnet genom att trycka och hålla in knappen "-" tills filterindikatorn slutar blinka.

Kolfilter

Filterindikatorn blinkar efter 120 driftstimmar.

- Då ska kolfiltret rengöras eller bytas ut.
- Återställ minnet genom att trycka och hålla in knappen "-" tills filterindikatorn slutar blinka.



Rengöring



Viktigt!

Vid allt underhåll måste du först koppla bort köksfläkten från elnätet genom att dra ut kontakten ur uttaget eller stänga av bostadens huvudströmbrytare. Fläkten måste rengöras regelbundet, både på insidan och utsidan (minst lika ofta som fettfiltret). Använd inte slipande rengöringsmedel. **Använd inte alkohol!**

Viktigt!

Underlåtelse att följa instruktionerna vid rengöring av apparaten eller byte av filter kan förorsaka brand. Dessa instruktioner måste följas! Tillverkaren är inte ansvarig för skador på fläkten eller brandskador till följd av inkompetent underhåll eller underlåtelse att följa ovanstående säkerhetsinstruktioner.

Köksfläkt

Rengör köksfläkten med tvålatten och en mjuk trasa.

Skölj sedan med rent vatten. Använd inte aggressiva rengöringsmedel som till exempel kaustiksoda. Köksfläktens yta bibehåller sitt goda skick om den poleras med sämskskinn efter den har vaxats.




Köksfläkt av rostfritt stål

Använd inte skursvamp eller andra slipande rengöringsmedel på köksfläktar av rostfritt stål. Avsluta med ett icke-slipande, icke-polerande medel och polera det rostfria stålet längs med strukturen.


Metallfettfilter

Metallfettfilter ska rengöras en gång i månaden (eller när det indikeras av filterrengöringsindikatorn – om sådan finns på modellen) med ett neutralt rengöringsmedel, antingen för hand eller i diskmaskin med ett kort program på låg temperatur. Placera fettfiltren med öppningarna nedåt i diskmaskinen så att vattnet kan rinna ut ur filtret. Aluminiumfettfilter blir matta på grund av diskmedel. Det är normalt och påverkar inte deras funktion.

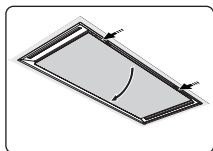

Borttagning av filterkassett

1. Stäng av motorn och släck belysningen.
2. Tryck in spärrarna och öppna panelen.
3. Lossa filtrets åtkomstspärr. Stöd filtret med handen
4. Luft ut filtret ur köksfläkten.

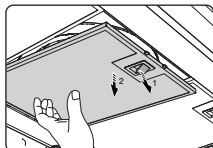


Rengöring

Filtren kan rengöras i diskmaskin. Låt filtren rinna av ordentligt innan du byter ut dem.

Filtren kan även rengöras för hand.

Rengör filtren i såpvatten med diskmedel och skölj. Låt filtren rinna av ordentligt. För instruktioner, se sida 11 Undersidan av köksfläkten kan rengöras med mildt rengöringsmedel och fuktig trasa. Torka av med hushållspapper.

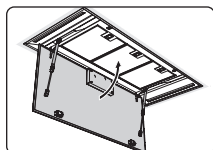

Sätt tillbaka filterkassetten

Filtret ska placeras med låsmekanismen på framsidan. Lossa filtrets åtkomstspärr. Skåror på framsidan av filtret passar in. Håll åtkomstspärren i denna position när du placerar filtren.

1. Passa in skåror bak på filtret i den specialdesignade öppningen på köksfläkten.
2. Vinkla filtret uppåt.
3. Släpp filtrets åtkomstspärr. Skåror bak på filtret skjuts utåt och passar in i köksfläktens specialdesignade öppningar. Filtret är nu i position igen.
4. Tryck in glasplattan ordentligt i tätningen igen (du hör ett klick).



Glasplattan kan tas bort för rengöring. Två personer krävs för att ta loss glasplattan (på grund av dess vikt)!

Aktiva kolfilter

Det regenererbara aktiva kolfiltret måste tvättas för hand med neutrala rengöringsprodukter, eller i diskmaskin med en maximal temperatur på 65 °C (diskningen ska utföras utan tallrikar, fat, koppar, o.s.v. i maskinen). Utan diskmedel.

Avlägsna överflödigt vatten utan att skada filtret, ta bort hållaren och låt filtret torka i ugnen i minst 40 minuter i max 70 °C.

För att hålla det regenererbara kolfiltret effektivt ska denna procedur upprepas varannan månad eller när filterindikatorn anger att det behövs. Filtret måste bytas ut efter minst 3 år eller om det har skadats.



Det är viktigt att fettfiltren och det regenererbara aktiva kolfiltret är fullständigt torra innan de sätts tillbaka igen.

Byta ut kolfiltret:

För att byta kolfiltret – läs i bruksanvisningen för RMS-kitet.

Belysning



Uppmärksam!

Denna köksfläkt är utrustad med LED-belysning. LED-lampor måste bytas av en behörig servicetekniker. Försök inte att byta LED-lamporna på egen hand.

Batteri till fjärrkontrollen



Viktigt!

Anslutningen som upprättades vid parningen försvinner inte vid batteribyte.

Byt batterier i tid eftersom signalen från fjärrkontrollen försvagas om spänningen i batteriet är för låg.

Glöm inte att ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om den inte ska användas på ett tag.

Lämna inte fjärrkontrollen liggande upp och ner på en ledande yta.

Garantin täcker inte batterierna.

Batteriet kan förbrukas snabbare i samband med de upplysta ikonerna.

Batterispecifikationer: Två AAA-batterier

TEKNISKA DATA

EU Produktblad

Uppgifterna fastställda i enlighet med:

Standard EN61591 och kommissionens förordningar (EU) Nr 65/2014 samt (EU) Nr 66/2014.

	CCT1252W
Varumärke	ASKO
Typ av modell	WC12AA-BCB01
Årlig energiförbrukning (AEC_{hood})	38,5 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A++
Flödesdynamisk effektivitet (FDE_{hood})	37,9 %
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	72,5 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE_{hood})	79,6 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Luftflöde vid lägsta och högsta hastighet, vid normal användning	303 / 414 m³/h
Luftflöde vid intensiv- eller boost-läge	716 m³/h
Luftburen, akustisk A-viktad ljudeffektnivå vid lägsta och högsta hastighet, vid normal användning	53 / 59 dB(A)
Luftburen, akustisk A-viktad ljudeffektnivå vid lägsta och högsta hastighet, vid intensiv- eller boost-läge	71 dB(A)
Strömförbrukning vid läge av (P_o)	-
Strömförbrukning vid standby-läge (P_s)	0,35 W

EU Informationsblad

	CCT1252W
Tidsökningsfaktor (f)	0,6
Energieffektivitetsindex (EEI_{hood})	36,6
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt (Q_{BEP})	455 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt (P_{BEP})	474 Pa
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt (W_{BEP})	158 W
Belysningssystemets nominella effekt (W_L)	5,3 W
Genomsnittlig belysningsstyrka från belysningssystemet vid matlagningssytan (E_{middle})	384 lux

Tips för energieffektiv matlagning med köksfläktar

- Använd en låg fläkthastighet och den högsta inställningen (boost) vid behov.
- En välventilerat kök gör att köksfläkten blir effektivare.
- Rengör filter regelbundet och byt dem när det behövs för att behålla filtereffektiviteten hög, ett mättat filter gör att fläkten måste köras längre.

Kassering av emballage och apparat

Ekologiskt hållbara material har använts vid tillverkningen av denna apparat. Denna apparat ska kasseras på ett ansvarsfullt sätt när dess livslängd är slut. Fråga dina lokala myndigheter för mer information om hur du gör detta.

Emballaget är återvinningsbart. Följande material kan ha använts:

- kartong
- polyetylenfilm (PE)
- CFC-fri polystyren (PS fast skum)

Kassera dessa material på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med myndigheternas föreskrifter.



Produkten är märkt med symbolen överkryssad soptunna för att påminna dig om skyldigheten att kassera elektriska hushållsapparater separat. Detta betyder att apparaten inte får ingå i normalt hushållsavfall när dess livslängd är slut.

Apparaten måste tas till en särskild lokal återvinningscentral för separat avfallshantering eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst.

Separat insamling av hushållsapparater hjälper till att förhindra eventuell negativ påverkan på miljön och på människors hälsa till följd av felaktig kassering. Det säkerställer att materialen som apparaten består av kan återvinnas för att uppnå väsentliga besparingar av energi och råmaterial.



Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska direktiv, beslut och förordningar, samt de krav som anges i refererade standarder.

Instruktioner för användning är även tillgängliga på vår webbplats:
www.asko.com

 **ASKO**



798640

sv (03-20)