



Käyttöohjeet

LIESITUULETIN

CBB761S

CBB861S

Käytetyt symbolit

Tärkeää tietoa



Vinkki

Liesituuletin

Johdanto	4
----------	---

Käyttö

Liesituulettimen kuvaus	5
Painikkeiden kuvaus	5
Käyttö	6
Suodattimien puhdistus	8
Kauko-ohjaimen kuvaus	9
Käyttö	10
Suodattimien puhdistus	13

Huolto

Puhdistus	14
Valaistus	16
Kauko-ohjaimen paristo	16

Tekniset tiedot

17

Ympäristöasiat

18

Johdanto

Tutustu laitteen toimintoihin lukemalla nämä käyttöohjeet. Lue laitteen turvallisuus- ja huolto-ohjeet.




Säilytä käyttö- ja asennusohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten.


Lue erilliset turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.

Liesituulettimen kuvaus

1. Painikkeet
2. LED-kohdevalo
3. Imupaneeli
4. Rasvasuodatin
5. Magneetti

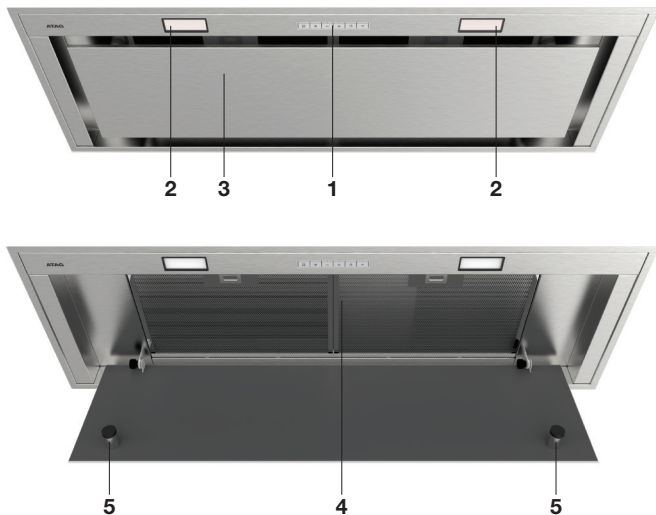

Painikkeiden kuvaus

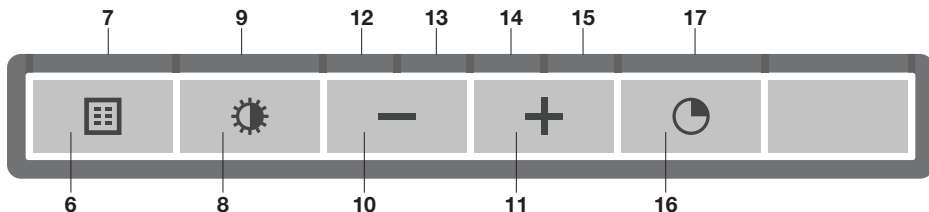

6. Suodattimen nollauspainike, ilmoittaa, kun suodattimet on puhdistettava
7. Suodattimen ilmaisin
8. Valopainike, sytyttää/sammuttaa valon ja himmentää sen
9. Valon ilmaisin
10. Hidastuspainike, alentaa imutehoa ja kytkee imun pois päältä
11. Nopeutuspainike, kytkee imun päälle ja kasvattaa imutehoa
12. Nopeustason 1 ilmaisin
13. Nopeustason 2 ilmaisin
14. Nopeustason 3 ilmaisin
15. Nopeustason 4 / tehostuksen ilmaisin
16. Ajustointoiminto, kytkee liesituulettimen pois päältä tietyn ajan jälkeen
17. Ajustimen merkkivalo

Käyttö

Imun kytkeminen päälle ja pois päältä

- Paina "+"-painiketta.
Liesituuletin käynnistyy alhaisimmalla imutehon asetuksella.
- Paina "+"-painiketta uudelleen, kun haluat suuremman imutehon. Pidä "+"-painike painettuna 1 sekunnin ajan, kun haluat valita korkeimman asetuksen (tehostus).
- Paina "-"-painiketta, kun haluat valita alemman asetuksen.
Imutehon asetus näytetään nopeustason ilmaisimilla.
Kukin valaistu alue vastaa nopeustasoa. Nopeustason 4 ilmaisin on myös tehostuksen ilmaisin, kun se vilkkuu.
- Jos imutehon asetuksena on 1, voit kytkeä liesituulettimen pois päältä painamalla ja vapauttamalla "-"-painikkeen nopeasti.
- Kytke liesituuletin pois päältä pitämällä "-"-painike painettuna vähintään 1 sekunnin ajan.



Tehostuksen kytkeminen päälle

- Pidä "+"-painike painettuna vähintään 1 sekunnin ajan.
Tehostus kytkeytyy päälle 10 minuutiksi. Nopeustason 4 ilmaisin vilkkuu tänä aikana. Liesituuletin palaa käyttämään alkuperäistä imutehon asetusta, kun tehostus kytketään pois päältä.
- Voit kytkeä tehostuksen pois päältä painamalla "-"-painiketta lyhyesti.



Huomio!

Ajastintoimintoa ei voi kytkeä päälle, jos tehostustoiminto on valittuna.

Ajastimen kytkeminen päälle

- Paina ajastinpainiketta.
Ajastimen ilmaisin alkaa vilkkua.
Liesituuletin kytkeytyy automaattisesti pois päältä 10 minuutin kuluttua.

- Voit kytkeä ajastintoiminnon pois päältä painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi valopainiketta).



Liesituuletinta voidaan käyttää imutilassa tai kiertotilassa.

Imuteho säädetään valitun tilan mukaan. Liesituuletin käynnistyy oletusimutilassa. Se on asetettava erikseen kiertotilaan.

RMS (muunto kiertoilmatilaan) -sarjaa käytettäessä ilma puhdistetaan ensin rasvasuodattimilla ja sitten hajut poistetaan hiilisuodattimilla. Puhdas ilma palautetaan takaisin keittiöön.

Kiertotilan kytkeminen päälle

- Paina ajastin- ja valopainikkeita samanaikaisesti, kunnes suodattimen ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.
Hiilisuodattimen ilmaisin aktivoituu.

Kiertotilan kytkeminen pois päältä

- Paina ajastin- ja valopainikkeita samanaikaisesti, kunnes suodattimen ilmaisin vilkkuu 3 kertaa ja sammuu sitten.

Ilman puhdistustoiminto

Ilman puhdistustoiminto raikastaa keittiön ilmaa enintään 24 tunnin ajan imutehon asetuksella 1.

- Kytke liesituuletin pois päältä.
- Paina ja pidä ajastinpainiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan.
Liesituuletin kytkeytyy tunnin välein automaattisesti päälle 10 minuutin ajaksi alhaisimmalla imutehon asetuksella. Näytöllä näkyy imun ajan nopeasti liikkuva "käärme". Kun liesituuletin kytkeytyy pois päältä 10 minuutin kuluttua, näytöllä näkyy hitaasti liikkuva "käärme", kunnes liesituuletin kytkeytyy uudelleen päälle 50 minuutin kuluttua.
- Kytke ilman puhdistustoiminto pois päältä mitä tahansa painiketta painamalla (mitä tahansa muuta painiketta kuin valopainiketta).



Valaisimen kytkeminen päälle ja pois päältä

- Paina ja vapauta valopainike nopeasti.

Valaisin kytketään päälle korkeimmalla kirkkausasetuksella.

- Pidä valopainike painettuna, kun haluat asettaa valovoimakkuuden.
- Voit kytkeä valon pois päältä painamalla lyhyesti valopainiketta valon ollessa päällä

Valaisimen kirkkaus muuttuu painiketta painettaessa korkeimmasta asetuksesta alhaisimpaan ja päinvastoin.



Väriämpötilan muuttaminen

Voit säätää valon väriämpötilaa.

- Paina valopainiketta ja pidä se painettuna. Paina "-"-painiketta, jos haluat muuttaa valoa "kylmemmäksi", tai paina "+"-painiketta, jos haluat muuttaa sitä "lämpimämmäksi".

Suodattimien puhdistus

Rasva- ja hiilisuodattimien kyllästyminen

Suodattimet tulisi vaihtaa tai puhdistaa, kun suodattimen ilmaisin palaa. Katso luku "Huolto".

Rasvasuodatin

Suodattimen ilmaisin syttyy 30 käyttötunnin jälkeen.

- Rasvasuodattimet tulisi silloin puhdistaa.
- Nollaa muisti pitämällä "-"-painike painettuna, kunnes suodattimen ilmaisin lakkaa vilkkumasta.

Hiilisuodatin


Suodattimen ilmaisin alkaa vilkkua 120 käyttötunnin jälkeen.

- Hiilisuodatin tulisi silloin puhdistaa tai vaihtaa.
- Nollaa muisti pitämällä "-"-painike painettuna, kunnes suodattimen ilmaisin lakkaa vilkkumasta.

Kauko-ohjaimen kuvaus



Tähän liesituulettimen on saatavissa kauko-ohjain lisävarusteena. Sitä ei toimiteta laitteen mukana.

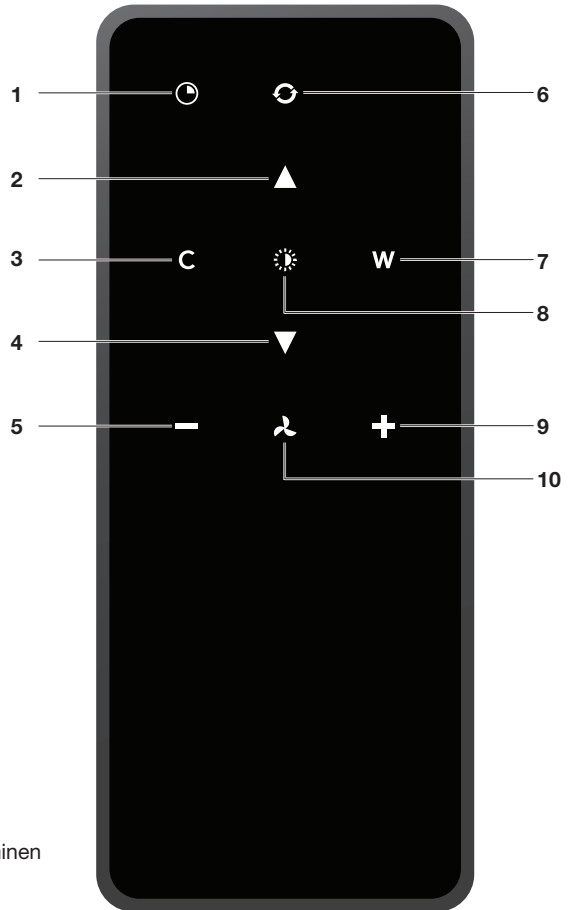

1. Ajustointoiminto
2. Lisää valon voimakkuutta
3. Kylmempi värilämpötila
4. Vähennä valon voimakkuutta
5. Vähennä imutehoa
6. Ilman puhdistustoiminto
7. Lämpimämpi värilämpötila
8. Valon sytyttäminen ja sammuttaminen
9. Lisää imutehoa
10. Tuuletin päällä/pois



Painikkeita tarvitsee painaa ja pitää painettuna. Tämä estää vahingossa tapahtuvan toimintojen kytkemisen päälle tai pois.

Käyttö

Kauko-ohjaimen yhdistäminen

Tämä kauko-ohjain on yhdistettävä liesituulettiin ennen ensimmäistä käyttökertaa.

- Käynnistä laite (virta päälle). Paina ja pidä "+"- ja "-"-näppäimiä painettuna 3 sekunnin ajan. Liesituuletin käynnistää "yhdistämistilan" 5 minuutiksi.



- Aktivoi "kauko-ohjaimen yhdistämistila" pitämällä "c" ja "w" painettuina 3 sekunnin ajan.
- Yhdistämisen aikana kaikki liesituulettimen ja kauko-ohjaimen ilmaisimet vilkkuvat. Kaikki ilmaisimet sammuvat, kun yhteys on muodostettu.

Jos yhteyden muodostus ei onnistu, toista koko yhdistämisprosessi.



Kauko-ohjain siirtyy valmiustilaan 30 sekunnin jälkeen. Kauko-ohjain herää, kun se otetaan käteen tai se havaitsee liikettä.

Imun kytkeminen päälle ja pois päältä

- Pidä kauko-ohjaimen tuuletinnäppäin painettuna noin 1 sekunnin ajan. Liesituuletin käynnistyy alhaisimmalla imutehon asetuksella.
- Paina "+"-näppäintä uudelleen, kun haluat suuremman imutehon. Pidä "+"-näppäin painettuna 1 sekunnin ajan, kun haluat valita korkeimman asetuksen (tehostus).
- Valitse alhaisempi asetus painamalla "-"-näppäintä. Imutehon asetus näytetään liesituulettimen nopeustason ilmaisimilla.
- Kytke liesituuletin pois päältä pitämällä tuuletinnäppäin painettuna vähintään 1 sekunnin ajan.



Tehostuksen kytkeminen päälle

- Pidä "+"-näppäin painettuna vähintään 1 sekunnin ajan.
Tehostus kytkeytyy päälle 10 minuutiksi. Nopeustason 4 ilmaisinvilkkuu tänä aikana. Liesituuletin palaa käyttämään alkuperäistä imutehon asetusta, kun tehostus kytketään pois päältä.
- Voit kytkeä tehostuksen pois päältä painamalla "-"-näppäintä lyhyesti.



Huomautus!

Jos tehostus on valittu, ajastintoimintoa ei voi ottaa käyttöön.

Ajastimen kytkeminen päälle

- Paina ajastinnäppäintä.
Ajastimen ilmaisin alkaa vilkkua. Liesituuletin kytkeytyy automaattisesti pois päältä 10 minuutin kuluttua.
- Voit kytkeä ajastintoiminnon pois päältä painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi valonäppäintä).



Liesituuletinta voidaan käyttää imutilassa tai kiertotilassa.

Imuteho säädetään valitun tilan mukaan. Liesituuletin käynnistyy oletusimutilassa. Se on asetettava erikseen kiertotilaan.


RMS (muunto kiertoilmatilaan) -sarjaa käytettäessä ilma puhdistetaan ensin rasvasuodattimilla ja sitten hajut poistetaan hiilisuodattimilla. Puhdas ilma palautetaan takaisin keittiöön.

Kiertotilan kytkeminen päälle

- Paina ajastin- ja valonäppäimiä samanaikaisesti, kunnes suodattimen ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.
Hiilisuodattimen ilmaisin aktivoituu.

Kiertotilan kytkeminen pois päältä

- Kun valo ja tuuletin ovat pois päältä, pidä ajastin- ja valonäppäimiä painettuna samanaikaisesti, kunnes suodattimen ilmaisin syttyy 3 sekunniksi ja sammuu sitten.

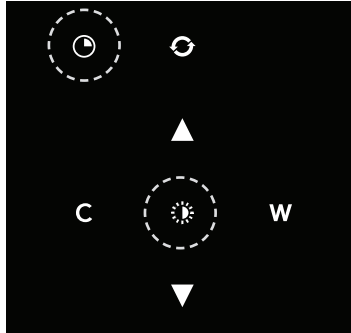

Ilman puhdistustoiminto

Ilman puhdistustoiminto raikastaa keittiön ilmaa enintään 24 tunnin ajan imutehon asetuksella 1.

- Kytke liesituuletin pois päältä.
- Pidä "puhdas ilma" -näppäin painettuna noin 3 sekunnin ajan. Liesituuletin kytkeytyy tunnin välein automaattisesti päälle 10 minuutin ajaksi alhaisimmalla imutehon asetuksella. Näytöllä näkyy imun ajan nopeasti liikkuva "käärme". Kun liesituuletin kytkeytyy pois päältä 10 minuutin kuluttua, näytöllä näkyy hitaasti liikkuva "käärme", kunnes liesituuletin kytkeytyy uudelleen päälle 50 minuutin kuluttua.
- Voit kytkeä ilman puhdistustoiminnon pois päältä painamalla näppäintä ajastin, puhdas ilma, "-" tai "+". (mitä tahansa muuta näppäintä kuin valonäppäintä).


Valaisimen kytkeminen päälle ja pois päältä

- Pidä valonäppäin painettuna noin 1 sekunnin ajan. Valaisin kytketään päälle korkeimmalla kirkkausasetuksella.
- Säädä valon voimakkuutta pitämällä "lisää valoa"- tai "vähennä valoa" -näppäin painettuna.
- Kytke valo pois päältä pitämällä valonäppäin painettuna 1 sekunnin ajan.

Valon värilämpötilan muuttaminen

Voit säätää valon värilämpötilaa.

- Pidä valonäppäin painettuna noin 1 sekunnin ajan.
Valaisin kytketään päälle korkeimmalla kirkkausasetuksella.
- Säädä valoa viileämmäksi painamalla "C"-näppäintä tai säädä sitä lämpimämmäksi painamalla "W"-näppäintä.

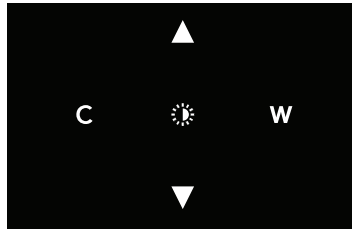

Suodattimien puhdistus

Rasva- ja hiilisuodattimien kyllästyminen

Suodattimet tulisi vaihtaa tai puhdistaa, kun suodattimen ilmaisin palaa. Katso luku "Huolto".

Rasvasuodatin

Suodattimen ilmaisin syttyy 30 käyttötunnin jälkeen.

- Rasvasuodattimet tulisi silloin puhdistaa.
- Nollaa muisti pitämällä "-"-näppäin painettuna, kunnes suodattimen ilmaisin lakkaa vilkkumasta.

Hiilisuodatin

Suodattimen ilmaisin alkaa vilkkua 120 käyttötunnin jälkeen.

- Hiilisuodatin tulisi silloin puhdistaa tai vaihtaa.
- Nollaa muisti pitämällä "-"-näppäin painettuna, kunnes suodattimen ilmaisin lakkaa vilkkumasta.

Puhdistus



Tärkeää!

Katkaise ennen huolto- tai puhdistustöiden aloittamista liesituulettimen virransyöttö irrottamalla pistoke pistorasiasta tai kääntämällä kiinteistön pääkytkin pois päältä. Liesituuletin on puhdistettava säännöllisesti sisä- ja ulkopuolelta (vähintään yhtä usein kuin rasvasuodatin).

Älä käytä hankaavia puhdistustuotteita. **Älä käytä alkoholia!**

Tärkeää!

Jos laitteen puhdistusta tai suodattimien vaihtoa koskevia ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla tulipalo. Näitä ohjeita on noudatettava! Valmistaja ei ole vastuussa liesituulettimen vaurioista tai palovahingoista, jotka ovat seurausta virheellisestä huollosta tai yllä olevien turvallisuusohjeiden laiminlyömisestä.

Liesituuletin

Puhdista liesituuletin saippuavedellä ja pehmeällä liinalla. Pyyhi se sitten käyttäen puhdasta vettä. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, kuten lipeää. Liesituulettimen ulkopinnat pysyvät hyvässä kunnossa, jos ne vahataan ja kiillotetaan säännöllisesti.


Ruostumattomasta teräksestä valmistetut liesituulettimet

Älä käytä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen liesituulettimien puhdistamiseen karhunkieliä tai muita hankaavia puhdistustuotteita. Viimeistele hankaamattomalla, kiillottamattomalla puhdistusaineella ja kiillota ruostumaton teräs sen harjauksen suuntaisesti.




Metalliset rasvasuodattimet

Metallista valmistetut rasvasuodattimet tulisi puhdistaa kerran kuukaudessa (tai suodattimen puhdistuksen ilmaisimen syttyessä, jos kyseisessä mallissa on tämä ilmaisin) neutraalilla pesuaineella käsin pesemällä tai astianpesukoneessa lyhyttä alhaisen lämpötilan ohjelmaa käyttäen. Aseta rasvasuodattimet astianpesukoneeseen niiden aukot alaspäin, jotta vesi pääsee valumaan ulos. Konetiskiaineet himmentävät alumiinista valmistettuja rasvasuodattimia. Tämä on normaalia eikä vaikuta toimintaan.

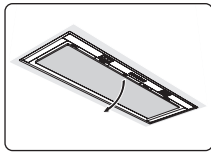


Kasettisuodattimen poistaminen

- 1 Kytke moottori ja valaisin pois päältä.
- 2 Vedä imupaneeli varovasti ulos magneettikiinnikkeestä. Kallista imupaneelia alaspäin.
- 3 Avaa suodattimen luukku. Tue suodatinta kädelläsi.
- 4 Poista suodatin liesituulettimesta.

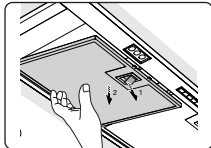

Puhdistus

Suodattimet voidaan puhdistaa astianpesukoneessa. Anna suodattimien kuivua täysin ennen niiden kiinnittämistä takaisin paikoilleen.

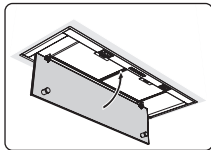

Suodattimet voidaan puhdistaa myös käsin.

Puhdista suodattimet vedellä ja astianpesuaineella ja huuhtelee ne. Anna suodattimien kuivua täysin. Katso ohjeet sivulla 13. Liesituulettimen alapuoli voidaan puhdistaa miedolla pesuaineella ja kostealla liinalla. Kuivaa se talouspaperilla.

Kasettisuodattimen kiinnittäminen

Suodatin on asetettava liesituulettiin siten, että lukitusmekanismi osoittaa eteenpäin. Avaa suodattimen luukku. Suodattimen etupuoella olevat kiinnikkeet lukittuvat. Pidä luukku tässä asennossa suodattimien kiinnittämisen ajan.

- 1 Sovita suodattimen takapuolella olevat kiinnikkeet liesituulettimissa oleviin aukkoihin.
- 2 Kallista suodatinta ylöspäin.
- 3 Vapauta suodattimen luukun lukitus. Suodattimen takapuolella olevat kiinnikkeet työntyvät ulos ja kiinnittyvät liesituulettimissa oleviin aukkoihin.
Suodatin on nyt paikoillaan.
- 4 Paina imupaneeli tiukasti magneettikiinnikettä vasten (kuulet napsahduksen).



Imupaneeli voidaan irrottaa puhdistusta varten.

Aktiivihiiisuodattimet:

Uudelleenkäytettävä aktiivihiiisuodatin tulee puhdistaa käsin neutraalilla pesuaineella tai astianpesukoneessa enintään 65 °C:n lämpötilassa (koneessa ei saa pestä samanaikaisesti esim. lautasia tai kuppeja). Älä käytä pesuainetta.

Poista ylimääräinen vesi suodatinta vaurioittamatta irrottamalla pidike ja antamalla suodattimen kuivua uunissa vähintään 40 minuuttia enintään 70 °C:n lämpötilassa.

Jotta regeneroitava aktiivihiiisuodatin toimisi mahdollisimman tehokkaasti, se tulisi puhdistaa 2 kuukauden välein tai aina suodattimen ilmaisimen syttyessä.

Suodatin on vaihdettava vähintään 3 vuoden välein tai jos se on vaurioitunut.



On tärkeää, että rasvasuodattimet ja uudelleenkäytettävä aktiivihiiisuodatin ovat täysin kuivia ennen niiden kiinnittämistä takaisin paikoilleen.

Hiisuodattimen vaihtaminen:

Kun haluat vaihtaa hiisuodattimen, katso ohjeet kiertoilmasarjan käyttöohjeesta.

Valaistus



Huomio!

Liesituuletin on varustettu LED-valoilla. Niiden vaihtaminen on annettava valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Älä yritä vaihtaa LED-valoja itse.

Kauko-ohjaimen paristo



Tärkeää!

Kun paristot vaihdetaan, muodostettu yhteys säilyy.

Vaihda paristot ajoissa, sillä vastaanottoetäisyys lyhenee, jos paristojen jännite on liian alhainen.

Muista poistaa paristot, jos et käytä kauko-ohjainta pitkään aikaan.

Älä jätä kauko-ohjainta lojumaan johtavalle pinnalle ylösalaisin.

Takuu ei koske paristoja.

Valaistut kuvakkeet saattavat kuluttaa paristoja nopeammin.

Paristojen tiedot: Kaksi AAA-paristoa.

TEKNISET TIEDOT

EU-tuotetiedot

Tiedot määritetty seuraavien mukaan:

standardi EN61591 ja komission asetukset (EU) N:o 65/2014 ja

(EU) N:o 66/2014.

	CBB761S	CBB861S
Tavaramerkki	ASKO	ASKO
Mallityyppi	BU70BA-ADC01	BU90BA-ADC01
Vuotuinen energiankulutus (AEC_{hood})	36,1 kWh/a	36,8 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A ⁺	A ⁺
Virtausdynaaminen hyötysuhde (FDE_{hood})	35,1 %	35,5 %
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka	A	A
Valotehokkuus (LE_{hood})	186,4 lux/W	186,4 lux/W
Valotehokkuusluokka	A	A
Rasvansuodatuksen erotusaste (GFE_{hood})	94,2 %	91,6 %
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	B	B
Ilmavirta minimi- ja maksiminopeudella tavanomaisessa käytössä	258 / 415 m ³ /h	242 / 387 m ³ /h
Ilmavirta suurtehoasetuksella	723 m ³ /h	716 m ³ /h
Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso minimi- ja maksiminopeudella tavanomaisessa käytössä	42 / 52 dB(A)	43 / 53 dB(A)
Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso suurtehoasetuksella	65 dB(A)	65 dB(A)
Tehonkulutus pois päältä -tilassa (P_o)	-	-
Tehonkulutus valmiustilassa (P_s)	0,38 W	0,38 W

EU-tuoteseloste

	CBB761S	CBB861S
Ajan korotuskerroin (f)	0,7	0,7
Energiatehokkuusindeksi (EEl_{hood})	40	40
Mitattu ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä (Q_{BEP})	350 m ³ /h	353 m ³ /h
Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä (P_{BEP})	481 Pa	493 Pa
Mitattu sähköön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä (W_{BEP})	133 W	136 W
Valaistusjärjestelmän nimellisteho (W_l)	2,8 W	2,8 W
Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus keittopinnalla (E_{middle})	522 lux	522 lux

Vinkkejä energiatehokkaaseen ruoanvalmistukseen liesituuletinta käyttäen

- Käytä pientä poistoasetusta ja käytä suurinta asetusta (tehoasetusta) tarvittaessa.
- Liesituuletin toimii tehokkaammin keittiössä, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Puhdista suodattimet säännöllisesti ja vaihda suodattimet tarvittaessa, jotta suodattimien teho säilyy hyvänä, sillä kyllästynyt suodatin ei toimi ja aiheuttaa pidemmät käyttöajat.

Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen

Tämä laite on valmistettu ekologisesti kestävästä materiaaleista. Tämä laite on hävitettävä vastuullisesti sen käyttöänsä päätyttyä. Pyydä hävittämistä koskevat lisätiedot paikallisilta viranomaisilta.

Laitteen pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. Pakkauksessa on saatettu käyttää seuraavia materiaaleja:

- pahvi
- polyeteenikalvo (PE)
- freoniton polystyreeni (kova PS-solumuovi).

Hävitä nämä materiaalit vastuullisesti ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.



Laitteessa on ylivuotusjäteastian kuva, joka osoittaa, että se on hävitettävä muiden kodinkoneiden tavoin erikseen. Tämä tarkoittaa, että sitä ei saa hävittää sekajätteenä sen käyttöänsä päätyttyä. Toimita laite kunnalliseen kierrätyspisteeseen tai sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavalle jälleenmyyjälle.

Kodinkoneiden hävittäminen erikseen estää niiden virheellisestä hävittämisestä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat. Se mahdollistaa lisäksi niiden valmistusmateriaalien kierrättämisen, jolloin säästetään sekä luonnonvaroja että energiaa.

Vaatumustenmukaisuusvakuutus



Vakuutamme, että tuotteemme täyttävät voimassa olevien EU:n direktiivien, päätösten ja asetusten sekä sovellettavissa olevien standardien vaatimukset.

Käyttöohjeet löytyvät myös verkkosivustoltamme:
www.asko.com

 **ASKO**



798668

fi (02-20)