



Bruksanvisning
KÖKSFLÄKT
CBB761S
CBB861S

**Symboler som används**

Viktig information



Tips

INNEHÅLL

Din köksfläkt

Inledning	4
-----------	---

Användning

Beskrivning av köksfläkt	5
Beskrivning av knappstyrning	5
Användning	6
Rengöra filter	8
Beskrivning av fjärrkontroll	9
Användning	10
Rengöra filter	13

Underhåll

Rengöring	14
Belysning	16
Batteri till fjärrkontrollen	16

Tekniska data

17

Miljöaspekter

18

Inledning

När du läser dessa bruksanvisningar kommer du snart att bli bekant med denna apparats egenskaper. Läs apparatens säkerhets- och underhållsinstruktioner.



Behåll drift- och installationsanvisningarna för framtida bruk.




Läs de separata säkerhetsinstruktionerna före användning.


ANVÄNDNING

Beskrivning av köksfläkt

1. Knappstyrning
2. LED-belysning
3. Panel för kantluftug
4. Fettfilter
5. Magnet

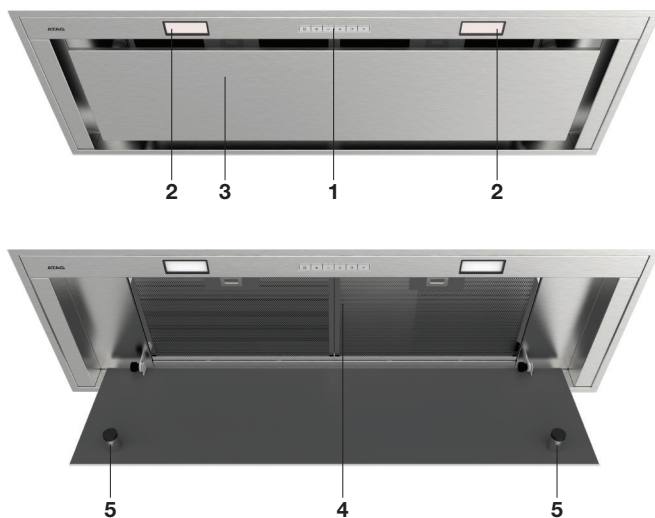

Beskrivning av knappstyrning

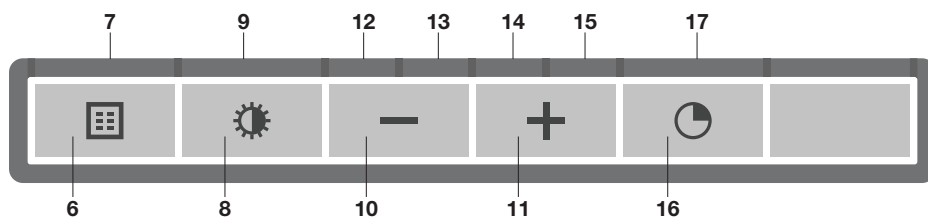

6. Knapp för filteråterställning, signalerar när filtren behöver rengöras
7. Filterindikator
8. Strömbrytare/dimmer för belysningen
9. Ljusindikator
10. Knapp för att minska hastigheten, minskar och stänger av luftutsugskapaciteten
11. Knapp för att öka hastigheten, sätter på och ökar luftutsugskapaciteten
12. Indikator för hastighetsnivå 1
13. Indikator för hastighetsnivå 2
14. Indikator för hastighetsnivå 3
15. Indikator för hastighetsnivå 4/boost
16. Timerfunktion, stänger av köksfläkten efter tidsinställning
17. Tidtagarindikator

Användning

Sätta på och stänga av fläktutsug

- Tryck på knappen "+".
Köksfläkten sätts på med lägsta inställning.
- Tryck på knappen "+" igen i för en högre fläkthastighet. Tryck på och håll ner knappen "+" i 1 sekund för att välja högsta inställningen (boost).
- Tryck på knappen "-" för att välja en lägre inställning.
Utsugsinställningen anges av indikatorerna för hastighetsnivå på fläkten.
Varje ljusområde representerar en hastighetsnivå. Indikator för hastighetsnivå 4 fungerar även som en boost-indikator när den blinkar.
- Om utsugsinställningen är 1 kan du stänga av köksfläkten genom att hastigt trycka på knappen "-".
- För att stänga av köksfläkten oavsett inställning, trycker du på och håller ner knappen "-" och i minst 1 sekund.



Sätt på boost-inställning:

- Tryck på och håll ner knappen "+" i minst 1 sekund.
Boost-inställningen aktiveras och är på i 10 minuter. Indikator för hastighetsnivå 4 blinkar under denna tidsperiod. Originalinställning för utsug återaktiveras efter denna period.
- Tryck på knappen "-" och släpp upp den igen för att stänga av boost-inställningen.



Obs!

Om boost-inställningen har valts kan du inte aktivera timerfunktionen.

Sätta på timern

- Tryck på timerknappen.
Timerindikatorn börjar blinka.
Köksfläkten stängs av automatiskt efter 10 minuter.

- Stäng av timerfunktionen genom att trycka på valfri knapp (utom belysningsknappen).



Köksfläkten kan användas i utsugsläge eller cirkulationsläge. Luftutsugskapaciteten anpassas efter valt läge. Köksfläkten startar som standard i utsugsläget. Den måste återställas för cirkulationsläget. Med ett RMS-kit (Recirculation Modification Set) rengörs först luften av fettfiltren och sedan filtreras oönskade lukter bort av kolfiltret. Den rena luften återcirkuleras sedan till köket.

Sätta på cirkulationsläge

- Tryck samtidigt på och håll ner timerknappen och belysningsknappen tills filterindikatorn blinkar 3 gånger.
Kolfilterindikatorn är aktiverad.

Stänga av cirkulationsläge

- Tryck samtidigt på och håll ner timerknappen och belysningsknappen tills filterindikatorn tänds i 3 sekunder och sedan släcks.

Ren luft-funktion

Med funktionen ren luft kan du fräscha upp luften i ditt kök i maximalt 24 timmar på nivå 1.

- Stäng av fläkten.
- Tryck på och håll ner timerknappen i ungefär 3 sekunder.
Köksfläkten slås på automatiskt i 10 minuter varje timme med lägsta hastighetsinställning. Under utsugsprocessen visas i displayen en "orm" som rör sig snabbt. När fläkten stängs av efter 10 minuter visas i displayen en "orm" som rör sig långsamt tills köksfläkten sätts på igen efter 50 minuter.
- Stäng under tiden av Ren luft-funktionen genom att trycka på valfri knapp (utom belysningsknappen).



Tända och släcka belysningen

- Tryck hastigt på belysningsknappen.
Lampan tänds med maximal styrka.
- Tryck på och håll ner belysningsknappen för att ställa in ljusstyrkan.
- Släck belysningen genom att trycka hastigt på belysningsknappen och släppa upp den medan belysningen är tänd
Belysningen ändras från maximal till minimal styrka och omvänt.



Ändra färgtemperatur

Du kan ändra belysningens temperatur.

- Tryck på och håll ner belysningsknappen. Tryck på knappen '+' för att göra belysningen "kallare" eller "varmare".

Rengöra filter

Mättade fett- och kolfilter

Filtren bör bytas ut eller rengöras när filterindikatorn lyser. Se kapitlet "Underhåll".

Fettfilter

Filterindikatorn tänds efter 30 driftstimmar.

- Då ska fettfiltren rengöras.
- Återställ minnet genom att trycka på och hålla ner knappen "-" tills filterindikatorn slutar blinka.

Kolfilter


Filterindikatorn blinkar efter 120 driftstimmar.

- Då ska kolfiltret rengöras eller bytas ut.
- Återställ minnet genom att trycka på och hålla ner knappen "-" tills filterindikatorn slutar blinka.

Beskrivning av fjärrkontroll



Fjärrkontrollen finns som tillval till den här köksfläkten och medföljer inte apparaten.

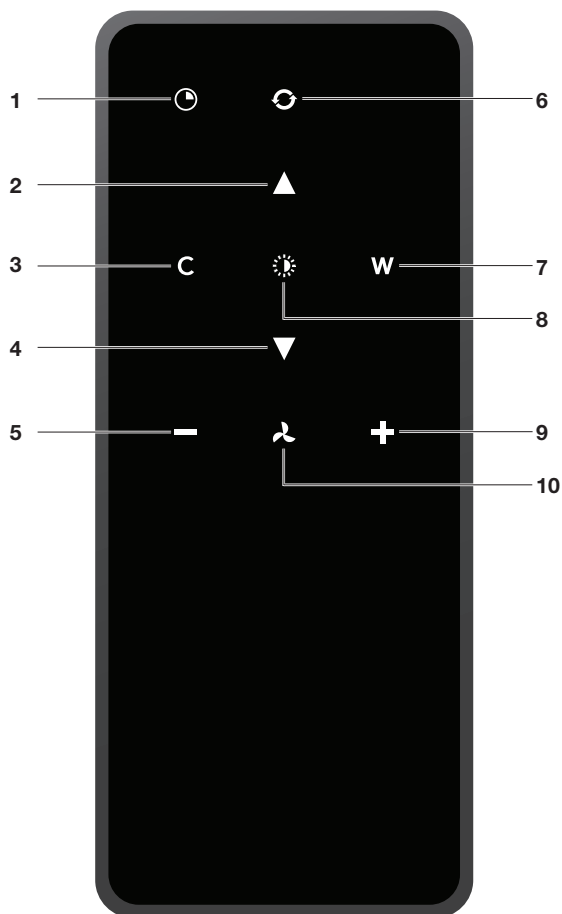

1. Tidtagarfunktion
2. Öka ljusintensitet
3. Kallare ljustemperatur
4. Minska ljusintensitet
5. Minska luftutsugskapacitet
6. Ren luft-funktion
7. Varmare ljustemperatur
8. Tända/släcka belysning
9. Öka luftutsugskapacitet
10. Fläkt på/av



Du måste trycka på och hålla ner knapparna. Detta förhindrar att funktioner kan råka slås av eller på av misstag.

Användning

Para fjärrkontrollen

Den här fjärrkontrollen måste paras med köksfläkten före första användningstillfället.

- Starta apparaten (strömbrytaren). Tryck på och håll ner knappen "–" och "+" i 3 sekunder. Fläkten startar "parningsläget" vilket pågår i 5 minuter.



- Aktivera "fjärrparningsläge" genom att trycka på och hålla ner "c" och "w" i 3 sekunder.
- Under parning blinkar alla indikatorlampor på fläkten och på fjärrkontrollen. Alla indikatorer släcks när anslutning har upprättats. *Om anslutning inte upprättats, upprepa hela parningsprocessen.*



Fjärrkontrollen går i standby-läge efter 30 sekunder. Fjärrkontrollen vaknar när den plockas upp eller känner av rörelse.

Sätta på och stänga av fläktutsug

- Tryck på och håll ner knappen "Fläkt" i ungefär 1 sekund. *Köksfläkten sätts på med lägsta inställning.*
- Tryck på knappen "+" igen för att ställa in en högre fläktinställning. Tryck på och håll ner knappen "+" i 1 sekund för att välja högsta inställningen (boost).
- Tryck på knappen "–" för att välja en lägre inställning. *Utsugsinställningen anges av indikatorerna för hastighetsnivå på fläkten.*
- För att stänga av köksfläkten, tryck på knappen "Fläkt" och håll ner den i minst 1 sekund.



Sätta på boost-inställningen

- Tryck på och håll ner knappen "+" i minst 1 sekund.
Boost-inställningen aktiveras och är på i 10 minuter. Indikator för hastighetsnivå 4 blinkar under denna tidsperiod. Den ursprungliga utsuginställningen återaktiveras efter denna period.
- Tryck på knappen "-" och släpp upp den igen för att stänga av boost-inställningen.



Obs!

Om boost-inställningen har valts, kan timerfunktionen inte aktiveras.

Sätta på timern

- Tryck på timerknappen.
Timerindikatorn börjar blinka.
Köksfläkten stängs av automatiskt efter 10 minuter.
- Stäng av timerfunktionen genom att trycka på valfri knapp (utom belysningsknappen).



Köksfläkten kan användas i utsugsläge eller cirkulationsläge.

Luftutsugskapaciteten anpassas efter valt läge. Köksfläkten startar som standard i utsugsläget. Den måste återställas för cirkulationsläget.


Med ett RMS-kit (Recirculation Modification Set) rengörs först luften av fettfiltren och sedan filtreras oönskade lukter bort av kolfiltret. Den renade luften återcirkuleras sedan till köket.

Sätta på cirkulationsläge

- När belysningen och fläkten är avstängda, tryck samtidigt på och håll ner timerknappen och belysningsknappen tills filterindikatorn blinkar 3 gånger.
Kolfilterindikatorn är aktiverad.

Stänga av cirkulationsläge

- När belysningen och fläkten är avstängda, tryck samtidigt på och håll ner timerknappen och belysningsknappen tills filterindikatorn tänds i 3 sekunder och sedan släcks.

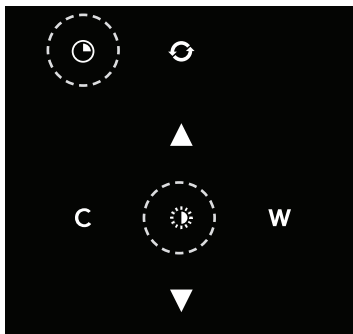

Funktionen ren luft

Med funktionen ren luft kan du fräscha upp luften i ditt kök i maximalt 24 timmar på nivå 1.

- Stäng av fläkten.
- Tryck på och håll ner timerknappen i ungefär 3 sekunder.
Köksfläkten slås på automatiskt i 10 minuter varje timme med lägsta hastighetsinställning. Under utsugsprocessen visas i displayen en "orm" som rör sig snabbt. När fläkten stängs av efter 10 minuter visas i displayen en "orm" som rör sig långsamt tills köksfläkten sätts på igen efter 50 minuter.
- Stäng av Ren luft-funktionen genom att trycka på någon av knapparna timer, ren luft, "-" eller "+" (valfri knapp utom belysningsknappen).


Tända och släcka belysningen

- Tryck på och håll ner belysningsknappen i 1 sekund.
Lampan tänds med maximal styrka.
- Tryck på och håll ner knappen "öka ljusintensitet" eller "minska ljusintensitet" för att ställa in styrkan på belysningen.
- För att stänga av belysningen, tryck på och håll ner belysningsknappen i 1 sekund.

Ändra belysningens färgtemperatur

Du kan ändra belysningens temperatur.

- Tryck på och håll ner belysningsknappen i 1 sekund.
Lampan tänds med maximal styrka.
- Tryck på knappen "C" för ett "kallare" ljus eller på knappen "W" för ett "varmare" ljus.

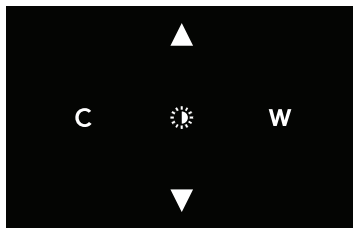

Rengöra filter

Mättade fett- och kolfilter

Filtren bör bytas ut eller rengöras när filterindikatorn lyser. Se kapitlet "Underhåll".

Fettfilter

Filterindikatorn tänds efter 30 driftstimmar.

- Då ska fettfiltren rengöras.
- Återställ minnet genom att trycka och hålla in knappen "-" tills filterindikatorn slutar blinka.

Kolfilter

Filterindikatorn blinkar efter 120 driftstimmar.

- Då ska kolfiltret rengöras eller bytas ut.
- Återställ minnet genom att trycka och hålla in knappen "-" tills filterindikatorn slutar blinka.

Rengöring



Viktigt!

Vid allt underhåll måste du först koppla bort köksfläkten från elnätet genom att dra ut kontakten ur uttaget eller stänga av bostadens huvudströmbrytare. Fläkten måste rengöras regelbundet, både på insidan och utsidan (minst lika ofta som fettfiltret).

Använd inte slipande rengöringsmedel. **Använd inte alkohol!**

Viktigt!

Underlåtelse att följa instruktionerna vid rengöring av apparaten eller byte av filter kan förorsaka brand. Dessa instruktioner måste följas! Tillverkaren är inte ansvarig för skador på fläkten eller brandskador till följd av inkompetent underhåll eller underlåtelse att följa ovanstående säkerhetsinstruktioner.

Köksfläkt

Rengör köksfläkten med tvålatten och en mjuk trasa.

Skölj sedan med rent vatten. Använd inte aggressiva rengöringsmedel som till exempel kaustiksoda. Köksfläktens yta bibehåller sitt goda skick om den poleras med sämskskinn efter den har vaxats.


Köksfläkt av rostfritt stål

Använd inte skursvamp eller andra slipande rengöringsmedel på köksfläktar av rostfritt stål. Avsluta med ett icke-slipande, icke-polerande medel och polera det rostfria stålet längs med strukturen.




Metallfettfilter

Metallfettfilter ska rengöras en gång i månaden (eller när det indikeras av filterrengöringsindikatorn – om sådan finns på modellen) med ett neutralt rengöringsmedel, antingen för hand eller i diskmaskin med ett kort program på låg temperatur. Placera fettfiltren med öppningarna nedåt i diskmaskinen så att vattnet kan rinna ut ur filtret. Aluminiumfettfilter blir matta på grund av diskmedel. Det är normalt och påverkar inte deras funktion.

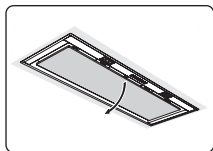


Borttagning av filterkassett

- 1 Stäng av motorn och släck belysningen.
- 2 Dra omsorgsfullt ut panelen för kantluftsug ur den magnetiska tätningen. Tippa panelen för kantluftsug nedåt.
- 3 Lossa filtrets åtkomstspärr. Stöd filtret med handen
- 4 Ta bort filtret från köksfläkten.

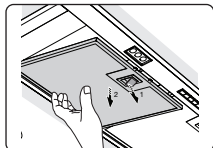

Rengöring

Filtren kan rengöras i diskmaskin. Låt filtren rinna av ordentligt innan du byter ut dem.

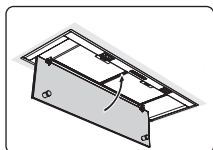

Filtren kan även rengöras för hand.

Rengör filtren i såpvatten med diskmedel och skölj. Låt filtren rinna av ordentligt. För instruktioner, se sida 13 Undersidan av köksfläkten kan rengöras med mildt rengöringsmedel och fuktig trasa. Torka av med hushållspapper.

Sätt tillbaka filterkassetten

Filtret ska placeras med låsmekanismen på framsidan. Lossa filtrets åtkomstspärr. Skårorna på framsidan av filtret passar in. Håll åtkomstspärren i denna position när du placerar filtren.

- 1 Passa in skårorna bak på filtret i den specialdesignade öppningen på köksfläkten.
- 2 Tippa filtret uppåt.
- 3 Släpp filtrets åtkomstlucka. Skårorna bak på filtret skjuts utåt och passar in i köksfläktens specialdesignade öppningar.
Filtret är nu i position igen.
- 4 Tryck in panelen för kantluftsug ordentligt i tätningen igen (du hör ett klick).



Panelen för kantluftsug kan tas bort för rengöring.

Aktiva kolfilter

Det regenererbara aktiva kolfiltret måste tvättas för hand med neutrala rengöringsprodukter, eller i diskmaskin med en maximal temperatur på 65 °C (diskningen ska utföras utan tallrikar, fat, koppar, o.s.v. i maskinen). Använd inte diskmedel.

Avlägsna överflödigt vatten utan att skada filtret, ta bort hållaren och låt filtret torka i ugnen i minst 40 minuter vid en maximal temperatur på 70 °C. För att hålla det regenererbara kolfiltret effektivt ska denna procedur upprepas varannan månad eller när det indikeras av filterindikatorn.

Filtret måste bytas ut efter minst 3 år eller om det har skadats.



Det är viktigt att fettfiltren och det regenererbara aktiva kolfiltret är fullständigt torra innan de sätts tillbaka igen.

Byta ut kolfiltret:

För att byta kolfiltret – läs i bruksanvisningen för RMS-kitet.

Belysning



Uppmärksamma!

Denna köksfläkt är utrustad med LED-belysning. LED-lampor måste bytas av en behörig servicetekniker. Försök inte att byta LED-lamporna på egen hand.

Batteri till fjärrkontrollen



Viktigt!

Anslutningen som upprättades vid parningen försvinner inte vid batteribyte.

Byt batterier i tid eftersom signalen från fjärrkontrollen försvagas om spänningen i batteriet är för låg.

Glöm inte att ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om den inte ska användas på ett tag.

Lämna inte fjärrkontrollen liggande upp och ner på en ledande yta.

Garantin täcker inte batterierna.

Batteriet kan förbrukas snabbare i samband med de upplysta ikonerna.

Batterispecifikation: Två AAA-batterier

EU Produktblad

Uppgifterna fastställda i enlighet med:

Standard EN61591 och kommissionens förordningar (EU) Nr 65/2014 samt (EU) Nr 66/2014.

	CBB761S	CBB861S
Varumärke	ASKO	ASKO
Typ av modell	BU70BA-ADC01	BU90BA-ADC01
Årlig energiförbrukning (AEC_{hood})	36,1 kWh/a	36,8 kWh/a
Energieffektivitetsklass	A ⁺	A ⁺
Flödesdynamisk effektivitet (FDE_{hood})	35,1 %	35,5 %
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	A
Belysningseffektivitet (LE_{hood})	186,4 lux/W	186,4 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	A	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE_{hood})	94,2 %	91,6 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B	B
Luftflöde vid lägsta och högsta hastighet, vid normal användning	258 / 415 m³/h	242 / 387 m³/h
Luftflöde vid intensiv- eller boost-läge	723 m³/h	716 m³/h
Luftburen, akustisk A-viktad ljudeffektnivå vid lägsta och högsta hastighet, vid normal användning	42 / 52 dB(A)	43 / 53 dB(A)
Luftburen, akustisk A-viktad ljudeffektnivå vid lägsta och högsta hastighet, vid intensiv- eller boost-läge	65 dB(A)	65 dB(A)
Strömförbrukning vid läge av (P_o)	-	-
Strömförbrukning vid standby-läge (P_s)	0,38 W	0,38 W

EU Informationsblad

	CBB761S	CBB861S
Tidsökningsfaktor (f)	0,7	0,7
Energieffektivitetsindex (EEl_{hood})	40	40
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt (Q_{BEP})	350 m³/h	353 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt (P_{BEP})	481 Pa	493 Pa
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt (W_{BEP})	133 W	136 W
Belysningssystemets nominella effekt (W_l)	2,8 W	2,8 W
Genomsnittlig belysningsstyrka från belysningssystemet vid matlagningssytan (E_{middle})	522 lux	522 lux

Tips för energieffektiv matlagning med köksfläktar

- Använd en låg fläktinställning och den högsta inställningen (boost) vid behov.
- En välventilerat kök gör att köksfläkten blir effektivare.
- Rengör filter regelbundet och byt dem när det behövs för att behålla filtereffektiviteten hög, ett mättat filter gör att fläkten måste köras längre.

Kassering av emballage och apparat

Ekologiskt hållbara material har använts vid tillverkningen av denna apparat. Denna apparat ska kasseras på ett ansvarsfullt sätt när dess livslängd är slut. Fråga dina lokala myndigheter för mer information om hur du gör detta.

Emballaget är återvinningsbart. Följande material kan ha använts:

- kartong
- polyetylenfilm (PE)
- CFC-fri polystyren (PS fast skum)

Kassera dessa material på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med myndigheternas föreskrifter.



Produkten är märkt med symbolen överkryssad soptunna för att påminna dig om skyldigheten att kassera elektriska hushållsapparater separat. Detta betyder att apparaten inte får ingå i normalt hushållsavfall när dess livslängd är slut.

Apparaten måste tas till en särskild lokal återvinningscentral för separat avfallshantering eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst.

Separat insamling av hushållsapparater hjälper till att förhindra eventuell negativ påverkan på miljön och på människors hälsa till följd av felaktig kassering. Det säkerställer att materialen som apparaten består av kan återvinnas för att uppnå väsentliga besparingar av energi och råmaterial.

Försäkran om överensstämmelse



Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska direktiv, beslut och förordningar, samt de krav som anges i refererade standarder.

Instruktioner för användning är även tillgängliga på vår webbplats:
www.asko.com

 **ASKO**



798667

sv (02-20)