


NO

# **gorenje**

**DETALJERT  
BRUKSANVISNING FOR  
FRYSESKAP**

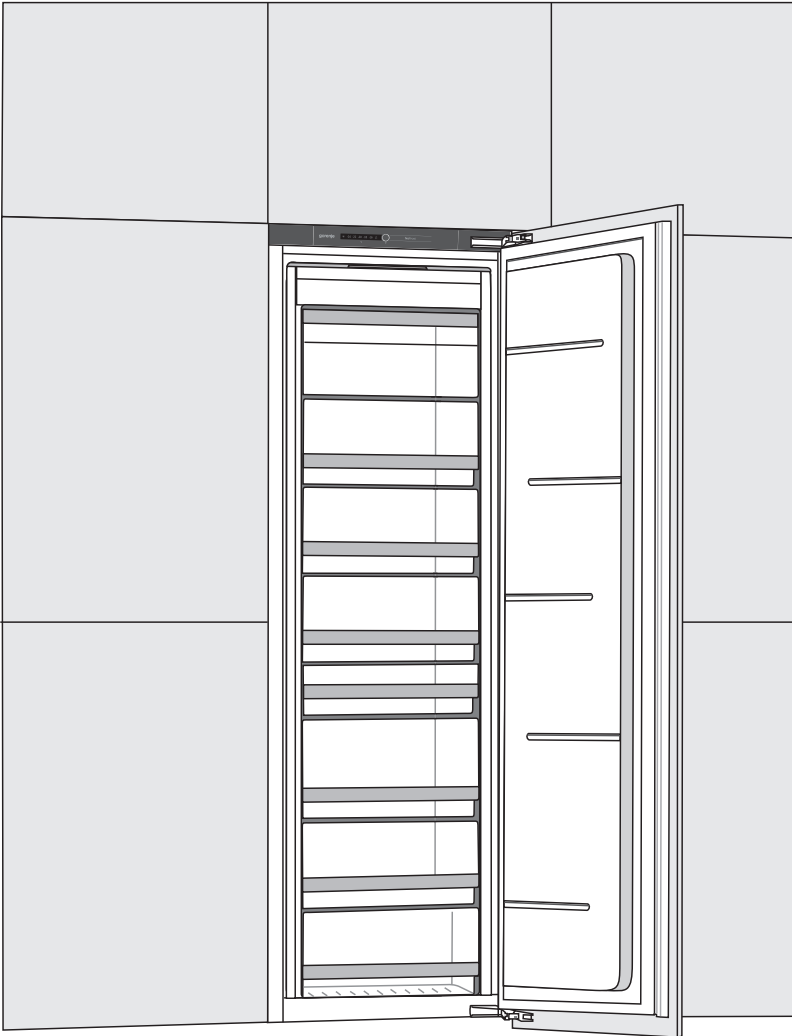

Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt som er utformet for å forenkle hverdagen din. For å gjøre bruken av produktet enklere har vi lagt ved denne detaljerte bruksanvisningen. Installasjonsveiledningen er vedlagt som eget dokument. Anvisningene gir deg informasjon om det nye apparatet slik at du kan bli kjent med det så raskt som mulig.

Vi håper du får mye glede av produktet.

### **Apparatet er kun beregnet til husholdningsbruk.**

**Fryseskapet** er beregnet for innfrysing og langvarig lagring av frosne matvarer (inntil et år, avhengig av matvaretypen).

Besøk oss gjerne på hjemmesiden vår. Her kan du angi apparatets modellnummer, som står på merkeplaten eller garantikortet, for å finne en detaljert beskrivelse av apparatet, bruksråd, feilsøking, serviceinformasjon, bruksanvisning osv.



<http://www.gorenje.com>



Viktige sikkerhetsanvisninger



Generell informasjon og gode råd



Beskytte miljøet



Må ikke vaskes i oppvaskmaskin

# INNHOOLD

|  |  |
|--|--|
| <b>4 VIKTIGE MERKNADER OG SIKKERHETSREGLER</b><br>4 FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG<br>5 VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER<br>8 VIKTIG INFORMASJON OM BRUK AV APPARATET<br>9 BESKYTTELSE AV MILJØET<br>.....<br><b>10 TIPS OM STRØMSPARING FOR KJØLEAPPARATER</b>        | <b>INNLEDNING</b>                        |
| <b>11 INSTALLASJON OG TILKOBLING</b><br>.....<br><b>13 BESKRIVELSE AV APPARATET</b><br>.....<br><b>14 BRUKE APPARATET</b><br>.....<br><b>18 UTSTYR INNI APPARATET</b>  | <b>BESKRIVELSE AV APPARATET</b>          |
| <b>19 INNFRYSING OG LAGRING AV FROSNE MATVARER</b><br>19 Fremgangsmåte ved innfrysing<br>20 Viktige advarsler om frysing<br>20 Unngå kontaminering av mat<br>21 Lagring av ferdigfrosne matvarer<br>21 Lagringstid for ferdigfrosne matvarer<br>21 Tining av frosne matvarer | <b>OPPBEVARING OG INNFRYSING AV MAT</b>  |
| <b>22 AVRIMING AV APPARATET</b><br>.....<br><b>23 RENGJØRING AV APPARATET</b>  | <b>TINING OG RENGJØRING AV APPARATET</b> |
| <b>24 FEILSØKING</b><br>.....<br><b>25 INFORMASJON OM APPARATSTØY</b>  | <b>DIVERSE</b>                           |

# VIKTIGE MERKNADER OG SIKKERHETSREGLER

---



## FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG

Før du kobler apparatet til strømnettet, må du lese bruksanvisningen grundig. Den beskriver apparatet og riktig og sikker bruk av apparatet. Bruksanvisningen gjelder for flere produkttyper/-modeller. Dette betyr at den kan inneholde beskrivelser av innstillinger eller utstyr som ikke er tilgjengelig på ditt apparat. Ta vare på denne bruksanvisningen til senere bruk, og fest den til apparatet ved et eventuelt videresalg.

Bruksanvisningen gjelder også for NO FROST-versjonen/-modellen av fryseskapet, som er utstyrt med en vifte, og der avrimingsprosessen er automatisk (bare på enkelte modeller).

Kontroller at det ikke finnes skader eller uregelmessigheter feil på apparatet. Hvis du finner ut at apparatet er skadet, må du varsle forhandleren der du kjøpte apparatet.

Før du kobler apparatet til strømnettet, må det stå minst to timer i loddrett stilling. Dette reduserer muligheten for feilfunksjon i kjølesystemet på grunn av feilhåndtering under transport.



## VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

 ADVARSEL! Fare for brann/brennbare materialer.

Apparatet må kobles til strømmettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser.


ADVARSEL! Ikke plasser mobile grenkontakter eller strømforsyninger på baksiden av apparatet.

Før rengjøring av apparatet må du koble det fra strømmettet (trekk støpslet ut av veggkontakten).


ADVARSEL! Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå all fare.

ADVARSEL! Når du stiller opp apparatet, må du sørge for at strømledningen ikke blokkeres eller skades.

Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en servicetekniker. Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen hånd, for det er fare for berøring med høyspenning!

 ADVARSEL! Ikke bruk noen elektriske apparater inni fryseboksen, bortsett fra de som eventuelt er tillatt av produsenten.

 ADVARSEL! Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet for å sette fart i avrimingen, unntatt utstyr som er anbefalt av produsenten.

 ADVARSEL! Installer apparatet i henhold til instruksene for å unngå all risiko på grunn av dårlig stabilitet.

## **Fare for frostskader**

Ikke stikk frossen mat i munnen og unngå å berøre frosne matvarer, for dette kan føre til frostskader.

## **Sikkerhet for barn og sårbare personer**

Denne maskinen er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller er instruert i bruken av maskinen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Pass på at barn ikke leker med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Fjern emballasjen som skal beskytte apparatet eller deler av apparatet under transport, og oppbevar den utenfor barns rekkevidde.

Når du skal kassere et brukt apparat, fjerner du strømledningen, tar av døra, men lar hyllene sitte i apparatet. Dette hindrer at barn kan bli innelåst i apparatet.

## **Bare for europeiske markeder**

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er instruert i bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene ved bruken.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn fra 3 til 8 kan sette inn og ta ut mat fra kjøleskap.

### **Advarsel angående kjølemiddel**

Apparatet inneholder en liten mengde av den miljøvennlige, men brennbare gassen R600a. Sørg for at ingen deler av kjølesystemet blir skadet. En gasslekkasje er ikke skadelig for miljøet, men den kan forårsake personskader eller brann.

Ved gasslekkasje må rommet luftes grundig, du må koble apparatet fra strømmen og ta kontakt med en servicetekniker.

# VIKTIG INFORMASJON OM BRUK AV APPARATET

ADVARSEL! Dette apparatet er beregnet på bruk i private kjøkken og lignende steder, for eksempel:

- personalkjøkken i butikker, på kontorer og på andre arbeidsplasser
- gårdshus eller av gjester på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
- kjøkkenet i B&B-hoteller og lignende
- catering og lignende profesjonelle bruksområder.

**i** ADVARSEL! Sørg for at ventilasjonsåpningene på kabinettet eller i kjøkkeninnredningen der skapet er innbygd, ikke blokkeres.

Apparatet skal ikke brukes utendørs og må ikke utsettes for regn.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer som aerosolbokser med brennbare drivmidler i dette apparatet.

Hvis du ikke skal bruke apparatet på en stund, slår du det av med den aktuelle bryteren og trekker støpslet ut av stikkontakten. Før du forlater apparatet, bør det tømmes, avrimes og rengjøres. Husk å la døra stå på gløtt.

Ved feil eller strømbrudd må du ikke åpne fryseskabet før det er gått mer enn 16 timer siden det har vært i drift. Etter denne tiden må du bruke den frosne maten eller sørge for tilstrekkelig kjøling (f.eks. et reserveapparat).



## Teknisk informasjon på apparatet

Merkeplaten er plassert på innsiden av apparatet. På merkeplaten står data om spenning, brutto- og nettovolum, type og mengde kjølemiddel og informasjon om klimaklasser.

Hvis teksten på merkeplaten ikke står på ditt eget språk, limer du på etiketten som følger med apparatet.



## BESKYTTELSE AV MILJØET

Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som kan resirkuleres, kastes eller destrueres uten å skade miljøet.



Kassere et brukt apparat

Vern om miljøet ved å levere apparatet til et godkjent avfallsmottak for husholdningsapparater etter endt levetid.

Før du gjør dette, må du utføre følgende operasjoner:

- Koble apparatet fra strømtilførselen.
- La aldri barn leke med apparatet.



**ADVARSEL!** Ikke ødelegg kjølesystemet. Dette vil også hindre forurensing.



**Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall. Riktig avfallshåndtering av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt med lokale renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet for mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.**



## TIPS OM STRØMSPARING FOR KJØLEAPPARATER

---


- Installer apparatet som spesifisert i bruksanvisningen.
- Ikke åpne døra oftere enn nødvendig.
- Kontroller fra tid til annen at ingenting hindrer luftsirkulasjonen under apparatet.
- Kondensatoren på baksiden av apparatet må holdes ren (se kapitlet Rengjøring av apparatet).
- Hvis pakningen er skadet eller ikke er helt tett av andre grunner, må den skiftes så snart som mulig.
- Lagre matvarene i lukkede beholdere eller egnet emballasje.
- Kjøl maten ned til romtemperatur før du setter den i kjøleskapet.
- Tin frosset mat i kjøleskapet.
- For å utnytte hele det innvendige volumet i frysenskapet, kan du fjerne noen av skuffene som beskrevet i bruksanvisningen.
- Avrim det tradisjonelle frysenskapet når det har dannet seg et ca. 3-5 millimeter lag med rim på veggene og i bunnen av de kjølte flatene.
- Kontroller at hyllene er jevnt fordelt og at maten plasseres slik at luften kan sirkulere fritt inni apparatet (følg anbefalt plassering av mat som beskrevet i bruksanvisningen).
- Ikke blokker vifteåpningene på apparater med vifte.
- Hvis du ikke trenger viften eller ionisatoren, kan du slå dem av for å redusere strømforbruket.

# INSTALLASJON OG TILKOBLING

## RIKTIG PLASSERING

- Monter produktet i et tørt rom med god ventilasjon. Apparatet fungerer best når omgivelsestemperaturen er innenfor området i tabellen nedenfor. Produktklassen er angitt på merkeplaten med grunnleggende informasjon om apparatet.

| Beskrivelse                      | Klima-klasse | Omgivelsestemperaturområde °C | Relativ fuktighet |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Utvidet normalt temperaturområde | SN           | +10 til +32                   | ≤ 75%             |
| Normalt                          | N            | +16 til +32                   |                   |
| Subtropisk                       | ST           | +16 til +38                   |                   |
| Tropisk                          | T            | +16 til +43                   |                   |

-  Ikke plasser apparatet i et rom der temperaturen kan bli lavere enn 5 °C, for dette kan føre til unormal drift eller feil!
- Strømledningen til apparatet skal være tilgjengelig etter installering!
- Ikke plasser apparatet i nærheten av apparater eller enheter som stråler ut varme, slik som komfyr, ovn, radiator, vannkoker og lignende, og ikke utsett apparatet for direkte sollys. Apparatet må monteres minst 3 cm fra en elektrisk komfyr eller gasskomfyr og minst 30 cm fra en olje- eller kullovn. Hvis avstanden mellom slike varmekilder og apparatet er mindre, må det brukes isolasjonspanel.

**Merk!** Plasser apparatet i et tilstrekkelig stort rom. Det må være minst 1 m<sup>3</sup> rom per 8 gram kjølemiddel. Kjølemiddelmengden står på merkeplaten på innsiden av apparatet.

- Under kjøkkeninnredningen der apparatet skal bygges inn, må det være minst 200 cm<sup>2</sup> fritt rom for å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon. Det kommer ut luft fra den øvre delen av apparatet, så åpningen der luften strømmer ut, må ikke tildekkes. Hvis denne advarselen ignoreres, kan det føre til skade på apparatet.

### Merk!

Ved installasjon av apparatene ved siden av hverandre i kjøkkenskap må hvert apparat integreres i et separat skap.

Det må kjøpes et antikondens-servicesett. Dette servicesettet må være komplett med strømledning slik at det kan kobles til strømmettet. Det kreves en ekstra stikkontakt for tilkobling av antikondens-servicesettet.

**Av sikkerhetsgrunner skal servicesettet alltid monteres av en autorisert servicetekniker.**

## TILKOBLING AV APPARATET



- Koble apparatet til strømmettet ved å sette strømledningen i stikkontakten. Veggkontakten må være tilkoblet et jordfeilrelé (sikkerhetsbryter). Nominell spenning og frekvens er angitt på merkeskiltet med grunnleggende informasjon om apparatet.
- Apparatet må kobles til strømmettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser. Apparatet tåler kortvarige spenningssvingninger, men disse må ikke overskride +/- 6 %.


## OMHENGSLING AV DØRA OG INNBYGGING AV APPARATET I ET SKAP

Fremgangsmåten ved omhengsling av døra og innbygging av apparatet i en kjøkkeninnredning er beskrevet i den separate installasjonsveiledningen som ligger i posen sammen med bruksanvisningen.

# BESKRIVELSE AV APPARATET

Apparatets innvendige utstyr kan variere, avhengig av apparatmodell.


Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse (E).

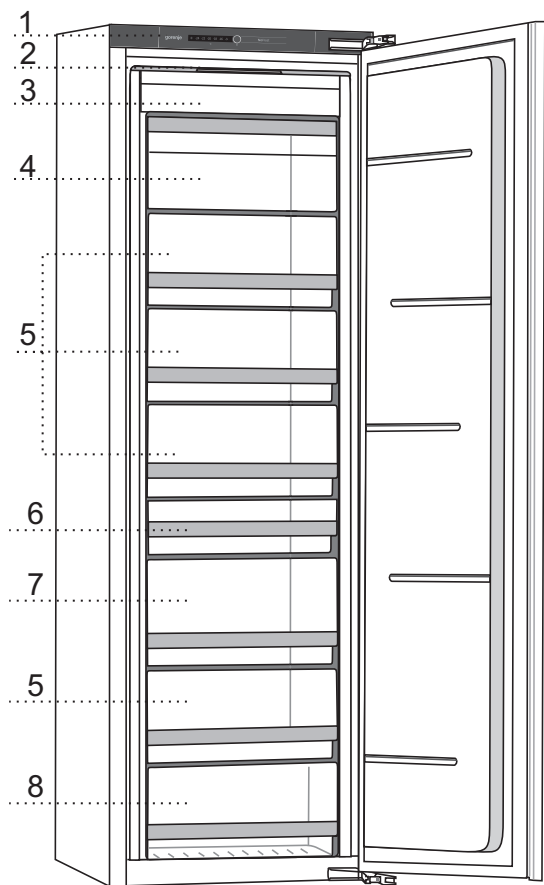

- 1 Kontrollenhet
- 2 LED-lys
- 3 NO FROST-enhet (kjøler, vifte ...)
- 4 Dørhylle
- 5 Innfrysings- og oppbevaringsskuffer
- 6 Lav innfrysings- og oppbevaringsskuff
- 7 Dyp innfrysings- og oppbevaringsskuff
- 8 Innfrysings- og oppbevaringsskuff i halv størrelse

- Skuffene er beskyttet mot å trekkes helt ut. For å fjerne en skuff fra apparatet drar du den ut så langt det går. Deretter løfter du opp fronten og trekker den helt ut.

# BRUKE APPARATET

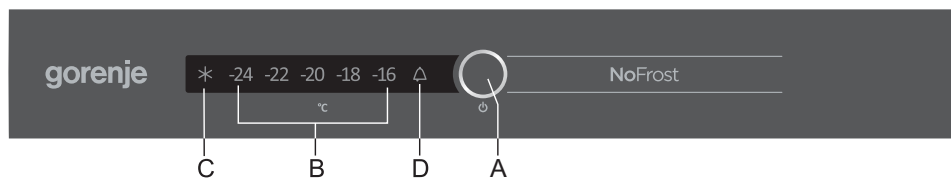

**A** Apparat på/av, temperaturinnstillinger og ekstra funksjonsknapp

**B** Temperaturdisplay

Indikatoren for den valgte temperaturen lyser.

**C** Funksjonsindikator for intensiv infrysing (strømförsterkning)

Symbolet **C** tennes når intensiv infrysing er aktivert.

**D** Alarmindikator for høy temperatur eller åpen dør

For å stille inn apparatets temperatur eller aktivere tilleggsfunksjoner trykker du flere ganger på knappen A. Når du trykker én gang på knappen, begynner den gjeldende innstilte verdien eller funksjonen å blinke. For hvert nytt trykk på knappen flyttes indikatoren til neste innstilling. Indikatoren går syklisk gjennom alle innstillingene, fra høyre mot venstre. Under justering av innstillingene blinker displayet. Tre sekunder etter at knappen er sluppet, lagres innstillingen automatisk og det aktuelle symbolet tennes.

## SLÅ APPARATET PÅ/AV



**Slå på apparatet:** Trykk på knappen **A** og hold den inne i 3 sekunder.

**Slå av apparatet:** Trykk en gang til på knappen **A** og hold den inne i 3 sekunder. Apparatet slås av, men det er fremdeles spenning i apparatet ettersom det er koblet til strømmettet.


## REGULERING AV TEMPERATUREN I APPARATET



- Fabrikkinnstillingen er den anbefalte temperaturen på  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Når apparatet er slått på, kan det ta flere timer før den innstilte temperaturen er nådd. Ikke legg mat i apparatet før temperaturen har sunket til den valgte innstillingen.




- Reguler temperaturen etter ønske med knappen **A**.
- Trykk på knappen **A** (flere ganger) til ønsket temperaturindikator lyser.
- Når du trykker én gang på knappen **A**, begynner den gjeldende innstilte verdien eller funksjonen å blinke. For hvert nytt trykk på knappen **A** flytter indikatoren seg til neste innstilling (i sirkel fra høyre mot venstre).
- Etter tre sekunder slutter innstillingen å blinke. Innstillingen blir lagret, og den tilhørende indikatoren lyser konstant.

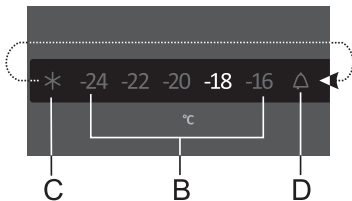

Tallene  $-24$ ,  $-22$ ,  $-20$ ,  $-18$  og  $-16$  angir grader celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) i apparatet.

- Anbefalt temperaturinnstilling er  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## INTENSIV INNFRYSING (STRØMFORSTERKNING)

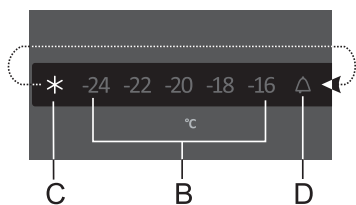


For å aktivere funksjonen intensiv innfrysing (strømforsterker) trykker du på knappen **A** til symbolet **C** lyser.

- i** • Når den intensive innfrysingen aktiveres, fungerer apparatet med maksimal effekt. I denne tiden kan driftsstøyen være litt høyere.
- Bruk denne innstillingen når du har slått på apparatet for første gang, før rengjøring og 24 timer før du setter inn store mengder matvarer.
- Hvis en annen funksjon velges mens den intensive innfrysingen er aktiv, vil den intensive innfrysingen straks bli deaktivert.
- Funksjonen intensiv innfrysing slås av ved å trykke på knappen **A** for å velge ønsket temperatur (**B**). Hvis den intensive innfrysingen ikke deaktiveres manuelt, blir den automatisk slått av (etter cirka to dager), og temperaturen går tilbake til den sist innstilte verdien.
- Hvis det oppstår strømbrudd mens den intensive innfrysingen er aktiv, startes funksjonen på nytt når strømmen kommer tilbake.



## ALARM FOR HØY TEMPERATUR

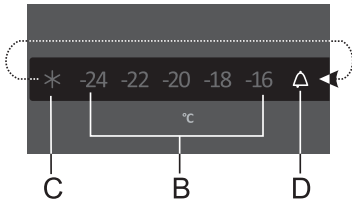

Hvis temperaturen inni apparatet blir for høy, aktiveres en lydalarm (korte pipesignaler), og symbolet **D** begynner å blinke.

- Hver gang apparatet slås på med knappen **A**, er det 24 timers forsinkelse på driften av alarmen for høy temperatur. Hvis apparatet ikke kommer ned i tilstrekkelig lav temperatur i løpet av denne perioden, aktiveres alarmen.
- Lydalarmen kvitteres og slås av ved å trykke på knappen **A**. Hvis alarmen ikke deaktiveres manuelt, lyder den de første fem minuttene av hver time.
- Når du trykker på knappen **A** for første gang, kvitteres alarmen og slås av. Når du trykker en gang til på knappen **A**, vil den allerede fungere som en knapp for regulering av innstillingene.
- Symbolet **D** blinker til apparatet når egnet temperatur.

## ALARM FOR ÅPEN DØR



Hvis fryseskapsdøra står åpen i over to minutter, utløses en lydalarm (kontinuerlig pipelyd).

For å kvittere og slå av lydalarmen trykker du på knappen **A** eller lukker døra.

# UTSTYR INNI APPARATET


---

(\*UTSTYRET AVHENGER AV MODELLEN)



## OPPBEVARINGSBOKSEN MultiBox\*

- **MultiBox** er en praktisk oppbevaringsplass for mat med sterk eller gjennomtrengende lukt, for eksempel moden ost eller blåmuggost, pølser, løk, smør osv.
- Silikonlokket gjør boksen lufttett og hindrer at maten tørker ut og at lukten sprer seg i hele kjøleskapet.
- Silikonlokket kan også brukes som egg- eller isbitholder.

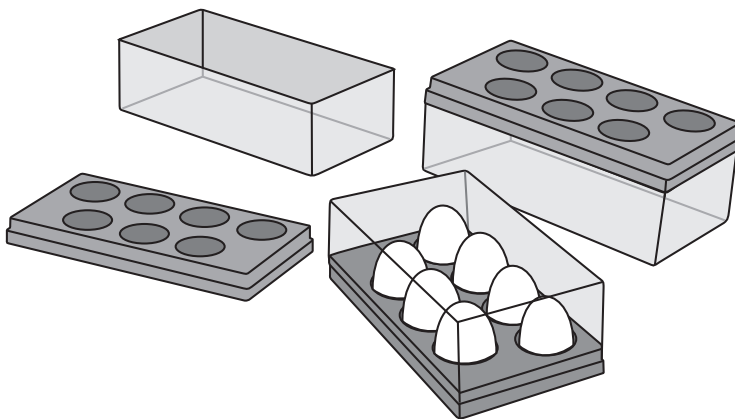

# INNFRYSING OG LAGRING AV FROSNE MATVARER

---

## FREMGANGSMÅTE VED INNFRYSING



Maksimal mengde ferske matvarer som kan legges inn om gangen, er angitt på apparatets merkeplate. Hvis mengden matvarer som fryses, overskrider angitt verdi, vil dette redusere kvaliteten på innfrysingen, og dessuten kvaliteten på maten som allerede er frosset.

- For å kunne utnytte hele frysekapasiteten kan du ta ut alle skuffene. Legg maten rett på hyllene og på bunnen i fryseskapet.
- Aktivere funksjonen SuperFreeze 24 timer før innfrysing av ferske matvarer:
  - Trykk på knappen **A** til symbolet **C** lyser.

Etter denne tiden fordeles maten jevnt i skuffene som er beregnet til innfrysing. Maksimalt 4 kg kan lastes i hver skuff.

Pass på at den ferske maten ikke kommer i berøring med mat som allerede er frosset.

- Ved innfrysing av mindre mengder mat (1-2 kg), er det ikke nødvendig å aktivere Super Freeze-funksjonen.
- Etter 24 timer kan maten flyttes til andre deler rom i fryseskapet, og innfrysingsprosessen kan gjentas om ønskelig.

# VIKTIGE ADVARSLER OM FRYSING



Bruk bare fryseskabet til innfrysing av mat som egner seg til frysing.

Bruk alltid ferske matvarer av god kvalitet.

Velg den mest egnede emballasjen til maten og bruk emballasjen riktig.

Sørg for at emballasjen er luft- og vanntett slik at maten ikke tørker og mister vitaminer.

Skriv mattype, mengde og innfrysingsdato på emballasjen.

Det er svært viktig at matvarene fryses så raskt som mulig. Derfor anbefales små forpakninger. Avkjøl maten i kjøleskapet før du fryser den.

## UNNGÅ KONTAMINERING AV MAT

For å unngå kontaminering av mat må følgende anvisninger følges:

- Hvis døren står åpen lenge, kan dette føre til en betydelig temperaturøkning inni apparatet.
- Rengjør regelmessig overflatene som kan komme i kontakt med mat, og tilgjengelige avløpssystem.
- Hvis kjøleskapet blir stående tomt i lange perioder, må det slås av, avrimes, rengjøres og tørkes. La døren stå åpen slik at det ikke dannes mugg i apparatet.

# LAGRING AV FERDIGFRYSTE MATVARER

- Når du oppbevarer eller bruker frosne matvarer, må du følge produsentens anvisninger. Temperatur og holdbarhetsdato står på emballasjen.
- Velg bare mat med uskadd emballasje, lagret i frysebokser som holder en temperatur på -18 °C eller lavere.
- Ikke kjøp mat som er dekket av rim, for dette tyder på at de har vært delvis opptint flere ganger og at kvaliteten ikke er på topp.
- Beskytt maten mot tining under transport. Hvis temperaturen stiger, vil lagringstiden bli kortere og kvaliteten lavere.

## LAGRINGSTID FOR FERDIGFRYSTE MATVARER

### ANBEFALT OPPBEVARINGSTID I FRYSESKAPET

| Type mat                              | Tid               |
|---------------------------------------|-------------------|
| Frukt, oksekjøtt                      | 10 til 12 måneder |
| Grønnsaker, kalvekjøtt og fjærfe      | 8 til 10 måneder  |
| Vilt                                  | 6 til 8 måneder   |
| Svinestek                             | 4 til 6 måneder   |
| Finhakked eller malt kjøtt            | 4 måneder         |
| Brød, pasta, ferdigretter, mager fisk | 3 måneder         |
| Innmat                                | 2 måneder         |
| Røkte pølser, fet fisk                | 1 måned           |

## TINING AV FROSNE MATVARER

Nedfrysing av mat dreper ikke mikroorganismene. Når maten er tint, aktiveres bakteriene på nytt og maten blir raskt ødelagt. Bruk halvveis eller helt tint mat så fort som mulig.

Delvis opptining reduserer næringsverdien i maten; dette gjelder særlig frukt, grønnsaker og ferdigretter.

# AVRIMING AV APPARATET

---

## AVRIMING AV NO FROST-FRYSER

- NO FROST-fryseskapet avrimes automatisk. Rim som av og til vises på veggene, vil forsvinne automatisk.
- Oppsamling av is eller rim i fryserommet kan skyldes unormal bruk av apparatet (døra har vært åpnet for ofte og/eller er blitt stående åpen for lenge, døra har ikke vært helt lukket osv.). I slike tilfeller kobler du apparatet fra strømmen, tar maten ut av fryseskapet og beskytter den mot opptining. Rengjør og tørk innsiden av fryseren. Før du setter de frosne matvarene inn i fryseren igjen, slår du på apparatet og velger ønsket innstilling.

# RENGJØRING AV APPARATET



**Før rengjøring må du koble apparatet fra strømmettet** – Slå av apparatet (se kapitlet Slå apparatet på/av), og trekk strømledningen ut av veggkontakten.

- Bruk en myk klut til å rengjøre alle flater. Rengjøringsmidler som inneholder slipende stoffer, syrer eller løsemidler egner seg ikke til rengjøring, for de kan ødelegge overflaten.

Rengjør apparatet **utvendig** med vann eller mildt såpevann.


Lakkerte flater og aluminiumsflater kan rengjøres med lunkent vann tilsatt et mildt vaskemiddel. Det går an å bruke rengjøringsmiddel med lavt alkoholinnhold (f.eks. vindusrens). Ikke bruk alkoholholdige rengjøringsmiddel til å rengjøre plastmaterialer.



Apparatet kan rengjøres **innvendig** med rent, lunkent vann, eventuelt tilsatt litt **eddik**.




- Ikke vask deler inni apparatet i oppvaskmaskinen, for de kan bli ødelagt.

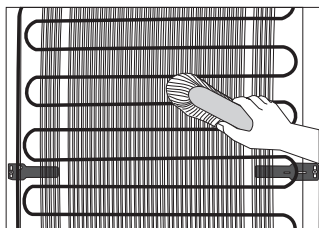

- **Kondensatoren** på baksiden av kjøleskapet (utvendig) skal være ren, støvfri og uten avleiringer av stekeos. Tørk av og til bort støvet med en myk børste (ikke metall) eller en støvsuger.
- Etter rengjøringen slår du på apparatet igjen og setter matvarene tilbake på plass.

# FEILSØKING

| Problem:  | Årsak og utbedring:  |
|---|--|
| Apparatet er koblet til strømmettet, men virker ikke.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at det er strøm i stikkontakten og at apparatet er slått på.</li></ul>  |
| Kjølesystemet arbeider kontinuerlig i lang tid.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• For høy omgivelsestemperatur.</li><li>• Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge.</li><li>• Døra går ikke ordentlig igjen (skitten pakning, feiltilpasset dør, ødelagt pakning osv.).</li><li>• For store mengder ferske matvarer er lagt i om gangen.</li><li>• For dårlig kjøling av kompressor og kondensator. Kontroller at det er tilstrekkelig luftsirkulasjon bak apparatet, og rengjør kondensatoren.</li></ul> |
| Oppsamling av is eller rim på innsiden av fryseren kan skyldes følgende:                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge.</li><li>• Døra har ikke vært helt lukket.</li><li>• Feil med dørpakningen.</li><li>• Hvis pakningen er skitten eller ødelagt, må du rengjøre den eller skifte den ut.</li></ul>   |
| Indikator <b>D</b> blinker:   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Døra er blitt åpnet for ofte eller har stått åpen for lenge.</li><li>• Døra går ikke ordentlig igjen (skitten pakning, feiltilpasset dør, ødelagt pakning osv.).</li><li>• Langvarig strømbrytning.</li><li>• For store mengder ferske matvarer er lagt i om gangen.</li></ul>   |
| Det er vanskelig å åpne døra:   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis du prøver å åpne fryseskapet rett etter at du har lukket det, kan dette være vanskelig. Når du åpner døra, slippes det ut litt kald luft fra apparatet og den erstattes av varm luft fra omgivelsene. Under avkjøling av denne luften skapes det undertrykk, og dette gjør det vanskelig å åpne døra. Tilstanden normaliseres etter få minutter, og da er det lett å åpne døra igjen.</li></ul>                                       |
| LED-lyset virker ikke:<br> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis LED-lyset ikke virker, må du kontakte en servicetekniker.</li><li>• Ikke prøv å reparere LED-lyset på egen hånd, for det er fare for berøring med høyspenning!</li></ul>  |

Hvis ingen av rådene ovenfor løser problemet, må du kontakte nærmeste servicesenter og oppgi type, modell og serienummer. Disse opplysningene står på merkeplaten som er plassert på innsiden av apparatet.



# INFORMASJON OM APPARATSTØY

---

Kjøling i kjøle- og frysenskap skjer ved hjelp av et kjølesystem som inkluderer en kompressor (og en vifte på noen apparater). Denne kompressoren lager litt støy. Støynivået avhenger av montering, riktig bruk og alderen på produktet.

- Når du nettopp har koblet apparatet til strømmettet, kan driftsstøyen fra kompressoren eller lyden av strømmende væske være litt ekstra høy. Dette betyr ikke at det er noe feil med apparatet og påvirker ikke apparatets funksjon. Etter hvert vil driftsstøyen og denne lyden bli svakere.
- Noen ganger forekommer det uvanlig eller høy lyd under bruk; dette skyldes som oftest feil installasjon.
  - Apparatet må stå flatt og stabilt på et solid underlag.
  - Apparatet bør ikke komme borti veggen eller tilstøtende møbler.
  - Kontroller at utstyret inni apparatet sitter godt fast og at støyen ikke skyldes bokser, klirrende flasker eller andre beholdere som er plassert ved siden av hverandre.
- Når døra åpnes oftere eller blir stående åpen lenge, når store mengder fersk mat legges inn eller når funksjonene intensiv innfrysing eller kjøling aktiveres, kan apparatet midlertidig avgi mer støy. Dette skyldes større belastning på kjølesystemet.

VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL Å FORETA ENDRINGER SOM IKKE  
BERØRER UTSTYRETS FUNKSJON.

Lined writing area consisting of horizontal lines.



FREEZER BI540 ADV



671989

no (11-21)