



**USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
NAVODILA ZA UPORABO IN NAMESTITEV
UDHËZIME PËR INSTALIMIN DHE PËRDORIMIN**

EN
SL
SQ

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read this use and installation instructions carefully before installing and using this appliance and keep this manual for future reference.

Remote controller Instructions

(R2-01)

Remote controller	1
Operation instructions	
Operation modes	3
Airflow direction control	4
SMART mode	5
SUPER mode	7
QUIET mode	7
TIMER mode	8
ECONOMY mode	8
IFEEL mode	9
DIMMER button	9
CLOCK button	9
SLEEP mode	10
8°C HEAT mode	10

Remote controller

Remote controller

The remote controller transmits signals to the system.

1 MODE

Press this button to select the operation mode.

3 SLEEP

Used to set or cancel Sleep Mode operation.

6 SUPER

Used to start or stop the fast cooling/heating. (Fast cooling operates at high fan speed with 16°C(61°F) set temp automatically ; Fast heating operates at auto fan speed with 30°C(86°F) set temp automatically)

8 ON TIMER

Used to set or cancel the timer operation.

9 QUIET

Used to set or cancel Quiet Mode operation.

11 OFF TIMER

Used to set or cancel the timer operation.

12 SMART (invalid for multi system)

Used to enter fuzzy logic operation directly when the unit is on.

When the Remote controller is in standby, and the mode is in Cooling or Dry, press this button about 5 seconds to enter the auto-clean mode and then the indicator "■" will display on LCD .Press SMART or POWER or MODE button or enter the auto-clean mode more than 30 minutes will escape from auto-clean mode, and then the indicator "■" will disappeared.

13 DIMMER

When you press this button, all the display of indoor unit will be closed. Press any button to resume display.


14 CLOCK

Used to set the current time.

Indication symbols on LCD:

COOLING	Cooling indicator	DRY	Dry indicator	FAN ONLY	Fan only indicator	HEATING	Heating indicator	SMART	Smart indicator
Auto ⚠	Auto fan speed	⚠	Higher fan speed	⚠	High fan speed	⚠	Medium fan speed	⚠	Low fan speed
⠄	Lower fan speed	⠄	Quiet indicator	⠄	Economy indicator	⠄	Super indicator	⠄	Sleep indicator
⠄	IFEEL	88	°F	Display temperature	88:88	OFF	Display set timer	88	8°C Heat indicator
⠄	Auto-clean indicator								Display current time

Note: Each mode and relevant function will be further specified in following pages.

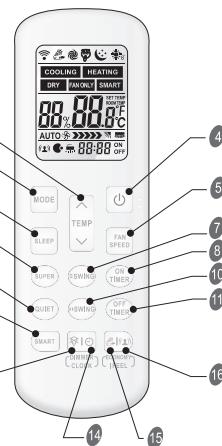

2 TEMP ^

Used to adjust the room temperature and the timer, also real time.

4 POWER

The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button.

5 FAN SPEED

Used to select fan speed in sequence auto, higher, high, medium, low and lower.

7 ⌂ SWI

Used to stop or start vertical adjustment louver swinging and set the desired up/down airflow direction.

10 ⌂ SWI

Used to stop or start Horizontal adjustment louver swinging and set the desired left/right airflow direction.

16 IFEEL

Press to set IFEEL Mode operation. In IFEEL mode, the Air Conditioner operates basic temperature sensor fitted in remote instead of machine, Advice to use IFEEL mode and the remote put where the indoor unit receive signal easily. Press this button above 5 seconds, start or stop IFEEL mode.

15 ECONOMY

Used to set or cancel Economy Mode operation.

2 + 7 8°C HEAT(optional)


Used to start or stop 8°C HEAT mode.

Remote controller

Remote controller

◆ How to Insert the Batteries

1. Pry open the battery cover according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.
3. Reattach the cover by pressing it back into position.

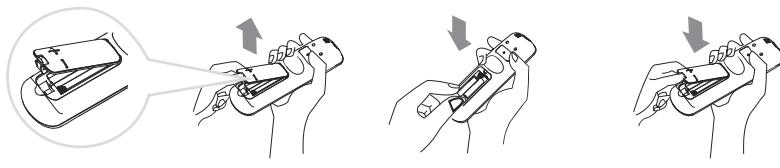

Note:


- Use 2 LR03 AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim.

◆ Storage and Tips for Using the Remote Controller

The remote controller may be stored mounted on a wall with a holder.

Note: The remote controller holder is an optional part.

Note: The shape may differ from that of the remote controller holder you have selected.

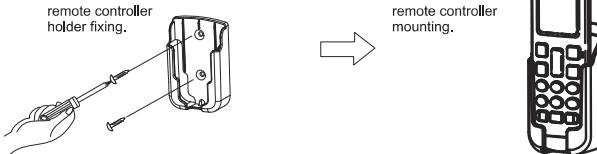


◆ How to Use

To operate the room air conditioner, aim the remote controller to the signal receptor. The remote controller will operate the air conditioner at a distance of up to 7m when pointing at signal receptor of indoor unit.

△ CAUTIONS

For appropriate signal transmission between remote controller and indoor unit, keep the signal receiver away from the following items:

- Direct sunlight or other strong lights or heat.
 - Flat panel television screen or other electrical appliances that react to the remote controller.
- Additionally, the air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit. If the signal may not be transmitted properly, either move these materials or consult your local dealer.

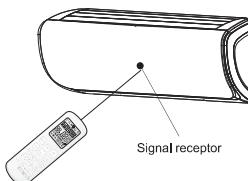

Operation instructions

Operation modes

◆ Selecting mode

Press  button once by once

Result : The operation modes changed in sequence:



Heating mode is NOT available for cooling only air conditioner.

◆ FAN mode

Press  button once by once

Result : The fan speed is changed in sequence:



At "FAN ONLY" mode, only "Auto" is not available.

At "DRY" mode, Fan speed is set at "AUTO" automatically, "FAN SPEED" button is ineffective in this case.

Some models, such as commercial air conditioner products, only have the third gear speed.



◆ Setting temperature

Press  button once

Result : Raise temperature setting by 1°C or 1°F

Press  button once

Result : Lower temperature setting by 1°C or 1°F



Range of available set temperature

"HEATING, COOLING	16°C~30°C (61°F~86°F)
DRY	±7 deg C
FAN ONLY	unable to set

*Note: Press and hold "" button and "" button together for 2 seconds will alternate the temperature display between the °C and °F scale.

*Note: Heating mode is NOT available for cooling only models.

*Note: At "Dry" mode, a decrease or rise of up to 7°C can be set with Remote controller if you still feel uncomfortable.

Operation instructions

◆ Turning on

Press  button.

Result : The RUN indicator of the indoor unit lights up.


SWING , SMART , SUPER , QUIET , TIMER , ECONOMY , IFEEL , DIMMER , CLOCK , SLEEP and 8°C HEAT operation modes will be specified in the following pages.

- *Changing modes during operation, sometimes the unit does not response at once. Wait 3 minutes.*
- *During heating operation, air flow is not discharged at the beginning. After 2–5 minutes, the air flow will be discharged until temperature of indoor heat exchanger rises.*
- *Wait 3 minutes before restarting the appliance.*

Airflow direction control

Vertical airflow(Horizontal airflow) is automatically adjusted to a certain angle in accordance with the operation mode after turning on the unit.

Operation mode	Direction of airflow
COOLING, DRY	horizontal
*HEATING, FAN ONLY	downward

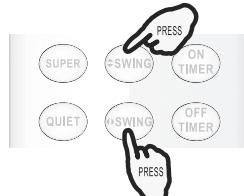

The direction of airflow can be also adjusted to your own requirement by pressing the "   " buttons of the remote controller.

**Heating mode is only available for heat pump models.*

◆ Vertical airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press "  " button once.

Result : The vertical adjustment louver will swing up and down automatically.



Press "  " button again .

Result : The louvers swing to a suitable angle as desired.



◆ Horizontal airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press "  " button once.

Result : The horizontal adjustment louver will swing left and right automatically.



Operation instructions

Press "  " button again .

Result : The louvers swing to a suitable angle as desired.



NOTE: If the unit doesn't have four ways airflow function, you can adjust horizontal airflow by yourself.(invalid for some models)

A Do not turn the vertical adjustment louvers manually, otherwise malfunction may occur. If that happens, turn off the unit first and cut off the power supply, then restore power supply again.

B It is better not to let the vertical adjustment louver tilt downward for a long time at COOLING or DRY mode to prevent condensed water from dripping.

SMART mode(invalid for multi system)

◆ How to set SMART mode?

Press the  button.

Result : Enters SMART mode(fuzzy logic operation) directly only when the unit is on .

Temperature and fan speed are automatically set based on the actual room temperature.



For the split-type models, such as wall-mounted air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode and set temperature should be determined based on the indoor temperature.

Operation mode and temperature are determined by indoor temperature

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
21°C(70°F) or below	HEATING	22°C(72°F)
21°C-23°C(70°F-73°F)	FAN ONLY	
23°C-26°C(73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2°C(2°F) after operate for 3 minutes
Over 26°C(79°F)	COOLING	26°C(79°F)

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
23°C(73°F) or below	FAN ONLY	
23°C-26°C(73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2°C(2°F) after operate for 3 minutes
Over 26°C(79°F)	COOLING	26°C(79°F)

For commercial air conditioner products, such as cassette type air conditioners, duct type air conditioners, ceiling & floor air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode should be determined based on the difference between the indoor temperature and set temperature.

Operation instructions

The operation mode is determined by the difference between the indoor temperature and set temperature.

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
Below $T - 3^\circ\text{C}$ (3°F)	HEATING	T
$T - 3^\circ\text{C} \leq T_{\text{indoor}} \leq T + 3^\circ\text{C}$ (3°F)	FAN ONLY	T
Over $T + 3^\circ\text{C}$ (3°F)	COOLING	T

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
$T + 3^\circ\text{C}$ (3°F) or below	FAN ONLY	T
Over $T + 3^\circ\text{C}$ (3°F)	COOLING	T

- SMART button is ineffective in SMART mode.
- ECONOMY button is ineffective in SMART mode.
- Press MODE button cancel SMART mode.

Note: Temperature, airflow and direction are controlled automatically in SMART mode. However, For the on/off, you can choose from -2 to 2 (for some models you can choose from -7 to 7), for the inverter you can choose from -7 to 7, if you still feel uncomfortable.

◆ What you can do in SMART mode?

Your feeling	Button	Adjust
Uncomfortable because of unsuitable air flow volume.		Indoor fan speed alternates among Auto, Higher, High, Medium, Low and Lower each time this button is pressed.
Uncomfortable because of unsuitable flow direction.		Press it once, the vertical adjustment louver(horizontal adjustment louver) swings to change vertical airflow direction(horizontal airflow direction). Press it again, swings stops.

◆ How to cancel the SMART mode?

Press the button.

Result : The SMART mode will be cancelled.



Operation instructions

SUPER mode

SUPER mode is used to start or stop fast cooling or heating only when the unit is on.


SUPER mode can be set when the appliance is in operation or energized.

In SUPER mode, you can set temperature, airflow direction or timer

◆ How to set SUPER mode?

Press  button at the cool,dry and fan only mode.

Result : At high fan speed ,the set temperature automatically to 16°C(61°F).

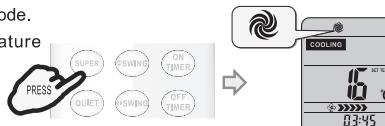

Press  button at the heat mode.

Result : At auto fan speed ,the set temperature automatically to 30°C(86°F).




◆ How to cancel SUPER mode?

Press SUPER , MODE, FAN SPEED, ON/OFF, QUIET or SLEEP button.

Result : The display return to the original mode.

Escape from SUPER mode.

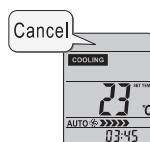

Note:

SMART button is not available in SUPER mode.

ECONOMY button is not available in SUPER mode.

The Appliance will continue working in SUPER mode for 15 minutes , if you don't escape from it by pressing any of the buttons mentioned above.

QUIET mode

In this mode, the air conditioner will work with low noise performance by low compressor frequency and low fan speed. This mode is only available for inverter models.

Note: Press MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER, ECONOMY or ON/OFF button cancel QUIET mode.



Operation instructions


Timer mode

It is convenient to set the timer on with **ON TIMER** buttons when you go out in the morning to achieve a comfortable room temperature at the time you get home. You can also set timer off at night to enjoy a good sleep.

◆ How to set **ON TIMER** ?

1. Press  button.

Result : "12:00 ON" flashes on the LCD.



2. Press the  or  button.

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
One and a half seconds to increase or decrease the time setting
by 10 minute.
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.



3. When your desired time displayed on LCD, press the **ON TIMER** button and confirm it.

Result : A "beep" can be heard.
"ON" stops flashing.

The **TIMER** indicator on the indoor unit lights up.(invalid
for some models)



4. After the set timer displayed for 5 seconds the clock will be displayed on the LCD of the remote controller instead of set timer.

◆ How to cancel **ON TIMER** ?

- Press the  button.

Result : A "beep" can be heard and the indicator disappears,
the time on mode has been canceled.



*Note: It is similar to set **OFF TIMER**, you can make the appliance switch off automatically at your desired time.*

ECONOMY mode

In this mode, the air conditioner will bring you energy saving performance by lower running currency.

- ECONOMY button is ineffective in SUPER and SMART mode.**
 Press ON/OFF , MODE , TEMP ▲,TEMP ▼, FAN SPEED , SLEEP , QUIET or ECONOMY button cancel ECONOMY mode.



Operation instructions

IFEEL mode

The temperature sensor built in remote controller is activated. It can sense its surrounding temperature, and transmit the signal back to the unit, the unit can adjust the temperature so as to provide maximum comfort.

◆ How to set IFEEL mode ?

Press the  button for about 5 seconds once.

Result : The transmit signal in the display will appear, the IFEEL function will be started.

Note:

The default setting is IFEEL inactivating.



◆ How to cancel IFEEL mode ?

Press the  button for about 5 seconds once again.

Result : IFEEL function will be shunted off.



DIMMER button

◆ How to set the DIMMER ?

Press the DIMMER button to turn off the light and the display in the unit.

Note:

When the light is off, receive signal will turn on the light again.



CLOCK button

◆ How to adjust the real time?

1. Press  button for about 5 seconds once.

Result : The time flashes on the LCD.



2. Press  and  buttons.

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.

For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.



3. Press  button once again.

Result : The real time is set.



Operation instructions

SLEEP mode

SLEEP mode can be set in **COOLING ,HEATING** or **DRYING** mode.


This function gives you a more comfortable environment for sleep.

- The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours.
- Fan speed is automatically set at low speed.

♦ How to set SLEEP mode ?

Each time  button is pressed.

Result : SLEEP function will be started.

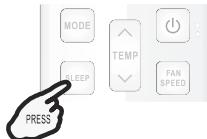

SLEEP mode :

- Set temperature will rise by 2°C(2°F) at most if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, then keeps steady.
- Set temperature will decrease by 2°C(2°F) at most if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, then keeps steady.


Note: In cooling mode, if room temperature is 26°C(79°F) or above, set temperature will not change.

Note: Heating is NOT available for cooling only air conditioner.

♦ How to cancel SLEEP mode ?

Press any button, except SLEEP button.

Result : The display return to the original mode.
Escape from SLEEP mode.

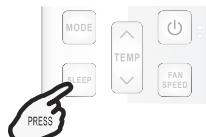


8°C HEAT mode(optional)

♦ How to set 8°C HEAT ?

In HEATING mode, Press  and  buttons together for 2 seconds to start 8°C HEAT mode.

In 8°C HEAT mode, the fan speed is set at "AUTO" automatically. The icon  will appear on the LCD.

If pressing any button, other than ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK, DIMMER, IFEEL and SWING, 8°C HEAT function will be turned off. And the icon  will disappear.

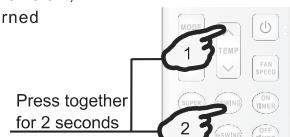

Note :

*In 8°C HEAT mode, the default temperature is set 8°C.
8°C HEAT mode can be set only when the air conditioner works in HEATING mode.*

NAVODILA ZA UPORABO IN NAMESTITEV

SL


Zahvaljujemo se vam za nakup naše klimatske naprave. Prosimo vas, da pred uporabo natančno preberete ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik prenaša signale v sistem.

- 1 MODE (NAČIN DELOVANJA)
Izbira načina delovanja.
- 3 SLEEP (SPANJE)
Nastavitev ali preklic funkcije spanje.
- 6 SUPER
Vklap ali izklop hitrega hlajenja/ogrevanja.
(Hitro hlajenje deluje z visoko hitrostjo ventilatorja pri samodejni nastaviti temperature 16 °C (61 °F). Hitro ogrevanje deluje s samodejno hitrostjo ventilatorja pri samodejni nastaviti temperature 30 °C (86 °F).
- 8 ON TIMER (VKLOP ČASOVNIKA)
Nastavitev ali preklic delovanja časovnika.
- 9 QUIET (TIHO)
Nastavitev ali preklic funkcije tiko.
- 11 OFF TIMER (IZKLOP ČASOVNIKA)
Nastavitev ali preklic delovanja časovnika.
- 12 SMART (PAMETNO) (ne velja za multi sisteme)
Za neposredni vnos mehke logike, ko je naprava vklapljen.
- 13 DIMMER (ZATEMNITEV)
Ob pritisku na to tipko se vsi prikazi na notranji enoti zaprejo. Za povrnitev prikaza pritisnite katero koli tipko.
- 14 CLOCK (URA)
Za nastavitev trenutnega časa.

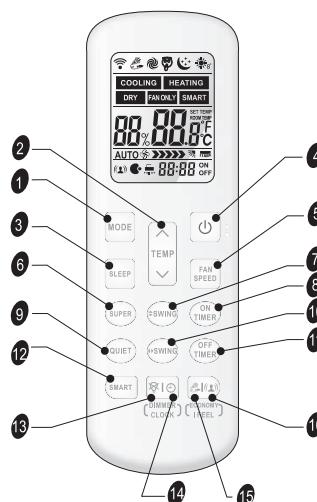

15	ECONOMY (VARČNO) Nastavitev ali preklic funkcije VARČNO.
2 + 7	8 °C HEAT (OGREVANJE 8 °C) (po naročilu) Za vklap in izklop načina OGREVANJE 8 °C.

Pomen simbolov na LCD:


COOLING	Pokazatelj hlajenja	DRY	Pokazatelj razvlaževanja	FAN ONLY	Pokazatelj samo ventilator	HEATING	Pokazatelj ogrevanja	SMART	Pokazatelj pametno
Auto	Avto hitrost vent.		Ventilator zelo hitro		Ventilator hitro		Ventilator srednje		Ventilator počasi
	Ventilator zelo počasi		Pokazatelj tihi		Pokazatelj varčno		Pokazatelj super		Pokazatelj spanje
	IFEEL		Prikaz temperature		ON Prikaz nast. časovnika		OFF Prikaz trenutnega časa		Pokazatelj ogrevanje 8 °C
	Indikator samodejnega čiščenja								

Opomba: Vsak način in pripadajoča funkcija je podrobnejše obravnavana na naslednjih straneh.

Daljinski upravljalnik

◆ Vstavitev bateriji

1. Odprite pokrov ležišča baterij v smeri puščice.
2. Vstavite novi bateriji, pri tem pazite na pravilno ujemanje znakov (+) in (-).
3. Zaprite pokrov - pritisnite ga na svoje mesto.

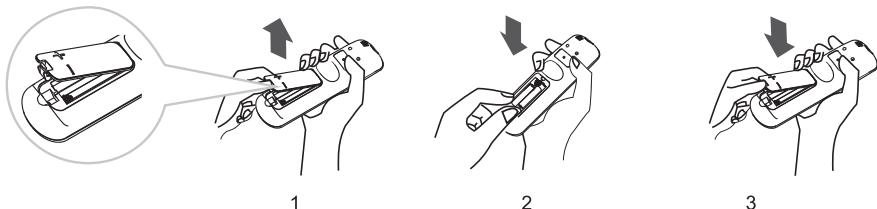

Opomba:


- Uporabite dve bateriji LR03 AAA (1.5 V). Ne uporabljajte polnilnih baterij. Ko prikaz postane zatemnjen, zamenjajte bateriji z novimi istega tipa.

◆ Shranjevanje in nasveti za uporabo daljninskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik lahko shranjujete na držalu, montiranem na steno.

Opomba: Držalo daljninskega upravljalnika je del po naročilu.

Opomba: Oblika se lahko razlikuje od držala daljninskega upravljalnika, ki ste ga izbrali.

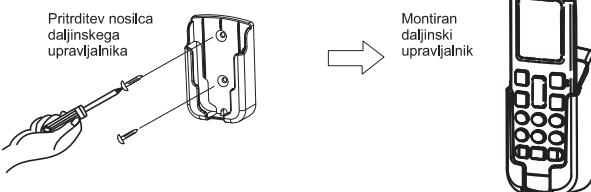


◆ Uporaba

Da lahko upravljate klimatsko napravo, daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku signalov. Daljinski upravljalnik upravlja klimatsko napravo na razdalji do 7 m, ko je usmerjen v sprejemnik signalov na notranji enoti.

⚠ OPOZORILA

- Za ustrezni prenos signalov med daljninskim upravljalnikom in notranjo enoto sprejemnik signalov ne sme biti v bližini:
- Neposredne sončne svetlobe ali drugih močnih luči ali topote.
 - Ploščatih TV zaslonov ali drugih električnih aparatov, ki reagirajo na daljinski upravljalnik.

Poleg tega klimatska naprava ne deluje, če zavesi, vrata ali drugi predmeti blokirajo signale iz daljninskega upravljalnika v notranjo enoto. Če prenos signalov ni ustrezni, premaknite te predmete ali se posvetujte z vašim prodajalcem.

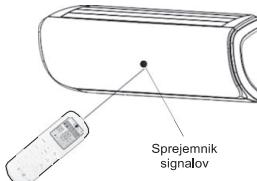

Navodila za uporabo

Načini delovanja

◆ Izberi načina

Pritisnite na tipko 

Rezultat: Načini delovanja se spreminja v zaporedju:



Ogrevanje Ni na voljo pri klimatskih napravah, namenjenih samo hlajenju.

◆ Način VENTILATOR

Pritisnite na tipko 

Rezultat: Hitrost ventilatorja se spreminja v zaporedju:



Pri načinu "SAMO VENTILATOR" ni na voljo funkcija "Auto".
Pri načinu "RAZVLAŽEVANJE" je hitrost ventilatorja nastavljena na samodejno "AUTO", v tem primeru tipka "HITROST VENTILATORJA" ne deluje.
Nekateri modeli, kot so komercialne klimatske naprave, imajo samo tretjo hitrost.



◆ Nastavitev temperature



Enkrat pritisnite to tipko.

Rezultat: Dvig nastavljene temperature za 1 °C ali 1 °F



Enkrat pritisnite to tipko.

Rezultat: Znižanje nastavljene temperature po 1 °C ali 1 °F.

Območje nastavivnih temperatur	
*OGREVANJE, HLAJENJE	16 °C–30 °C (61°F–86°F)
RAZVLAŽEVANJE	± 7 °C
SAMO VENTILATOR	Nastavitev ni možna

*Opomba: Istočasno pritisnite in 2 sekundi držite tipki  in , da se prikaz spremeni iz °C na °F.

*Opomba: Ogrevanje Ni na voljo pri klimatskih napravah, namenjenih samo hlajenju.

*Opomba: Če vam še vedno ni udobno, lahko z daljinskim upravljalnikom pri "razvlaževanju" nastavite do 7 °C višjo ali nižjo temperaturo.

◆ **Vklop**

Pritisnite tipko 

Rezultat: Posveti kontrolna lučka DELOVANJA na notranji enoti.


Delovni načini NIHANJE, PAMETNO, TIHO, ČASOVNIK, EKO, TEMPERATURNO TIPALO, ZATEMNITEV, URA, SPANJE in OGREVANJE 8 °C so obravnavani na naslednjih straneh.

- ☒ • Pri spremnjanju načinov delovanja se včasih enota ne odzove takoj. Počakajte 3 minute.
- Med ogrevanjem se zrak najprej ne odvaja. Po 2–5 minutah se bo zrak odvajal, dokler se temperatura notranjega toplotnega izmenjevalnika ne dvigne.
- Počakajte 3 minute pred ponovnim vklopom aparata.

Nastavitev smeri pretoka zraka

Navpični zračni pretok (vodoravni zračni pretok) se po vklopu naprave samodejno nastavlja na določen kot v skladu z načinom delovanja.

Načini obratovanja	Smer pretoka zraka
HLAJENJE, RAZVLAŽEVANJE	vodoravno
*OGREVANJE, SAMO VENTILATOR	navzdol

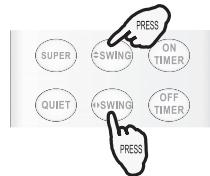

Smer pretoka zraka lahko nastavite tudi glede na vaše potrebe s pritiskom na tipki  na daljinskom upravljalniku.

*Ogrevanje je na voljo samo pri modelih s topotno črpalko.

Nastavitev navpičnega pretoka zraka (z daljinskim upravljalnikom)

Z daljinskim upravljalnikom lahko nastavite različne kote pretoka ali poseben kot, po vaši želji. Enkrat pritisnite tipko .

Rezultat: Loputa za navpično nastavitev se samodejno obrača navzgor in navzdol.



Ponovno pritisnite tipko .

Rezultat: Lopute se pomaknejo na primeren kot, kot želite.

Nastavitev vodoravnega pretoka zraka (z daljinskim upravljalnikom)

Z daljinskim upravljalnikom lahko nastavite različne kote pretoka ali poseben kot, po vaši želji. Enkrat pritisnite tipko .

Rezultat: Loputa za vodoravno nastavitev se samodejno obrača levo in desno.



Ponovno pritisnite tipko 

Rezultat: Lopute se pomaknejo na primeren kot, kot želite.



OPOMBA: V primeru, da naprava nima funkcije 4-smernega pretoka zraka, lahko sami nastavite vodoravni zračni pretok. (Velja samo za nekatere modele.)

A Navpičnih loput ne premikajte z roko, ker lahko to povzroči nepravilnosti v delovanju. Če se to zgodi, najprej izkljdite napravo in prekinite dovod električne energije, potem ponovno priključite na električno napajanje.

B Priporočamo, da lopute za navpični pretok ne puščate dalj časa obrnjene navzdol med HLAJENJEM ali RAZVLAŽEVANJEM, da ne pride do kapljanja kondenzata.

PAMETNO DELOVANJE (ne velja za multi sistem)

Nastavitev funkcije PAMETNO

Pritisnite tipko 

Rezultat: Neposreden vstop v način **PAMETNO** (mehka logika) je omogočen samo, ko je naprava vklopljena.

Temperatura in hitrost ventilatorja sta samodejno nastavljena glede na dejansko sobno temperaturo.



Pri deljenih modelih, kot so stenske klimatske naprave in nekatere na tleh stoječe klimatske naprave, je potrebno njihov način delovanja in nastavljenou temperaturo določiti na osnovi temperature zaprtega prostora.

Način delovanja in temperatura določena glede na temp. zaprtega prostora

Modeli s toplotno črpalko

Temp. zaprtega prostora	Načini obratovanja	Ciljna temperatura
21 °C (70 °F) ali manj	OGREVANJE	22 °C (72 °F)
21 °C-23 °C (70 °F-73 °F)	SAMO VENTILATOR	
23 °C-26 °C (73 °F-79 °F)	RAZVLAŽEVANJE	Sobna temperatura se zniža za 2 °C (2 °F) po 3-minutnem delovanju.
Nad 26 °C (79 °F)	HLAJENJE	26 °C (79 °F)

Modeli samo hlajenje

Temp. zaprtega prostora	Načini obratovanja	Ciljna temperatura
23 °C (73°F) ali manj	SAMO VENTILATOR	
23 °C-26 °C (73 °F-79 °F)	RAZVLAŽEVANJE	Sobna temperatura se zniža za 2 °C (2 °F) po 3-minutnem delovanju.
Nad 26 °C (79 °F)	HLAJENJE	26 °C (79 °F)

Pri komercialnih klimatskih napravah, kot so kasetni tipi, kanalske klimatske naprave, stropne in talne ter nekatere na tleh stoječe klimatske naprave, je potrebno način delovanja določiti na osnovi razlike med temperaturo zaprtega prostora in nastavljenou temperaturo.

Delovanje določa razlika med temp. zaprtega prostora in nastavljeno temp.

Modeli s toplotno črpalko

Temperatura zaprtega prostora	Načini obratovanja	Ciljna temperatura
T+3 °C (3 °F) ali manj	SAMO VENTILATOR	T
Nad T+3 °C (3 °F)	HLAJENJE	T

Modeli samo za hlajenje

Temperatura zaprtega prostora	Načini obratovanja	Ciljna temperatura
Pod T-3 °C (3 °F)	OGREVANJE	T
T-3°C ≤ T _{indoor} ≤ T+3°C (3°F)	SAMO VENTILATOR	T
Nad +3 °C (3 °F)	HLAJENJE	T

- Tipka PAMETNO ne deluje v načinu SUPER.
- Tipka VARČNO ne deluje v načinu PAMETNO.
- Da izberete način PAMETNO, pritisnite tipko NAČIN.

Opomba: V načinu PAMETNO so temperatura, pretok zraka in smer samodejno voden. Vendar lahko pri modelih on/off izberete od -2 do 2 (pri nekaterih modelih lahko izberete od -7 do 7), Pri inverterju lahko izberete od -7 do 7, če vam je še vedno neudobno.

◆ Za kaj se uporablja način PAMETNO DELOVANJE?

Vaše počutje	Tipka	Nastavite
Neudobje zaradi neustreznega volumena pretoka zraka.		Hitrost notranjega ventilatorja preklaplja med avto, zelo hitro, hitro, srednje, počasi in zelo počasi ob vsakem pritisku na tipko.
Neudobje zaradi neustrezen smeri pretoka.		Pritisnite enkrat, navpična loputa (vodoravna loputa) zaniha, da spremeni navpično smer pretoka zraka (vodoravno smer pretoka zraka). Ob ponovnem pritisku se nihanje zaustavi.

◆ Preklic načina PAMETNO DELOVANJE

Pritisnite tipko

Rezultat: Način PAMETNO DELOVANJE je preklican.



Način SUPER

Način delovanja **SUPER** se uporablja za vklop in izklop hitrega hlajenja ali ogrevanja in to le, ko je naprava vklopljena.

Način delovanja **SUPER** lahko nastavite, ko naprava deluje ali je pod napetostjo.


V načinu delovanja **SUPER** lahko nastavite temperaturo, smer pretoka zraka ali časovnik.

♦ Nastavitev funkcije SUPER

Pritisnite tipko  sam v načinu hlajenje, razvlaževanje in samo ventilator.

Rezultat: Pri visoki hitrosti ventilatorja se temperatura

samodejno nastavi na 16 °C (61 °F).

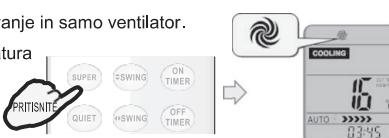

Pritisnite tipko  v načinu ogrevanja.

Rezultat: Pri samodejni hitrosti ventilatorja se temperatura samodejno nastavi na 30 °C (86 °F).



♦ Preklic funkcije SUPER

Pritisnite tipko SUPER, NAČIN, HITROST VENTILATORJA, ON/OFF ali SPANJE.

Rezultat: Prikaz se vrne v prvotni način.

Izhod iz načina SUPER.



Opomba:

Tipka PAMETNO ne deluje v načinu SUPER.

Tipka VARČNO ne deluje v načinu SUPER.

Naprava nadaljuje z delovanjem na načinu SUPER 15 minut, če ga ne prekličete s katero koliko tipko, navedeno zgoraj.

Način TIHO

V tem načinu je hrup klimatske naprave nizek zaradi nizke frekvence kompresorja in nizke hitrosti ventilatorja. Ta način je na voljo pri inverterskih modelih.

Opomba: Pritisnite tipko NAČIN, HITROST VENTILATORJA, PAMETNO DELOVANJE, SUPER, VARČNO ali ON/OFF za preklic načina TIHO.




Način časovnik

Priporočamo, da nastavite časovnik s tipko **VKLOP ČASOVNIKA**, ko zjutraj odhajate z doma, da je ob vašem prihodu nazaj temperatura prijetna. Nastavite lahko tudi izklop časovnika, da uživate v dobrem spancu.

◆ Nastavitev VKLOP ČASOVNIKA

1. Pritisnite tipko .

Rezultat: Na LCD utripa "12:00 ON".

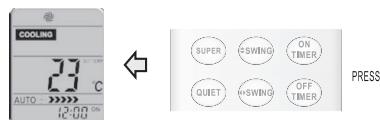

2. Pritisnite tipko  ali 

Rezultat: Enkrat za zvišanje ali znižanje nastavite ure po 1 minuto.
Eno in pol sekunde za zvišanje ali znižanje nastavite ure
po 10 minut.
Dalj časa za zvišanje ali znižanje nastavite ure po 1 uro.



3. Ko se želeni čas prikaže na LCD, za potrditev pritisnite tipko VKLOP ČASOVNIKA.

Rezultat: Slišite zvočni signal.

"ON" preneha utripati.

Posveti kontrolna lučka ČASOVNIK na notranji enoti.
(Ne velja za nekateri modeli.)



4. Ko je nastavljen časovnik prikazan 5 sekund, se na LCD prikaže ura daljinskega upravljalnika namesto nastavljenega časovnika.

◆ Preklic VKLOPA ČASOVNIKA

Pritisnite tipko .



Rezultat: Slišite zvočni signal in pokazatelj izgine, način vklopa časovnika je izbrisani.

Opomba: Podobno nastavite IZKLOP ČASOVNIKA, da se klimatska naprava samodejno izklopi ob želenem času.

Način VARČNO

Ta način delovanja varčuje z energijo zaradi delovanja pri nižjih tarifah.

- Tipka VARČNO ne deluje pri načinih SUPER in PAMETNO.
- Pritisnite tipko ON/OFF, NAČIN, TEMP ^, TEMP ^, HITROST VENTILATORJA, SPANJE, TIHO ali VARČNO za preklic načina VARČNO.



Način TEMPERATURNO TIPALO

Aktivira se temperaturno tipalo, ki je v daljinskem upravljalniku. Le-to zaznava temperaturo okolja in prenaša signal nazaj v enoto in enota lahko nastavi temperaturo, da zagotavlja čim večje udobje.

◆ Nastavitev funkcije TEMPERATURNO TIPALO

Enkrat pritisnite tipko za približno 5 sekund.

Rezultat: Na prikazu se pojavi prenos signala, funkcija TEMPERATURNO TIPALO se aktivira.



Opomba:

Privzeta nastavitev je neaktivna funkcija TEMPERATURNO TIPALO.

◆ Preklic funkcije TEMPERATURNO TIPALO

Ponovno enkrat pritisnite tipko za približno 5 sekund.

Rezultat: Funkcija TEMPERATURNO TIPALO je preklicana.



Tipka ZATEMNITEV

◆ Nastavitev ZATEMNITEV

Pritisnite tipko ZATEMNITEV na zaslonu naprave.

Opomba:
Ko ni osvetlitve prejeti signal ponovno vklopi svetlobo.



Tipka URA

◆ Nastavitev dejanskega časa

1. Enkrat pritisnite to tipko za približno 5 sekund.



Rezultat: Na LCD utripa čas.

2. Pritisnite tipki in

Rezultat: Enkrat za zvišanje ali znižanje nastavitev ure po 1 minuto. Eno in pol sekunde za zvišanje ali znižanje nastavitev ure po 10 minut. Dalj časa za zvišanje ali znižanje nastavitev ure po 1 uro.



3. Še enkrat pritisnite to tipko.

Rezultat: Nastavljen je dejanski čas.



Način SPANJE


Funkcijo **SPANJE** lahko nastavite v načinu delovanja **HLAJENJE**, **OGREVANJE** ali **RAZVLAŽEVANJE**. Ta funkcija vam omogoči udobnejše razmere za spanje.

- Klimatska naprava se samodejno zaustavi po 8 urah delovanja.
- Hitrost ventilatorja se samodejno nastavi na nizko hitrost.

◆ Nastavitev funkcije SPANJE

Vsakič, ko pritisnete tipko  .

Rezultat: Funkcija SPANJE se aktivira.

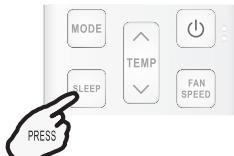

Način SPANJE:

- Nastavljena temperatura se dvigne največ za 2 °C (2°F), če naprava deluje v načinu hlajenja neprekinjeno 2 uri, potem se ne spreminja.
- Nastavljena temperatura se zniža največ za 2 °C (2°F), če naprava deluje v načinu ogrevanja neprekinjeno 2 uri, potem se ne spreminja.

Opomba: Ogrevanje NI na voljo pri klimatskih napravah, namenjenih samo hlajenju.

◆ Preklic funkcije SPANJE

Pritisnite katero koli tipko razen tipke SPANJE.

Rezultat: Prikaz se vrne v prvotni način.
Izhod iz načina SPANJE.



Način OGREVANJE 8°C (po naročilu)

◆ Nastavitev funkcije OGREVANJE 8 °C

V načinu OGREVANJA skupaj pritisnite tipki  in  za 2 sekundi, da aktivirate način delovanja OGREVANJE 8 °C.

V načinu OGREVANJE 8 °C se hitrost ventilatorja samodejno nastavi na "AUTO". Znak  se prikaže na LCD.

Če pritisnete katero koli tipko razen VKLOP ČASOVNIKA, IZKLOP ČASOVNIKA, URA in NIHANJE, se funkcija OGREVANJE 8 ° C izklopi. In znak  izgine.

Opomba:

Pri načinu OGREVANJE 8 °C je privzeta temperatura nastavljena na 8 °C. Način OGREVANJE 8 °C lahko nastavite le, ko klimatska naprava deluje v načinu OGREVANJA.



UDHËZIME PËR INSTALIMIN DHE PËRDORIMIN

SQ


Ju falënderojmë shumë për blerjen e këtij Kondicioneri. Ju lutemi që para se ta instaloni dhe përdorni këtë pajisje, të lexoni me kujdes këto udhëzime për instalimin dhe përdorimin dhe ta mbani këtë manual për referencë në të ardhmen.

Udhëzime për Telekomandën
(R2-01)

Telekomanda -----	2
Udhëzime për Funksionimin	
Modalitetet e Funksionimit -----	5
Kontrolli i drejtimit të fluksit të ajrit -----	6
Modaliteti SMART (i zgjuar) -----	7
Butoni i SUPER -----	9
Modaliteti i Kohëmatësit -----	10
Modaliteti Sleep -----	11
Modaliteti 8°C Heat -----	12

Telekomanda

Telekomanda

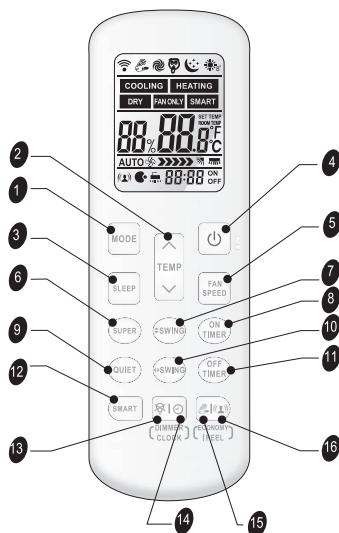

Telekomanda transmeton sinjalat në sistem.

1 BUTONI I MODALITETIT

Për të zgjedhur modalitetin e funksionimit, shtypni këtë buton.

2 BUTONAT E CILËSIMIT TË TEMPERATURËS SË DHOMËS

Përdoret për të rregulluar temperaturën e dhomës dhe orën e kohëmatësit, por edhe orën aktuale.

3 BUTONI I GJUMIT

Përdoret për të vendosur ose anuluar funksionimin e Modalitetit të Gjumit.

4 BUTONI I NDEZJES/FIKJES

Në qoftë se shtypni këtë buton, pajisja do të ndizet kur të jetë e lidhur me energjinë elektrike ose do të ndalet kur është në funksionim.

5 BUTONI I VENTILIMIT

Përdoret për të zgjedhur shpejtësinë e ventilatorit në sekuencë automatike, të lartë, të mesme ose të ulët.

6 BUTONI SUPER

Përdoret për të filluar ose ndaluar ftohjen/ngrohjen e shpejtë. (Ftohja e shpejtë funksionon automatikisht me shpejtësi të lartë të ventilatorit dhe me temperaturë të caktuar 16°C (61°F); Ngrohja e shpejtë funksionon me shpejtësi automatike të ventilatorit dhe me temperaturë të caktuar automatikisht 30°C (86°F))

7 BUTONI SWING

Përdoret për të ndaluar ose filluar lëvizjen vertikale të rrotullimit të grilës dhe për të vendosur drejtimin e dëshiruar të fluksit lart/poshtë të ajrit.

8 BUTONI I NDEZJES/FIKJES SË KOHËMATËSIT

Përdoret për të vendosur ose anuluar funksionimin e kohëmatësit.

9 BUTONI I FUNKSIONIMIT NË TË QETË

Përdoret për të vendosur ose anuluar funksionimin në të qetë.

10 BUTONI SWING

Përdoret për të ndaluar ose filluar lëvizjen vertikale të rrotullimit të grilës dhe për të vendosur drejtimin e dëshiruar të fluksit lart/poshtë të ajrit.

11 BUTONI I KOHËMATËSIT

Përdoret për të vendosur ose anuluar funksionimin e kohëmatësit.

12 BUTONI SMART (nuk zbatohet për sisteme të shumëfishhta)

Përdoret për të futur drejtpërdrejt operacionin logjik/*fuzzy*, pavarësisht njësia është e ndezur apo e fikur.

Kur telekomanda është në gatishmëri dhe modaliteti është në Ftohje ose në të Thatë, shtypni këtë buton për 5 sekonda për të hyrë në modalitetin e pastrimit automatik dhe më pas treguesi " " do të shfaqet në LCD. Shtypni butonin SMART ose butonin POWER ose MODE ose aktivizoni modalitetin e pastrimit automatik më shumë se 30 minuta, pastaj shkëputeni modalitetin e pastrimit automatik dhe do të shfaqet treguesi " " në ekran.

13 BUTONI I ZBEHJES SË EKRANIT

Kur shtypni këtë buton, do të fiket i gjithë ekranit i njësisë së brendshme. Shtypni cilindro buton për të rindezur ekranin.

14 BUTONI I ORËS

Përdoret për të vendosur orën aktuale.

15 BUTONI EKONOMI

Përdoret për të vendosur ose anuluar funksionimin e Modalitetit "Ekonomi".

16 BUTONI I NDJESHMËRISË (IFEEL)

Pasi ta shtypni, do të fillojë funksionimi i modalitetit IFEEL. Në modalitetin IFEEL, Kondicioneri vë në funksionim sensorin bazë të temperatures me lidhje në distancë në vend të makinerisë.

Këshillohet që ta përdorni modalitetin IFEEL dhe telekomandën ta vendosni në një vend ku njësia e brendshme të marrë sinjalin me lehtësi.

Shtypni këtë buton mbi 5 sekonda, ndizni ose ndalon modalitetin mbi 5 sekonda në modalitetin IFEEL.

2 + 7 8°C NXEHTËSI (opsional)

Përdoret për të ndezur ose ndaluar modalitetin HEAT 8°C.

Simbolet treguese në ekranin LCD:


Shënim: Secili modalitet dhe funksioni përkatës do të specifikohet më tej në faqet në vijim.

COOLING	Cooling indicator	DRY	Dry indicator	FAN ONLY	Fan only indicator	HEATING	Heating indicator	SMART	Smart indicator
Auto	Auto fan speed	Higher fan speed	High fan speed	Medium fan speed	Low fan speed				
Lower fan speed	Quiet indicator	Economy indicator	Super indicator	Sleep indicator					
IFEEL	Display temperature	Display set timer	Display current time	8°C Heat indicator					
Auto-clean									

Telekomanda

• Si t'i vendosim bateritë

- Hiqeni kapakun e baterisë në drejtim të shigjetës.
- Vendosni bateri të reja, duke u siguruar që (+) dhe (-) i baterisë të përputhen në mënyrë korrekte.
- Rivendoseni kapakun duke e rrëshqitur përsëri në pozicion.

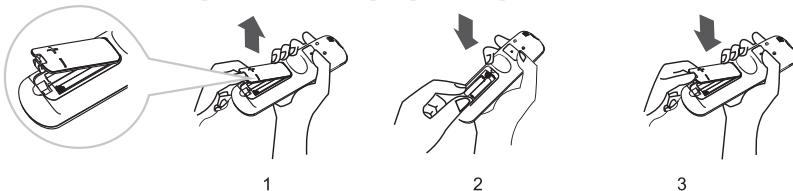


Shënim:

- Përdorni 2 bateri LR03 AAA (1.5 volt). Mos përdorni bateri të karikueshme. Kur të zbehet ekran i ose pas 6 muajsh, zëvendësojini me bateri të reja të njëjtë lloj.

- Mënyra e mbajtjes dhe këshilla për përdorimin e telekomandës
- Telekomanda mund të mbahet e montuar në mur me një mbajtëse.

Shënim: Mbajtësja e telekomandës është një pjesë opsionale.

Shënim: Forma mund të ndryshojë nga ajo e mbajtëses së telekomandës që keni përzgjedhur.
Fiksimi i mbajtëses së telekomandës Montimi i telekomandës

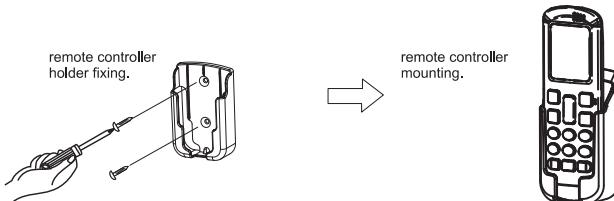

• Si ta përdorni


Për të përdorur kondicionerin e dhomës, drejtojen telekomandën drejt marrësit të sinjalit. Telekomanda do të komandojë kondicionerin në një distancë deri në 7 m, kur drejtohet në marrësin e sinjalit të njësisë së brendshme.

Marrësi i sinjalit

△ PËRKUJDESJE

Për transmetimin e duhur të sinjalit ndërmjet telekomandës dhe njësisë së brendshme, mbajeni marrësin e sinjalit larg nga elementet e mëposhtëm:

- Rrezet e drejtpërdrejtë të diellit ose drita të tjera apo nxehësi të fortë
- Ekraneet e televizorëve me panel të sheshtë ose pajisje të tjera elektrike që reagojnë ndaj telekomandës
- Përvec sa më sipër, nëse perdet, dyert ose materiale të tjera blokojnë sinjalat nga telekomanda në njësinë e brendshme, kondicioneri nuk do të funksionojë. Në qoftë se sinjali nuk mund të transmetohet siç duhet, lëvizni këto materiale ose konsultohuni me shitësin tuaj lokal.

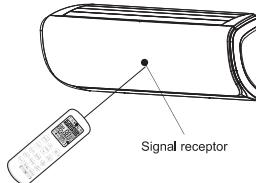

Udhëzime për Funksionimin

Modalitetet e Funksionimit

Zgjedhja e modalitetit

Sa herë që shtypet butoni **MODE**, mënyra e funksionimit ndryshon sipas rradhës:

FTOHJE → THARJE → VETËM VENTILIM → NGROHJE

Modaliteti i ngrohjes NUK është i disponueshëm për kondicionerët vetëm me ftohje.



Modaliteti i ventilimit


Sa herë që shtypet butoni "FAN", shpejtësia e ventilatorit do të ndryshojë sipas sekuencës:

Automatikë → Më e lartë → E lartë → Mesatare → E ulët → Më e ulët

Në modalitetin "VETËM FAN" vetëm "Auto" nuk është i disponueshëm. Në modalitetin "THARJE", shpejtësia e ventilatorit vendoset automatisht në "AUTO". Në këtë rast, butoni "FAN" është i pa efektshëm. Disa modele, siç janë produktek e kondicionerëve komerciale, kanë vetëm shpejtësinë e nivelit të tretë.

Automatikë → E lartë → E lartë → Mesatare → E ulët → E ulët





Vendosja e temperaturës

Shtypeni një herë, për ta ngritur temperaturën me 1°C

Shtypeni një herë, për ta ulur temperaturën me 1°C



Gama e vendosjes të temperaturës së disponueshme

* NGROHJE, FTOHJE	16 °C ~ 30°C
THARJE	-7 ~ 7 gradë celcius
VETËM VENTILIM	Nuk mund të vendoset

Shënim: Shtypni dhe mbanit shtypur butonin "" dhe butonin "" së bashku për 2 sekonda dhe kjo do të alternojnë ekranin e temperatures midis gradës °C dhe °F.

Shënim: Modaliteti i ngrohjes NUK është i disponueshëm për modelet vetëm ftohës.

Shënim: Në modalitetin "Tharje", temperatura mund të ulet ose të ngritet 7°C nëse ende nuk ndiheni rehat.

Ndezia

Shtypeni butonin . Pasi pajisja të marrë sinjalin, në njësinë e brendshme do të ndizet treguesi RUN.

Modalitetet e operimit SWING (lëkundja), SMART (i zgjuar), SUPER, QUIET, TIMER, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, CLOCK (ora), SLEEP (gjumi) dhe 8°C HEAT do të specifikohen në faqet e mëposhtme.

- Ndryshimi i modaliteve gjatë funksionimit. Ndonjëherë njësia nuk reagon menjëherë. Prisni 3 minuta.
- Gjatë funksionimit të ngrohjes, fluksi i ajrit nuk do të fillojë menjëherë. Fluksi i ajrit do të fillojë pas 2-5 minutash, derisa të rritet temperatura e shkëmbbyesit të nxehësisë së brendshme.
- Përpara se të rindizni pajisjen, prisni 3 minuta.

Kontrolli i drejtimit të fluksit të ajrit

Kontrolli i drejtimit të fluksit të ajrit

Fluksi vertikal i ajrit rregullohet automatisht në një kënd të caktuar në përputhje me modalitetin e funksionimit pas ndezjes së njësisë.

Modaliteti i Funksionimit	Drejimi i fluksit të ajrit	Drejimi i fluksit të ajrit mund të rregullohet edhe sipas nevojës suaj duke shtypur butonin "SWING" të televizorit.
FTOHJE, THARJE	Horizontale	
*NGROHJE, VETËM VENTILIM	Për poshtë	

*** Modaliteti i ngrohjes është i disponueshëm vetëm për modelet me pompë ngrohëse.**


Kontrolli vertikal i fluksit të ajrit (me telekomandë)

Përdoren telekomandën për të vendosur kënde të ndryshme të fluksit të ajrit ose një kënd të veçantë sipas dëshirës tuaj.

Lëkundja e fluksit të ajrit

Duke shtypur një herë butonin "SWING", grila e rregullimit vertikal do të lëvizë automatisht lart e poshtë.

Drejtimi i dëshiruar i fluksit të ajrit.

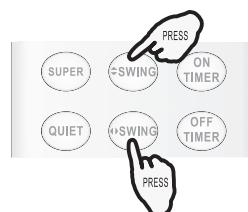

Duke shtypur përsëri butonin “SWING” grilat do të kthehen në një kënd të përshtatshëm sipas dëshirës.

Kontroll horizontal i fluksit të ajrit (me telekomandë)

Përdorni telekomandën për të përcaktuar këndet ose këndin specifik, siç dëshironi.

Shypni butoni “SWING” një herë. Grila e rregullimit vertikal do të lëvizë automatikisht majtas dhe djathas.

Duke shtypur përsëri butonin “SWING” grilat do të kthehen në një kënd të përshtatshëm sipas dëshirës.

SHËNIM: Nëse njësia nuk ka katër mënyra funksionimi të rrjedhës së ajrit, mund ta rregulloni vetë rrjedhën horizontale të ajrit. (E pavlefshme për disa modele)

- A** Mos i ktheni me dorë grilat vertikale të rregullimit të fluksit, pasi mund të ndodhin keqfunkcionime. Nëse kjo ndodh, fillimisht fikeni njësinë dhe ndëprisni furnizimin me energji elektrike, pastaj rilidheni përsëri furnizimin me energji elektrike.
- B** Për të parandaluar pikimin e ujit të kondensuar, është më mirë të mos lejon që grila e rregullimit vertikal të përkulet poshtë për një kohë të gjatë në modalitetin Ftohje ose Tharje.

Udhëzime për Funksionimin

Modaliteti SMART (nuk është i vlefshëm për sisteme të shumëfishhta)

Pasi të shtypni butonin SMART, njësia do të hyjë në modalitetin smart. Modaliteti Smart (i zgjuar) (funksionimi i logjikës fuzzy) funksionon drejtpërdrejt, pavarësisht nëse njësia është e ndezur apo e fikur. Në këtë modalitet, temperatura dhe shpejtësia e ventilatorit vendosen automatikisht në bazë të temperaturës aktuale të dhomës.

Për modelet me tipe të ndara, siç janë kondicionerët e montuar në mur dhe disa kondicionerë që qëndrojnë në dysheme, mënyra e funksionimit të tyre dhe temperatura duhet të përcaktohen bazuar në temperaturën e brendshme

Mënyra e funksionimit dhe temperatura përcaktohen nga temperatura e ambientit të brendshëm.

Në modelet me ngrohje

Temperatura e brendshme	Modaliteti i funksionimit	Temperatura e synuar
21°C osë më poshtë	NGROHJE	22°C
21-23°C	VETËM VENTILIM	
23-26°C	THARJE	Temperatura e dhomës ulet 2°C pas 3 minutave funksionim
Mbi 26°C	FTOHJE	26°C

Në modelet vetëm me ftohje

Temperatura e brendshme	Modaliteti i funksionimit	Temperatura e synuar
23 osë më poshtë	VETËM VENTILIM	
23-26°C	THARJE	Temperatura e dhomës ulet 2°C pas 3 minutave funksionim
Mbi 26°C	FTOHJE	26°C

Për produktet komerciale të kondicionerëve, të tillë si kondicionerët e kasetës, kondicionerët e tipit “tub” kondicionerët e tavanit dhe dyshemesë dhe disa kondicionerë që qëndrojnë në dysheme, mënyra e funksionimit të tyre duhet të përcaktohet bazuar në ndryshimin midis temperaturës së brendshme dhe

temperaturës së caktuar.

Mënyra e funksionimit përcaktohet nga diferenca ndërmjet temperaturës së ambientit të brendshëm dhe temperaturës së caktuar.

Në modelet me ngrohje

Temperatura e brendshme	Modaliteti i funksionimit	Temperatura e synuar
Nën T-3°C	NGROHJE	T
T-3°C ≤ T e brendshme ≤ T+3°C	VETËM VENTILIM	T
Mbi T+3°C	THARJE	T

Në modelet vetëm me ftohje

Temperatura e brendshme	Modaliteti i funksionimit	Temperatura e synuar
T+3°C ose më poshtë	VETËM VENTILIM	T
Mbi T+3°C	THARJE	T

Butoni SMART është joefikas në modalitetin SUPER.

Butoni ECONOMY është joefikas në modalitetin SMART.

Shtypni butonin MODE anuloni modalitetin SMART.

Shënim: Në modalitetin inteligjent (smart), temperatura, fluksi dhe drejtimi i ajrit kontrollohen automatisht. Megjithatë, në qoftë se ende nuk ndjeheni të rehatuar, për modalitetin on/off, mund të zgjidhni nga -2 deri në 2, për inverterin mund të zgjidhni nga -7 deri në 7.

Çfarë mund të bëni në modalitetin SMART

Ndjesia juaj	Butoni	Procedura e rregullimit
Parehati për shkak të vëllimit të papërshtatshëm të fluksit të ajrit.	Fan Speed	Shpejtësia e ventilatorit të brendshëm ndryshon midis Auto, Më e lartë, E lartë, Mesatare, E ulët dhe më e ulët sa herë që shtyhet ky buton.
Parehati për shkak të drejtimit të papërshtatshëm të fluksit të ajrit.	Swing Swing	Shtypeni një herë, grila e rregullimit vertical (grila e rregullimit horizontal) do të lëkundet për të ndryshuar drejtimin vertical të fluksit të ajrit (drejtimin horizontal të fluksit të ajrit). Shtyperi përsëri, lëkundjet do të ndalojnë.

Si tē anulloni modalitetin SMART?

Shtypni butonin “Mode”.

Rezultati: Modaliteti SMART do tē anullohet.


Modaliteti SUPER (Super mode)

Modaliteti SUPER përdoret për tē filluar ose ndaluar ftohjen ose ngrohjen e shpejtë vetëm kur njësia është e ndezur.

Modaliteti SUPER mund tē caktohet kur pajisja është në punë ose kur është e lidhur me energjinë.

Në modalitetin SUPER, mund tē caktoni temperaturën, drejtimin e fluksit tē ajrit ose kohëmatësin.

Si tē caktoni modalitetin SUPER?

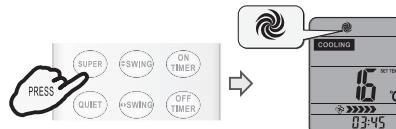

Shtypni butonin “Super” në modalitetin “cool”, “dry” dhe “fan only”.

Rezultati: Me shpejtësi tē lartë tē ventilatorit, temperatura caktohet automatisht në 16°C.

Shtypni butonin “Super” në modalitetin “heat”.

Rezultati: Me shpejtësi automatike tē ventilatorit, temperatura caktohet automatisht në 30°C.

Si tē anulloni modalitetin SUPER?

Shypni butonin “SUPER”, “MODE”, “FAN SPEED”, ON/OFF, QUIET ose SLEEP.

Rezultati: Ekrani do tē kthehet në modalitetin fillestari.

Largohuni nga modaliteti “Super”.

Shënim:

Butoni SMART nuk është i disponueshëm në modalitetin SUPER.

Butoni ECONOMY nuk është i disponueshëm në modalitetin SUPER.

Pajisja do tē vazhdojë tē punojë në modalitetin SUPER për 15 minuta, nëse nuk largoheni prej saj duke shtypur ndonjë prej butonave tē përmendur më sipër.

Modaliteti QUIET

Në këtë mënyrë, kondicioneri do tē funksionojë me pak zhurmë nga frekuenca e ulët e kompresorit dhe shpejtësia e ulët e ventilatorit. Ky modalitet është i disponueshëm vetëm për modelet inverter.



Shënim: Shtypni butonin MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER ose ON/OFF anuloni modalitetin QUIET


Modaliteti i KOHËMATËSIT

Kur dilni në mëngjes, është e përshtatshme të vendosni aktivizoni kohëmatësin me butonat **ON TIMER** që kur të ktheheni në shtëpi të gjeni dhomën në një temperaturë të rehatshme. Gjithashtu mund ta fikni kohëmatësin gjatë natës për të shijuar një gjumë të mirë.

► Vendosja e KOHËMATËSIT ON TIMER

1. Shtypni butonin **ON TIMER**.

Rezultati: "12:00" pulson në LCD.

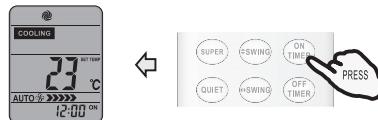

2. Shtypni butonat ↗ ose ↘ .

Rezultati: Një herë, për të rritur ose ulur orën e vendosur me 1 minutë.

1.5 sekonda, për të rritur ose ulur orën e vendosur me 10 minuta.

Për një kohë më të gjatë, për të rritur ose ulur orën e vendosur me 1 orë.

SHËNIM: Në qoftë se nuk e vendosni orën brenda 10 sekondave pasi keni shtypur butonin **TIMER ON**, telekomanda do të dalë automatikisht nga modaliteti **TIMER ON**.

3. Kur ora e dëshiruar të shfaqet në ekranin LCD, shtypni butonin **ON TIMER** dhe konfirmojeni.

Rezultati: Do të dëgjohet një "Bip"

"ON" do të ndalojë pulsimin.

Treguesi **TIMER** në njësinë e brendshme do të ndizet.

4. Pasi të shfaqet për 5 sekonda "set timer", ora do të shfaqet në LCD-në e telekomandës në vend të "set timer".

► Si të anulloni **ON TIMER**?

Rezultati: Do të dëgjoni një "bip" dhe treguesi do të zhduket, ora në këtë modalitet është anuluar.

SHËNIM: Në mënyrë të ngjashme vendoset **OFF TIMER**, mund të vendosni që njësia e pajisjes të fiket automatikisht në orën që caktoni ju.

Modaliteti ECONOMY

Në këtë modalitet, kondicioneri do t'ju sjellë performancë të kursimit të energjisë me funksionim më të ulët.

Butoni ECONOMY nuk është efikas në modalitetet **SUPER** dhe **SMART**.

Shtypni butonin ON/OFF, MODE, TEMP A, TEMP V,

FAN SPEED, SLEEP, QUIET ose **ECONOMY**

Anulloni modalitetin ECONOMY.



Modaliteti IFEEL

Sensori i temperaturës i përfshirë në telekomandë aktivizohet. Mund të kapë temperaturën e

tij rrrethuese dhe të transmetojë sinjalin prapa njësisë, njësia mund të rregullojë temperaturën në mënyrë që të sigurojë rehati maksimale.

Si të caktoni modalitetin IFEEL?



Shtypni butonin “ ” për 5 sekonda njëherazi.

Rezultati: Do të shfaqet sinjali i transmetimit në ekran, do të aktivizohet funksioni IFEEL.

Shënim:

Funksioni i paracaktuar çaktivizon IFEEL.

Si të anulloni modalitetin IFEEL?

Shtypni butonin “ ” për 5 sekonda njëherazi përsëri.

Rezultati: Funksioni IFEEL do të fiket.

Butoni DIMMER

Si të caktoni DIMMER?

Shtypni butonin DIMMER për të fikur drithën dhe ekranin në njësi.



Shënim:

Kur fiket drita, sinjali i marrjes do të ndezë drithën përsëri.

Butoni i orës

Si të rregulloni orën e vërtetë?

1. Shtypni butonin “ ” për 5 sekonda njëherazi.
Rezultati: Ora pulson në LCD.



2. Shtypni butonat Δ ose ∇ .

Rezultati: Një herë, për të rritur ose ulur orën e vendosur me 1 minutë.

1.5 sekonda, për të rritur ose ulur orën e vendosur me 10 minuta.

Për një kohë më të gjatë, për të rritur ose ulur orën e vendosur me 1 orë.

3. Shtypni butonin “ ” njëherazi përsëri.

Rezultati: Caktohet ora e vërtetë (e dëshiruar).

Modaliteti SLEEP

Modaliteti **SLEEP** mund të vendoset në modalitetin e **FTOHJES, NGROHJES** ose

THARJES. Ky funksion ju jep një mjeshtësia më të rehatshëm për gjumë.

- Pas 8 orëve, pajisja do të ndalojë automatikisht funksionimin.
- Shpejtësia e ventilatorit vendoset automatikisht me shpejtësi të ulët.

Si të caktoni modalitetin SLEEP?

Çdo herë shtypni butoni "Sleep".

Rezultati: Funksioni SLEEP do të aktivizohet.

Modaliteti SLEEP:

- Në qoftë se pajisja punon në modalitetin e ftohjes për 2 orë papushim, temperatura e vendosur do të ulet maksimumi me 2°C, pastaj do të qëndrojë konstante.
- Në qoftë se pajisja punon në modalitetin e ngrohjes për 2 orë vazhdimesht, temperatura e vendosur do të rritet maksimumi me 2°C, pastaj do të qëndrojë konstante.


Shënim: Në modalitetin e ftohjes, në qoftë se temperatura e dhomës është në cooling mode 26°C ose më shumë, temperatura e vendosur nuk do të ndryshojë.

Shënim: Ngrohja NUK është e disponueshme për kondicionerët vetëm me ftohje.

Si mund të anuloni modalitetin SLEEP?

Shtypni çfarëdoljoj butoni, përvèç butonit SLEEP.

Rezultati: Ekrani do të kthehet në modalitetin fillestar.
Largohuni nga modaliteti SLEEP.

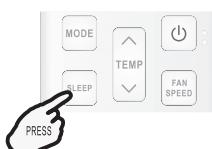

Modaliteti 8°C HEAT (opsional)


Si të caktoni modalitetin 8°C HEAT?

Në modalitetin HEATING (NGROHJE), Shtypni butonat "swing" dhe "temp" së bashku për 2 sekonda për të iniciuar modalitetin 8°C HEAT.

Në modalitetin 8°C HEAT, shpejtësia e ventilatorit vendoset automatikisht në "AUTO".

Ikona " " do të shfaqet në LCD.

Nëse shtypni çfarëdo butoni, përvèç ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK, DIMMER, IFEEL dhe SWING, funksioni 8°C HEAT do të fiket. Dhe ikona " " do të zhduket.

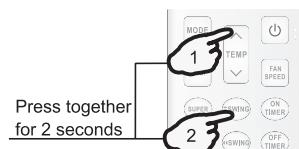

Shënim:

Në modalitetin 8°C HEAT, temperatura e paracaktuar është vendosur 8°C.

Modaliteti 8°C HEAT mund të caktohet vetëm kur kondicioneri punon në modalitetin HEATING (NGROHJE).

Version No. 4231061-01