

Kære kunde,

Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi og høj kvalitet. Det er disse nøgleegenskaber, der har givet vores produkter deres store popularitet verden over.

Hvis du vil have optimalt udbytte af din nye maskine, anbefaler vi, at du læser betjeningsvejledningen, før du bruger maskinen. Betjeningsvejledningen indeholder også oplysninger om, hvordan du kan hjælpe med at beskytte miljøet.



Betjeningsvejledning

Tørretumbler
PROFESSIONAL TDC111VG

ADVARSEL! Læs vejledningen, før du tager maskinen i brug.

Indholdsfortegnelse

Før du bruger maskinen første gang	3	Vedligeholdelse og rengøring	13
Sprogvalg	3	Rengøring af fnugfilter	13
Sikkerhedsanvisninger	4	Rengøring af maskinen udvendigt	14
Sikkerhed	4	Fejlfinding	15
Emballagemateriale	4	Maskinen vil ikke starte	15
Genvinding	4	Maskinen bliver strømløs (standser) i løbet af programmet	15
Børnesikkerhed	5	Tørringen tager for lang tid	15
Generelt	5	Fejlmeddelelse	15
Børnesikring	5	Teknisk information	16
Sådan aktiveres/deaktiveres børnesikringen	5	Tekniske oplysninger	16
Beskrivelse af tørretumbleren	6	Standardtests	16
Råd og tips, før du tørretumbler	7	Service	17
Materialer, der kan tørretumbles	7	Før du kontakter service	17
Materialer, der ikke må tørretumbles	7	Installation	18
Statisk elektricitet	7	Tørretumblerens placering	18
Tørretumbling	8	Justér fødderne	19
Sortér tekstilerne	8	Luftevakuering	20
Tryk på hovedafbryderen, til displayet tændes.	8	Installation af aftrækssystem	22
Åbn lugen, læg tøjet i, og luk lugen igen	8	El-installation	23
Vælg program	9	Lugeophæng	24
Tryk på knappen Start	11	Sådan gør man	25
Tørreprogram afsluttet	11	Lynguide	28
Indstillinger	12		
Indstillingsmuligheder	12		
Åbn indstillingerne:	12		
Lydsignal	12		
Sprog	12		
Børnesikker	12		
Varmelegeme 2	12		

Før du bruger maskinen første gang

Sprogvalg

Du bliver bedt om at vælge sprog i displayet, når du har tilsluttet maskinen og starter den for første gang. Sådan gør du:

1. Drej programvælgeren for at vælge mellem:
US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Tryk på Stop for at gemme indstillingen.

Vaskemærkning

Visse materialer er uegnede til tørretumbling. Kontrollér og følg altid tekstilernes vaskemærker; læs mere i kapitlet Råd og tips, før du tørretumbler.


BEMÆRK!

Når du starter tørretumbleren første gang eller efter længere tids stilstand, kan der høres en let dunken. Denne lyd er helt normal og forsvinder igen efter et par tørringer.

Sikkerhedsanvisninger



Læs brugsanvisningen – og gem den!

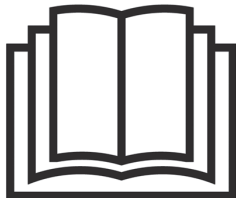

- Evt. el-installation skal udføres af en autoriseret fagmand.
- Maskinen må kun bruges til tørretumbling i henhold til anvisningerne i denne brugsanvisning.
- Reparation og vedligeholdelse, som vedrører sikkerheden eller maskinens ydelse, skal udføres af en autoriseret fagmand.
- Et beskadiget netkabel må kun udskiftes af en autoriseret fagmand.
- For at undgå indtrængning i rummet af røg fra åben ild eller gasser fra udstyr, der bruger andre brændstoffer, er tilstrækkelig ventilation påkrævet, når tørretumbleren er i gang.
- Brug ikke tørretumbleren til at tørre uvasket tøj.
- Tøj, der er tilsmudset af f.eks. madolie, acetone, alkohol, benzin, fotogen, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, bør vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.
- Genstande såsom skumgummi, latex, plast, vandtæt tøj, gummibeklædte artikler og tøj eller puder fyldt med skumgummifyld må ikke tørres i tørretumbleren.
- Skyllemiddel og lignende produkter bør anvendes efter vaskemiddelfabrikantens anbefalinger.
- Maskinen må ikke anvendes af personer (inklusive børn), som er fysisk eller psykisk handicappede eller mangler erfaring eller viden.

Sådanne personer skal af den person, som har ansvaret for deres sikkerhed, instrueres i, hvordan maskinen skal anvendes.

- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen.

Sikkerhed

- Maskinen må ikke bruges til tørring af tekstiler, der er kemisk rensset hjemme, eller som kan indeholde rester af brændbare væsker.
- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis der er anvendt industrielle kemikalier til rensning.
- Tørretumbleren er beskyttet af en overophedningsbeskyttelse. Den slukker for maskinen, hvis temperaturen bliver for høj.

ADVARSEL!



Når der kører et program, er tørretumblerens bagside meget varm. Lad maskinen køle helt af, før bagsiden berøres.

Installation

Se kapitlet Installation.

Emballagemateriale

Kildesortér i henhold til din kommunes anbefalinger.

Genvinding

Maskinen er fremstillet og mærket med henblik på genvinding. For at forhindre personskader skal maskinen gøres ubrugelig, når det er blevet besluttet at skrotte maskinen. Kontakt din kommune for information om, hvor og hvordan din maskine skal genvindes på forsvarlig vis.

Børnesikkerhed

Generelt

ADVARSEL!



Lad ikke børn lege med tørretumbleren!

- Hvis lugen åbnes, mens maskinen kører, kan tøjet været så varmt, at man kan brænde sig på det.
- Tørretumbleren starter ikke automatisk, hvis lugen lukkes (f.eks. hvis et barn trækker lugen til indefra).

Børnesikring

Ved at aktivere en børnesikring kan du forhindre, at børn kan starte tørretumbleren eller ændre et igangværende program.

Sådan aktiveres/deaktiveres børnesikringen

Gør således for at åbne menuen for indstillinger:


1. Slå maskinen fra på hovedafbryderen.
2. Tryk på knappen Stop, og slå maskinen til på hovedafbryderen. Tryk dernæst på knappen Stop 5 gange inden for 10 sekunder.
3. Vælg den indstilling, du vil ændre, ved at dreje på programvælgeren.
4. Tryk én gang på knappen Stop.
5. Du kan ændre og gemme indstillingen som beskrevet nedenfor.
6. Tryk på knappen Start for at vende tilbage til programmenuen.

For at forhindre børn i at starte maskinen kan man aktivere en børnesikring.

1. Drej programvælgeren, og vælg Børnesikker Til eller Børnesikker Fra.
2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen.

Du kan afbryde børnesikringen midlertidigt ved at trykke på Start og Stop på samme tid. Børnesikringen er så frakoblet i 3 minutter.

Beskrivelse af tørretumbleren

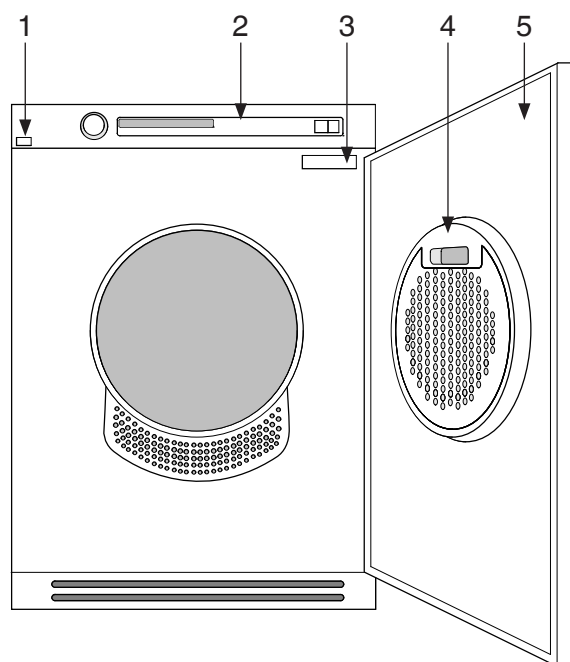

- 1. Hovedafbryder
- 2. Panel
- 3. Typeskilt

- 4. Fnugfilter
- 5. Yderluge

Råd og tips, før du tørretumbler

Her følger nogle gode råd, som du bør læse, før du begynder at tørretumble.

Centrifugeret?

Tekstiler, der skal tørretumbles, bør være centrifugeret ved 1000 omdr/min eller mere. En højere centrifugeringshastighed sparer både energi og tørretid.

Materialer, der kan tørretumbles

 Symbolet betyder, at materialet tåler tørretumbling. Mest velegnet til tørretumbling er bomulds-, frotté- og kunstfibermaterialer. Tøjet bliver blødere og mere luftigt, når det tumbles end når det hængetørres.

BEMÆRK!

Sliddet af tøjet i tørretumbleren er ubetydeligt. De fnug, der sætter sig fast i fnugfilteret, er støv og fiberrester, der dannes, når man går med tøjet.

Materialer, der ikke må tørretumbles

 Symbolet betyder, at materialet ikke tåler tørretumbling. Visse materialer kan smelte eller blive brandfarlige, hvis de udsættes for varme, mens andre kan miste deres facon eller krympe.

Man bør heller ikke tørretumble

- materialer, der er mærket "Må ikke tørres i nærheden af varme".
- tøj, der er kemisk renses hjemme.
- skumplast.
- Glasfibermaterialer.
- Uld må ikke tørretumbles på grund af risikoen for filtnings.

Statisk elektricitet

For at mindske risikoen for statisk elektricitet i tøjet efter tørretumbling kan du:

- Brug skyllemiddel ved vask.
- Vent fem minutter efter afsluttet tørreprogram, inden du åbner lugen og tager tøjet ud af tørretumbleren.

BEMÆRK!

Du kan stoppe tørretumbleren ved at trykke på knappen Stop i tre sekunder eller ved at åbne lugen. I begge tilfælde afbrydes programmet og starter forfra ved genstart.

Hvis du ikke vil starte programmet forfra, skal du umiddelbart efter tage alt tøjet ud af tørretumbleren og sprede det ud, så varmen kan forsvinde.

Tørretumbling

Her følger en trin-for-trin instruktion, der hjælper dig til det bedste mulige tørreresultat.

1 Sortér tekstilerne

Du får det jævnest resultat, hvis alt tøjet er af samme materiale. Luk lynlåse og knapper, bind bælter, sortér tøjet og tilpas mængde og temperatur.

Kom ikke for meget i tromlen!

Hvis du kommer for meget i tromlen, giver det et ringere resultat, og tøjet bliver krøllet.

2 Tryk på hovedafbryderen, til displayet tændes.


3 Åbn lugen, læg tøjet i, og luk lugen igen

Sørg for, at genstande som f.eks. vaskemiddelbolde er fjernet fra vasketøjet. Sådanne genstande kan smelte og beskadige tørretumbleren og vasketøjet.

Spar energi ved at overholde den maksimale mængde vasketøj for hvert enkelt program (se programtabellen).

Tørretumbling

4 Vælg program

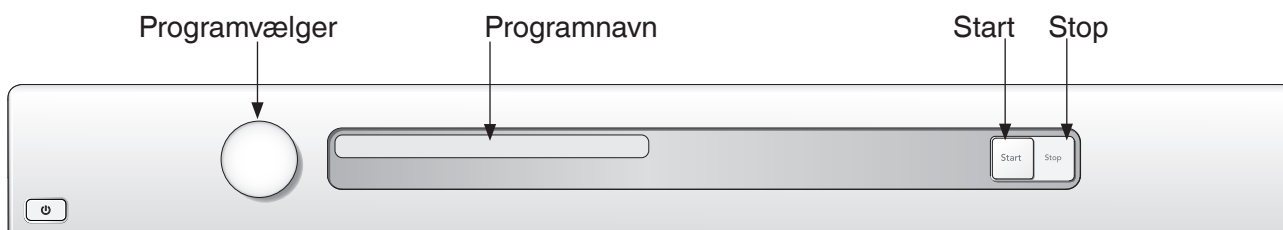

Vælg program ved at dreje programvælgeren. Programnavnet vises i displayet.

Forslag til anvendelsen af programmerne.

For programmerne Auto ekstra tørt, Auto skabstørt og Auto normalt tørt findes der to temperaturniveauer. Normal temperatur, men også lav temperatur for mere sarte tekstiler.

Auto ekstra tørt

Normal temperatur. Dette program er beregnet til tøj, der er særlig svært at få tørt, f.eks. jeans med meget tykke sømme.

Auto skabstørt

Normal temperatur. Disse programmer slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være overtørt. Programmet Auto skabstørt slukker for varmen noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig frem til det, der passer bedst.

Auto normalt tørt

Normal temperatur. Disse programmer slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være overtørt. Programmet Auto skabstørt slukker for varmen noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig frem til det, der passer bedst.

Auto ekstra tørt (Lav temperatur)

Lav temperatur. Dette program er beregnet til tøj, der er særlig svært at få tørt, f.eks. jeans med meget tykke sømme.

Auto skabstørt (Lav temperatur)

Lav temperatur. Disse programmer slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være "overtørt". Programmet Auto skabstørt slukker for varmen noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig frem til det, som passer bedst.

Auto normalt tørt (Lav temperatur)

Lav temperatur. Disse programmer slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være "overtørt". Programmet Auto skabstørt slukker for varmen noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig frem til det, som passer bedst.

Auto strygetørt

Dette program slukker for varmen, når tøjet er tilpas fugtigt til at blive strøget.

Tørretumbling

Programtabel

Her vises energi- og tidsforbrug for nogle forskellige programmer. Tabellen viser, hvilken indflydelse centrifugeringshastigheden ved vask har. Forbrugsværdierne kan variere alt efter rumtemperatur, luftfugtighed, tøj, variationer i elnettet samt valgte tilvalgsfunktioner.

For forbrugsværdierne nedenfor gælder følgende betingelser:

Indblæsningsluftens temperatur:	23 °C
Indblæsningsluftens fugtindhold:	55 %
Tørretemperatur:	Normal
Elementeffekt:	3000W

Programmer	Materiale	Mængde	Centrifugeringshastighed (omdr/min)	Energiforbrug (ca. kWh)	Programtid (ca. min.)
Auto ekstra tørt	Bomuld, linned	1/1	800	4,0	100
			1000	3,8	95
			1400	3,3	85
			1600	3,1	80
Auto skabstørt	Bomuld, linned	1/1	800	3,9	90
			1000	3,6	85
			1400	3,1	75
			1600	2,9	70
	Strygefrit, polyester/ bomuld	1/2	1000	1,8	50
Auto normalt tørt	Bomuld, linned	1/1	800	3,8	85
			1000	3,5	80
			1400	2,6	65
			1600	2,5	60
	Strygefrit, polyester/ bomuld	1/2	1000	1,3	35
Auto strygetørt	Bomuld, linned	1/1	800	3,7	80
			1000	3,0	70
			1400	2,4	55
			1600	2,0	50

Tørretumbling

5 Tryk på knappen Start Resterende tørretid

En beregning af den resterende tørretid vises i displayet, nogle minutter efter at tørreprogrammet er startet. 1:35 betyder f.eks., at der er ca. 1 time og 35 minutter tilbage, inden vasketøjet har nået den valgte tørhedsgrad. Den faktisk resterende tid kan være længere end den beregnede tid, som vises i displayet. Resterende tid vises da som 0:15, indtil vasketøjet har opnået den rette tørhedsgrad. Du kan stoppe tørretumbleren ved at trykke på knappen Stop i tre sekunder eller ved at åbne lugen. I begge tilfælde afbrydes programmet og starter forfra ved genstart.

BEMÆRK!

Programmet påvirkes ikke, hvis programvælgeren ændres efter start.

6 Tørreprogram afsluttet

I displayet vises teksten Færdig, når programmet er afsluttet.

Baggrundsbelysning

To minutter efter afsluttet tørreprogram skifter baggrundsbelysningen i display og tilvalgsknapper i energisparetilstand.

BEMÆRK!

- Rengør fnugfilteret efter hver tumbling.

ADVARSEL!



Hvis fnugfilteret tilstoppes, kan maskinens automatiske overophedningsbeskyttelse blive udløst. Rens filteret, vent til maskinen er kølet af, og prøv at starte den. Starter den stadig ikke: Ring til service.

Når du er færdig med at tumble

Slå hovedafbryderen fra. Tag tøjet ud og luk lugen, så det forhindres, at små børn kravler ind i maskinen.

Indstillinger

Indstillingsmuligheder

- Lydsignal
- Sprog
- Børnesikker
- Varmelegeme 2

Åbn indstillingerne:

Gør således for at åbne menuen for indstillinger:

1. Slå maskinen fra på hovedafbryderen.
2. Tryk på knappen Stop, og slå maskinen til på hovedafbryderen. Tryk dernæst på knappen Stop 5 gange inden for 10 sekunder.
3. Vælg den indstilling, du vil ændre, ved at dreje på programvælgeren.
4. Tryk én gang på knappen Stop.
5. Du kan ændre og gemme indstillingen som beskrevet nedenfor.
6. Tryk på knappen Start for at vende tilbage til programmenuen.

Lydsignal

1. Drej programvælgeren, og vælg Lydsignal Til eller Lydsignal Fra for at angive, om tørretumbleren skal fortælle, når programmet er færdigt, eller hvis der er opstået en fejl.
2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen.

Sprog

1. Drej programvælgeren for at vælge mellem: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen.

Børnesikker

For at forhindre børn i at starte maskinen kan man aktivere en børnesikring.

1. Drej programvælgeren, og vælg Børnesikker Til eller Børnesikker Fra.
2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen.

Du kan afbryde børnesikringen midlertidigt ved at trykke på Start og Stop på samme tid. Børnesikringen er så frakoblet i 3 minutter.

Varmelegeme 2

1. Drej programvælgeren, og vælg Varmelegeme 2 Til (3000W/16A) eller Varmelegeme 2 Fra (1950W/10A) for at øge eller reducere varmeeffekten.
2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen.

BEMÆRK!


Omkobling skal foretages af en elektriker eller lign.

Vedligeholdelse og rengøring


Rengøring af fnugfilter

Fnugfilteret skal renses for fnug efter hver tumbling.

1. Tag fat i filterets håndtag og træk det ud mod dig selv for at åbne fnugfilteret.

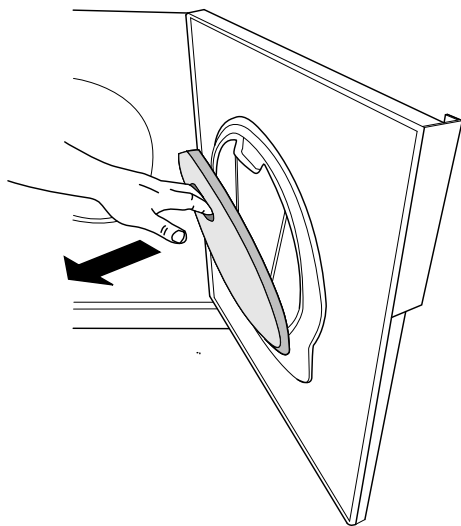


2. Åbn fnugfilteret. Tryk på kanten med tommelfingeren som vist på billedet og træk udad.

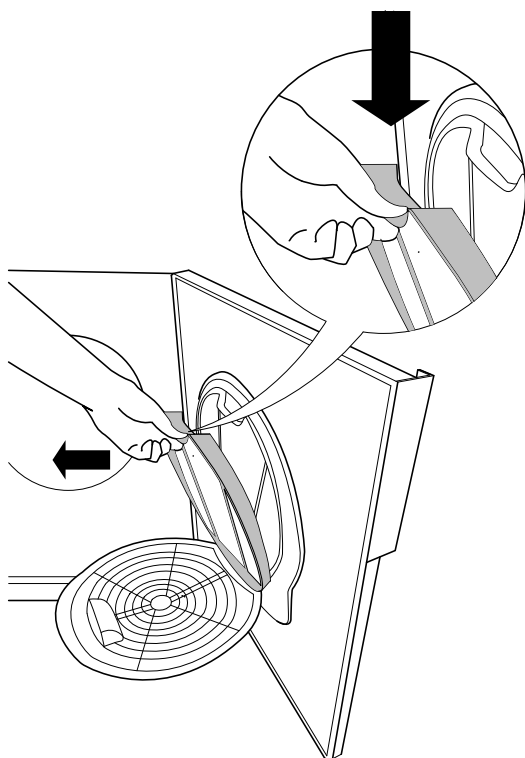

3. Stryg med hånden eller en blød klud for at fjerne fnuggene på alle filtersiderne. Brug efter behov en fugtig svamp med lidt opvaskemiddel for at fjerne eventuelle belægninger. Tør filteret med et håndklæde.

BEMÆRK!

Rengør fnugfilterets overflade efter hvert tørreprogram.

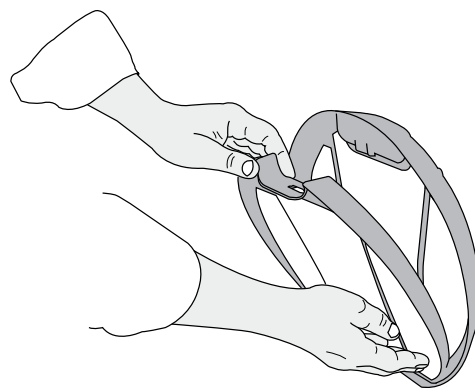

4. Gentag trinnene i den omvendte rækkefølge for at lukke fnugfilteret. Skub derefter filteret tilbage i lågen. Luk fnugfilteret, før du lukker lågen.

BEMÆRK!

Rengør filtrene efter hver tørrecyklus. Udskift ikke filtrene, hvis de er våde eller fugtige. Våde eller fugtige filtre kan medføre driftsfejl.

BEMÆRK!

Brug aldrig tørretumbleren, hvis et eller flere af filtrene er fjernet eller beskadiget, da det medfører risiko for, at der ophobes fibre fra vasketøjet, som kan beskadige maskinen eller forårsage fejlfunktion.

Vedligeholdelse og rengøring

Rengøring af maskinen udvendigt

Rengør ydersiderne og programpanelet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler, da de kan beskadige maskinen.

Maskinen må heller ikke skylles med en vandstråle.

BEMÆRK!

Lad der ikke samle sig støv omkring maskinen. Sørg for, at der er rent og køligt omkring tørretumbleren; støv, varme og fugt forlænger tørretiden.

Fejlfinding

Maskinen vil ikke starte

Kontrollér,

- at lugen er korrekt lukket.
- at hovedafbryderen er slået til.
- at eventuelt stik er tilsluttet.
- at husets sikringer ikke er sprunget.
- at overophedningsbeskyttelsen ikke er udløst.

Maskinen bliver strømløs (standser) i løbet af programmet

Overophedningsbeskyttelsen slukker for tørretumbleren, hvis temperaturen er for høj, f.eks. fordi støv tilstopper fnugfilteret.

- Rens fnugfilteret.
- Vent, til maskinen er kølet af, og prøv at starte den. Starter den stadig ikke: Ring til service.

Tørringen tager for lang tid

- Kontrollér, at fnugfilteret ikke er tilstoppet, se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring.

Fejlmeddelelse

- Læs Tørringen tager for lang tid i dette kapitel, hvis Maksimal programtid vises i displayet.
- Rengør fnugfilteret, hvis Rengør fnugfilter vises i displayet.
- Kontakt service, hvis Termostat fejl vises i displayet.
- Tryk på knappen Stop for at lukke fejlmeddelelsen.

Teknisk information

Tekniske oplysninger

Højde:	845 mm
Bredde:	595 mm
Dybde:	585 mm
Vægt (netto):	41 kg / 42 kg (afhænger af modellen)
Cylindervolumen	112 l
Maks. tørrekapacitet:	6 kg
Omdrejningstal:	50-55 omdr/min
Tilslutningseffekt:	Se typeskilt
Materiale tromle:	Rustfrit stål
Materiale kabinet:	Pulverlakeret og varmgalvaniseret stålplade eller rustfrit stål
Opstilling	Vaskesøjle eller fritstående

Standardtests

Europa:	
Tørreevne:	EN 611 21 (95/13/EEC). Auto normalt tørt, 6 kg bomuld
Energideklaration:	EN 611 21 (95/13/EEC). Auto normalt tørt, 6 kg bomuld
Testmetode støjmåling:	IEC 60 704-2-6.



Service

Før du kontakter service

Se kapitlet Fejlfinding samt Vedligeholdelse og rengøring for at se, om du kan udbedre fejlen selv. Hvis du får brug for at kontakte service, skal du angive model, type og serienummer. Modelbetegnelsen (1) finder du på brugsanvisningens forside og på maskinens panel. Typebetegnelse (2) og serienummer (3) står på typeskiltet, der sidder på tørretumblersens forside inden for yderlågen.

BEMÆRK!

Der skal altid anvendes autoriserede reservedele i tilfælde af en defekt.

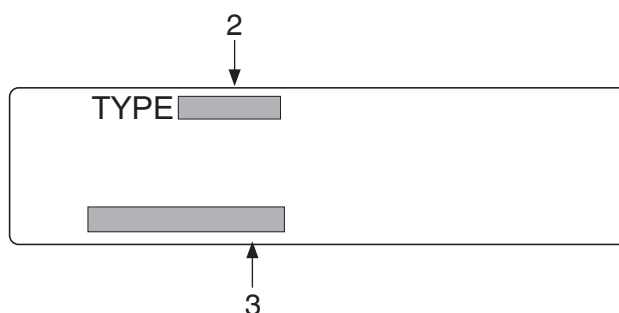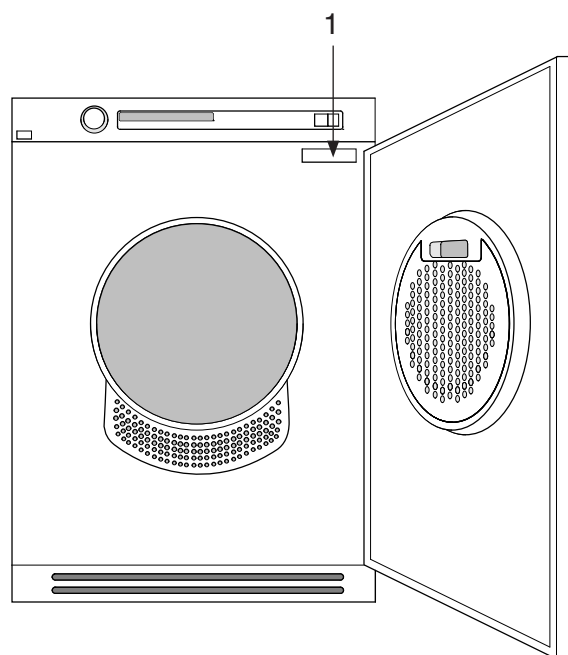

BEMÆRK!

Reparationer eller andre skader, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af tørretumbleren, er ikke dækket af garantien. Brugeren skal selv afholde de hermed forbundne reparationsomkostninger.

Installation

Tørretumblernes placering

Tørretumbleren kan placeres fritstående eller som vaskesøjle. Husk, at tørretumbleren producerer varme, og at den derfor ikke må placeres i et alt for lille rum. Hvis rummet er meget lille, tager tørringen længere tid på grund af den begrænsede luftmængde.

TIP!

Installer maskinen ikke i omgivelser, hvor der er fare for frost, da det ville påvirke maskinens tørreevne.

Installationsstedet skal have passende udluftning og en temperatur på mellem 15 °C og 25 °C.

ADVARSEL!

- Eventuel el-installation skal udføres af en autoriseret fagmand.
- Maskinen må ikke installeres bag en låsbar dør, en skydedør eller en dør med hængsler på modsatte side af tørretumblernes.
- Ventilationen i tørretumblernes sokkel må ikke blokeres af et gulvtæppe eller lign.

TIP!

For at forbedre luftudskiftningen skal man lade døren være åben ind til det rum, hvor tørretumbleren er placeret.

Fritstående

Tørretumbleren kan placeres ved siden af vaskemaskinen. Der skal være mindst 5 mm frirum mellem vaskemaskinen og tørretumbleren.

Hvis kunden har problemer med, at maskinen skider, når den står på et gulv med lav friktion, kan plastkopperne sættes på under tørretumblernes fødder (mellem fod og gulv).


Vaskesøjle

Tørretumbleren kan stilles oven på en vaskemaskine. I så fald bruger man de vaskesøjlebeslag (fodkopper og væltesikringer),


der følger med maskinen. De 2 fodkopper ligger i en pose i tromlen, og de 2 væltesikringer er fastgjort nederst til venstre på maskinens bagside. En udtrækkelig plade kan bestilles hos din lokale forhandler.

Ved vaskesøjlemontering skal man gøre som følger:


1. Løsn væltesikringen. Skru skruen tilbage.

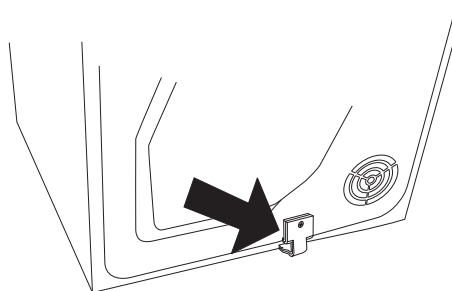

2. Skru de to markerede skruer på vaskemaskinens bagside af.

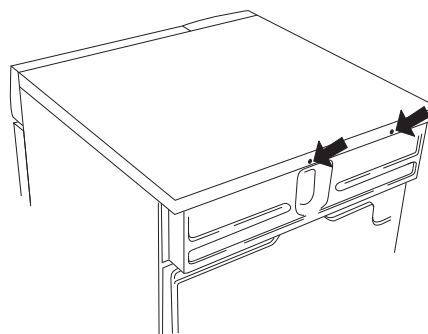


3. Fastgør væltesikringen med skruerne som vist på billedet.

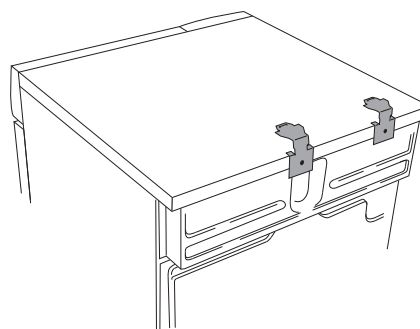


Installation

4. På vaskemaskinens topdæksel fastgøres de plastikopper, der skal fikse tørretumblersens forfødder. Dette er vigtigt, for det er først, når tumblersens fødder står i plastikopperne, at man ved, at tumblere er korrekt placeret på vaskemaskinen.


Fjern tap A på den kop, der monteres på højre side, og fjern tap B på den kop, der monteres på venstre side. Fjern derefter papiret fra den selvklæbende flade under plastikopperne.

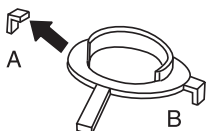

5. Justér plastikopperne, så de "tapper", der er vist med pile, ligger mod topdækslets forkant hhv. sidekant, og tryk dem fast på topdækslet. Fjern derefter de resterende tapper.

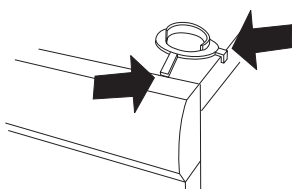



6. Skub tumblere ind under pladevinklerne. Hold samtidig forkanten 10 mm til 20 mm.

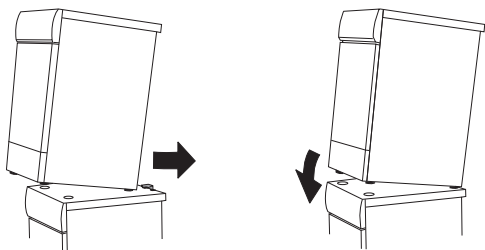

7. Sæt tumblersens forfødder ned i plastikopperne og justér, så tumblere står vandret.

Justér fødderne

Skru fødderne ind eller ud, så tumblere står stabilt og vandret på gulvet eller på vaskemaskinen.

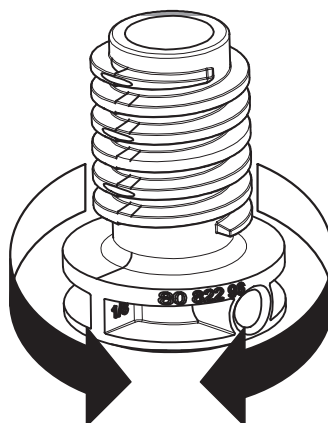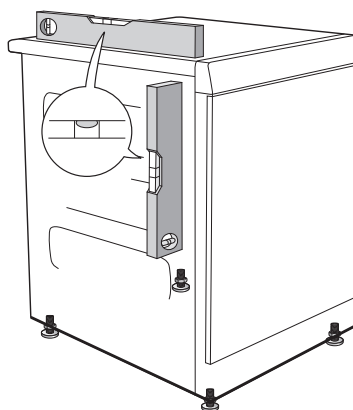

Installation

Luftevakivering


Tørretumblersens udblæsningsluft skal ledes til en evakueringskanal eller til en udledningsanordning gennem væggen ved hjælp af den medfølgende udluftningsslange.

BEMÆRK!

Tørretumbleren må kun benyttes, når aftrækslangen er monteret korrekt.

Tilslutning til tørretumbleren

Tørretumbleren har tre muligheder for luftevakivering: på bagsiden, på højre side og på venstre side. Ved leveringen er et hul åbent. De to andre er dækket med et dæksel. Tørretumbleren leveres med en studs (1), et plastbånd (2) og en udluftningsslange (3).

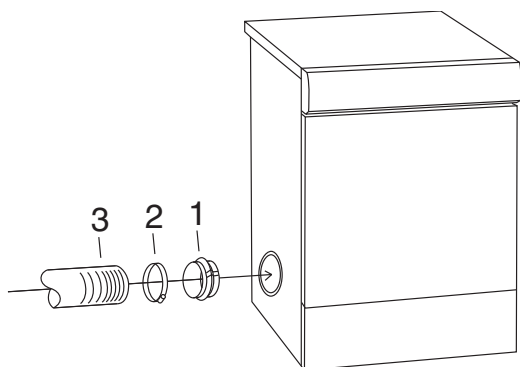


Montér luftevakiveringen som beskrevet nedenfor:

1. Sæt udluftningsslangen på studsene og fastgør den med plastbåndet.
2. Fjern plastdækslet, hvis du ønsker at montere udluftningen i et andet hul end det standardåbne hul.
3. Placer studsene med udluftningsslangen i hullet.
4. Sæt dækslet for det åbne hul.

Tilslutning til evakueringskanal

Udluftningsslangen skal ledes den korteste vej og så lige som muligt fra tørretumbleren til evakueringskanalen. Klip eller skær udluftningsslangen til, hvis den er for lang. Udluftningsslangen kan ved behov forlænges til maks. 8 meter (indvendig diameter 102 mm). Ved behov for en længere slang kræves større indvendig diameter for at bibeholde tørretumblersens ventilatorkapacitet. Eventuelle bøjninger skal være så bløde som muligt. Hvis det er nødvendigt at anvende bøjninger på 90°, må der højst være fire af disse. Flere bøjninger reducerer tørretumblersens ventilatorkapacitet.

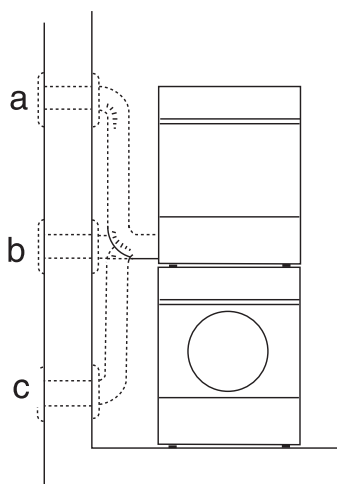


ADVARSEL!

Luften fra tørretumbleren må ikke føres gennem kanaler, der bruges til udstyr til forbrænding af gas eller andre brændstoffer.

Installation

Installation i varmt klima


Ved installation i små rum med høj luftfugtighed, hvor temperaturen kan komme over 25°C, er der risiko for, at der samles kondensvand i det lavtliggende punkt til gene for luftfløvet, med et dårligt tørreresultat til følge. For at undgå dette skal må slangen ikke monteres opad (a), men vandret (b) eller nedad (c) i forhold til tumbleren.

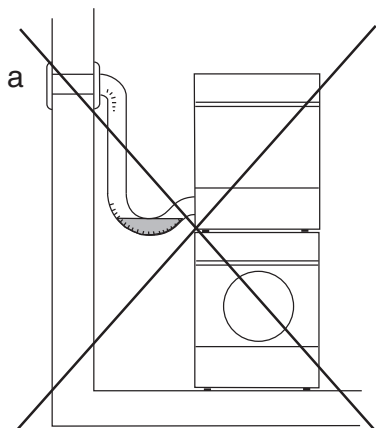


Tilbehør

Hvis udluftningsslangen føres til en udledningsanordning i væggen, kan man forhindre indstrømning af kold luft ved at montere et ventilationsgitter.

Ventilationsgitteret kan monteres enten udvendigt eller indvendigt.

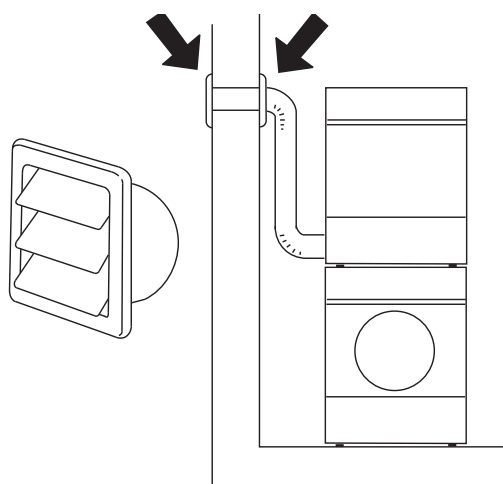

Hvis der kun er en evakueringskanal fra rummet, skal der monteres en såkaldt trækkanaltilslutning.

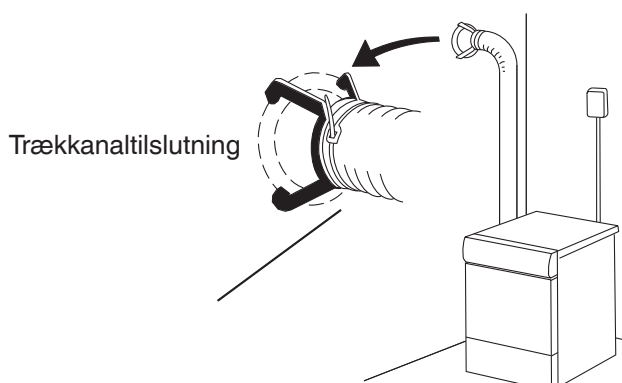

Tilbehøret kan du købe hos din forhandler.

BEMÆRK!

Undgå:

- meget lange aftrækssystemer
- for mange hjørner
- skarpe hjørner

Disse vil reducere effektiviteten og forøge tids- og energiforbruget.

Installation


Installation af aftrækssystem

Hvis der skal sluttes flere tørretumblere til det samme aftrækssystem, **skal** der monteres en envejs-klapventil (R) ved hver tørretumbler. Ved at installere en envejs-klapventil forhindres, at der strømmer luft tilbage til tørretumbleren.

Det kræver noget ekstra udstyr at montere en envejs-klapventil:

Aftrækstilslutning (1), envejs-klapventil (2), samlemuffe (3), fleksslange (4)

Envejs-klapventilen og samlemuffen medfølger ikke og skal købes separat hos en forhandler.

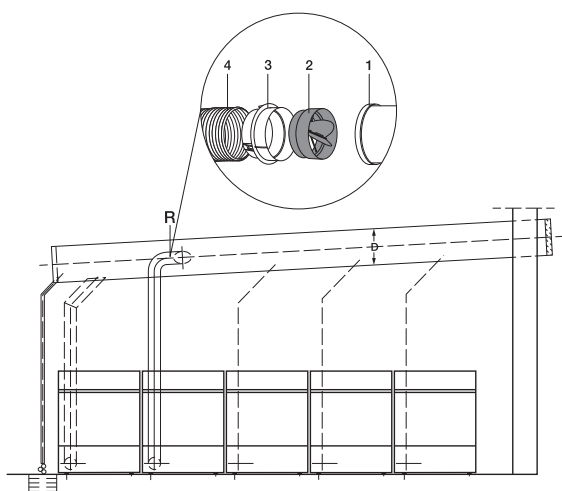

BEMÆRK!

Sørg for regelmæssigt at rengøre envejs-klapventilen.

Der kan sluttes op til 5 tørretumblere til det samme aftrækssystem.

Hvis der tilsluttes mellem 2 og 5 tørretumblere til det samme aftrækssystem, skal aftræksslængens (D) diameter øges:

2-3 tørretumblere → $D \times 1,25$

4-5 tørretumblere → $D \times 1,5$

Installation

El-installation

Hvis maskinen ved levering fra fabrikken er forsynet med en stikprop, kan den sluttes til en jordnet stikkontakt. I modsat fald skal maskines tilsluttes ved fast installation med flerpolet afbryder af en autoriseret elektriker.

Enheder med monteret stik:

Maskinen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da maskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan en til formålet godkendt adapter anvendes til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem.

Hvis maskinen tilsluttes med et stik, skal man være opmærksom på følgende: Stikket skal altid være tilgængeligt, så maskinen kan afbrydes fra netforsyningen.

Ved tilslutning af maskinen til en fast installation skal man sørge for korrekt tilslutning i henhold til farvemærkningen.

Den elektriske installation må kun foretages af en autoriseret installatør under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser

BEMÆRK!

Skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilslutning ved levering

- 230 V, 1-Phase, 16A
- 50Hz
- Varmeeffekt 3000W
- Hvis der er HPFI-relæ, skal det være type A.

BEMÆRK!

Slut ikke apparatet til lysnettet ved hjælp af en forlængerledning.

Kan omkobles

Omkobling skal foretages af en elektriker eller lign. Se kapitlet Indstillinger.


Møntautomat

Maskinen er forberedt til installation af en møntautomat. Installation skal udføres af en autoriseret fagmand.

Til installationen kræves et tilslutningskabel, som forsyner møntautomaten med strøm. Tilslutningskablet kan bestilles som reservedel med fabrikkens art.nr. 92 090 95.

Møntautomaten skal kunne kortslutte to signalledere i en tidsperiode på op til 10 minutter. Dette sikrer, at brugeren har tid til at lægge vasketøjet ind, vælge program og starte programmet, efter han/hun har lagt mønter i. "Indkast mønt" vises i displayet, når man tænder maskinen på hovedafbryderen.

Lugeophæng

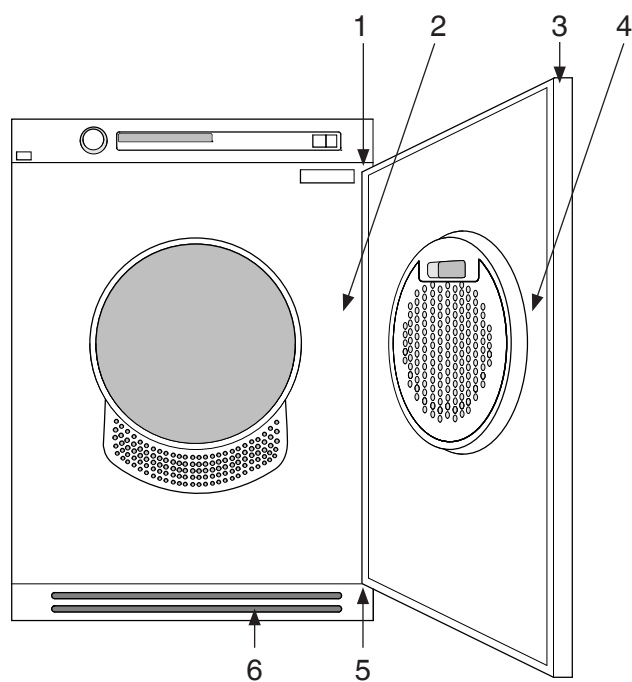


- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Hængselstap (foroven og forneden) | 4. Låsehage |
| 2. Dækskive | 5. Hængsler (venstre + højre side) |
| 3. Plastpropper (findes på hhv. øverste og nederste kant) | 6. Sokkel |

Lugeophæng


Du kan vælge, om lugen skal være højre- eller venstrehængt.

Sådan gør man:


1. Træk soklen af.
2. Skru hængslet af, 2 skruer.

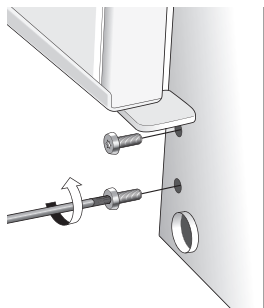

3. Løft lugen opad og tag den af. Hold samtidig i lugen.
4. Løsn begge lugetapper (pins) (foroven og forneden). Monter disse på modsatte side af maskinen. Monter hængslet igen.

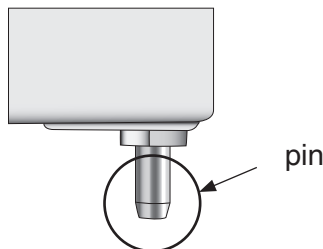

5. Afmonter også proppen (A) (øverst) og bøsningerne til dørbeslagene (B) (øverst og nederst), og monter dem på den anden side af døren.

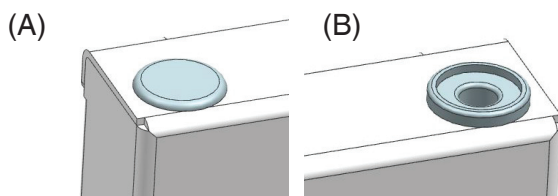


Brug en flad skruetrækker til at løsne propperne.


BEMÆRK!

Pas på, at du ikke ridser apparatet med skruetrækkeren.

6. Løsn skruerne (13 styk), som sidder på indersiden af lågen.

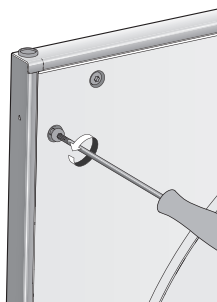

7. Løsn lugens inderdel (træk ned og løft ud).
8. Byt om på låsehagen (magnetlåsen) og dækskiven. Løsn først skruen, som holder låsehagen (magnetlåsen) fast. Brug en flad skruetrækker til at løsne dækskiverne. Genmonter lågehagen (magnetlåsen) og dækskiven på den modsatte side.

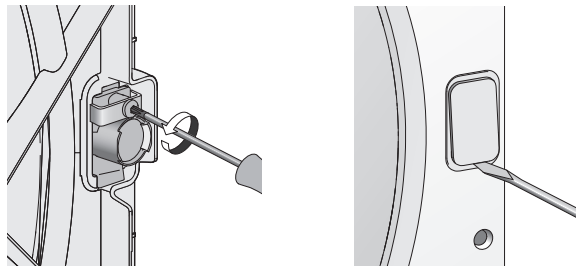


9. Genmonter lugens inderdel med skruerne (13 styk).
10. Løsn de to skruer, som holder håndtaget fast på lugen. Fjern de to plastpropper, som sidder i de tilsvarende skruehuller på den anden side af lugen. Monter håndtaget på den anden side af lugen med de to skruer, og tryk de to plastpropper i hullerne, hvor håndtaget sad før.
11. Monter lugen igen ved at løsne skruerne på hængslet en smule, sætte lugen på plads og lukke den. Skru hængslet fast igen. Sæt soklen tilbage på plads.

Personlige notater


Personlige notater

LYNGUIDE

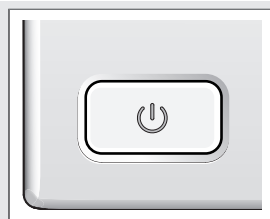

1.

TRYK PÅ HOVEDKONTAKTEN.
Læg tøjet i, og luk lågen.

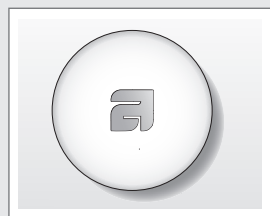


2.

VÆLG ET PROGRAM OG EVENTUELLE RELEVANTE
INDSTILLINGER.
Drej programvælgeren til det ønskede program.



3.

TRYK PÅ START-KNAPPEN.

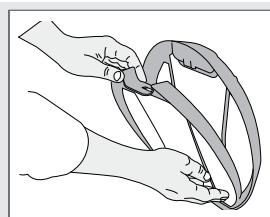

4.

AFSLUTNING AF TØRREPROGRAMMET
Teksten Slut vises i displayet, når programmet er færdigt.
Rengør frugfilteret efter hver brug.
Sluk på hovedkontakten.
Luk lågen.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer.

ASKO

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija
www.asko.com