

SK

gorenje

**PODROBNÝ NÁVOD
NA POUŽITIE
KOMBINOVANEJ
CHLADNIČKY S
MRAZNIČKOU**



Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a kúpu nášho spotrebiča, ktorý bol navrhnutý na to, aby vám uľahčil život. Aby sme vám zjednodušili použitie tohto výrobku, pridávame podrobný návod na použitie a pokyny k inštalácii, ktoré sú dodané na oddelenom tlačive. Návod by vám mal pomôcť dozvedieť sa potrebné informácie o vašom novom spotrebiči čo možno najrýchlejšie.

Želáme vám veľa radosti pri jeho používaní.

Spotrebič je určený len na domáce použitie.

Chladnička je určená na uskladňovanie čerstvých potravín pri teplote nad 0 °C.

Mraznička je určená na mrazenie čerstvých potravín a dlhodobé uskladňovanie mrazených potravín (až do jedného roka podľa typu potraviny).

Navštívte našu webovú stránku, na ktorej môžete vložiť číslo modelu spotrebiča uvedeného na typovom štítku alebo záručnom liste, aby ste našli podrobný opis vášho spotrebiča, tipy na použitie, riešenie problémov, informácie o servise, pokyny na použitie a pod.



<http://www.gorenje.com>



Dôležité bezpečnostné pokyny

OBSAH

4 DÔLEŽITÉ POZNÁMKY A OPATRENIA

ÚVOD

4 Bezpečnostné informácie a varovania

11 INŠTALÁCIA NOVÉHO SPOTREBIČA

OPIS
SPOTREBIČA

13 POPIS SPOTREBIČA

14 OVLÁDAČE NA DISPLAYI

17 POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

22 UŽITOČNÉ RADY A TIPY

ROZMRAZENIE
A ČISTENIE
SPOTREBIČA

23 ČISTENIE A OŠETROVANIE

25 ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

OSTATNÉ

28 LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY A OPATRENIA



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A VAROVANIA

Pre svoju bezpečnosť a správne používanie si pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča pozorne prečítajte tento návod pre používateľa vrátane tipov a varovaní. Aby nevznikali zbytočné chyby a nehody, je dôležité zaistiť, aby boli všetky osoby, ktoré spotrebič používajú, dôkladne oboznámené s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami. Tento návod uschovajte a zaistite, aby bol vždy priložený k spotrebiču, ak dôjde k jeho premiestneniu alebo predaju, aby tak bol po celý čas jeho životnosti každý, kto ho bude používať, dostatočne informovaný o jeho použití a bezpečnosti.

Na zaistenie ochrany života a majetku rešpektujte varovania nachádzajúce sa v tomto návode, pretože výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nedbalosťou.

Bezpečnosť detí a iných zraniteľných osôb

V súlade s normou EN

Tento spotrebič môžu používať deti nad 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, iba ak sú pod dohľadom, dostali príslušné pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú čistiť a vykonávať údržbu spotrebiča bez dohľadu.

Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu vkladať veci do chladiaceho zariadenia a vyklaadať ich.

V súlade s normou IEC

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im nie je zaistený dohľad alebo pokyny na používanie spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

- Všetky obaly uchovávajte mimo dosahu detí, pretože hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Keď budete vykonávať likvidáciu spotrebiča, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, potom odrezte pripojovací kábel (čo najbližšie pri spotrebiči) a odmontujte dvere, aby deti pri prípadnej hre neutrpeli úraz elektrickým prúdom alebo aby sa nemohli zavrieť do spotrebiča.
- Ak má tento spotrebič s magnetickým tesnením dverí nahradíť starší spotrebič, ktorý má na dverách alebo veku pružinovú zámku (západku), nezabudnite pred likvidáciou starého spotrebiča poškodiť jeho pružinovú zámku, aby stratil funkčnosť. Tak sa z neho nestane smrtiaca pasca pre deti.



Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **VAROVANIE** — Tento spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a podobnom prostredí, napríklad:
 - v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriach a na iných pracoviskách;
 - na farmánoch a pre klientov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - v zariadeniach poskytujúcich ubytovanie s raňajkami;
 - v občerstvovacích a podobných nemaloobchodných zariadeniach.

- VAROVANIE – V spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové nádobky s horľavým hnacím plynom. VAROVANIE – Ak je prívodná šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikované osoby, aby nevzniklo nebezpečenstvo.
- VAROVANIE – Vetracie otvory v plášti spotrebiča aj vo vstavanej konštrukcii udržujte vždy voľné.
- VAROVANIE – Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické pomôcky ani iné prostriedky než tie, ktoré sú odporúčané výrobcom.
- VAROVANIE – Chladiaci obvod chráňte pred poškodením. VAROVANIE – V priestoroch spotrebiča určených na uloženie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak najde o spotrebiče odporúčané výrobcom.
- VAROVANIE – Chladivo a izolačný plyn sú horľavé. V prípade likvidácie spotrebiča odovzdajte spotrebič iba autorizovanému stredisku na likvidáciu odpadu. Nevystavujte otvorenému ohňu.
- VAROVANIE – Pri umiestňovaní spotrebiča skontrolujte, či nie je prívodný elektrický kábel niekde zackytený alebo poškodený.
- VAROVANIE – K zadnej časti spotrebiča neumiestňujte kombinované prenosné zásuvkové výstupy alebo prenosné zdroje energie.

Výmena LED žiarovky

- VAROVANIE – LED žiarovku nesmie vymieňať používateľ! Ak dôjde k poškodeniu LED žiarovky, kontaktujte linku pre pomoc zákazníkom.

Chladivo

Chladivový okruh spotrebiča obsahuje chladivo izobutén (R600a), čo je prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so

životným prostredí, ktorý je však horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča zaistite, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladivového okruhu.

Chladivo (R600a) je horľavé.

- **VAROVANIE** – Chladničky obsahujú chladivo a plyny v izolácii. Chladivo a plyny vyžadujú odbornú likvidáciu, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznenie. Pred riadou likvidáciou skontrolujte, či nie je poškodené potrubie s chladivom.



Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru /horľavé materiály

Ak dôjde k poškodeniu chladivového okruhu:

- Chráňte spotrebič pred plameňmi a zdrojmi zapálenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, kde sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné meniť špecifikácie alebo tento výrobok akokoľvek upravovať.

Akékoľvek poškodenie elektrickej šnúry môže mať za následok skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.



Elektrická bezpečnosť

- Elektrickú šnúru nie je dovolené predlžovať.
- Chráňte elektrickú šnúru pred priškripnutím alebo poškodením. Priškripnutá alebo poškodená šnúra sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
- Zaistite si, aby ste mali vždy voľný prístup k hlavnej zástrčke spotrebiča.
- Za hlavný kábel neťahajte.
- Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nepripájajte k nej zástrčku. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Nie je dovolené uvádzať spotrebič do prevádzky bez krytu vnútornej osvetľovacej žiarovky.
- Chladničky sa musia napájať iba jednofázovým striedavým prúdom 220 ~ 240 V/50 Hz. Ak napájanie v oblasti používateľa kolíše natoľko, že napätie prekračuje tento rozsah, musí sa v záujme bezpečnosti použiť automatický regulátor napäťia AC nad 350 W. Chladnička musí byť pripojená k samostatnej zásuvke a nie k zásuvke spoločnej aj pre iné elektrické spotrebiče. Jej zástrčka musí zodpovedať zásuvke s uzemňovacím káblom.

Každodenné používanie

- Neskladujte v spotrebiči horľavé plyny ani kvapaliny. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Neuvádzajte v spotrebiči do prevádzky žiadne elektrické prístroje (napr. elektrické výrobníky zmrzliny, mixéry a pod.).
- Pri odpájaní od sietovej zásuvky vždy ťahajte za zástrčku, neťahajte za kábel.
- Nedávajte do blízkosti plastových dielov spotrebiča žiadne horúce predmety.
- Nedávajte potraviny priamo proti výstupu vzduchu na zadnej stene.
- Vopred zabalené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
- Starostlivo dodržujte odporúčania výrobcu pre skladovanie. Pozrite príslušné pokyny pre skladovanie.
- Nedávajte do mrazničky sýtené alebo perlivé nápoje, pretože tie pôsobia tlakom na nádobu a môžu spôsobiť jej explóziu a následné poškodenie spotrebiča.
- Mrazené potraviny môžu spôsobiť omrzeliny, ak sa konzumujú ihneď po vybratí z mrazničky.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
- Horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným

- ohňom nepribližujte k spotrebiču, aby nevznikol požiar.
- Spotrebič je určený na uchovávanie potravín a/alebo nápojov v bežnej domácnosti popísaných v tomto návode. Spotrebič je ľahký. Pri jeho premiestňovaní je potrebná opatrnosť.
- Nevyťahujte predmety z mrazničky ani sa ich nedotýkajte, ak máte vlhké/mokré ruky, pretože by ste mohli utrpieť odreniny alebo omrzliny.
- Na základňu, zásuvky, dvere a pod. nikdy nestúpajte.
- Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú nikdy znova zmrazovať.
- Nekonzumujte drvený ľad alebo kocky ľadu priamo z mrazničky, pretože by vám to mohlo spôsobiť omrzliny v ústach a na perách.
- Aby nedošlo k padaniu predmetov, ktoré by spôsobilo zranenie alebo poškodenie spotrebiča, nepreťažujte poličky vo dverách ani nedávajte príliš mnoho potravín do zásuviek na ovocie a zeleninu.
- VAROVANIE – Potraviny je potrebné pred vložením do chladničky zabaliť do príslušného obalu. Tekutiny musia byť skladované vo fľašiach alebo v uzavretých nádobách, aby sa zabránilo ich rozliatiu, pretože zariadenie sa ľahko čistí.

Pozor!

Ošetrovanie a čistenie

- Pred vykonávaním údržby vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo sietovej zásuvky.
- Spotrebič nečistite kovovými predmetmi, parným čističom, éterickými olejmi, organickými rozpúšťadlami alebo abrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Námrazu zo spotrebiča neodstraňujte ostrými predmetmi. Použite plastovú škrabku.

Inštalácia - Dôležité!

- Pri vykonávaní elektrickej inštalácie starostlivo dodržujte pokyny nachádzajúce sa v tomto návode.
- Spotrebič vybalte a skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je spotrebič poškodený, nezapájajte ho. Prípadné škody ihneď nahláste predajcovi, od ktorého ste spotrebič kúpili. V tom prípade si schovajte obal.
- Odporúčame počkať aspoň štyri hodiny pred pripojením spotrebiča, aby mal olej čas natiect' späť do kompresora.
- Okolo spotrebiča musí byť umožnená dostatočná cirkulácia vzduchu, aby sa neprehrieval. Aby bolo zaistené dostatočné vetranie, dodržujte pokyny pre inštaláciu.
- Zadná stena spotrebiča by pokiaľ možno nemala byť príliš blízko k stene, aby nedošlo ku kontaktu alebo záchyteniu častí, ktoré sa zahrievajú (kompresor, kondenzátor), a k následnému požiaru; dodržujte pokyny pre inštaláciu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený do blízkosti radiátorov alebo varičov.
- Zaistite, aby bola po inštalácii spotrebiča prístupná sietová zástrčka.

Servis


- Práce súvisiace s elektrickým zariadením pri vykonávaní servisu spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár alebo podobná kompetentná osoba.
- Servis tohto výrobku musí vykonávať autorizované servisné stredisko a musia sa používať iba originálne náhradné diely.
 - 1) Spotrebič je nenamŕzajúci.
 - 2) Spotrebič obsahuje mrazničku.

INŠTALÁCIA NOVÉHO SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím spotrebiča sa oboznámte s týmito tipmi.

Vetranie spotrebiča

Na zlepšenie účinnosti chladiaceho systému a šetrenie energiou je potrebné zaistiť v okolí spotrebiča neustále dobré vetranie a odvod tepla. Z toho dôvodu by mal byť okolo chladničky dostatočný voľný priestor. Odporučanie: Odporučame ponechať 75 mm priestoru od zadnej strany spotrebiča k stene, minimálne 100 mm od vrška a minimálne 100 mm od bočných strán k stene a vpredu toľko priestoru, aby bolo umožnené otvorenie dverí mrazničky o 135° a otvorenie dverí chladničky o 135°. Pozrite nasledujúce schémy.

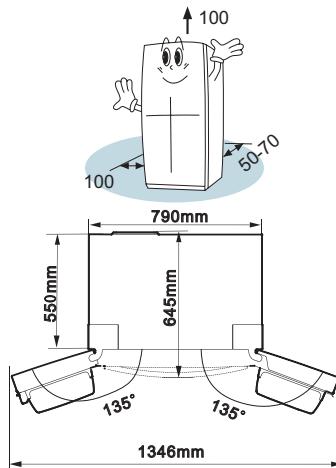


Pozn.:

- Tento spotrebič pracuje správne v rámci klimatickej triedy uvedenej v tabuľke nižšie. Nemusí pracovať správne, ak je dlhodobo ponechaný pri teplote nad alebo pod vyznačeným rozsah.


Klimatická trieda	Teplota prostredia
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

- Postavte spotrebič na suché miesto, aby nedošlo k jeho poškodeniu vysokou vlhkostou.
- Chráňte spotrebič pred priamym slnečným svetlom, daždom alebo mrazom. Postavte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla, napríklad sporáka, krbu alebo vyhrievacieho telesa.

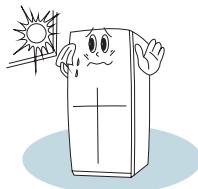


Vyrovnanie spotrebiča

- Na dostatočné vyrovnanie a cirkuláciu vzduchu v zadnej spodnej časti spotrebiča môže byť potrebné vyrovnatiť nohy v základni. Použite na to vhodný klúč.

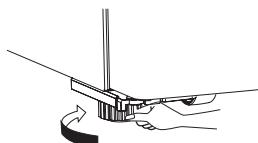

- Aby sa dvere mohli automaticky zatvárať, nakloňte hornú stranu smerom dozadu cca. 10 mm.

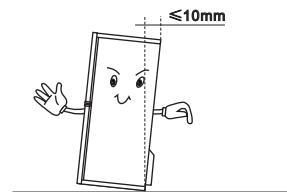


Zmena strany otvárania dverí

- Pred zatvorením dverí chladničky musí byť sklápací kolík v správnej polohe, aby mohli byť dvere úplne zatvorené. Pozri obrázky nižšie.



Poznámka: Je normálne, že sklápací kolík je na dotyk horúci, pretože je v ním nainštalovaný ohrievač ako prevencia proti roseniu.

POPIS SPOTREBIČA

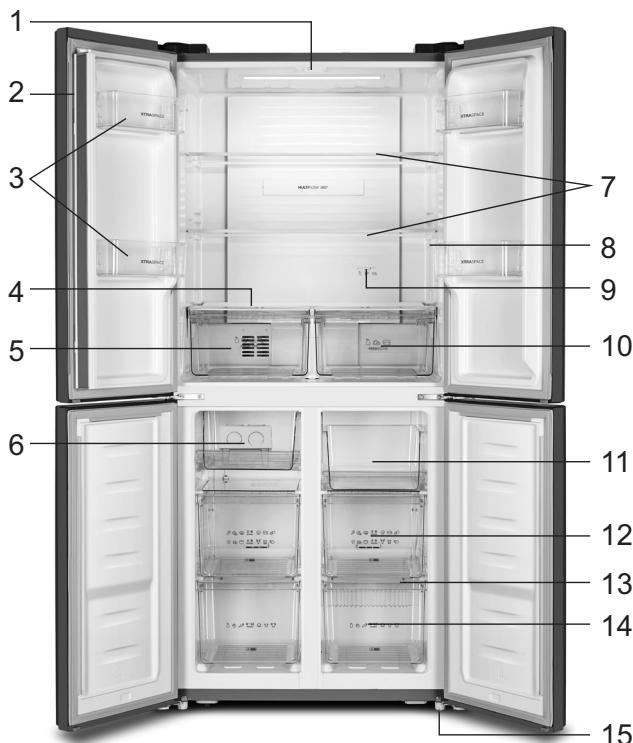

1. LED osvetlenie chladničky
2. Tesnenie dverí
3. Regál/priehradky dvierok chladničky
4. Kryt priehradky
5. Priehradka na ovocie a zeleninu
6. Otočný zásobník na ľad (vnútorný)
7. Sklenené police


8. Panel s displejom
9. Posuvný blok na upravenie teploty
10. Chladiaci box pre čerstvé potraviny
11. Horná tácka mrazničky
12. Stredná zásuvka mrazničky
13. Sklenené platne
14. Spodná zásuvka mrazničky
15. Nastaviteľné spodné nožičky

Poznámka: Z dôvodu neustálych zmien našich produktov sa môže stať, že vaša chladnička sa bude mierne odlišovať od chladničky popísanej v tomto návode, ale funkcie a spôsob používania sa nemenia. Odstránením zásuviek (okrem dolnej zásuvky mrazničky), priehradky na ľad získate viac skladovacieho priestoru v chladničke.

OVLÁDAČE NA DISPLEJI

Používajte váš spotrebič v súlade s nasledujúcimi smernicami. Váš spotrebič má korešpondujúce funkcie a režimy ako panely s displejmi na obrázkoch nižšie.

Po prvom zapnutí spotrebiča sa na 3 sekundy rozsvieti podsvetlenie ikon na displeji, potom začne panel displeja fungovať. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo a dvere chladničky sú zatvorené, podsvetlenie po 1 minúte samo zhasne.

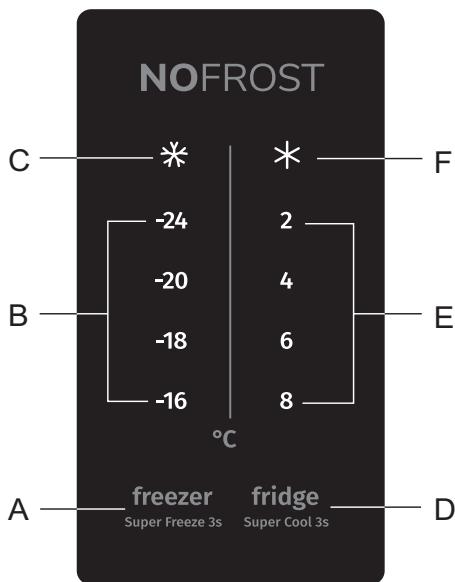

- A** Nastavenie teploty mrazničky a tlačidlo Super Freeze (rýchle mrazenie)
- B** Indikátor teploty mrazničky
- C** Indikátor funkcie Super Freeze (rýchle mrazenie)
- D** Nastavenie teploty chladničky a tlačidlo Super Cool (rýchle chladenie)
- E** Indikátor teploty chladničky
- F** Indikátor funkcie Super Cool (rýchle chladenie)

Ovládanie teploty


Ak spúšťate váš spotrebič prvýkrát, teplota chladničky je nastavená na 4°C a mrazničky na -18°C. Ak chcete teplotu zmeniť, riadte sa pokynmi uvedenými nižšie.

Pozor! Ak nastavíte teplotu, nastavíte priemernú teplotu pre celú skrinku chladničky. Teploty vo vnútri každého oddelenia sa môžu odlišovať od teplotných hodnôt zobrazených na paneli, a to v závislosti od toho, aké množstvo potravín v nich skladujete. Okolitá teplota môže takisto ovplyvňovať skutočnú teplotu vo vnútri spotrebiča!

1. Mraznička

freezer


Stlačte strednú časť tlačidla **A** (**Super Freeze 3s**) na nastavenie teploty mrazničky v rozmedzí od -16 ° C do -24 ° C a indikátor teploty mrazničky zobrazí zodpovedajúcu hodnotu v nasledujúcej sekvencii.



2. Chladnička

fridge

Stlačte strednú časť tlačidla **D** (**Super Cool 3s**) na nastavenie teploty chladničky v rozmedzí od 8 ° C do 2 ° C a indikátor teploty chladničky zobrazí zodpovedajúcu hodnotu v nasledujúcej sekvencii.



3. Rýchle mrazenie

Funkcia Super Freeze (rýchle mrazenie) rýchlo zníži teplotu v rámci mrazničky tak, že jedlo sa zmrazí rýchlejšie.

- Toto môže zachovať vitamíny a výživové látky čerstvej potraviny a jedlo sa môže uchovávať dlhšie.

freezer

- Stlačte strednú časť tlačidla **A** (**Super Freeze 3s**) na 3 sekundy pre aktiváciu funkcie rýchle mrazenie. Rozsvieti sa ikona **C** (*) a na displeji mrazničky sa zobrazí teplota -24 ° C.
- Rýchle mrazenie sa automaticky vypne po 52 hodinách.
- Ked' je zapnutá funkcia rýchleho mrazenia, môžete ju vypnúť aj ručne,

freezer

stlačením strednej časti tlačidla **A** (**Super Freeze 3s**) a mraznička sa vráti späť do predchádzajúceho nastavenia.

Poznámka: Pri výbere funkcie rýchleho mrazenia, zabezpečte, aby v mraziacom priestore neboli žiadne nápoje vo fľašiach alebo konzervách (najmä nápoje sýtené oxidom uhličitým). Fľaše alebo plechovky môžu explodovať.

4.Rýchle chladenie

Funkcia rýchleho chladenia môže rýchlejšie ochladiť potraviny a uchovať ich dlhšie čerstvé.

fridge


- Stlačte strednú časť tlačidla **D** (**Super Cool 3s**) na 3 sekundy pre aktiváciu funkcie rýchleho chladenia. Rozsvieti sa ikona **F** () a na displeji chladničky sa zobrazí teplota 2°C.
- Rýchle chladenie sa automaticky vypne po 6 hodinách.
- Keď je zapnutá funkcia rýchleho chladenia, môžete ju vypnúť aj ručne, stlačením strednej časti tlačidla **D** (**Super Cool 3s**) a chladnička sa vráti späť do predchádzajúceho nastavenia.

POUŽIVANIE SPOTREBIČA

Váš spotrebič má príslušenstvo, ako je všeobecne uvedené v kapitole » Popis spotrebiča ». V tomto návode na obsluhu je uvedené ako ho správne používať.

Dverová priezadka/regál

Vhodná na uskladnenie vajec, konzerv, nápojov vo fľaši a zabalенного jedla, atď. Do priezadiek neumiestňujte veľa ľahkých položiek.

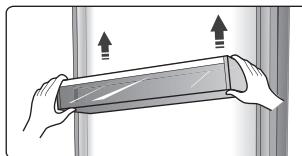


Všetky dverové priezadka sú úplne odnímateľné, aby sa mohli čistiť.

Poznámka: V priezadke je držiak na vajcia.

Poličky

V chladničke sú dve sklenené poličky, ktoré sa dajú podľa potreby nastaviť do rôznych výšok.

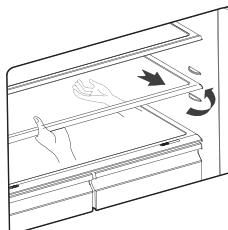


- Keď poličku vyberáte, jemne ju ľahajte dopredu, až kým sa celkom nevytiahne z vodiacich lišt.
- Keď poličku vraciejte, uistite sa, že za ňou nie je žiadna prekážka a jemne ju zatlačte späť na svoje miesto.

Kryt priečinkov

- Je určený na ochranu zeleniny pred vysušovaním. Pomocou posuvného bloku môžete nastaviť vlhkosť vo vnútri priečinkov.

Regulácia vlhkosti v priečinke

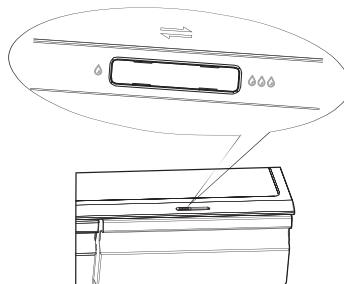


- Regulátorom vlhkosti sa nastavuje prúdenie vzduchu v priečinke; vyššie prúdenie vzduchu má za následok nižšiu vlhkosť. Posuňte regulátor vlhkosti doprava, aby sa zvýšila vlhkosť.
- Pre zeleninu sa odporúča nastavenie vysokej vlhkosti, zatiaľ čo nižšia vlhkosť je vhodná na skladovanie ovocia.

Priečinka

Priečinka je upevnená na teleskopických posúvačoch a slúži na uskladňovanie zeleniny a ovocia.

Chladiaci box pre čerstvé potraviny (fresh box)

- Teplotu chladiaceho boxu môžete meniť podľa potreby na tri stupne: »Fridge«(studený), »Chill« (chladný) a »Fresh«(čerstvý). To znamená, že nápoje a potraviny môžete skladovať pri vhodných teplotách.
Poznámka: Možnosť »čerstvé« znamená, že teplota bude približne o 2-3 ° C nižšia ako v chladničke. V určitých režimoch, môže byť povrch potravín mierne zamrznutý.
- Používa sa na skladovanie rýb, mäsa a iných chúlostivých potravín.
- Dá sa použiť len v určitých režimoch.

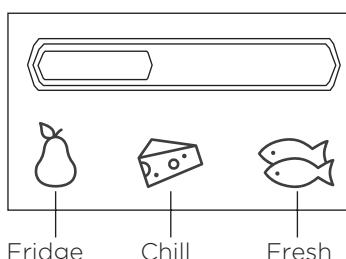

Používanie zásuvky mrazničky

Zásuvka mrazničky je vhodná na skladovanie potravín vyžadujúcich zmrazenie, ako napr. mäsa, zmrzliny a pod.

Pozor! Uistite sa, že v mrazničke nie sú uložené fľaše, pretože mrazenie ich môže roztrhnúť.

Používanie komory chladničky

Komora chladničky je vhodná na skladovanie ovocia a zeleniny. Odporúča sa samostatné balenie jednotlivých potravín, aby sa predišlo strate vlhkosti alebo preniknutiu príchute do iných potravín.

Pozor!

Nikdy nezavárajte dvere, keď sú police, zásuvka a/alebo teleskopické posuvné lišty vysunuté. Mohlo by to poškodiť jednotku.

Pri čistení odstrňujte priečradky, zásuvky mrazničky alebo chladničky podľa týchto jednoduchých pokynov. Vyprázdnite priečradku a úplne ju vytiahnite. Priečradku nadvihnite z bočných posúvačov. Než zavrete dvere, úplne zasuňte posúvače naspäť, aby ste predišli poškodeniu.

Nádobka na ľad

Slúži na výrobu kociek ľadu. Ak chcete vytvoriť kocky ľadu, naplňte nádobku vodou, hladina by nemala prekračovať hornú čiaru (ideálne 80% objemu nádobky na výrobu ľadu). Nádobku umiestnite do dolnej zásuvky mrazničky a počkajte aspoň dve hodiny, kým sa vytvoria kocky ľadu. Potom, ako sa vytvoria kocky ľadu, nádobku jemne skrúťte, čím sa kocky ľadu oddelia od nádobky.



Poznámka: Ak misku na ľad používate prvýkrát alebo ste ju dlho nepoužívali, pred používaním ju vyčistite.

Aby nedošlo ku kontaminácií potravín dodržiavajte, prosím, tieto pokyny:

- Dlho otvorené dvierka môžu spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priečinkach spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami, ako aj prístupné odvodňovacie systémy.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami, alebo aby z nich nekvapkovali na iné potraviny.
- Dvojhviezdíkové mraziarenské priečinky sú vhodné na uskladnenie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.
- Jedno-, dvoj- a trojhviezdíkové priečinky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Por. č.	Priečinky TYPU	Cieľová teplota pri skladovaní [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2 ≤ +8	Vajcia, varené potraviny, balené potraviny, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, koláče. Nápoje a iné potraviny, ktoré nie sú vhodné na zmrzanie.
2	(***)* - Mraznička	≤ -18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporučená doba je 3 mesiace - časom sa strácajú výživové hodnoty a chut'). vhodné pre mrazené čerstvé potraviny.
3	*** - Mraznička	≤ -18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba je 3 mesiace - časom sa strácajú výživové hodnoty a chut'). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
4	** - Mraznička	≤ -12	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba je 2 mesiace - časom sa strácajú výživové hodnoty a chut'). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
5	* - Mraznička	≤ -6	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba je 1 mesiac - časom sa strácajú výživové hodnoty a chut'). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

6	0 hviezdičiek	$-6 \leq 0$	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, niektoré balené spracované potraviny atď. (Odporúča sa skonzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno najneskôr do 3 dní). Čiastočne balené / zabalené konzervované potraviny (potraviny, ktoré sa nezmrazujú)
7	Chladenie	$-2 \leq +3$	Čerstvé / mrazené bravčové, hovädzie a kuracie mäso, sladkovodné ryby atď. (7 dní pod 0°C a nad 0°C . Odporúča sa skonzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno najneskôr do 2 dní). Morské plody (pri teplote nižšej ako 0°C po dobu 15 dní, neodporúča sa skladovať nad 0°C)
8	Čerstvé potraviny	$0 \leq +4$	Čerstvé bravčové, hovädzie a kuracie mäso, ryby, varené jedlá atď. (Odporúča sa skonzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno najneskôr do 3 dní)
9	Víno	$+5 \leq +20$	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

Poznámka: Potraviny skladujte v priehradkách podľa druhu alebo podľa skladovacej teploty.

- Ak je chladnička dlhší čas prázdna, vypnite ju, odmrazte, vyčistite, osušte a nechajte jej dvierka otvorené, aby sa vo vnútri spotrebiča netvorili plesne.

Čistenie dávkovačov vody (špeciálne pre výrobky s dávkovačom vody):

- Vyčistite zásobníky vody, ak neboli použité 48 hodín; prepláchnite vodný systém.

UŽITOČNÉ RADY A TIPY

Tipy na úsporu energie

Odporúčame vám dodržiavať nasledujúce tipy na úsporu energie.

- Nenechávajte dvere dlhší čas otvorené.
- Spotrebič umiestnite mimo dosahu zdrojov tepla (priame slnečné svetlo, elektrický sporák alebo varič a pod.)
- Nenastavujte nižšiu teplotu, než je nutné.
- Neukladajte do spotrebiča teplé potraviny alebo vyparujúce sa tekutiny.
- Spotrebič umiestnite do dobre vetranej miestnosti bez vlhkosti. Inštaláciu nového spotrebiča vykonajte podľa príslušnej kapitoly.
- Schéma spotrebiča znázorňuje správnu kombináciu zásuviek, priečinkov a políc; túto kombináciu nemeňte, pretože je navrhnutá tak, aby bola energeticky čo najúspornejšia.

Tipy na chladenie

- Do chladničky ani do mrazničky nedávajte teplé potraviny; teplota vnútri spotrebiča by sa zvýšila, takže kompresor by musel vyvinúť väčšiu prácu a spotreboval by viac energie.
- Potraviny zabaľte alebo opatrite krytom, obzvlášť ak sú silne aromatické.
- Potraviny umiestňujte tak, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch.
- Mäso (všetky druhy): Zabaľte ho do polyetylénových obalov a uložte na sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu. Vždy dodržujte čas skladovania a dátum odporúčaný výrobcom.
- Varené potraviny, studené jedlá a pod.: Zakryte ich a môžete ich umiestniť na akúkoľvek policu.
- Ovocie a zelenina: Skladujte ich v príslušnej zásuvke.
- Maslo a syry: Zabaľte ich do vzduchotesnej fólie alebo plastového obalu.
- Odporúčame vám opatríť každý zmrazený balíček štítkom s názvom a dátumom, aby ste mali prehľad o čase skladovania.

Tipy na skladovanie zmrazených potravín

- Už pri nákupe sa uistite, že boli zmrazené potraviny správne skladované u predajcu.
- Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nesmú sa znova zmrazovať. Neprekračujte čas skladovania uvedený výrobcom potravín. Vypnutie spotrebiča

Vypnutie spotrebiča

Ak musíte spotrebič na dlhší čas vypnúť, vykonajte tieto kroky, aby sa na ňom neusadila pleseň.

1. Vyberte všetky potraviny.
2. Vytiahnite elektrickú zástrčku zo sietovej zásuvky.
3. Vnútro dôkladne vycistite a vysušte.
4. Skontrolujte, či sú všetky dvere pootvorené, aby bola umožnená cirkulácia vzduchu.

ČISTENIE A OŠETROVANIE

Z hygienických dôvodov je potrebné spotrebič (vrátane vonkajšieho aj vnútorného príslušenstva) pravidelne čistiť (minimálne raz za dva mesiace).

Varovanie!

Spotrebič nesmie byť počas čistenia pripojený k elektrickej sieti. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Čistenie zvonka

Aby spotrebič stále dobre vyzeral, mali by ste ho pravidelne čistiť.

- Digitálny panel a panel s displejom utrite čistou mäkkou handričkou.
- Ak chcete použiť vodu, nastrieckajte ju na čistiacu handričku a nie priamo na povrch spotrebiča. Tým zaistíte rovnomerné rozmiestnenie vlhkosti po celom povrchu.
- Dvere, držadlá a povrhy skrine očistite slabým čistiacim prostriedkom a potom ich utrite dosucha mäkkou handričkou.

Varovanie!

- Nepoužívajte ostré predmety, pretože by mohli poškriabať povrch.
- Na čistenie nepoužívajte riedidlá, čistiace prostriedky na autá, chlórové bieliace prostriedky, éterické oleje, abrazívne čistiace prostriedky alebo organické rozpúšťadlá, ako napríklad benzén. Mohli by spôsobiť poškodenie povrchu spotrebičov a zapríčiniť požiar.

Čistenie zvnútra

Vnútro spotrebiča čistite pravidelne. Čistenie je jednoduchšie, keď je v chladničke málo potravín. Na dôkladnejšie vyčistenie môžete vytiahnuť zásuvky a police. Vnútro chladničky utrite slabým roztokom jedlej sódy a potom ho opláchnite teplou vodou s pomocou vyžmýkanej hubky alebo handričky. Utrite úplne dosucha, než vrátite na miesto police a zásuvky.

Dôkladne osušte všetky povrhy a vyberateľné diely, než ich vrátite na miesto.

Aj keď sa tento spotrebič automaticky odmrazuje, môže sa na vnútorných stenách mrazničky vytvoriť vrstva námrazy, ak často otvárate dvere mrazničky alebo ich nechávate príliš dlho otvorené. Ak je námraza príliš silná, vyberte si čas, keď je mraznička skoro prázdna, a potom postupujte takto:

1. Vytiahnite zostávajúce potraviny a koše, odpojte spotrebič od siete a nechajte otvorené dvere. Miestnosť dôkladne vyvetrajte, aby ste celý proces urýchli.
2. Keď skončí odmrazovanie, vyčistite mrazničku podľa vyššie uvedeného postupu.

Varovanie!

Námrazu z mrazničky neodstraňujte ostrými predmetmi. Až keď je vnútro úplne suché, môžete spotrebič znova pripojiť do siete a zapnúť.

Čistenie tesnenia dverí

Tesnenie dverí starostlivo udržujte v čistote. Lepkavé potraviny a nápoje môžu spôsobiť, že sa tesnenie prilepí ku skrini chladničky a pretrhne sa, keď otvoríte dvere. Tesnenie umývajte slabým čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Po očistení ho opláchnite a dôkladne osušte.

Varovanie!

Až keď je tesnenie dverí úplne suché, môžete spotrebič znova zapnúť.

Výmena LED žiarovky

Varovanie: LED žiarovku musí vymieňať kompetentná osoba. Ak je žiarovka poškodená, postupujte takto:

1. Odpojte spotrebič od siete.
2. Odoberte kryt žiarovky a žiarovku vytiahnite.
3. Žiarovku jednou rukou pridržujte a druhou rukou za ňu zatiahnite, pritom tlačte na spojovací jazýček.
4. Nasadte novú žiarovku, správne ju zatlačte na miesto a vráťte na ňu kryt.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Ak sa na spotrebiči vyskytne problém alebo ak máte dojem, že spotrebič správne nefunguje, môžete vykonať niekoľko nasledujúcich kontrol.

Varovanie! Nikdy sa nesnažte opravovať spotrebič sami. Ak problém pretrváva aj po vykonaní kontroly, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, autorizovaného servisného technika alebo obchod, kde ste výrobok kúpili.

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Možná príčina a riešenie• Skontrolujte, či je elektrická šnúra pripojená do zásuvky.• Skontrolujte poistku prívodného elektrického okruhu, v prípade potreby ju vymeňte.• Okolitá teplota je príliš nízka. Na vyriešenie tohto problému skúste nastaviť chladnejšiu teplotu v miestnosti.• Je normálne, že mraznička nebeží pri automatickom odmrazovaní alebo krátky čas po zapnutí spotrebiča; to slúži na ochranu kompresora.
Zo spotrebiča vychádzajú pachy	<ul style="list-style-type: none">• Vnútro spotrebiča možno vyžaduje vyčistenie.• Pachy sú spôsobované niektorými potravinami, nádobami alebo obalmi.
Spotrebič je hlučný	<p>Nasledujúce zvuky sú normálne:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zvuk pohybu vzduchu spôsobený malým motorom ventilátora v mrazničke alebo iných častiach spotrebiča.• Bublavý zvuk podobný vareniu vody.• Praskanie pri automatickom odmrazovaní.• Klepanie pred nabehnutím kompresora. <p>Iné neobvyklé zvuky môžu mať tieto príčiny, ktoré môžu vyžadovať určité opatrenia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skriňa spotrebiča nie je vyrovnaná.• Zadná strana spotrebiča sa dotýka steny.• Padajú fľaše alebo nádoby alebo sa kotúčajú.

Problém	Možná príčina a riešenie
Motor trvalo beží	<p>Je normálne, že sa častejšie ozýva zvuk motora za týchto okolností:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teplota je nastavená na chladnejšiu hodnotu, než je potrebné. • Do spotrebiča sa práve uložilo väčšie množstvo teplých potravín. • Teplota okolo spotrebiča je príliš vysoká. • Dvere sa otvárajú na príliš dlhý čas alebo príliš často. • Spotrebič bol práve nainštalovaný alebo bol dlhší čas vypnutý.
Vnútri spotrebiča sa vytvorila vrstva námrazy	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či nie sú výstupy vzduchu zablokované potravinami, a zaistite aj umiestnenie potravín, ktoré umožňuje dostatočné vetranie. • Skontrolujte, či sú celkom zatvorené dvere. • Námrazu odstráňte podľa kapitoly o čistení a ošetrovaní.
Teplota vnútri je príliš vysoká	<ul style="list-style-type: none"> • Možno ste nechali dvere otvorené na príliš dlhý čas alebo ich otvárate príliš často; takisto je možné, že sú dvere nedovreté kvôli nejakej prekážke; alebo po stranách, za spotrebičom a nad ním nie je dostatočný priestor.
Teplota vnútri je príliš nízka	<ul style="list-style-type: none"> • Zvýšte teplotu podľa kapitoly „Ovládače na displeji“.
Dvere sa ťažko zatvárajú	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je vršok chladničky naklonený dozadu o 10 – 15 mm, aby sa dvere mohli zatvárať samy, alebo či dovieraniu dverí nebráni nejaká prekážka vnútri.
Na podlahu kvapká voda	<ul style="list-style-type: none"> • Miska na vodu (umiestnená naspodku vzadu) nie je správne vyrovnaná alebo odtok vody pod vrchom kompresora nie je správne umiestnený tak, aby viedol vodu do tejto misky, alebo je odtok vody zablokovaný. Skúste potiahnuť chladničku ďalej od steny a skontrolovať misku a odtok. • Skontrolujte, či nebola chladnička dlho vypnutá, pretože to môže spôsobiť, že ľad vo vedre sa začal topiť a voda z neho vytiekla na podlahu.
Nefunguje svetlo	<ul style="list-style-type: none"> • Možno je poškodená LED žiarovka. Žiarovku vymeňte podľa kapitoly o čistení a ošetrovaní. • Ovládací systém zhasol svetlo, pretože sú dvere príliš dlho otvorené. Zavrite dvere a znova ich otvorte a svetlo by sa malo znova rozsvietiť..

Problém	Možná príčina a riešenie
Nedávkuje sa ľad	<ul style="list-style-type: none"> • Počkali ste po nainštalovaní prívodnej rúrky na vodu 10 hodín pred začatím výroby ľadu? Ak nie je dostatočne nízka teplota, môže výroba ľadu po nainštalovaní trvať ešte dlhšie. • Je zásobník na vodu správne nainštalovaný? Uistite sa, že v zásobníku je dostaok vody. • Nezastavili ste funkciu výroby ľadu ručne? Skontrolujte, či je nastavený režim kociek ľadu (Cubed) alebo drveného ľadu (Crushed). • Nie je v nádobe na ľad alebo v sklze na ľad primrznutý kus ľadu? • Nie je teplota v mrazničke príliš vysoká? Skúste nastaviť v mrazničke nižšiu teplotu.
Nefunguje dávkovač vody	<ul style="list-style-type: none"> • Je zásobník na vodu správne nainštalovaný? Uistite sa, že v zásobníku je dostaok vody. • Je pripojenie k vodovodu zlomené alebo ohnuté? Uistite sa, že pripojenie k vodovodu nie je zablokované a je priechodné. • Je zásobník na vodu zamrznutý v dôsledku príliš nízkej teploty v chladničke? Skúste na displeji v nastaveniach zvoliť vyššiu teplotu. • Funguje čerpadlo na vodu?
V chladničke je počuť bublanie vody.	<ul style="list-style-type: none"> • To je normálne. Bublanie je spôsobené cirkuláciou chladiva v chladničke.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Spotrebič je zakázané likvidovať ako domový odpad.

Obalové materiály

Obalové materiály so symbolom recyklácie sú recyklovateľné. Obal vyhodťte do kontajnera na triedený odpad, aby ste umožnili jeho recykláciu.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Vytiahnite elektrickú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Odrezte elektrickú šnúru aj so zástrčkou a zlikvidujte ju.

Varovanie! Chladničky obsahujú chladivo a plyny v izolácii. Chladivo a plyny vyžadujú odbornú likvidáciu, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred riadnou likvidáciou skontrolujte, či nie je poškodené potrubie s chladivom.

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHTO VÝROBKU	
	Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Gorenje, d.o.o.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com