
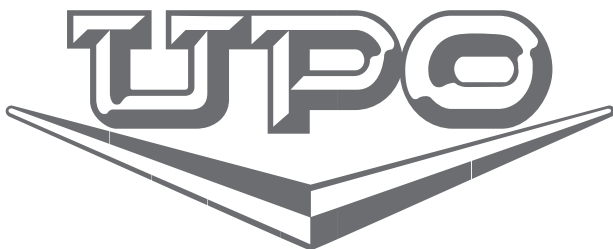


FI Käyttö-, asennus- ja liitännäohjeet

SE Instruktioner för användning, installation och anslutning

EN Instructions for use, installation, and connection

MO20DW
MO20DE

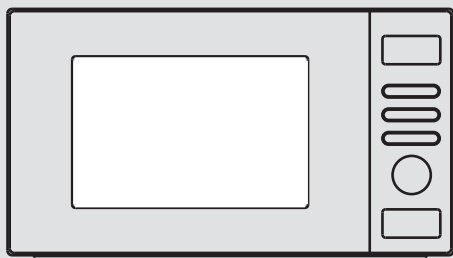

HYVÄ ASIAKAS!

Onnittelemme sinua hyvän ostoksesi johdosta. Uskomme sinun vakuuttuvan nopeasti tuotteittemme erinomaisesta luotettavuudesta. Laitteen käytön helpottamiseksi liitämme mukaan tämän kattavan käyttöoppaan.

Ohjeiden avulla pääset tutuksi hankkimasi uuden laitteen kanssa. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

Varmista kummassakin tapauksessa, että laite on toimitettu vahingoittumattomana. Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota yhteys myyntiedustajaamme tai laitteen toimittaneeseen liikkeeseen. Puhelinnumero on kassakuitissa tai pakkausluettelossa. Toivottavasti sinulla on paljon iloa hankkimastasi uudesta kotitalouskoneesta.



Laite on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen sähkömagneettisella energialla kotitalouksissa; vain sisäkäyttöön.

**ENNEN
KÄYTTÖÖNOTTOA**

Lue tämä käyttöohje erittäin huolellisesti ja seuraa tarkkaan annettuja asennus- ja käyttöohjeita. Keittotasoa on valmistettu käytettäväksi ainoastaan yksityisessä taloudessa.

Huomioi, että tämä käyttöohje koskee useampia malleja. Siinä saattaa siten esiintyä toimintokuvauksia, jotka eivät päde hankkimaasi malliin.



Älä koskaan kosketa lämmitys- tai keittolaitteiden pintoja. Ne kuumenevat käytön aikana. Pidä lapset turvallisen etäisyyden päässä. On olemassa palovammariski!



Mikroaaltoenergiaa ja korkea jännite! Älä poista suojusta.

VAARA! Laite sekä sen osat, joihin pääsee käsiksi, kuumenevat käytön aikana. Lämmityselementtien koskettamista on vältettävä. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa koskea laitteeseen, paitsi jos heitä valvotaan jatkuvasti. Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset, fyysisesti tai henkisesti vammaiset, aistivammaiset sekä henkilöt, joilta puuttuu riittävä kokemus tai tietämys, voivat käyttää tätä laitetta valvotusti, tai jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä, ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. On valvottava, että lapset eivät leiki laitteella. Lapsi ei saa puhdistaa eikä huoltaa laitetta, paitsi jos hän on vähintään 8-vuotias ja aikuisen valvonnassa.

- **VAROITUS:** Kun laitetta käytetään yhdistelmätoiminnolla, lasten tulee käyttää uunia vain aikuisten valvonnassa korkeiden lämpötilojen takia (koskee ainoastaan grillitoiminnolla varustettua mallia).
- **VAROITUS:** Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin pätevä ammattilainen on korjannut laitteen.
- **VAROITUS:** Vain pätevä ammattilainen voi turvallisesti huoltaa tai korjata laitetta, jos toimenpide edellyttää mikroaaltoenergialta suojaavan kuoren irrottamista.

- **VAROITUS:** Nesteitä ja muita ruokia ei saa kuumentaa tiivistetyissä astioissa, koska ne voivat räjähtää.
- Älä irrota uunin jalkoja, äläkä tuki uunin ilmanvaihtoaukkoja.
- Käytä vain sellaisia keittiövälineitä, jotka ovat mikroaaltouuniin sopivia.
- Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastioissa, tarkkaile uunia mahdollisen syttymisen varalta.
- Jos havaitset savua, kytke virta pois päältä tai irrota laite pistorasiasta, ja pidä uunin luukku suljettuna tukahduttaaksesi mahdolliset liekit.
- Jos kuumennat mikroaaltouunissa juomia, ne saattavat kiehua vielä kuumennuksen loputtuakin voimakkaasti. Käsittele kuumennusastiaa varovasti.
- Sekoita tai ravista tuttipullojen ja vauvanruokapurkkien sisältö, ja tarkista lämpötila ennen syöttämistä välttääksesi palovammoja.
- Älä kuumenna mikroaaltouunissa kuorimattomia tai kovaksi keitettyjä kananmunia, koska ne voivat räjähtää vielä mikroaaltokuumennuksen päätyttyäkin.
- Puhdista luukun pinta, luukun tiivisteet ja uunin sisäosa miedolla, hankaamattomalla pesuaineella ja sienellä tai pehmeällä liinalla.
- Puhdista uuni säännöllisesti ja poista ruuantähteet.
- Jos uunia ei puhdisteta säännöllisesti, sen pinta saattaa vaurioitua, mikä voi johtaa laitteen käyttöiän lyhentymiseen ja vaaratilanteisiin.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdattava valmistajalla, valtuutetulla huoltoliikkeellä tai vastaavalla pätevällä ammattilaisella vaaratilanteiden välttämiseksi.

- Älä jätä johtoa riippumaan pöydän tai työtason päälle.
- Älä milloinkaan vaihda uunin sisällä olevaa lamppua. UPO:n huollon täytyy aina vaihtaa se.
- Uunin lampun saa vaihtaa vain UPO:n valtuuttama henkilö. Jos uunin lamppuun tulee vika, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- **VAROITUS!** Älä käytä mikroaaltouunin minkään osien puhdistukseen kaupallisia uuninpuhdistusaineita, höyrypesuaineita, hankaavia tai karkeita puhdistusaineita, natriumhyd-roksidia sisältäviä aineita tai hankaussieniä. Puhdista uuni säännöllisin väliajoin ja poista mahdolliset ruoan jäämät.


Alla on lueteltu käyttö- ja turvaohjeita, joilla voit varmistaa uunin ja muiden vastaavien laitteiden tehokkaan toiminnan:

1. Lasitarjottimen, pyörivien varsien, liitinten ja pyörivän telineen on oltava paikoillaan aina, kun uunia käytetään.
2. Älä käytä uunia muuhun kuin ruuan valmistukseen, esimerkiksi vaatteiden, paperin tms. kuivaamiseen tai esineiden sterilisoimiseen.
3. Älä käytä uunia tyhjänä, koska uuni voi vaurioitua.
4. Älä käytä uunia esimerkiksi papereiden, keittokirjojen tai muun tavaran säilytykseen.
5. Älä kuumenna uunissa ruokia, joita ympäröi kalvo, kuten munankeltuaisia, perunoita, kananmaksaa tms. ennen kuin olet pistellyt niihin reikiä haarukalla.
6. Älä työnnä minkäänlaisia esineitä uunin ulkokuoren aukkoihin.
7. Älä koskaan irrota uunista osia, kuten jalkoja, liittimiä, ruuveja tms.
8. Älä kuumenna ruokaa pelkällä lasitarjottimella. Pane ruoka asianmukaiseen kuumennusastiaan, ennen kuin panet ruuan uuniin.

TÄRKEÄÄ - KEITTIÖTARVIKKEITA, JOITA EI SAA PANNA MIKROAALTOUUNIIN

- Älä käytä metallisia keittoastioita tai astioita, joissa on metalliset kädensijat.
 - Älä käytä astioita, jotka on viimeistelty metallilla.
 - Älä käytä paperipäällysteisiä, metallilangasta valmistettuja pussinsulkijoita.
 - Älä käytä melamiinastioita, koska ne sisältävät mikroaaltoenergiaa imevää materiaalia, joten astiat saattavat haljeta tai hiiltä, mikä hidastaa ruuan kypsymistä.
 - Älä käytä Centuran astioita, koska pinnoitus ei sovi käytettäväksi mikroaaltouunissa. Älä käytä Corelle Livingwaren kuppeja, joissa on umpinaiset kädensijat.
 - Älä käytä astioita, joissa on pieni suuaukko, kuten virvoitusjuoma- tai salaatinkastikepulloja, koska ne voivat räjähtää mikroaaltouunissa kuumennettaessa.
 - Älä käytä perinteisiä paistolämpömittareita.
 - Markkinoilla on erityisesti mikroaaltokypsennykseen tarkoitettuja lämpömittareita. Sellaisen käyttäminen on turvallista.
9. Käytä mikroaaltouuniin tarjotettuja keittiövälineitä valmistajan ohjeiden mukaan.



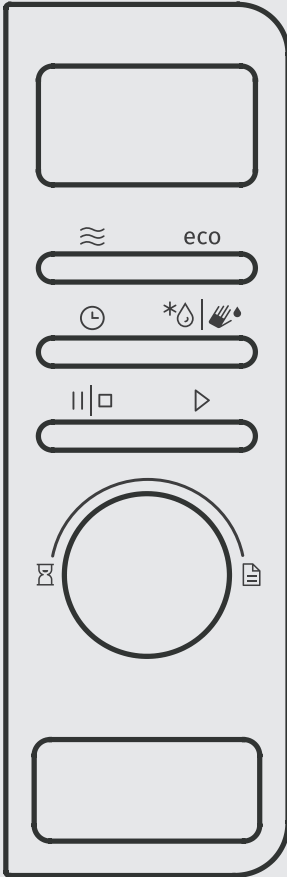




10. Älä yritä uppoaistaa ruokia tässä mikroaaltouunissa.
11. Muista, että mikroaaltouuni kuumentaa vain astian nestemäisen sisällön, ei itse astiaa. Vaikka astian kansi ei tuntuisi kuumalta, kun otat sen mikroaaltouunista, astian sisällä oleva neste/ruoka vapauttaa astian kantta avattaessa saman määrän höyryä ja/tai kuumuutta kuin perinteisessä ruuanvalmistuksessa.
12. Tarkista aina ruuan lämpötila etenkin, jos kuumennat tai kypsennät ruokaa/nestettä vauvalle. Älä koskaan nauti ruokaa/nestettä heti uunista ottamisen jälkeen, vaan anna sen seistä muutaman minuutin ajan ja sekoita ruoka/neste, jotta lämpö jakautuu tasaisesti.
13. Jos ruoka sisältää rasvan ja veden sekoitusta, esimerkiksi lihalientä, anna sen seistä uunissa 30 - 60 sekunnin ajan sen jälkeen, kun uuni on kytketty pois päältä. Sekoitus tasaantuu, ja ruoka/neste ei kupli, kun siihen työnnetään lusikka tai lisätään lihaliemiä.
14. Muista kuumentaa/kypsentää ruokia/nesteitä, että jotkut ruuat, esimerkiksi hillo ja jauheliha, kuumenevat erittäin nopeasti. Kun kuumennat tai kypsennät runsaasti rasvaa tai sokeria sisältäviä ruokia, älä käytä muoviasiatioita.
15. Keittoastiat voivat kuumentua, koska niihin siirtyy lämpöä kuumennetusta ruuasta. Näin voi käydä erityisesti silloin, kun keittoastian yläosa ja kädensijat on peitetty muovikelmulla. Voit tarvita astian käsittelyyn pannulappuja.
16. Tulipaloriskin estäminen uunissa:
 - a) Älä kuumenna ruokia liikaa. Valvo mikroaaltouunia tarkasti, jos uuniin on ruuanvalmistuksen helpottamiseksi pantu paperia, muovivaipetta tai muita tulenarkoja materiaaleja.
 - b) Poista pussinsulkija, ennen kuin panet pussin uuniin.
 - c) Jos uunissa olevat materiaalit syttyvät palamaan, pidä uunin luukku suljettuna, kytke uuni pois päältä tai katkaise virta sulakkeesta tai virrankatkaisijasta.





NÄYTTÖYKSIKKÖ

Näyttää valitut toiminnot ja ajan.


NÄPPÄIMET

-  Mikroaallot
-  Sulatus
-  Kello (kellonaika)
-  Tauko/Pysäytys (Pause/Stop)
-  Aloita (Start)
-  Itsepuhdistustoiminto - aquaclean
-  Eco-tilaan

KIERTONUPPI

-  Ajastin
-  Automaattivalikko

OVEN AVAUSNUPPI

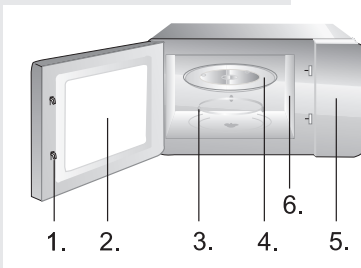

1. Oven turvalukitusjärjestelmä
2. Uunin ikkuna
3. Rullarengas
4. Lasitarjotin
5. Ohjauspaneeli
6. Aaltojohto (älä poista kiillelevyä, joka on aaltojohdon päällä)

KELLO

Uuni on varustettu digitaalisella kellolla. Kun uuni on valmiustilassa, kello voidaan asettaa 24-tunnin tilaan KELLO-painiketta painamalla.

Esimerkki: Ajaksi halutaan asettaa 8:30.

1. Paina KELLO-painiketta ajan uunin ollessa valmiustilassa. Aikanäyttö alkaa vilkkua. Aseta tunneiksi 08:00 kiertämällä nuppia ja painamalla sitä, kun haluttu numero on asetettu tunneille.
2. Kierrä tämän jälkeen jälleen nuppia asettaaksesi minuutit, kunnes näytöllä näkyy 08:30; paina sitten KELLO ajan vahvistamiseksi.

HUOMAA: Saat kellon näkyviin koska tahansa kypsennyksen aikana painamalla KELLO-painiketta. Kello on asetettava uudelleen joka kerta, kun uuni on erotettu virtaverkosta ja liitetty siihen uudelleen.

KYPSENNYS JA UUDELLEENLÄMMITYS MIKROAALLOILLA

Tämä toiminto sisältää kaksi vaihtoehtoa:

a) Nopea lämmitys mikroaalloilla (100% teho)

Esimerkki: kypsennys 100% teholla 5 minuutin ajan.

1. Aseta ajaksi 5:00:00 kiertonupin avulla.
2. Käynnistä ohjelma KÄYNNISTYS-painiketta painamalla.

b) Lämmitys mikroaalloilla manuaalisella tehon säädöllä

Esimerkki: ruoan lämmittäminen 60%:n teholla 10 minuutin ajan.

1. Paina MIKROAALLOT-painiketta.
2. Paina MIKROAALLOT-painiketta useamman kerran tai käytä kiertonuppia asettaaksesi tehoksi 60%. Vahvista asetetus nuppia painamalla.
3. Aseta ajaksi 10:00 kiertonupin avulla.
4. Käynnistä ohjelma KÄYNNISTYS-painiketta painamalla.

Valittavana on 5 tehotasoa (100%, 80%, 60%, 40%, 20%) enimmäisaika, joka voidaan asettaa on 60 minuuttia.

AUTOMAATTINEN SULATUS dEF1

Uunissa voidaan sulattaa lihaa, siipikarjan lihaa ja meren eläviä. Uuni säättää sulatusajan ja toimintatehon automaattisesti asetetun painon mukaisesti.

Sulatettavan ruoan paino voi olla välillä 100 g ja 2000 g. Esimerkki: Pakastetun kalan sulatus, paino 600 g.

1. Paina SULATUS-painiketta.
2. Kierrä nuppia asettaaksesi painoksi 600 g.
3. Paina KÄYNNISTYS-painiketta ohjelman käynnistämiseksi.

PIKASULATUS dEF2

Uunissa on myös pikasulatustoiminto.

Esimerkki: Leivän nopea sulatus.

1. Paina SULATUS-painiketta kaksi kertaa.
2. Kierrä nuppia halutun ajan asettamiseksi.
3. Paina KÄYNNISTYS-painiketta ohjelman käynnistämiseksi.

AUTOMAATTIVA-LIKKO

Automaattivalikkoa käyttäessäsi sinun on asetettava ainoastaan ruoan tyyppi ja paino/määrä. Uuni opastaa sinua tehon ja ajan asettamisessa.

Esimerkki:

1. Kierrä nuppia halutun ruokatyypin valitsemiseksi. Valitse haluamasi ohjelma vaihtoehdoista A-1 - A-11. Vahvista asetus nuppia KÄYNNISTYS-painamalla.
2. Kierrä nuppia ruoan likimääräisen painon/määrän valitsemiseksi.
3. Käynnistä ohjelma KÄYNNISTYS-painiketta painamalla.

Valikko	Paino/määrä	Mikroaaltoteho
A1 pizza	150, 300 g	100%
A2 Neste	100, 200, 300 ml	100%
A3 Popcorn	100g	100%
A4 Liha	100, 200, 300 g	100%
A5 Peruna	100, 200, 300 g	100%
A6 Kasvikset	100, 200, 300 g	100%
A7 Kala	100, 200, 300 g	100%

Valikko	Paino/määrä	Mikroaaltoteho
A8 Pasta	100 g (450 ml vettä)	100%
	200 g (800 ml vettä)	
	300 g (1200 ml vettä)	
A9 Hellävarainen sulatus	100g	30% + 10%
	200, 300 g	30% + 20% + 10%
A10 Lautasen lämmitin	1, 2, 6 pcs	100%
A11 Lämpimänäpito	100, 200, 300 g	80% + 60% + 80%

MONIVAIHEINEN KYPSENNYS

Mikroaaltouunissa on mahdollisuus kypsennykseen kahdessa vaiheessa.

Esimerkki: Pakastetun lihan sulatus 10 minuutin ajan ja sen jälkeen kuumennus 5 minuutin ajan 60% teholla.

1. Paina SULATUS-painiketta kaksi kertaa.
2. Aseta ajaksi 10:00 nupin avulla ja vahvista asetus.
3. Paina MIKROALLOT-painiketta useamman kerran tai käytä kiertonuppia asettaaksesi tehoksi 60%.
4. Vahvista asetus Aloita nuppia painamalla.
5. Aseta ajaksi 05:00 kiertonupin avulla.
6. Käynnistä ohjelma KÄYNNISTYS-painiketta painamalla.

HUOMAA: Sulatustoimintoa voidaan käyttää vain ensimmäisessä vaiheessa. Automaattivalikkoa ei voida käyttää vaiheena monivaiheisessa kypsennysohjelmassa.

KIIRSTART

Uunin käyttöä koskevia vinkkejä Käytä tätä toimintoa ruoan nopeaksi lämmittämiseksi (100% mikroaaltoteho) tai kypsentämiseksi.

Paina KÄYNNISTYS-painiketta valmiustilassa, niin uuni käynnistyy 30 sekunniksi. Kypsennysaika pitenee 30 sekunnilla jokaisen seuraavan KÄYNNISTYS-painikkeen painalluksen myötä.

HUOMAA: KÄYNNISTYS-painikkeen toistuva painaminen pidentää kypsennysaikaa 30 sekunnilla kaikissa ohjelmissa automaattitilaa, ja automaattista sulatustilaa lukuun ottamatta.

LAPSILUKKO

Tämä toiminto estää lapsia käynnistämästä uunia ilman valvontaa tai vahingossa. Kun uuni on lukitussa tilassa, näytöllä näkyy vastaava kuvake ja uunin käyttäminen ei ole mahdollista.

Jos haluat lukita uunin toiminnan, paina PAUSE/STOP painiketta 3sec. Kun uuni on lukittuna, mikään sen painikkeista ei toimi.

Jos haluat vapauttaa uunin toiminnan, paina PAUSE/STOP painiketta uudelleen. Kun kuulet äänimerkin, uunin lukitus on vapautettu.


ESIASETUS

Esiasetustoiminta antaa uunin käynnistyä myöhempänä ajankohtana. Oletetaan nyt kellon olevan 11:10 ja haluat uunin käynnistävän kypsennyksen aikaan 11:30.

1. Aseta kypsennysohjelma.
2. Paina KELLO-painiketta. Aikanäyttö alkaa vilkkua. Aseta tunneiksi 11:00 kiertämällä nuppia ja painamalla sitä, kun haluttu numero on asetettu tunneille.
3. Kierrä tämän jälkeen jälleen nuppia asettaaksesi minuutit, kunnes näytöllä näkyy 11:30; paina sitten nuppia START vahvistamiseksi.

ECO-TILAAN

Paina Eco-painiketta. Näyttö sammuu ja mikroaaltouuni siirtyy Eco-tilaan, joka minimoi virrankulutuksen. Sulje Eco-tila ja kytke näyttö takaisin päälle painamalla mitä tahansa painiketta tai avaamalla tai sulkemalla luukku.

Puhdista uuni säännöllisesti seuraavalla tavalla: Paina -painiketta ja pidä painettuna noin 3 sekunnin ajan. Laita uuniin lasi vettä - 200ml - ja Käynnistä ohjelma KÄYNNISTYS-painiketta painamalla. Poista lasi 5 minuutin kuluttua ja pyyhi uuni kuivalla liinalla.

HÄLYTYKSEN JA PAINIKKEIDEN ÄÄNEN ASETTAMINEN

Käytä tätä toimintoa painikkeiden ja laitteen muiden äänien äänenvoimakkuuden asettamiseksi.

Paina ECO-painiketta ja pidä painettuna noin 3 sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy »Vol« ja ääni kytkeytyy pois päältä.

Kytke äänet takaisin päälle painamalla ECO-painiketta ja pitämällä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy »VOL«.

1. Kytke uuni pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta ennen uunin puhdistamista.
2. Pidä uunin sisäosat puhtaina. Jos uunin seinämiin roiskuu ruokaa, pyyhi ne pois kostealla liinalla. Kovien tai hankaavien puhdistusaineiden käyttö ei ole suositeltavaa.
3. Puhdista uunin ulkopinnat kostealla liinalla. Suojellaksesi uunin sisällä olevia osia huolehdi, ettei uunin ilmanvaihtoaukkoihin pääse vettä.
4. Älä kastele ohjauspaneelia. Puhdista se pehmeällä, kostealla liinalla. Älä puhdista ohjauspaneelia puhdistusaineilla äläkä hankaavilla tai suihkutettavilla aineilla.
5. Jos uunin luukun sisäpuolelle tai ympärille muodostuu höyryä, pyyhi se pois pehmeällä liinalla. Näin voi tapahtua, jos uunia käytetään erittäin kosteassa ympäristössä; se ei ole merkki uunin viallisesta toiminnasta.
6. Irrota silloin tällöin lasitarjotin puhdistusta varten. Pese tarjotin lämpimällä saippuavedellä tai astianpesukoneessa.
7. Pyörivä rengas ja uunin sisäpohja on puhdistettava säännöllisesti liiallisen melun välttämiseksi. Pyyhi uunin sisäpohja miedolla pesuaineella, vedellä tai ikkunanpuhdistusaineella, ja kuivaa. Pyörivän renkaan voi pestä miedolla saippuavedellä tai astianpesukoneessa. Ruuanvalmistuksessa uuniin kerääntyy höyryä, mutta se ei vaikuta millään tavoin uunin sisäpohjaan tai pyörivän renkaan pyöriin. Irrotettuasi pyörivän renkaan uunista puhdistettavaksi varmista, että asetat sen takaisin oikeaan asentoon.
8. Poista uunista hajut sekoittamalla kupillinen vettä sekä yhden sitruunan mehu ja kuori syvään, mikroaaltouunin kestävään kulhoon. Kuumenna mikroaaltouunissa viiden minuutin ajan, pyyhi huolellisesti ja kuivaa pehmeällä liinalla.

YMPÄRISTÖ

Älä hävitä laitetta normaalin kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä, vaan luovuta se kierrätykseen virallisessa keräyspisteessä. Tekemällä näin autat säästämään ympäristöä.

ASENNUS

1. Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu uunin sisältä.
2. Tarkista pakkauksen poistamisen jälkeen, onko uunissa näkyviä vaurioita, kuten
 - väärässä asennossa oleva luukku
 - vaurioitunut luukku
 - kolhuja tai reikiä luukun ikkunassa ja ruudussa
 - kolhuja uunin sisällä.Jos havaitset yllä mainittuja vaurioita, ÄLÄ käytä uunia.
3. Tämä mikroaaltouuni painaa 11,5 kg, ja se pitää sijoittaa vaakasuoralle pinnalle, joka kestää uunin painon.
4. Uunia ei saa sijoittaa korkean lämpötilan tai höyryn lähelle.
5. ÄLÄ sijoita mitään uunin päälle.
6. Pidä uuni vähintään 20 cm päässä molemmista sivuseinistä ja 30 cm päässä takaseinästä varmistaaksesi riittävän ilmanvaihdon.
7. ÄLÄ irrota pyörivän alustan akselia.
8. Kuten kaikkien laitteiden myös mikroaaltouunin käyttöä on valvottava tarkasti, jos käyttäjänä on lapsi.
9. Pistorasian on oltava helposti käsillä, jotta laite voidaan kytkeä irti vaaratilanteessa. Uuni voidaan kytkeä irti verkkovirrasta myös kiinteään johdotukseen ohjeiden mukaan asennetun kytkimen avulla. Kytke laite maadoitettuun seinäpistorasiaan (230 V, 50 Hz). VAARA! HUOLEHDI, ETTÄ KOTISI PISTORASIAAT OVAT MAADOITETTUJA. Valmistaja ei vastaa seurauksista, jos tämä turvatoimenpide laiminlyödään.
10. Tämä uunin käyttö edellyttää liitäntään 1,3 KVA, joten asennettaessa on suositeltavaa pyytää apua ammattilaiselta.

VAROITUS: Tätä uunia suojaa laitteen sisällä oleva 250 V, 8 A sulake.

TEKNISET TIEDOT


Virrankulutus	220-240V-50Hz, 1280W
Teho	800W
Käyttötaajuus	2450MHz
Ulkomitat	451mm(L) x 257mm(K) x 343mm(S)
Uunin vetoisuus	20 litraa
Paino ilman pakkausta	Noin 11,5 kg
Äänitaso	Lc (IEC) < 58 dB (A)



Tämä laite on merkitty eurooppalaisen, hävitettäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan 2012/19/EU-direktiivin mukaisesti.

Nämä ohjeet noudattavat yleiseurooppalaista sopimusta, joka koskee hävitettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden palautusta ja kierrätystä.

ASENNUS

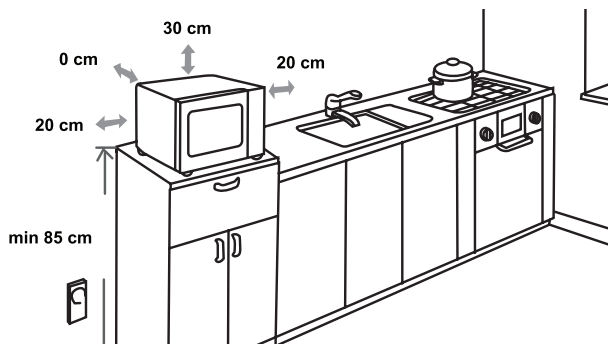

RADIOHÄIRINTÄ

Mikroaaltouuni voi aiheuttaa häiriötä radion, television tai vastaavan laitteen toiminnassa. Jos häiriötä ilmenee, se voidaan poistaa tai sitä voidaan vähentää seuraavilla toimenpiteillä:

- Puhdista uunin luukun ja tiivisteiden pinnat.
- Sijoi radio, televisio tms. mahdollisimman kauas mikroaaltouunista.
- Käytä radiossa, televisiossa jne. oikein asennettua antennia varmistaaksesi signaalin riittävän voimakkaan vastaanoton.

VARAAMME OIKEUDEN TEHDÄ MUUTOKSIA, JOTKA EIVÄT VAIKUTA LAITTEEN TOIMINTAAN.

ENNEN KUIN SOITAT KORJAAJALLE

1. Jos uuni ei toimi lainkaan, näyttö ei näy tai häviää näkyvistä:
 - a) Varmista, että uuni on kytketty kunnolla virtalähteeseen. Jos näin ei ole, irrota pistoke pistorasiasta, odota 10 sekuntia, ja työnnä pistoke kunnolla takaisin pistorasiaan.
 - b) Tarkista, onko sulake palanut tai päävirtakatkaisin sammunut. Jos ne toimivat normaalisti, kokeile virtalähteen toimivuutta toisella laitteella.
2. Jos mikroaaltokuumennus ei toimi:
 - a) Tarkista, onko ajastin säädetty päälle.
 - b) Varmista, että luukku on suljettu kunnolla siten, että turvalukitus on lukkiutunut. Muussa tapauksessa uuniin ei virtaa mikroaaltoenergiaa.

**JOS MIKÄÄN YLLÄOLEVISTA OHJEISTA EI
ATKAISE ONGELMAA, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN
VALTUUTETTUUN HUOLTOLIIKKEESEEN.**

TAKUU JA HUOLTO

Jos tarvitset tietoja, tai jos sinulla on ongelma, ota yhteyttä UPO:n maassasi sijaitsevaan asiakaspalvelukeskukseen (löydät sen puhelinnumeron maailmanlaajuisesta takuulehtisestä). Jos maassasi ei ole asiakaspalvelukeskusta, käy paikallisen UPO-kauppiaasi luona tai ota yhteyttä UPO:n kotitalouslaitteiden huoltoosastoon.

VAIN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN!

Lisää vinkkejä ja hyödyllisiä ohjeita ruuanvalmistukseen mikroaaltouunissa ja grillissä löydät Internet-sivuiltamme:

<http://www.upo.fi>

TOIVOTTAA MUKAVIA HETKIÄ LAITTEESI SEURASSA



