





SV

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV FRYSSKÅP

gorenje



Tack för att du valde vår
apparat.
Vi önskar dig mycket nöje när du
använder den.

**Produkten är endast avsedd för
hushållsanvändning.**

Frysen är avsedd för nedfrysning av
färska matvaror samt för långvarig
förvaring av frysta livsmedel (upp till
ett år, beroende på typ av livsmedel).

INNEHÅLL

4 VIKTIGT! ANMÄRKNINGAR OCH VARNINGAR 7 NÅGRA TIPS PÅ HUR DU SPARAR ENERGI MED DITT KOMBINERADE KYL-/FRYSSKÅP	INLEDNING
8 BESKRIVNING AV PRODUKTEN 9 INSTALLATION OCH ANSLUTNING 12 ÄNDRA DÖRRENS ÖPPNINGSDIRIKTION 16 ANVÄNDA APPARATEN 22 APPARATENS INSIDA	BESKRIVNING AV PRODUKTEN
23 INFrysNING OCH FÖRVARING AV FRYSTA LIVSMEDEL 23 Infrysning 24 Viktiga varningar för infrysning av färska livsmedel 24 Förvaring av industrifrost mat 25 Förvaringstid för frusen mat 25 Tina frysta livsmedel	FÖRVARING OCH INFrysNING AV LIVSMEDEL
26 AVFROSTNING AV APPARATEN 27 RENGÖRING AV APPARATEN	AVFROSTNING OCH RENGÖRING AV APPARATEN
28 FELSÖKNING 29 INFORMATION OM LJUDNIVÅ	ÖVRIGT


VIKTIGT! ANMÄRKNINGAR OCH VARNINGAR



Denna apparat kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är införstådda med de risker som är förknippade därmed. Barn ska inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.

Läs noga igenom denna bruksanvisning som beskriver apparaten och korrekt och säker användning innan du ansluter apparaten till elnätet. Instruktionerna gäller många typer/modeller och kan därför innehålla beskrivningar av inställningar eller utrustning som kanske inte finns tillgängliga på din apparat. Bruksanvisningen inkluderar NO FROST-versionen/modellen av frysen som är utrustad med en fläkt och där avfrostningsprocessen är automatisk.

Avlägsna skyddsemballaget som skyddar apparaten eller särskilda delar under transport.

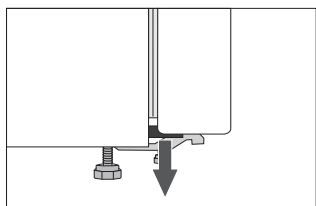

Distanshållare sitter i hörnen på dörrarna. Ta bort dem och sätt in medföljande pluggar i hålen (gäller endast vissa modeller).

Innan apparaten ansluts till elnätet, låt den stå upprätt i ca 2 timmar. Detta minskar risken för driftfel i kylsystemet till följd av transporthantering.

Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och bestämmelser.

Apparaten får inte användas utomhus och får inte utsättas för regn.

Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarlig drivgas i denna apparat.

Koppla bort apparatens strömsladd från eluttaget innan du rengör apparaten.

Om strömsladden är skadad måste den bytas av en servicetekniker eller annan person med tillräcklig behörighet.

Om apparaten inte ska användas på länge, stäng av den med den relevanta knappen och dra ut strömsladden ur vägguttaget. Töm apparaten, avfrosta och rengör den och låt dörren stå på glänt.

Om LED-belysningen inte fungerar, kontakta en servicetekniker. Försök inte att själv reparera LED-belysningen, eftersom det finns risk för kontakt med högspänning!

För att värna om miljön, lämna in den förbrukade apparaten till återförsäljaren eller auktoriserat insamlingsställe.

Emballaget är tillverkat i miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras utan att belasta miljön.

Typskylten finns inuti apparaten. Om språket på typskylten inte passar dig eller inte är ditt lands språk, byt den mot den som medföljer.

WARNING! Håll ventilationsöppningar, i apparaten eller i den inbyggda strukturen, fria från hinder.

WARNING! Använd bara de mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen som rekommenderas av tillverkaren.

WARNING! Skada inte köldmedelskretsen.

WARNING! Använd inte elektrisk utrustning inuti apparatens livsmedelsförvaringsfack om den inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.




Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

NÅGRA TIPS PÅ HUR DU SPARAR ENERGI MED DITT KOMBINERADE KYL-/FRYSSKÅP

- Iaktta installationsanvisningarna.
- Öppna inte apparatens dörr oftare än nödvändigt.
- Kontrollera emellanåt om luft kan cirkulera fritt bakom apparaten.
- Kondensorenheten som är monterad på apparatens bakre vägg måste alltid hållas ren (se avsnittet "Rengöring av apparaten").
- Om tätninglisten är skadad eller lös ska den bytas så fort som möjligt.
- Förvara maten i tillslutna behållare eller andra lämpliga förpackningar.
- Låt maten svalna till rumstemperatur innan du placerar den i kylskåpet.
- Ta upp frusen mat i kylskåpet.
- Ta bort några lådor i frysen enligt beskrivningen i bruksanvisningen för att utnyttja hela kapaciteten.
- Avfropa din konventionella frys när ett frostlager på ca 3-5 mm har ansamlats på ytorna i frysen.
- Se till att hyllorna är jämnt fördelade och att livsmedlen är placerade så att luft kan cirkulera fritt (följ den rekommenderade fördelningen av livsmedel i anvisningarna).
- I apparater utrustade med en fläkt, blockera inte fläktöppningarna.
- Om du inte behöver fläkten eller jonisatorn, stäng av dem för att minska elförbrukningen.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

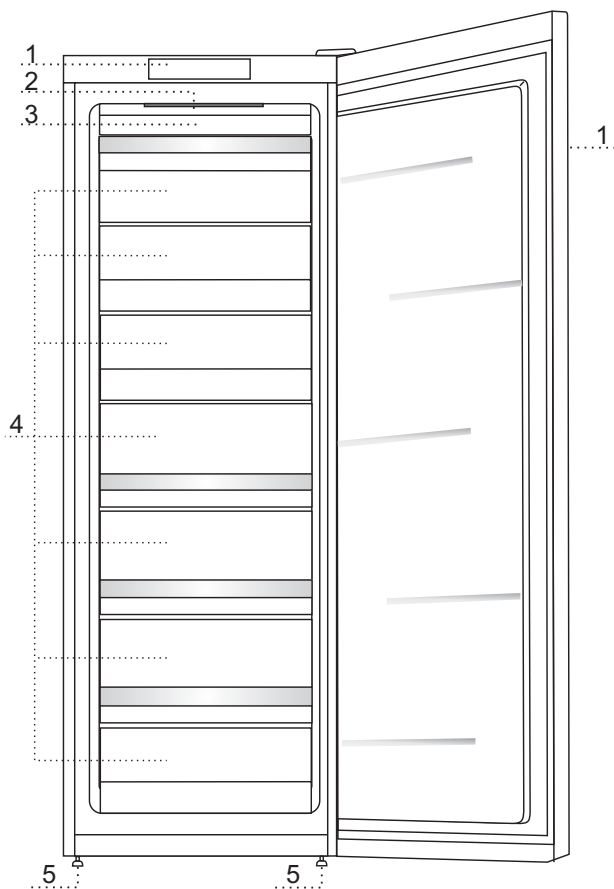

- 1 Kontrollenhet
- 2 LED-belysning i frysskåpet
- 3 Frysskåpsenhet med NO FROST (kylare, fläkt ...)
- 4 Område för infrysning och förvaring
- 5 Fot

- Lådorna är skyddade mot utdragning. För att ta ut en låda från apparaten, dra ut den så långt det går, lyft den främre delen och dra ut den helt.
- Några modeller har en kontrollenhet i dörren.

INSTALLATION OCH ANSLUTNING



VÄLJA RUM

- Installera apparaten i ett torrt och välventilerat rum. Apparaten fungerar korrekt inom de temperaturintervall som anges i tabellen nedan. Relevant klass för apparaten anges på typskylten/etiketten med den grundläggande informationen om apparaten. För att garantin ska vara giltig så måste produkten placeras i korrekt temperatur efter produktklass!

Klass	Temperatur
SN (under normal)	från +10°C till +32°C
N (normal)	från +16°C till +32°C
ST (subtropisk)	från +16°C till +38°C
T (tropisk)	från +16°C till +43°C

Varning: Se till att rummet som apparaten installeras i är tillräckligt stort. Det bör finnas 1 m³ plats per 8 gram köldmedel. Volymen köldmedel finns på typskylten inuti apparaten.


INSTALLERA APPARATEN

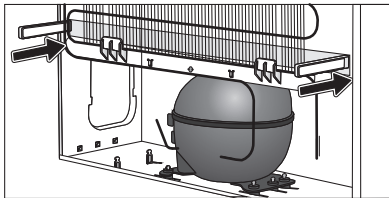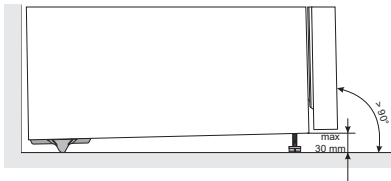

För att undvika personskador eller skada på apparaten ska minst två personer installera den.

- Apparaten måste stå plant eller lutad något bakåt, stadigt på ett fast underlag. Framtill är apparaten utrustad med två justerbara ben som kan användas för att plana ut apparaten. På baksidan finns formar som gör installationen lättare (gäller endast vissa modeller).
- Det bör finnas ett avstånd på minst 5 cm mellan apparaten och eventuellt skåp som är installerat ovanför. Detta för att kondensatorn ska kunna kylas av ordentligt.
- Apparaten är försedd med två distanshållare som ska installeras på den nedre delen på höljet för att förhindra att apparaten skjuts för nära väggen. Apparaten kan också installeras utan distanshållarna, men detta kan leda till ökad elförbrukning.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus och placera den inte nära värmekällor. Om detta inte kan undvikas, montera en isoleringsplatta.

- Apparaten kan stå fristående eller så kan du placera den bredvid ett köksskåp eller en vägg. Se till att ha fritt utrymme så att dörren kan öppnas helt och lådorna och hyllorna kan dras ut (se installationsdiagrammet).

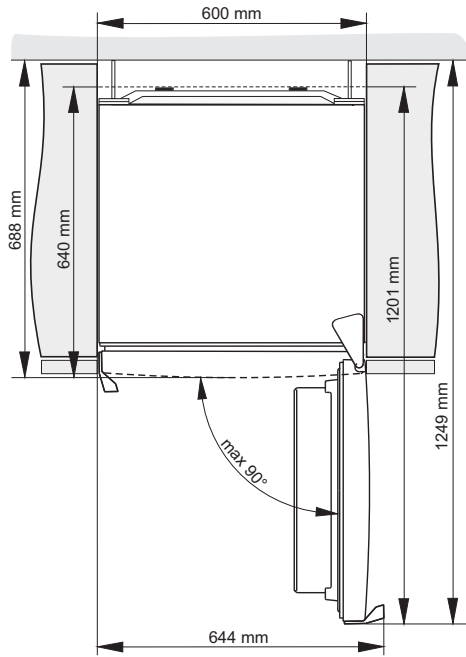

OBS! När apparaterna placeras sida vid sida måste anti-daggsetet (anti-kondensering) köpas och installeras.

Beställningskod för satsen:

Torr rum (relativ luftfuktighet under 60%)	Kod för beställning av satsen
Metallplatta (inox)	576604
Plastplatta	
Vit	672114
Grå	672115
Svart	672116
Fuktigt rum (relativ luftfuktighet över 60%)	Kod för beställning av satsen
Metallplatta (inox)	558776*

*** Av säkerhetsskäl ska apparaten endast installeras av en auktoriserad servicetekniker!**

När de två upprätta frysskåpen har placerats sida vid sida, använd setet: 576604, 672114, 672115 eller 672116. För andra kombinationer behövs setet 558776*.

ANSLUTA APPARATEN








- Anslut apparaten till elnätet med hjälp av en anslutningssladd. Eluttaget måste vara utrustat med en jordningskontakt (säkerhetsuttag). Märkspänning och frekvens anges på typskylten/etiketten med grundläggande information om apparaten.
- Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och bestämmelser. Apparaten klarar kortvariga avvikelser från märkspänningen, men inte mer än +/- 6%.

ÄNDRA DÖRRENS ÖPPNINGSDIRIKTION

VERSION I - KONTROLLER INUTI APPARATEN

Verktyg som behövs: hylsnyckel 8 mm, Phillips-skruvmejsel, torx 25, flat skruvmejsel
Proceduren för att ändra riktning på dörren ska utföras av minst två personer.

1. Installera det övre gångjärnshöljet (A) och täcklocket (G).
2. Lossa det övre gångjärnet (B) och ta bort dörren (C) från det nedre gångjärnet (D).
3. Luta apparaten bakåt (se till att du inte trycker mot kondensorenheten på den bakre väggen eftersom detta kan skada kylsystemet), skruva av det nedre gångjärnet (D) och foten (E) och flytta dem till den motsatta sidan. Se till att brickan är installerad på samma sätt som innan demonteringen.
4. Flytta dörrgångjärnen (F) till den motsatta sidan och sätt tillbaka dörren (C) på det nedre gångjärnet (D).
5. Använd skruvarna för att sätta fast det övre gångjärnet (B) på den motsatta sidan.
6. Sätt tillbaka det övre gångjärnshöljet (A) och täcklocket (G) på den motsatta sidan.
7. Ändra handtagets (H) position: Ta bort handtagets täcklock, lossa skruvarna och ta bort handtaget. Avlägsna hållpluggarna på dörrens motsatta sida och sätt fast handtaget. Sätt tillbaka täcklocken på handtaget. Sätt in de nya hållpluggarna, som medföljer i påsen med bruksanvisningen, i hålen där handtaget tidigare satt.

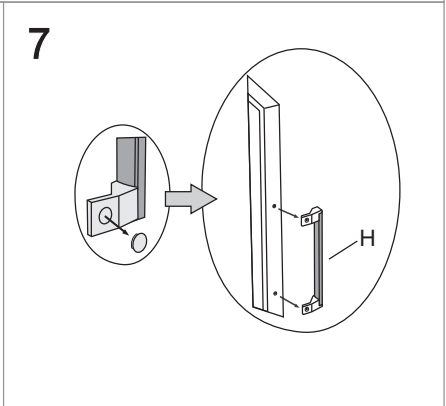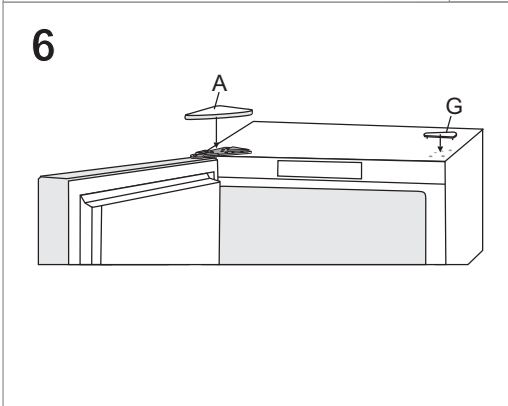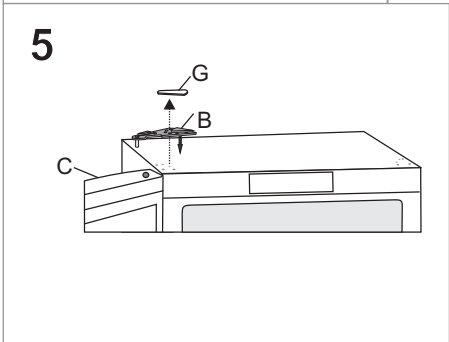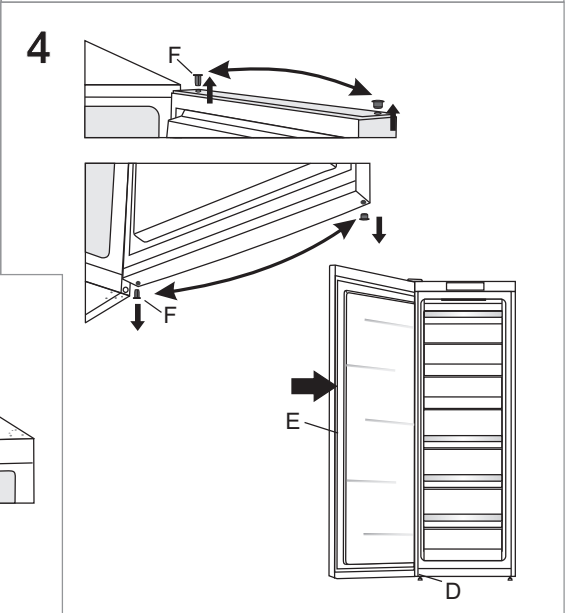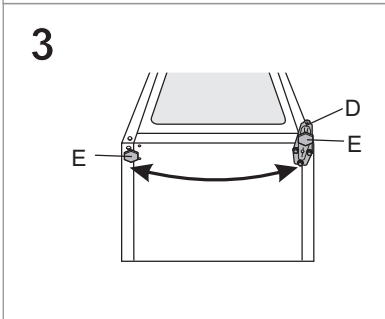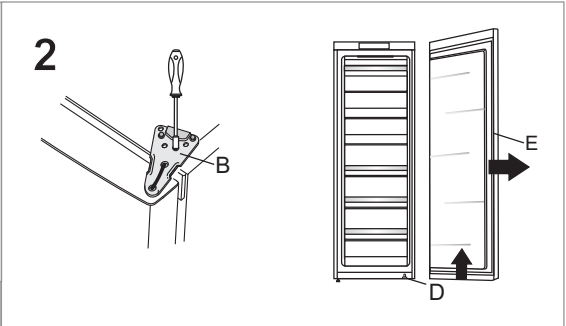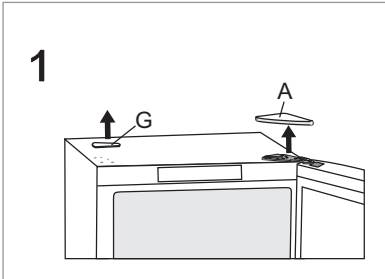


VERSION II - KONTROLLER PÅ DÖRREN

Verktyg som behövs: hylsnyckel 8 mm, Phillips-skruvmejsel, torx 25, flat skruvmejsel










Proceduren för att ändra riktning på dörren ska utföras av minst två personer.

1. Ta bort det övre gångjärnshöljet (A), kontakthöljet (B1) och täcklocket (M).
2. Koppla från kontakten (C), lossa det övre gångjärnet (D) och ta bort dörren (E) från det nedre gångjärnet (I).
3. Ta bort sidopanelerna (F) och (G), skruva sedan av och ta bort mittpanelen (H).
4. Flytta det övre gångjärnet (D) tillsammans med kontakten och kabeln till den motsatta sidan – se till att installera kabeln i spåren i panelerna så som den var före demonteringen. Sätt sedan tillbaka alla tre paneler (F), (G) och (H).
5. Luta apparaten bakåt (se till att du inte trycker mot kondensorenheten på den bakre väggen eftersom detta kan skada kylsystemet), skruva av det nedre gångjärnet (I) och foten (J) och flytta dem till den motsatta sidan. Se till att brickan är installerad på samma sätt som innan demonteringen.
6. Flytta locket (B2), dörrgångjärnet (K) och hållaren (L) till den motsatta sidan och sätt tillbaka dörren (E) på det nedre gångjärnet (I).
7. Använd skruvarna för att sätta fast det övre gångjärnet (D) på den motsatta sidan och återanslut kontakten (C).
8. Sätt dit det övre gångjärnshöljet (A), kontakthöljet (B1) och täcklocket (M).
9. Ändra handtagets (N) position: Ta bort handtagets täcklock, lossa skruvarna och ta bort handtaget. Avlägsna hålpluggarna på dörrens motsatta sida och sätt fast handtaget. Sätt tillbaka täcklocken på handtaget. Sätt in de nya hålpluggarna, som medföljer i påsen med bruksansvisningen, i hålen där handtaget tidigare satt.

Byta handtaget med gångjärn:

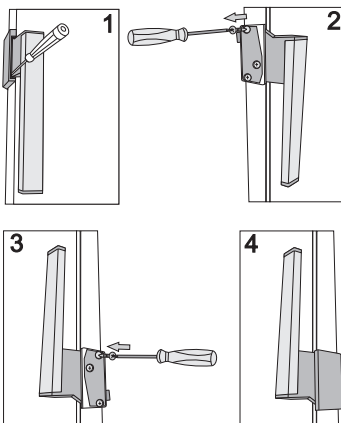


- Tryck in en liten skruvmejsel i handtagets springa enligt figur 1 och ta bort skyddet.
- Ta bort locket på den motsatta sidan av dörren.
- Ta bort de tre skruvarna utan att ta isär handtaget.
- Roter handtaget 180° enligt figur 3 och sätt fast det på motsatt sida av dörren.
- Byt höljet och locken.

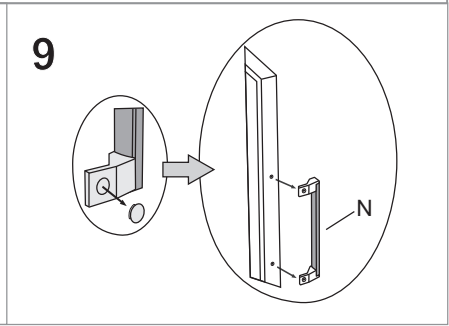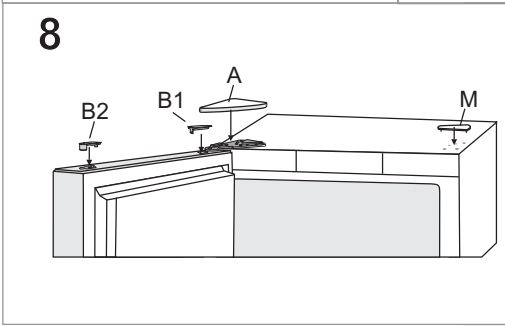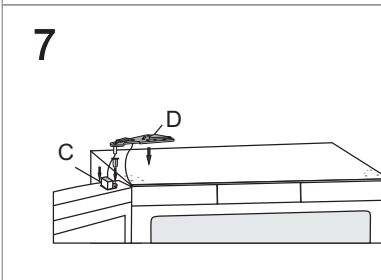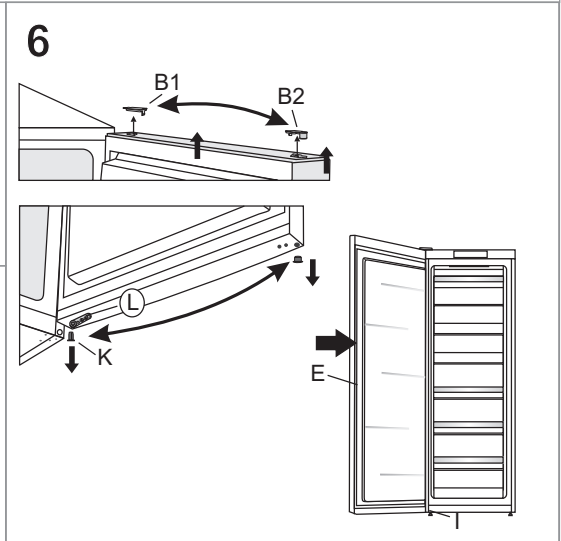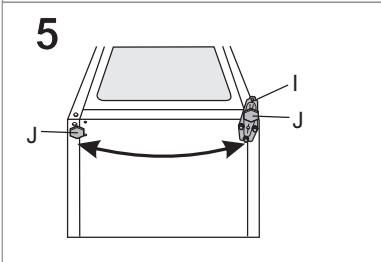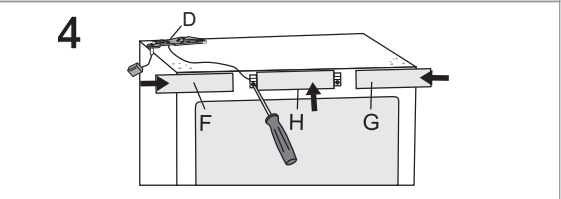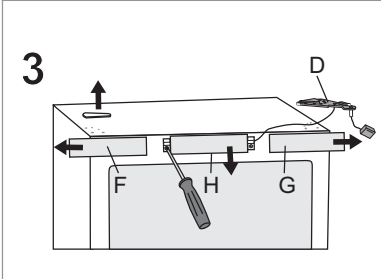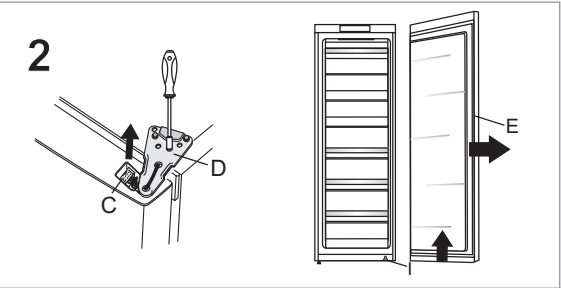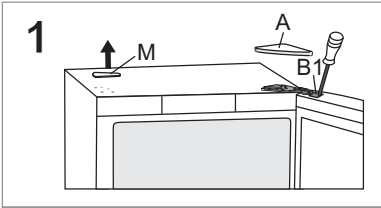


ANVÄNDA APPARATEN

KONTROLLENHET 1

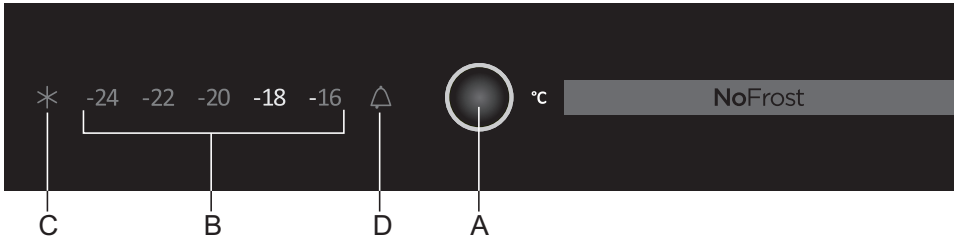

- A Temperaturjustering och knapp för frysboxförstärkningen
- B Kylskåpets temperaturindikator
- C Frysboxförstärkningsindikator
- D Larmindikator

SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV APPARATEN

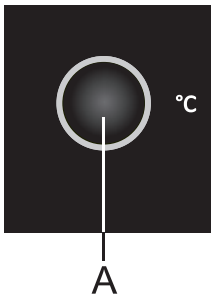


När du kopplar din apparat till strömnätet för första gången kommer den att befinna sig i standby-läge (med ström, men fortfarande avstängd).


För att slå på apparaten, tryck på knappen **A** i 3 sekunder.

För att stänga av apparaten, tryck på knappen **A** igen i 3 sekunder. Apparaten befinner sig i standby-läge (med ström).

JUSTERA TEMPERATUREN I APPARATEN

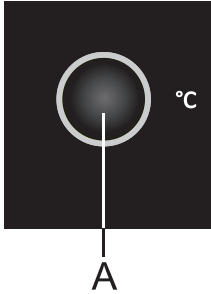

- Justera temperaturen enligt önskemål med knappen **A**.
- Tryck på knappen **A** tills önskad temperatur har ställts in. Apparaten visar inställd temperatur i kylskåpet.

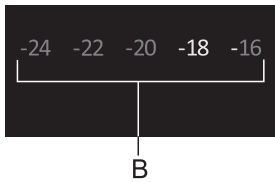

- Rekommenderad inställning är -18 °C.

FRYSBOXFÖRSTÄRKNING



För att aktivera frysboxförstärkningen, tryck på knappen **A** tills symbolen **C** tänds.

- Använd den här inställningen när du slår på apparaten för första gången, innan du ska rengöra den eller 24 timmar innan du fryser in stora mängder mat.
- För att stänga av frysboxförstärkningen, tryck på knappen **A** för att välja den önskade temperaturen (B). Om denna funktion inte avaktiveras manuellt avaktiveras den automatiskt efter ca två dagar.


LARM FÖR HÖG TEMPERATUR



När apparaten slås på för första gången eller när temperaturen i frysskåpet är för hög (över +13 °C) aktiveras ett ljudlarm (**pulserande signal**) och symbolen **D** blinkar.

- Använd knappen **A** för att avaktivera det akustiska larmet. Om larmet avaktiveras kommer det ljuda de första fem minuterna varje timme.
- Symbolen **D** blinkar tills apparaten når en önskad temperatur.

LARM FÖR ÖPPEN DÖRR

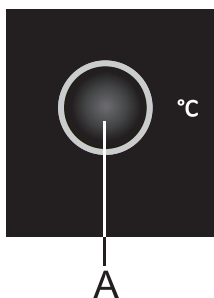

Om kylskåpets eller frysskåpets dörr är öppen i över två minuter aktiveras ett ljudlarm (kontinuerligt pipande ljud). För att kvittera och stänga av ljudlarmet, tryck på knappen **A** eller stäng dörren.

KONTROLLENHET 2

(UBETJENINGSPANEL PÅ DØREN)



- A Temperaturjustering och knapp för frysboxförstärkningen
- B Kylskåpets temperaturindikator
- C Frysboxförstärkningsindikator
- D Larvindikator

SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV APPARATEN



När du kopplar din apparat till strömnätet för första gången kommer den att befinna sig i standby-läge (med ström, men fortfarande avstängd).


För att slå på apparaten, tryck på knappen **A** i 3 sekunder.

För att stänga av apparaten, tryck på knappen **A** igen i 3 sekunder. Apparaten befinner sig i standby-läge (med ström).

JUSTERA TEMPERATUREN I APPARATEN



- Justera temperaturen enligt önskemål med knappen **A**.
- Tryck på knappen **A** tills önskad temperatur har ställts in. Apparaten visar inställd temperatur i kylskåpet.

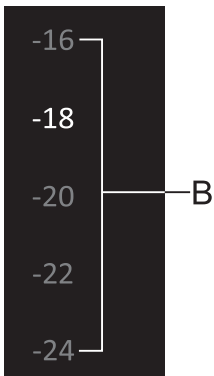

- Rekommenderad inställning är -18 °C.

FRYSBOXFÖRSTÄRKNING



För att aktivera frysboxförstärkningen, tryck på knappen **A** tills symbolen **C** tänds.

- Använd den här inställningen när du slår på apparaten för första gången, innan du ska rengöra den eller 24 timmar innan du fryser in stora mängder mat.
- För att stänga av frysboxförstärkningen, tryck på knappen **A** för att välja den önskade temperaturen (**B**). Om denna funktion inte avaktiveras manuellt avaktiveras den automatiskt efter ca två dagar.


LARM FÖR HÖG TEMPERATUR



När apparaten slås på för första gången eller när temperaturen i frysskåpet är för hög (över +13 °C) aktiveras ett ljudlarm (**pulserande signal**) och symbolen **D** blinkar.

- Använd knappen **A** för att avaktivera det akustiska larmet. Om larmet avaktiveras kommer det ljuda de första fem minuterna varje timme.
- Symbolen **D** blinkar tills apparaten når en önskad temperatur.

LARM FÖR ÖPPEN DÖRR

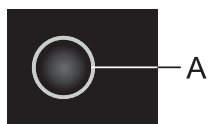


Om kylskåpets eller frysskåpets dörr är öppen i över två minuter aktiveras ett ljudlarm (kontinuerligt pipande ljud). För att kvittera och stänga av ljudlarmet, tryck på knappen **A** eller stäng dörren.

APPARATENS INSIDA

(* UTRUSTNINGEN BEROR PÅ VALD MODELL)

FÖRVARINGSLÅDA (MULTIBOX)*

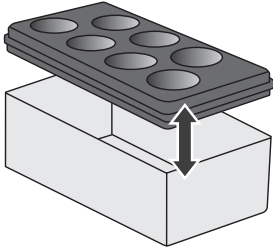

- **MultiBox**-korgen är ett bekvämt sätt att förvara mat med stark lukt, t.ex. vällagrad ost, korv, lök etc.
- Silikonlocket har en lufttät packning som förhindrar att maten torkar och att lukten sprider sig i kylen.
- Silikonlocket kan också användas som ägghållare eller isbricka.

INFrysNING OCH FÖRVARING AV FRYSTA LIVSMEDEL

INFrysNING



Maximal mängd färska livsmedel som får läggas in samtidigt anges på apparatens märkplåt. Om mängden livsmedel som ska frysas in överskrider den angivna mängden blir infrysningens kvalitet dålig; dessutom försämras kvaliteten på livsmedel som redan frysts in.

- Ta bort alla lådor om du vill använda hela frysvolymen. Placera maten direkt på hyllorna och på frysens botten.
- 24 timmar innan färska livsmedel ska frysas in, aktivera funktionen Super Freeze:
 - Tryck på knappen **A** flera gånger tills symbolen **C** lyser;

Placera den färska maten i frysfacket efter denna tid.

Se till att färska livsmedel inte kommer i kontakt med livsmedel som redan är frysta.

Den bästa platsen för frysning av en större mängd färsk mat är i den övre delen av frysen.

- För infrysning av mindre mängder livsmedel (1-2 kg) behöver du inte aktivera Super Freeze-funktionen.
- Efter 24 timmar kan livsmedlen flyttas till andra frysfack och infrysningsprocessen kan upprepas vid behov.

VIKTIGA VARNINGAR FÖR INFrysNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL



Frys endast in mat som är lämplig för detta. Se till att maten du fryser in är av hög kvalitet och fräsch.

Välj lämplig förpackning och använd den korrekt.

Förpackningen bör inte vara känslig mot fukt och den bör vara lufttät för att förhindra att maten torkar ut och att vitaminer går förlorade.

Sätt etiketter på maten där du anger typen av mat och datum för infrysning.

Det är mycket viktigt att livsmedlet fryses in så snabbt som möjligt. Håll dig därför till små förpackningar. Ställ maten i kylskåpet innan du fryser in den.

FÖRVARING AV INDUSTRIFRYST MAT

- Följ tillverkarens anvisningar för förvaring och användning av frysta livsmedel. Temperatur och bäst-före-datum anges på förpackningen.
- Välj endast livsmedel med oskadade förpackningar, förvarade i frysdiskar vid temperatur på $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ eller lägre.
- Köp inte mat som är täckt av frost eftersom det är en indikering på att den har varit delvis tinad flera gånger, vilket innebär sämre kvalitet.
- Skydda maten från att tina upp under transport. Om temperaturen ökar blir förvaringstiden kortare och kvaliteten blir sämre.

FÖRVARINGSTID FÖR FRUSEN MAT

REKOMMENDERAD FÖRVARINGSTID I FRYSEN

Typ av livsmedel	Tid
Frukt, biff	från 10 till 12 månader
Grönsaker, kalv, fågel	från 8 till 10 månader
Viltkött	från 6 till 8 månader
Fläskkött	från 4 till 6 månader
Köttfärs	4 månader
Bröd, bakverk, färdigmat, mager fisk	3 månader
Inälvor	2 månader
Rökt korv, fet fisk	1 månad

TINA FRYSTA LIVSMEDEL

Att frysa maten innebär inte att mikroorganismerna dör. Efter att maten tinats upp aktiveras bakterierna och maten blir snabbt fördärvad. Använd det delvis eller helt tinade livsmedlet så snart som möjligt.

Delvis upptining försämrar livsmedlens näringsvärde, särskilt frukt, grönsaker och färdigrätter.

AVFROSTNING AV APPARATEN

AVFROSTNING AV ETT NO FROST-FRYSSKÅP

- NO FROST-frysen avfrostas automatiskt. Tillfällig frost som kan bildas på väggarna försvinner automatiskt.
- Ansamling av is eller frost i frysfacket kan vara ett resultat av onormal användning (dörren öppnad för ofta och/eller för länge, dörren stängs inte ordentligt osv.). I detta fall, koppla bort apparaten från strömnätet, ta ut de frysta livsmedlen ur frysskåpet och skydda dem mot upptining.
Rengör och torka frysskåpet invändigt. Innan du lägger in den frysta maten i frysskåpet igen, slå på apparaten och välj önskad inställning.

RENGÖRING AV APPARATEN

Före rengöring, koppla bort apparaten från elnätet – stäng av apparaten (se kapitlet Slå på/stänga av apparaten) och dra ut strömsladden ur vägguttaget.

- Använd en **mjuk trasa** och rengör alla ytor. Rengöringsmedel som innehåller **slipande partiklar, syror eller lösningsmedel är inte lämpliga för rengöring** eftersom de kan skada ytan.


Rengör apparatens **utsida** med vatten eller en mild, lödbrande lösning. Lackbelagda ytor och aluminiumytor kan rengöras med ljummet vatten med tillsats av lite mildt rengöringsmedel.

Rengöringsmedel med en mindre alkoholhalt är också acceptabla (t.ex. fönsterputs).

Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol för att rengöra plastmaterial.

Apparatens insida kan rengöras med ljummet vatten som du kan tillsätta lite **ättika** i.

- Ansamling av frost eller is, 3-5 mm tjock, ökar elförbrukningen. Sådana ansamlingar ska därför avlägsnas regelbundet (gäller inte för NO FROST-frysar). Använd aldrig vassa föremål, lösningsmedel eller sprejer.

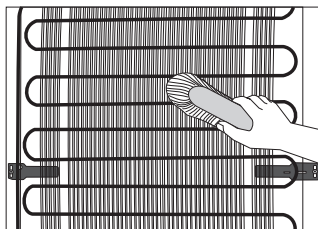

- **Kondensorn** som är monterad på baksidan (utsidan) ska alltid hållas ren, dammfri eller rester från os och ångor. Använd en mjuk, icke-metallisk borste eller en dammsugare för att emellanåt ta bort dammet.
- När du är klar med rengöringen slår du på apparaten igen och lägger in maten.

FELSÖKNING

Problem:	Orsak eller åtgärd
Apparaten går inte igång efter strömanslutning:	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att det finns spänning i eluttaget och att apparaten är påslagen.
Kylningssystemet har varit igång ständigt under en lång period:	<ul style="list-style-type: none">• Rumstemperaturen är för hög.• Dörren har öppnats för ofta eller har varit öppen för länge.• Dörren är inte riktigt stängd (möjliga orenheter på tätninglisten, felaktigt inriktad dörr, skadad tätninglist osv.).• Alltför stor mängd färska livsmedel har lagts in på en och samma gång.• Otillräcklig kylning av kompressor och kondensor. Kontrollera luftcirkulationen bakom apparaten och rengör kondensorn.
Ansamling av is eller frost i frysen kan bero på följande:	<ul style="list-style-type: none">• Dörren har öppnats för ofta eller har varit öppen för länge.• Luckan är inte ordentligt stängd.• Dålig dörrtätninglist.• Rengör eller byt tätninglisten om den är förorenad eller skadad.
Det är svårt att öppna dörren:	<ul style="list-style-type: none">• Det kan vara svårt att öppna luckan precis efter att du har stängt den. När du öppnar luckan kommer en viss mängd kall luft ut ur apparaten och ersätts med varm rumsluft. När luften kyls skapas ett undertryck som leder till att det kan vara svårt att öppna dörren. Situationen normaliseras efter några få minuter och du kan återigen öppna luckan med lätthet.
LED-belysningen fungerar inte:	<ul style="list-style-type: none">• Om LED-belysningen inte fungerar, kontakta en servicetekniker.• Försök inte att själv reparera LED-belysningen, eftersom det är risk för kontakt med högspänning!

Om ingen av ovanstående lösningar tycks lösa ditt problem, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter och uppge uppgifterna från märkplåten inuti apparaten: typ av apparat, modell och serienummer.


INFORMATION OM LJUDNIVÅ

Kylning i frysack är möjligt genom ett kylsystem som även inkluderar en kompressor (och en fläkt i en del apparater), som genererar en del ljud. Nivån för sådana ljud beror på installation, korrekt användning och apparatens ålder.


- **Efter att du har anslutit apparaten till eluttaget** kan kompressorn eller ljudet av flödande vätska vara något högre. Detta är inte ett tecken på fel och har ingen påverkan på apparatens livslängd. Med tiden blir dessa ljud tystare.
- **Ovanliga eller höga ljud** kan ibland uppstå under apparatens drift; de är oftast resultatet av felaktig installation:
 - Apparaten måste stå plant och stadigt på ett fast underlag.
 - Apparaten får inte vidröra en vägg eller närliggande inventarier.
 - Kontrollera att tillbehören inuti apparaten är rätt placerade och att ljudet inte orsakas av skallrande burkar, flaskor eller andra kärl som kan ha kommit i kontakt med varandra.
- Apparaten kan tillfälligt avge mer ljud på grund av högre belastning på kylsystemet. Detta kan uppstå om dörren öppnas ofta eller under längre tid, om en stor mängd färsk mat stoppas in i frysen eller om intensivkylningsfunktioner aktiveras.

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR SOM INTE PÅVERKAR
APPARATENS FUNKTIONALITET.

Instruktioner för användning av apparaten finns även på vår webbplats på www.gorenje.com



FREEZER_FS600_ADVANCED



sv (01-19)