


Kære kunde!

Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO.

Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er en kombination af rene linjer, hverdagsfunktionalitet og høj kvalitet. Det er kendetegnende for alle vores produkter og årsagen til, at de er så værdsatte verden over.

For at du skal få størst mulig gavn af din nye maskine, anbefaler vi, at du læser brugsanvisningen, før maskinen tages i brug. Information om, hvordan man undgår at belaste miljøet, findes også i brugsanvisningen.

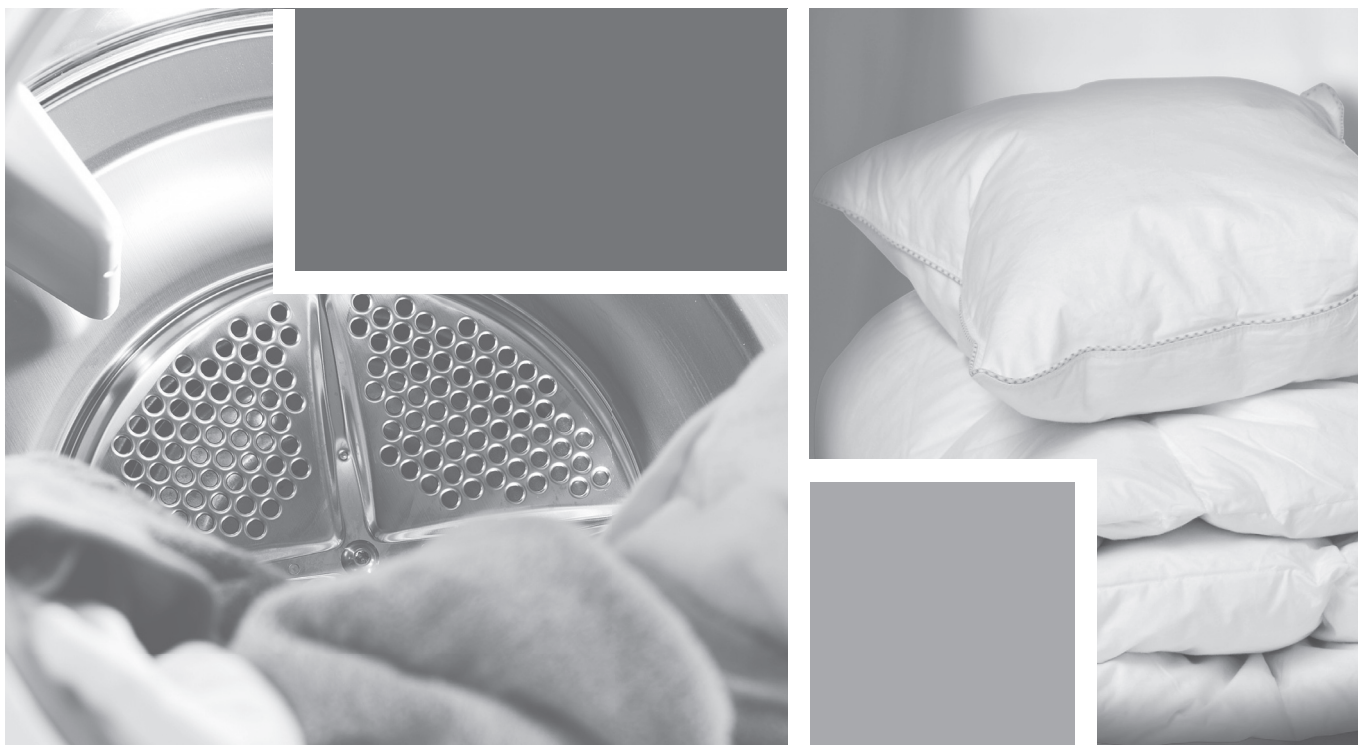

Brugsanvisning

Tørretumbler
PROFESSIONAL TDC112HPS

ADVARSEL! Læs vejledningen, før du tager maskinen i brug.

Indholdsfortegnelse

Før du bruger maskinen første gang	3	Vedligeholdelse og rengøring	15
Sprogvalg	3	Rengøring af fnugfilter	15
Sikkerhedsanvisninger	4	Tømning af kondensvandsbeholderen	16
Sikkerhed	4	Rengøring af fordamperfilter og fordamper	16
Transport/Vinteropbevaring	5	Rengøring af autofilter	18
Emballagemateriale	5	Rengøring af maskinen udvendigt	18
Genvinding	5	Fejlfinding	19
Børnesikkerhed	6	Maskinen vil ikke starte	19
Generelt	6	Maskinen bliver strømløs (standser) i løbet af programmet	19
Sådan aktiveres/deaktiveres børnesikringen.	6	Maskinen lækker vand	19
Beskrivelse af tørretumbleren	7	Tørringen tager for lang tid	19
Råd og tips, før du tørretumbler	8	Fejlmeddelelse	19
Materialer, der kan tørretumbles	8	Teknisk information	20
Materialer, der ikke må tørretumbles	8	Tekniske oplysninger	20
Statisk elektricitet	8	Standardtests	20
Tørretumbling	9	Oplysninger om energimærkning	21
Sortér tekstilerne	9	Service	22
Vælg program	10	Før du kontakter service	22
Tryk på knappen Start	12	Tørretumblerens placering	23
Tørreprogram afsluttet	12	Justér fødderne	24
Når du er færdig med at tumble	13	Kondensvannet	25
Indstillinger	14	Lugeophæng	27
Indstillingsmuligheder	14	Sådan gør man	28
Åbn indstillingerne:	14	Lynguide	32
Lydsignal	14		
Sprog	14		
Børnesikker	14		

Før du bruger maskinen første gang

Sprogvalg

Du bliver bedt om at vælge sprog i displayet, når du har tilsluttet maskinen og starter den for første gang. Sådan gør du:

1. Drej programvælgeren for at vælge mellem:
US English, English, Svenska, Dansk, Norsk,
Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol,
Русский, Nederlands.
2. Tryk på Stop for at gemme indstillingen.

Vaskemærkning

Visse materialer er uegnede til tørretumbling. Kontrollér og følg altid tekstilernes vaskemærker; læs mere i kapitlet Råd og tips, før du tørretumbler.


BEMÆRK!

Når du starter tørretumbleren første gang eller efter længere tids stilstand, kan der høres en let dunken. Denne lyd er helt normal og forsvinder igen efter et par tørringer.

Sikkerhedsanvisninger



Læs brugsanvisningen – og gem den!

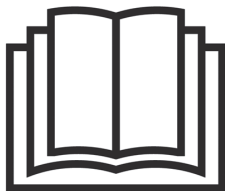

- Evt. el-installation skal udføres af en autoriseret fagmand.
- Maskinen må kun bruges til tørretumbling i henhold til anvisningerne i denne brugsanvisning.
- Reparation og vedligeholdelse, som vedrører sikkerheden eller maskinens ydelse, skal udføres af en autoriseret fagmand.
- Et beskadiget netkabel må kun udskiftes af en autoriseret fagmand.
- For at undgå indtrængning i rummet af røg fra åben ild eller gasser fra udstyr, der bruger andre brændstoffer, er tilstrækkelig ventilation påkrævet, når tørretumbleren er i gang.
- Brug ikke tørretumbleren til at tørre uvasket tøj.
- Tøj, der er tilsmudset af f.eks. madolie, acetone, alkohol, benzin, fotogen, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, bør vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.
- Genstande såsom skumgummi, latex, plast, vandtæt tøj, gummibeklædte artikler og tøj eller puder fyldt med skumgummifyld må ikke tørres i tørretumbleren.
- Skyllemiddel og lignende produkter bør anvendes efter vaskemiddelfabrikantens anbefalinger.

- Maskinen må ikke anvendes af personer (inklusive børn), som er fysisk eller psykisk handicappede eller mangler erfaring eller viden. Sådanne personer skal af den person, som har ansvaret for deres sikkerhed, instrueres i, hvordan maskinen skal anvendes.
- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen.

Sikkerhed

- Maskinen må ikke bruges til tørring af tekstiler, der er kemisk rensset hjemme, eller som kan indeholde rester af brændbare væsker.
- Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis der er anvendt industrielle kemikalier til rensning.
- En flyder slukker for maskinen, hvis kondensvandslangen er tilstoppet, eller hvis der er risiko for overfyldning af kondensvandbeholderen.

ADVARSEL!



Når der kører et program, er tørretumblerens bagside meget varm. Lad maskinen køle helt af, før bagsiden berøres.

Sikkerhedsanvisninger



Installation

Se kapitlet Installation.

ADVARSEL!



Når maskinen er stillet op, må den først startes efter 24 timer. Hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at lægge tørretumbleren ned ved transport eller i forbindelse med service, skal den lægges på venstre side set forfra.

Transport/Vinteropbevaring

Hvis maskinen skal transporteres eller opbevares vinteren over i uopvarmede lokaler, skal du sørge for, at kondensvandstanken er tømt for vand.

Emballagemateriale

Kildesortér i henhold til din kommunes anbefalinger.

Genvinding

Maskinen er fremstillet og mærket med henblik på genvinding. For at forhindre personskader skal maskinen gøres ubrugelig, når det er blevet besluttet at skrotte maskinen. Kontakt din kommune for information om, hvor og hvordan din maskine skal genvindes på forsvarlig vis.

Børnesikkerhed

Generelt

ADVARSEL!



Lad ikke børn lege med tørretumbleren!

- Hvis lugen åbnes, mens maskinen kører, kan tøjet været så varmt, at man kan brænde sig på det.
- Tørretumbleren starter ikke automatisk, hvis lugen lukkes (f.eks. hvis et barn trækker lugen til indefra).

Børnesikring

Ved at aktivere en børnesikring kan du forhindre, at børn kan starte tørretumbleren eller ændre et igangværende program.

Sådan aktiveres/deaktiveres børnesikringen.

Gør således for at åbne menuen for indstillinger:


1. Slå maskinen fra på hovedafbryderen.
2. Tryk på knappen Stop, og slå maskinen til på hovedafbryderen. Tryk dernæst på knappen Stop 5 gange inden for 10 sekunder.
3. Vælg den indstilling, du vil ændre, ved at dreje på programvælgeren.
4. Tryk én gang på knappen Stop.
5. Du kan ændre og gemme indstillingen som beskrevet nedenfor.
6. Tryk på knappen Start for at vende tilbage til programmenuen.

For at forhindre børn i at starte maskinen kan man aktivere en børnesikring.

1. Drej programvælgeren, og vælg Børnesikker Til eller Børnesikker Fra.
2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen.

Du kan afbryde børnesikringen midlertidigt ved at trykke på Start og Stop på samme tid. Børnesikringen er så frakoblet i 3 minutter.

Beskrivelse af tørretumbleren

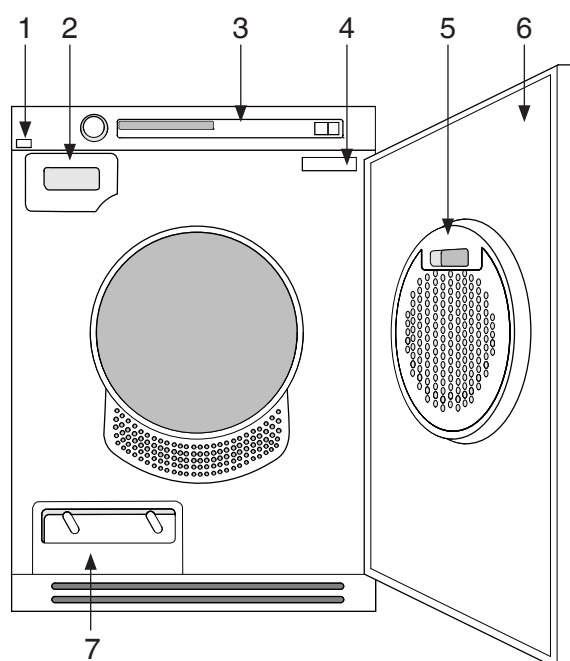

1. Hovedafbryder
2. Kondensvandbeholder
3. Panel
4. Typeskilt

5. Fnugfilter
6. Yderluge
7. Fordamper og filter

Råd og tips, før du tørretumbler

Her følger nogle gode råd, som du bør læse, før du begynder at tørretumble.

Centrifugeret?

Tekstiler, der skal tørretumbles, bør være centrifugeret ved 1000 omdr/min eller mere. En højere centrifugeringshastighed sparer både energi og tørretid.

Materialer, der kan tørretumbles

 Symbolet betyder, at materialet tåler tørretumbling. Mest velegnet til tørretumbling er bomulds-, frotté- og kunstfibermaterialer. Tøjet bliver blødere og mere luftigt, når det tumbles end når det hængetørres.

BEMÆRK!

Sliddet af tøjet i tørretumbleren er ubetydeligt. De fnug, der sætter sig fast i fnugfilteret, er støv og fiberrester, der dannes, når man går med tøjet.

Materialer, der ikke må tørretumbles

 Symbolet betyder, at materialet ikke tåler tørretumbling. Visse materialer kan smelte eller blive brandfarlige, hvis de udsættes for varme, mens andre kan miste deres facon eller krympe.

Man bør heller ikke tørretumble

- materialer, der er mærket "Må ikke tørres i nærheden af varme".
- tøj, der er kemisk rensset hjemme.
- skumplast.
- Glasfibermaterialer.
- Uld må ikke tørretumbles på grund af risikoen for filtnings.

Statisk elektricitet

For at mindske risikoen for statisk elektricitet i tøjet efter tørretumbling kan du:

- Brug skyllemiddel ved vask.
- Vent fem minutter efter afsluttet tørreprogram, inden du åbner lugen og tager tøjet ud af tørretumbleren.

BEMÆRK!

Du kan stoppe tørretumbleren ved at trykke på knappen Stop i tre sekunder eller ved at åbne lugen. I begge tilfælde afbrydes programmet og starter forfra ved genstart.

Hvis du ikke vil starte programmet forfra, skal du umiddelbart efter tage alt tøjet ud af tørretumbleren og sprede det ud, så varmen kan forsvinde.

Tørretumbling

Her følger en trin-for-trin instruktion, der hjælper dig til det bedst mulige tørreresultat.

1 Sortér tekstilerne

Du får det jævnest tørreresultat, hvis alt tøjet er af samme materiale. Luk lynlåse og knapper, bind bælter, sortér tøjet og tilpas mængde og temperatur.

Kom ikke for meget i tromlen!

Hvis du kommer for meget i tromlen, giver det et ringere resultat, og tøjet bliver krøllet.

2 Tryk på hovedafbryderen, til displayet tændes


3 Åbn lugen, læg tøjet i, og luk lugen igen

Sørg for, at genstande som f.eks. vaskemiddelbolde er fjernet fra vasketøjet. Sådanne genstande kan smelte og beskadige tørretumbleren og vasketøjet.

Spar energi ved at overholde den maksimale mængde vasketøj for hvert enkelt program (se programtabellen).

Tørretumbling

4 Vælg program

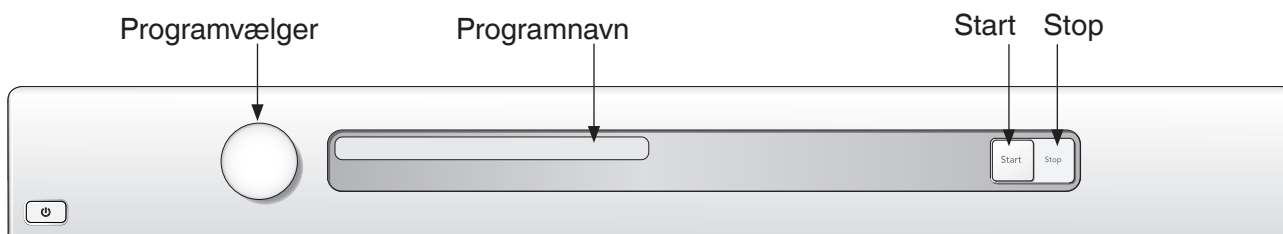

Vælg program ved at dreje programvælgeren. Programnavnet vises i displayet.

Forslag til anvendelsen af programmerne.

For programmerne Auto ekstra tørt, Auto skabstørt og Auto normalt tørt $\square$ findes der to temperaturniveauer. Normal temperatur, men også lav temperatur for mere sarte tekstiler.

Auto ekstra tørt

Normal temperatur. Dette program er beregnet til tøj, der er særlig svært at få tørt, f.eks. jeans med meget tykke sømme.

Auto skabstørt

Normal temperatur. Dette program slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være overtørt. Programmet Auto skabstørt slukker for varmen noget senere end Auto normalt tørt $\square$. Prøv dig frem til det, der passer bedst.

Auto normalt tørt $\square$

Normal temperatur. Dette program slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være overtørt.

Auto ekstra tørt fl° (Lav temperatur)

Dette program er beregnet til tøj, der er særlig svært at få tørt, f.eks. jeans med meget tykke sømme.

Auto skabstørt fl° (Lav temperatur)

Dette program slukker for varmen, når tøjet er tørt uden at være "overtørt". Programmet Auto skabstørt slukker for varmen noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig frem til det, som passer bedst.

Auto normalt tørt fl° (Lav temperatur)

Dette program slukker for varmen, når tøjet er tørt.

Auto strygetørt

Dette program slukker for varmen, når tøjet er tilpas fugtigt til at blive strøget.

Tørretumbling

Programtabel

Her vises energi- og tidsforbrug for nogle forskellige programmer. Tabellen viser, hvilken indflydelse centrifugeringshastigheden ved vask har. Forbrugsværdierne kan variere alt efter rumtemperatur, luftfugtighed, tøj, variationer i elnettet samt valgte tilvalgsfunktioner

For forbrugsværdierne nedenfor gælder følgende betingelser:

Indblæsningsluftens temperatur: 23 °C

Indblæsningsluftens fugtindhold: 55 %

Tørretemperatur: Normal

Programmer	Materiale	Mængde	Centrifugeringshastighed (omdr/min)	Energiforbrug (ca. kWh)	Programtid (ca. min.)
Auto ekstra tørt	Bomuld, linned	1/1	800	2,3	215
			1000	2,1	200
			1400	2,0	190
			1600	1,9	180
Auto skabstørt	Bomuld, linned	1/1	800	2,1	200
			1000	1,9	185
			1400	1,7	170
			1600	1,6	155
	Strygefrit, polyester/ bomuld	1/2	1000	1,1	90
Auto normalt tørt □	Bomuld, linned	1/1	800	1,9	185
			1000	1,8	174
			1400	1,5	150
			1600	1,4	135
	Bomuld, linned	1/2	1000	0,9	99
	Strygefrit, polyester/ bomuld	1/2	1000	0,7	65
Auto strygetørt	Bomuld, linned	1/1	800	1,6	160
			1000	1,5	145
			1400	1,2	110
			1600	0,8	95

Tørretumbling

5 Tryk på knappen Start Resterende tørretid

En beregning af den resterende tørretid vises i displayet, nogle minutter efter at tørreprogrammet er startet. 1:35 betyder f.eks., at der er ca. 1 time og 35 minutter tilbage, inden vasketøjet har nået den valgte tørhedsgrad. Den faktisk resterende tid kan være længere end den beregnede tid, som vises i displayet. Resterende tid vises da som 0:15, indtil vasketøjet har opnået den rette tørhedsgrad. Du kan stoppe tørretumbleren ved at trykke på knappen Stop i tre sekunder eller ved at åbne lugen. I begge tilfælde afbrydes programmet og starter forfra ved genstart.

BEMÆRK!

Programmet påvirkes ikke, hvis programvælgeren ændres efter start.

6 Tørreprogram afsluttet

I displayet vises teksten Færdig, når programmet er afsluttet. Kompressorens køleblæser fortsætter med at køre lidt, efter at programmet er slut, men standser automatisk eller ved aktivering af en vilkårlig knap/drejeknap.

Baggrundsbelysning

To minutter efter afsluttet tørreprogram skifter baggrundsbelysningen i display og tilvalgsknapper i energisparetilstand.

Kondensvand

Kondensvandbeholderen skal tømmes efter hver tumbling. Træk kondensvandbeholderen ud, tøm vandet, og sæt beholderen tilbage. Hvis kondensvandbeholderen bliver overfyldt, afbrydes programmet, og Overfyldning vises i displayet. Tøm beholderen, og tryk på knappen Start for at starte et nyt program.

TIPS!

Kondensvandet er afkalket og kan bruges til et dampstrygejern. Si det gennem et kaffefilter.

Automatisk tømning

Læs om tilslutning til separat afløb i installationsvejledningen i dokumentationen.

BEMÆRK!

- Rengør fnugfilteret efter hver tumbling.
- Tøm beholderen efter hver tumbling.

ADVARSEL!



Hvis fnugfilteret tilstoppes, kan maskinens automatiske overophedningsbeskyttelse blive udløst. Rens filteret, vent til maskinen er kølet af, og prøv at starte den. Starter den stadig ikke: Ring til service.

Tørretumbling

7 Når du er færdig med at tumble
Slå hovedafbryderen fra. Tag tøjet ud og luk lugen, så det forhindres, at små børn kravler ind i maskinen.

Indstillinger

Indstillingsmuligheder

- Lydsignal
- Sprog
- Børnesikker

Åbn indstillingerne:

Gør således for at åbne menuen for indstillinger:

1. Slå maskinen fra på hovedafbryderen.
2. Tryk på knappen Stop, og slå maskinen til på hovedafbryderen. Tryk dernæst på knappen Stop 5 gange inden for 10 sekunder.
3. Vælg den indstilling, du vil ændre, ved at dreje på programvælgeren.
4. Tryk én gang på knappen Stop.
5. Du kan ændre og gemme indstillingen som beskrevet nedenfor.
6. Tryk på knappen Start for at vende tilbage til programmenuen.

Lydsignal

1. Drej programvælgeren, og vælg Lydsignal Til eller Lydsignal Fra for at angive, om tørretumbleren skal fortælle, når programmet er færdigt, eller hvis der er opstået en fejl.
2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen.

Sprog

1. Drej programvælgeren for at vælge mellem: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen.

Børnesikker

For at forhindre børn i at starte maskinen kan man aktivere en børnesikring.

1. Drej programvælgeren, og vælg Børnesikker Til eller Børnesikker Fra.
2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme indstillingen.


Du kan afbryde børnesikringen midlertidigt ved at trykke på Start og Stop på samme tid. Børnesikringen er så frakoblet i 3 minutter.

Vedligeholdelse og rengøring


Rengøring af fnugfilter

Fnugfilteret skal renses for fnug efter hver tumbling.

1. Tag fat i filterets håndtag og træk det ud mod dig selv for at åbne fnugfilteret.

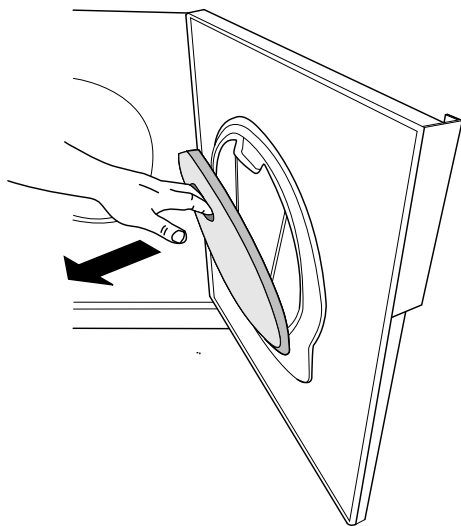


2. Åbn fnugfilteret. Tryk på kanten med tommelfingeren som vist på billedet og træk udad.

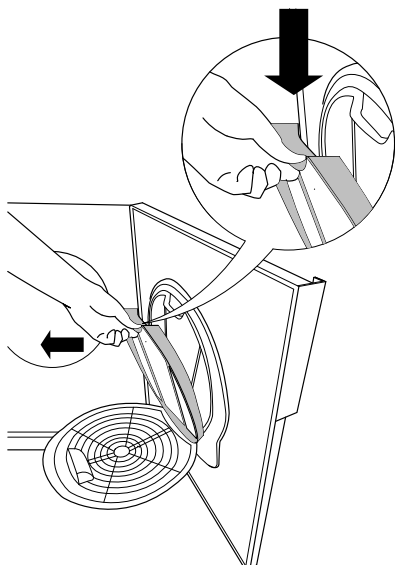

3. Stryg med hånden eller en blød klud for at fjerne fnuggene på alle filtersiderne. Brug efter behov en fugtig svamp med lidt opvaskemiddel for at fjerne eventuelle belægninger. Tør filteret med et håndklæde.

BEMÆRK!


Rengør fnugfilterets overflade efter hvert tørreprogram.

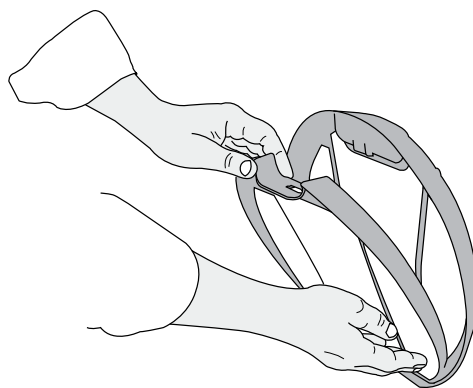

4. Gentag trinnene i den omvendte rækkefølge for at lukke fnugfilteret. Skub derefter filteret tilbage i lågen. Luk fnugfilteret, før du lukker lågen.

Vedligeholdelse og rengøring

Tømning af kondensvandbeholderen

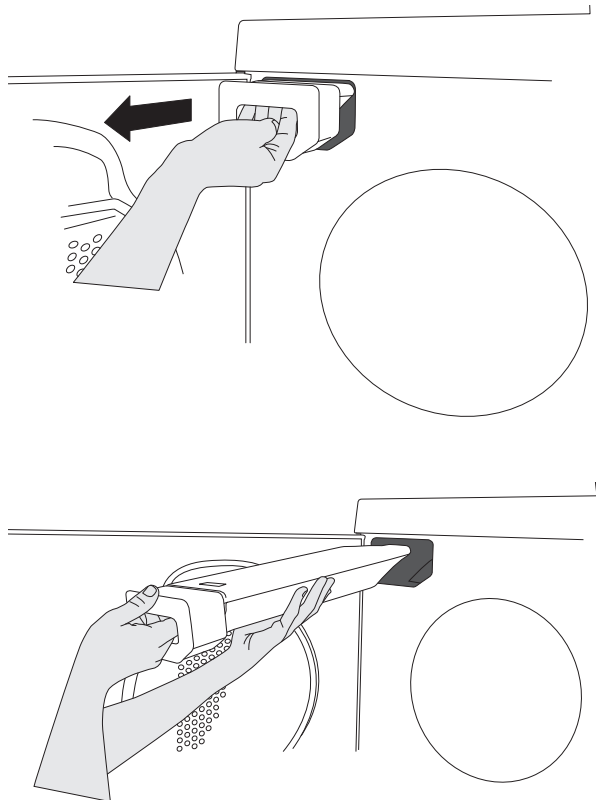

Hvis du ikke har sluttet maskinen til et separat afløb, skal kondensvandbeholderen tømmes efter hver tumbling. Træk kondensvandbeholderen ud, tøm vandet, og sæt beholderen tilbage.

Hvis kondensvandbeholderen bliver overfyldt, afbrydes programmet, og "Overfyldning" vises i displayet. Tøm beholderen, og tryk på knappen Start så starter programmet.

Læs om tilslutning til separat afløb i installationsvejledningen i dokumentationen.


BEMÆRK!

Brug ikke tørretumbleren, uden at kondensatoren er monteret.


Rengøring af fordamperfilter og fordamper

Rengør fordamper og fordamperfilter i henhold til de intervaller, som vises i maskinens display eller oftere.


1. Sluk på hovedafbryderen, og åbn yderlågen.
2. Tag soklen af.

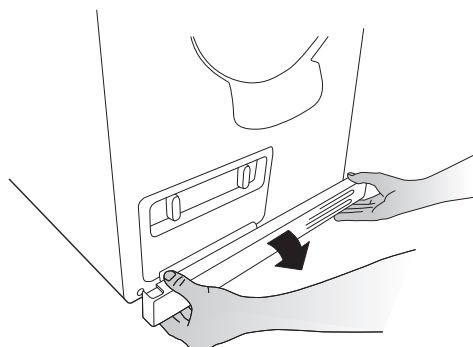

3. Åbn fordampningslugen.

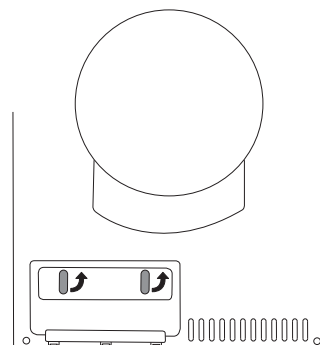


4. Træk filtret ud ved at tage fat i "øret" i midten.

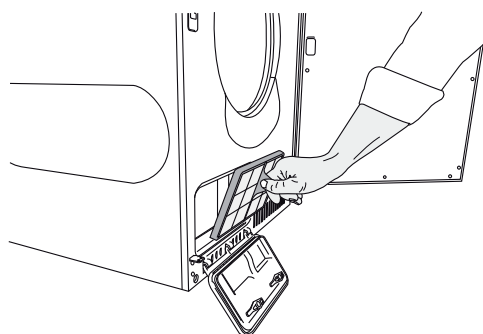


Vedligeholdelse og rengøring

5. Aftør netfiltret (A). Fjern fnuggene fra filtret med hånden. Brug en blød, tør klud for at fjerne eventuelle belægninger.

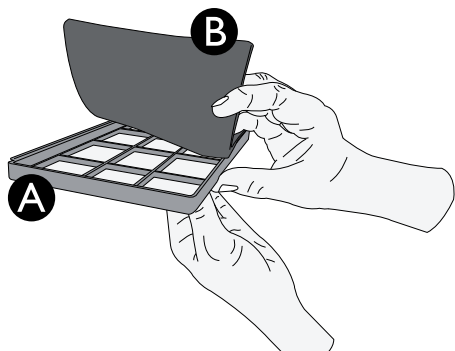


6. Tag skumfiltret (B), som sidder inden for netfiltret, ud. Vask skumfiltret i en vaskemaskine på et skylleprogram eller et kort vaskeprogram. Der skal ikke anvendes vaskemiddel, og vandet behøver ikke at blive varmet op. Fnuggene forsvinder, og filtret tager ikke skade.
7. Gør fordamperen (C) ren ved at sprøjte vand på flangerne med en "blomstersprøjte". Fnuggene løber af sammen med vandet, som kondensvandpumpen derefter tager sig af.

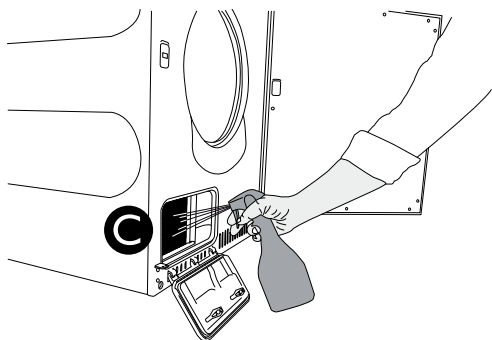

8. Genmonter de to filtre, og luk lugen til fordamperen igen.

BEMÆRK!

Undgå at berøre flangerne på fordamperen. De er meget tynde og følsomme over for berøring. Hvis flangerne bliver bøjet eller beskadiges, forringes effekten i kondensatoren markant, og tørreresultatet bliver dårligere.

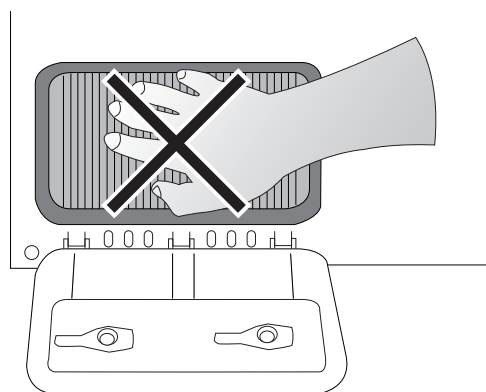


Vedligeholdelse og rengøring

Rengøring af autofilter

Rengør filteret i henhold til de intervaller, som vises i maskinens display, eller oftere.

1. Træk kondensvandbeholderen udad, og løft den ud.
2. Skru autofilteret op, og løft det ud.

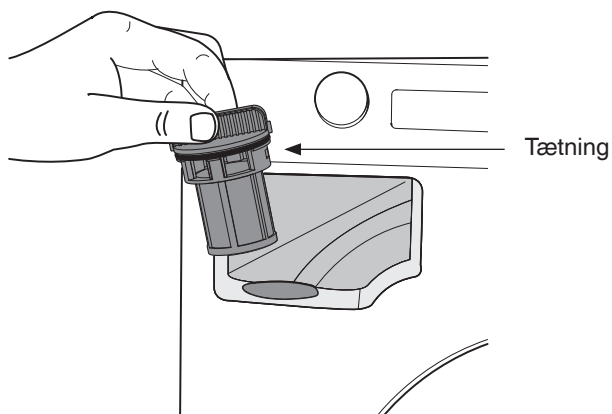

3. Skyl autofilteret rent med vand.
4. Skru autofilteret tilbage. Kontrollér, at tætningen sidder korrekt.

BEMÆRK!

Rengør filtrene efter hver tørrecyklus. Udskift ikke filtrene, hvis de er våde eller fugtige. Våde eller fugtige filtre kan medføre driftsfejl.

BEMÆRK!

Brug aldrig tørretumbleren, hvis et eller flere af filtrene er fjernet eller beskadiget, da det medfører risiko for, at der ophobes fibre fra vasketøjet, som kan beskadige maskinen eller forårsage fejlfunktion.

Rengøring af maskinen udvendigt

Rengør ydersiderne og programpanelet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler, da de kan beskadige maskinen. Maskinen må heller ikke skylles med en vandstråle.

BEMÆRK!

Lad der ikke samle sig støv omkring maskinen. Sørg for, at der er rent og køligt omkring tørretumbleren; støv, varme og fugt forlænger tørretiden.

Fejlfinding

Maskinen vil ikke starte

Kontrollér,

- at lugen er korrekt lukket.
- at hovedafbryderen er slået til.
- at eventuelt stik er tilsluttet.
- at husets sikringer ikke er sprunget.

Maskinen bliver strømløs (standser) i løbet af programmet

Kontakt service.

Maskinen lækker vand

Kontrollér, at autofilteret inklusive tætning er korrekt monteret og ikke er defekt.

Tørringen tager for lang tid

- Kontrollér, at fnugfilteret ikke er tilstoppet, se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring.
- Tøm kondensvandbeholderen. Rengør fordamperfilter (netfilter + skumfilter), fordamper, fnugfilter samt autofilter, se kapitel Vedligeholdelse og rengøring.

Fejlmeddelelse

- Hvis Overfyldning vises i displayet, betyder det, at kondensvandbeholderen er fuld, eller at fordamperfilteret er tilstoppet. Tøm beholderen, rengør filtret, og genstart. Se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring.
- Læs Tørringen tager for lang tid i dette kapitel, hvis Maksimal programtid vises i displayet.
- Rengør fnugfilteret, hvis Rengør fnugfilter vises i displayet.
- Hvis Rens kon.sator vises i displayet, skal fordamperen rengøres. Se kapitlet Vedligeholdelse og rengøring.
- Hvis Rens aut. filter vises i displayet, skal autofilteret rengøres. Se kapitel Vedligeholdelse og rengøring.
- Kontakt service, hvis Termostat fejl vises i displayet.
- Tryk på knappen Stop for at lukke fejlmeddelelsen.

Teknisk information

Oplysninger om energimærkning

Informationsark i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012

ASKO

Modelbetegnelse	TDC112HPS
Maksimal tørrekapacitet	7 kg
Energiklasse	A++
Årligt energiforbrug (AE_c)	212 (kWh/år) ¹⁾
Energiforbrug	
Autoprogram til normal tørhedsgrad ved hel last (E_{dry})	1,77 (kWh)
Autoprogram til normal tørhedsgrad ved halv last ($E_{dry1/2}$)	0,94 (kWh)
Energiforbrug	
Energiforbrug i slukket tilstand (P_o)	0,5 (W)
Energiforbrug i tændt tilstand efter afslutning (P_l)	0,5 (W)
Kondenseringseffektivitet	
Autoprogram til normal tørhedsgrad ved hel og halv last (C_t)	85 (%)
Autoprogram til normal tørhedsgrad ved hel last (C_{tdry})	85 (%)
Autoprogram til normal tørhedsgrad ved halv last ($C_{tdry1/2}$)	85 (%)
Tørreprogram	Auto normal dry (Auto normalt tørt) ²⁾ 
Programtid (minutter)	
Autoprogram til normal tørhedsgrad ved hel og halv last (T_t)	131 (minutes)
Autoprogram til normal tørhedsgrad ved hel last (T_{dry})	174 (minutes)
Autoprogram til normal tørhedsgrad ved halv last ($T_{dry1/2}$)	99 (minutes)
Luftbåren akustisk lyd	66 (dB(A))
Tørretumblerstype (A=Automatisk, NA=-Ikke-automatisk)	A
Standbytid	2 (minutes)
Kondenseringseffektivitetsklasse	B ³⁾

1) Baseret på 160 standardtørrecyklusser til normal tørhedsgrad ved Auto normal dry (Auto normalt tørt) med hel og halv last og forbrug i henhold til laveffektindstillingerne. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet bruges.

2) Auto normal dry (Auto normalt tørt) er beregnet til tørring af normalt vådt bomuldsvasketøj. Det er det mest effektive program til tørring af bomuldsvasketøj i forhold til energiforbruget.

3) På en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv).

Teknisk information

Tekniske oplysninger

Højde:	845 mm
Bredde:	595 mm
Dybde:	585 mm
Vægt (netto):	56 kg / 54,4 kg (afhænger af modellen)
Cylindervolumen	112 l
Maks. tørrekapacitet:	7 kg
Omdrejningstal:	50-55 omdr/min
Tilslutningseffekt:	Se typeskilt
Materiale tromle:	Rustfrit stål
Materiale kabinet:	Pulverlakeret og varmgalvaniseret stålplade eller rustfrit stål
Opstilling	Vaskesøjle eller fritstående

Standardtests

Ved standardtest skal maskinens kondensvandslange kobles til afløbet.

Europa:

Tørreevne: EN 611 21 (392/2012). Auto normalt tørt □, 7 kg bomuld

Energideklaration: EN 611 21 (392/2012). Auto normalt tørt □, 7 kg bomuld

Testmetode støjmåling: IEC 60 704-2-6.

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser.	
Type af kølemiddel:	R134a
Mængde af kølemiddel:	0,30 kg
Samlet GWP-værdi:	1430
CO ₂ -ækvivalent:	0,429 t
Hermetisk forseglet.	



Service

Før du kontakter service

Se kapitlet Fejlfinding samt Vedligeholdelse og rengøring for at se, om du kan udbedre fejlen selv. Hvis du får brug for at kontakte service, skal du angive model, type og serienummer. Modelbetegnelsen (1) finder du på brugsanvisningens forside og på maskinens panel. Typebetegnelse (2) og serienummer (3) står på typeskiltet, der sidder på tørretumblersens forside inden for yderlågen.

BEMÆRK!

Der skal altid anvendes autoriserede reservedele i tilfælde af en defekt.

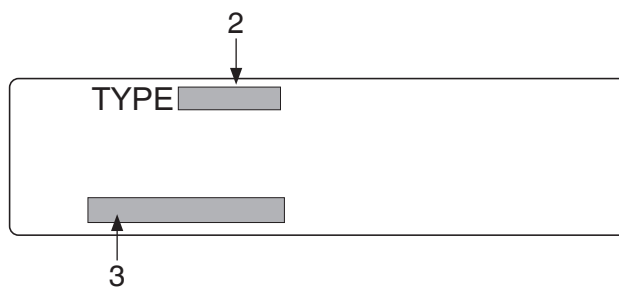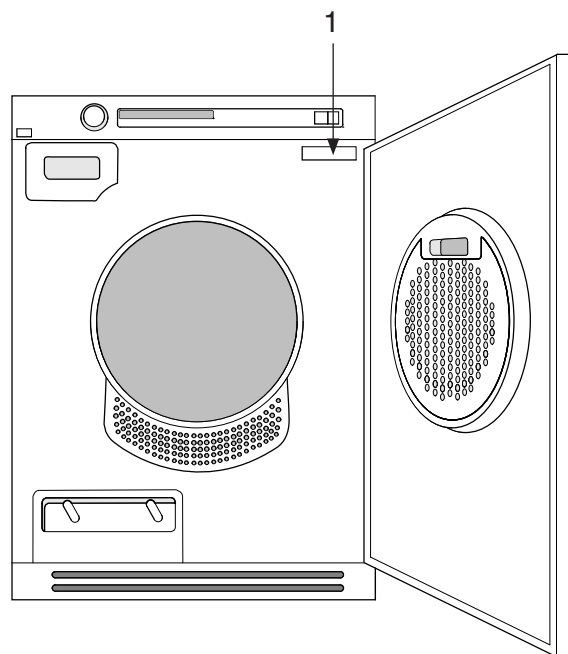

BEMÆRK!

Reparationer eller andre skader, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af tørretumblersen, er ikke dækket af garantien. Brugeren skal selv afholde de hermed forbundne reparationsomkostninger.

Installation

ADVARSEL!

Når maskinen er stillet op, må den først startes efter 24 timer. Hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at lægge tørretumbleren ned ved transport eller i forbindelse med service, skal den lægges på venstre side set forfra.

Tørretumblers placering

Tørretumbleren kan placeres fritstående eller som vaskesøjle. Husk, at tørretumbleren producerer varme, og at den derfor ikke må placeres i et alt for lille rum. Hvis rummet er meget lille, tager tørringen længere tid på grund af den begrænsede luftmængde.

TIP!

Installer maskinen ikke i omgivelser, hvor der er fare for frost, da det ville påvirke maskinens tørreevne. Installationsstedet skal have passende udluftning og en temperatur på mellem 15 °C og 25 °C.

ADVARSEL!

- Eventuel el-installation skal udføres af en autoriseret fagmand.
- Maskinen må ikke installeres bag en låsbar dør, en skydedør eller en dør med hængsler på modsatte side af tørretumblers sokkel.
- Ventilationen i tørretumblers sokkel må ikke blokeres af et gulvtæppe eller lign.

TIP!

For at forbedre luftudskiftningen skal man lade døren være åben ind til det rum, hvor tørretumbleren er placeret.

Fritstående

Tørretumbleren kan placeres ved siden af vaskemaskinen. Der skal være mindst 5 mm frirum mellem vaskemaskinen og tørretumbleren.


Hvis kunden har problemer med, at maskinen skrider, når den står på et gulv med lav friktion, kan plastkopperne sættes på under tørretumblers fødder (mellem fod og gulv).

Vaskesøjle


Tørretumbleren kan stilles oven på en vaskemaskine. I så fald bruger man de vaskesøjlebeslag (fodkopper og væltesikringer), der følger med maskinen. De 2 fodkopper ligger i en pose i tromlen, og de 2 væltesikringer er fastgjort nederst til venstre på maskinens bagside. En udtrækkelig plade kan bestilles hos din lokale forhandler.

Ved vaskesøjlemontering skal man gøre som følger:

1. Løsn væltesikringen. Skru skruen tilbage.

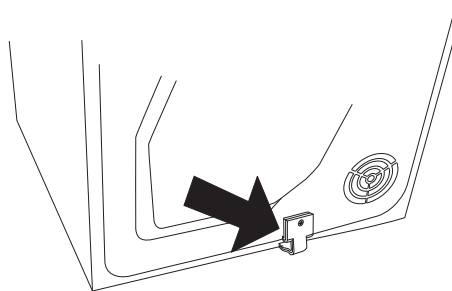


2. Skru de to markerede skruer på vaskemaskinens bagside af.

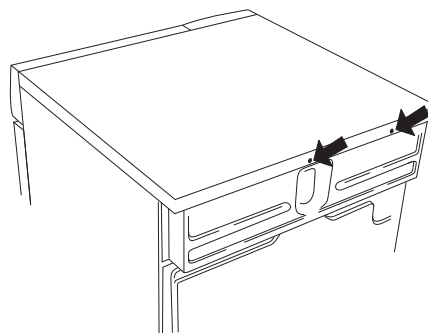


Installation

3. Fastgør væltesikringen med skruerne som vist på billedet.

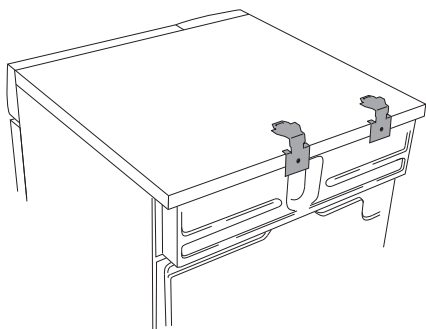


4. På vaskemaskinens topdæksel fastgøres de plastkopper, der skal fikse tørretumblers forfødder. Dette er vigtigt, for det er først, når tumblers fødder står i plastkopperne, at man ved, at tumbleren er korrekt placeret på vaskemaskinen.


Fjern tap A på den kop, der monteres på højre side, og fjern tap B på den kop, der monteres på venstre side. Fjern derefter papiret fra den selvklæbende flade under plastkopperne.

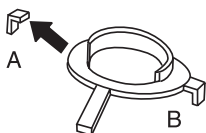

5. Justér plastkopperne, så de "tapper", der er vist med pile, ligger mod topdækslets forkant hhv. sidekant, og tryk dem fast på topdækslet. Fjern derefter de resterende tapper.

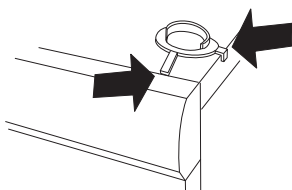



6. Skub tumbleren ind under pladevinklerne. Hold samtidig forkanten 10 mm til 20 mm.

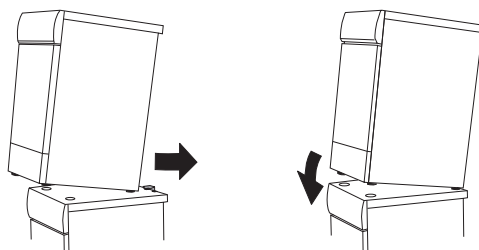

7. Sæt tumblers forfødder ned i plastkopperne og justér, så tumbleren står vandret.

Justér fødderne

Skrue fødderne ind eller ud, så tumbleren står stabilt og vandret på gulvet eller på vaskemaskinen.

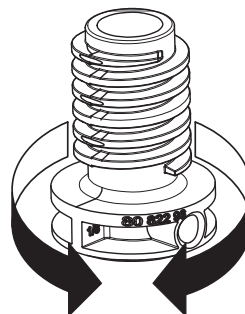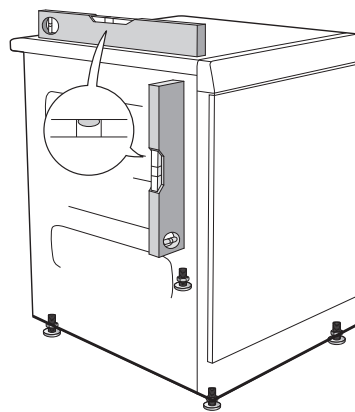


Installation

Kondensvannet

Maskinen leveres slik alternativ 1 viser (innfelte bilder). Det innebærer at kondensvannet pumpes opp i kondensvanntanken, som skal dras ut og tømmes manuelt.

Alternativ 2 innebærer at du løsner den lille, korte slangen fra nippelen. Du monterer så den vedlagte gummislangen på samme nippel. Vannet kan da pumpes ut i en vask eller et sluk (2a).

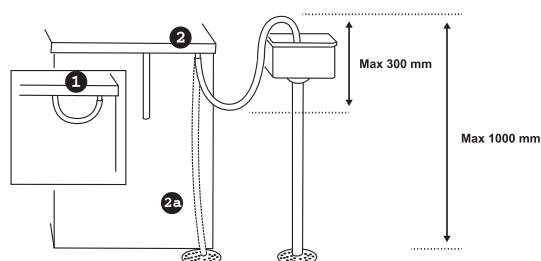

BEMÆRK!

- Træk ikke i afløbsslangen, stræk den ikke, og bøj den ikke hårdt, da den så kan tage skade.
- Fastgør afløbsslangen forsvarligt (f.eks. ved at binde den fast til en vandhane eller et vandrør), så den ikke kan bevæge sig under driften). Ellers er der risiko for skader som følge af udstrømmende vand.

ADVARSEL!

Hvis tørretumbleren skal sluttes til et afløb, som også bruges af et andet apparat, er det vigtigt at montere en kontraventil.

Kontraventilen forhindrer vand i at løbe tilbage i tørretumbleren og forårsage skade.

Installation

El-installation

Hvis maskinen ved levering fra fabrikken er forsynet med en stikprop, kan den sluttes til en jordet stikkontakt. I modsat fald skal maskines tilsluttes ved fast installation med flerpolet afbryder af en autoriseret elektriker.

Enheder med monteret stik:

Maskinen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da maskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan en til formålet godkendt adapter anvendes til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem.

Hvis maskinen tilsluttes med et stik, skal man være opmærksom på følgende: Stikket skal altid være tilgængeligt, så maskinen kan afbrydes fra netforsyningen.

Ved tilslutning af maskinen til en fast installation skal man sørge for korrekt tilslutning i henhold til farvemærkningen.

Den elektriske installation må kun foretages af en autoriseret installatør under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser

BEMÆRK!

Skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tilslutning ved levering

- 230 V, 1-Phase, 10 A
- 50 Hz
- Hvis der er HPFI-relæ, skal det være type A.

BEMÆRK!

Slut ikke apparatet til lysnettet ved hjælp af en forlængerledning.

Møntautomat


Maskinen er forberedt til installation af en møntautomat. Installation skal udføres af en autoriseret fagmand.

Til installationen kræves et tilslutningskabel, som forsyner møntautomaten med strøm.

Tilslutningskablet kan bestilles som reservedel med fabrikkens art.nr. 92 090 95.

Møntautomaten skal kunne kortslutte to signalledere i en tidsperiode på op til 10 minutter. Dette sikrer, at brugeren har tid til at lægge vasketøjet ind, vælge program og starte programmet, efter han/hun har lagt mønter i. "Indkast mønt" vises i displayet, når man tænder maskinen på hovedafbryderen.

Lugeophæng

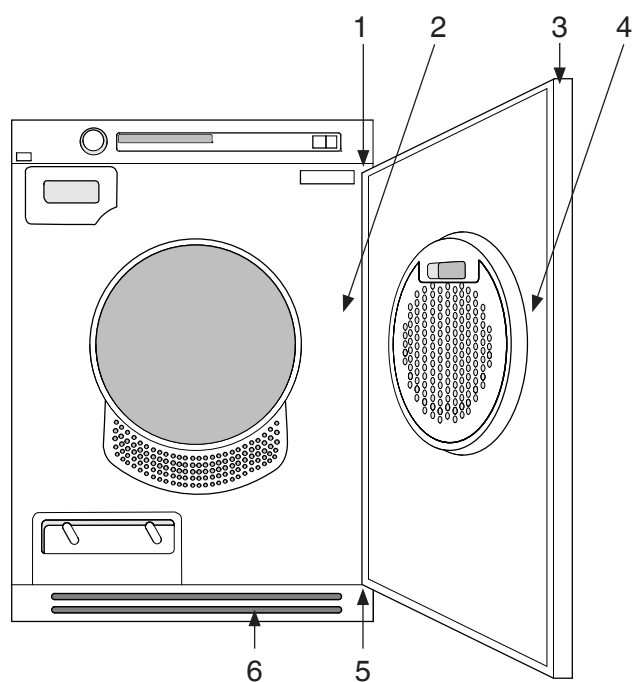


- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Hængselstap (foroven og forneden) | 4. Låsehage |
| 2. Dækskive | 5. Hængsler (venstre + højre side) |
| 3. Plastpropper (findes på hhv. øverste og nederste kant) | 6. Sokkel |

Lugeophæng


Du kan vælge, om lugen skal være højre- eller venstrehængt.

Sådan gør man:


1. Træk soklen af.
2. Skru hængslet af, 2 skruer.

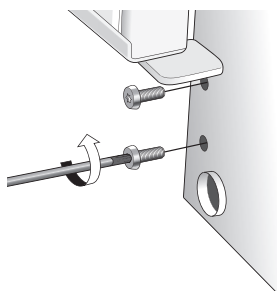

3. Løft lugen opad og tag den af. Hold samtidig i lugen.
4. Løsn begge lugetapper (pins) (foroven og forneden). Monter disse på modsatte side af maskinen. Monter hængslet igen.

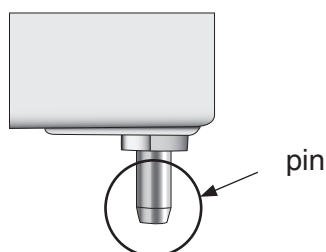

5. Afmonter også proppen (A) (øverst) og bøsningerne til dørbeslagene (B) (øverst og nederst), og monter dem på den anden side af døren.

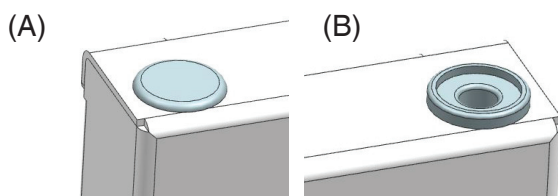


Brug en flad skruetrækker til at løsne propperne.


BEMÆRK!

Pas på, at du ikke ridser apparatet med skruetrækkeren.

6. Løsn skruerne (13 styk), som sidder på indersiden af lågen.

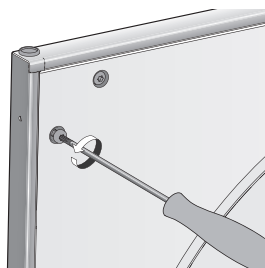

7. Løsn lugens inderdel (træk ned og løft ud).
8. Byt om på låsehagen (magnetlåsen) og dækskiven. Løsn først skruen, som holder låsehagen (magnetlåsen) fast. Brug en flad skruetrækker til at løsne dækskiverne. Genmonter lågehagen (magnetlåsen) og dækskiven på den modsatte side.

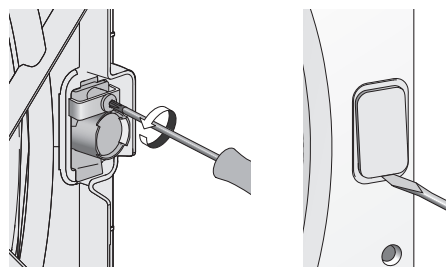


9. Genmonter lugens inderdel med skruerne (13 styk).
10. Løsn de to skruer, som holder håndtaget fast på lugen. Fjern de to plastpropper, som sidder i de tilsvarende skruenhuller på den anden side af lugen. Monter håndtaget på den anden side af lugen med de to skruer, og tryk de to plastpropper i hullerne, hvor håndtaget sad før.
11. Monter lugen igen ved at løsne skruerne på hængslet en smule, sætte lugen på plads og lukke den. Skru hængslet fast igen. Sæt soklen tilbage på plads.

Personlige notater

Personlige notater


Personlige notater

LYNGUIDE

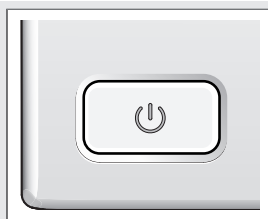

1.

SLÅ HOVEDAFBRYDEREN TIL
Ilæg tøjet. Luk lugen.

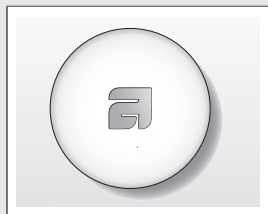


2.

VÆLG PROGRAM OG EVENTUELLE TILVALG
Drej Programvælgeren hen på det ønskede program.



3.

TRYK PÅ KNAPPEN START

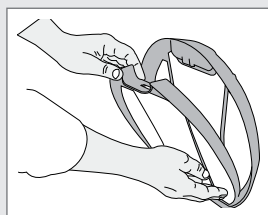

4.

TØRREPROGRAM AFSLUTTET

Teksten "End" vises i displayet i 2 minutter. Derefter slukker maskinen.
Rengør frugfilteret efter hver tumbling.
Luk lugen.

Retten til ændringer forbeholdes.

ASKO

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija
www.asko.com