





# Innehåll

|                               |    |                              |    |
|-------------------------------|----|------------------------------|----|
| Panelen                       | 2  | Felsökning                   | 17 |
| Säkerhetsanvisningar          | 3  | Teknisk information          | 20 |
| Innan du diskar första gången | 4  | Installation                 | 21 |
| Lasta diskmaskinen            | 5  | Service                      | 22 |
| Använda diskmaskinen          | 9  | Information för testinstitut | 23 |
| Inställningar                 | 13 | Snabbguide                   | 24 |
| Skötsel och rengöring         | 15 |                              |    |

## Panelen

Öppna luckan och tryck på Huvudströmbrytaren.

**"Welcome to your ASKO. First time set-up."** visas i displayen första gången diskmaskinen sätts på. Det är viktigt att du väljer rätt inställningar för att uppnå ett bra diskresultat. Se sidan 4.

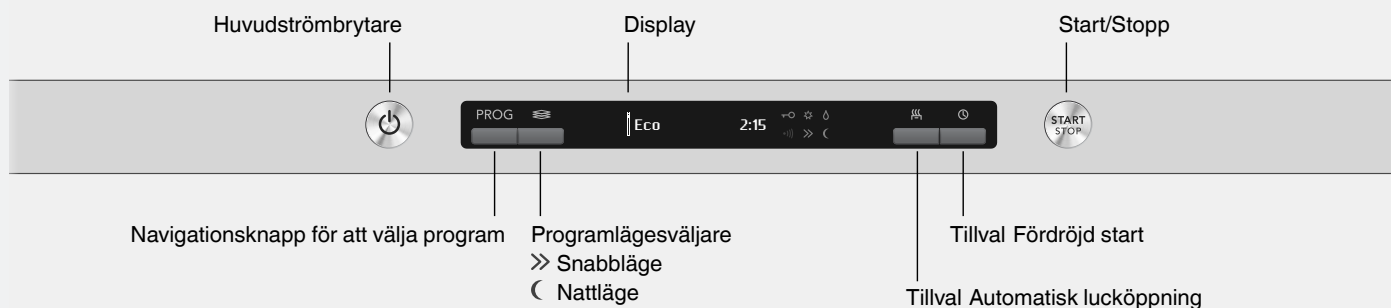

- 🔒 Barnspärr
- ⚙️ Fyll på salt
- 💧 Fyll på spolglans

# Säkerhetsanvisningar

## OBS!

- Läs och spara bruksanvisningen!
- Antal standardkuvert: 15
- Använd inte diskmaskinen till något utöver det som anges i denna bruksanvisning.
- Belasta inte diskmaskinsluckan eller diskkor-garna med något utöver diskgoods.
- Lämna inte diskmaskinsluckan i öppet läge eftersom den kan utgöra en snubbelrisk.
- Använd endast maskindiskmedel!
- Denna maskin får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk förmåga, nedsatt mental förmåga, sinnefrånvaro eller brist på erfarenhet och kunskap. Dessa personer måste ha tillsyn vid användning av maskinen eller få anvisningar om hur maski-nen ska användas och förstå de risker som kan förekomma. Rengöring av maskinen får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Skadad nätkabel får endast bytas av behörig fackman.
- Använd diskmaskinen endast i hushållslik-nande miljöer för att diska hushållsdisk. All annan användning är otillåten.
- Placera aldrig diskgoods med lösningsmedels-rester i diskmaskinen på grund av explosions-risken. Disk som innehåller aska, vax och smörjfett får heller inte diskas i diskmaskinen.
- Barn måste övervakas. Låt inte barn använda eller leka med diskmaskinen. Var särskilt aktsam när luckan är öppen. Det kan finnas diskmedelsrester kvar! När du fyllt på disk-medel, starta alltid diskmaskinen med det-samma.

## VARNING!

Knivar och andra spetsiga föremål måste stäl-las med spetsen nedåt i bestickskorgen eller läggas horisontellt i övriga korgar.

## VARNING!

Akta barnen - maskindiskmedel är frätande!

## Aktivera barnspärr (Kid Safe™)

För att förhindra att barn startar diskmaskinen kan en barnspärr (knapplås) aktiveras. Se kapitel Inställningar.

## Installation

Se kapitel Installation.

## Vinterförvaring/transporter

Förvara diskmaskinen frostfritt och undvik långa transporter vid stark kyla. Transportera diskmaskinen upprätt eller liggande på rygg.

## Överflyllnadsskydd

Överflyllnadsskyddet startar utpumpning och stänger av vattenintag om diskmaskinens vattennivå stiger över den normala. Om skyddet utlöses, stäng av vattentillförseln och ring efter service.

## Förpackningsmaterial

Förpackningen skyddar produkten under transporten. Materialet i för-packningen är återvinningsbart. Källsortera förpackningen för att bidra till minskad råvaruförbrukning och minskat avfall. Din återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen för återvinning eller informera om närmaste återvinningsstation. Förpackningen består av:

- Wellpapp av upp till 100% återvunnet material.
- Expanderad polystyren (EPS) utan tillsatser av klor och fluor.
- Reglar av obehandlat trä.
- Skyddsplast av polyeten (PE).

## Skrotning

Diskmaskinen är tillverkad och märkt för återvinning.

När diskmaskinen tjänat ut och ska skrotas ska den genast göras obrukbar. Dra ur kontakten och klipp av sladden så kort som möjligt.

Kontakta din kommun för information om var och hur din diskmaskin skall återvinnas på rätt sätt.

# Innan du diskar första gången

## 1. Kontrollera vattnets hårdhetsgrad

För att uppnå ett bra diskresultat behöver diskmaskinen mjukt vatten (vatten med låg kalkhalt). Hårt vatten orsakar vita beläggningar på diskgodset och i diskmaskinen.

Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader (°dH) eller franska hårdhetsgrader (°fH).

Inkommande vatten med en hårdhetsgrad över 6°dH (9°fH) måste avhärddas. Detta görs automatiskt med hjälp av den inbyggda avhärddaren. För att avhärddaren ska fungera optimalt måste inställningen av den anpassas till det inkommande vattnets hårdhetsgrad. Efter att du har ställt in avhärddaren, dosera disk- och spolglansmedel som om du har mjukt vatten.

Kontakta vattenverket i din kommun för att få reda på vilken hårdhetsgrad vattnet har.

Notera vattnets hårdhetsgrad: \_\_\_\_\_

| Tyska hårdhetsgrader | Franska hårdhetsgrader | Rekommenderad inställning |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 0-5°dH               | 0-9°fH                 | 0                         |
| 6-8°dH               | 10-14°fH               | 1                         |
| 9-11°dH              | 15-20°fH               | 2                         |
| 12-14°dH             | 21-25°fH               | 3                         |
| 15-19°dH             | 26-34°fH               | 4                         |
| 22-24°dH             | 35-43°fH               | 5                         |
| 25-29°dH             | 44-52°fH               | 6                         |
| 30-39°dH             | 53-70°fH               | 7                         |
| 40-49°dH             | 71-88°fH               | 8                         |
| 50°dH                | 89°fH                  | 9                         |

Om vattnets hårdhetsgrad överstiger 50°dH (89°fH) rekommenderas att en extern avhärddare ansluts.

### ! VARNING!


Hårt vatten orsakar vita beläggningar på diskgodset och i diskmaskinen. Det är därför viktigt att du väljer rätt inställning av avhärddaren! Se Vattenhårdhet.

Kör aldrig diskmaskinen med tom saltbehållare om det inkommande vattnet har en hårdhetsgrad över 6°dH (9°fH).

## 2. Grundinställningar

Öppna luckan och tryck på Huvudströmbrytaren.

**"Welcome to your ASKO. First time set-up."** visas i displayen. Det är viktigt att du väljer rätt inställningar för att uppnå ett bra diskresultat.

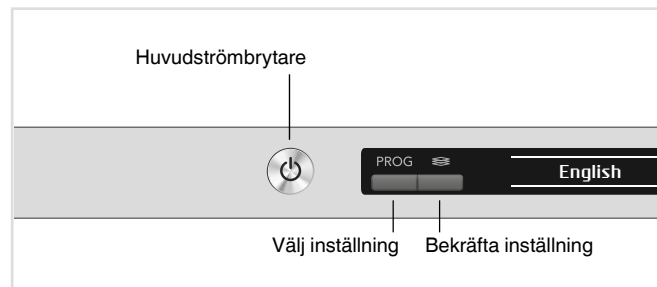

### Inställningar

#### 1. Språk

Välj språk som ska visas i displayen.

#### 2. Sätt nivå på spolglans 0/1/2/3/4/5/TAB


Torkningen går snabbare och får ett bättre resultat om man använder spolglansmedel. Du får också ett finare diskresultat med klart och fläckfritt diskgod.

Välj dosering av spolglansmedel. Doseringen av spolglansmedel kan ställas in från 0 (Av) till 5 (Hög dosering).

Vid användning av kombinationsdiskmedel som innehåller spolglansmedel kan du aktivera inställningen TAB. Läs mer om kombinationsdiskmedel i kapitel Använda diskmaskinen.

Förvalt från fabrik: 5

### Ö Fyll på spolglans

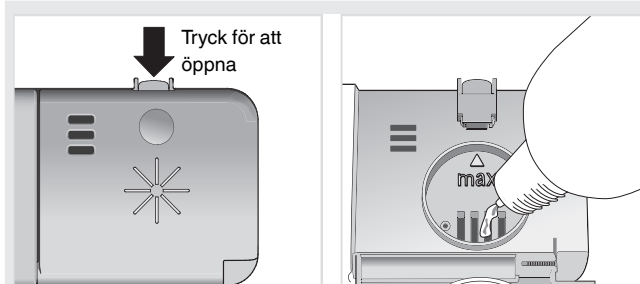

1. Öppna locket för spolglansmedel.
2. Fyll försiktigt på spolglansmedel upp till nivån markerad med **max**.
3. Torka bort eventuellt överflödigt spolglansmedel runt om behållaren.
4. Stäng locket ordentligt.

# Lasta diskmaskinen


## 3. Ange vattenhårdhet 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9

Inställning av avhårdaren. Välj inställning beroende på det inkommande vattnets hårdhetsgrad. Det är viktigt att inställningen är korrekt! Glöm inte att fylla på salt i saltbehållaren efter att du ställt in avhårdaren på 1 - 9.

*Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad under 6°dH (9°FH), välj 0. Avhårdaren inaktiveras och salt behöver inte fyllas på.*

*Förvalt från fabrik: 4*

### ✱ Fyll på salt

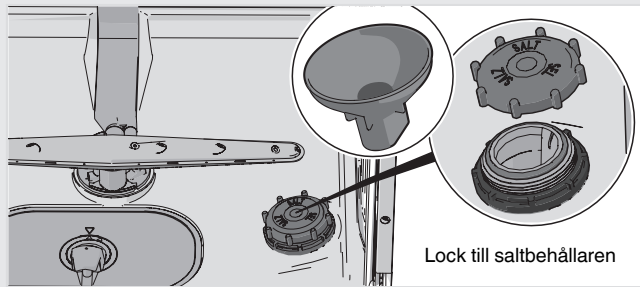

1. Skruva bort locket till saltbehållaren.
2. Sätt tratten, som följer med diskmaskinen, i behållarens påfyllningshål. Håll först i ca 1 l vatten.
3. Fyll sedan på så mycket salt, max 1,0 kg, att behållaren blir full. Använd grovt salt eller specialsalt för diskmaskiner.
4. Torka bort överflödigt salt, så att locket kan skruvas fast ordentligt.

För att inte riskera rostfläckar måste ett diskprogram startas direkt efter påfyllning av salt.

*För att ändra valda inställningar se kapitel Inställningar.*

## Diska mer miljövänligt

### Skölj inte under rinnande vatten

Skrapa bara bort större matrester innan du lastar diskmaskinen.

### Välj miljöanpassat diskmedel

Läs miljödeklarationerna på förpackningen!

### Diska bara full maskin

Vänta med diskningen tills diskmaskinen är full, så sparar du energi. Använd programmet Avspolning för att skölja diskgodset om du får problem med lukt, medan du väntar på att diskmaskinen skall bli full.

### Diska med lägre temperatur

Är disken bara lätt smutsad kan du välja ett program med låg temperatur.

### Välj Eco

Detta program är avsett för diskning av normalt smutsat gods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.

Diskprogrammet är utvecklat för att diska effektivt med så låg energi- och vattenförbrukning som möjligt. Programmet diskar med låg temperatur under lång tid.

### Öppna luckan på glänt efter avslutat program

Du får ett kortare diskprogram och ett bättre torkresultat om du använder tillvalet Automatisk lucköppning som automatiskt öppnar diskmaskinens lucka. Vänta tills diskmaskinen indikerar att programmet är slut och att diskgodset svalnat innan diskmaskinen lastas ur.

### Anslut till kallt vatten

Anslut diskmaskinen till kallt vatten om fastigheten värms upp med olja, el eller gas.

### Anslutning till varmt vatten

Anslut diskmaskinen till varmt vatten (max 70 °C) om fastigheten värms upp med energisnål varmvattenberedning som exempelvis fjärrvärme, solceller eller bergvärme. Genom att välja varmvattenanslutning sparar du disktid och minskar diskmaskinens konsumtion av elenergi.

### OBS!

Överskrid inte tillåten temperatur på det inkommande vattnet. Vissa material i en del husgeråd tål inte stark värme.

## Ömtåligt disk gods

En del husgeråd tål inte att maskindiskas. Detta kan bero på flera saker. Vissa material tål inte stark värme, andra kan skadas av maskindisk-medlet.

Var försiktig med till exempel handgjorda föremål, ömtålig dekor, kristall/glas, silver, koppar, tenn, aluminium, trä och plast. Titta efter märkningen "Tål maskindisk".

### Ömtålig dekor

Porslin med dekor som ligger ovanpå glasyren (godset känns då strävt) bör inte maskindiskas.

### Kristall/glas

Torkningen går snabbare och får ett bättre resultat om man använder spolglansmedel. Du får också ett finare diskresultat med klart och fläckfritt disk gods.

*Handmålade konstglas samt antika och mycket ömtåliga föremål bör inte diskas i diskmaskin.*

### Silver

Föremål av silver och rostfritt bör inte komma i beröring med varann, eftersom silvret då kan missfärgas.

### Aluminium

Aluminium kan mattas av maskindisk. Aluminiumkastruller av god kvalitet kan dock maskindiskas, även om man får räkna med en minskad höglans.

### Bestick med klitrade handtag

Vissa typer av lim tål inte maskindisk. Handtagen kan i sådana fall lossna.

## Att tänka på

- Vänd alla smutsiga ytor inåt och nedåt!
- Diskgodset ska inte ligga i eller på varandra.
- Luta disk gods med fördjupningar, till exempel koppar, så att sköljvattnet rinner av. Detta är också viktigt för föremål i plast.
- Se till att små föremål inte ramlar igenom disk korgen, placera dem i besticks korgen.

### OBS!

Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.



## Diskmaskinens korgar

Diskmaskinen är utrustad med överkorg, mellankorg och underkorg med besticks korg.

*Korgarnas utseende kan skilja sig beroende på diskmaskinens utförande.*


## Överkorg

Placera glas, koppar, skålar, assietter och fat i överkorgen. Vänd alla smutsiga ytor inåt och nedåt! Vinglas ställs i vinglashyllan och knivar läggs i knivstället till höger.

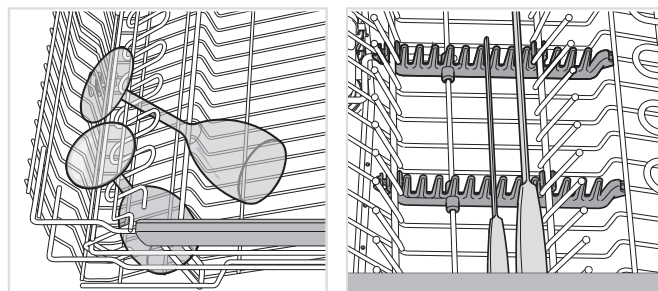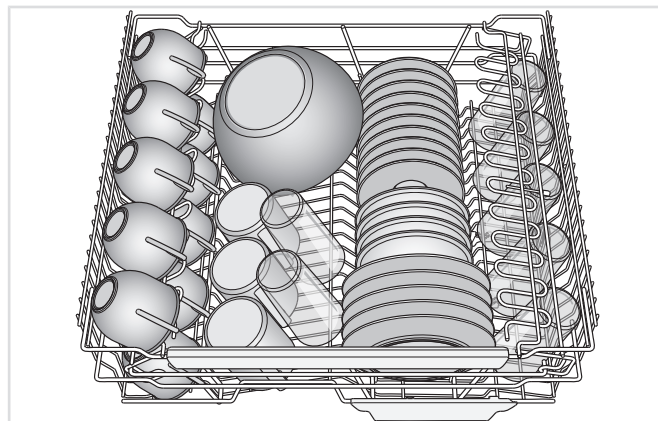

### Vikpinnar

Vikpinnarna kan fällas upp och ner för att man på ett bättre sätt ska kunna placera kastruller, skålar och glas. Frigör vikpinnarna genom att trycka fästet inåt innan läget justeras.

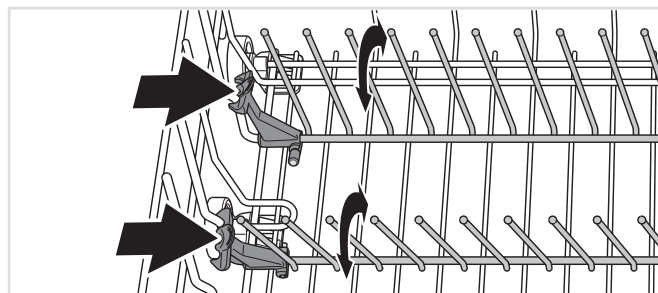


### Höjning av överkorg

1. Dra ut överkorgen.
2. Ta tag i överkorgens sidor med båda händerna och lyft upp den.

### Sänkning av överkorg


1. Dra ut överkorgen.
2. Dra ut de två låshandtagen på vardera sida för att sänka överkorgen.



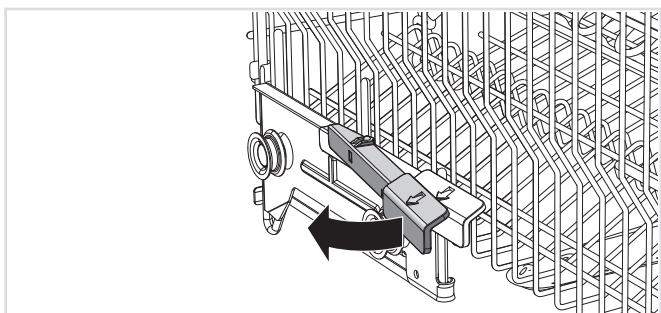

## Mellankorg

Mellankorgens trådkorg med spolrör är lämplig för låga föremål. Mellankorgens redskapskorg har plats för slevar, vispar, serveringsbestick och liknande föremål.

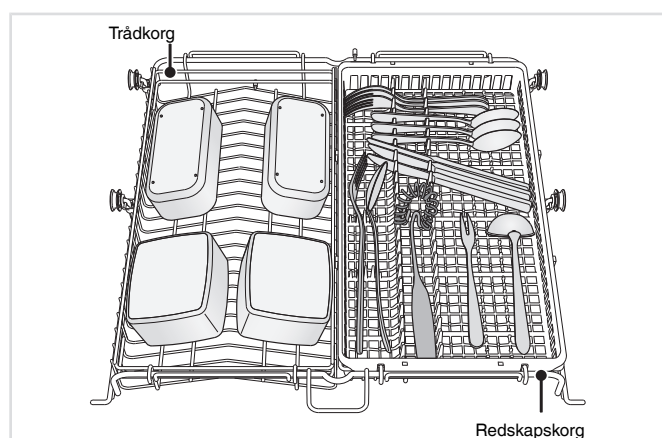


### Diska stora föremål

Mellankorgens två korgar kan tas bort, alternativt kan hela mellankorgen tas bort, för att skapa större utrymme mellan över- och underkorg om stora föremål ska diskas.

### Tillbehör

Köp en extra trådkorg med spolrör till din mellankorg. Med den extra trådkorgen i mellankorgen kan du diska fler låga föremål, som glas, koppar och skålar. Tillbehöret kan köpas där du köpt diskmaskinen.

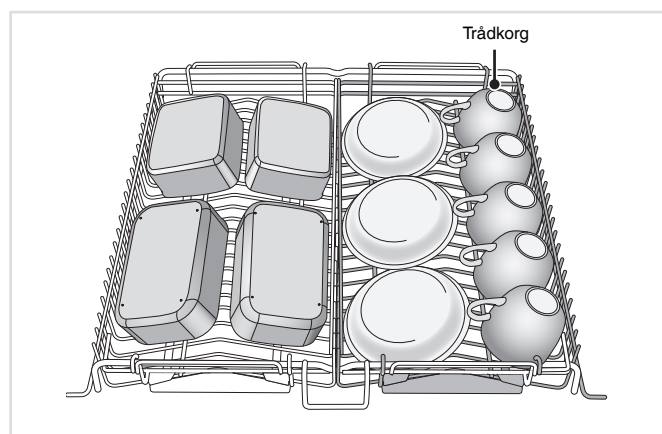


## Underkorg

Placera tallrikar, assietter, uppläggningsfat, kastruller och bestick (i bestickskorgen) i underkorgen.

Placera grytor och kastruller i den bakre högra delen av underkorgen, för att på bästa sätt utnyttja diskprestandan från den bakre av de två spraymunstyckena (WideSpray™) som är avsett för denna typ av diskods.


<sup>1)</sup> Höjd: max 25 cm, Diameter: max 7,5 cm

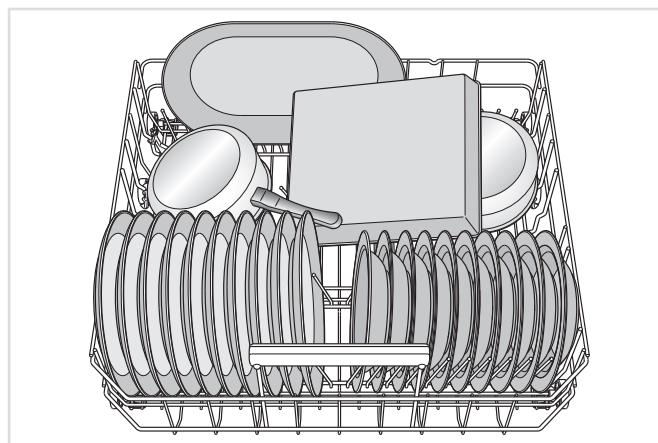

### Vikpinnar

Fäll ned de fällbara vikpinnarna (tallriksstöden) vid diskning av kastruller. Frigör vikpinnarna genom att trycka fästet inåt innan läget justeras. I den bakre högra delen av underkorgen kan hälften av vikpinnarna fällas vid diskning av till exempel stengods eller en långpanna.

### Vas- och flaskhållare

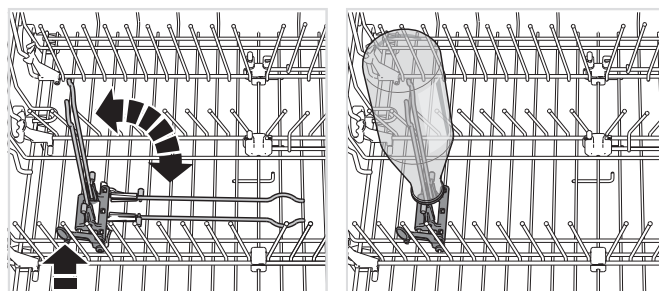


### Diska stora tallrikar

Flytta vikpinnar samt dess fästen för att bredda avståndet mellan pinraderna för att anpassa underkorgen till tallrikar med en diameter större än 25 cm.

### Tillbehör

Köp en vinglashylla med plats för sex höga <sup>1)</sup> vinglas. Vinglashyllan är utvecklad för att få ett optimalt disk- och torkresultat av höga vinglas. Vinglashyllan placeras i bakre delen av underkorgen. Tillbehöret kan köpas där du köpt diskmaskinen.

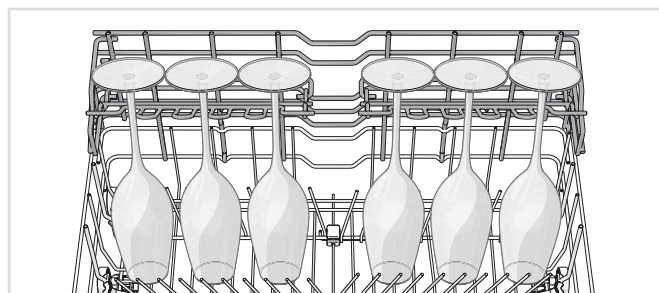

## Bestickskorg

Ställ besticken med skaften nedåt, förutom vassa knivar, och så spridda som möjligt. Se till att skedar inte ligger i varandra.


Bestickskorgen placeras med fördel i den främre mittersta delen av underkorgen, för att få ut bästa möjliga diskprestanda från det unika spraymunstycket (Power Zone Cutlery™) som är avsett för bestickskorgen.

### ! VARNING!

Knivar och andra spetsiga föremål måste ställas med spetsen nedåt i bestickskorgen eller läggas horisontellt i övriga korgar.


### Fällbar lucka för småprylar

Bestickskorgen har en fällbar lucka i mitten för småprylar, eller smala skaft, som till exempel elvispar.

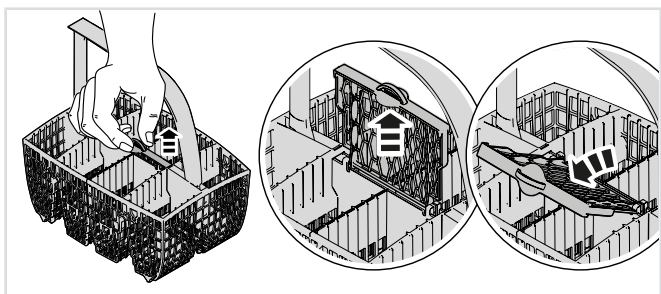

### Tillbehör


Köp en extra bestickskorg. Den extra bestickskorgen är flexibel och kan om den demonteras hängas på underkorgen eller monteras på den stora bestickskorgen för att få en extra stor bestickskorg. Tillbehöret kan köpas där du köpt diskmaskinen.

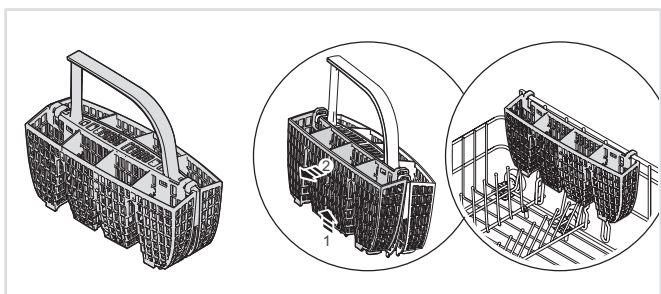



# Använda diskmaskinen

## Dosera diskmedel

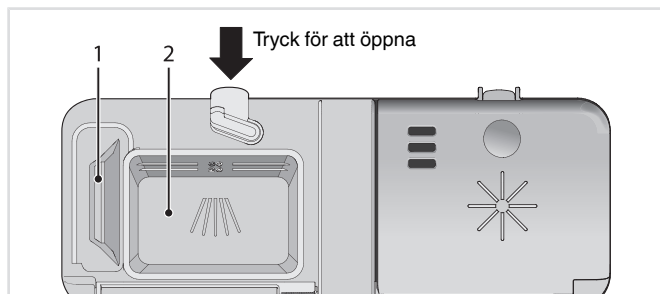

1. Fack för fördiskmedel
2. Fack för huvuddiskmedel

Diskmedel skall doseras efter vattnets hårdhetsgrad.

Följ doseringsanvisningarna på diskmedelsförpackningen. Diskmaskinen är utrustad med en avhårdare, dosera därför som om du har mjukt vatten.

Överdosing av diskmedel kan försämra diskresultatet och medför dessutom en extra belastning för miljön.

Diskmedelsfacket ska vara torrt när diskmedel doseras. Det finns ett fack för fördisk och ett för huvuddisk. Dosera en mindre del diskmedel i facket för fördisk om pulver- eller flytande maskindiskmedel används. Kontakta diskmedelstillverkaren om du har frågor rörande diskmedel.

### OBS!

Använd endast maskindiskmedel! Handdiskmedel får inte användas eftersom skumbildningen hindrar diskmaskinens arbete.

### Diskmedelstabletter

Dela tabletten i två delar om locket till doseraren är svårt att stänga. Det finns risk att diskmedlet inte doseras riktigt om locket är spänt och inte kan öppnas på rätt sätt.

### OBS!

Diskmedelstabletter rekommenderas inte i korta program (under 75 minuter). Använd då istället pulver- eller flytande maskindiskmedel.


### Kombinationsdiskmedel

På marknaden finns många olika typer av kombinationsdiskmedel. Läs noga anvisningarna för dessa produkter.

Vid användning av kombinationsdiskmedel som innehåller spolglansmedel kan du aktivera inställningen TAB. Observera att salt måste fyllas på i saltbehållaren.

### OBS!

Ett optimalt disk- och torkresultat får du genom att använda vanligt maskindiskmedel tillsammans med separat dosering av spolglansmedel och salt.

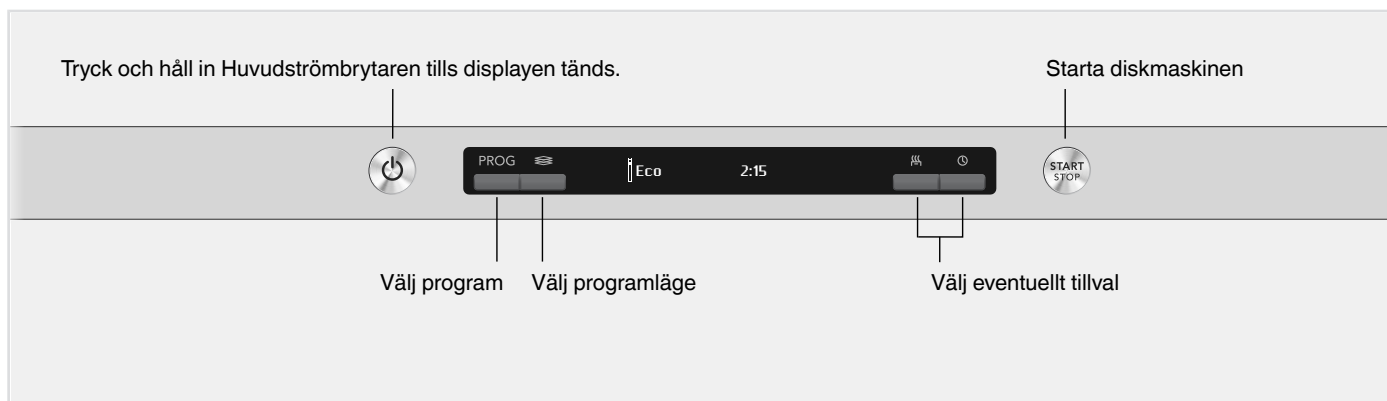

## Huvudströmbrytaren

Öppna luckan och tryck på Huvudströmbrytaren. Öppna också vattenkranen om den är stängd.

## Välja program

Eco är alltid förvalt. För att välja ett annat program, tryck på Navigationsknappen PROG tills önskat program visas i displayen.

Välj program beroende på typ av diskgoods och hur smutsigt det är.

### Eco Eco

Detta program är avsett för diskning av normalt smutsat gods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.

Läs om hur du diskar mer miljövänligt i kapitel Lasta diskmaskinen.

### Aut Auto

Diskmaskinen känner av hur smutsig disken är och anpassar vattenförbrukning och temperatur därefter. Vid nyinstallation behöver programmet köras fem gånger innan det helt anpassat sig och ger bästa resultat.

### Tidsprogram

Programmet anpassar sig till angiven varaktighet eller sluttid. För det här programmet är det viktigt att välja tid efter diskens smutsighet.

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 0:15-0:45 | Lätt smutsad disk    |
| 1:00-1:30 | Normalt smutsad disk |
| 2:00-2:30 | Hårt smutsad disk    |

Tryck på tillvalsknappen för att ställa in önskad programtid.

### Avspolning

För att skölja diskgodset, medan du väntar på att diskmaskinen skall bli full.

### Hyg Hygien

Detta program är idealiskt att använda då det ställs extra höga hygienkrav, exempelvis för nappflaskor och skärbrädor. Temperaturen är hög både i huvuddisken och i den sista sköljningen.

### Snabb

Ett snabbt och kraftfullt vardagsprogram för lätt intorkade matrester. (Programmet är inte avsett för inbränd mat, till exempel gratängformar.)

### Intensiv

Program för hårt smutsad disk som till exempel kastruller, grytor och gratängformar. Om diskmaskinen inte fylls av sådan disk, kan du fylla på med tallrikar och så vidare.

## Välja programläge

För att välja ett programläge, tryck på programlägesväljaren tills önskat läge visas i displayen. Vilka programlägen du kan välja varierar mellan programmen.

### >> Snabbläge

Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi.

### ☾ Natlläge

Lägre ljudnivå för diskprogrammet. Programtiden förlängs.

## Välja tillval

För att välja ett tillval tryck på tillvalsknappen tills tillvalet visas i displayen. Vilka tillval du kan välja varierar mellan programmen.

### Automatisk lucköppning

Diskmaskinens lucka öppnas automatiskt, vilket kortar programtiden och förbättrar programmets torkning. Vänta tills diskmaskinen indikerar att programmet är slut och att diskgodset svalnat innan diskmaskinen lastas ur.

### OBS!

Diskmaskinens lucka får inte blockeras när den öppnas automatiskt. Det kan störa lucklåsets funktion.

### Fördröjd start

Vid val av Fördröjd start kommer diskmaskinen att starta 1-24 timmar efter det att du har tryckt på knappen Start/Stop och stängt luckan.

1. Tryck en gång på knappen för att aktivera Fördröjd start. Tryck flera gånger eller håll in knappen för att ställa in önskat antal timmar.
2. Tryck på Start/Stop och stäng luckan. Tiden räknas ner och diskmaskinen startar vid vald fördröjning.

Om du vill avbryta tillvalet Fördröjd start, öppna luckan, tryck och håll in Start/Stop i tre sekunder.

## START STOP Starta diskmaskinen


Tryck på Start/Stop tills displayen visar "Program startat". Detta indikerar att diskmaskinen är klar att starta. Stäng luckan ordentligt, annars startar inte diskmaskinen.

Om diskmaskinen inte startas eller luckan inte stängs inom 2 minuter efter senaste knapptryckning stängs maskinen av.

## Återstående tid

När du valt program, programläge och tillval, visas hur lång tid programmet tog förra gången det kördes.

## Ljusindikering (Status Light™)

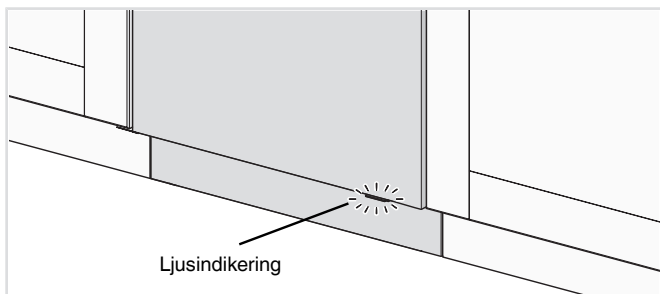

Ljusindikering i nedre delen av diskmaskinen ger dig information genom ljussken i 3 olika färger.

### **Blå - Lasta mer**

Programmet har startat men du kan fortfarande lasta i mer disk.

### **Röd - Lasta ej**

Du bör inte lasta i mer disk (risk för sämre diskresultat).

*Blinkande rött indikerar ett fel. Se vidare under kapitel Felsökning.*

### **Grön - Lasta ur**

Diskprogrammet är klart. Standby-ljus i 60 minuter.

## Om du vill avbryta eller byta program

Öppna luckan, tryck och håll in Start/Stop i tre sekunder, om du vill byta program sedan du startat diskmaskinen. Fyll på nytt diskmedel om luckan till doserarens diskmedelsfack öppnats. Välj därefter ett nytt program, tryck på Start/Stop och stäng luckan.

## Om du vill lasta i mer diskgoods

Öppna luckan. Diskmaskinen stannar automatiskt. Ställ in disken och stäng luckan. Efter en paus, fortsätter diskmaskinen där den slutade.

## Om diskmaskinen stängs av vid strömavbrott

Om diskprogrammet inte är avslutat fortsätter det avbrutna programmet när diskmaskinen får ström igen.

### **OBS!**

Under torkningen avbryts programmet om strömmen stängs av eller om luckan är öppen i mer än 2 minuter.

## Efter avslutat program

Programslut indikeras genom en kort ljudsignal. I kapitel Inställningar beskrivs hur du ändrar denna funktion.

Dessutom visas programslut genom att ljusindikeringen lyser grönt.

Diskmaskinen stängs automatiskt av efter avslutat program. Stäng av vattenkranen efter varje användning.

## Så får du det bästa torkresultatet

- Lasta diskmaskinen full.
- Luta diskgoods med fördjupningar, till exempel koppar, så att sköljvattnet rinner av. Detta är också viktigt för föremål i plast.
- Fyll på eller öka doseringen av spolglansmedel.
- Aktivera tillvalet Automatisk lucköppning.
- Aktivera inställningen Hög temperatur. Se kapitel Inställningar.
- Aktivera inställningen Extra torkning. Se kapitel Inställningar.
- Låt diskgodset svalna innan det tas ut.

## Lasta ur diskmaskinen

Varmt porslin är extra ömtåligt. Låt diskgodset svalna i diskmaskinen innan det tas ut.

Lasta ur underkorgen först för att undvika att eventuellt vatten droppar från överkorgen ner på diskgodset i underkorgen.

Programtabell

| Program               | Diskmedel,<br>fack 2<br>(ml) | Programläge<br>/ Tillval | Fördiskar | Huvuddisk | Antal<br>sköljar | Sista<br>sköljning | Förbrukningsvärden <sup>1)</sup> |                    |                            |                    |       | Vattenförbr.<br>(liter) |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------|-------------------------|
|                       |                              |                          |           |           |                  |                    | Kallt vatten <sup>2)</sup>       |                    | Varmt vatten <sup>3)</sup> |                    |       |                         |
|                       |                              |                          |           |           |                  |                    | Disktid<br>(ca tim:min)          | Energi<br>(ca kWh) | Disktid<br>(ca tim:min)    | Energi<br>(ca kWh) |       |                         |
| Eco Eco <sup>4)</sup> | 25                           | ☀ <sup>5)</sup>          | 1         | 56 °C     | 2                | 46 °C              | 4:30                             | 0,84               | 4:10                       | 0,5                | 9,9   |                         |
| Aut Auto              | 25                           |                          | 1-3       | 50-65 °C  | 2-3              | 65 °C              | 2:10-2:50                        | 0,9-1,5            | 1:50-2:30                  | 0,5-1,0            | 11-20 |                         |
| 🕒 Tidsprogram         | 25                           |                          | 0-2       | <65 °C    | 2-3              | <65 °C             | 0:15-2:30                        | 0,5-1,6            | 0:15-2:30                  | 0,4-1,2            | 11-19 |                         |
| 🧽 Avspolning          |                              |                          |           |           | 1                | --- °C             | 0:07                             | 0,01               | 0:07                       | 0,01               | 3     |                         |
| Hyg Hygien            | 25                           |                          |           | 70 °C     | 2                | 70 °C              | 1:10                             | 1,4                | 1:00                       | 0,9                | 10    |                         |
| 🚰 Snabb               | 25                           | ☀ <sup>5)</sup>          | 1         | 65 °C     | 3                | 65 °C              | 1:30                             | 1,4                | 1:20                       | 0,9                | 15    |                         |
| 🧺 Intensiv            | 25                           |                          | 2         | 70 °C     | 2                | 70 °C              | 2:55                             | 1,7                | 2:35                       | 1,3                | 14    |                         |

1) Förbrukningsvärdena varierar beroende på temperatur på inkommande vatten, rumstemperatur, lastmängd, valda tilläggsfunktioner med mera.

2) Anslutning till kallvatten ca 15 °C.

3) Anslutning till varmvatten ca 60 °C.

4) Detta diskprogram är den standarddiskcykel som informationen för energimärkningen bygger på, är avsett för diskning av normal smutsat gods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.


5) Automatisk lucköppning


# Inställningar

## Öppna diskmaskinens Inställningsmeny

För att öppna diskmaskinens Inställningsmeny, tryck på Navigationsknappen PROG tills Inställningsmeny visas i displayen och bekräfta valet med lägesväljaren .

För att lämna diskmaskinens Inställningsmeny, välj Tillbaka och bekräfta valet med lägesväljaren .

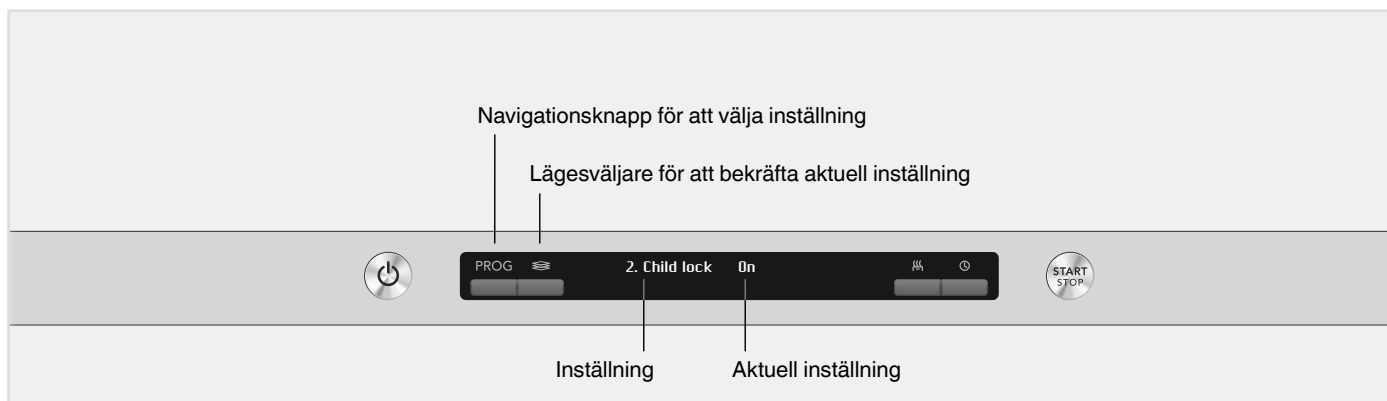


| Inställningar                                                                                              | Alternativ                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Språk</b>                                                                                            | <i>English/Svenska/Dansk/Norsk/Suomi/Nederlands/Français/Deutsch/Italiano/Русский/Español/Português/Sloven./Eesti/Latviešu/Lietuvių/Hrvatski/Polish/简体中文 / 繁體中文 / 日本語</i> | Du kan välja vilket språk som visas i displayen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. <b>Barnspärr</b><br> | <i>På/Av</i>                                                                                                                                                              | För att förhindra att barn startar diskmaskinen kan en barnspärr (knappplås) aktiveras.<br>För att tillfälligt inaktivera och aktivera barnspärren tryck och håll in lägesväljaren  och tillvalsknappen för Fördröjd start  i 3 sekunder.                                                                                                                                  |
| 3. <b>Display</b>                                                                                          | <i>Logotyp På/Av</i>                                                                                                                                                      | Inställning för att dölja logotypen i displayen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                            | <i>Kontrast 1/2/3/4</i>                                                                                                                                                   | Justering av kontrasten i displayen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            | <i>Prog. info skärm T/S</i>                                                                                                                                               | Du kan välja vilken information som visas i displayen.<br>T-Text (Text)      S-Symbol (Symbol)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. <b>Ljud</b>                                                                                             | <i>Knappljud 0/1/2/3</i>                                                                                                                                                  | Signalen ger bekräftelse på en knapptryckning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                            | <i>Volym 0/1/2/3</i>                                                                                                                                                      | Ljudsignalen indikerar när ett diskprogram avslutats.<br><i>Felmeddelanden indikeras alltid med en hög ljudsignal.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. <b>Spolglans</b><br> | <i>0/1/2/3/4/5/TAB</i>                                                                                                                                                    | Inställning för dosering av spolglansmedel. Doseringen av spolglansmedel kan ställas in från 0 (Av) till 5 (Hög dosering).<br>Öka doseringen av spolglansmedel:<br>• Om diskgodset har vattenfläckar.<br>Minska doseringen av spolglansmedel:<br>• Om diskgodset har en vit/blå kladdig film.<br>• Om diskgodset har ränder.<br>• Vid skumbildning. Om man har mycket mjukt vatten kan man spåda spolglansmedlet med hälften vatten.<br>Vid användning av kombinationsdiskmedel som innehåller spolglansmedel kan du aktivera inställningen TAB. |
| 6. <b>Superskölj</b>                                                                                       | <i>På/Av</i>                                                                                                                                                              | Superskölj lägger till två extra sköljningar.<br><i>Aktiveras i följande program;<br/>Intensiv</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Inställningar           |                           | Alternativ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------|--------|---|--------|----------|---|---------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|-------|-------|---|
| 7.                      | Hög temperatur            | På/Av                        | Aktivera inställningen Hög temperatur för att förbättra diskresultatet. Energiförbrukningen blir lätt förhöjd.<br><i>Aktiveras i följande program;</i><br><i>Intensiv</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 8.                      | Extra torkning            | På/Av                        | Aktivera inställningen Extra torkning för att förbättra torkresultatet. Energiförbrukningen blir lätt förhöjd.<br><i>Aktiveras i följande program;</i><br><i>Eco</i><br><i>Auto</i><br><i>Snabb</i><br><i>Intensiv</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 9.                      | Vattenhårdhet             | 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9          | <div>Inställning av avhårdaren. Välj inställning beroende på det inkommande vattnets hårdhetsgrad. Det är viktigt att inställningen är korrekt!</div> <table><tr><th>Tyska<br/>hårdhetsgrader</th><th>Franska<br/>hårdhetsgrader</th><th>Rekommenderad<br/>inställning</th></tr><tr><td>0-5°dH</td><td>0-9°FH</td><td>0</td></tr><tr><td>6-8°dH</td><td>10-14°FH</td><td>1</td></tr><tr><td>9-11°dH</td><td>15-20°FH</td><td>2</td></tr><tr><td>12-14°dH</td><td>21-25°FH</td><td>3</td></tr><tr><td>15-19°dH</td><td>26-34°FH</td><td>4</td></tr><tr><td>22-24°dH</td><td>35-43°FH</td><td>5</td></tr><tr><td>25-29°dH</td><td>44-52°FH</td><td>6</td></tr><tr><td>30-39°dH</td><td>53-70°FH</td><td>7</td></tr><tr><td>40-49°dH</td><td>71-88°FH</td><td>8</td></tr><tr><td>50°dH</td><td>89°FH</td><td>9</td></tr></table> <div>Glöm inte att fylla på salt i saltbehållaren efter att du ställt in avhårdaren på 1 - 9.<br/><i>Vid inkommande vatten med en hårdhetsgrad under 6°dH (9°FH), välj 0. Avhårdaren inaktiveras och salt behöver inte fyllas på.</i></div> | Tyska<br>hårdhetsgrader | Franska<br>hårdhetsgrader | Rekommenderad<br>inställning | 0-5°dH | 0-9°FH | 0 | 6-8°dH | 10-14°FH | 1 | 9-11°dH | 15-20°FH | 2 | 12-14°dH | 21-25°FH | 3 | 15-19°dH | 26-34°FH | 4 | 22-24°dH | 35-43°FH | 5 | 25-29°dH | 44-52°FH | 6 | 30-39°dH | 53-70°FH | 7 | 40-49°dH | 71-88°FH | 8 | 50°dH | 89°FH | 9 |
| Tyska<br>hårdhetsgrader | Franska<br>hårdhetsgrader | Rekommenderad<br>inställning |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 0-5°dH                  | 0-9°FH                    | 0                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 6-8°dH                  | 10-14°FH                  | 1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 9-11°dH                 | 15-20°FH                  | 2                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 12-14°dH                | 21-25°FH                  | 3                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 15-19°dH                | 26-34°FH                  | 4                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 22-24°dH                | 35-43°FH                  | 5                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 25-29°dH                | 44-52°FH                  | 6                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 30-39°dH                | 53-70°FH                  | 7                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 40-49°dH                | 71-88°FH                  | 8                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
| 50°dH                   | 89°FH                     | 9                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |
|                         | Tillbaka                  |                              | För att lämna diskmaskinens Inställningsmeny, välj Tillbaka och bekräfta valet med lägesväljaren  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |                              |        |        |   |        |          |   |         |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |          |          |   |       |       |   |

# Skötsel och rengöring

## 💧 Fyll på spolglans

När spolglansmedlet är slut och behöver fyllas på lyser ovanstående symbol i displayen.

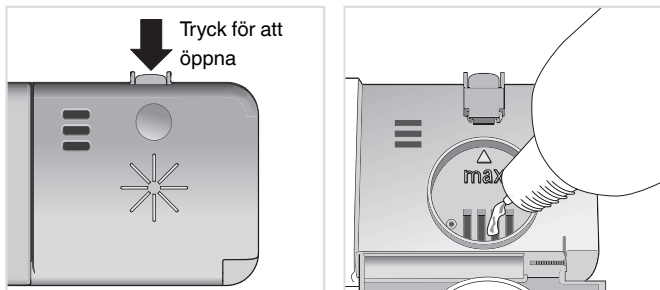


1. Öppna locket för spolglansmedel.
2. Fyll försiktigt på spolglansmedel upp till nivån markerad med **max**.
3. Torka bort eventuellt överflödigt spolglansmedel runt om behållaren.
4. Stäng locket ordentligt.

Efter påfyllning kan det dröja lite innan symbolen slocknar.

## ★ Fyll på salt

När saltet är slut och behöver fyllas på lyser ovanstående symbol i displayen.

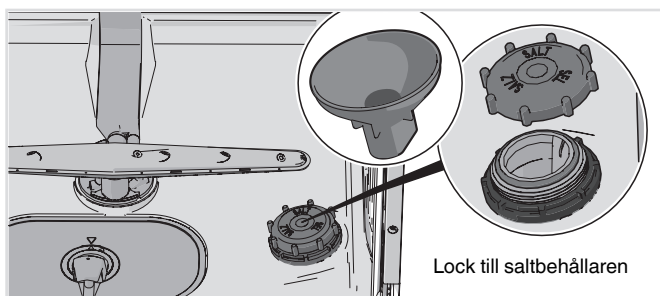

När saltet tar slut, skruva av locket och fyll behållaren med salt. Vatten behövs bara första gången! Torka rent och skruva åt. Kör ett program så att eventuellt salt i diskmaskinen sköljs bort.

Efter påfyllning kan det dröja lite innan symbolen slocknar.


### ⚠ VARNING!

För att inte riskera rostfläckar måste ett diskprogram startas direkt efter påfyllning av salt.

Håll aldrig maskindiskmedel i saltbehållaren. Detta leder till att avhär-daren förstörs!

## Grovsilen


I grovsilen samlas större matrester, som inte utan vidare kan passera avloppspumpen. Töm grovsilen vid behov.

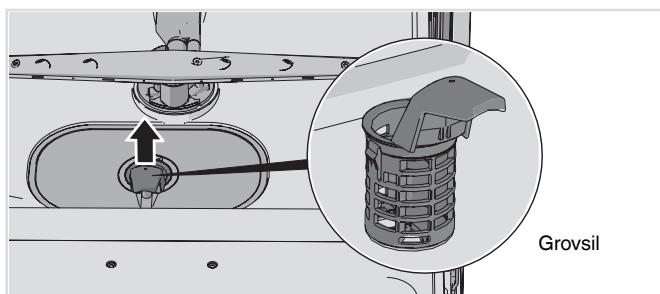

1. Lyft grovsilen rakt upp med hjälp av handtaget.
2. Töm grovsilen. Glöm inte att sätta tillbaka den!


## Finsilen

Det som samlas på finsilen spolas automatiskt av vid varje diskomgång. Rengör finsilen vid behov.

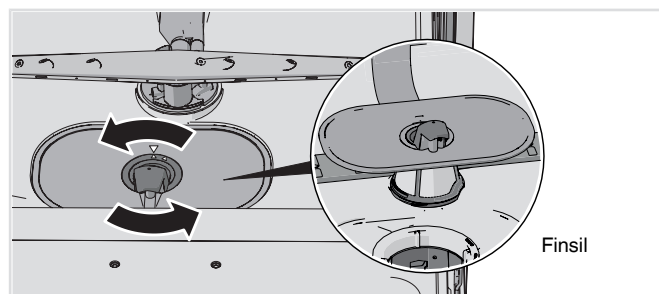


1. Vrid handtaget moturs.
2. Lyft silen rakt upp med handtaget. Avlägsna sedan grovsilen för att kunna rengöra finsilen.
3. Återmontera i omvänd ordning. Kontrollera att kanterna tätar ordentligt när du sätter tillbaka finsilen.
4. Lås fast silen genom att vrida handtaget medurs till stoppläge. Handtaget ska peka rakt ut från diskmaskinen.

### OBS!

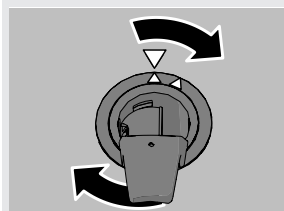

Diskresultatet kan påverkas om silarna inte är rätt monterade. Observera att diskmaskinen inte får användas utan att silarna är monterade!


### OBS!

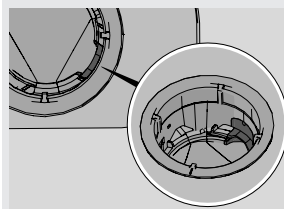

Kontrollera att det färgade skyddet till höger i bottenbrunnen sitter på plats.

## Spolarmarna och spolrör

Hål och lagringar kan ibland bli igensatta. Peta bort skräpet med en nål eller liknande. Spolarmarna har även hål på undersidan.

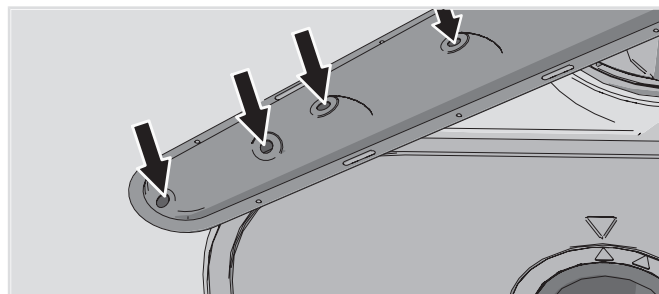


För att underlätta rengöringen kan du lossa spolarmarna. Glöm inte att montera fast dem ordentligt efteråt.

### Övre spolarm


1. Dra ut överkorgen.
2. Skruva spolarmslagringen motsols för att lossa spolarmen från överkorgen.



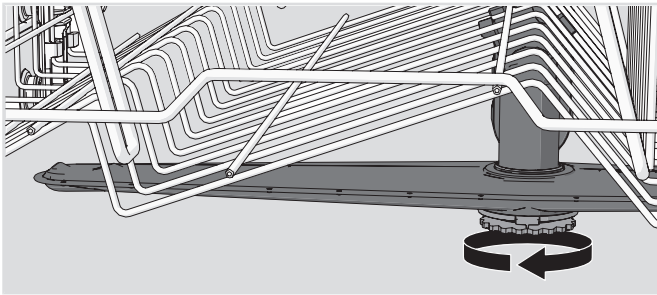


#### Mellankorgens spolrör

- Dra ut mellankorgen.
- Kontrollera hålen i spolrören.

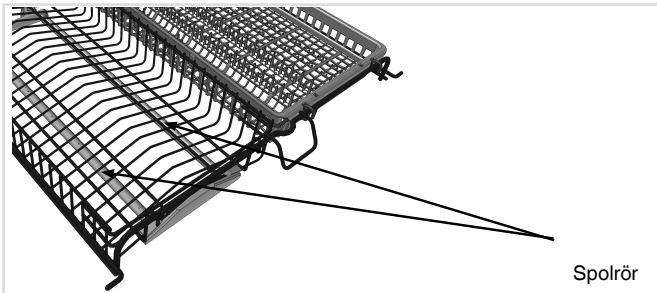

#### Undre spolarm

- Dra den undre spolarmen rakt upp för att lossa den.

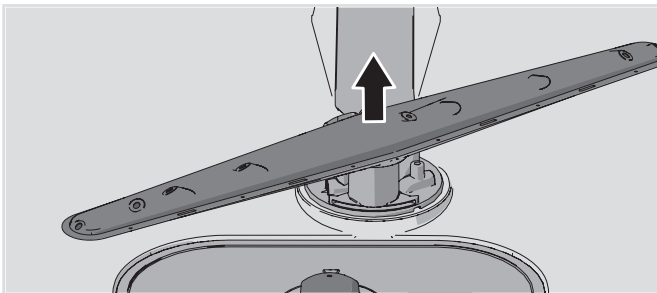

## Luckan och lucktätningen

Rengör luckans sidor och lucktätningen regelbundet. Använd en lätt fuktad trasa (eventuellt med lite rengöringsmedel).

## Panelen

Håll knapparna rena och fria från fett. Torka av dem med torr eller lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel – det kan repa ytan. Stäng av diskmaskinen med Huvudströmbrytaren vid rengöring av knapparna för att undvika ofrivilliga knapptryckningar.

## Diskmaskinens innerbehållare

Diskmaskinens innerbehållare är tillverkad av rostfritt stål och hålls ren genom normal användning.

#### Kalkavlagringar

Om du har kalkhaltigt (hårt) vatten kan det bildas kalkavlagringar i diskmaskinen. Kör i så fall programmet Intensiv med två matskedar citronsyra i diskmedelsfacket (utan diskgoods i maskinen). På marknaden finns även rengöringsmedel anpassat för diskmaskin.


## Åtgärda stopp i avloppspumpen

Om det finns vatten kvar i diskmaskinen efter avslutat program kan avloppspumpen vara blockerad av eventuella föremål. Dessa kan du enkelt ta bort.

1. Stäng av maskinen med Huvudströmbrytaren och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
2. Ta bort grovsilen och finsilen.
3. Ös ur vattnet ur diskutrymmet.
4. För att kunna inspektera avloppspumpen ta bort det färgade skyddet till höger i bottenbrunnen.
5. Snurra för hand pumphjulet som är placerat bakom skyddet. Ta försiktigt bort eventuella föremål.
6. Montera tillbaka skyddet för avloppspumpen samt finsilen och grovsilen.
7. Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

Om diskmaskinen ändå inte går att starta och ett surrande ljud hörs har överfyllnadsskyddet aktiverats.

- Stäng av vattnet.
- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ring service.

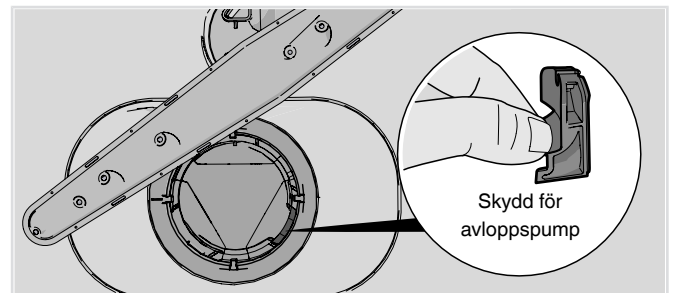


#### OBS!

Glöm inte montera tillbaka skyddet för avloppspumpen.

## Åtgärda stopp i inloppsslangens sil

Om det finns små partiklar i det inkommande vattnet kan inloppsslangens yttre sil blockeras, vilket leder till Vattenintagsfel.

1. Stäng av maskinen med Huvudströmbrytaren och dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
2. Stäng av vattenkranen.
3. Skruva loss inloppsslangen.
4. Dra försiktigt ur inloppsslangens yttre sil och rengör den.
5. Sätt tillbaka silen och kontrollera att packningen sitter rätt.
6. Skruva fast inloppsslangen.
7. Sätt i stickkontakten i vägguttaget och öppna vattenkranen. Låt trycket stå på en stund och kontrollera att anslutningen är tät.

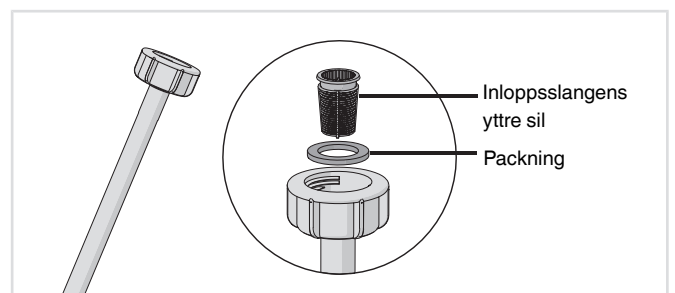

# Felsökning

| Typ av fel i display |                 | Åtgärd                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F10</b>           | Överfyllnad 1   | Rensa avloppspumpen. Se kapitel Skötsel och rengöring. Om problemet kvarstår ring service.                                                                                                                          |
| <b>F11</b>           | Uttömningsfel   | Se "Vatten kvar i diskmaskinen" i tabellen "Problem" nedan. Om problemet kvarstår ring service.                                                                                                                     |
| <b>F12</b>           | Vattenintagsfel | Kontrollera att vattenkranen är öppen. Kontrollera att yttre silen på inloppsslangen inte är blockerad. Se Åtgärda stopp i inloppsslangens sil i kapitel Skötsel och rengöring. Om problemet kvarstår ring service. |
| <b>F40</b>           | Ventilläckage   | Stäng av vattenkranen och ring service.                                                                                                                                                                             |
| <b>F52</b>           | Vattennivåfel   | Rensa grovsil och finsil. Om problemet kvarstår ring service.                                                                                                                                                       |
| <b>F54</b>           | Överfyllnad 2   | Stäng av vattenkranen och ring service.                                                                                                                                                                             |
| <b>F56</b>           | Circ. pump fel  | Ring service.                                                                                                                                                                                                       |

Tryck på valfri knapp för att ta bort felmeddelandet.

| Problem                           | Tänkbara orsaker                                                                                                   | Åtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knapparna reagerar inte på tryck. | Du har tryckt på knapparna för snabbt efter att du öppnat luckan.                                                  | Vänta en stund och prova igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | Barnspärr (knapplås) är aktiverat.                                                                                 | Se kapitel Inställningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   | Luckan är stängd.                                                                                                  | Öppna luckan. Knapparna reagerar endast på knapptryckningar när luckan är öppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | Smuts på knapparna.                                                                                                | Rengör med torr eller lätt fuktad trasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luckan går inte att stänga.       | Korgarna sitter inte i rätt läge.                                                                                  | Kontrollera att korgarna är i rätt horisontellt läge, och att mellankorgens vattenanslutning ligger i riktlinje med dess spolrör.<br><br>Kontrollera att diskgoods inte hindrar diskorgarna från att skjutas in i rätt läge.                                                                                                                                                                |
|                                   | Lucklåset hakar inte i och låser.                                                                                  | Kontrollera lucklåset. Om det inte hakar i och låser, öppna luckan.<br>Tryck och håll in Navigationsknappen PROG och tillvalsknappen Automatisk lucköppning  i fem sekunder. Vänta därefter i 30 sekunder. Stäng luckan. Kontrollera att lucklåset hakar i och låser.                                  |
| Diskmaskinen startar inte.        | Knappen Start/Stop har tryckts in för kort stund.                                                                  | Tryck och håll in Start/Stop tills displayen visar "Program startat".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   | Luckan är inte ordentligt stängd.                                                                                  | Kontrollera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | Du har öppnat diskmaskinen för att stoppa i mer disk under ett pågående program.                                   | Stäng luckan och vänta. Efter en paus fortsätter diskmaskinen där den slutade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | Lucklåset har inte hakat i och låst.                                                                               | Kontrollera lucklåset. Om det inte har hakat i och låst, öppna luckan.<br>Tryck och håll in Navigationsknappen PROG och tillvalsknappen Automatisk lucköppning  i fem sekunder. Vänta därefter i 30 sekunder. Stäng luckan. Kontrollera att lucklåset hakar i och låser samt att diskmaskinen startar. |
|                                   | En propp/ säkring har löst ut.                                                                                     | Kontrollera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | Stickkontakten sitter inte i vägguttaget.                                                                          | Kontrollera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | Vattenkranen är stängd.                                                                                            | Kontrollera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | Överfyllnad/läckage.                                                                                               | Kontrollera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | Ett surrande ljud (avloppspumpen) hörs från diskmaskinen, som ej upphör när strömmen bryts med Huvudströmbrytaren. | Stäng av vattenkranen. Dra ur kontakten och ring därefter service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   | Kontrollera att inte tillvalet Fördröjd start är in-kopplat.                                                       | Tryck och håll in Start/Stop i tre sekunder om du vill avbryta tillvalet Fördröjd start.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Problem                                                          | Tänkbara orsaker                                                                                                                                 | Åtgärder                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disken är inte ren.                                              | Spolarmarna går inte runt.                                                                                                                       | Kontrollera att diskgoods inte hindrar spolarmarna.                                                                                             |
|                                                                  | Spolarmarnas hål eller lagringar är igensatta.                                                                                                   | Rengör spolarmarna och mellankorgens spolrör. Se kapitel Skötsel och rengöring.                                                                 |
|                                                                  | Felaktigt diskprogram.                                                                                                                           | Välj ett längre program.                                                                                                                        |
|                                                                  | Felaktig dosering av diskmedel.                                                                                                                  | Dosera efter vattnets hårdhetsgrad. Kraftig över- eller underdosering medför försämrat diskresultat.                                            |
|                                                                  | Gammalt diskmedel. Diskmedel är färskvara.                                                                                                       | Undvik storförpackningar.                                                                                                                       |
|                                                                  | Felaktig lastning av diskmaskinen.                                                                                                               | Täck inte porslin med stora skålar eller dylikt. Undvik att placera mycket höga glas i hörnen av korgarna.                                      |
|                                                                  | Glas och koppar har välts under diskningen.                                                                                                      | Ställ diskgodset stadigt.                                                                                                                       |
|                                                                  | Silarna är inte korrekt monterade.                                                                                                               | Kontrollera att silarnas handtag är låst i stopplåget. Handtaget ska peka rakt ut från diskmaskinen.                                            |
|                                                                  | Skyddet för avloppspumpen saknas.                                                                                                                | Kontrollera att det färgade skyddet till höger i bottenbrunnen sitter på plats. Se kapitel Skötsel och rengöring.                               |
| Fläckar på rostfritt eller silver.                               | Vissa matrester såsom senap, majonnäs, citron, vinäger, salt och dressing kan orsaka fläckar på rostfritt stål om det lämnas kvar en längre tid. | Skölj bort den här sortens matrester om du inte ska starta diskmaskinen på en gång. Använd gärna programmet Avspolning.                         |
|                                                                  | Allt rostfritt kan ge fläckar på silver om de kommer i kontakt under diskningen. Även aluminium kan orsaka fläckar på diskgodset.                | För att undvika fläckar samt att diskgodset mattas separera diskgoods av olika metaller som till exempel silver, rostfritt och aluminium.       |
| Fläckar eller slöja på diskgodset.                               | Felaktigt inställd dosering för spolglansmedel.                                                                                                  | Se kapitel Inställningar.                                                                                                                       |
|                                                                  | Inställningen TAB är aktiverad och kombinationsdiskmedel med otillräcklig torkeffekt används.                                                    | Byt kombinationsdiskmedel eller inaktivera inställningen TAB och fyll på salt och separat spolglansmedel. Se Spolglans i kapitel Inställningar. |
|                                                                  | Saltbehållaren är tom.                                                                                                                           | Fyll på salt. Se kapitel Skötsel och rengöring.                                                                                                 |
|                                                                  | Felaktigt inställd avhårdare.                                                                                                                    | Se Vattenhårdhet i kapitel Inställningar.                                                                                                       |
|                                                                  | Avhårdaren läcker salt.                                                                                                                          | Kontrollera att saltlocket är ordentligt åtskruvat. Annars ring service.                                                                        |
|                                                                  | För hög temperatur och/eller för mycket diskmedel kan orsaka så kallad etsning på kristallglas. Detta kan tyvärr inte åtgärdas, bara förebyggas. | Diska kristallglas i låg temperatur och dosera diskmedel med försiktighet. Kontakta diskmedelstillverkaren.                                     |
| Diskgodset har en vit/blå kladdig film.                          | För hög dosering av spolglansmedel.                                                                                                              | Sänk doseringen. Se kapitel Inställningar. Om vattnet är mycket mjukt kan du eventuellt späda ut spolglansmedlet med hälften vatten.            |
| Fläckar som är kvar efter diskningen.                            | Läppstift och te kan vara svårt att diska bort.                                                                                                  | Byt till ett diskmedel med blekmedel.                                                                                                           |
| Rester av diskmedel är kvar i diskmedelsfacket efter diskningen. | Diskmedelsfacket var fuktigt när diskmedel doserades.                                                                                            | Diskmedelsfacket ska vara torrt när diskmedel doseras.                                                                                          |
|                                                                  | Diskmedelsfacket har blockerats.                                                                                                                 | Kontrollera att diskgoods inte hindrar diskmedelsfacket att öppnas.                                                                             |
| Slamrande ljud vid diskning.                                     | Disken är inte rätt placerad eller spolarmarna går inte runt.                                                                                    | Kontrollera att diskgodset står stadigt. Snurra på spolarmarna för att se att de går runt.                                                      |

| Problem                                  | Tänkbara orsaker                                                                              | Åtgärder                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vatten kvar i diskmaskinen.              | Silarna är igensatta.                                                                         | Rensa grovsil och finsil.                                                                                                                                        |
|                                          | Silarna är inte korrekt monterade.                                                            | Kontrollera att silarnas handtag är låst i stopplåget. Handtaget ska peka rakt ut från diskmaskinen.                                                             |
|                                          | Föremål i avloppspumpen.                                                                      | Rensa avloppspumpen. Se kapitel Skötsel och rengöring.                                                                                                           |
|                                          | Skyddet för avloppspumpen saknas.                                                             | Kontrollera att det färgade skyddet till höger i bottenbrunnen sitter på plats. Se kapitel Skötsel och rengöring.                                                |
|                                          | Veck på avloppsslangen.                                                                       | Kontrollera att slangens inte har några veck eller skarpa böjar.                                                                                                 |
|                                          | Stopp i avloppsslangen.                                                                       | Lossa avloppsslangen där den är ansluten till diskbänkens vattenlås. Kontrollera att inget skräp har fastnat och att anslutningens innerdiameter är minst 14 mm. |
| Dålig lukt i diskmaskinen.               | Smuts kring lister och hörn.                                                                  | Gör rent med en diskborste och låglöddrande rengöringsmedel.                                                                                                     |
|                                          | Program med låg temperatur är valt under en längre tid.                                       | Kör ett program med en högre temperatur en till två gånger i månaden.                                                                                            |
| Diskgodset blir inte tillräckligt torrt. | Tillvalet Automatisk lucköppning är inte aktiverat.                                           | Aktivera tillvalet Automatisk lucköppning.                                                                                                                       |
|                                          | Diskmaskinen är inte fullastad.                                                               | Lasta diskmaskinen full.                                                                                                                                         |
|                                          | Spolglansmedlet är slut eller inställt på för låg dosering.                                   | Fyll på eller öka doseringen av spolglansmedel. Se kapitel Inställningar.                                                                                        |
|                                          | Inställningen TAB är aktiverad och kombinationsdiskmedel med otillräcklig torkeffekt används. | Byt kombinationsdiskmedel eller inaktivera inställningen TAB och fyll på salt och separat spolglansmedel. Se Spolglans i kapitel Inställningar.                  |

# Teknisk information

## Information om energimärkning

Informationsblad, enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010

### ASKO

|                                                            |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Modellbeteckning:                                          | DFI8547XXL                                         |
| Antal standardkuvert:                                      | 15 <sup>1)</sup>                                   |
| Energieffektivitetsklass:                                  | A+++                                               |
| Årlig energiförbrukning (AE <sub>C</sub> ):                | 239 kWh per år <sup>2)</sup>                       |
| Energiförbrukning i en standarddiskcykel(E <sub>t</sub> ): | 0,84 kWh                                           |
| Effektförbrukning                                          |                                                    |
| Frånläge (P <sub>o</sub> ):                                | 0,49 W                                             |
| Viloläge (P <sub>i</sub> ):                                | 0,49 W                                             |
| Årlig vattenförbrukning (AW <sub>C</sub> ):                | 2772 liter per år <sup>3)</sup>                    |
| Torkeffektsklass:                                          | A <sup>4)</sup>                                    |
| Standardprogram:                                           | Eco <sup>5)</sup> , tillval Automatisk lucköppning |
| Programtid för standarddiskcykeln:                         | 270 minuter                                        |
| Vilolägets varaktighet (T <sub>i</sub> ):                  | Infinitt                                           |
| Ljudnivå:                                                  | 40 dB(A) re 1 pW                                   |
| Konstruktion:                                              | Inbyggnadsprodukt                                  |

<sup>1)</sup> Enligt standard, EN 50242.

<sup>2)</sup> Baserad på 280 standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och förbrukning enligt energisparläge. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används.

<sup>3)</sup> Baserad på 280 standarddiskcykler. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används.

<sup>4)</sup> På en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast).


<sup>5)</sup> Detta diskprogram är den standarddiskcykel som informationen för energimärkningen bygger på, är avsett för diskning av normalt smutsat gods och är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.

## Tekniska uppgifter

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Höjd:                 | 859-912 mm          |
| Bredd:                | 596 mm              |
| Djup:                 | 559 mm              |
| Vikt:                 | 55 kg <sup>1)</sup> |
| Vattentryck:          | 0,03–1,0 MPa        |
| Elektrisk anslutning: | Se typskylt         |
| Anslutningseffekt:    | Se typskylt         |

<sup>1)</sup> Vikten kan variera på grund av olika specifikationer.

# Installation

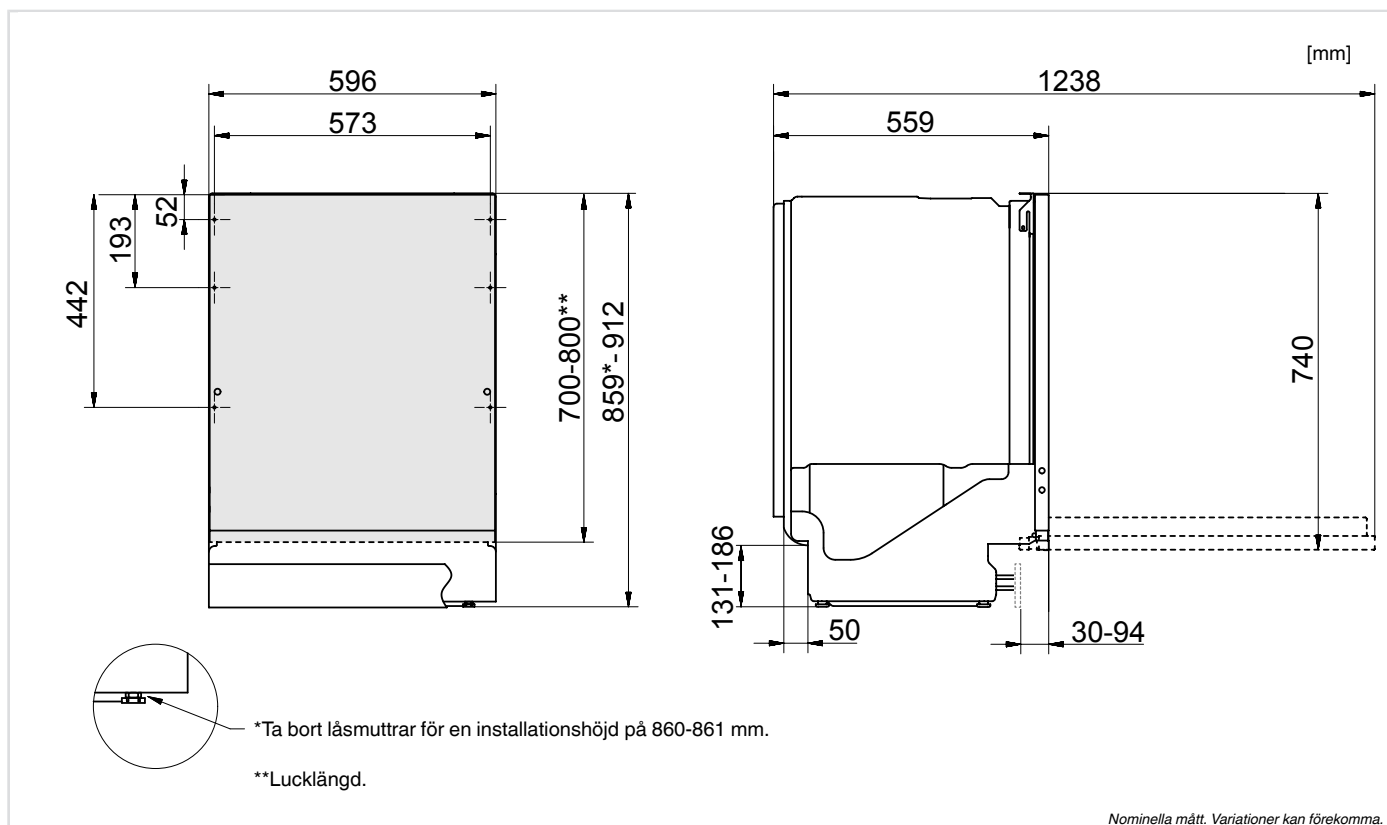

Det är viktigt att du läser igenom och följer de instruktioner och anvisningar som finns nedan. Utför installation och anslutning enligt den separata installationsanvisningen.

## Säkerhetsanvisningar

- Anslutning till el, vatten och avlopp ska utföras av en person med erforderlig kompetens.
- Följ alltid gällande bestämmelser för vatten, avlopp och el.
- Var försiktig vid installationen! Använd skyddshandskar! Var alltid två stycken!
- Placera ett läckageskydd på golvet under diskmaskinen för att förebygga eventuella vattenläckage.
- Innan du skruvar fast diskmaskinen, provkör diskmaskinen med programmet Avspolning. Kontrollera att diskmaskinen tar in vatten och tömmer. Kontrollera även att det inte förekommer några läckage vid anslutningarna.

- Kontrollera att diskmaskinen installeras så att luckan kan öppnas fritt. Annars kan lucklåsets funktion störas.

### ⚠ VARNING!

Stäng av vattentillförseln när du installerar diskmaskinen!

Stickkontakten måste vara urdragen eller eluttaget spänningslöst under arbetet!

## Uppställning

- Inbyggnads- och anslutningsmått finns i den separata installationsanvisningen. Kontrollera att alla mått stämmer innan du börjar installera. Notera att påhängsluckans höjd kan justeras för att anpassas till övrig inredning.
- Se till att underlaget är stadigt. Justera de ställbara fötterna så att diskmaskinen står vågrätt. Dra åt låsmuttrarna.
- Om diskmaskinen är inbyggd måste inredningen klara eventuell kondens från diskmaskinen.
- Montera skyddsfilmen (bifogas dokumentsats) under bänkskivan. Skyddsfilmens funktion är att skydda bänkskivan från fukt.

## Anslutning till avlopp

Se i den separata installationsanvisningen för nödvändiga uppgifter.

Denna diskmaskin är lämplig att installeras i en upphöjd inbyggnad (för att få en arbetsvänlig höjd). Det betyder att diskmaskinen kan placeras så att avloppsslangen mynnar ut på en lägre nivå än diskmaskinens botten, exempelvis att den leds direkt till golvvbrunn. Diskmaskinen är försedd med en integrerad skyddsanordning, som förhindrar att den töms på vatten under diskfasen.

Avloppsslangen kan även ledas till en anslutningsnippel vid diskbänkens vattenlås. Anslutningsnippelns invändiga diameter måste vara minst 14 mm.

Avloppsslangen får förlängas med högst 2,5 m (den totala längden på avloppsslangen får ej överstiga 4,5 m). Eventuella skarvkopplingar och skarvrör måste ha en inre diameter av minst 14 mm. Helst ska man dock ersätta avloppsslangen med en ny utan skarv.

Ingen del av avloppsslangen får ligga högre än 950 mm över diskmaskinens botten.

Montera avloppsslangen med en slangklämma. Se till att avloppsslangen inte veckar sig.

## Anslutning till vatten

Använd endast den inloppsslang som levereras med diskmaskinen. Återanvänd inte gamla eller andra lösa slangar.

Det måste finnas en vattenkran (avstängningskran) på tillloppsledning. Vattenkranen ska placeras lättåtkomlig, så att vattnet kan stängas av om diskmaskinen måste flyttas.

När installationen är klar, öppna vattenkranen och låt trycket stå på en stund. Kontrollera att alla anslutningar är täta.

### Anslutning till kallt vatten

Anslut diskmaskinen till kallt vatten om fastigheten värms upp med olja, el eller gas.

### Anslutning till varmt vatten

Anslut diskmaskinen till varmt vatten (max 70 °C) om fastigheten värms upp med energisnål varmvattenberedning som exempelvis fjärrvärme, solceller eller bergvärme. Genom att välja varmvattenanslutning sparar du disktid och minskar diskmaskinens konsumtion av elenergi.

### OBS!

Överskrid inte tillåten temperatur på det inkommande vattnet. Vissa material i en del husgeråd tål inte stark värme. Se Ömtåligt disk gods i kapitel Lasta diskmaskinen.

## Anslutning till el

Information om den elektriska anslutningen hittar du på typskylten. Dessa uppgifter måste stämma överens med elnätets data.

Diskmaskinen skall anslutas till ett jordat uttag.


Vägguttaget för elanslutning ska placeras utanför installationsutrymmet för att vara lättåtkomligt efter installation av diskmaskinen. Använd ej förlängningsladd!

### OBS!

Reparation och underhåll som berör säkerhet eller prestanda, skall utföras av behörig fackman.

Läs kapitel Felsökning innan du kontaktar service. Om det har uppstått ett fel som du själv inte kan åtgärda kontakta närmaste återförsäljare, se [www.asko.com](http://www.asko.com).


Vid kontakt ange uppgifterna på typskylten. Notera artikelnummer (1) och serienummer (2).

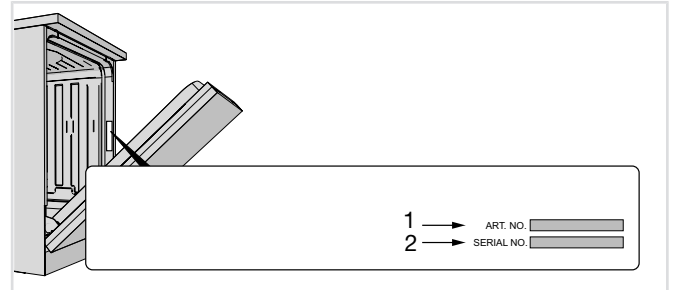

# Information för testinstitut

Beställ information för testinstitut via e-post [dishwashers@appliance-development.com](mailto:dishwashers@appliance-development.com).


Vid förfrågan ange uppgifterna på typskylten. Notera artikelnummer (1) och serienummer (2).

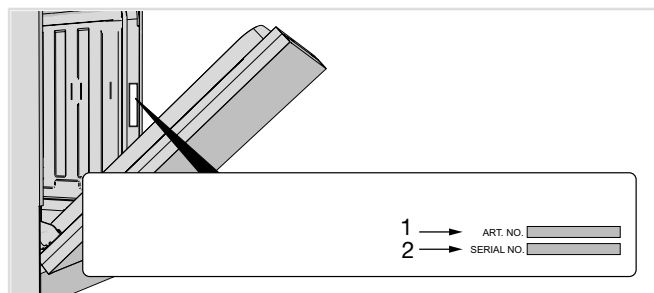



# Snabbguide

1.

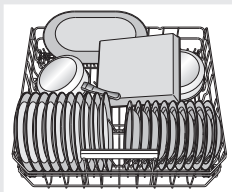


## Fyll korgarna

(Se sidan 5.)

Skölj inte disken under rinnande vatten innan du lastar in den i diskmaskinen. Skrapa bara bort större matrester innan du lastar diskmaskinen.

2.

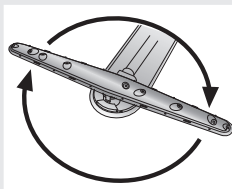


## Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt

Kontrollera även att vattenkranen är öppen.

Kom ihåg! Töm grovsilen och rengör finsilen vid behov. (Se sidan 15.)

3.

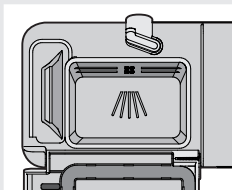

## Dosera diskmedel

Diskmedelsfacket har ett mindre fack för fördisk och ett för huvuddisk. (Se sidan 9.)

4.



## Öppna luckan och tryck på Huvudströmbrytaren

5.



## Kontrollera/Dosera spolglansmedel och salt

Fyll på salt och spolglansmedel för att få ett bra disk- och torkresultat. (Se sidan 4.)

💧 Fyll på spolglans

✳️ Fyll på salt

6.



## Välj program, programläge och eventuellt tillval

(Se sidan 10.)

7.



## Tryck på Start/Stop, stäng luckan

# ASKO