



Gaskogeplade Kaasukeittotaso

HG1355gb / HG3ABE1A
HG1365gb / HG3BBE1A

Piktogrammit käytetty:





Tärkeää tietoa



Vinkkejä

KÄYTTÖ


Kuvaus

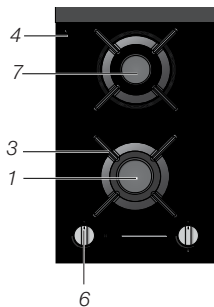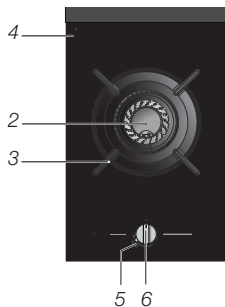

1. pikapoltin
2. wokkipoltin
3. astiatuki
4. lasikansi valumisastia
5. wokin valitsinrengas
6. säädin
7. vakiopoltin

Laite ylhäältä katsottuna

Sytytys ja säätäminen

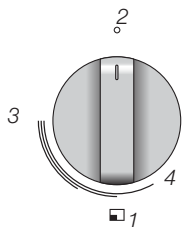

alueen osoitin

0-asento

Korkea tehotaso

Alhainen tehotaso


Wokkiasetus (wokkipoltin)

Paahtoasetus (wokkipoltin)

Polttimia voidaan säätää erikseen korkean ja alhaisen tehotason välillä.

- Paina säädintä ja käännä sitä vastapäivään. Poltin syttyy.
- Pidä säädintä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan korkean ja alhaisen tehotason välillä. Termoparin varmistusohjaaja on aktivoitu.
- Käännä wokki-valitsinrengas halutessasi paahtoasetukselle (6). Sisärengas (wokkiasetus) kytkeytyy pois päältä ja ulkorengas (paahtoasetus) kytkeytyy päälle.
- Wokkipoltin kytkeytyy automaattisesti wokkiasetukselle, jos wokkipoltin säädin asetetaan 0-asentoon.

Voit vaihdella wokki- ja paahtoasetusten välillä ruoanlaiton aikana.

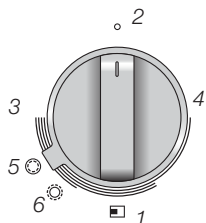


Huomaa! Jos säädin on off-asennossa (0-asento), valitsinrengasta ei voida muuttaa paahtoasetukselle. Käännä tämä säädin aina kokonaan 0-asentoon asti!


Käyttö




väärin

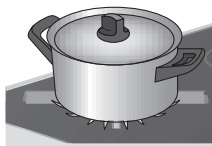

oikein

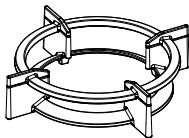

wokkirengas

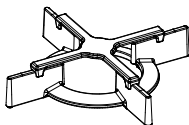

pienen astian ritalä

Astiat

- Varmista aina, että liekit pysyvät astian alapuolella. Energiahukka on huomattava, jos liekit pääsevät astian sivuille. Myös kahvat saattavat kuumentua liikaa.
- Älä käytä astioita, joiden pohjan halkaisija on alle 12 cm. Pienemmät astiat eivät ole vakaita.


Wokkirengas ja pienen astian ritalä

Wokkirengas on tarkoitettu käytettäväksi wokkipolttimen kanssa ja se toimitetaan mukana tai on saatavilla lisävarusteena. Se tarjoaa lisätukea wokkipannuille, joissa on pyöreä pohja. Mukana toimitettu tai lisävarusteena hankittava pienen astian ritalä mahdollistaa erittäin pienten astioiden käytön.

Älä käytä pienen astian ritalää wokkipolttimen kanssa. Älä käytä wokkirengasta wokin paahtoasetuksella. Tämä saattaa johtaa haalistumiseen.

Astiatuki

Aseta astiatuki pystysuoraan liu'uttamatta valumisastiaa. Käytä opasteita asettaaksesi astiatuet valumisastian ylle.

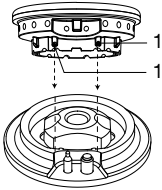

Poltin

Käytä opasteita (1) polttimen osien kokoamiseen.


Wokkipoltin

Aseta wokkipoltin oikein. Wokkipolttimen osien kokoaminen väärin saattaa johtaa huonosti toimivaan polttimeen.


Aseta polttimen tasoitin (2) polttimen koteloon (1).

Käytä opasteita asettaaksesi sisärenkaan (3) polttimen tasoittimeen (2).


Käytä opasteita asettaaksesi ulkorenkaan (4) polttimen tasoittimeen (2).

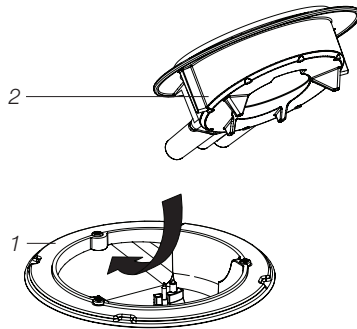

asetta tasoitin

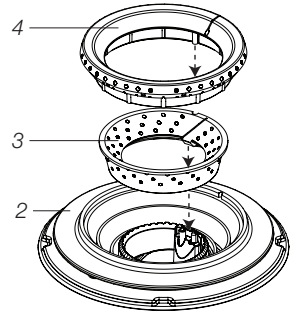

asetta renkaat

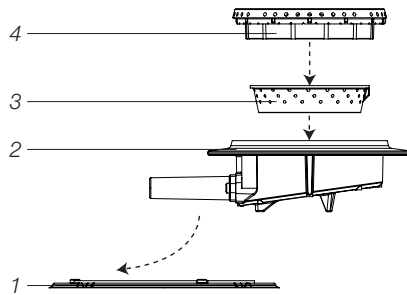

näkymä sivulta

Ylläpito

Säännöllinen käytön jälkeinen ylläpito estää kaatunutta ruokaa pinttymästä ja aiheuttamasta vaikeita tahroja. Käytä mietoa puhdistusainetta. Puhdista ensin säätimet, polttimet ja astiatuet ja vasta niiden jälkeen valumisastia tai lasikansi. Tämä estää valumisastiaa tai lasikantta likaantumista uudelleen puhdistuksen jälkeen.



Huomaa! Älä puhdista polttimen osia astianpesukoneessa. Astianpesukoneen pesuaine saattaa syövyttää polttimen osia!

Emalipinnan vaikeat tahrat (astiatuet, polttimien kannet)

Vaikeat tahrat on parasta poistaa nestemäisellä puhdistusaineella tai muovisella pesusienellä. Älä koskaan käytä hankausjauheita, karhunkieliä, teräviä esineitä tai aggressiivisia puhdistusaineita.

Lasikannen vaikeat tahrat

Puhdista lasikansi keraamisille liesille suunnitellulla puhdistusaineella. Vesi- tai kalkkitahrat on helpoin puhdistaa etikalla.

Messinkiset wokkipolttimen osat

Jotkin wokkipolttimen osat on valmistettu messingistä. Messingin värimuutokset ovat normaaleja wokin käytössä tarvittavien korkeiden lämpötilojen vuoksi.



Lisää ylläpito- ja puhdistusohjeita löydät verkkosivustoltamme osoitteesta 'www.asko.com'.

Virheiden luettelo

Jos kaasuliesi ei toimi oikein, se ei välttämättä tarkoita, että se on viallinen. Yritä ensin ratkaista ongelma itse tarkistamalla alla mainitut kohdat tai katsomalla lisätietoja verkkosivustolta **www.asko.com**.

OIRE	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Haistat kaasua laitteen lähellä.	Laitteen liitäntä vuotaa.	Sulje kaasukytkin. Ota yhteyttä asentajaasi.
Poltin ei syty.	Pistoketta ei ole kytketty pistorasiaan. Viallinen sulake / sulakekotelon sulake kytketty pois päältä. Sytytystulppa (1) likainen/kosteaa. Polttimen osat on koottu väärin. Polttimen osat ovat likaisia/kosteita. Kaasuhana on suljettu. Vikaa kaasujohdoissa. Kaasupullo tai -säiliö on tyhjä. Vääränlaista kaasua käytetään.	Aseta pistoke pistorasiaan. Asenna uusi sulake tai kytke sulake päälle sulakekotelosta. Puhdista/kuivaa sytytystulppa. Käytä keskittäviä opasteita kootaksesi polttimen osat. Puhdista/kuivaa polttimen osat. Varmista, että ulosvirtausaukot ovat auki. Avaa kaasuhana. Ota yhteyttä kaasun toimittajaasi. Liitä uusi kaasupullo tai täytä säiliö. Tarkista, että käytetty kaasua sopii laitteeseen. Ota yhteyttä asentajaasi, jos näin ei ole.
Poltin ei pala tasaisesti.	Polttimen osat on koottu väärin. Polttimen osat ovat likaisia/kosteita. Vääränlaista kaasua käytetään.	Käytä keskittäviä opasteita kootaksesi polttimen osat. Puhdista/kuivaa polttimen osat. Varmista, että ulosvirtausaukot ovat auki. Tarkista, että käytetty kaasua sopii laitteeseen. Ota yhteyttä teknikkoon, jos näin ei ole.
Poltin sammuu syttymisen jälkeen.	Säädintä ei ole painettu tarpeeksi pitkään tai tarpeeksi syvälle (vähintään 3 sekunnin ajan). Termopari (2) on likainen.	Pitä säädintä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan korkean ja alhaisen tehotason välillä. Ensimmäisellä kerralla tämä saattaa kestää kauemmin johtuen kaasunsyötöstä. Puhdista/kuivaa termopari.



VIRHEET

OIRE	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Ajastin näyttää virheen F0 – F6 (jos käytössä).	Painikkeissa on esine, vettä tai likaa. Painiketta on käytetty liian pitkään.	Varmista, että painikkeissa ei ole mitään muuta. Varmista, että painikkeet ovat puhtaita eikä niissä ole vettä. Ota yhteyttä teknikkoon, jos virhekoodi ei katoa.
Keraaminen lasilevy on rikki.	Sen päälle on tippunut esine.	Sulje kaasukytkin ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota yhteyttä asentajaasi. Huomaa! Älä heitä rikkinäistä keraamista lasilevyä lasinkeräysastiaan, vaan vie se paikalliseen jätteenkäsittelylaitokseen.

Laitteen ja pakkausmateriaalien hävittäminen

Tämän laitteen valmistuksessa on käytetty kestäviä materiaaleja.

Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Seuraavia materiaaleja on voitu käyttää:

- pahvi;
- paperi;
- polyeteenikalvo (PE);
- freoniton polystyreeni (kova PS-solumuovi);
- polypropeeniteippi (PP).

Hävitä nämä materiaalit ympäristöä säästävällä tavalla ja voimassa olevien määräyksien mukaisesti.



Tuotteessa on rastitetun roska-astian merkki osoituksena siitä, että sähköiset kodinkoneet on hävitettävä erillisessä keräyksessä. Tämä tarkoittaa, että tuotteen käyttöön loputtua sitä ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Se tulee viedä paikalliseen erilliskeräykseen tai keräyspalvelun tarjoavalle jälleenmyyjälle. Kodinkoneiden, kuten tämän liedен, erilliskeräyksen avulla vältetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat ja talteen kerättyjen materiaalien avulla säästetään huomattavasti energiaa ja resursseja.



Huomaa! Älä heitä rikkiäistä keraamista lasilevyä lasinkeräysastiaan, vaan vie se paikalliseen jätteenkäsittelylaitokseen.



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten vakuutamme, että tuotteemme ovat asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien, päätösten ja säännösten sekä mainituissa standardeissa ilmoitettujen vaatimusten mukaisia.

Tietoa mukaant (EU) 66/2014

Mittaukset mukaant EN 30-2-1

Mallitunniste	HG1355gb	HG1365gb
Keittotason tyyppi	Kaasukeittotason	
Kaasupoltinten lukumäärä	2	1
Kunkin kaasupolttimen energiatehokkuus ($EE_{\text{kaasupolttimen}}$) sisään %	2 = 62.1 3 = 61.5	1 = 59.1
Kaasukeittotason energiatehokkuus ($EE_{\text{kaasukeittotason}}$) sisään %	61,8	59,1

ASKO



570219

fi (07-19)