



Anvendelse Gaskogeplade

HG1355gb / HG3ABE1A
HG1365gb / HG3BBE1A

Benyttes piktogrammer:




Vigtig information




Tips

BETJENING

Beskrivelse

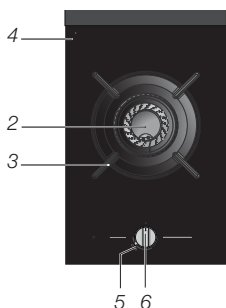


Apparatet set oppefra

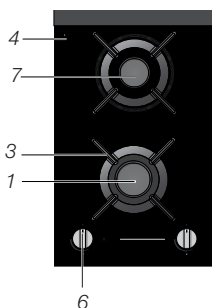

1. intensiv brænder
2. wokbrænder
3. gryderist
4. glasplade
5. vælgerring til wok
6. betjeningsknap
7. standard brænder


Tænding og justering

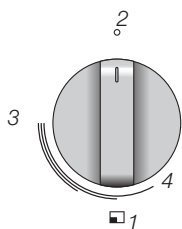

1. zoneangivelse
2. 0-position
3. Høj indstilling
4. Lav indstilling
5. Wok-indstilling (wokbrænder)
6. Stegning-indstilling (wokbrænder)

Hver brænder kan frit indstilles mellem høj og lav indstilling.

- Tryk på betjeningsknappen og drej den mod uret. Brænderen tændes.
- Hold betjeningsknappen helt nede i mindst 3 sekunder mellem høj og lav indstilling. Varmefølerens sikkerhedskontrol aktiveres.
- Hvis det ønskes, kan du dreje wokkens vælgerring til stegning-indstillingen (6). Den indre ring (wok-indstilling) slukkes og den ydre ring (stegning-indstilling) tændes.
- Wokbrænderen skifter automatisk til wok-indstillingen, hvis dens betjeningsknap er indstillet til 0.

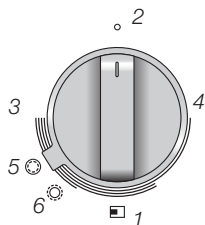

Du kan skifte frem og tilbage mellem wok- og stegning-indstillinger under tilberedning.




Bemærk! Hvis betjeningsknappen er sat til 0, kan vælgerringen ikke flyttes til stegning-indstillingen. Drej altid betjeningsknappen helt til 0!

BETJENING


Brug




fejl

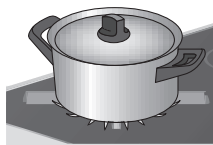

god

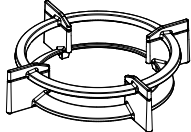

wokring

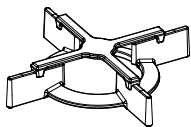

rist til små gryder

Gryder

- Sørg altid for, at flammerne forbliver under gryden. Der tabes meget energi, når flammerne brænder rundt om gryden. Håndtag kan også blive varmt.
- Brug ikke gryder med en bunddiameter, der er mindre end 12 cm. Mindre gryder er ikke stabile.


Wokring og rist til små gryder.

Wokringen til brug med brænderen, som enten følger med eller kan købes som tilbehør, giver ekstra stabilitet under wok med en rund bund. Risten til små gryder, der enten følger med eller kan købes som tilbehør, muliggør brug af meget små gryder.

Brug ikke risten til små gryder på wokbrænderen. Brug ikke wokringen på wok-stegning indstillingen. Dette kan medføre misfarvning.

Gryderist

Anbring gryderisten lodret, uden at den glider over drypbakken. Brug ledninger for at placere gryderisten på drypbakken.

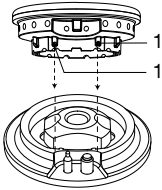


Brænder

Brug ledninger (1) for at sætte brænderdele sammen


Wokbrænder

Anbring wokbrænderen korrekt. Hvis man anbringer wokbrænder-dele forkert, kan det resultere i en dårlig fungerende brænder.


1. Anbring brænder-fordeleren (2) i brænderhuset (1).
2. Brug ledninger for at placere den indre ring (3) på brænder-fordeleren (2).
3. Brug ledninger for at placere den ydre ring (4) på brænder-fordeleren (2).

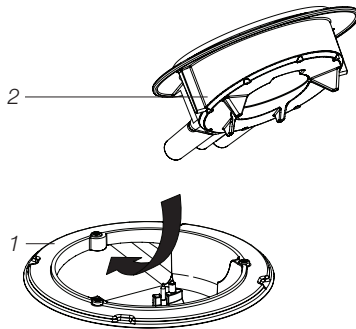

placering af fordeler

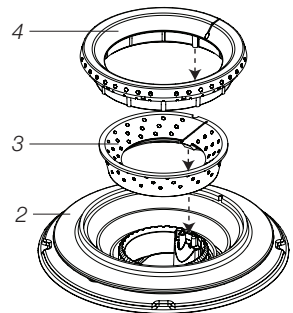

placering af ringe

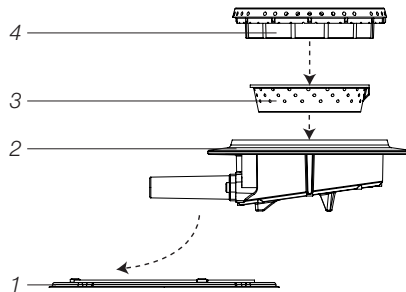

set fra siden

Vedligeholdelse

Regelmæssig vedligeholdelse forhindrer i, at spildte madrester sætter sig fast og skaber genstridige pletter. Brug mild rengøringsmiddel til at fjerne dem. Rengør betjeningsknapperne, brænderne og gryderistene først og derefter drypbakken eller glaspladen. Dette vil forhindre, at drypbakken eller glaspladen bliver beskidt igen efter rengøring.



Bemærk! Vask ikke brænderdele i opvaskemaskinen. Vaskemidler til opvaskemaskine kan korrodere brænderdele!

Genstridige pletter på emalje (gryderiste, brænderdæksler)

Genstridige pletter kan bedst fjernes med et flydende vaskemiddel eller en plastik skuresvamp. Brug aldrig skurepulver, hårde skuresvampe, skarpe genstande eller aggressive rengøringsmidler.

Genstridige pletter på glaspladen

Rengør glaspladen med et rengøringsmiddel, der er specielt beregnet til keramikkogepalder. Vandpletter eller kedelsten fjernes bedst ved brug af afkalkningsmidler.

Wokbrænderdele i messing


Nogle dele af wokbrænder er udført af messing. Det er normalt, at messing skifter farve som følge af høje temperaturer, der bruges i wokbrænderen.



Besøg 'www.asko.com' hjemmeside for yderligere vejledning til vedligeholdelse og rengøring.

Fejlliste

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt apparatet fungerer korrekt, betyder det ikke automatisk, at der er noget i vejen. Prøv først at løse problemet ved at gennemgå punkterne nedenunder, eller besøg "www.asko.com" hjemmeside for yderligere oplysninger.

VISNING	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Du kan lugte gas i nærheden af apparatet.	Der er lækage i apparatets tilslutninger.	Luk for hovedgasforsyningen. Kontakt installatøren.
En brænder tænder ikke. 	El-stikket er ikke i kontakten. Defekt eller slukket sikring i sikringsskabet. Gnisttænding (1) er beskidt eller fugtig. Brænderdele er ikke korrekt anbragt. Brænderdele er snavsede/fugtige. Der er lukket for hovedgasforsyningen. Fejl i hovedgasforsyningen. Gasflaske er tom. Forkert gastype anvendes.	Sæt stikket ind i kontakten. Udskift sikringen eller tænd den i sikringsskabet. Rengør og tør gnisttændingen. Brug centreringsledninger for at samle brænderdele. Rengør og tør brænderdele. Kontroller, at gasudgangshullerne ikke er tilstoppede. Åbn for hovedgasforsyningen. Kontakt din gasleverandør. Tilslut en ny gasflaske. Kontroller, at den gas, der anvendes, er den rigtige til apparatet. Kontakt installatøren, hvis gasen ikke er korrekt.
Brænderen brænder ikke jævnt.	Brænderdele er ikke korrekt anbragt. Brænderdele er snavsede/fugtige. Forkert gastype anvendes.	Brug centreringsledninger for at samle brænderdele. Rengør og tør brænderdele. Kontroller, at gasudgangshullerne ikke er tilstoppede. Kontroller, at den gas, der anvendes, er den rigtige til apparatet. Kontakt teknikeren, hvis gasen ikke er korrekt.
Brænder slukker efter antændingen.	Betjeningsknappen blev ikke presset længe nok eller dyb nok (mindst 3 sekunder). Varmeføler (2) er beskidt.	Hold betjeningsknappen helt nede i mindst 3 sekunder mellem høj og lav indstilling. Dette kan vare længere den første gang på grund af gasforsyningen. Rengør/tør varmføleren.

FEJL

VISNING	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Timer angiver fejlkode F0 – F6 (hvis findes).	Der er ting, vand eller snavs på knapperne. Knappen blev holdt i for længe.	Sørg for, at der ikke er noget på knapperne. Sørg for, at knapperne er rene og at der ikke er vand på dem. Kontakt teknikeren, hvis fejlkoden ikke forsvinder.
Den keramiske glasplade er knækket.	En genstand faldt på pladen.	Luk hovedgasforsyningen og træk stikket ud af kontakten. Kontakt installatøren. Bemærk! Smid ikke ødelagt glasplade i glascontaineren men aflever den til den kommunale genbrugssted.

Bortskaffelse af apparat og emballage

Dette apparat er fremstillet af bæredygtige materialer.

Emballagen til apparatet kan genvindes. Der kan være brugt:

- pap;
- papir;
- polyethylenfolie (PE);
- CFC-fri polystyren (PS hårdt skum);
- polypropylentape (PP).

Disse materialer skal bortskaffes på forsvarlig vis og i henhold til myndighedernes bestemmelser.



Apparatet er forsynet med et symbol af en affaldscontainer med et kryds over for at angive, at segregationen af elektrisk affald er obligatorisk.

Det betyder, at når apparatet skal kasseres, må det ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Apparatet skal bringes til kommunens specielle genbrugsplads, hvor affald fordeles efter type, eller til en forretning, som tilbyder at tage imod den slags affald. Ved at sikre at husholdningsapparater bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert affaldshåndtering af disse produkter.



Bemærk! Smid ikke ødelagt glasplade i glascontaineren men aflever den til den kommunale genbrugssted.



Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at vores produkter opfylder de gældende europæiske direktiver, bekendtgørelser og regler, samt de krav, der fremgår af de benyttede standarder.

MLJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Oplysninger i henhold (EU) 66/2014

Målinger i henhold EN 30-2-1

Modelidentifikation	HG1355gb	HG1365gb
Kogepladetype	Gaskogeplade	
Antal gasblus	2	1
Energieffektivitet per Gasblus (EE_{gasblus}) i %	2 = 62.1 3 = 61.5	1 = 59.1
Gaskogepladens energieffektivitet ($EE_{\text{Gaskogeplade}}$) i %	61,8	59,1

 **ASKO**



570214

da (07-19)