



Bruksanvisning **Gashäll**

HG1355gb / HG3ABE1A
HG1365gb / HG3BBE1A

Piktogrammer som brukes:




Viktig information



Tips


Beskrivning

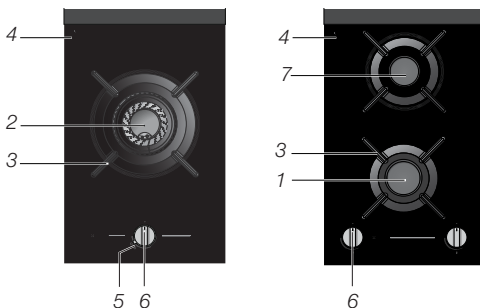


1. snabb brännare
2. wokbrännare
3. kastrullgaller
4. droppbricka av glas
5. wokens väljarring
6. reglage
7. standard brännare

Apparaten sedd uppifrån

Tändning och justering

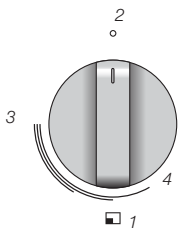

1. zonindikator
2. nolläge
3. Hög inställning
4. Låg inställning
5. Wokinställning (wokbrännare)
6. Stekinställning (wokbrännare)

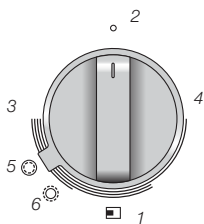

Alla brännare är fullt justerbara mellan höga och låga inställningar.

- Tryck ner reglaget och vrid det moturs. Brännaren tänds.
- Håll reglaget helt nedtryckt i minst 3 sekunder mellan höga och låga inställningar. Termoelementets säkerhetskontroll har aktiverats.
- Om du så vill kan du vrida wokens väljarring till stekinställningen (6). Den inre ringen (wokinställning) stängs av och den yttre ringen (stekinställning) tänds.
- Wokbrännaren växlar automatiskt till wokinställning om reglaget på wokbrännaren ställs på 0.

Du kan växla mellan wokinställning och stekinställning och tillbaka under tillagningen.




Observera! Om reglaget är på inställning av (nolläge) kan väljarringen inte ändras till stekinställning. Vrid alltid tillbaka detta reglage helt till 0!


Användning




fel

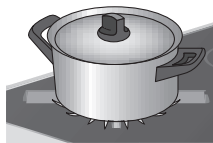

rätt

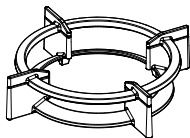

wokring

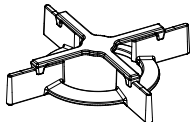

litet kokkärlsgaller

Kokkärl

- Se alltid till att lågorna blir kvar under pannan. Mycket energi går förlorad om lågorna brinner runt pannan. Handtagen kan även bli för varma.
- Använd inte kokkärl med en bottendiameter mindre än 12 cm. Mindre kokkärl är inte så stabila.


Wokring och litet kokkärlsgaller

Wokring för användning med wokbrännaren följer med eller kan erhållas som tillbehör och ger extra stabilitet till wok med rund botten. Med det lilla kokkärlsgallret som medföljer eller kan erhållas som tillbehör kan du använda mycket små kokkärl.

Använd inte det lilla kokkärlsgallret på wokbrännaren. Använd inte wokringen på wokens stekinställning. Detta kan resultera i missfärgningar.

Kastrullgaller

Placera kastrullgaller vertikalt, utan att de glider över droppbrickan. Använd skårorna för att placera kastrullgallren på droppbrickan.

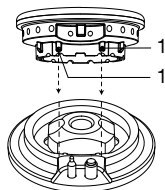


Brännare

Använd skåror (1) för att montera brännardelarna.


Wokbrännare

Placera wokbrännaren korrekt. Om du placerar wokbrännarens delar fel kan det resultera i en dåligt fungerande brännare.


1. Placera brännarfördelaren (2) i brännarhuset (1).
2. Använd skåror för att placera den inre ringen (3) på brännarfördelaren (2).
3. Använd skåror för att placera den yttre ringen (4) på brännarfördelaren (2).

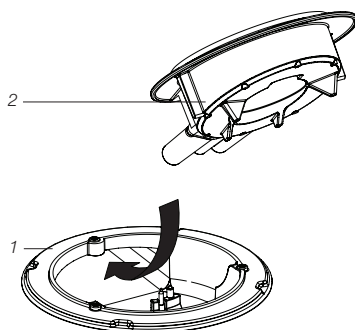

fördelarens position

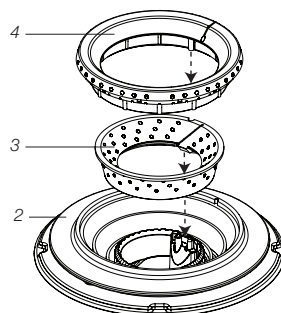

ringarnas position

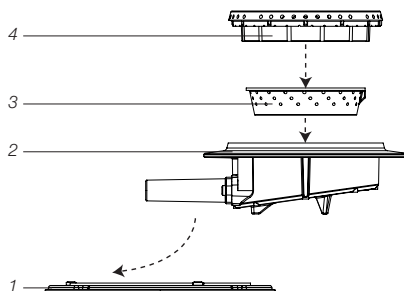

sidovy

Underhåll

Regelbundet underhåll efter användning förhindrar spilld mat från att torka in och skapa envisa fläckar. Använd ett mildt rengöringsmedel till detta. Rengör reglagen, brännarna och kastrullgallren först och sedan droppbrickan eller glashöljet. Detta förhindrar droppbrickan eller glashöljet från att bli smutsigt igen efter rengöring.



Observera! Rengör inte brännardelar i diskmaskin. Maskindiskmedel kan korrodera brännarens delar!

Envisa fläckar på emalj (kastrullgaller, brännarlock)

Envisa fläckar tas bäst bort med ett flytande rengöringsmedel eller en skursvamp av plast. Använd aldrig skurpulver, tvålull, vassa föremål eller aggressiva rengöringsprodukter.

Envisa fläckar på glashöljet

Rengör glashöljet med ett särskilt rengöringsmedel för keramikhållar. Fläckar från vatten eller kalk rengörs bäst med rengöringsvinäger.

Wokbrännardelar av mässing

Vissa wokbrännardelar är gjorda av mässing. Det är normalt att mässingens färg förändras till följd av de höga temperaturer som förekommer vid användningen av woken.



Konsultera webbplatsen 'www.asko.com' för ytterligare anvisningar gällande underhåll och rengöring!

Fellista

Om din gashäll inte fungerar ordentligt betyder det inte alltid att den är defekt. Försök att hantera problemet själv först genom att kontrollera punkterna nedan eller besök webbplatsen **www.asko.com** för mer information.

SYM TOM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Du känner lukten av gas i närheten av apparaten.	Apparatens anslutning läcker.	Stäng huvudgaskranen. Kontakta din installatör.
En brännare tänds inte. 	Kontakten är inte i. Säkringen är defekt/säkringen i mätarskåpet är avstängd. Tändstiftet (1) smutsigt/fuktigt. Brännarens delar sitter fel. Brännarens delar smutsiga/fuktiga. Huvudgaskranen är stängd. Fel på gasledningar. Gasflaskan eller tanken är tom. Fel sorts gas används.	Sätt in kontakten i uttaget. Sätt i en ny säkring eller slå på säkringen i säkringsskåpet Rengör/torka tändstiftet. Använd centreringsskåror för att sätta ihop brännarens delar. Rengör/torka brännarens delar. Se till att ventilationshålen är öppna. Öppna huvudgaskranen. Rådfråga din gasleverantör. Sätt dit en ny gasflaska eller låt fylla tanken. Kontrollera att gasen som används är lämplig för utrustningen. Kontakta din installatör om den inte är korrekt.
Brännaren bränner inte jämnt.	Brännarens delar sitter fel. Brännarens delar smutsiga/fuktiga. Fel sorts gas används.	Använd centreringsskåror för att sätta ihop brännarens delar. Rengör/torka brännarens delar. Se till att ventilationshålen är öppna. Kontrollera att gasen som används är lämplig för utrustningen. Kontakta din servicetekniker om det inte är korrekt.
Brännare slocknar efter att den tänts.	Reglaget har inte hållits inne tillräckligt länge eller djupt (minst 3 sekunder). Termoelement (2) är smutsigt.	Håll reglaget helt nedtryckt i minst 3 sekunder mellan höga och låga inställningar. Detta kan ta längre tid den första gången på grund av gastillförseln. Rengör/torka termoelement.

SYM TOM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Timer anger felkod F0 – F6 (om sådan finns).	Det finns något föremål, vatten eller smuts på knapparna. Knapp används för länge.	Se till att det inte finns något på knapparna. Se till att knapparna är rena och att det inte finns något vatten på dem. Kontakta tekniker om felkoden inte försvinner.
Keramisk glasplatta sönder.	Något har fallit på den.	Stäng av gasen med huvudströmbrytaren och dra ut kontakten ur uttaget. Kontakta din installatör. Observera! Kasta inte en söndrig keramisk glasplatta i glasåtervinningen utan ta den till kommunens avfallsåtervinningscentral.

Kassering av apparat och emballage

Man har använt hållbara material vid tillverkningen av denna apparat.

Emballaget är återvinningsbart. Följande kan ha använts:

- kartong
- papper
- polyetenfolie (PE)
- CFC-fritt polystyren (PS hårdskum)
- polypropylentejp (PP)

Kassera dessa material på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med myndigheternas föreskrifter.



För att uppmärksamma att separat insamling av elektriska hushållsapparater är obligatorisk så bär denna apparat symbolen med en överkryssad soptunna.

Detta innebär att vid slutet av dess livslängd får produkten inte kastas som hushållsavfall. Den måste tas till en särskild återvinningscentral som anvisas av myndigheterna eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst. Genom att kassera en hushållsapparat separat, som till exempel denna håll, så undviker man eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa och gör det möjligt för material att återvinnas och får därmed ut betydande besparingar av energi och resurser.



Observera! Kasta inte en söndrig keramisk glasplatta i glasåtervinningen utan ta den till kommunens avfallsåtervinningscentral.



Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska direktiv, beslut och förordningar, samt de krav som anges i refererade standarder.

Upplysningar enligt (EU) 66/2014
Mätningar enligt EN 30-2-1

Modellbeskrivning	HG1355gb	HG1365gb
Typ av håll	Gashåll	
Antal gasbrännare	2	1
Energieffektivitet per gasbrännare (EE _{gasbrännare}) i %	2 = 62.1 3 = 61.5	1 = 59.1
Energieffektivitet per gashåll (EE _{gashåll}) i %	61,8	59,1

ASKO



570218

sv (07-19)