



Bruksanvisning **Gashäll**

HG1935ab / HG9ABE1A

**Läs de separata
säkerhetsinstruktionerna noga innan
du använder apparaten!**

Piktogrammer som brukes:




Viktig information



Tips


Beskrivning

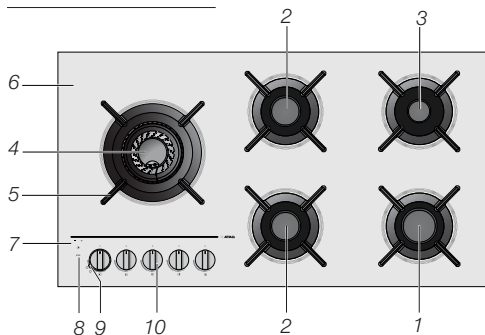

1. snabb brännare
2. standard brännare
3. sjudningsbrännare
4. wokbrännare
5. kastrullgaller
6. droppbricka av glas eller rostfritt stål
7. timer (tillval)
8. nödstopp (tillval)
9. wokens väljarring
10. reglage

Apparaten sedd uppifrån


Tändning och justering

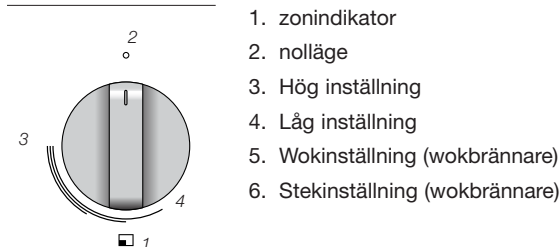

1. zonindikator
2. nolläge
3. Hög inställning
4. Låg inställning
5. Wokinställning (wokbrännare)
6. Stekinställning (wokbrännare)

Alla brännare är fullt justerbara mellan höga och låga inställningar.

- Tryck ner reglaget och vrid det moturs. Brännaren tänds.
- Håll reglaget helt nedtryckt i minst 3 sekunder mellan höga och låga inställningar. Termoelementets säkerhetskontroll har aktiverats.
- Om du så vill kan du vrida wokens väljarring till stekinställningen (6). Den inre ringen (wokinställning) stängs av och den yttre ringen (stekinställning) tänds.
- Wokbrännaren växlar automatiskt till wokinställning om reglaget på wokbrännaren ställs på 0.


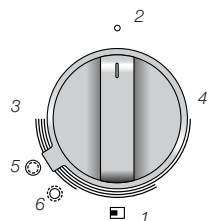


Du kan växla mellan wokinställning och stekinställning och tillbaka under tillagningen.



Observera! Om reglaget är på inställning av (nolläge) kan väljarringen inte ändras till stekinställning. Vrid alltid tillbaka detta reglage helt till 0!

Timer (tillval)

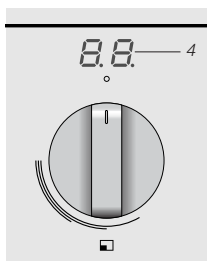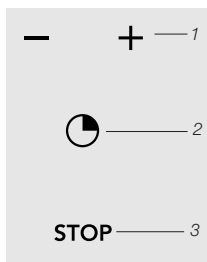

Timerfunktionen kan stänga 1 eller flera brännare automatiskt.

- Med hjälp av timerknappen (2) väljer du den brännare som du vill ska stängas av automatiskt. Tryck på timerknappen flera gånger tills timerdisplayen ovanför reglaget för vald brännare blinkar "00" (4).
- Använd knapparna + och - (1) för att ställa in tillagningstiden (max 6 timmar). Om du trycker snabbt på knappen ökas tiden med 1 minut, men om du trycker längre (3 sekunder) ökas tiden med 10 minuter. Från och med 1 timme visas "1h" på displayen (4), och sedan alterneras antalet timmar och minuter.
- Under den sista minuten räknas tiden i displayen (4) ned i sekunder till "00".
- När inställd tiden har gått hörs en ljudsignal. Den brännare som timern ställdes in för stängs av. Tryck på timerknappen (2) för att stänga av ljudsignalen.

Observera

Timern håller inte maten vid önskad temperatur. Detta kan du reglera med kontrollreglaget.

Kökstimer

Ställ in timern på samma sätt som timerfunktionen, men för en brännare som du inte använder. När inställd tiden har gått hörs en ljudsignal.

Tryck på valknappen (2) för att stänga av ljudsignalen.

Observera! Brännaren stängs inte av automatiskt.



Display för tillagningstid

För att övervaka tillagningen kan du ställa in "visa tillagningstiden".

1. Med hjälp av knappen (2) väljer du brännare som du vill visa tillagningstid för. Tryck på timerknappen flera gånger tills timerdisplayen ovanför vald brännare blinkar "00" (4).
2. Ställ inte in en tid utan vänta 5 sekunder. Timern börjar löpa.

Nödstopp

Tryck på nödstoppsknappen (3) för att stänga av alla brännare på en gång.

Stänga av en eller flera timer

- Med hjälp av timerknappen väljer du brännare som du vill stänga av timerfunktionen för.
- Tryck på timerknappen igen och håll den intryckt i minst 3 sekunder. Brännarens timerfunktion stängs av.

Om du vill att alla timerfunktioner stängs av på en gång så trycker du på timerknappen i minst 3 sekunder.

Stänga av ljudsignal


De signaler som ljuder (när du vidrör knapparna) kan slås på eller av.

- Tryck på nödstoppsknappen tills du hör en lång ljudsignal.
- Tryck (inom 5 sekunder) på timerns + och - knappar samtidigt.
- Ett långt pip indikerar att ljudsignalerna har slagits på eller av.


Användning




fel

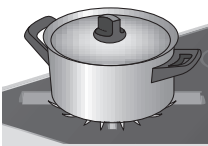

rätt

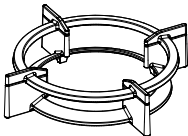

wokring



litet kokkärlsgaller

Kokkärl

- Se alltid till att lågorna blir kvar under pannan. Mycket energi går förlorad om lågorna brinner runt pannan. Handtagen kan även bli för varma.
- Använd inte kokkärl med en bottendiameter mindre än 12 cm. Mindre kokkärl är inte så stabila.


Wokring och litet kokkärlsgaller

Wokring för användning med wokbrännaren följer med eller kan erhållas som tillbehör och ger extra stabilitet till wok med rund botten. Med det lilla kokkärlsgallret som medföljer eller kan erhållas som tillbehör kan du använda mycket små kokkärl.

Använd inte det lilla kokkärlsgallret på wokbrännaren. Använd inte wokringen på wokens stekinställning. Detta kan resultera i missfärgningar.

Kastrullgaller

Placera kastrullgaller vertikalt, utan att de glider över droppbrickan. Använd skåror för att placera kastrullgallren på droppbrickan.

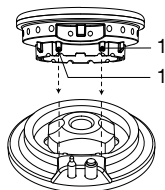


Brännare

Använd skåorna (1) för att montera brännardelarna.


Wokbrännare

Placera wokbrännaren korrekt. Om du placerar wokbrännarens delar fel kan det resultera i en dåligt fungerande brännare.


1. Placera brännarfördelaren (2) i brännarhuset (1).
2. Använd skåorna för att placera den inre ringen (3) på brännarfördelaren (2).
3. Använd skåorna för att placera den yttre ringen (4) på brännarfördelaren (2).

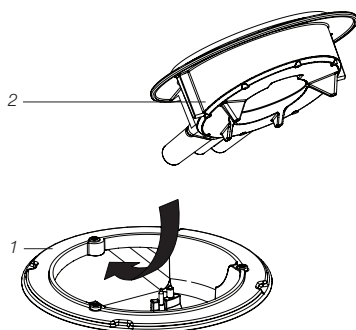

fördelarens position

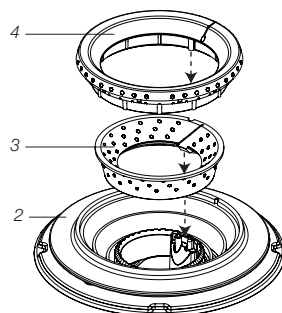

ringarnas position

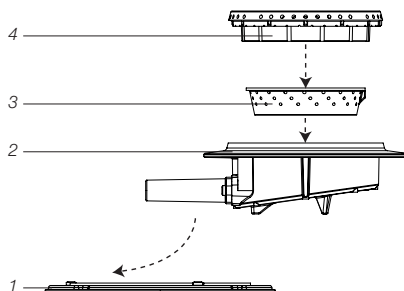

sidovy

Underhåll



Regelbundet underhåll efter användning förhindrar spilld mat från att torka in och skapa envisa fläckar. Använd ett mildt rengöringsmedel till detta. Rengör reglagen, brännarna och kastrullgallren först och sedan droppbrickan eller glashöljet. Detta förhindrar droppbrickan eller glashöljet från att bli smutsigt igen efter rengöring.

Observera! Rengör inte brännardelar i diskmaskin. Maskindiskmedel kan korrodera brännarens delar!

Envisa fläckar på emalj (kastrullgaller, brännarlock)

Envisa fläckar tas bäst bort med ett flytande rengöringsmedel eller en skursvamp av plast. Använd aldrig skurpulver, tvålull, vassa föremål eller aggressiva rengöringsprodukter.

Envisa fläckar på glashöljet

Rengör glashöljet med ett särskilt rengöringsmedel för keramikhållar. Fläckar från vatten eller kalk rengörs bäst med rengöringsvinäger.

Envisa fläckar på rostfritt stål (droppbrickor)

Envisa fläckar på rostfritt stål tas bäst bort med särskilt rengöringsmedel för rostfritt stål. Torka alltid längs med stålstrukturen så undviker du att skrapa bort det skyddande skiktet (skador som orsakats på detta sätt omfattas inte av garantin!) Droppbrickornas yta av rostfritt kan missfärgas något över tiden.

Wokbrännardelar av mässing

Vissa wokbrännardelar är gjorda av mässing. Det är normalt att mässingens färg förändras till följd av de höga temperaturer som förekommer vid användningen av woken.



Konsultera webbplatsen www.asko.com för ytterligare anvisningar gällande underhåll och rengöring!

Fellista

Om din gashäll inte fungerar ordentligt betyder det inte alltid att den är defekt. Försök att hantera problemet själv först genom att kontrollera punkterna nedan eller besök webbplatsen **www.asko.com** för mer information.

SYM TOM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Du känner lukten av gas i närheten av apparaten.	Apparatens anslutning läcker.	Stäng huvudgaskranen. Kontakta din installatör.
En brännare tänds inte. 	Kontakten är inte i. Säkringen är defekt/säkringen i mätarskåpet är avstängd. Tändstiftet (1) smutsigt/fuktigt. Brännarens delar sitter fel. Brännarens delar smutsiga/fuktiga. Huvudgaskranen är stängd. Fel på gasledningar. Gasflaskan eller tanken är tom. Fel sorts gas används.	Sätt in kontakten i uttaget. Sätt i en ny säkring eller slå på säkringen i säkringsskåpet Rengör/torka tändstiftet. Använd centreringsskåror för att sätta ihop brännarens delar. Rengör/torka brännarens delar. Se till att ventilationshålen är öppna. Öppna huvudgaskranen. Rådfråga din gasleverantör. Sätt dit en ny gasflaska eller låt fylla tanken. Kontrollera att gasen som används är lämplig för utrustningen. Kontakta din installatör om den inte är korrekt.
Brännaren bränner inte jämnt.	Brännarens delar sitter fel. Brännarens delar smutsiga/fuktiga. Fel sorts gas används.	Använd centreringsskåror för att sätta ihop brännarens delar. Rengör/torka brännarens delar. Se till att ventilationshålen är öppna. Kontrollera att gasen som används är lämplig för utrustningen. Kontakta din servicetekniker om det inte är korrekt.
Brännare slocknar efter att den tänts.	Reglaget har inte hållits inne tillräckligt länge eller djupt (minst 3 sekunder). Termoelement (2) är smutsigt.	Håll reglaget helt nedtryckt i minst 3 sekunder mellan höga och låga inställningar. Detta kan ta längre tid den första gången på grund av gastillförseln. Rengör/torka termoelement.

SYM TOM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Timer anger felkod F0 – F6 (om sådan finns).	Det finns något föremål, vatten eller smuts på knapparna. Knapp används för länge.	Se till att det inte finns något på knapparna. Se till att knapparna är rena och att det inte finns något vatten på dem. Kontakta tekniker om felkoden inte försvinner.
Keramisk glasplatta sönder.	Något har fallit på den.	Stäng av gasen med huvudströmbrytaren och dra ut kontakten ur uttaget. Kontakta din installatör. Observera! Kasta inte en söndrig keramisk glasplatta i glasåtervinningen utan ta den till kommunens avfallsåtervinningscentral.

Kassering av apparat och emballage

Man har använt hållbara material vid tillverkningen av denna apparat.

Emballaget är återvinningsbart. Följande kan ha använts:

- kartong
- papper
- polyetenfolie (PE)
- CFC-fritt polystyren (PS hårdskum)
- polypropylentejp (PP)

Kassera dessa material på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med myndigheternas föreskrifter.



För att uppmärksamma att separat insamling av elektriska hushållsapparater är obligatorisk så bär denna apparat symbolen med en överkryssad soptunna.

Detta innebär att vid slutet av dess livslängd får produkten inte kastas som hushållsavfall. Den måste tas till en särskild återvinningscentral som anvisas av myndigheterna eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst. Genom att kassera en hushållsapparat separat, som till exempel denna håll, så undviker man eventuella negativa konsekvenser för miljö och hälsa och gör det möjligt för material att återvinnas och får därmed ut betydande besparingar av energi och resurser.



Observera! Kasta inte en söndrig keramisk glasplatta i glasåtervinningen utan ta den till kommunens avfallsåtervinningscentral.



Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska direktiv, beslut och förordningar, samt de krav som anges i refererade standarder.

Upplysningar enligt (EU) 66/2014

Mätningar enligt EN 30-2-1

Modellbeskrivning	HG1935ab
Typ av håll	Gashäll
Antal gasbrännare	5
Energieffektivitet per gasbrännare ($EE_{\text{gasbrännare}}$) i %	1 = 59.1 2 = 62.1 3 = 62.1 5 = 61.5
Energieffektivitet per gashäll ($EE_{\text{gashäll}}$) i %	61,2

 **ASKO**



595143

sv (07-19)