


Gorenje

Nõudepesumasin kasutusjuhend

GV52040

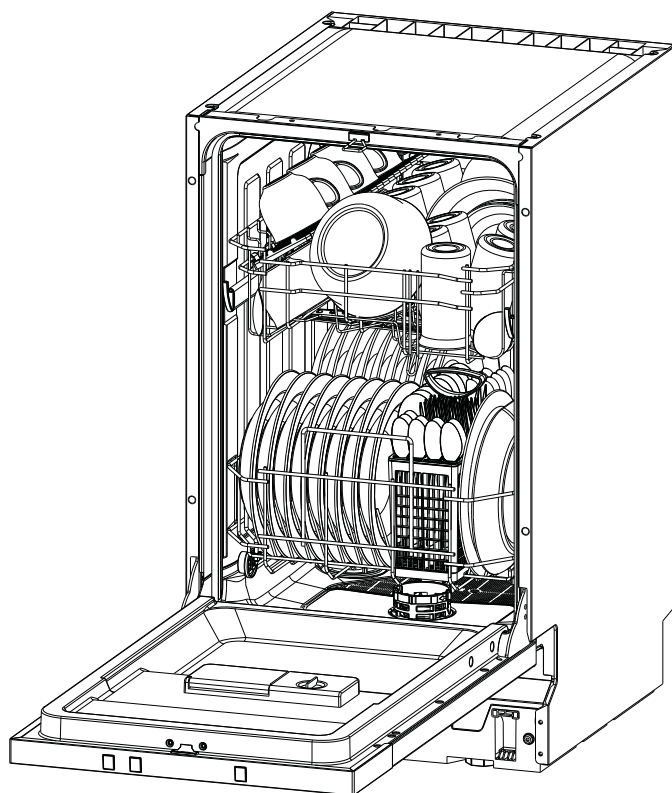

Lugege juhend läbi

Hea klient!

Lugege see kasutajateave hoolikalt läbi ja hoidke seda hilisemaks konsulteerimiseks käepärast. Pange juhend seadme järgnevale omanikule kaasa.

Juhend sisaldab jaotisi ohutus-, kasutus- ja paigaldusjuhiste ning tõrkeotsingu nõuannete kohta jms.

Enne nõudepesumasina kasutamist lugege see hoolikalt läbi, mis aitab teil nõudepesumasinat õigesti kasutada ja hooldada.

Enne teenindusesse helistamist

Tõrkeotsingu nõuannete jaotisega tutvumine aitab teil lahendada mõned tavalised probleemid ise ja teil pole vaja professionaalsetelt tehnikutelt abi küsida.

MÄRKUS:

Tootja võib toote pideva arendamise ja ajakohastamise põhimõtteid järgides teha seadmes muudatusi ilma sellest ette teatamata.

1) Ohutusteave	1–2
2) Utiliseerimine	2
3) Kasutusjuhised	3–4
Juhtpaneel	3
Nõudepesumasina funktsioonid	4
4) Enne kasutuselevõttu	
Veepehmendi	4–5
Soola pehmendisse lisamine	5–6
Loputusvahendi dosaatori täitmine	6–7
Pesuvahendi funktsioon	7–9
5) Nõudepesumasina korvide laadimine	10–13
6) Pesuprogrammi käivitamine	14–15
Pesutsüklite tabel	14
Seadme sisselülitamine	14
Programmi muutmine	15
Nõude lisamise unustamine	15
7) Hooldus ja puhastamine	16–18
8) Paigaldamine	18–21
Asendi valimine ja loodimine	18–19
Vee- ja elektrivõrguga ühendamine	19–21
9) Nõuanded tõrkeotsingu kohta	21–25
Tõrkekoodid	21
Enne teenindusesse helistamist	22–23

1. Ohutusteave

⚠ HOIATUS!

Nõudepesumasina kasutamisel järgige põhilisi ettevaatusabinõusid, muu hulgas järgmist:

⚠ HOIATUS! ÕIGE KASUTAMINE

- Ärge väärkasutage nõudepesumasinat ega istuge või seiske nõudepesumasina uksele või nõudekorvil.
- Ärge puudutage kütteelementi kasutamise ajal ega kohe pärast seda.
- Ärge kasutage nõudepesumasinat, kui kõik korpuse paneelid ei ole korralikult oma kohal. Kui nõudepesumasin töötab, avage uks väga ettevaatlikult. On olemas vee väljapritsimine oht.
- Ärge asetage uksele raskeid esemeid ega seiske sellel, kui see on avatud. Seade võib ettepoole kalduda.
- Pestavate esemete masinasse laadimisel:
 - o otsige üles teravad esemed nii, et need ei saaks uksetihendit kahjustada;
 - o laadige teravad noad masinasse nii, et käepide jääb ülespoole, et vähendada sisselõigete vigastuste ohtu.
 - o Hoiatus! Terava otsaga noad ja muud söögiriistad tuleb korvi paigutada selliselt, et ots jääks allapoole, või horisontaalasendis.
- Nõudepesumasina kasutamisel tuleks vältida plastdetailide kokkupuudet kütteelemendiga.
- Pärast pesutsükli lõppu kontrollige, kas pesuvahend mahuti on tühi.
- Ärge peske plastist esemeid, kui need ei ole märgistatud nõudepesumasinas kasutamiseks või samaväärselt. Märgistamata plasttoodete osas kontrollige tootja soovitusi.
- Kasutage ainult automaatse nõudepesumasina jaoks mõeldud pesuvahendeid ja loputuslisandeid. Ärge kunagi kasutage nõudepesumasinas seepi, pesupesemisvahendit ega kätepuhastusvahendit.
- Fikseeritud juhtmestikule tuleb integreerida muud toiteallikast lahtiühendamise vahendid, mille kokkupuutepunktide vaheline kaugus peab olema vähemalt 3 mm kõrgis poolustes.
- Hoidke lapsed pesu- ja loputusvahenditest eemal, hoidke lapsi nõudepesumasina avatud uksest eemal, kuna sinna võib olla jäänud pesuvahendit.
- Väikeseid lapsi tuleks valvata, et nad ei saaks seadmega mängida.
- See toode ei ole mõeldud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele (muu hulgas lastele) või isikutele, kellel ei ole vastavaid kogemusi ega teadmisi, välja arvatud juhul, kui neid seadme kasutamisel juhendab ja jälgib nende ohutuse eest vastutav isik.
- Nõudepesumasinate pesuvahendid on tugevalt leeliselised. Need võivad olla allaneelamise korral eriti ohtlikud. Vältige kokkupuudet naha ja silmadega ning hoidke lapsi nõudepesumasinast eemal, kui selle uks on lahti.
- Ukse ei tohiks jätta avatud asendisse, kuna see võib tekitada komistamisohu.
- Kui toitejuhe on viga saanud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootjal või selle teenindusesindajal või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul.

- Kõrvaldage pakkematerjalid ringlusest nõuetekohaselt.
- Paigaldamise ajal ei tohi toiteallikas olla liigselt ega ohtlikult painutatud või lamedaks surutud.
- Ärge manipuleerige juhtnuppudega.
- Seade tuleb ühendada veevärgiga uute voolikukomplektide abil ning vanu voolikukomplekte ei tohiks uuesti kasutada.
- Veenduge, et vaip ei kataks alumises osas asuvaid avasid.
- Kasutage nõudepesumasinat ainult ettenähtud otstarbel.
- Nõudepesumasin on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
- See ei ole ette nähtud ärilisel eesmärgil kasutamiseks. See on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ning sarnastes töö- ja olmekeskkondades.

LUGEGE JA JÄRGIGE SEDA OHUTUTEAVET NING PANGE NEED JUHISED HOOLIKALT TALLELE.

2. Utiliseerimine



Kõrvaldage nõudepesumasina pakkematerjal ringlusest korrektselt.

Kõiki pakkematerjale on võimalik ringlusse võtta.

Plastosad on tähistatud standardsete rahvusvaheliste lühenditega:

(nt polüstüreen on PS, polstrimaterjal)

See seade on tuvastatud vastavalt direktiivile 2012/19 /EL (elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta). Suunises täpsustatakse kogu ELis kehtiva romude tagastamise ja taaskasutamise raamistiku.

HOIATUS!

Pakkematerjal võib olla lastele ohtlik!

Pakendi ja seadme utiliseerimiseks pöörduge taaskasutuskeskusesse. Lõigake ära toitekaabel ja muutke ukse sulgurseade kasutamiskõlbmatuks.

Kartongpakendid on valmistatud ringlusse võetud paberist ja need tuleks utiliseerida vanapaberi kogumiskohas.

Toote nõuetekohase käitlemise tagamisega aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mille põhjus võib olla toote vale jäätmekäitlus.


Toote ringlussevõtu kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest ja majapidamisjäätmete utiliseerimise talitusest.

TÄHTIS!

Nõudepesumasina parima jõudluse tagamiseks tutvuge enne esmakordset kasutamist kõigi kasutusjuhistega.


3. Kasutusjuhised

Juhtpaneel

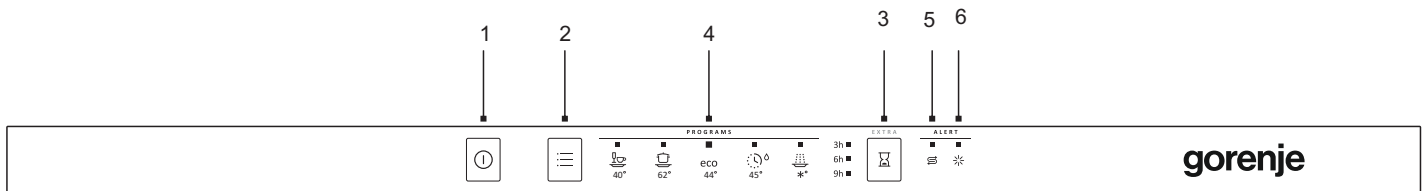

1. Toitelüliti: toiteallika sisse- ja väljalülitamiseks.
2. Programmi klahvivajutus: pesutsüklite sirvimiseks vajutage klahvi. Vastav programmi tuli põleb, et näidata, milline PESUTSÜKKEL on valitud.
3. Viivitusnupp: KÄIVITUSVIIVITUS võimaldab viivitada mis tahes tsükli algusaega automaatselt kuni 9 tundi.
4. Programmi signaallamp: pesuprogrammi valimisel süttib vastav lamp.
5. Soola lisamise signaallamp: kui pehmentit on vaja lisada, siis süttib signaallamp.
6. Loputusvahendi lisamise signaallamp: kui dosaator vajab uuesti täitmist, süttib signaallamp.
7. Seejärel valige soovitud programm. Sulgege uks. Nõudepesumasin on funktsioneerimise olekus.

Nõudepesumasina funktsioonid

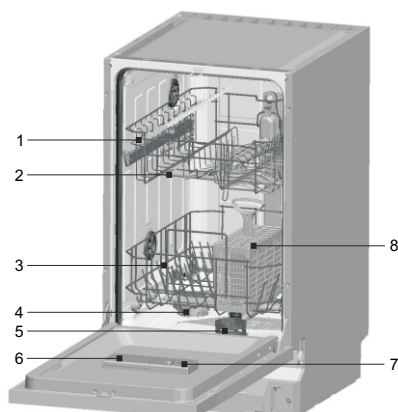

Eestvaade

1. Ülemine korv
2. Pihustusvardad
3. Alumine korv
4. Veepehmendi
5. Söögiriistade korv
6. Pesuvahendi dosaator
7. Loputusvahendi dosaator

4. Enne kasutuselevõttu

Enne nõudepesumasina esmakordset kasutamist:

- A. Seadistage veepehmendi;
- B. valage soolamahutisse 500 ml vett ja täitke seejärel nõudepesumasinale mõeldud soolaga;
- C. täitke loputusvahendi dosaator;
- D. pesuvahendi funktsioon.

A. Veepehmendi

Veepehmendi on mõeldud veest mineraalide ja soolade, millel oleks kahjulik või negatiivne mõju seadme tööle, eemaldamiseks. Mida suurem on nende mineraalide ja soolade sisaldus, seda karedam on vesi. Pehmendit tuleks kohandada vastavalt teie piirkonna vee karedusele. Kohalik veeamet võib teile teie piirkonna vee kareduse osas nõu anda.

Seadistamine

Jaotatava soola kogust saab seada vahemikus H0–H7.

Sätte väärtuse H0 korral pole soola vaja.

1. Siit saate teada oma kraanivee karedusnäitaja. Teie vee-ettevõtte abistab teid selles küsimuses.
2. Määratud väärtuse leiate vee kareduse tabelist.

4. Lülitage sisse toide.

5. Hoidke all nuppu „Viivitus“ ja vajutage siis 5 sekundit nupule „Programm“. Helisignaali kostab üks kord ja signaallamp süttib.


(Vee karedust ja signaallampide olekut vaadake tabelist: tehasesead on H4.)

Sätte muutmiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage nuppu „Viivitus“.

Iga kord, kui nuppu vajutate, tõuseb seatud väärtus ühe astme võrra; kui H7 väärtus on saavutatud, läheb see tagasi väärtusele H0 (väljas).

2. Vajutage nuppu „Programm“. Valitud säte on nüüd salvestatud.

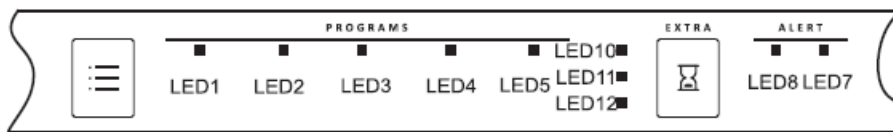

Vee kareduse ja signaallampide oleku tabel

Vee karedus		Mmol/l	Seadistage masina jaoks väärtus	Signaallambi olek (LED10 + LED11 + LED12)
°Clark	Vahemik			
0–8	pehme	0–1,1	H0	Lamp + lamp + lamp
9–10	pehme	1,2–1,4	H1	Lamp + lamp + vilkumine
11–12	keskmine	1,5–1,8	H2	Lamp+ vilkumine + lamp
13–15	keskmine	1,9–2,1	H3	Lamp-* - vilkumine + vilkumine
16–20	keskmine	2,2–2,9	H4	Vilkumine + lamp + lamp
21–26	kare	3,0–3,7	H5	Vilkumine + lamp + vilkumine
27–38	kare	3,8–5,4	H6	Vilkumine + vilkumine + lamp
39–62	kare	5,5–8,9	H7	Vilkumine + vilkumine + vilkumine

B. Soola pehmendisse lisamine

Kasutage alati nõudepesumasinas kasutamiseks mõeldud soola.

MÄRKUS: Kui teie mudelil ei ole veepehmentit, võite selle jaotise vahele jätta

VEEPEHMENDI

Vee karedus on kohati erinev. Kui nõudepesumasinas kasutatakse karedat vett, tekitavad nõud ja söögiriistad sadestusi.

Seade on varustatud spetsiaalse pehmendiga, milles kasutatakse soolasid, mis on spetsiaalselt mõeldud lubja ja mineraalide veest eemaldamiseks.

Soolamahuti asub alumise korvi all ja seda tuleks täita järgmiselt.


Tähelepanu!

Kasutage ainult soola, mis on spetsiaalselt ette nähtud nõudepesumasinas kasutamiseks! Kõik muud tüüpi soolad, mis ei ole spetsiaalselt ette nähtud nõudepesumasinas kasutamiseks, eelkõige lauasool, kahjustavad veepehmendit. Vale soola kasutamisest põhjustatud kahjustuste korral ei anna tootja garantiid ega vastuta tekitatud kahjude eest.

Lisage sool vahetult enne ühe täieliku pesuprogrammi käivitamist.

Sellega hoiab ära soolaterade või soolavee tekkimise, mis võivad lekkida ja jäävad masina põhja peale, mis võib põhjustada roostet.

Pärast esimest pesutsükli juhtpaneeli lamp kustub.

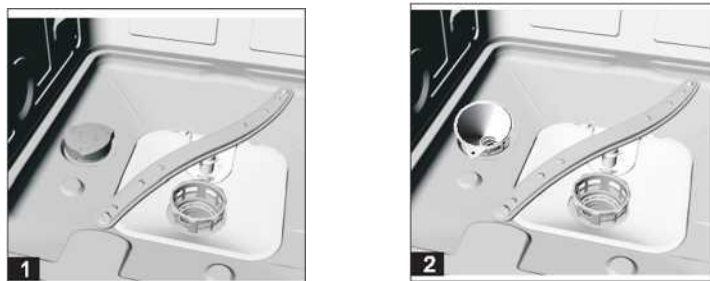

- Eemaldage alumine korv ning kruvige seejärel lahti ja eemaldage soolamahuti kork.
- Kui täidate mahutit esimest korda, täitke 2/3 selle mahust veega (umbes 500 ml).
- Asetage leetri ots (komplektis) avasse ja lisage umbes 2 kg soola. On täiesti normaalne, kui soolamahutist tuleb välja väike kogus vett.
- Keerake kork ettevaatlikult tagasi.
- Tavaliselt kustub soola hoiatustuli 2–6 päeva jooksul pärast seda, kui soolamahuti soolaga täidetakse.

MÄRKUS:

1. Soolamahuti tuleb uuesti täita, kui juhtpaneelil süttib soola hoiatustuli. Kui soolamahuti on ka piisava koguse soolaga täidetud, ei pruugi signaallambid enne soola täielikku lahustumist kustuda. Kui juhtpaneelil (mõnede mudelite puhul) soola hoiatustuld ei ole, saate otsustada, millal soola pehmen disse, vaadates, milliseid tsükleid nõudepesumasinas on kasutatud (vt järgmist skeemi).

2. Kui soola on lekinud, võib selle eemaldamiseks käivitada leotusprogrammi.

C. Loputusvahendi dosaatori täitmine

Loputusvahendi funktsioon

Viimase loputuse ajal lisatakse loputusvahendit automaatselt, mis tagab põhjaliku loputamise ning ilma plekkide ja vöötideta kuivamise.

Tähelepanu!

Kasutage nõudepesumasinas ainult loputusvahendite bränditooteid. Ärge kunagi täitke

loputusvahendi dosaatorit muude ainetega (nt nõudepesumasina puhastusvahend, vedel pesuvahend). See kahjustaks seadet.


Millal loputusvahendi dosaatorit uuesti täita?

Kui juhtpaneelil ei ole loputusvahendi hoiatustuld, saate loputusvahendi kogust hinnata korgi kõrval asuva optilise taseme signaallambi „D“ värvi järgi. Kui loputusvahendi mahuti on täis, on kogu signaallamp tume. Sedamööda, kuidas loputusvahendi kogus väheneb, muutub tume täpp väiksemaks. Te ei tohiks kunagi lasta loputusvahendi kogusel alaneda vähemaks kui 1/4 täiskogusest.


Sedamööda, kuidas loputusvahendi kogus väheneb, muutub tume täpp väiksemaks, nagu allpool näitestatud.

- Täis
- ◐ 3/4 ulatuses täis
- ◑ 1/2 ulatuses täis
- ◒ 1/4 ulatuses täis – plekkide vältimiseks tuleks uuesti täita
- Tühi

D. (loputusvahendi signaallamp)

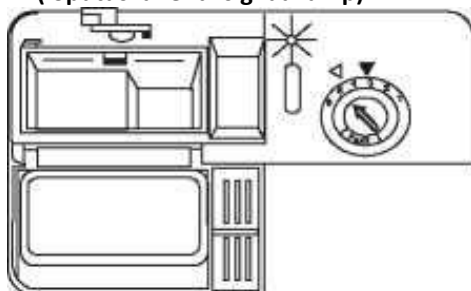

LOPUTUSVAHENDI DOSAATOR

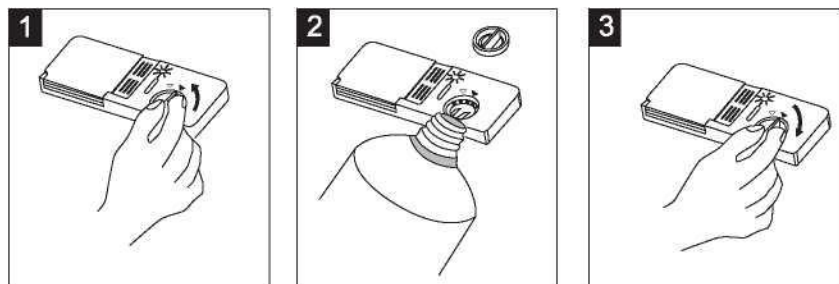

1. Dosaatori avamiseks keerake kork avatud asendi (vasaku noole) suunas ja tõstke see üles.
2. Valage loputusvahend dosaatorisse, olge ettevaatlik, et mitte üle täita.
3. Pange kork tagasi, sisestades ja joondades selle avatud asendi noolega ja keerates seda suletud asendi (parema noole) suunas.

Loputusvahend vabastatakse lõpliku loputamise ajal, et vesi ei jäta teie nõudele tilkasid, mis tekitavad laiike ja vööte. See tõhustab ka kuivamist, lastes nõudelt vee maha voolata. Teie nõudepesumasinas on ette nähtud vedelate loputusvahendite kasutamiseks. Loputusvahendi dosaator asub ukse sees pesuvahendi dosaatori kõrval.

Dosaatori täitmiseks avage kork ja valage loputusvahend dosaatorisse, kuni taseme signaallamp on üleni musta värvi. Loputusvahendi mahuti maht on umbes 140 ml.


Vältige dosaatori ületäitmist, kuna see võib põhjustada liiga palju vahtu. Pühkige kõik lekked niiske lapiga ära. Enne nõudepesumasina ukse sulgemist ärge unustage korki tagasi panna.

Tähelepanu!

Pühkige täitmise ajal maha loksunud loputusvahend ära imava lapiga, et vältida järgmise pesu ajal liigse vahu tekkimist.

Loputusvahendi dosaatori reguleerimine

Loputusvahendi dosaatoril on neli või kuus seadistust. Alustage alati dosaatoriga, mis on seatud asendisse „4“. Kui probleemiks on laigud ja halb kuivamine, suurendage loputusvahendi kogust, eemaldades dosaatori kaane ja pöörates valitsa asendisse „5“. Kui nõud ei kuiva ikka korralikult ära või on laigulised, reguleerige valitsat järgmise kõrgema numbri juurde, kuni teie nõud on laiguvabad. Kogus on tehases seatud asendisse „5“.

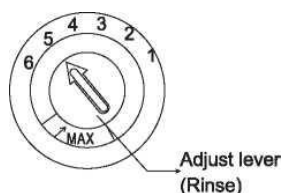

Reguleerige hoovast.
(Loputage)

MÄRKUS: Suurendage doosi, kui nõudel on pärast pesemist veetilkasid või lubjaplekk. Vähendage seda, kui nõudel on kleepuvaid valkjaid triipe ja klaasnõudel või noateradel sinakas kiht.

D. Pesuvahendi funktsioon

Pesuvahend koos selle keemiliste koostisosadega on vajalik mustuse eemaldamiseks, mustuse purustamiseks ja nõudepesumasinast välja viimiseks. Selleks eesmärgiks sobivad enamik kvaliteetseid kaubanduslikke pesuvahendid.

Pesuvahendi kontsentraadid

Keemilise koostise põhjal saab nõudepesumasinad jagada kahte põhitüüpi.

- tavapärased leeliselised söövitavate komponentidega pesuvahendid
- looduslike ensüümidega madala leelisesisaldusega pesuvahendite kontsentraadid

Nn ökopesuprogrammi kasutamine koos kontsentreeritud pesuvahenditega vähendab reostust ja on teie nõude jaoks hea; sellised pesuprogrammid vastavad spetsiaalselt kontsentreeritud



pesuvahendi ensüümide mustust lahustavatele omadustele. Seetõttu võib ökopesuprogrammiga, milles kasutatakse kontsentreeritud pesuvahendeid, saavutada samu tulemusi, mida muidu on võimalik saavutada ainult nn intensiivprogrammi abil.

Pesutabletid

Eri tootjate pesutabletid lahustuvad erineva kiirusega. Seetõttu ei suuda mõni pesuvahend lühikese programmi ajal lahustuda ja täielikku puhastusvõimet saavutada. Seepärast kasutage pesutablettide korral pikka programmi, et tagada pesuvahendi jääkide täielik eemaldamine.

Pesuvahendi dosaator

Enne iga pesutsükli algust tuleb dosaator uuesti täita, järgides pesutsüklite tabelis toodud juhiseid. Teie nõudepesumasin kasutab vähem pesu- ja loputusvahendeid kui tavapärased nõudepesumasinad. Üldiselt on tavalise pesukoguse jaoks vaja ainult üks supilusikatäis pesuvahendit. Ühtlasi vajavad tugevamalt määrdunud esemed rohkem pesuvahendit. Lisage pesuvahend alati vahetult enne nõudepesumasina kasutamist, vastasel juhul võib see niiskeks muutuda ja ei lahustu korralikult.

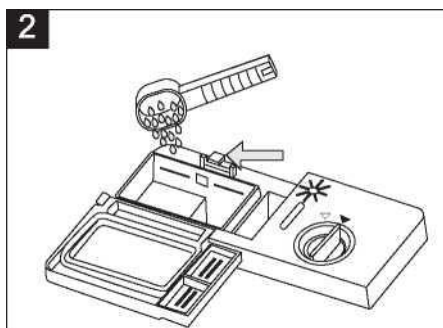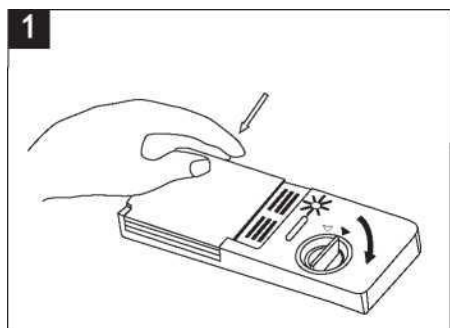

Kasutatav pesuvahendi kogus

MÄRKUS:

1. Kui kaas on suletud: vajutage vabastusnuppu. Kaane vedrud avanevad.
2. Lisage alati pesuvahend vahetult enne iga pesutsükli alustamist. Kasutage nõudepesumasinas ainult pesuvahendite bränditooteid.

▲HOIATUS!

Nõudepesumasina pesuvahend on söövitav! Hoidke see lastele kättesaamatus kohas.


Kasutage ainult nõudepesumasinas kasutamiseks mõeldud pesuvahendid. Hoidke oma pesuvahend värske ja kuiv. Ärge pange pesupulbrit dosaatorisse enne, kui olete valmis nõusid pesema.

Lisage pesuvahend

Täitke pesuvahendi dosaator pesuvahendiga.

Märgistus näitab doseerimistasemeid, nagu paremal näitestatud:

1. Põhipesutsükli pesuvahend asendis „MIN“ tähendab umbes 20 g pesuvahendit.
2. Eelpesutsükli pesuvahendi kogus on umbes 5 g.

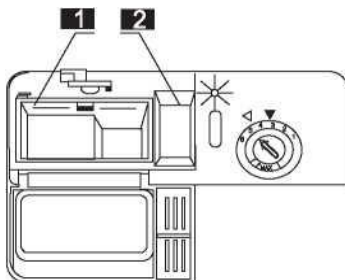

Järgige tootja doseerimis- ja hoiustamissoovitusi, mille leiate pesuvahendi pakendilt.

Sulgege kaas ja vajutage, kuni see oma kohale lukustub.

Kui nõud on väga määrdunud, lisage eelpesu pesuvahendi sahtlis täiendav pesuvahendi kogus. See pesuvahend hakkab mõjuma eelpesu faasis.

MÄRKUS:

Teavet ühe programmi pesuvahendi koguse kohta leiate viimaselt lehelt. Pange tähele, et vastavalt määrdumise astmele ja vee erikaredusele on võimalikud variatsioonid.

Järgige pesuvahendi pakendil olevaid tootja soovitusi.

Pesuvahendid

Pesuvahendeid on kolme tüüpi:

1. fosfaadi ja klooriga
2. fosfaadi ja kloorita
3. ilma fosfaadi ja kloriidita

Tavaliselt uued pulbristatud pesuvahendid fosfaati ei sisalda. Fosfaadi vett pehmendav funktsioon ei ole tagatud. Sel juhul soovitame lisada soola mahutisse isegi siis, kui vee karedus on ainult 6 dH. Kui kareda vee korral kasutada ilma fosfaadita pesuvahendit, tekivad nõudele ja klaasidele sageli valged laigud. Parema tulemuse saavutamiseks lisage sel juhul rohkem pesuvahendit. Kloorita pesuvahendid pleegitavad ainult vähesel määral. Tugevad ja värvilised laigud ei eemaldu täielikult. Sellisel juhul valige kõrgema temperatuuriga programm.

5. Nõudepesumasina korvide laadimine

Nõudepesumasina parima jõudluse tagamiseks järgige neid laadimisjuhiseid. Korvide ja hõbedast lauanõudele mõeldud korvide funktsioonid ja välimus võivad teie mudeli omadest erineda.

Pöörake enne või pärast nõudepesumasina korvide laadimist tähelepanu järgmisele. Eemaldage kraapimise teel suuremad toidujäägid. Nõusid ei ole vaja voolava vee all loputada. Asetage esemed nõudepesumasinasse järgmiselt:

1. sellised esemed nagu tassid, klaasid, potid/pannid jms pange tagurpidi;
2. kõverad või süvenditega esemed peaksid olema kaldu, et vesi saaks ära voolata;
3. nõud tuleb kindlalt virnastada, et need ümber ei saaks minna;
4. nõud ei tohi takistada pihustusvarraste pöörlemist pesemise ajal.

Väga väikeseid esemeid ei tohiks nõudepesumasinas pesta, kuna need võivad korvidest kergesti välja kukkuda.


Nõude eemaldamine

Et vältida vee tilkumist ülemisest korvist alumisse, soovitame kõigepealt tühjendada alumine korv ja seejärel ülemine.

Ülemise korvi laadimine

Ülemine korv on mõeldud õrnemate ja kergemate nõude, näiteks klaaside, kohvi- ja teetasside ning alustasside, aga ka taldrikute, väikeste kausside ja madalate pannide pesemiseks (kui need ei ole liiga määrdunud). Asetage nõud ja potid-pannid selliselt, et need ei läheks vee pritsimisel liikuma.

Ülemine korv

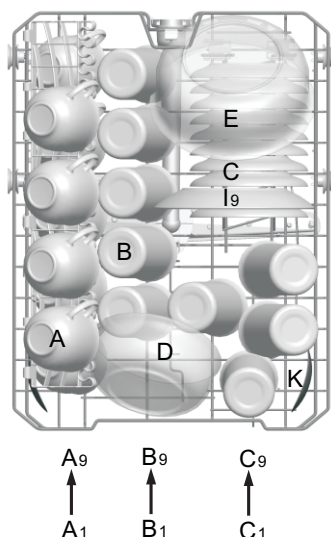

Ülemine korv	
Tüüp	Ese
A	Tass
B	Klaas
C	Alustass
D	Serveerimiskauss
E	Serveerimiskauss
F	Serveerimislusikas
I	Magustoidutaldrik

Ülemise korvi reguleerimine

Vajaduse korral saab ülemise korvi kõrgust reguleerida, et suuremate söögiriistade jaoks oleks ülemises või alumises korvis rohkem ruumi. Ülemist korvi kõrgust saab reguleerida, pannes erineva kõrgusega rattad rööbastele. Pikad esemed, serveerimiseks mõeldud söögiriistad, salatikausi või noad tuleks panna riiulile selliselt, et need ei takistaks pihustusvarraste pöörlemist. Riiuli saab tagasi voltida või eemaldada, kui seda vaja ei ole.



Alumise korvi laadimine

Soovitame alumisesse korvi paigutada suured esemed, mida on kõige raskem puhastada: potid, pannid, kaaned, serveerimisnõud ja kausid, nagu on näidatud alloleval joonisel.


Parem on asetada serveerimisnõud ja kaaned korvide küljele, et vältida ülemise pihustusvarraste pöörlemise takistamist.

Potid, serveerimiskausid jms tuleb alati panna tagurpidi.

Sügavad potid tuleks asetada kaldu, et vesi saaks välja voolata.

Alumisel korvil on allavolditavad harud, et saaks lisada suuremaid või rohkem potte ja panne.

Alumine korv

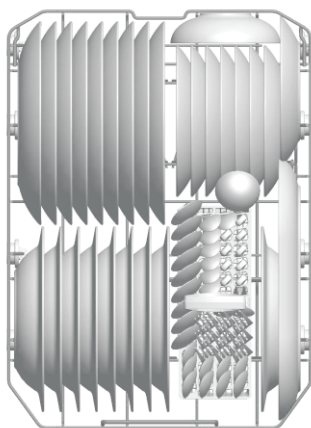


Alumine korv	
Tüüp	Ese
F	Serveerimiskauss
G	Supitaldrik
H	Praetaldrik
I	Magustoidutaldrik
J	Ovaalne taldrik

* Alumine korv

Volditavad restid

Kahest osast koosnevad volditavad restid, mis asuvad teie masina alumisel korvil, on mõeldud selleks, et saaksite suuremaid esemeid nagu potid-pannid jms kergemalt kohale panna. Soovi korral saab iga osa eraldi kokku voltida või kõik kokku voltida ja saada suurema resti. Volditavaid reste saate kasutada kas neid üles tõstes või alla voltides.

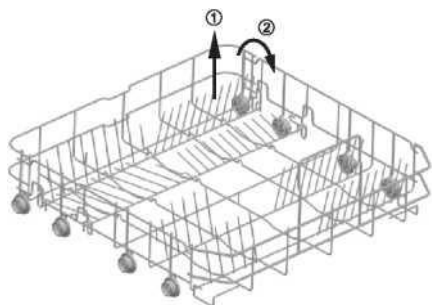


* Valikuline

Söögiriistade korv

Söögiriistad tuleks asetada söögiriistade korvi, nii et nende käepidemed jäävad allapoole. Kui korvil on omakorda külgorvid, tuleks lusikad paigutada eraldi vastavatesse piludesse, ning eelkõige pikad söögiriistad tuleks asetada horisontaalasendisse ülemise korvi eesotsa.

Söögiriistade korv

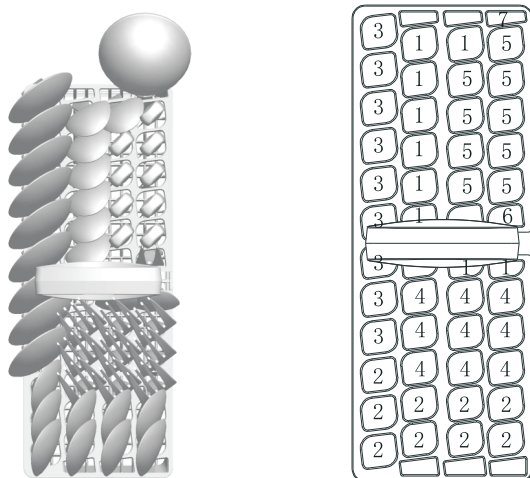

Ukse külg



Söögiriistade korv	
Tüüp	Ese
1	Teelusikad
2	Magustoidulusikad
3	Supilusikad
4	Kastmekulp
5	Serveerimiskahvel
6	Kahvlid
7	Noad

Nõudepesumasinas pesemiseks ei sobi järgmised söögiriistad/nõud

Söögiriistad puidust, sarvekeraamikast või pärlmutrist käepidemetega
Plastist esemed, mis ei ole kuumuskindlad
Vanemad söögiriistad liimitud osadega, mis ei ole temperatuurikindlad
Liimitud söögiriistad või nõud
Tinast või vasest esemed
Pliikristallklaas
Roostetavad terasesemed
Puidust vaagnad
Sünteesilisest kiust tooted

⚠ HOIATUS!

Ärge laske ühelgi esemel läbi põhja ulatuda.
Järgmised nõud sobivad nõudepesumasinas pesemiseks piiratud ulatuses.
Teatud tüüpi klaas võib pärast korduvat pesemist tuhmiks muutuda.

Hõbe- ja alumiiniumdetailidel on pesemise ajal kalduvus värvi muuta.

Glasuuritud mustrid võivad tuhmuda, kui neid sageli nõudepesumasinas pesta.

MÄRKUS: Ärge pange nõudepesumasinasse esemeid, mis on määratud sigaretituha, küünlavaha, laki või värviga. Uute nõude ostmisel veenduge, et need oleksid nõudepesumasinas pesemiseks sobivad.

MÄRKUS: Ärge laadige nõudepesumasinat üle. Ruumi on ainult 13 standardse nõu jaoks. Ärge kasutage nõusid, mis ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks. See on oluline heade tulemuste ja mõistliku energiatarbimise saavutamiseks.

Söögiriistade ja nõude laadimine

Enne nõude laadimist peaksite:
eemaldama suuremad toidujäägid;
pehmemdama kõrvetatud toidu jäänuseid pannides.

Nõude ja söögiriistade laadimisel pöörake tähelepanu järgmisele.

Nõud ja söögiriistad ei tohi takistada pihustusvarraste pöörlemist.

Laadige sellised õõnsad esemed nagu tassid, klaasid, pannid jms avaga allapoole, nii et vesi ei koguneks mahutisse ega sügavasse alusesse.

Nõud ja söögiriistad ei tohi asetseada üksteise sees ega üksteist katta

- klaaside kahjustuste vältimiseks ei tohi need üksteise vastu puutuda
- Alumisesse korvi laadige suured esemed, mida on kõige raskem puhastada
- Ülemine korv on mõeldud õrnemate ja kergemate nõudenõude, näiteks klaaside, kohvi- ja teetasside pesemiseks.

Tähelepanu!

Püstises asendis hoitavad pikad noad on potentsiaalne oht!

Pikad ja/või teravad söögiriistad, näiteks tükeldamisnoad, peavad olema ülemises korvis horisontaalasendis.

Klaasnõude ja muude nõude vigasaamine

Võimalikud põhjused:

- klaasi tüüp või tootmisprotsess; pesuvahendi keemiline koostis;
- vee temperatuur ja nõudepesumasina programmi pikkus.

Soovitavad abinõud:

- kasutage klaas- või portselannõusid, mille tootja on märgistanud kui nõudepesumasina nõuetele vastavaks;
- kasutage õrnatoimelist pesuvahendit, mida kirjeldatakse kui nõusid mittekahjustavat; vajadusel küsige lisateavet pesuvahendi tootjalt;
- valige madala temperatuuriga programm;
- kahjustuste vältimiseks võtke klaasid ja söögiriistad nõudepesumasinast välja nii kiiresti kui võimalik pärast programmi lõppu.

Pesu lõpus

Kui töötsükkel on lõppenud, kostub nõudepesumasina helisignaal kuus korda, seejärel peatub.

Lülitage seade nupu „Toide“ abil välja, keerake veevarustus kinni ja avage nõudepesumasina uks. Enne nõudepesumasina tühjaks laadimist oodake mõni minut, et vältida nõude ja riistade käsitlemist, kui need on endiselt kuumad ja kergemini purunevad. Nii kuivavad need ka paremini.

6. Pesuprogrammi käivitamine

Pesutsükli tabel

Programm	Teave tsükli valiku kohta	Tsükli kirjeldus	Pesuvahend Eel- /põhipesu	Töö- aeg (min)	Energia (kWh)	Vesi (l)
 Kristall	Kristallpesu tsükkel, mida kasutatakse õrnemate ja kõrgete temperatuuride suhtes tundlike esemete korral.	Põhipesu (40 °C) Loputamine Kuum loputus Kuivatamine	20	99	0,630	10
 Intensiivne	Kõige tugevamalt määratud nõude jaoks, näiteks potid, pannid, pajanõud ja nõud, milles on mõnda aega kuivanud toitu hoitud.	Eelpesu Põhipesu (62 °C) Loputus1 Loputus2 Kuum loputus Kuivatamine	5/22	170	1,200	16,4
eco (*EN50242) (Standard- programm)	Mõõdukalt määratud nõude, näiteks pottide, taldrikute, klaaside ja kergelt määratud pannide jaoks, standardne igapäevatsükkel.	Eelpesu Põhipesu (44 °C) Kuum loputus Kuivatamine	5/22	237	0,682	10
 Kiire	Lühem pesuaeg kergelt määratud nõude jaoks, mis ei vaja kuivatamist.	Põhipesu (45 °C) Kuumloputus	15	39	0,600	6,8
 Eelloputus	Nõude, mida kavatses sel päeval hiljem pesta, loputamiseks	Eelpesu	/	13	0,100	3,6

* EN 50242: see programm on katsetsükkel.

Järgmine teave võrreldavuse katse kohta vastavalt standardile EN50242.

- Jõudlus: 13 seadistust
- Ülemise korvi asend: madal asend
- Loputusvahendi seadistus: 6 (või 4 nelja seadistusega dosaator)

Seadme sisselülitamine

Pesutsükli alustamine ...

Tõmmake alumine ja ülemine korv välja, laadige nõud masinasse ja

1. lükake korvid sisse. Soovitav on kõigepealt laadida alumine korv, seejärel ülemine (vt jaotist „Nõudepesumasina laadimine“). Lisage pesuvahendit (vt jaotist „Sool, pesuvahend ja loputusvahend“).

2. Sisestage pistik seinakontakti. Toiteallikas on 220–240 V (vahelduvvool) 50 Hz, pistikupesa spetsifikatsioon on 12 A 250 V (vahelduvvool), 50 Hz.

Veenduge, et veevarustus oleks täissurvele lülitatud. Sulgege uks, vajutage nuppu „Toide“, siis „Programm“, et valida soovitud pesutsükkel. (Vaadake jaotist pealkirjaga „Pesutsükli tabel“.) Kasutage natuke jõudu, et uks korralikult sulguks.

MÄRKUS: kui uks on korralikult sulgunud, kuulete klõpsatust.

Kui pesemine on lõppenud, saate lüliti välja lülitada, vajutades nuppu „Toide“.

Programmi muutmine

Eeldus: pooleliolevat tsükli saab muuta ainult juhul, kui see on töötanud lühikest aega. Vastasel juhul võib pesuvahend olla juba vabastatud ja pesuvee võib olla juba seadmest väljutatud. Sel juhul tuleb pesuvahendi dosaator uuesti täita (vt jaotist pealkirjaga „Pesuvahendi lisamine“). Programmi tühistamiseks vajutage nuppu „Toide“ ja lülitage see uuesti sisse. Seejärel saate programmi muuta soovitud tsükli seadistusele (vt jaotist „Pesutsükli käivitamine ...“).

MÄRKUS: kui avate pesemise ajal ukse, peatub masin ja kostub helisignaal ning näidikul kuvatakse E1. Ukse sulgemisel töötab masin edasi.

Viis programmi lampi näitavad nõudepesumasina olekut:

- a) üks programmi lampidest põleb -> tsükkel töötab;
- b) üks programmi tuledest vilgub -> paus.

MÄRKUS: kui kõik tuled hakkavad vilkuma, näitab see, et masin ei ole töökorras, lülitage enne teenindusse helistamist välja nii vooluvõrguühendus kui ka veevarustus.

Nõude lisamise unustamine

Ununenud nõusid saab lisada igal ajal enne pesuvahendi doseerimissahtli avanemist.

1. Pesemise lõpetamiseks paotage veidi ust.
2. Kui pihustusvardad lõpetavad töö, võite ukse täielikult avada.
3. Lisage unustatud nõud.
4. Sulgege uks, nõudepesumasin jätkab tööd kümne sekundi pärast.

HOIATUS!

Kui seade töötab, avage uks. Helisignaal kostub 10 korda ja LED1, LED3 vilguvad. Pesemise ajal on ukse avamine ohtlik, kuna kuum vesi võib teid põletada.

Nõudepesumasina väljalülitamine

Helisignaal peab kostuma 6 korda – ainult sel juhul on programm lõppenud.

1. Lülitage nõudepesumasin välja, vajutades nuppu „Toide“.
2. Pöörake veekraan kinni!

Avage ettevaatlikult uks. Kuum aur võib ukse avamisel välja pääseda!

■ Kuumad nõud võivad nende vastu puudutamisel puruneda. Seetõttu tuleks nõudel lasta enne seadmest väljavõtmist umbes 15 minutit jahtuda.

■ Avage nõudepesumasina uks, jätke see praokile ja oodake mõni minut enne nõude eemaldamist. Nii muutuvad need jahedamaks ja kuivavad paremini.

Nõudepesumasina tühjaks laadimine


See on normaalne, et nõudepesumasin on seest märg.

Tühjendage kõigepealt alumine korv ja seejärel ülemine. See väldib vee tilkumist ülemisest korvist alumisse.

7. Hooldus ja puhastamine

Filtrisüsteem

Filtrit kasutatakse selleks, et vältida suurte jäänuste ja muude jäätmete sattumist pumba sisse. Jäägid võivad filtri ummistada.

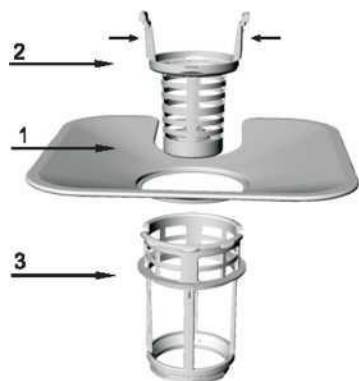

Filtrisüsteem koosneb jämedast filtrist, lamedast filtrist (põhifilter) ja mikrofiltrist (peenfilter).

1. Lame filter

Toit ja praht jäävad lõksu spetsiaalse joa abil, mis asetseb alumisel pihustusvardal.

2. Jäme filter

Suur praht, näiteks luud ja klaasitükid, mis võivad kanalisatsiooni ummistada, jäävad kinni jämedasse filtrisse.

Selles filtris oleva eseme eemaldamiseks pigistage filtri ülaosas olevaid nagasid ettevaatlikult ja tõstke see välja.

3. Mikrofilter

See filter hoiab jäätmeid ja toidujääke kogumiskaevus ja ei lase neil tsükli käigus uuesti nõudele sattuda.

- Kontrollige filtreid takistuste suhtes iga kord, kui nõudepesumasinat on kasutatud.
- Jämedat filtri lahti keerates saate kogu filtrisüsteemi eemaldada. Eemaldage toidujäägid ja puhastage filtreid voolava vee all.



1. samm = pöörake jämedat filtrit vastassuunas ja tõstke see üles;

2. samm: tõstke lame filter üles



MÄRKUS: Sammudes 1 kuni 2 eemaldatakse filtrisüsteem; kui töötate vastupidi sammust 2 sammu 1, siis filtrisüsteem paigaldatakse.

Filtri kokkupanek

Parima jõudluse ja tulemuste saavutamiseks tuleb filtrikomplekti puhastada. Filter eemaldab tõhusalt pesuveest toiduosakesed, võimaldades veel tsükli vältel uuesti ringelda. Seetõttu on kasulik eemaldada filtrist kinni jäänud suuremad toiduosakesed pärast iga pesutsükli, loputades poolringikujulist filtrit ja selle tassi voolava vee all. Filtrikomplekti eemaldamiseks tõmmake tassi käepidet üles. Kogu filtrikomplekti tuleks puhastada kord nädalas. Jämeda filtri ja mikrofiltri puhastamiseks kasutage puhastusharja. Seejärel pange filtriosad uuesti kokku, nagu näidatud ülaltoodud joonistel, ja pange kogu komplekt uuesti nõudepesumasinasse, asetades selle oma kohale ja surudes allapoole. Nõudepesumasinat ei tohi kunagi ilma filtriteta kasutada. Filtri vales asendis tagasipanek võib vähendada seadme jõudlust ning kahjustada nõusid ja söögiriistu.

⚠ HOIATUS!

Ärge kunagi kasutage nõudepesumasinat, kui filtriid ei ole paigas. Filtrite puhastamisel ärge nende vastu kopsige. Vastasel juhul võite filtri välja väänata ja nõudepesumasinate jõudlust vähendada.


Pihustusvarraste puhastamine

Pihustusvardaid tuleb regulaarselt puhastada, et kareda vee jaoks mõeldud kemikaalid ei ummistaks pihustusvarraste jugasid ja laagreid.

Pihustusvarda eemaldamiseks keerake mutter päripäeva lahti, võtke välja pihustivarda peal olev seib ja eemaldage käepide. Peske käsi soojas seebivees ning kasutage düüside puhastamiseks pehmet pintsli. Pärast põhjalikku loputamist pange need tagasi.

Nõudepesumasina eest hoolitsemine

Juhtpaneeli puhastamiseks kasutage kergelt niisutatud lappi ja kuivatage seejärel hoolikalt. Välispinna puhastamiseks kasutage head seadme poleerimisvaha. Ärge mingil juhul kasutage nõudepesumasina puhastamiseks teravaid esemeid, küürimispatju ega tugevaid pesuvahendeid.

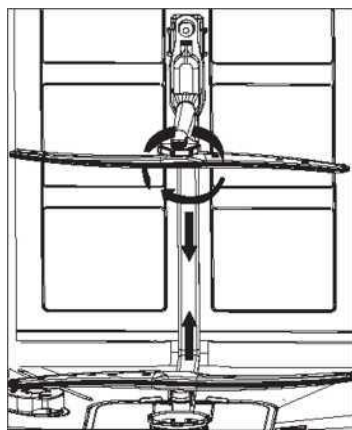

Kaitse külmumise eest

Kui jätate oma nõudepesumasina talvel kütmata kohta, paluge hooldustehnikul:

1. ühendada nõudepesumasin vooluvõrgust lahti;
2. lülitada veevarustus välja ja ühendada vee sisselasketoru veeklapi küljest lahti;
3. lasta vesi sisselasketorust ja veeklapist välja; (Vee kasutamiseks kasutage potti.)
4. ühendada vee sisselasketoru uuesti veeklapiga;
5. eemaldada filter masinast ja selle põhjast ning kasutada käsna kogumiskaevus oleva vee eemaldamiseks.

Ukse puhastamine

Ukse ümber oleva serva puhastamiseks peaksite kasutama ainult pehmet kasutatud ja niisket kaltsu. Ärge kasutage aerosoolpihusteid, et vältida vee tungimist ukse lukku ja elektrilistesse komponentidesse.

Ärge kunagi kasutage välispindadel abrasiivseid pesuvahendeid ega puhastuslappe, kuna need kriimustavad viimistlust. Mõni paberrätik võib samuti kriimustada või pinnale jälgi jätta.

HOIATUS!

Ärge kunagi kasutage uksepaneeli puhastamiseks aerosoolpihustit, kuna see võib ukse lukku ja elektrilisi komponente kahjustada. Abrasiivset aineid ja teatavaid paberrätikuid ei ole lubatud kasutada, kuna roostevabast terasest pinnale võib tekkida kriimustusi või laike.

Kuidas hoida nõudepesumasinat töökorras?

Pärast iga pesemist

Pärast iga pesemist lülitage seadme veevarustus välja ja jätke uks veidi avatuks, et niiskus ja lõhnad ei jääks masinasse lõksu.

Eemaldage pistik

Enne puhastamist või hooldustööde alustamist eemaldage alati pistik seinakontaktist. Ärge riskige.

Ei mingeid lahusteid ega abrasiivseid puhastusi

Nõudepesumasina välis- ja kummist osade puhastamiseks ärge kasutage lahusteid ega abrasiivseid pesuvahendeid. Kasutage ainult lappi ja sooja seebivett. Laikude või plekkide eemaldamiseks sisepinnalt kasutage veega ja väheste valge äädikaga niisutatud lappi või spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud puhastusvahendit.

Kui lähete puhkusele

Puhkusele minnes on soovitatav viia läbi pesutsüklitel tühja nõudepesumasinaga ja seejärel pistik seinakontaktist välja võtta, veevarustus välja lülitada ja seadme uks praokile jätta. See aitab tihenditel kauem vastu pidada ja hoiab ära ebameeldiva lõhna teket seadmes.

Seadme teisaldamine

Kui seadet on vaja teisaldada, proovige seda püstasendis hoida. Kui see on tingimata vajalik, võib selle panna selili.

Tihendid

Üks nõudepesumasinas ebameeldiva lõhna tekitaja on toit, mis jääb tihenditesse lõksu. Korrapärane puhastamine niiske käsnaga aitab seda olukorda vältida.

⚠ Tähelepanu!

Torutöid ja elektriseadmete paigaldamist peaksid tegema spetsialistid.

⚠ Hoiatus	
	Elektrilöögi oht! Enne nõudepesumasina paigaldamist ühendage seade vooluvõrgust välja. Selle nõude eiramise tagajärg võib olla surm või elektrilöök.

8. Paigaldamine

- ⚠ Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas. Seadme müümisel, ära andmisel või teisaldamisel veenduge, et kasutusjuhend oleks masinaga kaasas, et uus omanik saaks selles sisalduvatest nõuannetest kasu.
- ⚠ Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi: see sisaldab olulist teavet seadme ohutu paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta.
- ⚠ Kui seadet on mingi hetk vaja teisaldada, hoidke seda püstiasendis; hädavajadusel võib selle selili panna.

Asendi valimine ja loodimine

1. Eemaldage seade pakendist ja kontrollige, kas see on transportimise ajal viga saanud. Kui see on viga saanud, võtke ühendust jaemüüjaga ja ärge paigaldamisega jätkake.
2. Kontrollige nõudepesumasinat, asetades selle selliselt, et selle küljed või tagakülj puutuksid kokku külgnevate kappide või isegi seinaga. Seadet on võimalik integreerida ka mõne tööpinna alla.
3. Asetage nõudepesumasin tasasele ja tugevale põrandale. Kui põrand on ebaühtlane, võib seadme esijalad reguleerida horisontaalasendisse (kaldenurk ei tohi ületada 2 kraadi). Kui seade on õigesti looditud, on see töötamise ajal stabiilsem ja liigub tõenäoliselt vähem ning põhjustab vähem vibratsiooni ja müra.


⚠ Vee- ja elektrivõrguga ühendamine

⚠ Vee- ja elektrivõrguga tohib seadet ühendada ainult kvalifitseeritud spetsialist.

⚠ Nõudepesumasin ei tohi seista veevoolikute või elektrikaablite peal. A.


Seade tuleb ühendada veevarustusega uue torustiku abil. Ärge kasutage vanu torustikke.

★ Vee sisselaskevooliku ühendamine

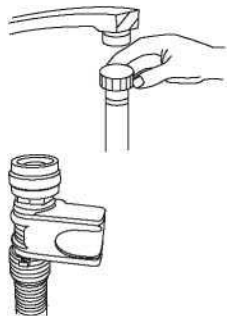

Ühendage külma vee voolik keermestatud 3/4 (tollise) pistikuga ja veenduge, et see oleks korralikult kinnitatud. Kui veetorud on uued või neid ei ole pikema aja jooksul kasutatud, laske vett läbi voolata, et veenduda, et vesi oleks puhas ja lisanditevaba. Kui neid ettevaatusabinõusid ei rakendata, võib vee sisselaskeava ummistuda ja seade viga saada.

Vee väljalaskevooliku ühendamine

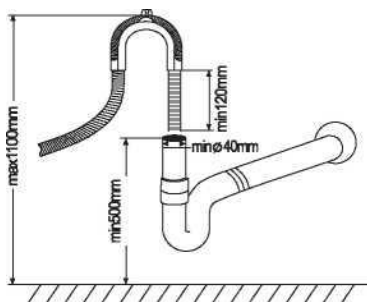

Paigaldage masina äravooluvoolik äravoolutorusse ilma seda painutamata.

Kui vooliku pikkus ei ole piisav, pöörduge volitatud teenindusse originaaliga samast materjalist pikenduse saamiseks. Pidage meeles, et isegi koos pikendusega ei tohiks vooliku pikkus ületada 4 meetrit.

Kui äravooluvoolik on pikem kui 4 m, ei puhastata nõusid korralikult. Fikseerige voolik kindlalt äravoolutoru külge, et see pesemise ajal ära ei tuleks.

Elektriühendus

Enne pistiku seinakontakti sisestamist veenduge, et:

- pistikupesa oleks maandatud ja vastaks kehtivatele eeskirjadele;
- pistikupesa peaks vastu seadme maksimaalsele koormusele, mis on näidatud ukse siseküljel oleval andmesildil (vt seadme kirjeldust);
- toitepinge jääks ukse siseküljel oleval andmesildil näidatud väärtuste piiresse;
- pistikupesa ühilduks seadme pistikuga. Kui see nii ei ole, paluge volitatud tehnikul pistik välja vahetada (vt abi käsitlevat jaotist); ärge kasutage pikenduskaableid ega mitut pistikupesa.

★ Valikuline

⚠ Kui seade on paigaldatud, peaksid toitekaabel ja pistikupesa olema hõlpsasti juurdepääsetavad.

⚠ Kaablit ei tohiks painutada ega kokku suruda.

⚠ Kui toitekaabel on viga saanud, peab tootja või tema tehnilise abi teenistus selle välja vahetama, et vältida kõiki võimalikke ohte. (Vt abi käsitlevat jaotist.)

⚠ Ettevõtte ei vastuta juhtumite eest, mis võivad tekkida juhul, kui neid eeskirju ei järgita.

Nõuanded esimese pesutsükli kohta

Pärast seadme paigaldamist täitke vahetult enne esimese pesutsükli alustamist sooladosaator täielikult ja lisage umbes 2 kg soola (vt loputusvahendit ja rafineeritud soola käsitlevat jaotist). Vesi võib üle voolata: see on normaalne ega anna põhjust muretsemiseks. Samuti on normaalne, et MADALA SOOLATASEME signaallamp vilgub paari tsükli jooksul pärast soola lisamist.

Seadme asendi valik

Paigutage seade soovitud kohta. Selg peaks toetuma selle taga oleva seina vastu ja küljed külgnevaid kappide või seina vastu. Nõudepesumasin on varustatud veevarustuse ja äravooluvoolikutega, mida saab õige paigaldamise hõlbustamiseks paremale või vasakule paigutada.

Seadme loodimine

Kui seade on paigutatud valitud asukohta, reguleerige jalad (kruvides neid sisse või välja) nõudepesumasina kõrguse reguleerimiseks, tehes selle ühetasaseks. Mingil juhul ei tohiks seadme kalle olla rohkem kui 2°.

MÄRKUS: jalgade maksimaalne reguleerimiskõrgus on 20 mm.

Kuidas liigset vett voolikutest välja juhtida?

Kui kraanikauss on põrandast 1000 mm kõrgemal, ei saa voolikutest liigset vett otse kraanikaussi juhtida. Liigne vesi voolikutest tuleb tühjendada kaussi või sobivasse anumasse, mida hoitakse väljaspool masinat ja kraanikausist madalamal.

Vee väljalaskeava

Ühendage vee äravooluvoolik. Äravooluvoolik peab olema õigesti paigaldatud, et lekkeid vältida.

Veenduge, et vee sisselaskevoolik ei oleks keerdus ega kokkusurutud.

Pikendusvoolik

Kui teil on vaja pikemat äravooluvoolikut, jälgige, et kasutaksite sarnast äravooluvoolikut. See ei tohi olla pikem kui 4 meetrit; vastasel juhul võib nõudepesumasina puhastamisefekt väheneda.

Sifoonühendus

Jäätmeühendus peab olema nõude põhjast vahemikus 50 cm (minimaalselt) kuni 100 cm (maksimaalselt). Vee äravooluvoolik tuleb fikseerida voolikuklambri abil.

Nõudepesumasina käivitamine

Enne nõudepesumasina käivitamist tuleb kontrollida järgmist.

1. Kas nõudepesumasin on loodis ja kindlalt paigas?
2. Kas sisselaskeventiil on avatud?
3. Kas juhtmete ühenduste kohtades on lekkeid?
4. Kas juhtmed on tihedalt ühendatud?
5. Kas toide on sisse lülitatud?
6. Kas sisselaske- ja äravooluvoolikud on sõlmes?
7. Kõik pakkematerjalid ja trükised tuleks nõudepesumasinast välja võtta.

Tähelepanu!

Pärast paigaldamist pange see juhend trükiste kotti.


Selle juhendi sisust on kasutajatele väga palju abi.

9. Nõuanded tõrkeotsingu kohta

Tõrkekoodid

Mõne tõrke ilmnemisel kuvab seade teile hoiatuseks tõrkekoodid.

Koodid	Tähendus	Võimalikud põhjused
LED1, LED3 vilgub	Uks on lahti	Ust on avatud, kui nõudepesumasin töötab
LED1, LED4 vilgub	Vee sisselaskeava	Vee sisselaskeava talitlushäire
LED1, LED10 vilgub	Temperatuuriandur	Temperatuurianduri talitlushäire
LED1, LED11 vilgub	Ülevool/leke	Esineb ülevoolu/veeleket
LED2, LED3 vilgub	Kütteelement	Ebanormaalne kuumutamine

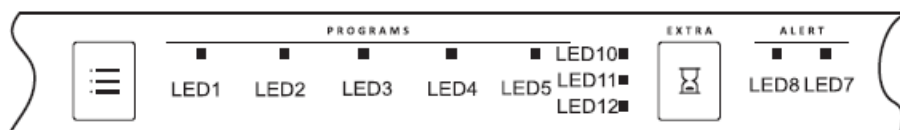

⚠ HOIATUS!

Ülevoolu korral lülitage enne teenindusse helistamist välja veevarustuse magistraalliin. Kui põhjas on vett ületäitmise või väikese lekke tõttu, tuleks vesi enne nõudepesumasina taaskäivitamist eemaldada.

Enne teenindusesse helistamist

Järgmistel lehtedel olevate diagrammide ülevaatamine võib vabastada teid teenindusse helistamise vaevast.

Probleem	Võimalikud põhjused	Mida teha?
Nõudepesumasin ei tööta	Kaitse on läbi põlenud või automaatkaitselüliti rakendunud	Asendage kaitse või lähtestage kaitselüliti. Eemaldage kõik muud seadmed, mis jagavad nõudepesumasina sama vooluringi
	Toiteallikas pole sisse lülitatud	Veenduge, et nõudepesumasin oleks sisse lülitatud ja uks oleks kindlalt suletud. Veenduge, et toitejuhe on korralikult seinakontakti sisestatud.
	Madal veesurve	Kontrollige, kas veevarustus on korralikult ühendatud ja vesi on sisse lülitatud.
Äravoolupump ei peatu	Ülevool	Süsteem on konstrueeritud ülevoolu tuvastama. Kui see juhtub, lülitab see välja tsirkulatsioonipumba ja lülitab väljavoolupumba sisse.
Müra	Mõned kuuldavad helid on normaalsed	Heli tekib pesuvahendi sahtli avamisest.
	Nõud ei ole korvidesse kindlalt kinnitatud või mingi väike ese on korvi kukkunud	Kõik nõud peavad nõudepesumasinas olema fikseeritud.
	Mootor sumiseb	Nõudepesumasinat ei ole regulaarselt kasutatud. Kui te ei kasuta seda sageli, ärge unustage seda igal nädalal täita ja välja pumbata – see aitab tihendeid niiskena hoida.
Vaht masina põhja	Sobimatu pesuvahend	Vahu tekkimise ennetamiseks kasutage ainult spetsiaalset nõudepesumasina pesuvahendit. Sel juhul avage nõudepesumasin ja laske vahul aurustuda. Lisage vanni 3,7 liitrit külma vett. Sulgege ja lukustage nõudepesumasin, seejärel käivitage eelloputuse tsükkel, et vesi välja voolaks ... Vajadusel korrake.
	Maha loksunud loputusvahend	Pühkige loputusvahendi pritsmed alati kohe ära.
Plekiline põhi	Kasutatud on värvainet sisaldavat pesuvahendit	Veenduge, et pesuvahend ei sisaldaks värvaineid
Nõud ja söögiriistad ei ole puhtad	Vale programm Vale korvi laadimine	Valige tugevam programm. Veenduge, et suured nõudepesuvahendid ei takista pesuvahendi dosaatori ja pihustusvarraste tööd.
Plekid ja kihid klaasidel ja söögitarvetel	1. Äärmiselt kare vesi 2. Madal sisselasketemperatuur 3. Nõudepesumasina ülekoormamine 4. Vale laadimine 5. Vana või niiske pesupulber 6. Tühi loputusvahendi dosaator 7. Vale pesuvahendi doos	Klaasnõudelt laikude eemaldamine: 1. võtke kõik metallnõud nõudepesumasinast välja; 2. ärge lisage pesuvahendit; 3. valige pikim tsükkel; 4. käivitage nõudepesumasin ja laske sellel umbes 18–22 minutit töötada, siis on põhipesu režiimis; 5. avage uks, et valada nõudepesumasina põhja 2 tassi valget äädikat; 6. sulgege uks ja laske nõudepesumasinal tsükkel lõpule viia. Kui äädikas ei toimi: korrake ülaltoodud juhiseid, välja arvatud see, et kasutage äädika asemel 1/4 tassi (60 ml) sidrunhappekristalle.

Hägasad klaasnõud	Pehme vee ja liiga palju kasutatud pesuvahendi kombinatsioon	Kasutage vähem pesuvahendit, kui teil on pehme vesi, ja valige klaasnõude pesemiseks ja nende puhastamiseks lühim tsüklil.
Kollane või pruun kiht sisepindadel	Tee- või kohviplekid	Plekkide käsitsi eemaldamiseks kasutage lahust, mis sisaldab 1/2 tassi valgendit ja 3 tassi sooja vett. HOIATUS ⚠ Pärast tsüklit peate enne sisemuse puhastamist ootama 20 minutit, et lasta kütteelemendil jahtuda; vastasel juhul põletate ennast.
	Rauasadestused vees võivad põhjustada kihtide tekkimist	Spetsiaalse filtri jaoks peate võtma ühendust veepehmadeid müüvasse ettevõttesse.
Valge kiht sisemuses	Kareda vee mineraalid	Sisemuse puhastamiseks kasutage nõudepesuvahendiga niisutatud käsna ja kandke kummikindaid. Vahu tekke ohu vältimiseks ärge kunagi kasutage muud pesuvahendit kui nõudepesumasinas kasutamiseks ette nähtut.
Pesuvahendi dosaatori kaant ei saa korralikult sulgeda	Ummistunud pesuvahendi jäägid blokeerivad lõksu	Puhastage pesuvahend lõksust.
Dosaatori tassidesse jäänud pesuvahend	Nõud blokeerivad pesuvahendi tasse	Laadige nõud uuesti korralikult.
Aur	Tavaline nähtus	Kuivamise ja vee äravoolu ajal tuleb ukseulguri ava kaudu auru.
Nõudel mustad või hallid märgid	Alumiiniumnõud on vastu nõusid hõõrunud	Nende märkide eemaldamiseks kasutage pehmet abrasiivset pesuvahendit.
Vesi masina põhjas	See on normaalne	Väike kogus puhast vett masina põhjas oleva väljalaskeava ümber hoiab veetihendi õlitatud.
Nõudepesumasin lekib	Ületäidetud dosaatori või loputusvahendi pritsmed	Olge ettevaatlik, et te loputusvahendi dosaatorit üle ei täidaks. Maha voolanud loputusvahend võib põhjustada liigset vahtu ja ülevoolu. Pühkige kõik lekked niiske lapiga ära.
	Nõudepesumasin ei ole loodis	Veenduge, et nõudepesumasin oleks loodis.