
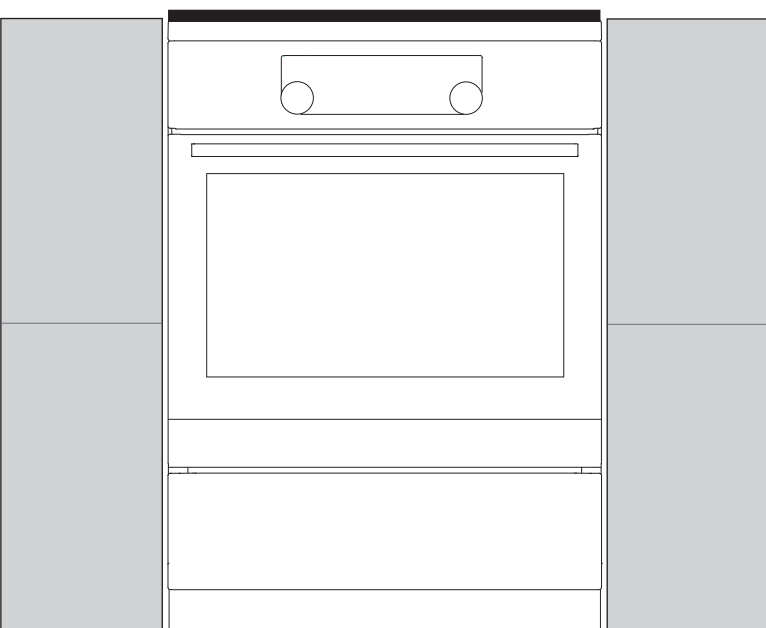


EE

DETAILNE INFO

VABALTSEISVA
INDUKTSIOONPLIIDI
KASUTAMISEKS

gorenje

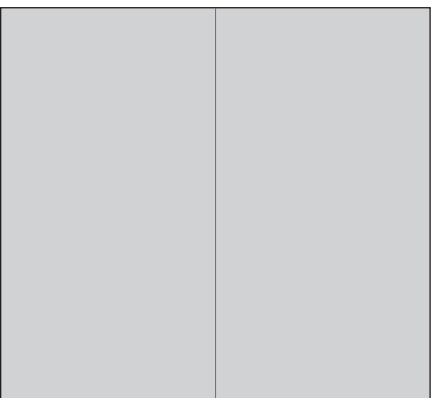

Me täname Teid usalduse
eest meie seadme soetamisel.

See detailne juhend on lisatud seadmele, et muuta selle kasutamine võimalikult lihtsaks. Juhend võimaldab teil õppida oma uut seadet kasutama nii kiiresti kui võimalik.

Veenduge, et teie seade pole transpordi käigus saanud vigastada. Kui leiate transpordil tekkinud vigastusi, palun võtke koheselt müüjaga, kellelt Te seadme ostsite, ühendust või kohaliku laoga, kust seade tarniti. Telefoninumbri leiate arvelt või saatelehel.

Kasutusjuhendid on saadaval ka meie veebilehel:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />



Tähtis informatsioon



Soovitus, märkus

SISUKORD

4 OLULISED OHUTUSJUHISED 8 Enne seadme ühendamist 9 VABALT SEISEV INDUKTSIOONPLIIT 13 Juhtseade 14 Seadme andmed - nimiandmeplaat	TUTVUSTUS
15 SEADME KASUTAMINE 15 Enne seadme esmakordset kasutamist 16 INDUKTSIOONIGA PLIIDIPLAAT 16 Pliidiplaat (sõltuvalt mudelist) 16 Klaaskeraamilise pliidiplaadi pind 17 Nõuanded energia säästmiseks 17 Panni äratundmine 18 Induktsiooniga keeduala toimimise põhimõte 19 Induktsioon-kööginõud 20 TOIDUVALMISTAMISE PLIIDIPLAADI KASUTAMINE	SEADME KASUTAMINE
54 HOOLDAMINE & PUHASTAMINE 55 Ahju tavapärane puhastamine 55 Klaaskeraamilise pinna puhastamine 57 Aqua clean funktsiooni kasutamine ahju puhastamiseks 58 Väljatõmmatavate teleskoopjuhkute eemaldamine ja puhastamine 59 Katalüütiliste lisatükkide paigaldamine ja puhastamine 60 Ahju ukse eemaldamine ja paigaldamine (sõltuvalt mudelist) 63 Ahju ukse klaaspaneeli eemaldamine ja paigaldamine 65 Lambi vahetamine	HOOLDAMINE & PUHASTAMINE
66 ERIHOIATUSED JA VEATEATED	TÕRKEOTSING
69 PAIGALDAMISE JA ÜHENDAMISE JUHISED 72 KASUTUSEST KÕRVALDAMINE	MUUD

OLULISED OHUTUSJUHISED



LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JUHISED LÄBI JA SÄILITAGE HILISEMAKS VAATAMISEKS.

Seadet ei tohi kasutada alla 8 aastased lapsed või füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega isikud või isikud, kellel puuduvad vajalikud teadmised või oskused seadme kasutamiseks, välja arvatud juhul kui nad kasutavad seadet nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ilma järelevalveta.

HOIATUS: Seade ja selle ligipääsetavad osad muutuvad kasutamisel tuliseks. Olge ettevaatlik, et te ei puutuks kütteelemente. Alla 8 aastaseid lapsi tuleb hoida eemal või pideva järelevalve all.

HOIATUS: Seadme ligipääsetavad osad muutuvad kasutamisel väga tuliseks. Hoidke väikesed lapsed ahjust eemal.

Seade muutub kasutamise ajal väga tuliseks. Olge ettevaatlik, et te ei puutuks küttekehasid.

HOIATUS: Tuleoht: ärge hoidke erinevaid esemeid keedualadel.

HOIATUS: Õli või rasvaga järelevalveta praadimine pliidil on ohtlik ja võib põhjustada tuleohtu. ÄRGE KUNAGI kasutage leegi kustutamiseks vett, vaid lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või tuletekiga.

ETTEVAATUST: Toiduvalmistamise protsessi tuleb jälgida.
Lühiajalist toiduvalmistamise protsessi tuleb pidevalt jälgida.

HOIATUS: Enne lambi vahetamist kontrollige, et ahi on vooluvõrgust eemaldatud, et hoida ära võimaliku elektrilööki.

ETTEVAATUST: See seade on ettenähtud ainult toidu valmistamiseks. Seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel, näiteks ruumi kütmiseks.
Seade pole ettenähtud töötama väliste taimerite või spetsiaalsete juhtsüsteemide järgi.

HOIATUS: Kasutage ainult pliidiplaadi tootja poolt väljatöötatud kaitseid või tootjapoolsetes instruktsioonides osutatud kaitseid, mis sobivad selle seadmega kasutamiseks. Ebasobivate kaitsete kasutamine võib põhjustada õnnetusi.

HOIATUS: Kui pind on mõranenud, lülitage seade otsekohe välja, et vältida võimaliku elektrilööki.

Seadme ühendamiseks kasutage 5 x 1,5 mm² kaablit markeeringuga H05VV-F5G1,5 või paremat. Toitejuhet tohib vahetada hooldustehnik või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.

Seade on ette nähtud paigaldamiseks otse pörandale, ilma lisatugede või soklita.

Ärge jätke pliidiplaadile metallesemeid nagu, nugasid, kahvleid, lusikaid ja kaasi, kuna need võivad muutuda väga tuliseks.

Peale kasutamist lülitage pliidiplaat välja ja ärge toetuge pannidetektorile.

Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid või teravaid esemeid ahju ukse klaaspaneeli või klaasist hingede katete puhastamiseks, kuna need võivad pinda kriimustada ja põhjustada klaasi purunemine.

Seadet ei tohi paigaldada dekoratiivse ukse taha ülekuumenemise vältimiseks.

Ärge kasutage aurpuhasteid või aerosoole seadme puhastamiseks, kuna need võivad põhjustada elektrilööki.

Kui toitejuhe on vigastatud, tohib seda vahetada vaid tootja või volitatud hooldustehnik, et vältida võimalike õnnetusi.



- ETTEVAATUST: kallutamisevõimalus.



- HOIATUS: Seadme ümberkukkumise vältimiseks, peavad olema paigaldatud stabilisaatorid. Järgige paigaldusjuhiseid.

Kasutage ainult selles ahjus kasutamiseks soovitatud lihaandurit.

Kontrollige enne kaane alla laskmist, et see oleks puhas ja sellel poleks vedelikupritsmeid. Kate võib olla emailleeritud või klaasist. Selle võib sulgeda, kui keedualad on täielikult maha jahtunud.

Seade peab olema ühendatud fikseeritud juhtmestikuga vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Seade peab olema ühendatud fikseeritud juhtmestikuga, millele on lisatud spetsiaalne kaitse. Fikseeritud juhtmestik peab olema teostatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Seade on ettenähtud kasutamiseks

koduses majapidamises. Ärge kasutage seda muudel eesmärkidel, nagu näiteks ruumi kütmiseks, lemmik- või muude loomade, paberi, riiete, taimede jne kuivatamiseks, kuna see võib põhjustada vigastusi või tuleohtu.

Seadet tohib ühendada vaid gaasipaigaldusettevõtte või volitatud teenindustöökoja vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

Gaasitoitega ühendamisel tuleb järgida kõiki asjakohaseid määrusi ja kohaliku gaasitarניה tehnilisi tingimusi.

Seadme omavoliline hooldus ja remont võib põhjustada plahvatusohtu, elektrilööki või lühist ja seoses sellega tekitada vigastusi ning seadme kahjustumist. Remonti ja hooldust võib teostada vaid kvalifitseeritud hooldustehnik.

Enne seadme paigaldamist ja ühendamist kontrollige, et kohalikud liitumistingimused ning tehnilised andmed (gaasi tüüp ja rõhk) vastaksid seadme seadistustele.

Seadme seadistused on märgitud nimiandmeplaadile.

Seda seadet ei tohi ühendada suitsulööri. See tuleb paigaldada ja ühendada vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Erilist tähelepanu tuleb pöötata ruumi õhutamisele.

Ärge paigutage seadet võimsate soojusallikate lähedale, nagu näiteks tahkekütteahjud, sest kõrge temperatuur nende lähedal võib seadet kahjustada.

Sulgege peamine sisselaskekraan ka siis, kui te ei kavatse kasutada põletid pikema perioodil (nt enne lahkumist puhkusel).

Seadme kasutamine on ohutu juhikutaga ja ilma.

Kui toitejuhe on vigastatud, tohib seda vahetada vaid tootja või volitatud hooldustehnik, et vältida võimalike õnnetusi.

Ärge katke ahju seinasid alumiiniumpaberiga ning ärge asetage küpsetuspanne või muid toidunõusid otse ahju põhja. Alumiiniumpaber tõkestab õhu liikumist ahjus, takistab toiduvalmistamise protsessi ja rikub emailkatet. Ahju uks muutub töötamise ajal väga kuumaks. Täiendavaks kaitseks on paigaldatud kolmas klaas, mis vähendab pinna välistemperatuuri (ainult osadel mudelitel).

Ahju ukse hinged võivad saada vigastatud, kui neile asetatakse liigset raskust. Ärge asetage raskeid panne avatud ahju uksele ja ärge toetage vastu avatud ust ahju sisemuse puhastamise käigus. Ärge kunagi seiske avatud ahju uksele ja ärge lubage lastel sellele istuda. Kontrollige, et ventilatsiooniavad poleks blokeeritud ega ummistunud.

Pikemaajase intensiivsel kasutamisel võib seade vajada täiendavat ventilatsiooni, näiteks võite avada akna või veelgi efektiivsemaks õhutamiseks, suurendate mehaanilise ventilatsiooni töötamise taset.

Seade on raske. Selle tõstmiseks läheb vaja vähemalt 2 isikut.

ENNE SEADME ÜHENDAMIST




Enne seadme ühendamist lugege instruktsioonid tähelepanelikult läbi. Seadme ebaõigest ühendamisest või kasutamisest tingitud vead ja remont ei kuulu garantii alla.

VABALT SEISEV INDUKTSIOONPLIIT

AHJU JA SEADME KIRJELDUS (sõltuvalt mudelist)

Kuna need juhised on koostatud mitme erineva mudeli kohta, võib mõni kirjeldatud funktsioon puududa teie poolt soetatud seadmel.

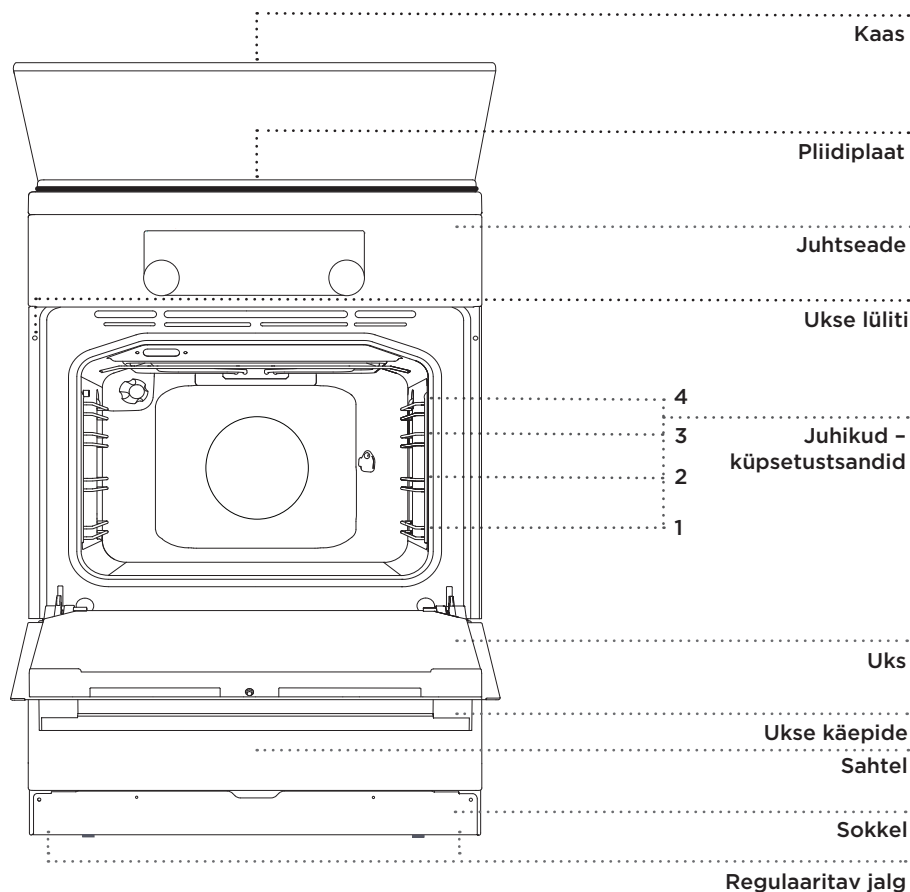

SEADME KATE

Kontrollige enne kaane alla laskmist, et see oleks puhas ja sellel poleks vedelikupritseid. Kate võib olla emailleeritud või klaasist. Selle võib sulgeda, kui keedualad on täielikult maha jahtunud.



Sümbol tootel või selle pakendil tähistab, et klaaskate võib kuumenemisel puruneda. Lülitage välja kõik põletid enne kaane sulgemist.

SEADME SAHTEL



Ärge hoidke selles tule- ja plahvatusohtlike, lenduvaid või temperatuuritundlike esemeid või aineid (näiteks nagu paber, nõudepesulapid, kilekotid, puhastusvahendid ja aerosoolid) kuna need võivad süttida pliidi kasutamisel ja põhjustada tulekahju.

UPUTATAV NUPP

Vajutage kergelt nupule, kuni see välja hüppab, seejärel keerake seda.



Peale igat kasutuskorda keerake nupp tagasi "väljas" asendisse ja lükake sisse tagasi. Uputatavaid nuppe saab sisse tagasi lükata vaid "väljas" asendis.

MÄRGUTULED

Kui funktsioon on valitud, siis vastava nupu ketta valgustus lülitub sisse.

TRAATJUHIKUD

Traatjuhid võimaldavad toitu valmistada neljal tasandil (pange palun tähele, et juhikuid/ tasandeid hakatakse lugema põhjast ülespoole).

Tasandid 3 ja 4 on ette nähtud grillimiseks.

VÄLJATÕMMATAVAD TELESKOOPJUHIKUD

Väljatõmmatavad teleskoopjuhid saab kinnitada teisele, kolmandale ja neljandale tasandile. Väljatõmmatavad juhid võivad olla pikendatavad osaliselt või täielikult.

RELJEEFSED JUHIKUD

Ahju külgedel olevatesse kolme süvendisse saate asetada resti.

AHJU UKSE LÜLITI


Kui avate ahjuukse toiduvalmistamise ajal, siis lüliti deaktiveerib ahju küttesüsteemi ja ventilaatori. Ukse sulgemisel lülituvad küttekehad tagasi tööle.

JAHUTUSVENTILAATOR

Seade on varustatud jahutusventilaatoriga, mis jahutab seadme korpust ja juhtpaneeli.

Peale ahju välja lülitamist jätkab jahutusventilaator töötamist veel veidi aega, et jahutada täiendavalt ahju.

AHJUTARVIKUD (sõltuvalt mudelist)



KLAASIST KÜPSETUSPANNI kasutatakse toiduvalmistamiseks kõikidel viisidel. Seda võib kasutada ka serveerimisalusena.




RESTI kasutatakse grillimisel või tugialusena toiduga küpsetusvormidele või -pannidele.




Restil on turvariiv.

Seetõttu tõstke resti kergelt esiosast, kui soovite seda ahjust välja tõmmata.



Kasutage **KÜPSETUSALUST** kõikide liha-, kala- ja köögiviljatoitude küpsetamisel. Kui küpsetate toitu küpsetusrestil, pange küpsetusplaat alumisse vahesse.



SÜGAVAT KÜPSETUSPANNI


kasutatakse liha ja niiskete küpsetiste küpsetamiseks. Seda võib kasutada ka rasvakogumialusena.




Ärge kunagi asetage sügavat panni küpsetamise ajal esimesele tasandile, välja arvatud juhul kui grillite või kasutate küpsetusvarrast ja kasutate sügavat panni rasvakogumialusena.



Kui küpsetamistarvikud kuumenevad, siis võib nende kuju muutuda. See ei mõjuta nende toimivust ning jahtumisel omandavad nad algse kuju.

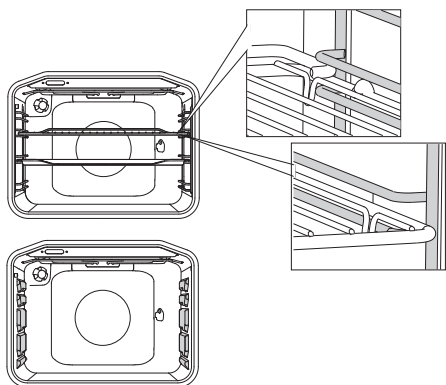


Rest või pann tuleb alati asetada kahe traatprofiili vahel olevasse soonde.

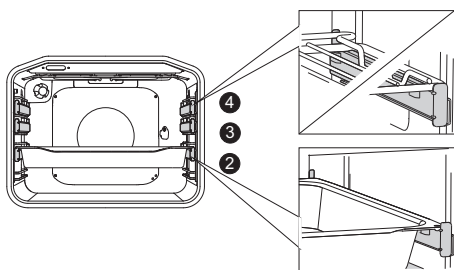

Väljatõmmatavate teleskoopjuhikutega tõmmake esmalt välja ühe tasandi juhikud ja alles seejärel asetage nendele rest või küpsetuspann. Seejärel lükake neid tagasi oma kätega nii kaugele, kui need lähevad.



Sulgege ahju uks peale alles peale seda, kui teleskoopjuhikud on täielikult ahju sisse lükatud.

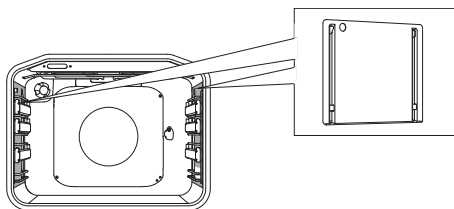


KATALÜÜTILISED LISATÜKID väldivad rasvapritsmete kleepumist ahju sisekülgedele.



LIHAVARRAST kasutatakse liha küpsetamisel.

Komplekt koosneb varda toest, vardast kruvidaga ja eemaldatavast käepidemest.




LIHAANDUR suuremate lihatükkide küpsetamiseks.



Seade ja osad ligipääsetavad osad kuumenevad toiduvalmistamise käigus. Kasutage pajakindaid.

JUHTSEADE

(sõltuvalt mudelist)

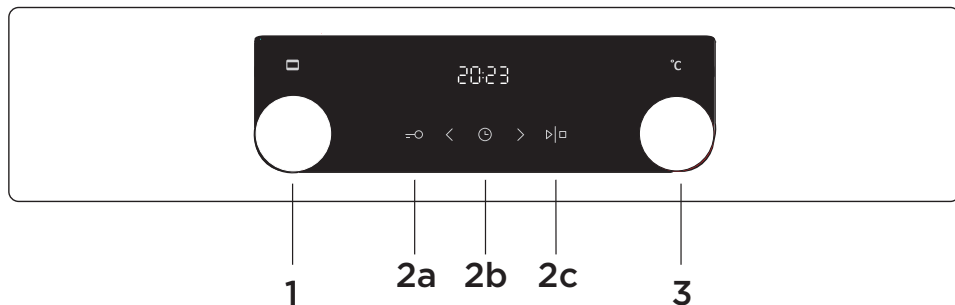

- 1** KÜPSETUSVIISI VALIKU NUPP
- 2a** LAPSELUKU NUPP
- 2b** KELLA JA TAIMERI VALIKU NUPP
- 2c** START/STOPP NUPP
- 3** TEMPERATUURI NUPP


MÄRKUS:

Küpsetusviisi sümbolid võivad paikneda kas nupul või esipaneelil (sõltuvalt mudalist).

Nupud reageerivad paremini, kui puudutate neid suurema näpuotsa pinnaga. Igal nupuvajutusel kostub lühike helisignaal.

SEADME ANDMED - NIMIANDMEPLAAT

(sõltuvalt mudelist)

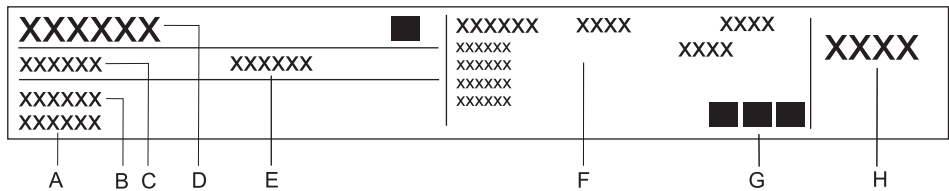

- A Seerianumber
- B Mudel
- C Tüüp
- D Kaubamärk
- E Kood
- F Tehnilised andmed
- G Vastavuse indikaatorid / sümbolid
- H Tehasepoolne gaasitüübi seadistus

Põhiandmetega nimiandmeplaat asub ahju nurgas ja tuleb nähtavale, kui avate ukse.

SEADME KASUTAMINE

ENNE SEADME ESMAKORDSET KASUTAMIST

Seadme kätte saamisel eemaldage ahjust kõik esemed, kaasaarvatud transpordi lisakinnitused.


Puhastage kõik tarvikud ja riistad sooja vee ja tavapärase pesuvahendiga. Ärge kasutage mingeid abrasiivseid puhastusvahendeid.

Kui ahju kuumutatakse esimest korda, siis eraldub spetsiifilist lõhna. Õhutage ruum põhjalikult esimese kasutuskorra ajal.

Kui teie pliidiplaadil on klaaskeraamiline pind, siis pühkige see üle natukese vedela pesuvahendiga niisutatud niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid, nagu söövitavaid puhastusaineid, mis võivad pinda kriimustada, karedaid nuustikuid ega plekieemaldajaid.

INDUKTSIOONIGA Pliidiplaat

PLIIDIPLAAT (sõltuvalt mudelist)

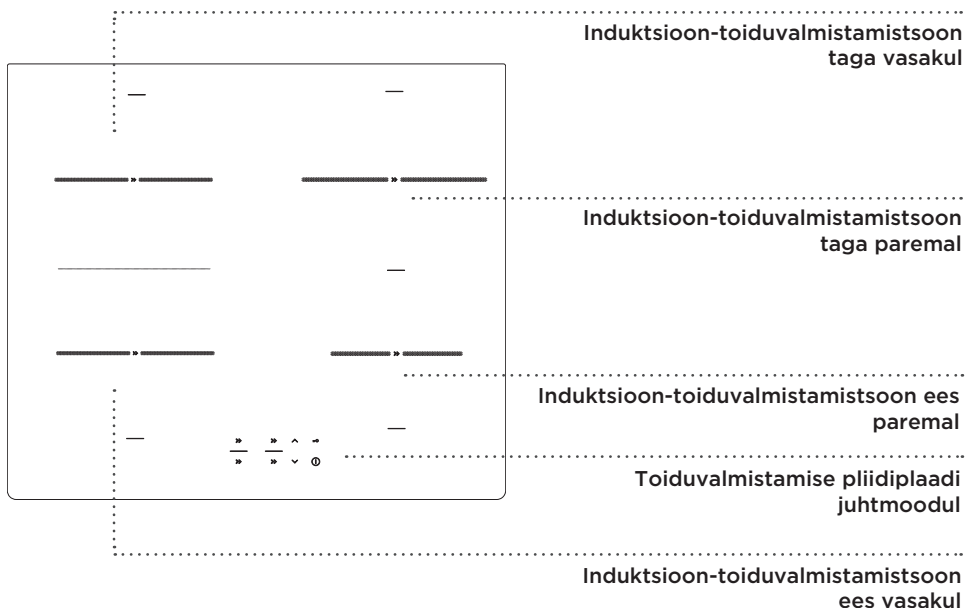

KLAASKERAAMILISE Pliidiplaadi pind

- Keeduala saavutab kiiresti määratud võimsuse või temperatuuri, samal ajal jääb tulise keeduala ümbrus jahedaks.
- Pliidiplaat on vastupidav temperatuurimuutustele.
- Pliidiplaat on samuti löögikindel. Isegi kui asetate toidunõu hoolimatult plaadile, see ei purune.
- Kasutades klaaskeraamilist plaati hoiupinnana, võite nii seda kriimustada või tekitada muid vigastusi.
- Ärge kasutage kuumal pinnal alumiiniumist või plastikust toidunõusid. Ärge asetage mingeid plastikust või alumiiniumist esemeid klaaskeraamilisele pliidiplaadile.
- Ärge kasutage klaaskeraamilist pliidiplaati, kui see on mõranenud või katki. Kui terav ese kukub plaadi pinnale, võib pliidiplaat puruneda. Selline vigastus võib tulla nähtavale kohe või mõne aja pärast. Kui pliidiplaadile ilmub nähtav mõra, lülitage seade otsekohe vooluvõrgust välja.

KEEDUALADE VÕIMSUSTASEMED



Keedualade kuumutusvõimsust saab reguleerida 10 erineva taseme vahel. Tabelis on esitatud iga taseme kasutamiseks mõned näited.

Tase	Eesmärk
0	Välja lülitatud, kasutatakse jääkkuumust
1 - 2	Toidu soojana hoidmine, väikese koguse aeglane keetmine (madalaim seadistus)
3	Tasane keetmine (toiduvalmistamise jätkamine peale võimsat algust)
4 - 5	Suurte koguste aeglane keetmine (jätkuv), suurte tükide praadimine
6	Praadimine, pruunistamine
7 - 8	Praadimine
9	Suure toidukoguse keetmine, pruunistamine
P	„Power boost“ seadistus sobib toiduvalmistamise alustamiseks, samuti väga suure toidukoguse keetmiseks

NÕUANDED ENERGIA SÄÄSTMISEKS


- Pange kööginõude ostmisel tähele, et pannil näidatud diameeter käib tavaliselt ülemise serva või kaane kohta, mis on üldjuhul suurem kui panni põhja diameeter.
- Kui roa valmistamiseks kulub palju aega, kasutage kiirkeetjat. Veenduge, et kiirkeetjas on alati piisavas koguses vedelikku. Kui toiduvalmistamise pliidiplaale asetatakse tühi keetja, võib see üle kuumeneda, mis omakorda võib kahjustada nii potti kui ka toiduvalmistamistsooni.
- Võimalusel sulgege alati pott või pann sobivas suuruses kaanega. Kasutage kööginõusid, mis on sobivad vastavas koguses toidu valmistamiseks. Suuremas ja ainult osaliselt täidetud potis toidu valmistamiseks on vaja palju rohkem energiat.

PANNI ÄRATUNDMINE

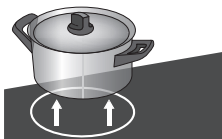

- Isegi juhul, kui toiduvalmistamistsoonil ei ole potti ega panni või kui kasutatava panni diameeter on väiksem toiduvalmistamistsooni diameetrist, energiakadu ei ole.
- Kui pann on palju väiksem toiduvalmistamistsoonist, on võimalik, et toiduvalmistamistsoon ei tunne seda ära. Toiduvalmistamistsooni aktiveerimisel hakkavad tähis  ja valitud võimsustase vaheldumisi toiduvalmistamise võimsuse näidikul vilkuma. Kui induktioon-toiduvalmistamistsoonile asetatakse sobiv pann järgmise minuti jooksul, tunneb pliidiplaat selle ära ja lülitub valitud toiduvalmistamisvõimsusel sisse. Niipea, kui pann eemaldatakse toiduvalmistamistsoonilt, lülitatakse toide välja.
- Kui toiduvalmistamistsoonile asetatakse väiksem pott või pann ja see tuntakse ära, kasutab pliidiplaat vaid vajalikus koguses energiat, lähtudes panni suuruselt.

INDUKTSIOONIGA KEEDUALA TOIMIMISE PÕHIMÕTE

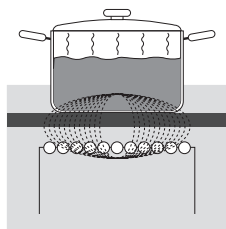

- Pliidiplaat on varustatud suure võimsusega induktsioonkeedualadega. Kuumus genereeritakse otse toidunõu all, kus seda kõige enam vajatakse, ja ilma et esineks kadusid läbi klaaskeraamilise pinna. Sellisel viisil on vajaliku energia hulk märgatavalt väiksem võrreldes tavapäraste soojuskiirguse põhimõttel töötavate keedualadega.
- Klaaskeraamilist keeduala ei kuumutata otse, vaid see soojeneb ainult kuumutatavast toidunõust tagasikiirgava soojuse mõjul. Seda soojust kuvatakse „jäähkumuseks“ peale keeduala välja lülitamist.
- Induktsiooniga keedualadel genereeritakse kuumus induktsioonispiraalist, mis asub klaaskeraamilise pinna all. Spiraal tekitab magnetvälja toidunõu all, mis tekitab pöördvoolu ferromagnetilise toiduvalmistusnõu põhjas, mis omakorda kuumutab nõud.




Kui suhkur või suure suhkrusisaldusega toit satub keedualale, tuleb see kohe ära pühkida ja suhkrujäänused eemaldada kaabitsaga, isegi kui keeduala on kuum, sest vastasel juhul võib suhkur keeduala kahjustada.

Ärge kasutage kuumat klaaskeraamilist pliidiplaadi puhastamiseks puhastusvahendeid, kuna need võivad plaadipinda kahjustada.

INDUKTSIOON-KÖÖGINÕUD




INDUKTSIOON-PLIIDIPLAADILE SOBIVAD KÖÖGINÕUD

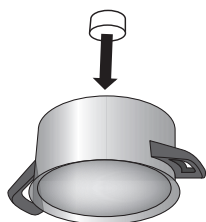

- Induktsioon toimib õigesti, kui kasutate sobivaid kööginõusid.
 - Veenduge, et pott või pann on toiduvalmistamistsooni keskel.
 - Sobivad kööginõud: terasest kööginõud, emailiga kaetud terasest pannid või malmpannid.
 - Mittesobivad kööginõud: vask- või alumiiniumpõhjaga legeerterasest kööginõud ning klaasist kööginõud.
 - Magnetiga katse: kasutage väikest magnetit, et kontrollida, kas panni või poti põhi on ferromagnetiline. Kui magnet jääb panni põhja külge kinni, siis on see sobiv induktsioon-toiduvalmistajal kasutamiseks.
-
- Kiirkeetja kasutamisel hoidke sellel silma peal seni, kuni tekib õige rõhk. Kõigepealt seadistage toiduvalmistamistsoon maksimumvõimsusele; seejärel, järgides kiirkeetja tootja juhiseid, vähendage vajaduse korral toiduvalmistamisvõimsust.»
 - Veenduge, et kiirkeetjas või potis või pannil on piisavalt vedelikku. Üle kuumenemise tõttu, kuna toiduvalmistamistsoonil kasutatakse tühja potti, võib saada kahjustada nii pott kui ka toiduvalmistamistsoon.
 - Mõningate kööginõude põhi ei ole täielikult ferromagnetiline. Sellisel juhul kuumeneb üles ainult magnetiline osa, samal ajal, kui ülejäänud osa jääb jahedaks.
 - Spetsiaalsete kööginõude kasutamisel järgige tootja juhiseid.
 - Parima toiduvalmistamistulemuse saamiseks peab kööginõude põhja ferromagnetiline ala sobima kokku toiduvalmistamistsooniga. Kui toiduvalmistamistsoon ei tunne panni ära, proovige asetada see teisele väiksema diameetriga toiduvalmistamistsoonile.


Toiduvalmistamistsoon	Minimaalne pannipõhja diameeter
Taga vasakul, ees vasakult	Ø 110 mm
Ees paremal	Ø 90 mm
Taga paremal	Ø 130 mm

Pannipõhi peab olema lame.

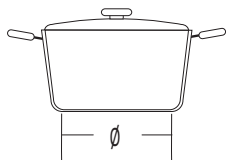

TOIDUVALMISTAMISE PLIIDIPLAADI KASUTAMINE


JUHTSEADE (olenevalt mudelist)

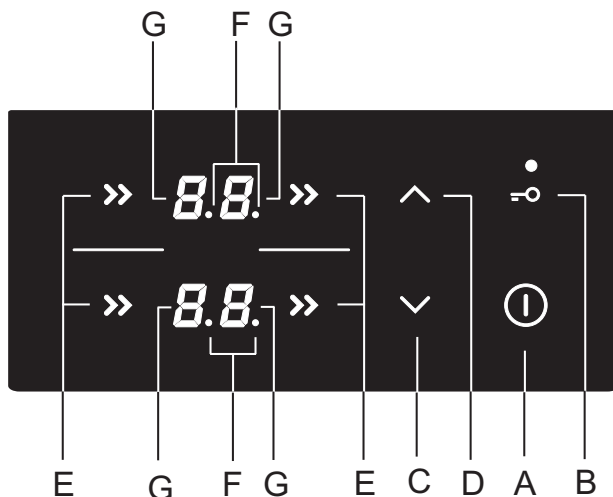

Seadistuste sensorklahvid:

- A Pliidiplaadi sisse-/väljalülitamise klahv
- B Luku/lapseluku klahv
- C Võimsuse ja taimeri vähendamise klahv (-)
- D Võimsuse ja taimeri suurendamise klahv (+)
- E Toiduvalmistamistsooni klahv
- F Kümnenndkoht, mis näitab, et taimeri funktsioon on aktiveeritud
- G Võimsustaseme näidikud

PLIIDIPLAADI SISSELÜLITAMINE

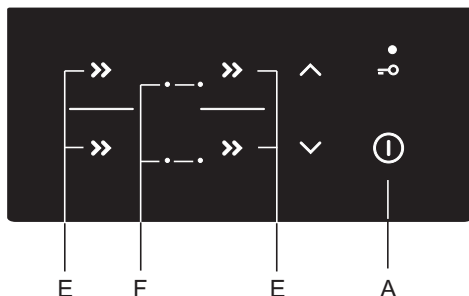

Pliidiplaadi sisselülitamiseks puudutage sisse-/väljalülitamise klahvi (A) ja hoidke seda 1 sekundi jagu all. Kuuldavale tuuakse helisignaal ja kõikidel näidikutel läheb põlema kümnendikoht.




💡 Kui toiduvalmistamistsooni ei lülitata sisse 10 sekundi jooksul, lülitub toiduvalmistamise pliidiplaat välja. Kuulete lühikest piiksatust.



 Kui seade ühendatakse esmakordselt vooluvõrku või ühendatakse uuesti vooluvõrku pärast elektrikatkestust, seade lukustub.

TOIDUVALMISTAMISTSOONIDE SISSELÜLITAMINE

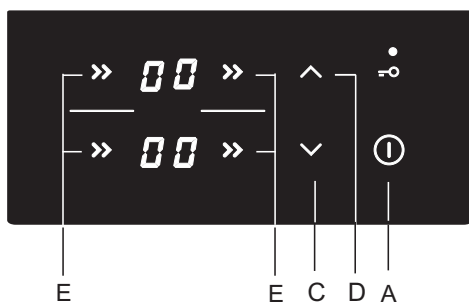

Pärast pliidiplaadi sisselülitamist (järgmise 10 sekundi jooksul) lülitage sisse soovitud toiduvalmistamistsoon (E). Aktiveeritud toiduvalmistamistsooni soovitud seadistuse valimiseks kasutage klahve C ja D. Kui kõigepealt puudutate C klahvi, seadistatakse võimsustase „9” peale. Kui kõigepealt puudutate D klahvi, seadistatakse võimsustase „1” peale.

Kui valitud toiduvalmistamistsoonil ei ole kõõginõusid, näidatakse näidikul vaheldumisi seadistatud võimsustaset ja  sümbolit.

Toiduvalmistamistsooni seadistuste muutmine


Võimsustaset saab muuta igal ajal, valides soovitud toiduvalmistamistsooni ja reguleerides seadistust, puudutades vastavalt C või D klahvi.

Võimsustaseme kiiremaks suurendamiseks või vähendamiseks puudutage ja hoidke all C või D klahvi.

VÕIMSUSTSOON TIPPVÕIMSUSE VALIKUGA

Valige mis tahes toiduvalmistamistsoon.

Puudutage (C) klahvi. Kuuldavale tuuakse lühike helisignaal ning näidikule ilmub „9”. Puudutage D klahvi ning näidikule ilmub P. Toiduvalmistamistsoon töötab maksimumvõimsusel 10 minutit; seejärel tuuakse kuuldavale helisignaal ning võimsustase lülitub ümber „9” peale.

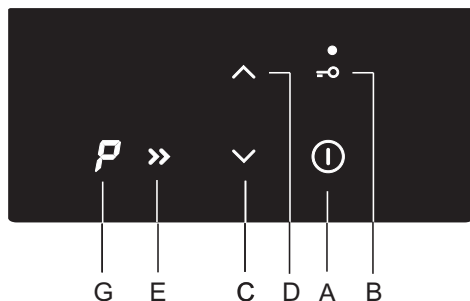

Tippvõimsuse deaktiveerimine.


- Võimsuse saab vähendada soovitud tasemeni, vajutades (C) klahvi.



Aktiveeritud tippvõimsuse funktsiooniga toiduvalmistamistsoon on väga võimas.

LAPSELUKK

Lapseluku saab aktiveerida pliidiplaadil, et hoida ära selle hõlbus ja kiire sisselülitamine ja et hoida ära kasutamise ajal muudatuste rakendumine.

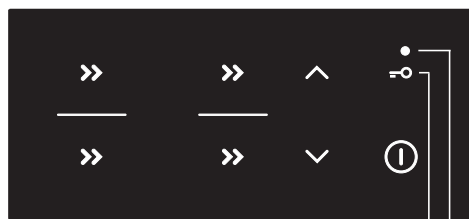

BB1

Toiduvalmistamise pliidiplaadi juhtklahvide lukustamine

Puudutage luku/lapseluku klahvi (B) ja hoidke seda 1 sekundi jagu all. Signaaltuli (B1) läheb põlema. Toiduvalmistamise pliidiplaat on nüüd lukus.

Toiduvalmistamise pliidiplaadi juhtklahvide lahti lukustamine


Toiduvalmistamise pliidiplaadi lahti lukustamiseks toimige samamoodi nagu selle lukustamisel. Pliidiplaat tuleb välja lülitada. Puudutage B klahvi ja hoidke seda 1 sekundi jagu all.

 Lukufunktsiooni saab aktiveerida, kui toiduvalmistamistsoonid sisse lülitatakse või kui toiduvalmistamistsoon välja lülitatakse. Kui toiduvalmistamistsoon sisse lülitatakse, lukustab lukufunktsioon kõik klahvid, välja arvatud toiduvalmistamistsooni sisse-/väljalülitamise klahvi (A) ja luku klahvi. Kui toiduvalmistamistsoon lülitatakse välja, lukustab klahviluku funktsioon kõik klahvid, välja arvatud luku klahvi. Toiduvalmistamise pliidiplaadi lukk aktiveeritakse alati, kui seade ühendatakse vooluvõrku, või pärast seadme vooluvõrgust lahti ühendamist.

TAIMERI FUNKTSIOONID

See funktsioon võimaldab seadistada toiduvalmistamisaja valitud toiduvalmistamistsoonile, millel on võimsustase juba seadistatud. Kui aeg saab täis, lülitatakse toiduvalmistamistsoon automaatselt välja.

Toiduvalmistamisaega saab seadistada 1–99 minuti peale. Programmi taimer saab seadistada kõikidele toiduvalmistamistsoonidele kõikidel võimsustasemetel.

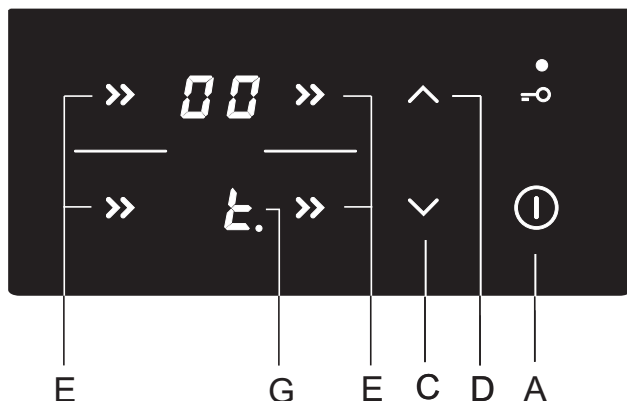

TAIMERI AKTIVEERIMINE

Kõigepealt valige toiduvalmistamistsoon (E). Seejärel kasutage (C) ja (D) klahve võimsustaseme seadistamiseks. Programmi taimer ei tööta, kui võimsustase on seadistatud „0” peale. Puudutage uuesti toiduvalmistamistsooni valimise klahvi (E). Kuuldavale tuuakse helisignaal ning toiduvalmistamistsooni näidikule (G) ilmub kümnendkohaga „t.”. Vastasoleva toiduvalmistamistsooni näidikule ilmub järelejäänud aeg.

- Puudutage (C) ja (D) klahve aja seadistamiseks 1–99 minuti peale.
- Kui soovitud väärtus on seadistatud, algab pöördloendus. Kui puudutate korraga (C) ja (D) klahve, seadistatakse aeg „0” peale või see lülitatakse välja. Kui puudutate ja hoiate all (C) või (D) klahvi, suureneb seadistuse muutmise kiirus.
- Mõne sekundi pärast lülitub taimer näidik välja ja võimsuse näidiku kõrval läheb põlema kümnendkoht.
- Pärast seadistatud aja aegumist aktiveeritakse helisignaal ja toiduvalmistamistsoon lülitatakse välja. Lülitage alarm välja, vajutades mis tahes klahvi; teise võimalusena lülitub see ise välja 2 minuti pärast.


Toiduvalmistamisaja muutmine

- Toiduvalmistamise ajal saab iga hetk muuta järelejäänud toiduvalmistamisaega.
- Vajutage soovitud toiduvalmistamistsooni klahvi kaks korda.
- Uue soovitud toiduvalmistamisaja seadistamiseks puudutage (C) või (D) klahvi.

Järelejäänud toiduvalmistamisaja näitamine

Kui aktiveeritakse mitu taimerit seadistust, saab järelejäänud toiduvalmistamisaega näha, kui puudutada (E) klahvi kaks korda.

TOIDUVALMISTAMISTSOONI VÄLJALÜLITAMINE

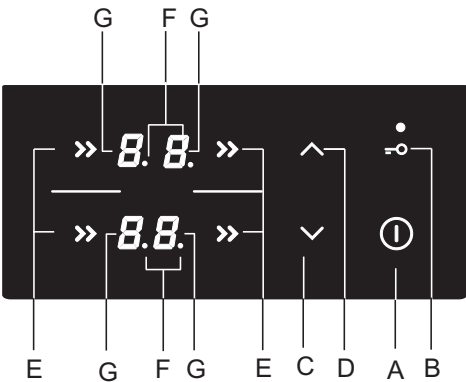

Toiduvalmistamistsooni (E) väljalülitamiseks kasutage asjaomast (C) klahvi, et seadistada võimsustase „0” peale. Toiduvalmistamistsooni kiireks väljalülitamiseks puudutage korraga asjaomaseid (C) ja (D) klahve. Kuulete lühikest piiksatust ning näidikule kuvatakse „0”.

Kui kõikide toiduvalmistamistsoonide võimsus seadistatakse „0” peale, lülitub toiduvalmistamistsoon mõne sekundi pärast automaatselt välja.

JÄÄKSOOJUSE NÄIDIK


Klaaskeraamiline pliidiplaat on varustatud ka jääksoojuse näidikuga „H”. Klaaskeraamilist pliidiplaati ei soojendata otse, vaid kaudselt soojusega, mida pann tagasi kiirgab. Nii kaua, kui sümbol „H” põleb pärast pliidiplaadi väljalülitamist, on toiduvalmistamistsoonis jääksoojus, mida saab kasutada toidu soojas hoidmiseks või üles sulatamiseks. Kui „H” sümbol kaob, võib toiduvalmistamistsoon olla ikka veel kuum. Olge ettevaatlik, põletusoh!

MAKSIMAALNE TOIDUVALMISTAMISAEG

Ohutuse eesmärgil on iga toiduvalmistamistsooni toiduvalmistamisaeg piiratud maksimaalse ajaga. Kasutusaeg oleneb valitud võimsustasemest. Kui seadistust ei muudeta seadistatud aja jooksul, lülitub toiduvalmistamistsoon automaatselt välja.

Võimsustase	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maksimaalne kasutusaeg (tunnid)	10	10	10	10	10	10	10	10	3

KOGU TOIDUVALMISTAMISE PLIIDIPLAADI VÄLJALÜLITAMINE

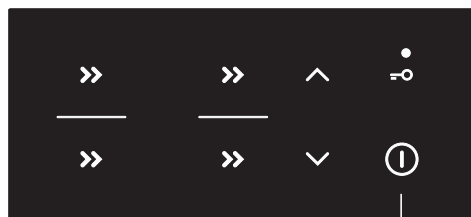


A

Puudutage sisse-/väljalülitamise klahvi (A) ja hoidke seda 1 sekundi jagu all, et pliidiplaat välja lülitada. Kuuldavale tuuakse helisignaal ja kõik toiduvalmistamistsoonid lülitatakse välja.

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS

Kui klahvid aktiveeritakse liiga pikaks ajaks toiduvalmistamise ajal (nt välja pritsinud vedeliku või sensorklahvide peale asetatud eseme tõttu), lülitatakse toiduvalmistamise pliidiplaat 10 sekundi päras välja. Kõigil ekraanidel kuvatakse "-." ja kostub helisignaal. Helisignaal lõpeb, kui eemaldate eseme või pühite ära välja pritsinud vedeliku.

SEADME MAKSIMAALSE KOGUVÕIMSUSE SEADISTAMINE

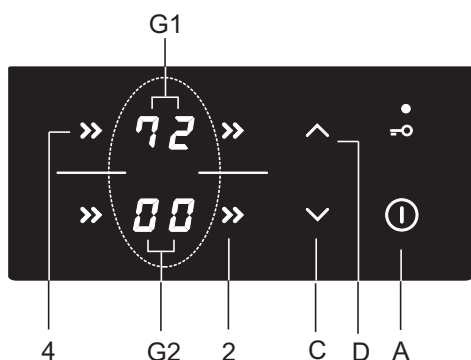

Toiduvalmistamise pliidiplaadi maksimaalne võimsus on 7200 W. Seda seadistust saab vähendada võimsuseni 2800 W, 3500 W või 6000 W. Seadistuse saab määrata 30 sekundi jooksul pärast toiduvalmistamise pliidiplaadi ühendamist vooluvõrku.

Kõigepealt lukustage seade lahti. Vajutage korraga toiduvalmistamistsooni valimise klahve 2 ja 4. Kuuldavale tuuakse helisignaal ning toiduvalmistamistsoonide G1 ja G2 näidikutel näidatakse tegelikku maksimaalset võimsustaset. Seadistage uus maksimaalne võimsustase, kasutades (C) ja (D) klahve.


Salvestage uus seadistus, vajutades uuesti korraga 2 ja 4 klahve.

Kui seadistatakse väiksem maksimaalne koguvõimsus, siis ei ole võimalik seadistada suurt võimsustaset kõikidel toiduvalmistamistsoonidel korraga. Helisignaal ja valitud toiduvalmistamistsooni näidikule kuvatav „r” näitavad, et koguvõimsuse taset on piiratud.

ÜHENDATUD TOIDUVALMISTAMISTSOON

(olenevalt mudelist)

- Mõned mudelid võimaldavad kombineerida kahte toiduvalmistamistsooni üheks suureks ühendatud toiduvalmistamistsooniks. Selliselt saab suure ovaalse panni või küpsetusplaadi panna ühendatud toiduvalmistamistsoonile. Pann peab olema piisavalt suur, et katta ära ülemise ja alumise toiduvalmistamistsooni keskkohad.
- Maksimaalne panni suurus: 40 x 25 cm. Ühtlaseks soojuse jaotumiseks soovime kasutada raskepõhjalist küpsetusnõud või panni. Toiduvalmistamise ajal läheb nõu või pann kuumaks. Olge hooolsad, et vältida põletusi.
- Pliidiplaadile küpsetusnõu panemisel veenduge, et see ei kataks juhtmoodulit.

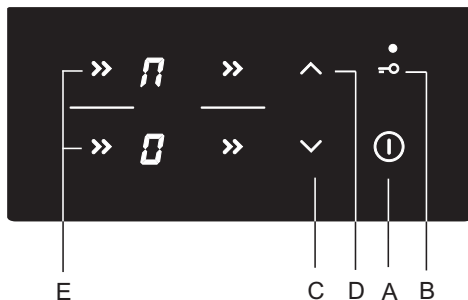

Ühendatud toiduvalmistamistsooni aktiveerimine

- Lülitage toiduvalmistamise pliidiplaat sisse, vajutades sisse-/väljalülitamise sensorit (A).
 - Puudutage samaaegselt kahte sensorit ja hoidke neid 3 sekundit all (E). Tagumise välja kohta ilmub näidikule  märk, mis näitab, et kaks toiduvalmistamistsooni on ühendatud.
 - Seadistage ühendatud toiduvalmistamistsoonile soovitud toiduvalmistamise võimsus.
 - Selleks, et hiljem muuta ühendatud tsooni toiduvalmistamise võimsust, kasutage alumise toiduvalmistamistsooni jaoks (C) või (D) klahvi.
- Märkus: ühendatud tsoon ei võimalda kasutada kiirvõimsuse seadistust P. Maksimaalne võimalik võimsustase on 9.

Ühendatud toiduvalmistamistsooni deaktiveerimine

- Vähendage ühendatud tsooni võimsus nullini. Ühendatud tsooni sümbol  kaob ja soojendus lülitatakse välja.
- Mõlemad toiduvalmistamistsoonid töötavad sõltumatult.



Kui kaks keeduala on ühendatud, kuid ühte alasse panni/potti ei asetata, siis lahutatakse ühendatud ala 1 minuti möödumisel. Mitteaktiivne ala lülitub välja.


AHI

TÖÖLE LÜLITAMINE JA SEADISTAMINE

Peale seadme esmakordset vooluvõrku ühendamist või peale voolukatkestust, hakkab ekraanil vilkuma 12:00 ja sümbol ☹ süttib.

Seadistage kellaaeg.

KELLAAJA SEADISTAMINE

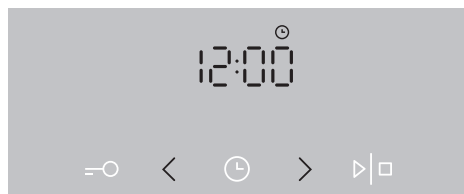


1 Seadistage kell, puudutades < või > klahve, ning kinnitage seadistus, puudutades ☹ klahvi.

💡 Kui vajutate ja hoiate all väärtuse reguleerimise nuppu, hakkab muudetav väärtus kiiremini kasvama.

KELLAAJA SEADISTUSE MUUTMINE

Kella seadistusi saab muuta, kui ükski taimer seadistus pole aktiivne. Õige kellaaaja (kell) seadistamiseks vajutage mitu korda nupule KELL, et valida ☹ sümbol.

KÜPSETUSVIISI VALIMINE (sõltuvalt mudelist)

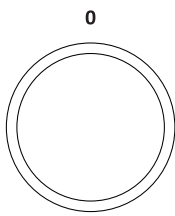

Keerake nuppu (vasakule ja paremale), et valida küpsetusviis (vt programmitabelit, sõltuvalt mudelist).

 Seadistusi saate muuta ka toiduvalmistamise ajal.


KÜPSETUS- VIIS	KIRJELDUS	SOOVITATAV TEMPERatuur (°C)
KÜPSETUSVIISID		
»»»»	KIIRE KUUMUTAMINE Kasutage seda funktsiooni, kui soovite ahju kuumutada soovitud temperatuurini võimalikult kiiresti. See režiim ei sobi toidu valmistamiseks. Kui ahi on saavutanud soovitud temperatuuri, on kuumutamistsprotsess valmis.	160
==	ÜLELINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA Ahju laes ja põhjal asuvad küttekehad kiirgavad ühtlaselt soojust ahju sisemusse. Pagaritooteid ja liha saab küpsetada/praadida ainult ühel tasandil.	200
— —	ÜLELINE KÜTTEKEHA Ahju kuumutatakse ainult laes asuva küttekeha abil. Kasutage seda toidu ülaosa pruunistamiseks (lõpp-pruunistus).	180
— ==	ALUMINE KÜTTEKEHA Soojust kiirgab ainult ahju põhjas asub küttekeha. Kasutage seda toidu alumise osa pruunistamiseks.	180
▼▼	GRILL Töötab ainult grilli küttekeha, mis on osa suurest grillimiskomplektist. Seda kombinatsiooni kasutatakse väiksemate lahtiste võileibade, lihatükkide või õllevorstide grillimiseks ja leiva röstimiseks. Maksimaalne võimalik temperatuur: 230 °C.	220
▼▼▼	SUUR GRILL Töötavad ülemine küttekeha ja grill. Toitu kuumutatakse otse ahju laes oleva grillimise küttekeha abil. Kuumutamise kiirendamiseks on aktiveeritud ka ülemine küttekeha. Seda kombinatsiooni kasutatakse väiksemate lahtiste võileibade, lihatükkide või õllevorstide grillimiseks ja leiva röstimiseks. Maksimaalne võimalik temperatuur: 230 °C.	220
▼▼▼ ✿	GRILLIMINE KOOS VENTILAATORIGA Töötavad grillimise küttekeha ja ventilaator. Seda kombinatsiooni kasutatakse liha grillimiseks ja suuremate lihatükkide või linnuliha praadimiseks ühel tasandil. See sobib ka toitude gratineerimiseks ning pruunistamiseks, krõbeda kooriku saamiseks.	170
— ✿	ÜLELINE KÜTTEKEHA JA VENTILAATOR Töötavad ülemine küttekeha ja ventilaator. Kasutage seda viisi suurte praetükkide ja linnuliha valmistamiseks. See sobib samuti toitude gratineerimiseks.	170

KÜPSETUS- VIIS	KIRJELDUS	SOOVITATAV TEMPERatuur (°C)
	KUUM ÕHK JA ALUMINE KÜTTEKEHA Töötavad alumine küttekeha, ümar küttekeha ja kuuma õhu ventilaator. Seda kasutatakse pitsa, niiskete küpsetiste, puuviljakookide, pärmitaignast küpsetiste ja kuklite samaaegseks küpsetamiseks mitmel tasandil korraga.	200
	KUUM ÕHK Töötavad ümar küttekeha ja ventilaator. Ahju tagaseinale paigaldatud ventilaator hoolitseb, et kuum õhk ringleb ühtlaselt ümber prae või küpsetise. Seda režiimi kasutatakse liha praadimiseks ja kondiitritoodete küpsetamiseks.	180
	ALUMINE KÜTTEKEHA JA VENTILAATOR Seda sobib kasutada vähekerkiva pärmitaigna küpsetamiseks ning juur- ja puuviljade konserveerimiseks.	180
	ÜLELINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA KOOS VENTILAATORIGA Töötavad ülemine ja alumine küttekeha koos ventilaatoriga. Ventilaator tagab kuuma õhu ühtlase liikumise ahjus. Seda kasutatakse kõikide erinevate küpsetiste küpsetamiseks, sulatamiseks ja puu- ning juurvilja kuivatamiseks.	180
	TALDRIKUTE SOOJENDAMINE Selle funktsiooniga saate soojendada oma nõusid (taldrikuid, tasse) enne toidu serveerimist, et toit püsiks kauem soojana.	60
	GENTLEBAKE¹⁾ See funktsioon võimaldab küpsetada aeglaselt ja ühtlaselt, nii et toit jääb pehme ja mahlane. Sobib liha röstimiseks, kala ja pagaritoodete küpsetamiseks ühel restil. Määrata temperatuuri vahemikuks 140...220 °C.	180
	SULATAMINE Õhk ringleb ja ükski küttekeha ei tööta. Ainult ventilaator on aktiivne. Seda funktsiooni saab kasutada toidu aeglaseks sulatamiseks.	-
	AQUA CLEAN Kuumust kiirgab ainult alumine küttekeha. Kasutage seda funktsiooni, et eemaldada ahjust plekid ja toidujäägid. Kasutage seda funktsiooni, et eemaldada ahjust plekid ja toidujäägid.	70

¹⁾ Seda kasutatakse ka energiatõhususe klass EN 60350-1 standardi määramiseks.

SEADISTUSTE VALIMINE

TOIDUVALMISTAMISE TEMPERATUURI REGULEERIMINE

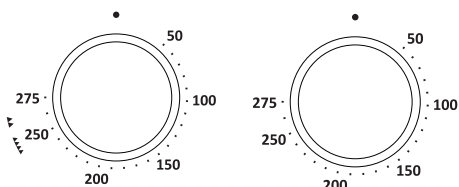

Keerake temperatuurinupp asendisse kui kasutate küpsetamiseks suur grilli ja grilli.



Keerake nuppu, et valida soovitud TEMPERATUUR.

Peale seadme sisse lülitamist vajutades nupule START, kuvatakse displeile temperatuuri ikoon.



Seadme tööle lülitamiseks vajutage nupule START ja hoidke seda all umbes 1 sekund.


TAIMERI FUNKTSIOONID

Esmalt keerake KÜPSETUSVIISI VALIKU NUPPU; seejärel määrake temperatuur.

Puutuge mitu korda TAIMERI nuppu, et valida soovitud taimer funktsioon.

Valitud taimer funktsiooni ikoon süttib ja muudetav toiduvalmistamise alguse/lõpuaeg vilgub displeil.

Vajutage START toiduvalmistamise protsessi käivitamiseks. Displeile kuvatakse kulunud küpsetusaeg.

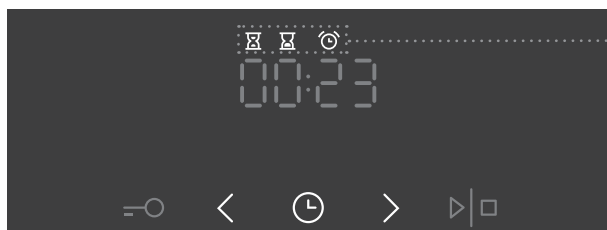

Taimer funktsiooni ekraan



Küpsetusaja seadistamine

Selles režiimis saate määrata ahju töötamise ajal (küpsetusaeg). Määrake soovitud küpsetusaeg. Esmalt määrake minutid, seejärel tunnid. Ikoon ja küpsetusaeg kuvatakse displeile.



Viitstardi seadistamine

Selles režiimis saate täpsustada küpsetusprotsessi kestust (küpsetusaega) ja aega, millal soovite et toit valmis oleks (lõppaeg). Esmalt kontrollige, kas kellaaeg on õige.

Näiteks:

Õige kellaaeg: 12:00

Küpsetusaeg: 2 tundi

küpsetamine lõppeb: 18:00

Esmalt määrake TÖÖTAMISE KESTUS (2 tundi). Vajutage nupule KELL kaks korda, et valida TÖÖTAMISE LÕPPAEG. Displeile kuvatakse automaatselt hetke kellaaaja ja ahju töötamise kestuse summa (14:00). Määrake küpsetamise lõppemise aeg (18:00).

Vajutage START toiduvalmistamise protsessi käivitamiseks. Taimer ootab, kuni saabub küpsetusprotsessi käivitamiseks õige aeg ja sümbol süttib. Ahi lülitub automaatselt tööle (16:00) ja lõpetab töötamise määratud ajal (18:00).



Minutilugeja seadistamine

Minutilugejat saate kasutada sõltumatult ahju töötamisest. Pikim võimalik seadistatav aeg on 24 tundi.


Viimase minuti ajal kuvab minutilugeja aega sekundites.



Peale määratud aja möödumist, lülitub ahi automaatselt välja (lõppeb küpsetamine). Kostub katkendlik helisignaal, mille välja lülitamiseks vajutage mistahes nupule. Ühe minuti pärast lülitub helisignaal välja automaatselt.

Taimeri funktsiooni tühistamiseks määrake ajaks "0". Kõik taimeri funktsioonid saab samuti kiirelt tühistada, kui vajutate korduvalt nuppudele > ja < ning hoiate neid veidi.

TÄIENDAVATE FUNKTSIOONIDE / LISADE VALIMINE

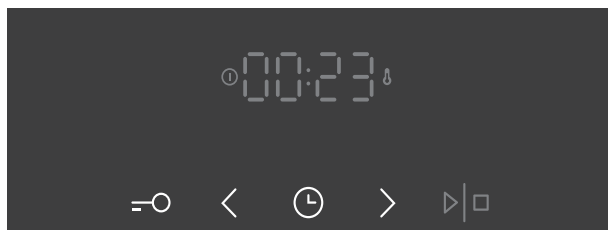

Funktsioonide aktiveerimiseks/ deaktiveerimiseks vajutage soovitud nupule või nuppude kombinatsioonile.

LAPSELUKK

Lapseluku aktiveerimiseks vajutage LAPSELUKU nupule. "Lukus" kuvatakse displeile 5 sekundiks. Lapseluku deaktiveerimiseks vajutage samale nupule.

Kui lapselukk aktiveeritakse ajal, kui taimer ei tööta (kuvatud on ainult kell), siis ei saa ahju kasutada. Kui lapselukk aktiveeritakse peale taimer funktsiooni seadistamist, siis ahi töötab normaalselt, kuid seadistusi pole võimalik muuta.

Peale lapseluku aktiveerimist on võimalik muuta küpsetusviisi, kuid pole võimalik muuta lisafunktsioone. Küpsetusprotsessi lõpetamiseks keerake valiku nupp asendisse "0".

Lapselukk jääb aktiivseks ka peale ahju välja lülitamist. Uue küpsetusprotsessi käivitamiseks tuleb esmalt lapselukk välja lülitada.

AHJU VALGUSTUS

Ahju valgustus lülitatakse automaatselt sisse iga kord, kui valite küpsetusviisi.

5sek < HELISIGNAAL

Helisignaali tugevust saate reguleerida ajal, kui ükski taimerifunktsioon pole aktiivne (kuvatud on ainult kellaaeg).

Vajutage nupule ja hoidke seda viie sekundit <. Esmalt kuvatakse displeile "Helitugevus", seejärel kaks täielikult valgustatud riba.

Vajutage < ja > nuppudele, et valida üks kolmest helitugevuse tasemest (esimene, teine või kolmas riba). Kolme sekundi möödudes salvestatakse seadistus automaatselt ja displeile kuvatakse taas kellaaeg.

5sek > DISPLEI KONTRASTSUSE VÄHENDAMINE

Toiduvalmistamisviisi valiku nupp peab olema asendis "0".

Hoidke nuppu 5 sekundit >. Esmalt kuvatakse displeile "heledus", seejärel kaks täielikult valgustatud riba. Vajutage nuppudele < ja >, et häälestada displei heledus (esimene, teine või kolmas riba).

Kolme sekundi möödudes salvestatakse seadistus automaatselt.

⏻ ⌚ KELLA KUVARI SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE

Kella kuvari välja lülitamiseks puudutage samaaegselt „võti“ ja „kell“ klahve ning hoidke neid 5 sekundit all. Mõneks sekundiks ilmub nähtavale „OFF“; seejärel läheb ⌚ ikoon põlema.

Kella kuvari uuesti aktiveerimiseks vajutage uuesti samaaegselt „võti“ ja „kell“ klahve samal ajal, kui taimerifunktsioon ei ole aktiveeritud.



Peale voolukatkestust või seadme välja lülitamist, salvestatakse lisafunktsioonid mitte kauemaks kui mõni minut. Seejärel taastatakse kõikide seadistuste tehase vaikeväärtused, välja arvatud helisignaali ja lapselukk.

TOIDUVALMISTAMISE PROTSESSI KÄIVITAMINE

Toiduvalmistamise protsessi käivitamiseks vajutage nupule START/STOPP ja hoidke seda natuke aega all. Temperatuuri ja valmistusviisi sümbolid süttivad.

Kui pole valitud ühtegi taimeri funktsiooni, kuvatakse displeile küpsetamise kestus.



Ahju soojenemise ajal temperatuuri sümbol vilgub. Kui ahi on saavutanud määratud temperatuuri, sümbol jääb põlema ja kostub lühike helisignaal.

 Töötamise käigus lülitub temperatuuri sümbol sisse ja välja, mis tähistab, et küttekehad töötavad.

AHJU VÄLJA LÜLITAMINE

Küpsetusprotsessi lõpetamiseks vajutage ja hoidke all nuppu START/STOPP.

Keerake KÜPSETUSVIISI VALIKU NUPP ja TEMPERATUURI NUPP asendisse "0".

 Peale küpsetusprotsessi lõpetamist lõpetatakse ja tühistatakse samuti kõik taimeri seadistused, välja arvatud minutilugeja. Kuvatakse kellaaeg. Jahutusventilaator töötab veel mõnda aega.

KÜPSETUSVIISIDE KIRJELDUS JA KÜPSETUSTABELID

Kui te ei leia soovitud tabelitest toitu, valige sarnase toidu valmistamise juhend. Kirjeldatud informatsioon kehtib ühel tasandil küpsetamise kohta.

Märgitud on soovitusliku temperatuuri vahemik. Alustage madalama temperatuuriga seadistusest ja suurendage seda, kui leiate, et toit pole piisavalt pruunistunud.

Küpsetusajad on ligikaudsed ja võivad erinevatel tingimustel muutuda.

Eelkuumutage ahju ainult siis, kui selles juhendis toodud retseptis on see nõutav. Tühja ahju kuumutamine kulutab palju energiat. Seega on kasulik küpsetada järjestiku erinevaid küpsetisi ja pitsasid, sellega säästate palju energiat, kuna ahi on juba kuum.

Kasutage tumedaid silikoon- või emailkattega küpsetuspanne ja vorme, kuna need juhivad hästi soojust.

Enne pärgamentpaberi kasutamist veenduge, et see peab vastu kõrgetele temperatuuridele.

Kui küpsetate suuri lihatükke või küpsetisi, tekib ahjus palju auru, mis võib kondenseeruda ahju uksele. See on normaalne ja ei mõjuta kuidagi ahju toimimist. Peale toiduvalmistamise protsessi pühkige ahju uks ja klaas kuivaks.


Lülitage ahi välja umbes 10 minutit enne küpsetusprotsessi lõppu, et säästa energiat, kasutades ära akumulunud soojust.

Ärge jahutage toitu suletud uksega ahjus, et vältite kondensatsiooni (niiskuse) teket.

Standardne küpsuse tase ja soovituslik lõpp-sisetemperatuur erinevat tüüpi lihadel

Toidu tüüp	Toidu sisetemperatuur (°C)	Liha ristlõike värvus ja lihamahlade värvus
VEISELIHA		
Toores	40-45	liha punane, nagu toores liha, vähe mahla
Keskmiselt toores	55-60	helepunane, rohkelt helepunast mahla
Keskmine	65-70	roosa, väike kogus kahvatu roosat mahla
Küps	75-80	ühtlaselt hallikaspruun, veidi värvitut mahla
VASIKALIHA		
Küps	75-85	punakaspruun
SEALIHA		
Keskmine	65-70	heleroosa
Küps	75-85	kollakaspruun
LAMBALIHA		
Küps	79	hall, roosakas mahl
LAMMAS		
Toores	45	lihakas punane
Keskmiselt toores	55-60	helepunane
Keskmine	65-70	keskelt roosa
Küps	80	hall
KITSELIHA		
Keskmine	70	kahvatu roosa, roosa mahl
Küps	82	hall, mahl ainult kergelt roosa
LINNULIHA		
Küps	82	helehall
KALA		
Küps	65-70	valge kuni hallikaspruun

ÜLEMINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA

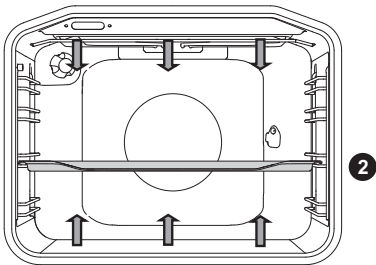

Ahju laes ja põhjal asuvad küttekehad kiirgavad ühtlaselt soojust ahju sisemusse.

Liha praadimine:

Kasutage emailleeritud, karastatud klaasist, savist või malmist panni või vormi. Roostevabast terasest pannid ei sobi, kuna need peegeldavad tugevasti soojust tagasi.

Kasutage emailleeritud, karastatud klaasist, savist või malmist panni või vormi. Roostevabast terasest pannid ei sobi, kuna need peegeldavad tugevasti soojust tagasi.

Toidu tüüp	Kaal (g)	Tasand (alustades põhjast)	Temperatuur (°C)	Küpsetusaeg (min)
LIHA				
Seapraad	1500	2	180-200	90-110
Sea õlatükk	1500	2	180-200	100-120
Searulaad	1500	2	180-200	120-140
Pikkpoiss	1500	2	200-210	60-70
Veisepraad	1500	2	170-190	120-140
Vasikarulaad	1500	2	180-200	90-120
Talle välisfilee	1500	2	180-200	80-100
Küülik	1500	2	180-200	50-70
Hirvekoot	1500	2	180-200	100-120
Pitsa *	/	2	200-220	20-30
Kana	1500	2	190-210	70-90
KALA				
Hautatud kala	1000g/tk	2	210	50-60

Kasutage seda küpsetusviisi kana küpsetamiseks, kui seadmel puudub funktsioon. Kasutage seda küpsetusviisi pitsa küpsetamiseks, kui seadmel puudub funktsioon.

Sümbol * tähendab, et valitud küpsetusviisiga tuleb ahju eelnevalt kuumutada.

Kondiitritoode küpsetamine

Küpsetage ainult ühel tasandil ja kasutage tumedaid küpsetuspanne ja vorme. Heledakatteliste küpsetuspannade ja -vormidega pruunistuvad küpsetised nõrgemini, kuna sellised nõud peegeldavad soojust tagasi. Asetage küpsetusvormid alati restile. Kui kasutate tarnitud küpsetuspanni, eemaldage rest ahjust. Küpsetusaeg on lühem, kui ahi on eelkuumutatud.


Toidu tüüp	Tasand (alustades põhjast)	Temperatuur (°C)	Küpsetusaeg (min)
KONDIITRITOOTED			
Juurviljasuflee	2	190-200	30-35
Magus suflee	2	190-200	30-35
Kuklid *	2	190-210	20-30
Nisuleib*	2	180-190	50-60
Tatral Leib*	2	180-190	50-60
Täisteraleib*	2	180-190	50-60
Rukkileib*	2	180-190	50-60
Speltajahust leib*	2	180-190	50-60
Pähklikook	2	170-180	50-60
Biskviitkook*	2	160-170	25-30
Juustukook	2	170-180	65-75
Tassikoogid	2	170-180	25-30
Väiksed pärmitaignast küpsetised	2	200-210	20-30
Kapsapirukad	2	185-195	25-35
Puuviljakook	2	150-160	40-50
Beseeküpsised	2	80-90	120-130
Moosirullid	2	170-180	30-40

Sümbol * tähendab, et valitud küpsetusviisiga tuleb ahju eelnevalt kuumutada.



Ärge asetage sügavat panni esimesele tasandile.

SUUR GRILL, GRILL

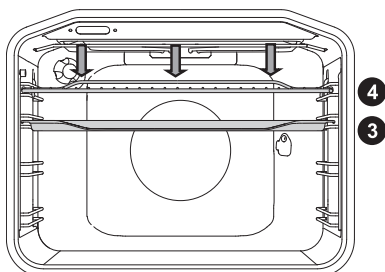

Toidu grillimisel töötavad ahju lakke kinnitatud ülemine küttekeha ja grill.

Toidu grillimisel töötavad suur grill, ülemine küttekeha ja ahju lakke kinnitatud grillimisküttekeha.

Maksimaalne lubatud temperatuur: 230°C

Eelkuumutage infrapuna (grilli) küttekeha viis minutit.

Jälgige pidevalt küpsetusprotsessi. Kõrgel temperatuuril võib toit kiiresti kõrbedada.

Grillimine sobib krõbedate ja madalarasvasusega vorstikeste, liha- ja kalalõikude (steigid, eskalopid, lõhesteigid või fileed jne) küpsetamiseks või leiva röstimiseks.

Kui grillite otse restil, siis määri rest õliga liha kinni jäämise vältimiseks ja asetage rest kolmandale tasandile. Asetage rasvakogumispann esimesele või teisele tasandile.

Kui grillite küpsetuspannil, siis hoolitsege, et sellel oleks piisavalt vedelikku kinnikõrbemise vältimiseks.

Keerake liha küpsetamise ajal ringi.

Peale grillimist puhastage ahi, tarvikud ja riistad.

Grillimistabel – väike grill

Toidu tüüp	Kaal (g)	Tasand (alustades põhjast)	Temperatuur (°C)	Küpsetusaeg (min)
LIHA				
Biifsteek, keskmiselt toores	180 g/tk	3	230	15-20
Seakaelakarbonaad	150 g/tk	3	230	18-22
Kotletid	280 g/tk	3	230	20-25
Grillvorstid	70 g/tk	3	230	10-15
RÖSTLEIB				
Röstsai	/	4	230	3-6
Lahtised võileivad	/	4	230	3-6

Grillimistabel – suur grill

Toidu tüüp	Kaal (g)	Tasand (alustades põhjast)	Temperatuur (°C)	Küpsetusaeg (min)
LIHA				
Biifsteek, toores	180 g/tk	3	230	15-20
Biifsteek, küps	180 g/tk	3	230	18-25
Seakaelakarbonaad	150 g/tk	3	230	20-25
Kotletid	280 g/tk	3	230	20-25
Vasika eskalopp	140 g/tk	3	230	20-25
Grillvorstid	70 g/tk	3	230	10-15
Lihaleib	150 g/tk	3	230	10-15
KALA				
Lõhesteigid/fileed	200 g/tk	3	230	15-25
RÖSTLEIB				
Röstsai	/	4	230	1-3
Lahtised võileivad	/	4	230	2-5

Kui grillite küpsetuspannil, siis hoolitsege, et sellel oleks piisavalt vedelikku kinnikõrbemise vältimiseks. Keerake liha küpsetamise ajal ringi.

Kui küpsetate forelli, patsutage kala paberrätikuga kuivaks. Maitsestage kala seest, pintseldage väljast üle õliga ja asetage restile. Ärge keerake kala grillimisel ümber.







Alati hoidke ahju uks suletud, kui kasutate grilli, (infrapuna küttekeha).

Grilli küttekeha, rest ja muud ahjutarvikud muutuvad grillimise käigus väga tuliseks. Seetõttu kasutage pajakindaid ja lihatange

Lihavardaga küpsetamine (sõltuvalt mudelist)



Maksimaalne temperatuur lihavardaga küpsetamisel on 230°C.

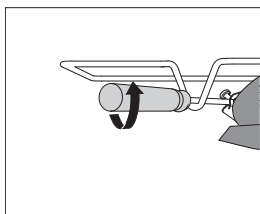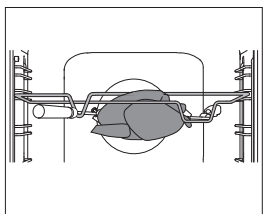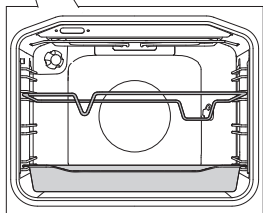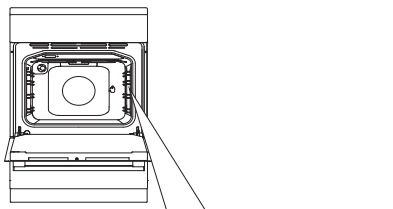

1 Asetage vardatugi kolmandale tasandile põhjast ja asetage sügav pann rasvakogumispannina põhjale (esimesele tasandile).

2 Torgake liha vardasse ja pingutage kruvid.

Asetage varda käepide esimesele toele ja lükake varda ots paremal ahju tagaseinas olevasse avasse (ava on kaitstud pööratava kattega).


3 Eemaldage varda käepide ja sulgege ahju uks.

Lülitage ahi "SISSE" ja valige küpsetusviisiks grillimise küttekeha ja lihavaras



Grill töötab ainult siis, kui ahju uks on suletud.

GRILLIMINE KOOS VENTILAATORIGA

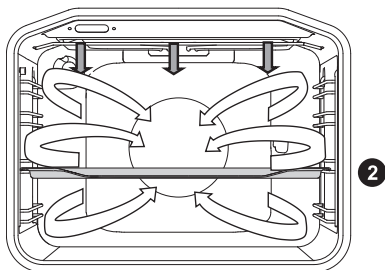


Selles režiimis töötavad korraga grilli küttekeha ja ventilaator. Sobib liha, kala ja juurviljade grillimiseks.

(Vt kirjeldust ja soovitusi lõigust GRILLIMINE.)

Toidu tüüp	Kaal (g)	Tasand (alustades põhjast)	Temperatuur (°C)	Küpsetusaeg (min)
LIHA				
Part	2000	2	150-170	80-100
Seapraad	1500	2	160-170	60-85
Sea õlatükk	1500	2	150-160	120-160
Seakoot	1000	2	150-160	120-140
Pool kana	700	2	190-210	50-60
Kana	1500	2	190-210	60-90
KALA				
Forell	200 g/tk	2	200-220	20-30

KUUM ÕHK JA ALUMINE KÜTTEKEHA

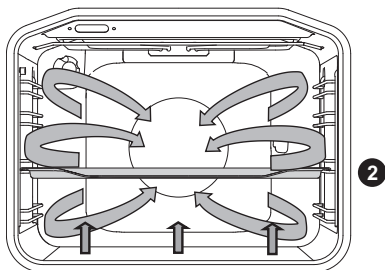

Töötavad alumine küttekeha, ümar küttekeha ja kuuma õhu ventilaator. Sobib pitsade, õunakookide ja puuviljakookide küpsetamiseks.


(Vt kirjeldusi ja soovitusi ÜLEMISE ja ALUMISE KÜTTEKEHAGA küpsetamisel.)

Toidu tüüp	Tasand (alustades põhjast)	Temperatuur (°C)	Küpsetusaeg (min)
Juustukook, purukattega	2	150-160	65-80
Pitsa *	2	200-210	15-20
Lahtine pirukas	2	180-200	35-40
Õunapirukas, pärimaignast	2	150-160	35-40
Õunastruudel, filotaignast	2	170-180	45-65


Sümbol * tähendab, et valitud küpsetusviisiga tuleb ahju eelnevalt kuumutada.

Küpsetamine lihaanduriga (sõltuvalt mudelist)

Kui kasutate küpsetamiseks lihaandurit, määrake oma toidu soovitud sisetemperatuur.

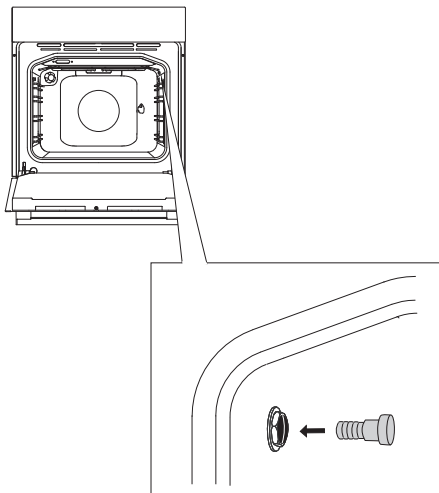

- 1** Keerake ära metallkork ahju vaskus ülemises nurgas olevalt pesalt.

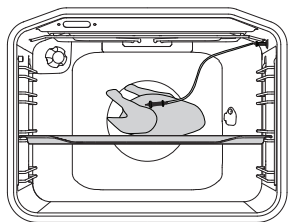

- 2** Pange lihaanduri pistik pesasse ja lükake andur toidu sisse.




Kui lihaandur on ühendatud, valige soovitud küpsetusprogramm ja temperatuur. "Prob" kuvatakse displeile 3 sekundiks. Seejärel ilmub ekraanile lihaanduri ikoon, mis jääb sinna seni, kuni lihaandur on ühendatud pistikusse.


Kõik muud aktiivsed funktsioonid tühistatakse või kustutatakse.



Vaikimisi temperatuur 80 C vilgub ekraanil. Seda saate vajadusel muuta < ja > nuppudega vahemikus 30 C kuni 99 C.

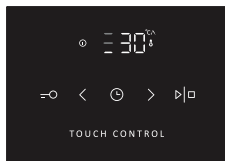

Kui soovitud temperatuur on määratud, käivitage programm, vajutades ja hoides START/STOPP nuppu. Programmi töötamise ajal vilguvad displeil vaheldumisi seadistatud temperatuur ja tegelik temperatuur. Temperatuuri skaala on kuvatud vasakul pool.



a start

b keskmine

c lõpp



Kui seadistatud sisetemperatuur on saavutatud, lõpetab ahi küpsetamise. Kostub helisignaali ja ekraanil kuvatakse "Lõpp". Lihaanduriga küpsetusprogramm on lõppenud.

Kui küpsetusprotsess on valmis, lülitage ahi välja ja taaskinnitage metallkork.

Et reguleerida lihaanduri temperatuuri küpsetamise ajal, lülitage ahi välja ja korrake protsessi.


Kasutage ainult teie ahjule ettenähtud lihaandurit.



Hoolitsege, et andur ei puutuks küpsetamise ajal vastu küttekehasid.

Peale küpsetusprotsessi on lihaandur väga tuline. Olge ettevaatlik, et te ennast ei põletaks.

KUUM ÕHK

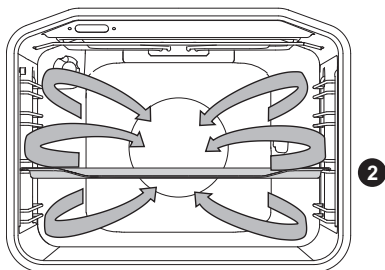

Töötavad ümar küttekeha ja ventilaator. Ahju tagaseinale paigaldatud ventilaator hoolitseb et kuum õhk ringleb ühtlaselt ümber prae või küpsetise.

Liha praadimine:

Kasutage emailleeritud, karastatud klaasist, savist või malmist panni või vormi. Roostevabast terasest pannid ei sobi, kuna need peegeldavad tugevasti soojust tagasi.

Liha kõrbemise vältimiseks hoolitsege, et pannil oleks piisavalt vedeliku. Keerake praadi küpsetamise ajal. Praad jääb mahlasem, kui te selle kinni katate.

Toidu tüüp	Kaal (g)	Tasand (alustades põhjast)	Temperatuur (°C)	Küpsetusaeg (min)
LIHA				
Seapraad kamaraga	1500	2	170-180	140-160
Part	2000	2	160-170	120-150
Hani	4000	2	150-160	180-200
Kalkun	5000	2	150-170	180-220
Kana rinnak	1000	3	180-200	60-70
Kana, täidetud	1500	2	170-180	90-110

Kondiitritoode küpsetamine

Eelsoojendamine on soovitatav.

Küpsiseid ja koogikesi võib küpsetada samaaegselt (teisel ja kolmandal tasandil).

Pange tähele, et mitmel tasandil küpsetades on küpsetusaeg erinev. Ülemisel tasandil olevad küpsised võivad saada varem valmis kui alumisel tasandil olevad küpsised.

Alati asetage küpsetusvormid restile. Kui kasutate tarnitud küpsetuspanni, eemaldage rest ahjust.

Ühtlase küpsemise tagamiseks, küpsetage korraga küpsiseid, mis on ühe paksusega.


Toidu tüüp	Tasand (alustades põhjast)	Temperatuur (°C)	Küpsetusaeg (min)
KONDIITRITOOTED			
Biskviitkook	2	150-160	25-35
Muretaignakook	2	160-170	25-35
Puuvilja-biskviitkook	2	150-160	45-65
Rullbiskviit*	2	160-170	15-25
Puuviljakook purukattega	2	160-170	50-70
Õunastruudel	2	170-180	40-60
Muretaigna küpsised*	2	150-160	15-25
Küpsised, pressitud*	2	140-150	15-25
Küpsised, kergitatud	2	170-180	20-35
Küpsised, filotaignast	2	170-180	20-30
KÜLMUTATUD TOIDUD			
Õuna ja kodujuustustruudel	2	170-180	50-70
Pitsa	2	170-180	20-30
Friikartulid, ahjuvalmid	2	170-180	20-35
Kroketid, eelküpsetatud	2	170-180	20-35

Sümbol * tähendab, et valitud küpsetusviisiga tuleb ahju eelnevalt kuumutada.



Ärge asetage sügavat küpsetuspanni esimesele tasandile.

ALUMINE KÜTTEKEHA JA VENTILAATOR

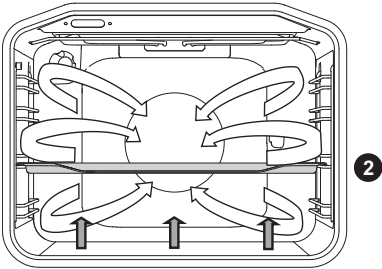

Seda sobib kasutada vähekerkiva pärmitaigna küpsetamiseks ning juur- ja puuviljade konserveerimiseks. Kasutage teist tasandit põhjast eelistatult madala küpsetuspanniga, et võimaldada kuumal õhul vabalt liikuda ümber toidu ülemise osa.

Konserveerimine


Valmistage toiduained ja purgid ette nagu tavaliselt. Kasutage kummitihendiga klaaskaasi. Ärge kasutage keermestatud või metallkaantega purke või metalltoose. Hoolitsege, et purgi oleksid ühesuurused, sama sisuga ja tihedalt suletud.

Valage 1 liiter kuuma vett sügavale küpsetuspannile (umbes 70°C) ja asetage 6 1-liitrist purki küpsetuspannile. Asetage pann ahju teisele tasandile.

Konserveerimise käigus jälgige purke, kuni vedelik hakkab keema (purki tekivad mullikesed).

Toidu tüüp	Tasand (alustades põhjast)	Tempera- tuur (°C)	Aeg keema hakkami- seni (min)	Tempe- ratuur ja aeg peale keema hakkamist	Seismisaeg ahjus (min)
PUUVILI					
Maasikad	2	160-180	30-45	/	20-30
Luuviljalised	2	160-180	30-45	/	20-30
Puuviljapüree	2	160-180	30-45	/	20-30
KÖÖGIVILJAD					
Marineeritud kurgid	2	160-180	30-45	/	20-30
Oad/porgandid	2	160-180	30-45	120°C, 45-60 min	20-30

ÜLEMINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA KOOS VENTILAATORIGA

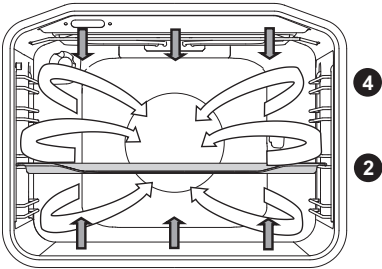


Seda kasutatakse kõikide erinevate küpsetiste küpsetamiseks, sulatamiseks ja puu- ning juurvilja kuivatamiseks. Enne toidu eelkuumutatud ahju asetamist oodake, kuni valgus esimest korda kustub. Parima tulemuse saamiseks küpsetage korraga vaid ühel tasandil. Ahi peab olema eelkuumutatud. Kasutage teist või neljandat tasandit, alustades lugemist põhjast ülespoole.

Tabel kondiitritoodete küpsetamiseks ülemise ja alumise küttekeha ning ventilaatoriga

Toidu tüüp	Tasand (alustades põhjast)	Temperatuur (°C)	Küpsetusaeg (min)
KONDIITRITOOTED			
Marmorkook	2	140-150	45-55
Plaadikook	2	130-140	45-55
Juustukook	2	130-140	55-65
Puuviljakook purukattega	2	140-150	35-45
Biskviitkook	2	140-150	25-35
Puuvilja-biskviitkook	2	130-140	35-45
Rullbiskviit	2	140-150	15-25
Jõulupärg	2	130-140	50-60
Moosirullid	2	150-160	25-35
Baaba (Bundt kook)	2	130-140	40-50
Muretaignaküpsised	2	140-150	15-25
Pressitud küpsised*	2	130-140	10-15
Kuklid, hapendatud taignast	2	140-150	15-20
Leib*	2	170-180	45-55
Quiche Lorraine (lahtine pirukas)	2	150-160	35-45
Õunastruudel	2	150-160	40-50
Pitsa *	2	180-190	10-20
Filotaignast küpsetised	2	150-160	18-25

Sümbol * tähendab, et valitud küpsetusviisiga tuleb ahju eelnevalt kuumutada.


GENTLEBAKE

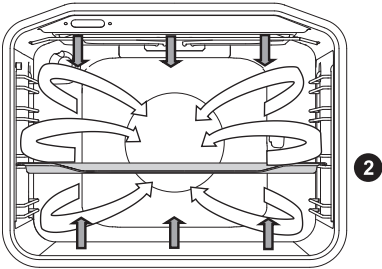

See funktsioon võimaldab küpsetada aeglaselt ja ühtlaselt, nii et toit jääb pehme ja mahlane. Sobib liha röstimiseks, kala ja pagaritoodete küpsetamiseks ühel restil.

Küpsetise tüüp	Tasand (põhjast lugedes)	Temperatuur (°C)	Küpsetus- aeg (minutites)
LIHA			
Seapraad, 1 kg	2	190	90 - 120
Küpsetatud veiseliha, 1 kg	2	190	100-130
Veiseliha filee, 200 g/tk	2	180	40-50
Kana, 1,5 kg	2	210	100 - 120
Kanarind, filee, 200 g/tk	2	200	45 - 60
Küpsetatud vasikaliha, 1 kg	2	180	95 - 120
KALA			
Terve kala, 200 g/tk	2	190	35 - 45
Kalafilee, 100 g/tk	2	190	25 - 35
PAGARITOOTED			
Muretainaküpsised	2	150	25-40
Võiküpsised	2	150	35-50
Väikesed tassikoogid	2	170	35-50
Rullbiskviit	2	170	40-55
Puuviljakook, muretaignapõhjal	2	170	65-85

(Kehtib väljatõmmatavate või traadist restidega seadmetele, millel puudub kuuma õhu süsteem (⊕).)

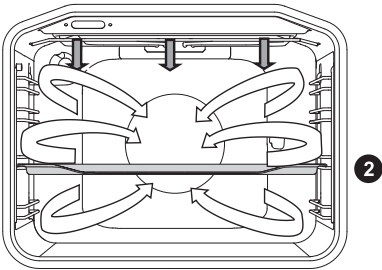

Toidu tüüp	Kaal (g)	Tasand (alustades põhjast)	Temperatuur (°C)	Küpsetusaeg (min)
LIHA				
Part	2000	2	150	90-110
Seapraad	1500	2	160	80-100
Sea õlatükk	1500	2	150	130-160
Seakoot	1000	2	150	130-150
Pool kana	700	2	190	60-70
Kana	1500	2	190	80-100
KALA				
Forell	200 g/tk	2	200	20-30

SULATAMINE



Selles režiimis töötab ainult õhuringlus ilma küttekehade kuumutamisetä. Sulatamiseks sobivad vahu- või võikreemiga koogid, koogid ja kondiitritooted, leib, väikesed saiad ja sügavkülmutatud marjad.

Enamus juhtudel on soovitatav eemaldada toit pakendist (ärge unustage eemaldamast ka kõiki metallkinnitusi ja -klambreid).

Kui pool sulatusajast on möödas, tuleb tükid ümber keerata, segada ja eraldada, kui need on kokku külmunud.

TALDRIKUTE SOOJENDAMINE



Selle funktsiooniga saate soojendada oma nõusid (taldrikuid, tasse) enne toidu serveerimist, et toit püsiks kauem soojana.

AQUA CLEAN



Kuumust kiirgab ainult alumine küttekeha. Kasutage seda funktsiooni, et eemaldada ahjust plekid ja toidujäägid. Programm kestab 30 minutit.

HOOLDAMINE & PUHASTAMINE



Enne puhastamist eemaldage seade kindlasti vooluvõrgust ja oodake, kuni see on maha jahtunud.

Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada.

Alumiiniumviimistlus

Kasutage alumiiniumist pindade puhastamiseks vedelaid mitte-abrasiivseid puhastusaineid, mis on ette nähtud sellise pinna puhastamiseks. Kandke aine niiskele lapile ja puhastage pinnad. Seejärel loputage pinnad puhta veega. Ärge kandke puhastusainet otse alumiiniumviimistlusele.

Ärge kasutage abrasiivseid puhasteid või käsnasid.

Märkus: Alumiiniumkattega pinnale ei tohi kanda ahjupuhastusaineid, kuna sedasi võite tekitada püsivaid ja nähtavaid kahjustusi.

Roostevaba terasleht korpuse esiküljel

(sõltuvalt mudelist).

Puhastage seda panda ainult leebe ainega (seebiveega) ja pehme käsnaga, mis ei kriimusta viimistlust. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid või lahusteid sisaldavaid puhastusaineid, kuna need võivad kahjustada viimistlust.

Lakitud pinnad ja plastikosad

(sõltuvalt mudelist).

Ärge puhastage nappusid, ukse käepidemeid, kleebiseid ja nimiandmeplaati abrasiivsete puhastusainetega või materjalidega, alkoholi sisaldavate ainetega või alkoholiga. Pühkige plekkide tekkimisel need otsekohe ära niiske pehme lapiga, et vältida pinna kahjustamist. Samuti võite kasutada puhastamiseks aineid ja vahendeid, mis on toodetud spetsiaalselt nimetatud pindade puhastamiseks.



Alumiiniumkattega pinnale ei tohi kanda ahjupuhastusaineid, kuna nii võite tekitada püsivaid ja nähtavaid kahjustusi.

AHJU TAVAPÄRANE PUHASTAMINE

Ahju võite puhastada tavapärasel viisil (kasutades puhastusvahendeid ja aerosoole). Peale puhastamist loputage korralikult ära puhastusaine jäägid.

Puhastage ahi ja tarvikud peale igakordset kasutamise, et vältida mustuse pindadele kinni kõrbemist. Lihtsaim viis rasva eemaldamiseks on pühkida see ära sooja nõudepesuainega, kuni ahi on veel soe.

Tugeva mustuse ja tahma eemaldamiseks kasutage ahjupuhastusaineid. Loputage ahi korrektselt puhta veega, et eemaldada kõik puhastusaine jäägid.

Ärge kunagi kasutage agressiivseid puhastusaineid, söövitavaid aineid, karedaid käsnasid, pleki ja rooste-eemaldusvahendeid jms.

Puhastage tarvikud (küpsetuspannid, restid jne) sooja vee ja nõudepesuainega.

Ahi, ahju sisemus ja küpsetuspannid on kaetud spetsiaalse emailkattega, mis muudab nende pinna siledaks ja vastupidavaks. See spetsiaalne pind teeb puhastamise toatemperatuuril lihtsamaks.

KLAASKERAAMILISE PINNA PUHASTAMINE

Peale igat kasutuskorda oodake, kuni klaaskeraamiline pind on jahtunud ja puhastage see siis. Vastasel korral võivad plekid pinnale järgmisel korral, kui pliidiplaati kasutate, kinni kõrbeda.

Regulaarseks klaaskeraamilise pliidiplaadi hooldamiseks kasutage spetsiaalseid tooteid, mis tekitavad pinnale kaitsekihi ja sellega väldivad mustuse pinnale kinni kleepumist.



Enne klaaskeraamilise pliidiplaadi igakordset kasutamist pühkige tolm ja muud mustuse osakesed, mis võiksid panda kahjustada, plaadi pinnalt ja toidunõude põhjalt.




Terasnuustikud, karedad nõudepesukäsnad ja küürimispulbrid võivad kriimustada pinda. Pinda võib samuti kahjustada söövitavad aerosoolpuhastid ja ebasobivad vedelikud.



Söövitavate abrasiivsete puhastusvahendite/ainete, karedate või kahjustunud põhjadega toidunõude kasutamine võib jätta pindadele jäljed.

Kasutage niisket lappi, et pühkida ära väiksemad mustuseosakesed. Seejärel kuivatage pind.

Veeplekkide eemaldamiseks kasutage nõrka äädikalahust. Siiski ärge kasutage seda lahust raami pühkimiseks (ainult osadel mudelitel), kuna see võib kaotada oma läike. Ärge kasutage agressiivseid aerosoole või katlakivieemaldajaid.

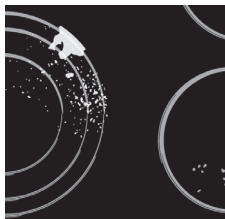

Kasutage plekkide eemaldamiseks spetsiaalseid klaaskeraamilise pinna puhastusaineid. Järgige alati tootjapoolseid juhiseid. Pühkige alati hoolikalt peale puhastamist ära puhastusainete jäägid, kuna need võivad järgmine kord, kui kuumutate pliidiplaati, kahjustada selle pinda.

Kinnikõrbenud plekkide eemaldamiseks kasutage kaabitsat. Olge kaabitsa kasutamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks ennast.



 Kasutage kaabitsat ainult juhul, kui mustust ei õnnestu eemaldada niiske lapi või spetsiaalse klaaskeraamilise pinna puhastusainega.

Hoidke kaabitsat õige nurga all (45° kuni 60°). Suruge kaabitsat õrnalt vastu klaasi ja lükake mustuse eemaldamiseks seda üle pleki. Hoolitsege, et kaabitsa plastikust käepide (osadel mudelitel) ei puutuks vastu tulist keeduala.



 **Ärge suruge kaabitsat jõuga vastu klaasi ja ärge kriimustage pliidiplaadi panda selle otsa või teraga.**


Kui pliidiplaadile satub suhkrut või suhkrusisaldusega toitu, eemaldage see klaaskeraamiliselt pinnalt koheselt kaabitsaga, isegi kui pliidiplaat on veel tuline, kuna suhkur võib kahjustada püsivalt klaaskeraamilist pinda.




 Klaaskeraamilise pinna värvimuutused ei mõjuta pliidiplaadi toimimist või pinna stabiilsust. Värvimuutused on tavaliselt tekkinud pinnale kinnikõrbenud toiduosakeste tulemusena või osade toidunõude põhjamaterjali (nagu näiteks alumiinium või vask) poolt tekitatud. Selliseid värvimuutusi on väga raske jäädavalt kõrvaldada.

Märkus: Värvimuutused mõjutavad ainult pliidi välimust ja ei mõjuta otseselt pliidiplaadi toimimist. Selliste plekkide eemaldamine ei kuulu garantii alla.


AQUA CLEAN FUNKTSIOONI KASUTAMINE AHJU PUHASTAMISEKS

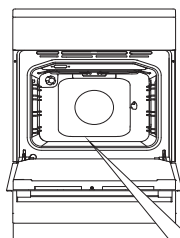

1 Keerake KÜPSETUSVIISI VALIKU NUPP asendisse Aqua Clean. 2. Keerake TEMPERATUURI NUPP asendisse 70 °C.

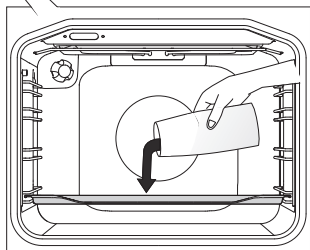

2 Valage 0,6 l vett klaasist pannile või madalale küpsetuspannile ja asetage see alumisele tasandile.

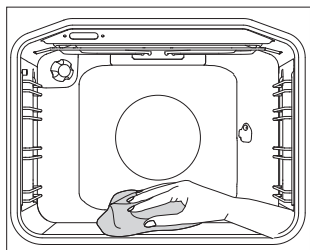


3 30 minuti pärast on toidujäägid pehmenenud ahju emailkattega seintel ja neid on lihtne niiske lapiga ära pühkida.



Kasutage Aqua Clean funktsiooni alles pärast ahju täielikku jahtumist.

VÄLJATÕMMATAVATE TELESKOOPJUHIKUTE EEMALDAMINE JA PUHASTAMINE

Kasutage juhikute puhastamiseks ainult tavapäraseid puhastusaineid.

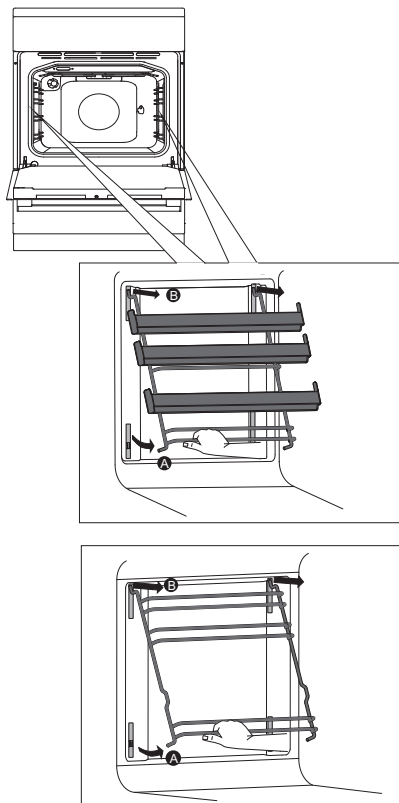

A Hoidke juhikuid alt poolt ja tõmmake neid ahju keskosa poole.

B Eemaldage need ülaosas olevatest avadest.

Ukse tagasi panemiseks toimige vastupidises järjekorras.

HOIATUS:


Ärge eemaldage ahju paigaldatud klambreid.




Ärge peske väljatõmmatavaid juhikuid nõudepesumasinas.

KATALÜÜTILISTE LISATÜKKIDE PAIGALDAMINE JA PUHASTAMINE


Kasutage juhikute puhastamiseks ainult tavapäraseid puhastusaineid.

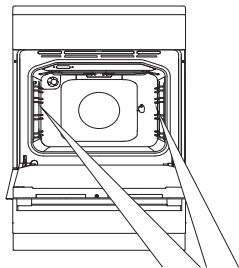

Eemaldage traatjuhikuid või
väljatõmmatavad juhikud.

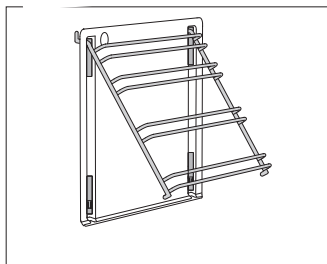

1 Paigaldage juhikud katalüütilistele
lisatükkidele.

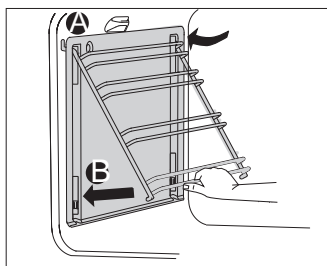

2 Riputage juhikutele kinnitatud lisatükid
avadesse ja tõstke ülespoole.


A Pange juhtsiinid üleval olevatesse avadesse.

B Vajutage nendele, et need fikseeruksid
alaosas.




Ärge peske katalüütilisi lisatükke nõudepesumasinas.


AHJU UKSE EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE (sõltuvalt mudelist)

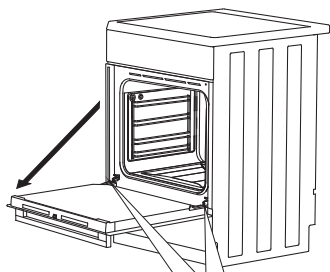


1 Esmalt avage uks (nii palju kui võimalik).

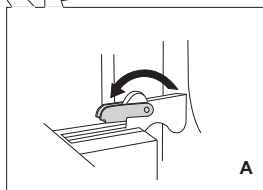


2 A Keerake stopperid täielikult tagasi (tavapärase sulgumisviis puhul).

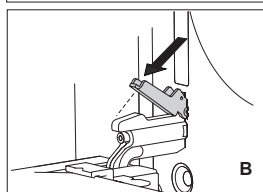

B Sujuva sulgumisega süsteemi puhul keeraks stoppereid tagasi 90°.

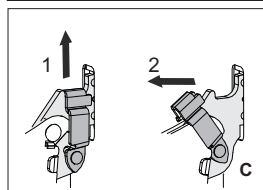

C Kui seade on varustatud sujuva sulgemissüsteemiga, tõstke kergelt ukse sulgureid ja tõmmake enda poole.

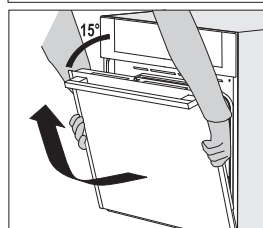


3 Sulgege uks aeglaselt, kuni sulgurid on avadega samal joonel. Tõstke kergelt ust ja tõmmake see välja mõlemast seadme hingeavast.

💡 Ukse tagasi panemiseks toimige vastupidises järjekorras. Kui uks ei avane või ei sulgu korralikult, siis kontrollige kas hinged paiknevad hinge pesadega samal joonel.



Ust tagasi asetades kontrollige alati, et hingefiksaatorid oleksid korrektselt hingepesades, et vältida peahinge äkkilist sulgumist, kuna viimane on ühendatud eriti tugeva vedruga. Peavedru rakendumisel või tekkida vigastusoht.

UKSE LUKK (olenevalt seadme mudelist)

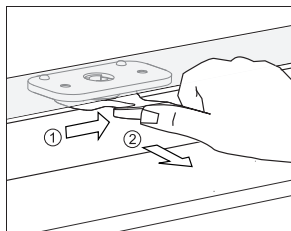

Ukse avamiseks lükake lukustit pöidlaga õrnalt paremale ja samal ajal tõmmake ust enda poole.





Ukse sulgumisel läheb lukusti automaatselt algasendisse.

UKSE LUKU AKTIVEERIMINE JA DEAKTIVEERIMINE




Ahi peab olema täielikult maha jahtunud.

Kõigepealt avage uks.

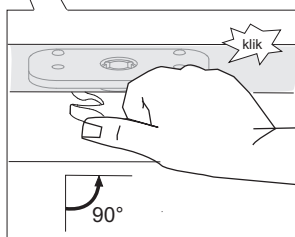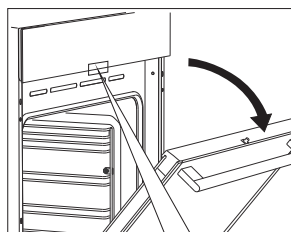

Lükake ukse lukustit pöidlaga paremale 90°, kuni tunnetate klõpsu. Ukse lukk ei ole nüüd aktiveeritud.

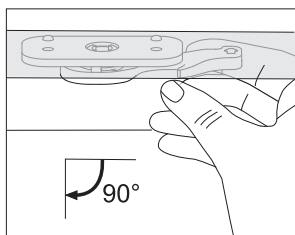

Lukusti taasaktiveerimiseks avage ahju uks ja kasutage parema käe nimetissõrme, et tõmmata hoob enda poole.

SUJUV UKSE SULGUMINE (sõltuvalt seadme mudelist)

Ahju uks on varustatud süsteemiga, mis aeglustab ukse sulgumist alates 75-kraadisest nurgast. See võimaldab ukse sulguda lihtsalt, vaikselt, sujuvalt. Kerge tõuge (kuni 15-kraadise nurga all võrreldes ukse sulgemise asendiga) on piisav ukse automaatseks sujuvaks sulgemiseks.







Kui ahju ukse sulgemiseks kasutatakse liigselt jõudu, võib turvasüsteemi efektiivsus väheneda või koguni välja lülituda.

AHJU UKSE KLAASPANEELI EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE

Ahju ukse klaaspaneeli on lihtne seestpoolt puhastada, kuid see tuleb esmalt eemaldada. Eemaldage ahju uks (vt lõiku "Ahju ukse eemaldamine ja paigaldamine").

Sõltuvalt seadme mudelist, saab ukseklaasi eemaldada kas MEETOD'is 1 või MEETOD'is 2 kirjeldatud viisil.

MEETOD 1 (sõltuvalt seadme mudelist)

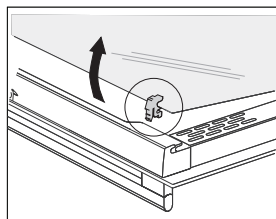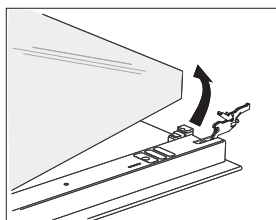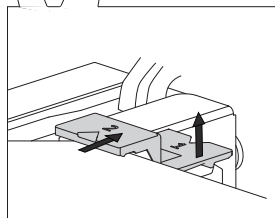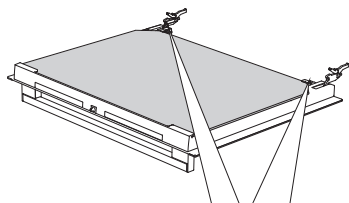

1 Tõstke kergelt ukse vasakul ja paremal küljel olevaid tugesid (toel markeering 1) ja lükake neid klaaspaneelist eemale (toel markeering 2).



2 Hoidke ukse klaaspaneeli alumisest servast, tõstke seda kergelt nii, et see poleks enam kinni toe küljes ja eemaldage see.

3 Kolmanda klaaspaneeli eemaldamiseks (ainult osadel mudelitel), tõstke seda ja eemaldage. Samuti eemaldage klaaspaneeli kummitihend.




Klaaspaneeli tagasi panemiseks toimige vastupidises järjekorras. Märgistused (poolring) uksele ja klaaspaneelil peavad kattuma.


MEETOD 2 (sõltuvalt seadme mudelist)

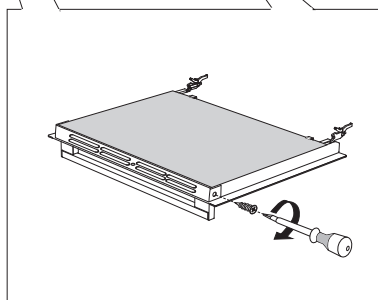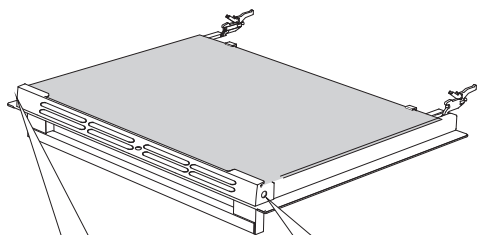

1 Keerake lahti ukse mõlema poole hoidiku kruvid.

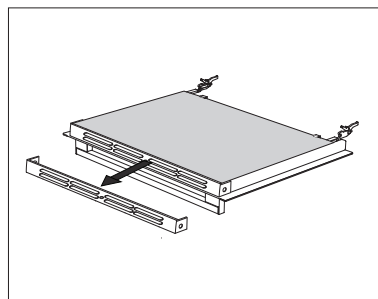

2 Eemaldage hoidik.

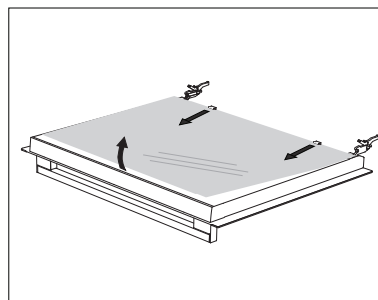

3 Tõstke kergelt ukse klaaspaneeli ja eemaldage see klambritest ukse allosas.


Ukse klaaspeneeli taastpaigaldamiseks toimige vastupidises järjekorras.

LAMBI VAHETAMINE

Lambipirn on kulumaterjal ja seetõttu ei kuulu garantii alla. Enne lambipirni vahetamist eemaldage küpsetuspannid, rest ja juhikud.

Kasutage ristpeaga kruvikeerajat.

(Halogeenlamp: G9, 230 V, 25 W; tavaline lamp G9, 25 W, 230 V)

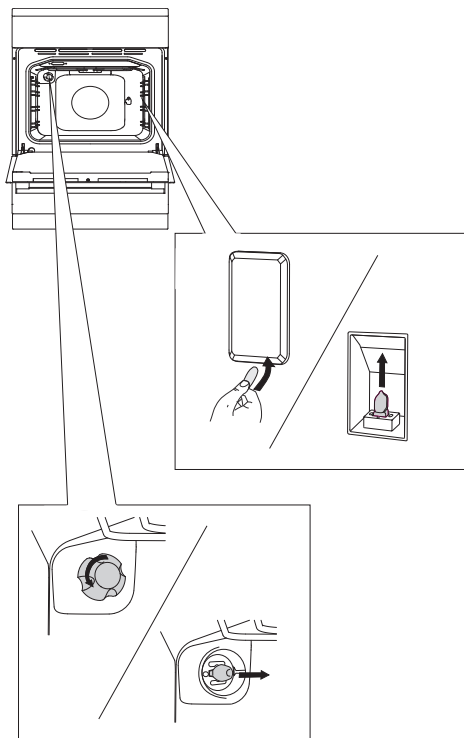

Sirgeotsalise kruvikeeraja abil vabastage lambipirninate ja eemaldage see. Eemaldage lambipirn.



Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks emailkatet.

Eemaldage lambikate ja eemaldage pirn.



Kasutage põletuse vältimiseks kaitsekindaid.

ERIHOIATUSED JA VEATEATED

Garantiiperioodi ajal tohivad mistahes remonti teostada vaid volitatud hooldustöökojad.

Enne mistahes remondi alustamist kontrollige, et seade on vooluvõrgust välja lülitatud, selleks eemaldage kaitse või tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.

Loata pliida (pliidiplaadi) modifitseerimine või remont võivad põhjustada elektrilööki või lühist, seetõttu ärge püüdke seadet iseseisvalt remontida. Jätke sellised tööd eksperdile või volitatud hooldustöökoja spetsialistile.

Väiksemate vigade või probleemide korral seadme töös, kontrollige esmalt järgmiseid juhiseid, et vaadata, kas saate iseseisvalt põhjused kõrvaldada.

TÄHTIS

Hooldustehniku visiit garantiiperiooni ajal on tasuline, kui seadme probleem on tingitud ebaõigest kasutamisest. Säilitage seda kasutusjuhendit kindlas kohas ja kui seade saab uue omaniku, andke kaasa kindlasti ka kasutusjuhend.

Järgnevalt on toodud mõned soovitusid lihtsamate probleemide kõrvaldamiseks.

AHI	
Probleem/viga	Lahendus
Peakaitse lülitub kodus tihti välja.	Pöörduge hooldustehniku poole.
Ahju valgustus ei tööta.	Lambipirni vahetamise protsessi on kirjeldatud peatükis Hooldus ja Puhastamine.
Küpsetis on toores.	Kas valisite õige temperatuuri ja küpsetusviisi? Kas ahju uks oli suletud?

TOIDUVALMISTAMISTSOON		
Probleem/viga	Põhjus	Lahendus
Olete keeduala sisse lülitanud, kuid endiselt vilgub sümbol "U".	See pott või pann ei sobi induktsioonpliidil kasutamiseks või on selle läbimõõt liiga väike. Võib olla on pott või pann ülekuumenenud ja kaotanud oma ferromagneetilised omadused.	Kontrollige toidunõu ferromagneetilisust (kas magnet haakub selle põhja külge). Kontrollige, et nõu põhja läbimõõt oleks piisavalt suur (tavaliselt > 12 cm). Kui displei vilgub endiselt peale seadme välja ja sisse lülitamist, lülitage seade vooluvõrgust välja. Oodake 5 minutit ja taasühendage.
Power Boost kiirkuumutamise funktsioon lülitub automaatselt välja.	See on normaalne, et Power Boost kiirkuumutamine lülitab automaatselt välja peale kindlat töötamise aega ja keeduala lülitub võimsuse tasemele 9. Kui keeduala kuumeneb üle, siis lülitab rakenduv turvamehhanism keeduala välja.	Lülitage Power Boost funktsioon uuesti sisse. Vajadusel lülitage keeduala välja ja uuesti sisse. Seejärel aktiveerige Power Boost funktsioon. Oodake veidi aega, kuni pliidiplaat on maha jahtunud.
Pidev piiksumine ja »-« vilkumas näidikul.	Sensori pinnale pritsinud vesi või sensori peale asetatud ese.	Pühkige sensori pind puhtaks.
»r« näidikul	See näitab, et soovitud võimsustaset ei saa seadistada, sest on aktiveeritud kogu toiduvalmistamise pliidiplaadi maksimaalse võimsuse piirang.	
»F« näidikul	See näitab, et kasutamise ajal on tekkinud viga.	
Näidikule on kuvatud veateade »C«.	Pliidiplaat on üle kuumenenud.	Oodake, et toiduvalmistamistsoon maha jahtuks.
Näidikule on kuvatud veateade »E3«.	Sobimatu toidunõu, millel puuduvad ferromagneetilised omadused.	Kasutage teist potti või panni.
Kuvatud on muu veateade »Er« või »E + kood«.	Elektronikas on tekkinud lühis.	Eemaldage seade vooluvõrgust umbes 5 minutiks, seejärel taasühendage. Kui veateade kuvatakse taas, kutsuge hooldustehnik.


Kui probleem ei kao eeltoodud nõuandeid järgides, siis palun pöörduge volitatud hooldustehniku poole. Mistahes vigastused ja rikked, mis on põhjustatud seadme valest ühendamisest või kasutamisest, ei kuulu garantii alla. Sellistel juhtudel tasub kasutaja remondikulud.

INDUKTSIOONPLIIDI KASUTAMISEL KOSTUVAD HELID JA NENDE PÕHJUSED

Müra ja helid	Põhjused	Lahendus
Induktsiooni tekitavad helid	Induktsioonitehnoloogia põhineb teatud metallide omadustele, kui need on elektromagnetiseeritud. Selle tulemusel tekib pöörduvool, millega kaasneb molekulide võnkumine. See võnkumine (vibreerimine) muundatakse kuumuseks. Olenevalt metallitüübist võivad sellega kaasneda vaiksed helid.	See on tavapärane ja ei osuta rikketele.
Transformaatori suminat meenutav heli	Tekib kui valmistate toitu suurel võimsustasemel. Selle põhjuseks on suure energiahulga kandumine pliidiplaadilt potile või pannile.	Heli kaob või väheneb võimsustaseme vähendamisel.
Toiduvalmistus-nõude vibratsioon või sahisemine	Sellised helid esinevad erinevatest materjalidest valmistatud toiduvalmistusnõude (potid või pannid) korral.	See on tingitud vibratsioonist, mis liigub mööda erinevate materjalikihtide kõrval asuvaid pindu. Heli sõltub toiduvalmistusnõudest. See võib erineda sõltuvalt valmistatava toidu kogusest ja tüübist.
Ventilaatorimüra	Induktsioonpliidi elektroonika-komponendid vajavad korrektseks toimimiseks õiget temperatuuri. Seetõttu on pliidiplaat varustatud jahutusventilaatoriga, mis töötab erinevatel kiirustel vastavalt tajutavalt temperatuurile.	Ventilaator võib töötada ka peale pliidiplaadi välja lülitamist, kui temperatuur on endiselt liiga kõrge.




PAIGALDAMISE JA ÜHENDAMISE JUHISED

SEADME PAIGUTAMINE (sõltuvalt seadme mudelist)

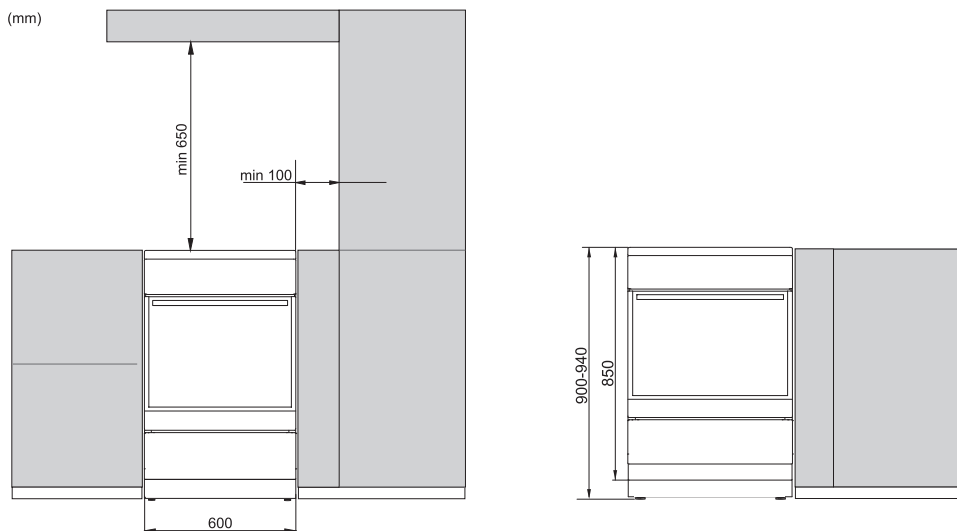


Seinad või seadmega külgnev mööbel (põrand, köögi tagasein, külgseinad) peavad taluma kuumust vähemalt 90 °C.

SEADME TASAKAALUSTAMINE JA TÄIENDAV TOESTUS

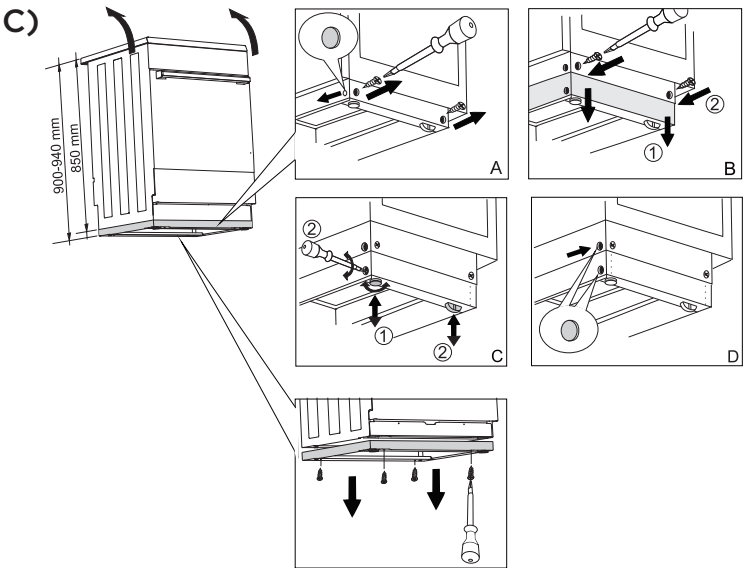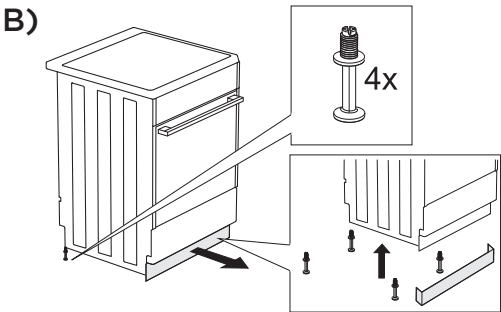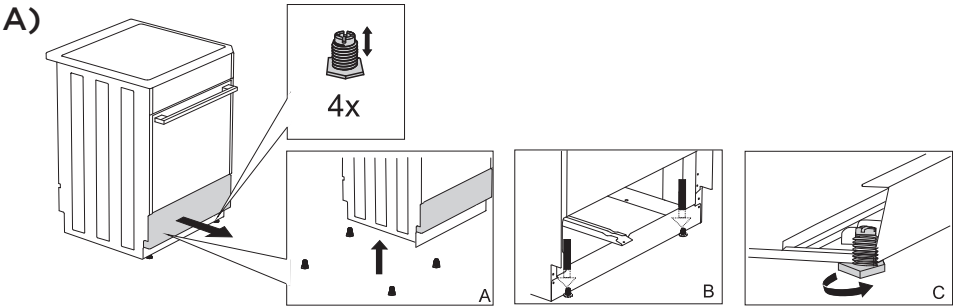


ÜMBERMINEKU TÕKESTAMINE

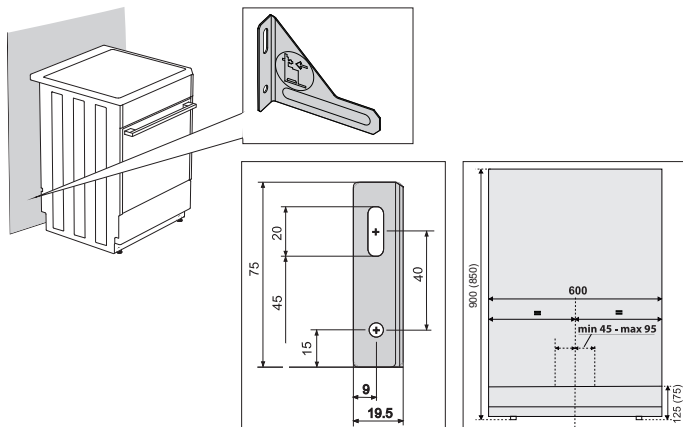

💡 Sulgudes olevad mõõtmised on sisseehitatava tugikronsteini mõõdud ilma täiendava toetuseta. Kui ümbermineku vältimiseks tarnitud kaitseelementi ei saa kindlalt kruvide ja tüüblitega kinnitada seina külge, siis kasutage muid kinnitusvahendeid seadme kinnitamiseks sellisel viisil, et seda poleks võimalik seinast eemale tõmmata.

VOOLUVÕRKU ÜHENDAMINE

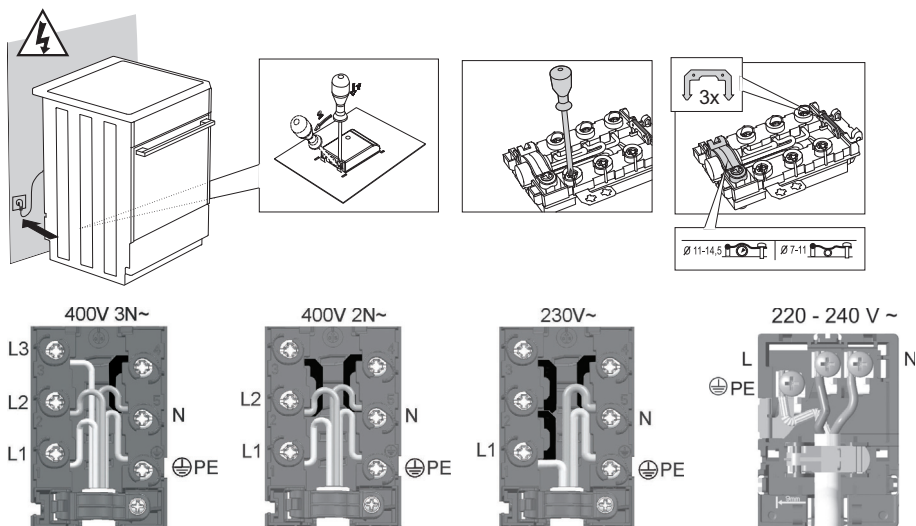

Tarnitud kate peab olema paigaldatud üle ühenduskilbi!

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE



Pakendid on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida on võimalik taaskasutada või hävitada keskkonda ohustamata. Pakkematerjalid kannavad vastavat tähistust.

See sümbol tootel või selle pakendil tähistab, et seda toodet ei tohi käsitleda tavalise olmeprügina. Toode tuleb viia vastavasse volitatud kogumispunkti, selle ümbertöötlemiseks.

Toote õige kasutusest kõrvaldamine aitab vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimestevisele, mis võiks tekkida ebaõigel viisil toimimisega. Selle toote kasutusest kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluse ettevõtte poole või poodi, kust te toote ostsite.

Me jätame endale õiguse teha kasutusjuhendis mistahes muudatusi.

Blank lined paper for writing.

