

ASKO



Brugsvejledning

Kaffemaskine

CM8477x

Anvendte piktogrammer



Vigtig information



Tips

INDHOLD

Din kaffemaskine

Indledning	4
Beskrivelse af apparatet	5
Berøringstaster og -symboler	8

Betjening

Før første ibrugtagning	10
Sæt apparatet på 'On'	12
Sæt apparatet på 'Standby' og 'Off'	12
Vigtige tips og tricks, når du laver kaffe	13
Lav kaffe ved at bruge kaffebønner	13
Lav kaffe ved at bruge formalet kaffe	14
Indstilling af formalingsgrad	14
Lav mælkebaserede, varme drikke	15
Bryg to kopper kaffe	15
Tilpas drikke	16
Tilfør en drik, der er tilpasset'.	16
Tilpas en brugerprofil	16
Tilfør varmt vand eller damp	17

Indstillinger

Menuen Indstillinger	18
----------------------	----

Vedligeholdelse

Rengøring af apparatet	20
Rengøring af varmtvandsdysen.	21
Rengør de indvendige rør på mælkebeholderen og dysen	21
Rengør alle komponenter på mælkebeholderen.	22
Rengøring af apparatets indvendige kredsløb.	23
Rengøring af kaffepulverbeholderen.	23
Rengøring af drypbakken	24
Rengøring af indersiden på kaffemaskinen	24
Rengøring af vandbeholderen	25
Rengøring af kaffedyserne	25
Rengøring af tragt til formalet kaffe	25
Afkalkning af apparatet	26
Indstilling af vandhårdhed	28
Installer et vandblødgøringsfilter	28
Udskift vandblødgøringsfilter	29
Fjernelse af vandblødgøringsfilter	29
Rengøring af bryggeenheden / indløbsenheden en gang om måneden	30
Rengøring af bryggeenheden / indløbsenheden to gange om året	31
Brug af mælkerenseren	34

Fejlfinding

Fejlfinding	34
-------------	----

Miljøhensyn

Bortskaffelse af apparat og emballage	38
---------------------------------------	----

DIN KAFFEMASKINE

Indledning

Tillykke med valget af denne Asko kaffemaskine. Dette produkt er designet med enkel betjening og optimal komfort i tankerne.

Denne brugsanvisning beskriver den bedste måde at bruge denne kaffemaskine. Ud over beskrivelse af betjeningen indeholder den også baggrundsinformation, som kan være nyttig, når apparatet bruges.



Læs de separate sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, før du tager apparatet i brug!

Gennemlæs først brugsvejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug, og gem den til senere brug.


Der medfølger separat installationsvejledning.

DIN KAFFEMASKINE

Beskrivelse af apparatet

Kontrolpanel

- A. Min profil
- B. Indstillinger
- C. Brugerprofil
- D. Valgt aroma
- E. Tid
- F. Valgt mængde
- G. Aroma
- H. Mængde
- I. Rul til venstre/højre
- J. Drikke til rådighed til at vælge

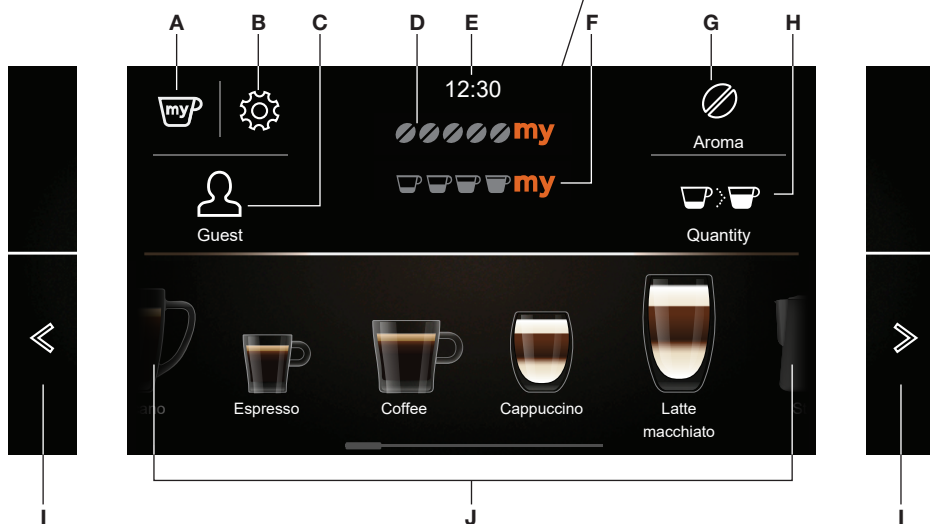


Når denne startskærm vises, er apparatet klar til brug.

Drikkevarer til rådighed til at vælge






DIN KAFFEMASKINE

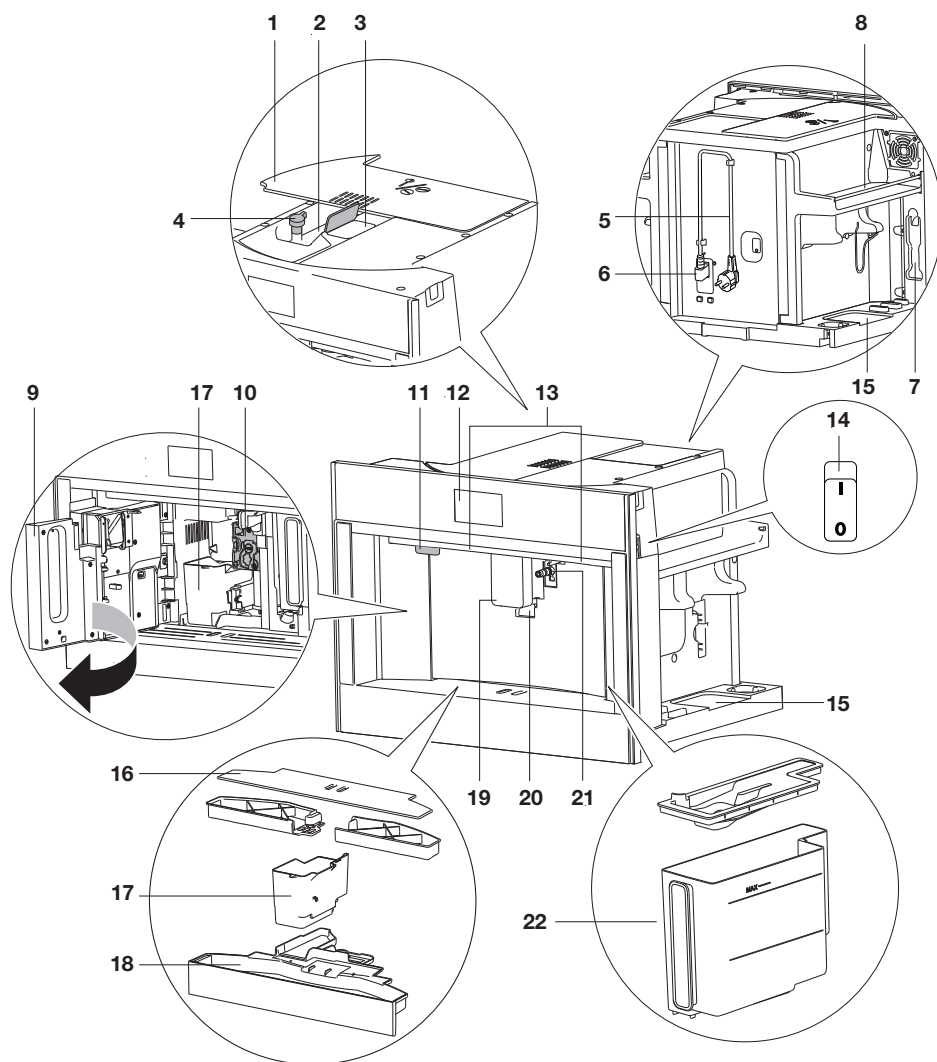

DIN KAFFEMASKINE


1. Låg på bønnebeholder
2. Bønnebeholder
3. Tragt til formalet kaffe (med låg)
4. Knap til justering af formalingsgrad
5. Strømledning
6. IEC-stik
7. Plads til måleskeen
8. Kopvarmer
9. Servicelåge
10. Bryggeenhed
11. On/standby-knap
12. Betjeningspanel
13. Belysning
14. Hovedafbryder
15. Plads til tilbehør (venstre og højre)
16. Kopbakke
17. Kaffepulverbeholder
18. Drypbakke med niveauindikator
19. Kaffedyser (justerbar højde)
20. Koplys
21. Tilslutningsdyse til varmt vand
22. Vandbeholder
23. Dyse til varmt vand
24. Tilslutningsdyse til dæksel
25. Låg med mælkeskummer
26. Tud til mælkeskum (justerbar)
27. Skive til mælkeskum
28. Mælkeindløbsrør
29. Udløserknap
30. Mælkebeholder
31. Termobeklædning
32. Måleske til formalet kaffe

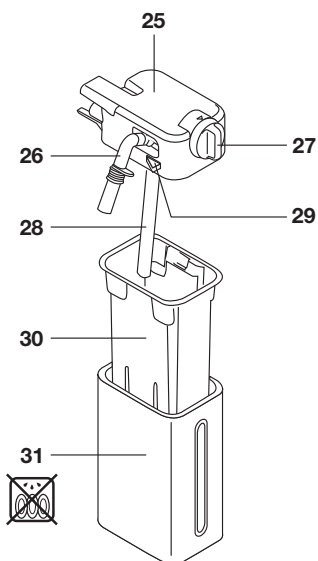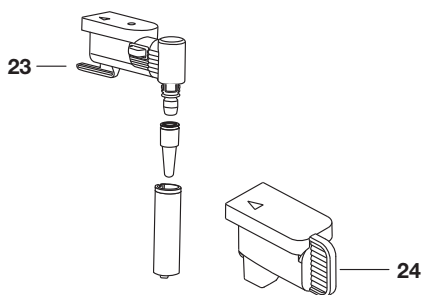

Vedligeholdelsessæt

- Indikatorpapir til 'Test af total hårdhed'
- Afkalker
- Vandblødgøringsfilter (kun visse modeller)
- Rengøringsbørste / rengøringsklud
- Mælkerenser
- O-ringe og smørefedt

Berøringskaster og -symboler

Berøringskaster	
	Min profil Tilpas flere drikkevareindstillinger for den brugerprofil, der vises på startskærmen. • Se kapitlet 'Tilpas drikke'. • Denne berøringskaster kan ikke bruges, når gæsteprofilen vises på displayet.
	Indstillinger • Se kapitlet 'Menuen Indstillinger'.
	Brugerprofil Tryk på denne knap for at vælge den korrekte brugerprofil. Der er adgang til seks forskellige brugerprofiler og én gæsteprofil. • Hvis der vælges en drik, der er tilpasset til denne profil, kommer den med de tilpassede, gemte indstillinger. Se kapitlet 'Tilfør en drik, der er tilpasset'. • Hvis gæsteprofilen vælges, kommer der drikke med standardindstillingerne.
	Tilpas en brugerprofil • Se kapitlet 'Tilpas en brugerprofil'.
	Aroma Berør denne tast (flere gange) for at vælge 'Formålet' eller for at vælge aromaen.
	Mængde Berør denne tast (flere gange) for at vælge kaffemængden.
	Rul til venstre/højre Berør disse taster, indtil den korrekte variabel vises på displayet.
 Ok	OK
 Stop	Stop
 Esc	Annullér Annullér eller gå et trin tilbage. • Værdier gemmes ikke.
 Next	Næste
	Minus (-) Plus (+) Tilpas aromaen, når du tilpasser en drikkevare.
	Start

DIN KAFFEMASKINE

Berøringskaster	
	Tilgå Tilgå en menu.
2X 	Dobbelt espresso Denne berøringskaster vises på displayet nogle få sekunder ved starten af brygning af en espresso.
 Extra	Ekstra Øg mængden af vand til den drik, der forberedes.
	On/off Indstilling er 'off'.
	On/off Indstilling er 'on'.

Symboler	
 my   my  my  my  my  my	Min aroma (hvis programmeret) / standard Formalet Ekstra lys Lampe Medium Stærk Ekstra stærk
 my  my  my  my  my	Min mængde (hvis programmeret) / standard Lille Medium Stor Ekstra stor
	Indstillingerr gemt
	Standardværdi
	Funktionen auto-start aktiveret
ECO	Strømbesparelse aktiveret
	Filter aktiveret

BETJENING

Før første ibrugtagning

Fjern emballagen. Vær sikker på, at produktet er komplet og ikke beskadiget. Kontrollér om alt tilbehør er til stede. Brug ikke apparatet, hvis det er synligt beskadiget. Kontakt serviceafdelingen, hvis der er nogle problemer.



Der er brugt kaffe til at teste apparatet på fabrikken. Derfor er det helt normalt, at der er spor efter kaffe i kværnen.



Tilpas vandhårdheden så hurtigt som muligt. Følg vejledningen i kapitlet 'Indstil vandhårdheden'.



For at forbedre apparats ydeevne anbefaler vi, at der installeres et vandblødgøringsfilter. Hvis din model ikke er forsynet med filter, kan der købes et hos serviceafdelingen.



Brug altid friskt, rent postevand, flaskevand uden tilsatte mineraler eller destilleret vand, der er egnet til indtagelse.



Første gang apparatet bruges, er vandkredsløbet tomt. Apparatet kan være meget støjende. Støjen mindskes, når kredsløbet fyldes med vand.







Første gang apparatet bruges, skal der laves 4-5 kopper kaffe, før det begynder at give resultater, der er tilfredsstillende.



Når de første 5-6 drikke laves, er det normalt at høre støj fra kogende vand. Denne støj mindskes under brug.











Træk apparatet fremad for at få adgang til hovedafbryderen, pladsen med tilbehør og låget på bønnebeholderen. Træk kaffedyserne fremad for at åbne servicelågen.

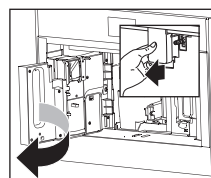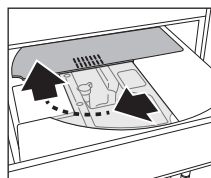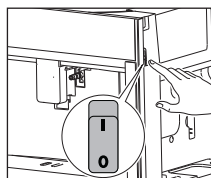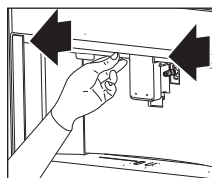

BETJENING



Læs og følg instruktionerne på displayet. Displayet viser information og de berøringstaster, der skal bruges. Vigtig information ledsages af et lydsignal.

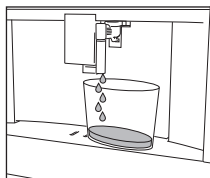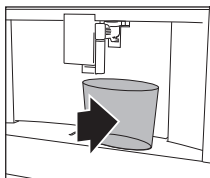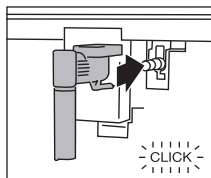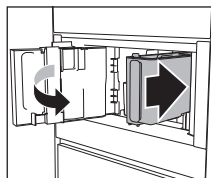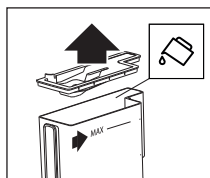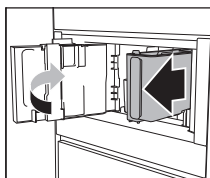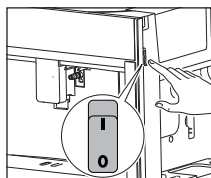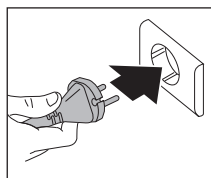

Apparatet går automatisk på standby. Det er nu klar til normal brug.



Fare for forbrænding

Under skylning strømmer der en smule varmt vand ud af kaffedyserne. Undgå kontakt med vandsprøjt. Lad ikke apparatet forblive uden overvågning, mens der tilføres varmt vand.

BETJENING

Sæt apparatet på 'On'



Apparatet er klar til brug, hvis det har nået korrekt temperatur.

Startskærmen vises.



Bemærk

Hver gang apparatet sættes på 'On', udføres der en automatisk forvarmning og skyllecycklus. Denne cyklus kan ikke afbrydes. Apparatet er først klar til brug efter afslutningen af denne cyklus.



Tips


Sæt en kop under dyserne. Saml det varme vand fra skyllecyclussen til at opvarme koppen.



Vigtigt!

Skub ikke til hovedafbryderen, mens apparatet er sat på 'On'.

Sæt apparatet på 'Standby' og 'Off'

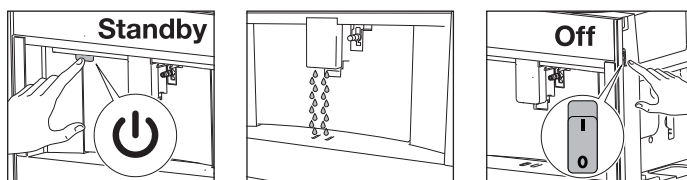

Bemærk

Hver gang apparatet er sat på 'Standby' efter at være brugt til at lave kaffe, udføres der en automatisk skyllecycklus.



Bemærk!

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, skal apparatet sættes på 'Off'.

BETJENING

Vigtige tips og tricks, når du laver kaffe





- Tilførslen af kaffe kan standses til enhver tid.
- Når tilførslen er afsluttet, kan du øge mængden af vand.
- Drikkevarer kan tilpasses.
- Justér formalingsniveauet, hvis kaffen leveres en dråbe ad gangen eller er for tynd og ikke cremet nok.
- Lav varmere kaffe:
 - Lav en skyllecyklus og varm kopperne med varmt vand fra skyllecyklussen.
 - Tilfør varmt vand for at opvarme kopperne.
 - Brug kopvarmerindstillingen til at varme kopperne.
 - Øg kaffetemperaturen.
- Sænk dyserne så tæt som muligt til koppen. Dette gør kaffen mere cremet.
- Efter kaffetilførslen nulstilles aromaindstillingen og mængdeindstillingen til 'original opskrift'.
- Når en drik er lavet, er apparatet klar til at lave den næste drik.

Lav kaffe ved at bruge kaffebønner



Vigtigt!

Brug ikke grønne, karameliserede eller kandiserede kaffebønner. De kan gøre kaffekværnen ubrugelig.

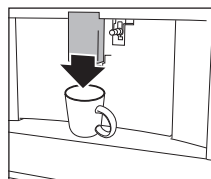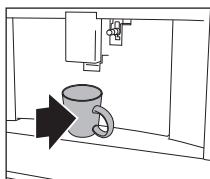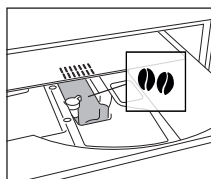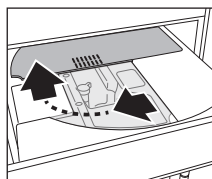





BETJENING

Lav kaffe ved at bruge formalet kaffe




Vigtigt!

- Tilsæt kun formalet kaffe, når apparatet er sat på 'On'. Ellers kan kaffen spredes gennem indersiden af apparatet og beskadige det.
- Lav kun en kop kaffe ad gangen. Brug ikke mere end 1 måleske.
- Vær sikker på, at tragten ikke er blokeret (se kapitlet 'Vedligeholdelse').

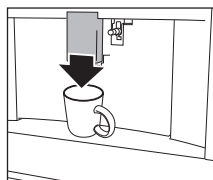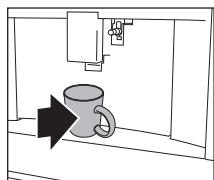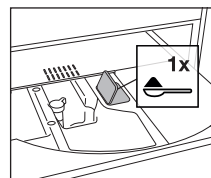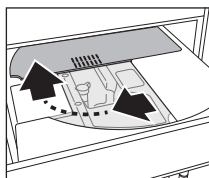

Indstilling af formalingsgrad

Kaffekværnen er som standard indstillet til at tilberede kaffen korrekt. Den burde ikke kræve regulering i første omgang. Formalingsgraden kan dog justeres:

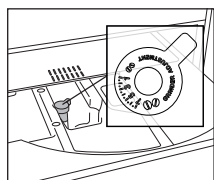

- Hvis kaffen tilføres for langsomt eller slet ikke.
 - ▷ Drej knappen et klik med uret i retning af 7.
- For en stærkere, mere cremet kaffe.
 - ▷ Drej knappen et klik mod uret i retning af 1.



Bemærk!

- Drej kun knappen, når kaffekværnen kører (under starten af kaffeforberedelsen). Drej knappen et klik ad gangen. Når du har lavet mindst 2 kopper kaffe, drej knappen et klik mere, hvis justeringen ikke gav det ønskede resultat.

BETJENING








Lav mælkebaserede, varme drikke



Tips

- Brug skummet eller delvist skummet mælk ved køleskabstemperatur (ca. 5°C) for at få en rigere og tættere skum.

Drejeposition	Beskrivelse	Anbefalet til...
	Ingen skum	Caffe latte / varm mælk
	Min. skum	Latte macchiato
	Maks. skum	Cappuccino / skummet mælk

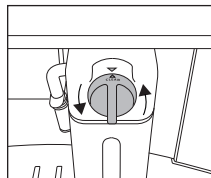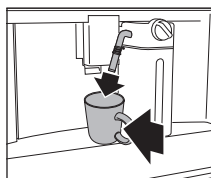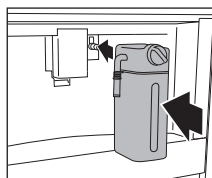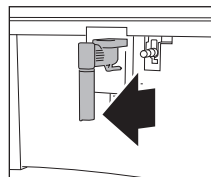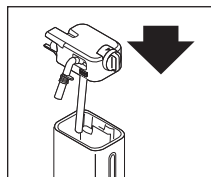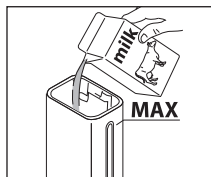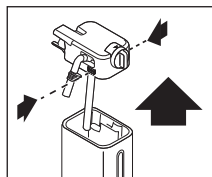

Bemærk!

- Efter tilførsel af en mælkebaseret, varm drik viser displayet meddelelsen CLEAN (se kapitlet 'Vedligeholdelse').


Bryg to kopper kaffe

Med denne maskine kan du brygge en perfekt espresso eller kaffe. For at sikre kvaliteten af hver enkelt kop har vi valgt ikke at give mulighed for at brygge to kopper kaffe samtidigt.

BETJENING

Tilpas drikke

På maskinen kan du vælge blandt seks forskellige profiler, der hver er tilknyttet et særskilt ikon. Til hver drik kan du gemme den brugertilpassede aroma og mængde i en profil.

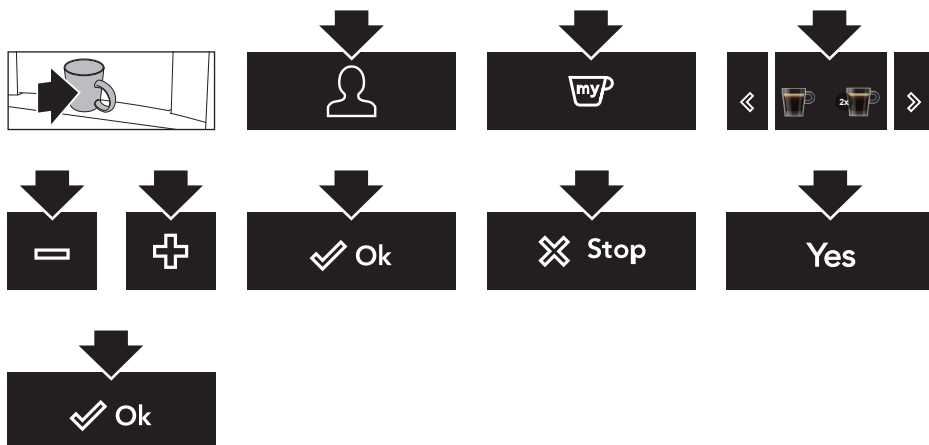

Tilfør en drik, der er tilpasset¹.

Sørg for, at startskærmen viser den korrekte brugerprofil. Hvis der vælges en drik, der er tilpasset til denne profil, kommer den med de tilpassede, gemte indstillinger.



Rækkefølgen, i hvilken alle drikke til en brugerprofil vises, er baseret på udvælgelsesfrekvensen.



Hvis gæsteprofilen vælges, kommer der drikke med standardindstillingerne.

BETJENING

Tilpas en brugerprofil



Tilfør varmt vand eller damp



Fare for forbrænding

Lad ikke apparatet forblive uden overvågning, mens der tilføres varmt vand eller damp.





Vigtigt!

Undgå forbrændinger fra sprøjt. Stop altid forsyningen af varmt vand eller damp, inden koppen med væsken fjernes.



Brug damp til at opvarme eller skumme væske. Dyp varmtvandsdysen i væsken. Når ønsket temperatur eller skumniveauet er nået, stop damptilførslen.

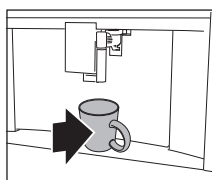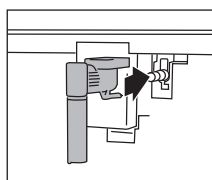

Tips, når der bruges damp til at skumme mælk

- Når størrelsen på koppen vælges, husk på, at væsken fordobles eller tredobles i volumen.
- For en mere cremet skum, drej koppen op og ned med langsomme bevægelser.



Bemærk!

Rengør varmtvandsdysen, hver gang den har været brugt til at skumme mælk (se kapitlet 'Vedligeholdelse').

INDSTILLINGER

Menuen Indstillinger

	Skyller Rengør og opvarm apparatets indvendige kredsløb. Tilfør varmt vand fra kaffedyserne og varmtvandsdysen (hvis indsat). • Sæt en beholder med en mindste kapacitet på 100 ml under kaffe- og varmtvandsdyserne.
	Afkalkning Se kapitlet 'Vedligeholdelse'.
	Vandfilter Se kapitlet 'Vedligeholdelse'.
	Drikkevareindstillinger Kig på dine tilpassede indstillinger for hver profil. Nulstil standardværdierne for hver enkelt drik. • Se også 'Standardværdier' for yderligere oplysninger.
	Indstil tid Justér det aktuelle klokkeslæt vist på displayet.
	Auto-start Indstil auto-starttiden. På det tidspunkt er apparatet klar til at lave kaffe med det samme. • For at bruge denne indstilling, sørg for, at tidspunktet på dagen er indstillet korrekt. • Det tilsvarende symbol vises ved siden af tiden for at angive, at indstillingen er aktiveret.
	Auto-sluk (standby) Indstil tidspunktet for, hvornår apparatet skal gå på standby.
	Kopvarmer Ventilatoren blæser varm luft ind i kopvarmerområdet. • Apparatets restvarme bruges til opvarmning af koppen. Opvarmningsresultatet afhænger af, hvornår maskinen er sat på 'On'.
ECO	Strømbesparelse Energiforbruget er sænket i overensstemmelse med EU-reglerne. • Det tilsvarende symbol vises ved siden af tiden for at angive, at indstillingen er aktiveret. • Man skal muligvis vente nogle få sekunder, før den første kaffe kommer.
	Kaffetemperatur Indstil temperaturen på det vand, der bruges til at lave kaffe.
	Vandhårdhed Se kapitlet 'Vedligeholdelse'.

INDSTILLINGER

	Vælg sprog Indstil sproget vist på displayet.
	Lyd Sæt bip-lyden på on eller off. • Der kan høres en bip-lyd hver en tast berøres, og når der indsættes/fjernes tilbehør.
	Belysning Sæt lyset på on eller off. • Kopolyset dukker op hver gang der kommer en drik og under hver skyllecyklus.
	Baggrund Indstil farven på displaybaggrunden.
DEMO	Demotilstand Start demofunktionen for at se hovedfunktionerne. • Hvis du vil forlade demofunktionen, skal du indstille maskinen til 'Standby'.
	Standardværdier Nulstil alle menuindstillinger og programmerede mængder tilbage til standardværdierne (med undtagelse af sprog).
	Statistikker Vis statistikker vedrørende apparatet.

Rengøring af apparatet



Læs og følg instruktionerne på displayet. Displayet viser information og de berøringstaster, der skal bruges. Vigtig information ledsages af et lydsignal.



Bemærk!

- Brug ikke opløsningsmidler, slibemidler, alkohol eller kemiske produkter til at rengøre apparatet!
- Brug ikke metalgenstande til at fjerne skorper eller kaffeaflejringer. Sådanne kan ridse metal- eller plastikoverflader.
- Det er kun mælkebeholderen, der kan tåle opvaskemaskine. Rengør ikke apparatets andre komponenter i opvaskemaskinen!

Regelmæssig rengøring

- Varmtvandsdysen (hver gang den har været brugt til at skumme mælk).
- De indvendige rør i mælkebeholderen og tilslutningsdysen til varmt vand (hver gang der kommer en mælkebaseret, varm drik).
- Mælkebeholderen og alle komponenterne (omkring en gang om måneden).
- Apparatets indvendige kredsløb.
- Kaffepulverbeholderen.
- Drypbakke.
- Kaffemaskinens indvendige side (omkring en gang om måneden).
- Vandbeholderen (omkring en gang om måneden, og når vandblødgøringsfiltret udskiftes).
- Kaffedyserne.
- Tragten til formalet kaffe (omkring en gang om måneden).
- Bryggeenheden og indløbsenheden (mindst en gang om måneden).

Særlig rengøring



- To gange om året skal bryggeenheden skilles ad, delene rengøres og bryggeenhedens og indløbsenhedens O-ringe smøres (se 'Rengøring af bryggeenheden / indløbsenheden to gange om året').
- Hver gang mælkebeholderen er tom, anbefaler vi at rengøre alle komponenter ved hjælp af mælkerenseren (se 'Brug mælkerenser').

Rengøring af varmtvandsdysen.


Rengør varmtvandsdysen hver gang den har været brugt til at skumme mælk. Dette hindrer dannelse af mælkekrester og forhindrer en tilstopning.



Vent et par minutter på at varmtvandsdysen afkøler.



Vask alle dele på dysen grundigt med en svamp og varmt vand.

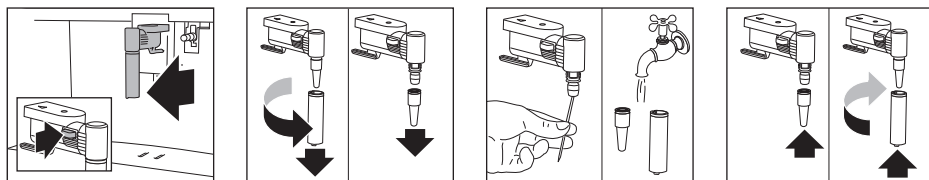


Rengør de indvendige rør på mælkebeholderen og dysen

Hver gang der kommer en mælkebaseret, varm drik, viser displayet meddelelsen CLEAN. Sæt en tom kop under mælkedysen, før den instruktion, der vises på displayet, følges. Lad mælkebeholderen blive i apparatet (det er ikke nødvendigt at tømme den).




Fare for forbrænding

Når mælkebeholderens indvendige rør rengøres, slipper der lidt varmt vand og damp ud af dysen til skumning af mælk. Undgå kontakt med vandsprøjt.

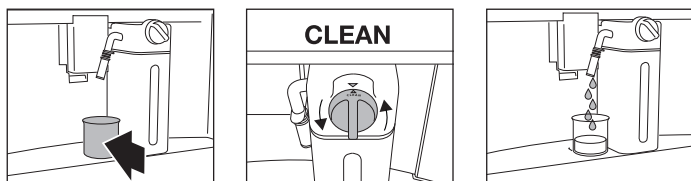

Rengøringen stopper automatisk.

VEDLIGEHOLDELSE

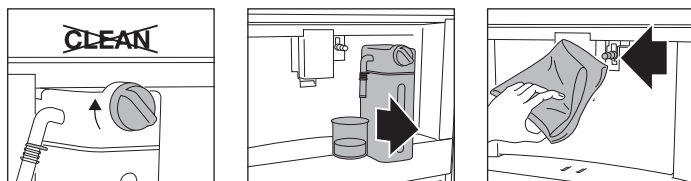

Alle mælkerester er nu fjernet.



Bemærk!

For at forberede et par cappuccinoer og kopper mælkebaseret kaffe, bekræft kun meddelelsen CLEAN, når den sidste drik er lavet. For at fortsætte med at lave de næste drikke, berør tasten Escape.



Hvis tasten Escape berøres, vises der et symbol på displayet for at minde om, at mælkebeholderens indvendige rør skal rengøres.

Rengør alle komponenter på mælkebeholderen.




Vigtigt!

Termohuset må ikke fyldes med eller nedsænkes i vand. Rengør kun med en fugtig klud.

Vask alle komponenter på mælkeskummen grundigt med varmt vand og et mildt opvaskemiddel.




Det er kun mælkebeholderen, der kan tåle opvaskemaskine.

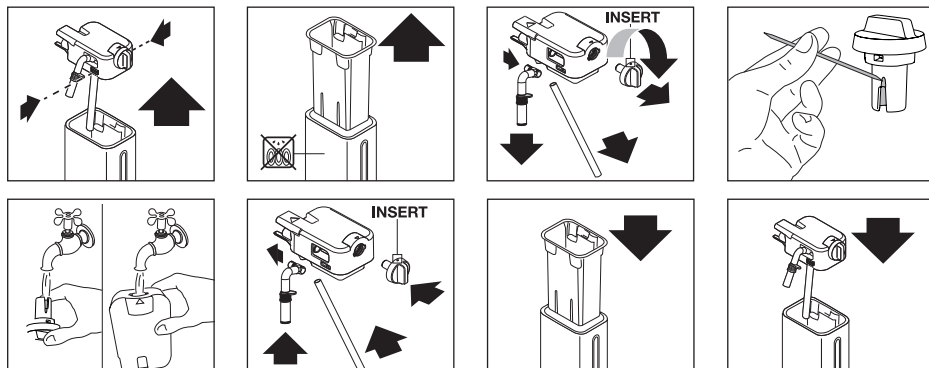

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af apparatets indvendige kredsløb.

Hvis apparatet ikke bruges i mere end 3 eller 4 dage, anbefaler vi helt bestemt at overholde disse trin, inden det bruges igen.



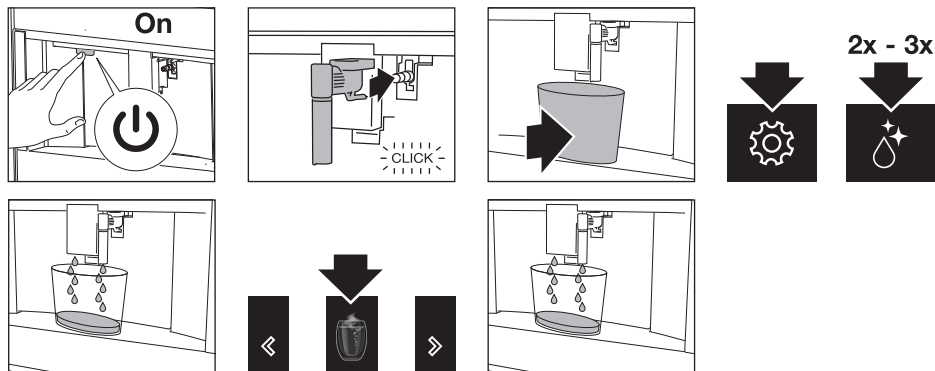


Rengøring af kaffepulverbeholderen.



Vigtigt!

Der vises en meddelelse om at tømme pulverbeholderen 72 timer efter den første kaffe er brygget. Sæt ikke apparatet på 'Off' med hovedafbryderen. Hvis man gør det, kan de 72 timer ikke beregnes korrekt.

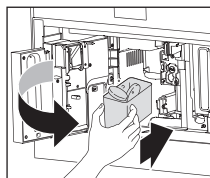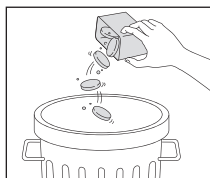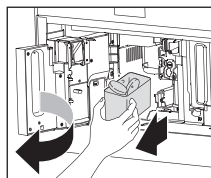





Vigtigt!

Når drypbakken fjernes, skal pulverbeholderen tømmes, selv om den indeholder lidt pulver. Hvis dette ikke er gjort, før den næste kaffe laves, kan pulverbeholderen fyldes mere end forventet og tilstoppe apparatet.

Rengøring af drypbakken

**Vigtigt!**





Rengør og tøm drypbakken, før indikatoren er over kopbakken. Hvis det ikke gøres, kan vandet løbe over kanten og beskadige apparatet, den overflade, den hviler på, eller det omgivende område.

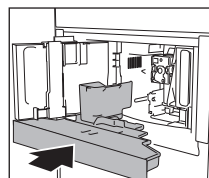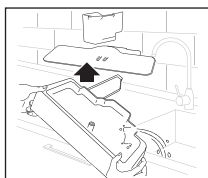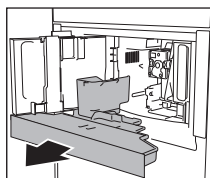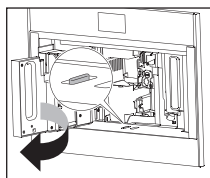

Rengøring af indersiden på kaffemaskinen

**Vigtigt!**

Før de indvendige dele rengøres, skal apparatet sættes på 'Standby'. Sænk ikke kaffemaskinen i vand.

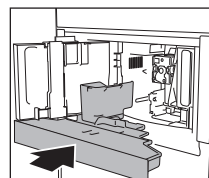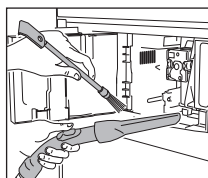
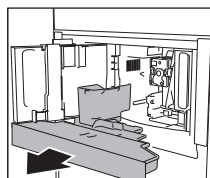
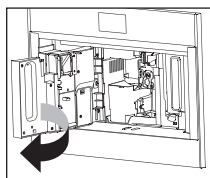


VEDLIGEHOLDELSE



Rengøring af vandbeholderen




Rengør vandbeholderen med en fugtig klud og lidt mildt opvaskemiddel. Skyl grundigt, inden beholderen fyldes og den sættes tilbage i apparatet.

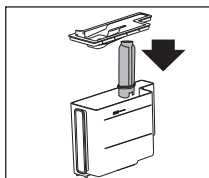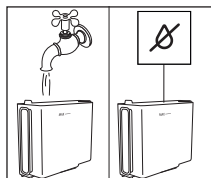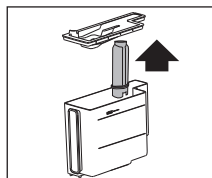

Rengøring af kaffedyserne

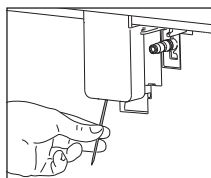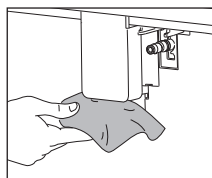

Rengøring af tragt til formalet kaffe

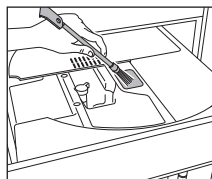

Afkalkning af apparatet

Afkalk apparatet, når den relevante meddelelse vises på displayet.

- For at afkalke med det samme, læs og følg instruktionerne på displayet.
- For at afkalke apparatet senere, berør tasten Escape.
 - Der vises et symbol på displayet for at minde om, at apparatet skal afkalke.



Vigtigt!

Før brugen læses brugsanvisningen og mærkningen på afkalkningspakken. Der må kun bruges afkalker, der er godkendt af producenten. Bruges der uegnet afkalker og/eller laves der en forkert afkalkning, kan det føre til fejl, der ikke er dækket af producentens garanti.



Fare for forbrænding!


Varmt vand indeholdende syre løber ud af varmtvandsdysen. Pas på at undgå kontakt med sprøjt fra denne opløsning.



Bemærk!

- Der gennemføres automatisk en række skylninger og pauser for at fjerne alle kalkrester inde i kaffemaskinen. Tøm beholderen hver gang, efter den har opsamlet skyllevandet.
- Hvis et filter tidligere er fjernet, viser displayet en meddelelse, hvornår filtret skal sættes i huset. Hvis der ikke var noget filter, kan dette trin overspringes.
- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. ingen elektricitet) anbefaler vi at gentage cyklussen.
- Hvis vandbeholderen ikke er fyldt til MAX-niveauet i slutningen af afkalkningen, beder apparatet om en tredje skylning for at sikre, at afkalkningsopløsningen er fuldstændigt fjernet fra apparatets indvendige kredsløb. Før skylning påbegyndes, husk at tømme drypbakken.
- Apparatet kan kræve afkalkningscyklusser med meget korte intervaller. Dette er normalt på grund af apparatets avancerede kontrolsystem.

VEDLIGEHOELSE

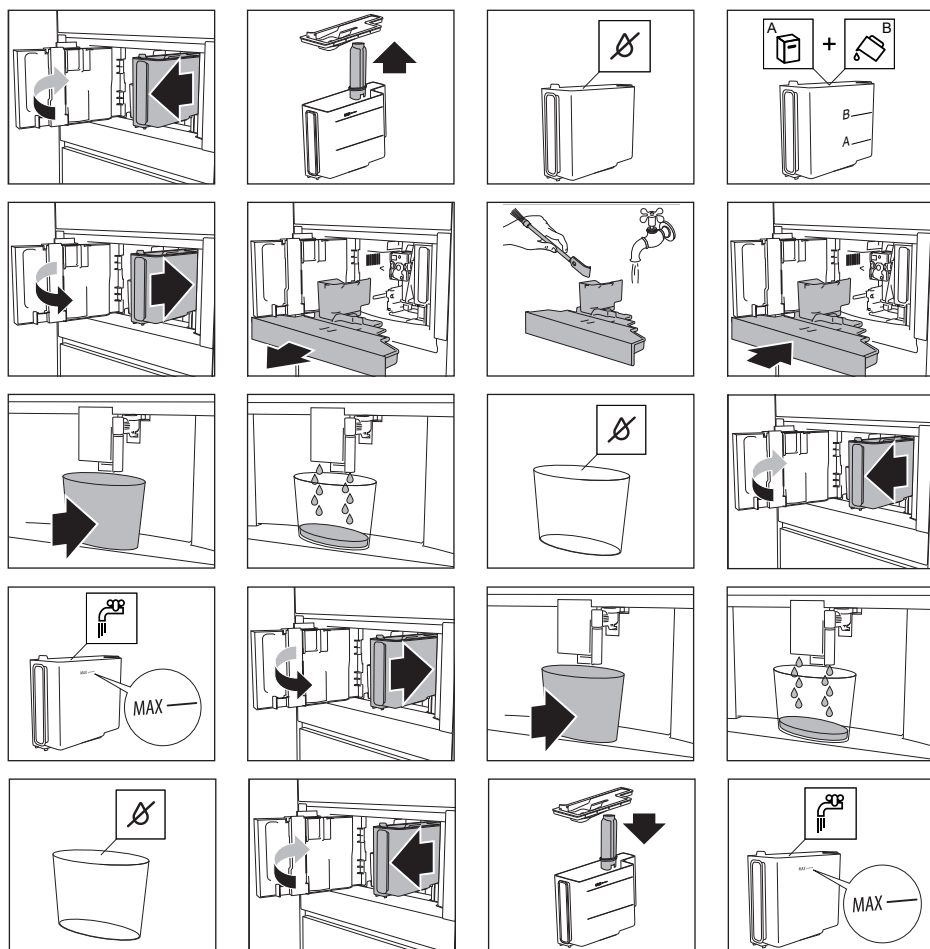


VEDLIGEHOLDELSE

Indstilling af vandhårdhed



Apparatet er som standard indstillet til et hårdhedsniveau på 4. Apparatet kan også programmeres i overensstemmelse med vandforsyningens hårdhed i forskellige områder. Apparatet har sjældnere behov for afkalkning, hvis dette hårdhedsniveau er lavere.

Dyk indikatorpapiret "Total hårdhedstest" (vedlagt instruktioner) i et glas vand i et sekund. Efter omkring et minut kan der ses røde firkanter.

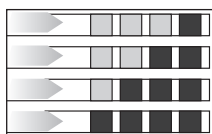

Niveau 1: Blødt vand.
Niveau 2: Moderat hårdt vand.
Niveau 3: Hårdt vand.
Niveau 4: Meget hårdt vand.



Apparatet er nu programmeret med de nye indstillinger for vandhårdhed.

Installér et vandblødgøringsfilter




Visse modeller er udstyret med et vandblødgøringsfilter. Hvis det ikke er tilfældet med din model, anbefales det at købe et fra serviceafdelingen.




Bemærk!

Filtret holder omkring to måneder, hvis apparatet bruges normalt. Hvis kaffemaskinen henstår og ikke er i brug med filtret installeret, holder det maksimalt 3 uger.

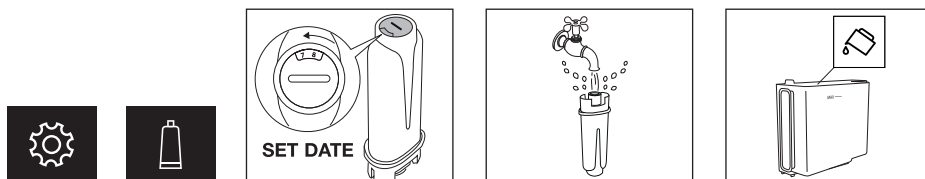

VEDLIGEHOLDELSE

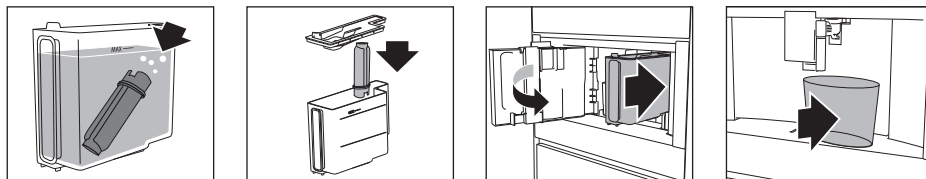

Vandfiltersymbolet vises på displayet ved siden af klokkeslættet. Dette indikerer, at filtret er aktiveret.

Udskift vandblødgøringsfilter

Udskift filtret, når den relevante meddelelse vises på displayet.

- For at udskifte filtret med det samme, læs og følg instruktionerne på displayet.
- For at udskifte filtret senere, berør tasten Escape.
 - Der vises et symbol på displayet for at minde om, at filtret skal udskiftes.



Kig på billederne i det foregående afsnit, hvordan filtret skal installeres.




Bemærk!

Efter to måneder (se datovisningen) eller når apparatet ikke er blevet brugt i 3 uger, skal filtret udskiftes, selvom meddelelsen endnu ikke er blevet vist.

Fjernelse af vandblødgøringsfilter

If you want to use the appliance without the filter, you must remove it and notify the appliance of its removal.

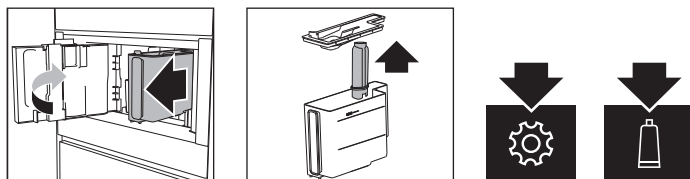








VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af bryggeenheden / indløbsenheden en gang om måneden





Vigtigt!

- Fjern ikke bryggeenheden, mens apparatet er sat på 'On'. Sæt apparatet på 'Standby'.
- Brug ikke magt til fjernelse af bryggeenheden.
- Brug ikke opvaskemiddel til rengøring af bryggeenheden. Det vil fjerne det smøremiddel, der er påført indersiden af stemplet.

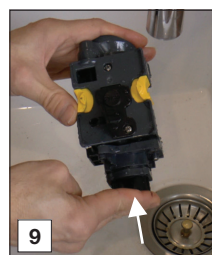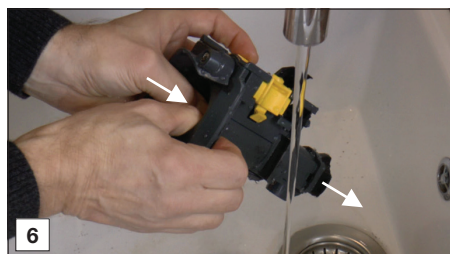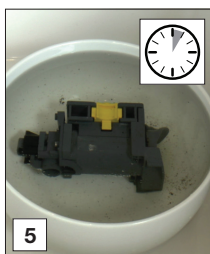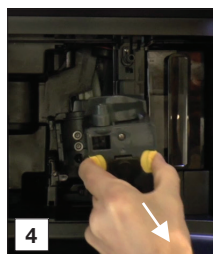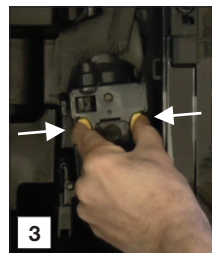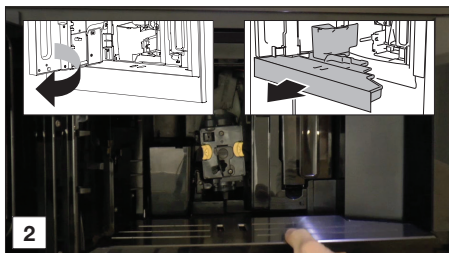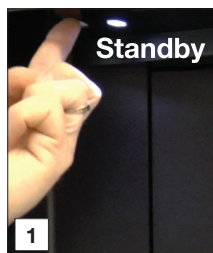

VEDLIGEHOLDELSE


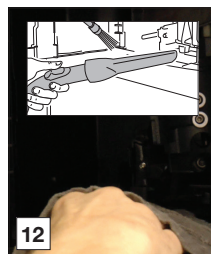
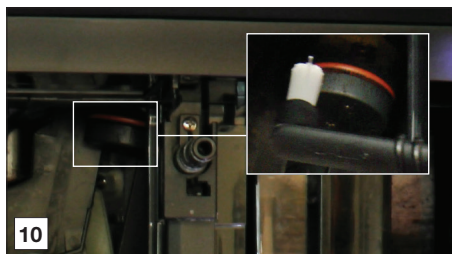


Rengøring af bryggeenheden / indløbsenheden to gange om året








Vigtigt!









- Fjern ikke bryggeenheden, mens apparatet er sat på 'On'. Sæt apparatet på 'Standby'. Brug ikke magt til fjernelse af bryggeenheden.
- Brug ikke opvaskemiddel til rengøring af bryggeenheden. Det vil fjerne det smøremiddel, der er påført indersiden af stemplet.

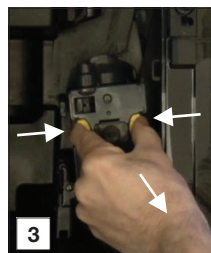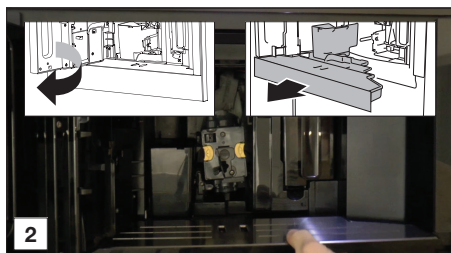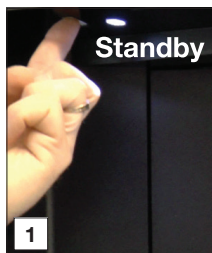

VEDLIGEHOJDELSE


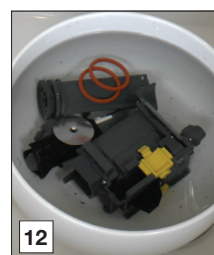
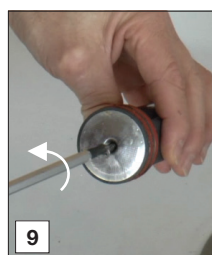
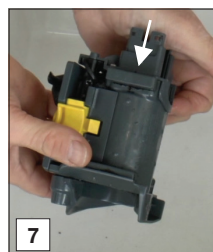
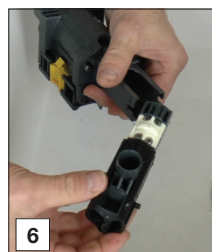
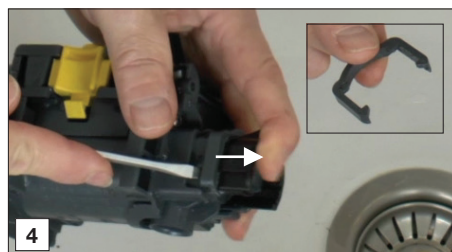


VEDLIGEHOJDELSE

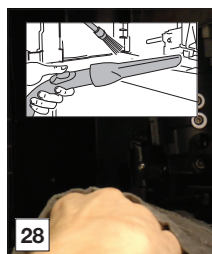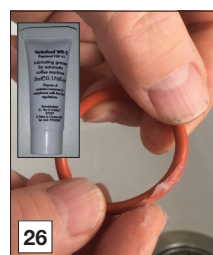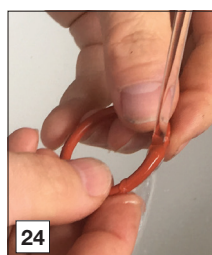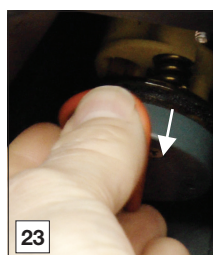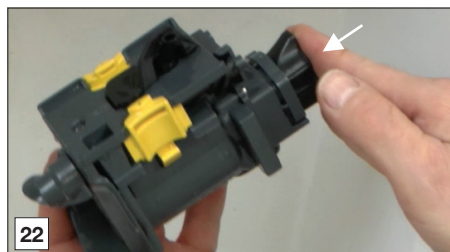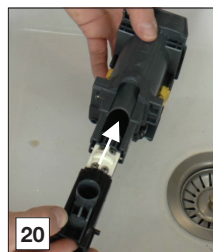
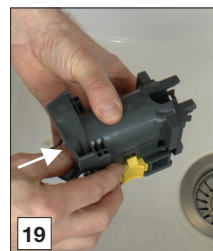
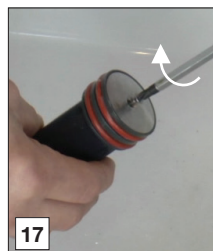


VEDLIGEHOJDELSE

Brug af mælkerenseren

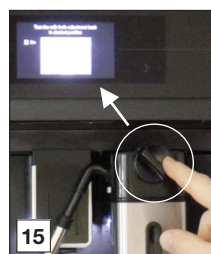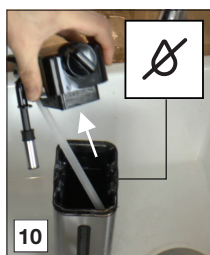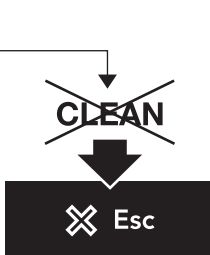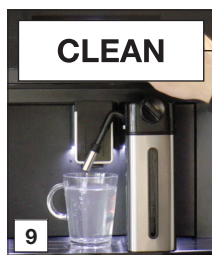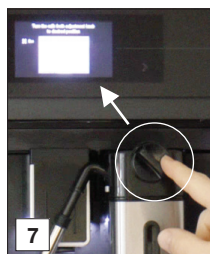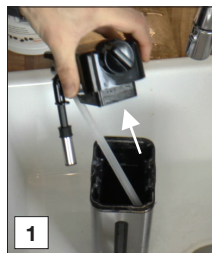

VEDLIGEHOELSE

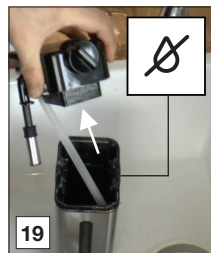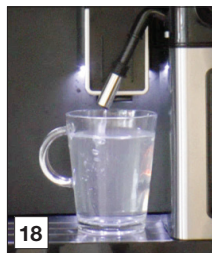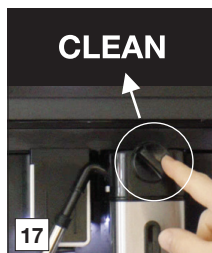

FEJLFINDING



Læs og følg instruktionerne på displayet. Displayet viser information og de berøringstaster, der skal bruges. Vigtig information ledsages af et lydsignal.

Hvis den givne instruktion, der vises på displayet, eller det givne middel i tabellen nedenfor, ikke er løsningen på et problem, kontakt kundeservice.

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
	Apparatets indre er meget beskidt.	Rengør indersiden på apparatet grundigt.
		Adskil og rengør bryggeenheden.
	Påmindelse om, at apparatet har behov for afkalkning og/eller filtret skal udskiftes.	Udskift eller fjern vandfiltret og/eller afkalk apparatet så hurtigt som muligt.
	Påmindelse om at rengøre rørene inde i mælkebeholderen.	Drej skiven til justering af mælkeskum til 'CLEAN'.
	Påmindelse om at udskifte filtret.	Udskift eller fjern vandfiltret.
	Påmindelse om at afkalke apparatet.	Afkalk apparatet så hurtigt som muligt.
Kaffen er ikke varm.	Kopperne blev ikke forvarmet.	Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (varmtvandsfunktionen kan bruges).
	Bryggeenheden er afkølet, fordi der er gået flere minutter siden den sidste kaffe blev lavet.	Før der laves kaffe, brug skyllefunktionen til at opvarme bryggeenheden.
	Der er indstillet en lav kaffetemperatur.	Vælg en højere kaffetemperatur.
Kaffen er tynd eller ikke cremet nok.	Kaffen er malet for groft.	Indstil formalingsgraden
	Kaffen er ikke som den skal være.	Brug kaffe til espressomaskiner.
Kaffen tilføres for langsomt eller et dryp ad gangen.	Kaffen er malet for fint.	Indstil formalingsgraden
Skiverne af formalet kaffe er bløde og svampede.	Formalingsgraden er ikke korrekt.	Justér formalingsgraden (i retning af 1).
Kaffen kommer ikke ud af en eller begge dyser.	Kaffedyserne er blokeret.	Rengør kaffedyserne.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Apparatet laver ikke kaffe.	Apparatet har registreret urenheder i dets interne kredsløb. Se informationen på displayet.	Vent på, at apparatet er klar til brug igen, og vælg den ønskede drik igen.
Apparatet starter ikke.	Apparatet er ikke sat på 'On'.	Tryk på hovedafbryderen for at sætte apparatet på 'On'.
		Tryk på knappen On for at sætte apparatet på 'On'.
Bryggenheden kan ikke fjernes.	Apparatet er ikke sat korrekt på 'Standby'.	Tryk på knappen Standby for at sætte apparatet på 'Standby'.
	Drypbakken er ikke fjernet.	Fjern drypbakken.
	Bryggenheden er ikke i korrekt position.	Luk lågen og sæt apparatet på 'On'. Bryggenheden vender automatisk tilbage til korrekt position.
Apparatet laver en underlig lyd (ikke som normalt).	Bryggenheden og indløbsenheden er snavsede.	Rengør indløbsenheden og alle dele af bryggerenheden. Smør O-ringene med smørefedt.
Mod slutningen af afkalkningen vil apparatet have en tredje skylning.	Under de to skyllecykler er vandbeholderen ikke fyldt til MAX-niveauet.	Følg instruktionerne på displayet.
Mælken kommer ikke ud af mælkedysen.	Låget på mælkebeholderen er snavset.	Rengør alle komponenter på mælkebeholderen.
Mælken indeholder store bobler og sprøjter ud af mælkedysen eller der er for lidt skum.	Mælken er ikke kold nok eller er ikke skummet halvt eller slet ikke skummet.	Brug skummet eller halvt skummet mælk ved køleskabstemperatur (omkring 5 °C). Hvis resultatet ikke er som du ønsker, prøv at skifte til en anden mælk.
	Skiven til at skumme mælke er forkert justeret.	Justér skiven til justering af mælkeskum.
	Låget på mælkebeholderen eller skiven til mælkeskum er snavset.	Rengør alle komponenter på mælkebeholderen.
	Tilslutningsdysen til varmt vand er snavset.	Rengør dysen.

Bortskaffelse af apparat og emballage

Der er anvendt bæredygtige materialer til fabrikationen af dette apparat. Dette apparat skal bortskaffes på en ansvarlig måde, når det ikke længere kan bruges. Rådfør dig med de lokale myndigheder for yderlige oplysninger om, hvordan dette gøres.

Apparatets emballage kan genbruges. Følgende materialer er blevet anvendt:

- Pap.
- Polyethylenfolie (PE),
- CFC-fri flamingo (PS hårdt skumgummi).

Disse materialer skal boltskaffes på forsvarlig vis og i henhold til myndighedernes bestemmelser.



Dette produkt er mærket med en overkrydset skraldespandsymbol for at minde dig om forpligtelsen til at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat. Det betyder, at apparatet ikke må smides ud med almindeligt affald, når det ikke længere kan bruges. Apparatet skal bringes til en særlig kommunal indsamlingsfacilitet eller til en forhandler, der yder denne service.

Separat behandling af husholdningsapparater forhindrer eventuel negativ påvirkning af miljø og folkesundhed, der ellers kunne opstå som følge af ukorrekt bortskafning. Det sikrer, at de materialer, som apparatet består af, kan genindvindes for at opnå betydelige besparelser inden for energi og råmaterialer.



Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at vores produkter opfylder de gældende europæiske direktiver, ordrer og vedtægter, såvel som de krav, der er angivet i de refererede standarder.



Apparatets klassificeringsmærkat findes på siden af apparatet.

Når du kontakter serviceafdelingen, skal du have det komplette typenummer ved hånden.

Adresser og telefonnumre til serviceorganisationen findes i garantibeviset.

Vejledninger kan også findes på vores hjemmeside:
www.asko.com

 **ASKO**



800705