



Bruksanvisning

SPIS

CI96374W

Symboler som används



Viktig information



Tips

INNEHÅLL

Din spis

Inledning	4
Kontrollpanel	5
Beskrivning av induktionshäll	6
Beskrivning av ugnen	7
Styrskenor/Teleskopiska styrskenor	7
Kylfläkt	7
Tillbehör	8
Lucka	9
Utdragbar knapp	9
Låda	9
Lucklås	9
Första användning	10
Innan du använder ugnen	11
Innan du använder induktionshällen	11

Användning

Använda ugnen	12
Använda induktionshällen	15
Indikeringar på hälldisplayen	16
Induktionsljud	16
Kokkärl	17
Inställning av värme	18
Kokkärlsdetektering	18

Användning

Använda ugnen	19
Timer	19
Välja tillvalsfunktioner	21
Använda induktionshällen	23
Låsa induktionshällen	24
Tillagningstimer	25
Anslutning av Bridge-kokzoner	26

Rengöring

Observera!	27
Allmänt	27
Rengöra ugnen	28
Aqua Clean-funktionen	28
Borttagning och rengöring av styrskenor	29
Avlägsna ugnsluckan (beroende på modell)	30
Ta bort ugnsfönstret	31
Byte av ugnslampan	32

Problemlösning

Allmänt	33
Felsökningstabell	33

Installation

Allmänt	35
Elanslutning	35
Inställning av maximal total hälleffekt	36
Installation	36

Din ugn och miljö

Avfallshantering av apparaten och förpackningen	38
---	----

Inledning

Grattis till köpet av denna spis. Denna produkt är utformad för att ge optimal användarvänlighet. Ugnen har ett stort antal inställningar som gör att du alltid kan välja rätt tillagningssätt.

Läs bruksanvisningen för att kunna utnyttja apparaten på bästa sätt. Förutom information om hur du ska använda ugnen hittar du även bakgrundsinformation som kan vara nyttig vid användning av apparaten.




Läs de separata säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten!

Eftersom den här bruksanvisningen kan vara författad för olika apparater, kan det hända att vissa av de delar och funktioner som beskrivs här inte gäller för just din modell.


Läs denna bruksanvisning innan du använder apparaten och förvara den på ett säkert ställe för framtida användning.

Kontrollpanel

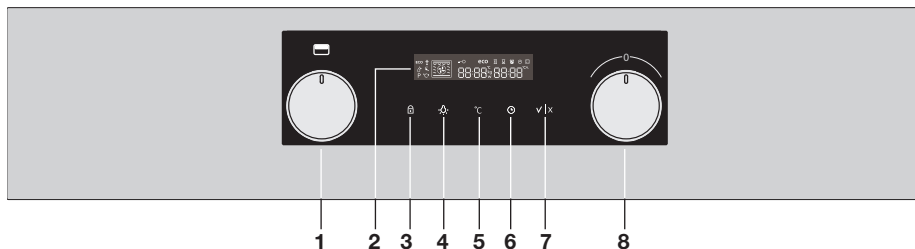

1. Ugnsfunktionsknapp
2. Skärm (tillagningsinformation och timer)

- A. Barnlås-symbol
- B. ECO-ugnsfunktion
- C. Ugnstermostatssymbol
- D. Tillagningstidssymbol
- E. Sluttidsymbol
- F. Kökstimersymbol
- G. Klocksymbol
- H. Spissymbol (beroende på modell)
- I. Ugnsfunktionssymbol
- J. Ugnstemperaturvisning
- K. Timervisning
- L. Kötttermometersymbol (beroende på modell)

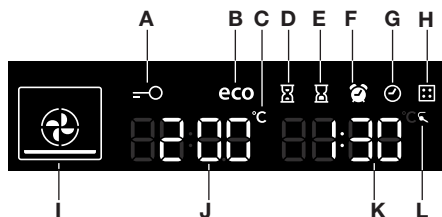


3. Barnspärrknapp (till ugnen)
4. Knapp för ugnslampa
5. Temperaturknapp
6. Timerknapp
7. Start/Stopp-knapp
8. Inställningsknapp




För bästa pekrespons pekar du på knapparna med huvuddelen av din fingertopp. Varje gång du trycker på en knapp under användning, hörs en kort ljudsignal.

Beskrivning av induktionshäll

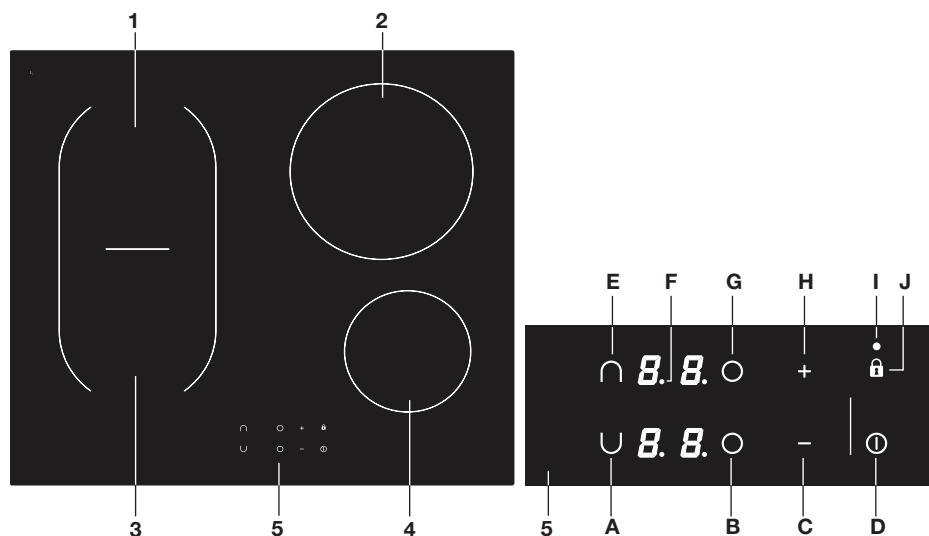

1. Kokzon med brofunktion vänster baktill (1,5 kW/2,0 kW/Ø 180 mm)
 2. Kokzon höger baktill (1,5 kW/2,0 kW Ø 210 mm)
 3. Kokzon med brofunktion vänster framtill (1,5 kW/2,0 kW/Ø 180 mm)
 4. Kokzon höger framtill (1,2 kW/1,6 kW/Ø 145 mm)
 5. Kontrollpanel
 - A. Zonvalsknapp vänster framtill
 - B. Zonvalsknapp höger framtill
 - C. Minus (-)
 - D. Spishäll På/Av
 - E. Knapp för val av vänster baktill
 - F. Indikator för aktiverad timer
 - G. Knapp för val av höger baktill
 - H. Plus (+)
 - I. Indikator för aktiverad låsknapp
 - J. Låsknapp
- A. + E. Samtidigt för att ansluta Bridge-kokzonerna

Beskrivning av ugnen

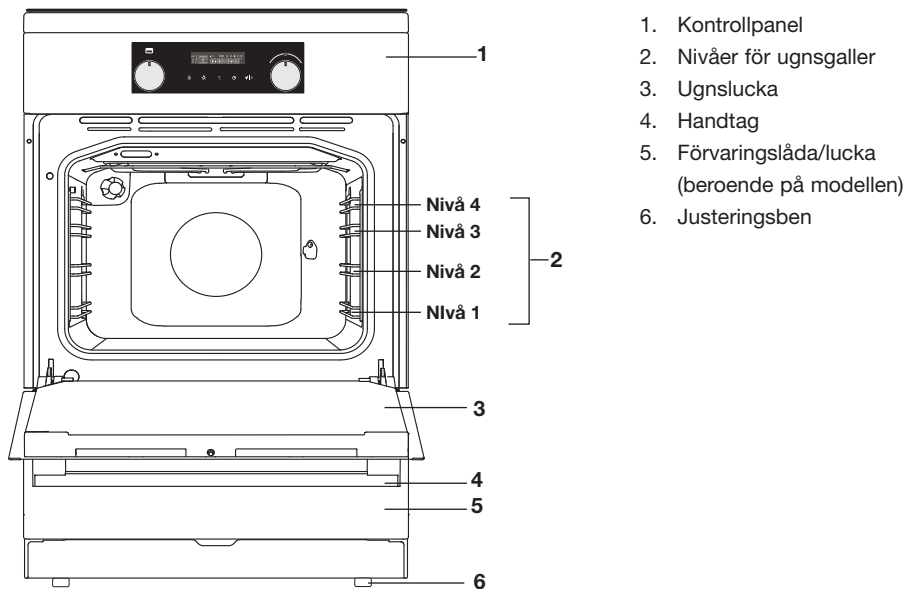

Styrskenor/Teleskopiska styrskenor

- Ugnen har fyra eller fem styrskenor (nivå 1 till 4/5), beroende på modell. Nivå 1 används huvudsakligen i kombination med undervärme. De två övre nivåerna används i huvudsak för grillfunktionen.
- Placera ugnsgallret, bakplåten eller ångplåten i utrymmet mellan styrskenor.
- Ett antal hyllnivåer kan ha fullt indragbara teleskopiskenor, beroende på modell.
- Dra ut de teleskopiska styrskenor helt ur ugnsutrymmet och placera ugnsgallret/bakplåten/ångplåten på dem. Skjut sedan tillbaka ugnsgallret/bakplåten/ångplåten, på de teleskopiska styrskenor, in i ugnsutrymmet.
- Stäng bara ugnsluckan när de teleskopiska styrskenor befinner sig helt i ugnsutrymmet igen.

Kylfläkt

- Apparaten är utrustad med en kylfläkt som kyler ner höljet och kontrollpanelen.
- Fläkten kommer att fortsätta gå ett tag efter att ugnen har stängts av för att kyla ugnen.

Tillbehör



För din apparat finns en rad tillbehör tillgängliga, beroende på modell.

Använd endast original-tillbehör som är speciellt lämpade för att användas med din apparat.



Vissa tillbehör är inte lämpliga/tillgängliga för alla apparater (det kan också variera beroende på land). Alla tillbehör som används måste tåla apparatens högsta temperatur. Vid köp av tillbehör, uppge alltid exakt identifieringsnummer för din apparat.

Se försäljningsbroschyren eller online-resurser för mer information om valfria tillbehör.

Tillbehör som kan levereras med din apparat (beroende på modell)	
	Bakplåt; för bakelser och kakor.
	Ugns-galler; används huvudsakligen till grillning. En ångplåt eller panna med mat kan också placeras på ugns-gallret. Ugns-gallret är utrustat med en säkerhetssprint. Lyft gallret något i framänden för att dra ut det ur ugnen.
	Djup emaljerad bakplåt; för användning vid grillning av kött och bakning av fuktiga bakverk. Placera aldrig den djupa bakplåten på den första nivån under tillagningsprocessen, förutom när du grillar mat eller använder grillspettet och du endast använder den djupa bakplåten som dropptråg.





Rådfråga tillagningsanvisningarna i denna bruksanvisning för att välja korrekt tillbehör för dina rätter.



När baktillbehör värms upp, kan deras form förändras. Detta påverkar inte deras funktion och deras ursprungliga form kommer att återställas när de svalnar.

- Gallret eller bakplåten bör alltid vara inskjutna i skåran mellan de två trådprofilerna.
- Sätt i gallret så att det lilla räcket befinner sig inne i ugnen (i riktning mot ugnens baksida).

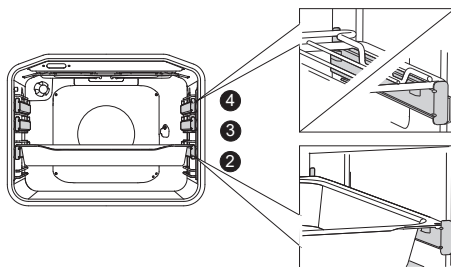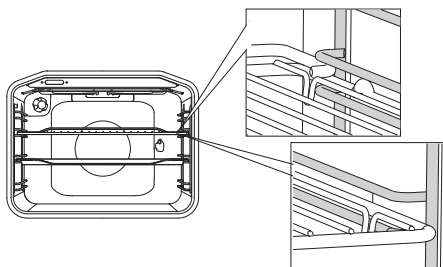

Lucka

- Luckans kontakter avbryter driften av ugnen när luckan öppnas under användning. Ugnen fortsätter arbeta när luckan stängs.
- Vissa spisar har ett "lucksystem med mjuk stängning" (beroende på modellen). När ugnsluckan stängs, dämpar systemet rörelsen, från en viss vinkel, och stänger ugnsluckan tyst.

Utdragbar knapp

Vissa modeller är försedda med utdragbara knappar.

- Dra ut knappen en bit tills den hoppar fram. Nu kan knappen användas.
- Vrid tillbaka knappen till läget "av" och tryck in den efter varje användning.
- Den utdragbara knappen kan endast skjutas in om reglaget är i läget "av".

Låda

Apparaten är försedd med en låda för förvaring av tillbehör som t.ex. brickor, hyllor, galler, små kastruller och kokkärl.




Varning! Lådans insida kan bli varm under användning.

Förvara inte livsmedel, plast eller brännbara föremål i lådan.

Lucklås

Vissa modeller är försedda med ett lucklås. Detta förhindrar barn från att öppna luckan.

- När lucklåset är aktiverat:
 - ▷ Öppna luckan något och flytta spärren överst i mitten av luckan till höger.
 - ▷ Öppna luckan helt.

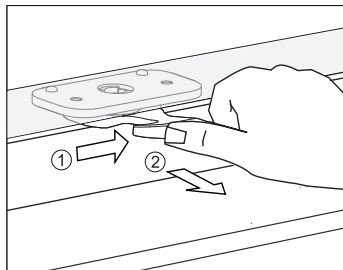


Inaktivera lucklåset

1. Öppna ugnsluckan.
2. Skjut spärren till höger 90° tills du känner ett klick (A).
 - Lucklåset är inaktiverat.

Aktivera lucklåset

1. Öppna ugnsluckan.
2. Dra spärren mot dig (B).
 - Lucklåset är aktiverat.

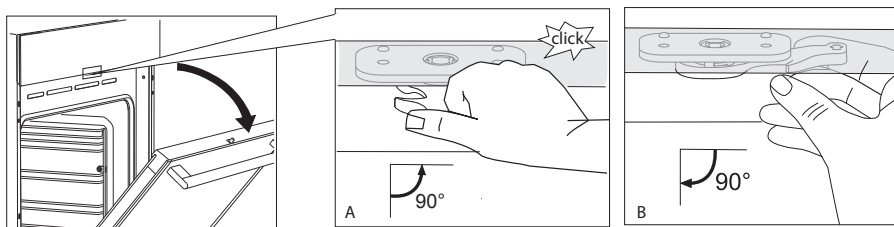

Första användningen

Ställ in aktuell tid

Displayen tänds när enheten för första gången ansluts till ett eluttag.

Efter tre sekunder tänds klocksymbolen och "12:00" blinkar på displayen.

1. Vrid på inställningsvredet för att ställa in önskad tid.
 - Efter tre sekunder, kommer inställningen att sparas.
 - Du kan ställa in värden på displayen snabbare genom att hålla inställningsvredet i den maximal högra eller vänstra positionen längre.
 - Inställningen sparas automatiskt efter 5 sekunder.



Du kan alltid ställa in aktuell tid genom att trycka på "tidtagarknappen" två gånger (ugnsfunktionsknappen måste vara i position Av (0)). Klocksymbolen tänds och tiden blinkar på displayen. Ställ sedan in aktuell tid med inställningsvredet. Inställningen sparas automatiskt efter 5 sekunder.



När apparaten ansluts till elnätet liksom när den ansluts på nytt efter ett strömbortfall är spishällen låst. Lås upp hällen genom att trycka 1 sekund på låsknappen för hällen. Se avsnittet "Låsa induktionshällen".

Innan du använder ugnen

- Ta ut alla tillbehör ur ugnen och rengör dem med vatten och diskmedel. Använd inga slipande rengöringsmedel.
- Ställ ugnen på högsta läge i en timme på över- och undervärme (se "Använda ugnen"). Detta avlägsnar skyddande fett som använts vid tillverkningen.
- När du använder hällen för första gången kommer du att märka att den "luktar nytt". Det är helt normalt och utgör inget problem. Sätt på köksfläkten vid behov.
- Rengör ugnen med varmt vatten när den har svalnat.
- Förvärm endast ugnen om detta anges i receptet.

Innan du använder induktionshällen

- Rengör vattenbehållaren med en fuktig trasa och lite milt diskmedel.
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel, till exempel slipande rengöringsmedel som kan orsaka repor, grova diskvampar eller fläckborttagningsmedel.

Använda ugnen

Energimedveten användning av ugnen

- Öppna ugsdörren så lite som möjligt.
- Tillaga rätter med liknande tillagningstider (t.ex. äppelpajer och ugnsrätter) samtidigt på samma gallerhylla, eller ovanpå varandra om du använder varmluftsfunktionen. Du kan också koka kött samtidigt.
- Tillaga flera rätter i följd, till exempel en ugnsrätt efter en kaka. Tillagningstiden för den andra rätten blir ofta 10 minuter kortare, eftersom ugnen fortfarande är varm.
- På grund av ugnens isolering kommer ugnens restvärme fortsätta tillagningen av rätter med längre tillagningstider (från och med 1 timme). Stäng av ugnen 10 minuter tidigare, men låt dörren vara stängd.
- Förvärmning behövs vanligen inte, utom för rätter med kortare tillagningstid än 30 minuter eller om receptet anger förvärmning.
- Avlägsna alla tillbehör som inte krävs för rätten ur ugnen.
- Stäng av ugnen innan du tar ut den färdiga rätten.

Kärl

- Du kan i princip använda alla värmetåliga formar.
- Skölj inte glasformar med kallt vatten direkt efter användning. Den plötsliga temperaturskillnaden kan få glaset att spricka.
- Använd svarta eller mörka bakkärl. De leder värmen bättre och tillåter maten att tillagas jämnare.

Täck inte botten av ugnen

- Om du täcker botten på ugnen, t.ex. med aluminiumfolie eller en bakplåt kan detta leda till överhettning och skada emaljen.
- Du kan undvika att fjädrande formar läcker på ugsbotten genom att vika en behållare av aluminiumfolie och placera den på gallret under formen, eller genom att lägga bakplåtspapper under den.

Steka kött

- Stora bitar kött som väger mer än 1 kg är mest lämpliga. Köttet får en regelbunden, knaprig yta och förlorar nästan ingen vikt.
- Gnid i köttet med salt och kryddor en kvart i förväg. Använd 80 till 100 g smör eller fett (eller en blandning) per 500 g kött för stekning.

Tillagningstider

- Platta, tunna bitar kräver ca. 5 minuter kortare tillagningstid än tjocka eller rullade köttbitar. Större bitar kött kräver 15 till 20 minuters längre tillagningstid per 500 g extra vikt.
- Lägg köttet i en ugnform och håll varmt smör och fett över det. Lägg köttet i formen med fettsidan upp. Ös kött som inte har fettlager en gång var 15:e minut.
- Kött som saknar fettlager bör ösas var 30:e minut.
- Om spadet blir för mörkt tillsätter du ett par skedar vatten då och då under stekning.
- Täck köttet löst med folie och låt det stå i 10 minuter före servering.

Tabell över ugnsfunktioner

För din apparat finns en rad tillbehör tillgängliga, **beroende på modell**.

Använd tabellen för att välja önskad funktion. Läs även instruktionerna för tillagning på rättens förpackning.

Ugnens funktioner (symbolerna finns på ugnsfunktionsknappen)

Symbol	Beskrivning
	Snabb förvärmning • Använd denna funktion för att värma upp ugnen till önskad temperatur så snabbt som möjligt. • Denna funktion bör inte användas för tillagning. När ugnen värmts upp till önskad temperatur är uppvärmningsprocessen slutförd.
	Övervärme + Bottenvärme • Uppvärmning med hjälp av övre och nedre värmeelement. • Detta läge kan användas för traditionell bakning och stekning. • Placera bakplåten eller ugnsgallret på nivå 2. • Förvärmning rekommenderas.
	Grill • Maximalt tillåten temperatur: 230 °C • Uppvärmning med hjälp av enbart grillelementet. • Detta läge kan användas för stekning av en mindre mängd öppna smörgåsar, ölkorvar och för brödrostning. • Placera ugnsgallret på nivå 4 och bakplåten på nivå 3. • Övervaka alltid tillagningsprocessen. Rätten kan snabbt brännas på grund av den höga temperaturen.
	Stor grill • Maximalt tillåten temperatur: 230 °C • Uppvärmning med hjälp av övre element och grillelement. • Detta läge kan användas för rätter och bakverk som kräver en speciell underskorpa eller bryning. Använd strax före slutet av baknings- eller stekningstiden. • Placera ugnsgallret på nivå 4 och bakplåten på nivå 3. • Övervaka alltid tillagningsprocessen. Rätten kan snabbt brännas på grund av den höga temperaturen.

	Stor grill + Fläkt • Uppvärmning med hjälp av de övre värmeelementen. Fläkten fördelar värmen. • Detta läge kan användas för grillning av kött, fisk och grönsaker. • Placera bakplåten eller ugnsgallret på nivå 2. • Övervaka alltid tillagningsprocessen. Rätten kan snabbt brännas på grund av den höga temperaturen.
	Varm luft + fläkt + undervärme • Det nedre värmeelementet och varmluftsfunktionen fungerar. • Du kan använda flera nivåer samtidigt till olika bakverk, vilket sparar energi. • Placera bakplåten eller ugnsgallret på nivå 2.
	Varm luft + fläkt • En fläkt i den bakre väggen fördelar den varma luften i ugnen. • Du kan använda flera nivåer samtidigt till olika bakverk, vilket sparar energi. • Värmeffläktsystemet är en utmärkt lösning när du bakar mjuka kakor, småkakor och äppelpaj. • Placera bakplåten eller ugnsgallret på nivå 2. • Förvärmning rekommenderas.
	ECO • Uppvärmning med hjälp av varm luft. ECO varmluft använder mindre energi men ger samma resultat som inställningen för varm luft. Tillagningen tar några minuter längre. • Detta läge kan användas för att grilla kött och bakning av bakverk. • Sätt plåten på nivå 2. • Denna inställning använder restvärmen (värmen är inte på hela tiden) för att uppnå låg energiförbrukning (i enlighet med energiklass EN 60350-1).
	Undervärme + fläkt • Denna funktion används när du bakar jästa bakverk med låg jäsnivå och vid konservering av frukt och grönsaker. • Placera bakplåten eller ugnsgallret på nivå 2.
	Uppvärmning av tallrik • Använd denna funktion för att värma upp porslin (tallrikar, koppar) före servering, så att maten håller sig varm längre.
	Uptining • Med denna funktion cirkulerar luften med hjälp av fläkten. Använd denna funktion för upptining av frysta rätter. • Placera bakplåten eller ugnsgallret på nivå 3.
	Aqua clean • Endast undervärmen avger värme. Använd denna funktion för att avlägsna fläckar och matrester ur ugnen. Programmet tar 30 minuter.

ANVÄNDNING

Använda induktionshällen

Tabell med hällens funktioner

Funktion	Knapp(ar) att använda	Beskrivning
<i>På/Av</i>		Tryck på På/Av för att stänga av eller sätta på induktionshällen.
<i>Timer</i>		Tryck på aktuell knapp för att välja den kokzon du vill använda och ställ in effektnivån. Tryck sedan åter på samma knapp för att aktivera timerfunktionen. Timern kan ställas in separat för varje kokzon. Du kan programmera in tillagningstider på upp till 99 timmar. Timern stannar när kokkärlet tas bort och återupptar när kokkärlet sätts tillbaka. Timern avger en ljudsignal när den inställda tiden har förflutit. Kokzonen stängs av automatiskt när den inställda tiden har förflutit.
<i>Power Boost</i>		Välj effektnivå 9 och tryck sedan på plus (+) för att aktivera Boost-funktionen. Power Boost används för snabb tillagning och kan aktiveras för varje kokzon. På så sätt kan du värma upp stora mängder livsmedel snabbt med extra effekt.
<i>Lås</i>		Tryck på låsknappen för att aktivera spärrfunktionen. Hällen skyddas då från oavsiktlig aktivering och användning av kokzonerna. Spärrfunktionen fungerar på så vis även som skydd för barn.

Begränsare för tillagningstid



Tillagningstidsbegränsaren är en säkerhetsfunktion. Den aktiveras om du glömmer att stänga av hällen. Beroende på vilken inställning du har valt kommer tillagningstiden att begränsas så här:

Inställning av värme	Förflutna timmar innan:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8.	10 timmar
9	3 timmar
P	10 minuter

Indikeringar på hälldisplayen

I displayen	Status
1 9	Inställd värme för kokzon: 1 = låg värme/9 = hög värme
P	Aktiverad Boost-funktionen.
U	Inget (lämpligt) kokkärl på kokzonen (symbol för kokkärlsdetektering).
n	Kokzonerna med brofunktion är anslutna
t	Timerfunktion vald
r	Effektnivån för vald kokzon har överskridits. Läs avsnittet "Inställning av effektnivå".
H	Restvärmeindikator; Hällen har en restvärmeindikator som visar vilken/vilka kokzoner som fortfarande är varma. Även om hällen stängs av visas indikeringen "H" så länge kokzonen är varm! Rör inte vid hällen så länge indikeringen lyser. Fara! Risk för brännskador.
E C F	Felkoder; se "Felsökningstabell".

Induktionsljud

Ett tickande ljud

Orsakas av kapacitetsbegränsaren på zonerna på höger och vänster sida. Tickandet kan även höras vid lägre inställningar.

Kokkärl som låter

Kokkärl kan ge ifrån sig ljud under tillagningen. Detta orsakas av energin som flödar från hällen till kastrullen. Vid höga inställningar är detta helt normalt för vissa kokkärl. Varken kokkärl eller häll kommer att ta skada.

Fläkten låter

För att förlänga livslängden på elektriska komponenter har apparaten utrustats med en fläkt. Om du använder apparaten mycket kommer fläkten att aktiveras för att kyla ner apparaten och då kommer du att höra ett surrande ljud. Fläkten körs i flera minuter efter att hällen stängts av.

Kokkär!l

- Placera alltid kokkärlet på mitten av kokzonen.
- Induktionshällen kräver en viss typ av kokkär!.



Kokkär! som har använts för matlagning på en gashäll är inte längre lämpliga för användning på en induktionshäll.

- Använd endast kokkär! som är lämpliga för elspis och induktionshäll med:
 - *tjock botten (minst 2,25 mm);*
 - *platt botten.*
- De bästa kokkärlen har kvalitetsmärken för induktionsklass.



Du kan själv kontrollera om dina kokkär! är lämpliga med hjälp av en magnet. Ett kokkär! är lämpligt om botten attraheras av magneten.

Lämpligt	Inte lämpligt
Särskilda kokkär! i rostfritt stål	Lergods
Induktionsklass	Rostfritt stål
Slitstarka emaljerade kastruller	Porslin
Emaljerade gjutjärnspannor	Koppar/aluminium
	Plast



Var försiktig med kokkär! av emaljerad stålplåt! Emaljen kan bli kantstött (emaljen lossnar från stålet), om du sätter på hällen på hög värme när pannan är (för) torr, kan pannan bli skev – på grund av exempelvis överhettning eller användning av för hög värme.

Använd aldrig kokkär! med en deformerad botten. En ihålig eller rundad botten kan störa överhettningsskyddet så att apparaten blir för varm. Detta kan leda till sprickbildning i glasskivan och att kokkärlets botten smälter. Skador som uppstår vid användning av olämpliga skålar eller torrkokning är undantagna från garantin.

Minimidiameter kokkär!

Kokzon	Minsta diameter på kokkärlets botten
Vänster baktill	Ø 110 mm
Vänster framtill	Ø 110 mm
Höger baktill	Ø 130 mm
Höger framtill	Ø 90 mm

ANVÄNDNING

Tryckkokare

Tillagning med induktionshäll är mycket lämplig för tillagning i tryckkokare. Kokzonen reagerar mycket snabbt, och då får tryckkokaren snabbt upp trycket. Så fort du stänger av kokzonen avbryts tillagningen omedelbart.

Inställning av värme

Värmen kan ställas in på 9 olika nivåer. Hällen har även en "Boost"-funktion som indikeras av ett "P" i displayen. Tabellen listar några exempel för varje nivå.

Nivå	Syfte
0	Avstängd, använder restvärmen
1–2	Varmhållning av mat, lågtemperaturtillagning av mindre mängder (lägsta inställningen)
3	Lågtemperaturtillagning (uppföljande tillagning efter inledande Power Boost)
4–5	Lågtemperaturtillagning (uppföljande tillagning) av större mängder, tillagning i gryta av större bitar
6	Bryning (lättare)
7–8	Bryning
9	Tillagning av större mängder, bryning
P	Power Boost-inställning i början av tillagningsprocessen. Lämpar sig även för mycket stora mängder livsmedel.

Effektfördelning för kokzoner

- Maximal tillgänglig effekt för hällen beror på apparatens elanslutning.
Se avsnittet "Inställning av maximal total hälleffekt".
- När effektbegränsaren är inställd till <7,4 påverkar kokzonerna varandra.
Effekten fördelas automatiskt när dessa kokzoner används på samma gång. Beroende på elanslutning kan de inte alla vara inställda till en hög effektiv nivå samtidigt.
 - ▷ *En ljudsignal och symbolen "r" i displayen indikerar att total effektnivå har överskridits.*


Kokkärlsdetektering

Om hällen inte detekterar ett kokkärl (av järn) när tillagningsvärmen ställts in blinkar kokkärlsdetekteringssymbolen och den valda värmeinställningen växelsvis i displayen, och hällen förblir kall. Om inget kokkärl (av järn) placeras på kokzonen inom 1 minut kommer kokzonen att stängas av automatiskt (se även avsnittet "Kokkärl").


ANVÄNDNING

Använda ugnen

1. Vrid ugsnfunktionsknappen till önskad ugsnfunktion.
 - ▶ Se tabellen i kapitlet "Tabell över ugsnfunktioner" för att välja önskad funktion.
Läs även instruktionerna för tillagning på rättens förpackning.
2. Vrid på inställningsknappen för att ställa in ugnstemperaturen (mellan 30 och 275° C).
 - ▶ Så länge som temperaturindikeringen blinkar, kan du ändra den med inställningsknappen.
 - ▶ När temperaturindikeringen inte blinkar, tryck på temperaturknappen. Temperaturindikeringen börjar att blinka igen.

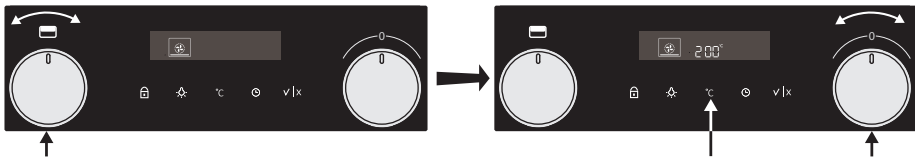


3. Tryck på "start/stopp-knappen" i några sekunder för att starta tillagningen.
Ugnstermostatssymbolen tänds.

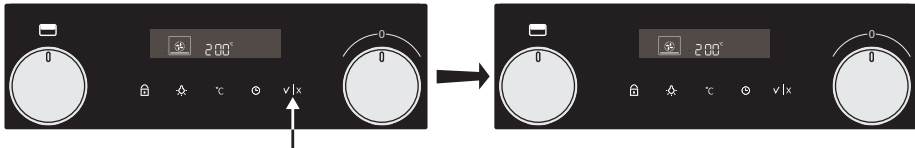

Vid behov ska ugnen förvärmas innan du placerar rätten i ugnen.

Timer

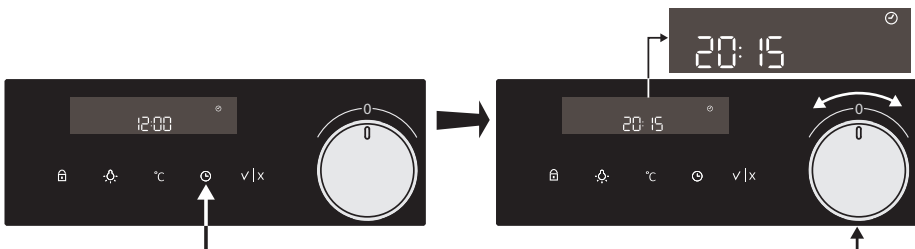

Ställa in klockslag


1. Tryck på timerknappen två gånger (ugnsfunktionsknappen måste vara i position Av (0)).
 - ▶ Klocksymbolen tänds och tiden blinkar på displayen.
2. Vrid på inställningsvredet för att ställa in önskad tid.
 - ▶ Inställningen sparas automatiskt efter 5 sekunder.

ANVÄNDNING

Inställning av "tillagningstid"

Med hjälp av denna inställning kan du bestämma hur länge ugnen ska vara på (tillagningstiden).


1. Välj en ugnsfunktion med hjälp av "ugnsfunktionsknappen" och ställ in temperaturen med inställningsknappen.
2. Tryck på "timer-knappen" för att välja funktionen "tillagningstid".
 - ▷ Symbolen för "tillagningstid" tänds.
3. Vrid på inställningsvredet för att ställa in tillagningstiden.
 - ▷ Inställningen sparas automatiskt efter 5 sekunder.

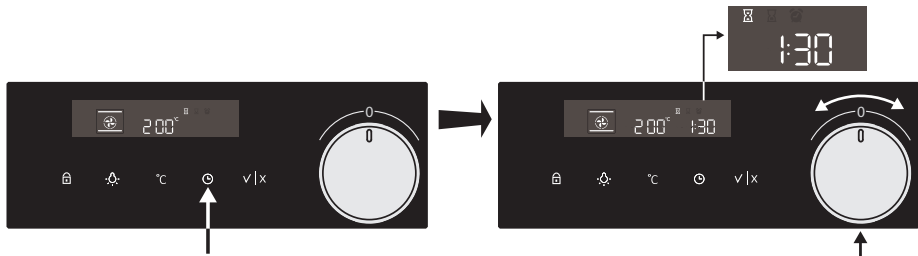

4. Tryck på "start/stopp-knappen" i några sekunder för att starta tillagningen.
 - ▷ Den tid som gått kommer att visas.
 - ▷ En ljudsignal hörs, som du kan stänga av genom att trycka på valfri knapp.
 - ▷ Efter en minut stängs den akustiska signalen av automatiskt.

Ställa in tillagningstid och sluttid

1. Välj en ugnsfunktion med hjälp av "ugnsfunktionsknappen" och ställ in temperaturen.
2. Tryck på "timer-knappen" för att välja funktionen "tillagningstid".
 - ▷ Symbolen för "tillagningstid" tänds på displayen.
3. Vrid på inställningsknappen för att ställa in tillagningstiden.
4. Tryck på "timer-knappen" för att spara inställningen.
5. Tryck åter på "timer-knappen" två gånger.
 - ▷ Symbolen för "sluttid" tänds på displayen.
6. Vrid på inställningsknappen för att ställa in sluttiden.

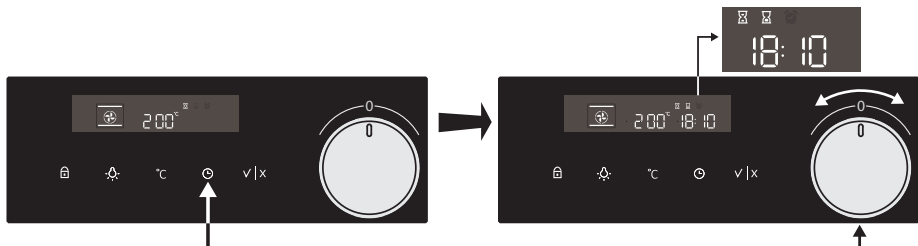

ANVÄNDNING


7. Tryck på "start/stopp-knappen" för att starta tillagningen.

- ▶ *Ugnen startar på det inställda klockslaget minus tillagningstiden.*
- ▶ *Efter att den inställda tiden har löpt ut, kommer ugnen att stängas av automatiskt (slutet för tillagningstiden).*
- ▶ *En ljudsignal hörs, som du kan stänga av genom att trycka på valfri knapp.*
- ▶ *Efter en minut stängs den akustiska signalen av automatiskt.*

Minuträknarfunktion

Minuträknaren kan användas oberoende av ugnsfunktion ('ugnsfunktionsknappen' är i position '0').

1. Tryck på timerknappen för att välja minuträknaren.
2. Ställ in tiden genom att vrida på inställningsknappen.
 - ▶ *Längst möjliga inställning är 23:59 timmar.*

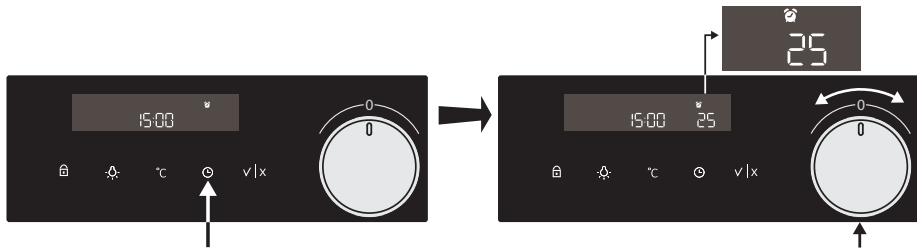

- ▶ *Inställningen sparas automatiskt efter 5 sekunder.*
- ▶ *Under den sista minuten, visas minuträknaren i sekunder.*



Du kan avbryta alla tidtagarfunktioner genom att sätta timern på "0".
Om apparaten inte används övergår den till standby efter några minuter.
Lokaltiden visas och den timer-funktion som valts tänds.

Välja tillvalsfunktioner



Vissa inställningar kan inte göras med alla program; i så fall avges en ljudsignal för att meddela dig.

Barnspärr

Med ugnens barnspärr kan du låsa kontrollpanelen och på så sätt skydda ugnen mot oavsiktlig användning.

För att aktivera barnspärren trycker du på knappen "barnspärr" och håller den intryckt i några sekunder.

- Displayen kommer att visa symbolen 'låst spärr'. Detta indikerar att alla funktioner är spärrade.
- För att aktivera barnspärren trycker du åter på knappen i några sekunder.

ANVÄNDNING



När barnspärren aktiverats och om ingen timer-funktion har valts (endast klockan visas) fungerar inte spisen. Om barnspärren aktiveras när en timer-funktion har ställts in kommer ugnen att fungera; du kan emellertid inte ändra några inställningar.



När barnspärren är aktiverad kan du inte ändra några ugn- eller extrafunktioner. Du kan endast stoppa tillagningen genom att vrida "ugnsfunktionsknappen" till "0". Barnspärren är aktiverad även när ugnen stängts av. Du måste avaktivera barnspärren innan du kan välja ett nytt program.

Ugnslampan

Ugnslampan tänds automatiskt när du väljer en ugnsfunktion och trycker på knappen Av/på. Ugnslampan kan tändas eller släckas genom att trycka på "lampknappen".

Ljudsignal

Ljudsignalens volym kan justeras om ingen timer-funktion är aktiverad (om endast tiden visas).

1. Tryck på temperaturknappen och håll inne i 5 sekunder.
 - ▷ *Två helt upplysta staplar kommer att visas på displayen.*
- Vrid inställningsknappen för att välja en av de tre volymnivåerna (en, två eller tre staplar). Efter tre sekunder kommer inställningen att sparas automatiskt och aktuellt klockslag kommer att visas.

Minska kontrasten på displayen

- "Ugnsfunktionsknappen" bör vara i position "0".
- Tryck på "lampknappen" och håll inne i 5 sekunder.
 - ▷ *Två helt upplysta staplar kommer att visas på displayen.*
- Vrid inställningsknappen för att justera displaykontrasten (en, två eller tre staplar). Efter tre sekunder, kommer inställningen att sparas automatiskt.



Efter ett strömavbrott sparas extra inställningar för funktioner endast i några minuter. Alla inställningar med undantag av ljudsignalen och barnspärren återgår till standardinställningarna.

Displaybelysning

Displaybelysningen kan stängas av om den inte används.


1. Tryck på "barnspärrknappen" + "timerknappen" och håll nere i 5 sekunder för att stänga av displayen.

Om en timerfunktion har aktiveras kommer ikonerna "AV" och "TIMER" att visas på displayen för att påminna dig om den aktiverade funktionen.
2. Tryck på "barnspärrknappen" + "timerknappen" och håll nere i 5 sekunder för att starta displayen på nytt.


Använda induktionshällen

Påslagning och effektnställning


1. Placera kokkärlet mitt på kokzonen.
2. Tryck på På/Av tills du hör en ljudsignal.
 - En punkt visas i displayerna för alla kokzoner.
 - Om du inte gör någonting annat, stängs hällen av automatiskt efter 10 sekunder.

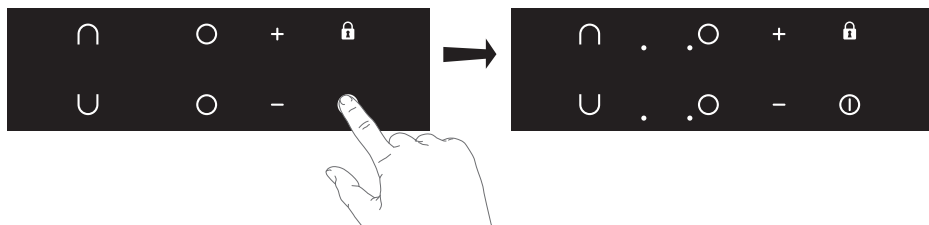

3. Tryck på aktuell knapp för att välja den kokzon du vill använda.
 - Symbolen "0" visas bredvid vald kokzon.

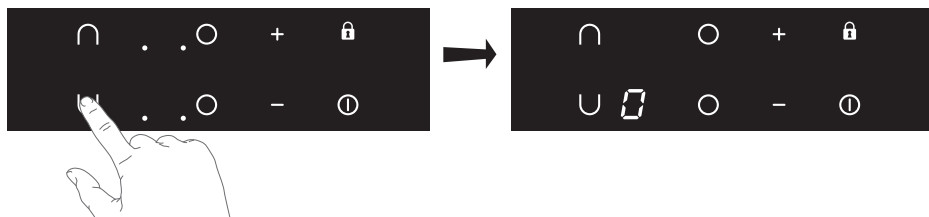

4. Tryck på knapparna – och + för att ställa in önskad effektnivå. Om du trycker på – ställs kokzonen in till effektnivå 9 direkt.
 - Effektnivån indikeras i displayen.

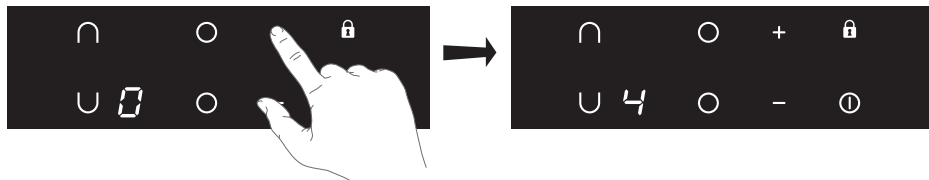

ANVÄNDNING

Stänga av en kokzon

En kokzon är på. I displayen visas en effektnivå mellan 1 och 9, eller "P".

1. Tryck valknappen för att stänga av kokzonen.
2. Tryck på - för att ställa in effektnivån till noll "0".
 - Kokzonen stängs av. Hällen stängs av efter 20 sekunder om alla kokzoner är inställda till noll "0" och ingen annan funktion används.

Stänga av alla kokzoner

Flera kokzoner är aktiva.

1. Tryck på På/Av för att stänga av alla kokzoner.
 - Tre ljudsignaler hörs. Alla displayer är avstängda. Hällen är avstängd.




Efter intensiv användning kan den aktuella kokzonen förbli het i flera minuter. Om kokzonen fortfarande är het blinkar ett "H" i displayen.

Låsa induktionshällen

Aktivera låsfunktionen

1. Tryck 1 sekund på låsknappen tills en ljudsignal hörs..
 - Indikatoren för lås visas ovanför låsknappen. Låsfunktionen är aktiverad.

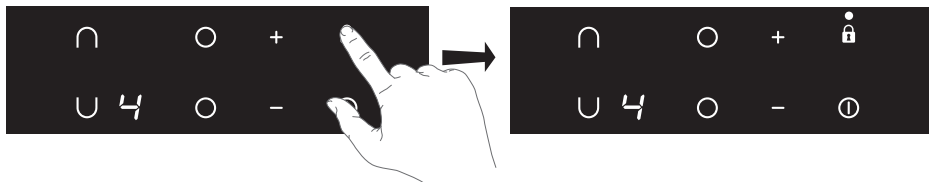

Avaktivera låsfunktionen

1. Tryck 1 sekund på låsknappen tills en ljudsignal hörs..
 - Indikatoren för lås försvinner. Låsfunktionen är avaktiverad.



Aktivera låsfunktionen på hällen före rengöring. På så sätt kan du inte råka slå på hällen av misstag. Låsfunktionen kan både aktiveras när hällen används (kokzoner är aktiva) eller när hällen är avstängd.. Om hällen används spärrar låsfunktionen alla knappar utom På/Av och låsknappen. Om hällen är avstängd spärrar låsfunktionen alla knappar utom låsknappen.




Låsfunktionen är alltid aktiverad när apparaten är ansluten till elnätet eller efter ett strömbortfall.


Tillagningstimer

Ställa in tillagningstimeren

1. Välj önskad kokzon och ställ in effektnivån.
2. Tryck på zonvalsknappen en gång till.
 - En ljudsignal hörs, timersymbolen "t" och "00" visas i kokzonens display. En blinkande punkt visas intill kokzonens display.

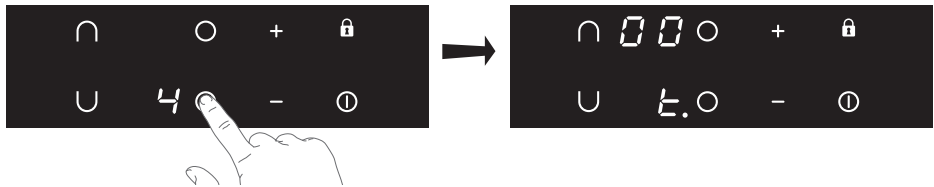

3. Tryck på - eller + för att ställa in tiden från 1–99 minuter.

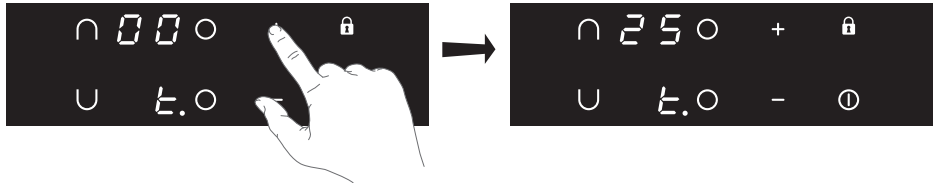

Om du trycker på - och + samtidigt återställs tiden till "0" eller så stängs timern av. Om du trycker på och håller ner - eller +, ökar hastigheten med vilken timerinställningen ändras. När önskat värde har ställts in börjar nedräkningen.

- Efter några sekunder stängs displayen av och en punkt visas intill kokzonens display.
- När inställd tid har gått avges en ljudsignal och kokzonen stängs av. Stäng av ljudsignalen genom att trycka på valfri knapp. Alternativt stängs den av automatiskt efter 2 minuter.

Ändra tillagningstid

Återstående kottid kan ändras när som helst under pågående tillagning.

1. Tryck två gånger på zonvalsknappen för den aktuella kokzonen.
2. Tryck på - eller + för att ställa in ny önskad tillagningstid.

Visa återstående tillagningstid

Om flera timerinställningar är aktiverade kan den återstående tillagningstiden visas genom att du trycker på zonvalsknappen två gånger.

Anslutning av Bridge-kokzoner

Två Bridge-kokzoner kan anslutas till varandra och bildar då en gemensam större kokzon. På denna större zon kan du till exempel använda en grillplatta eller lång fiskgryta på samma effekt. Kockärlet måste vara stort nog för att täcka mitten av båda (den främre respektive den bakre) de anslutna Bridge-kokzonerna.

- Kockärlets maxstorlek: 40 x 25 cm. För jämn värmefördelning rekommenderar vi att du använder en ugnsgorm eller stekpanna med tjock botten. Under tillagningen värms ugnsgormen eller stekpannan upp.


Var försiktig så att du inte bränner dig.

- Se till att ugnsgormen inte täcker kontrollpanelen när du ställer den på hällen.

Anslutning av Bridge-kokzoner

1. Tryck på På/Av för att sätta på induktionshällen.
2. Tryck på och håll ner de två vänstra zonvalsknapparna för att ansluta Bridge-kokzonerna i ca 3 sekunder.

► Den bakre kokzonsindikeringen visar en anslutningssymbol som anger att de två kokzonerna är anslutna.

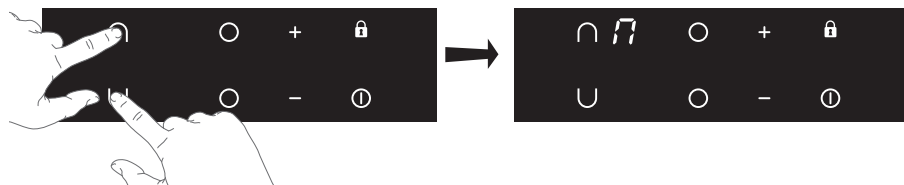

3. Ställ in önskad effektnivå för de båda anslutna kokzonerna med på - eller +.



► För att ändra effektnivån för de anslutna zonerna senare väljer du den främre kokzonen och använder - eller + för att ställa in effektnivån.



Power Boost-inställningen "P" kan inte användas för anslutna zoner. Maximal effektnivå är 9.

Fränkoppling av Bridge-kokzonerna

1. Ställ in effektnivån för de anslutna kokzonerna till noll, "0".
 - Anslutningssymbolen försvinner från den bakre kokzonsdisplayen.
 - Båda kokzonerna kan åter användas separat.

Observera!



**Koppla bort apparaten från elnätet innan du vidtar reparationsåtgärder.
Koppla helst ur apparaten, slå från säkringarna eller ställ omkopplaren i elskåpet på noll.**



Använd inte ångrengöringsmaskiner eller högtryckstvätt för att rengöra enheten.

Allmänt

Framsidan av apparaten

- Rengör ytan med ett flytande icke slipande rengöringsmedel för glatta ytor och en mjuk trasa. Applicera rengöringsmedel på trasan och torka bort smutsen; skölj sedan med vatten.
- Applicera inte rengöringsmedlet direkt på ytan. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel, vassa föremål eller stålull, eftersom dessa kan repa enhetens yta.

Frontpaneler av rostfritt stål

- Rengör ytan med ett mildt rengöringsmedel (handdiskmedel) och en mjuk disksvamp som inte repar ytan.
- Använd inte slipande rengöringsmedel eller rengöringsmedel med lösningsmedel. Om du inte följer dessa instruktioner kan höljet skadas.

Lackerade ytor och plastyor

- Rengör knapparna med en mjuk trasa och ett flytande rengöringsmedel som är avsett för glatta lackerade ytor.
- Du kan även använda rengöringsmedel som är särskilt avsedda för denna sorts ytor. Följ i så fall tillverkarens anvisningar.

Emaljerade komponenter

- Hela ugnens insida är emaljerad, samt hela bakplåten och hela gallret.
De rengörs bäst med varmt vatten och handdiskmedel.

Glas

- Rengör glaskomponenter med vatten och diskmedel.

Rengöra ugnen

Rengör ugnen för att förhindra att fett och överbliven mat samlas, särskilt på inre och yttre ytor, på luckan och förseglingen.

- Rengör utsidorna med en mjuk trasa och varmt vatten med diskmedel. Torka därefter med en ren, fuktig trasa och torka ytorna.
- Ta bort fläckar och stänk på ugnens insida med en trasa med diskmedel. Torka därefter med en ren, fuktig trasa och torka ytorna.
- Rengör ugnens insida.



Viktigt!

- ▷ *Se till att INGET vatten kommer in i ventilationsöppningar.*
- ▷ *Använd ALDRIG slipande rengöringsmedel eller kemiska lösningsmedel.*
- ▷ *Se ALLTID till att luckans försegling är ren.*
Detta förhindrar ackumulering av smuts och gör att du kan stänga luckan ordentligt.

Aqua Clean-funktionen

Med Aqua Clean-funktionen och en fuktig trasa kan du på ett enkelt sätt ta bort fett och smuts från ugnens väggar.

Använda Aqua Clean-funktionen




Använd endast rengöringsprogrammet när ugnen är kall. Det är svårare att ta bort smuts och fett med hjälp av programmet om ugnen är varm.

1. Ta ut alla tillbehör och styrskenor ur ugnen.
2. Häll ungefär 0,6 liter vatten i bakplåten och placera den på den nedre nivån.
3. Vrid "ugnsfunktionsknappen" till önskad "Aqua Clean".
4. Ställ in temperaturen på 70 °C och tiden på 30 minuter (standard).
5. Tryck på knappen "av/på".
 - ▷ *Matrester på emaljväggarna kommer att vara tillräckligt blöta efter 30 minuter och kan tas bort med en fuktig trasa.*

Borttagning och rengöring av styrskenorna.

Använd vanliga rengöringsprodukter för rengöring av styrskenorna.


- Fatta tag i styrskenorna längst ned och luta dem mot ugnens mitt (A).
- Ta bort styrskenorna från hålen i den bakre väggen (B).

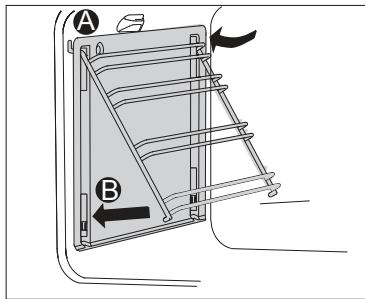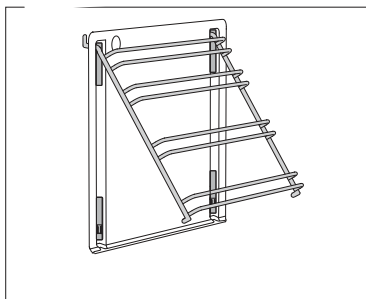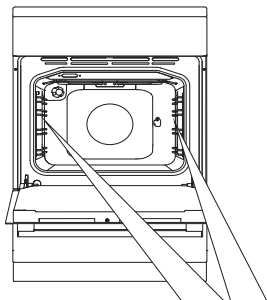

Rengör inte de utdragbara skenorna i diskmaskinen.

Avlägsna ugnsluckan (beroende på modell)

1. Öppna ugnsluckan helt (så långt det går).
2. A. Vrid stoppanordningarna hela vägen tillbaka.
B. Vrid tillbaka stoppanordningarna 90°.
C. Lyft lucklåsen något och dra dem emot dig.
3. Stäng luckan långsamt tills stoppanordningarna befinner sig på samma höjd som gångjärnets hållare. Lyft luckan i ca 15° (i förhållande till stängt luckläge) något uppåt och lyft ut den ur de båda gångjärnshållarna.

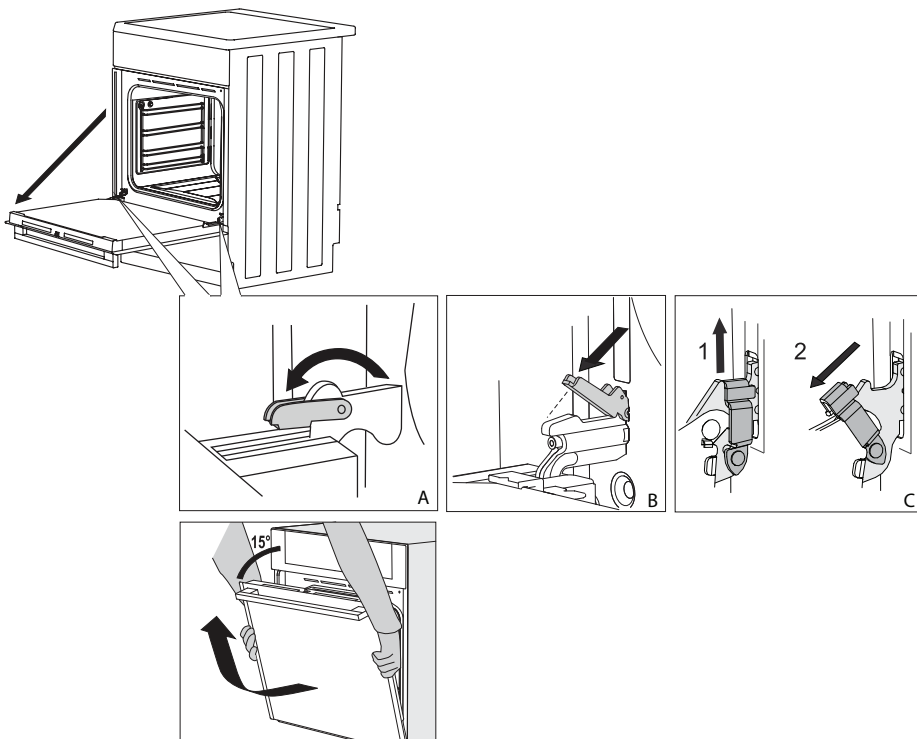


Upprepa stegen ovan i omvänd ordning när du sätter tillbaka luckan. Kontrollera om gångjärnen befinner sig i rätt läge i hållarna om luckan inte går att öppna eller stänga ordentligt.



Se till att hakarna alltid placeras ordentligt i sina hållare. Låt aldrig gångjärnens fjädrar hoppa ur. Centralfjädrarna är mycket starka och kan orsaka personskador.

Ta bort ugnsfönstret

- Avlägsna glaset från luckan för att kunna rengöra det från insidan.
 - Ta först bort ugnsluckan (se kapitlet "Ta bort ugnsluckan").
1. Lyft hakarna på vänster och höger sida av luckan en liten bit (till markeringen 1 på haken) och dra bort dem en smula från glaset (till markeringen 2 på haken).
 2. Ta tag i glaset från undersidan och lyft det uppåt försiktigt för att ta bort det från stödet.
 3. Det inre tredje glaset (beroende på modellen) kan tas bort genom att försiktigt lyfta och ta bort det. Ta även bort gummidistanserna runt glaset.

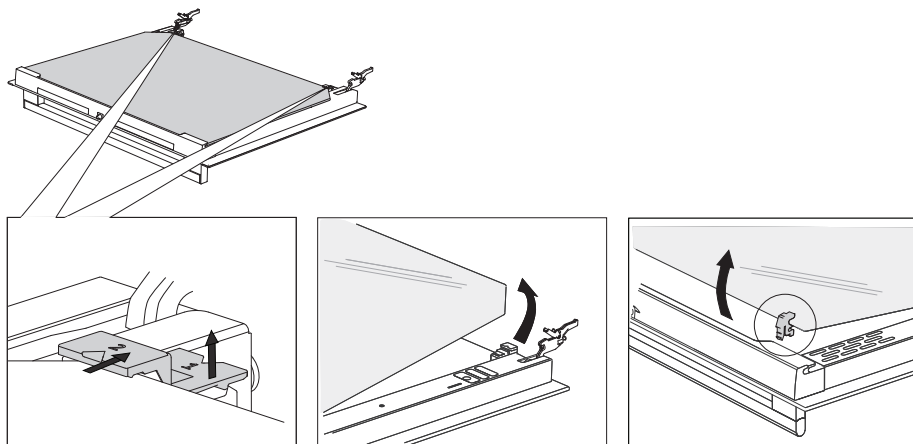

När du sätter tillbaka glaspanelen upprepar du stegen i motsatt ordningsföljd.
Markeringarna (halvcirklar) på luckan och på glaspanelen ska överlappa varandra.

Byte av ugnslampa




Koppla bort ugnen från elnätet genom att ta bort kontakten från eluttaget innan du byter lampan. Lampan kan vara mycket varm! Använd skyddshandskar när du tar bort lampan.



Lampan i denna hushållsapparat är endast avsedd för belysning av denna utrustning. Lampan är inte avsedd som rumsbelysning. Lampan är förbrukningsmaterial och täcks inte av garantin.

1. Skruva loss glasskyddet (moturs) och byt ut ugnslampan.
 - *Montera en ny lampa med samma specifikationer.*
2. Skruva tillbaka glasskyddet ordentligt.

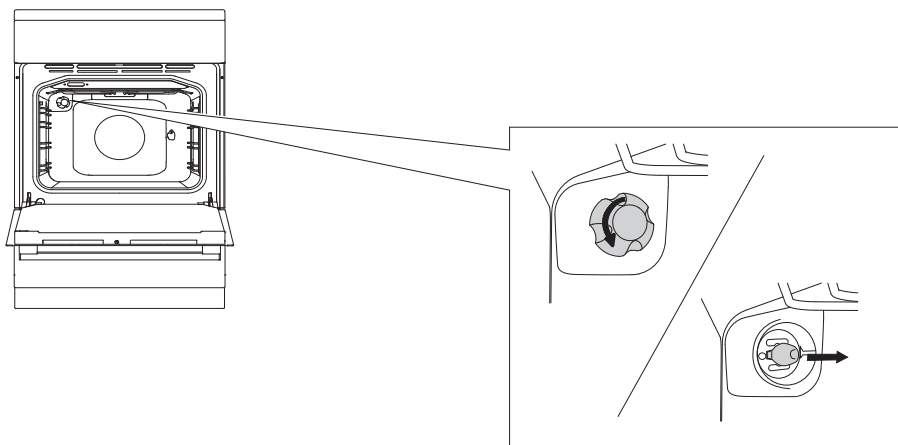

Allmänt

Om du upptäcker en spricka i glasskivan (även om den är liten), stäng av hällen omedelbart, dra ur kontakten, stäng av (automat)säkringen i elskåpet, eller om det är en permanent anslutning, ändra omkopplaren för strömförsörjningen till noll. Kontakta serviceavdelningen.

Felsökningstabell

Om du är tveksam om huruvida din apparat fungerar korrekt innebär det inte automatiskt att den är defekt. Försök att hantera problemet själv först genom att kontrollera punkterna nedan eller besök webbplatsen www.ASKO.com för mer information.

Problem med induktionshällen	Möjlig orsak	Åtgärd
Fläkten körs i flera minuter efter att hällen stängts av.	Hällen svalnar.	Normal användning.
En svag lukt märks de första gångerna hällen används.	Den nya apparaten värms upp.	Detta är normalt och försvinner när hällen har använts några gånger. Vädra köket.
Du kan höra ett tickande ljud i hällen.	Tickandet kan även höras vid lägre inställningar.	Normal användning.
Kokkärnen låter under matlagningen.	Detta orsakas av energin som flödar från hällen till kastrullen.	Detta orsakas av energin som flödar från hällen till kastrullen. Detta skadar inte kokkärnen eller hällen.
Du har satt på en kokzon, men displayen blinkar fortfarande. En kokkärldetekteringssymbol (u) visas i displayen.	Kokkärlet du använder är inte lämpligt för induktion eller har en diameter på mindre än 12 cm.	Använda ett bra kokkär.
En kokzon slutar plötsligt att fungera och du hör en signal.	Den förinställda tiden har löpt ut.	Stäng av signalen genom att trycka på en valfri knapp.
Hällen fungerar inte och inget visas på skärmen.	Strömtillförsel saknas på grund av en defekt kabel eller en felaktig anslutning.	Kontrollera säkringarna eller den elektriska brytaren (om det inte finns något uttag).
En säkring går så fort hällen sätts på.	Enheten har inte anslutits korrekt.	Kontrollera elanslutningarna.
Ihållande pip hörs och "–." blinkar i displayen.	Kontrollpanelen är smutsig eller blöt.	Rengör kontrollpanelen.
Felkod C.	Hällen har överhettats.	Vänta på att hällen ska svalna. Använd sedan en lägre effektnivå.
Felkod E3.	Olämpligt kokkär används.	Använd ett kokkär som är lämpligt för induktionsmatlagning.

PROBLEMLÖSNING

Problem med induktionshällen	Möjlig orsak	Åtgärd
Felkod E2.	Apparaten har överhettats.	Apparaten har stängts av på grund av överhettning.
Felkod Er eller E + siffror.	Ett fel har inträffat i den elektroniska kretsen.	Koppla från spisen från elnätet i 5 minuter och anslut den sedan igen. Kontakta serviceavdelningen om felkoden visas igen.
Andra felkoder.	Defekt generator.	Kontakta serviceavdelningen.

Problem med ugnen	Möjlig orsak	Åtgärd
Ugnen fungerar inte.	Ingen ugnsfunktion inställd	Välj ugnsfunktion med ugnsfunktionsknappen (se "Att använda ugnen").
	Ingen temperatur inställd.	Ställ in temperaturen med temperaturknappen (se "Att använda ugnen").
	Ingen strömförsörjning.	Kontrollera att elektriciteten fungerar ordentligt (säkring i kretsbyttardosa/kontakt i uttaget).
Det förekommer rök vid användning av ugnen	Normalt under första användningen.	Rengör ugnen regelbundet. Minska mängden fett eller olja i bakplåten.
Maten har tillagats för lång eller för kort tid	Fel ugnsställningar.	Kontrollera om rätt ugnsfunktion har ställts in. Kontrollera om rätt temperatur har ställts in. Kontrollera bakplåtens position.
Kondens förekommer inne i ugnen.	Detta är normalt.	Rengör ugnen efter användning.

- **Ha följande information nära till hands när du ringer:**
 - ▷ Modell- och serienummer (finns på insidan av ugnens lucka).
 - ▷ Information om garanti
 - ▷ En tydlig beskrivning av problemet



Välj ett rent, torrt ställe om du ska förvara ugnen temporärt, eftersom damm och fukt kan skada apparaten.

Allmänt



Denna apparat får endast anslutas av en registrerad installatör! Elanslutningen måste följa nationella och lokala föreskrifter.

Varning! Ugnen ska alltid vara jordad.

- Installation, underhåll eller reparationer måste utföras av yrkespersonal som godkänts av tillverkaren, eftersom garantin annars inte gäller.
- Apparaten ska vara fränkopplad från elnätet före installation, underhåll eller reparationer. Apparaten är endast fränkopplad från elström om:
 - *Husets huvudströmbrytare är fränkopplad, det saknas säkringar i hushållets elnät, kontakten har dragits ur.*
- Defekta delar får endast bytas ut mot originaldelar från ASKO. ASKO ger endast garanti för dessa delar gällande säkerhetskraven.
- För att undvika farliga situationer på grund av en skadad anslutningskabel får denna kabel endast bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceorganisation eller av kvalificerade personer.

Elanslutning

230 V~ - 50 Hz

400 V~ - 50 Hz (endast modeller på 400 V)

- Väggtugg och kontakt måste alltid vara åtkomliga.
- Förhindra att kabeln kommer i kontakt med de delar av ugnen som kan bli varma.
- Om du vill göra en fast anslutning, se till att en allpolig brytare med ett avstånd mellan kontakterna på 3 mm installeras i matningskabeln.
- Använd inga grenkontakter eller förlängningssladdar när du ansluter apparaten till elnätet. Ingen garanti ges för säker användning av apparaten med dylika tillbehör.



Se efter i kopplingsschemat på baksidan av apparaten. Se även avsnittet "Inställning av maximal total hälleffekt". Genomför de nödvändiga anslutningarna på anslutande block.

Apparaten kan anslutas enligt en

3-fasanslutning (3 N~ 380 V - 415 V / 50 Hz - 3 x 16 A).

Inställning av maximal total hälleffekt

Maximal hälleffekt är begränsad till 7 200 W. Den här inställningen kan minskas till 2 800 W, 3 500 W, eller 6 000 W. Inställningen kan göras inom 30 sekunder efter anslutning av hällen till elnätet:

1. Lås upp apparaten genom att trycka på låsknappen.
2. Tryck samtidigt på zonvalsknapparna för kokzonen vänster baktill respektive höger framtill.
 - En ljudsignal avges och den faktiska maximala effektnivån visas i kokzonsdisplayerna (bakre display "72" och främre display "00").
3. Ställ in den nya maximala effektnivån med - och +.
4. Välj "28 00" (2 800 W), "35 00" (3 500 W) eller "60 00" (6 000 W)
5. Spara den nya inställningen genom att åter trycka samtidigt på zonvalsknapparna för kokzonen vänster baktill respektive höger framtill.


Om du väljer en lägre maximal total effektnivå, kan du inte ställa in en hög effektnivå på alla kokzoner samtidigt. En ljudsignal och symbolen "r" i på vald kokzonsdisplay indikerar att total effektnivå har överskridits.

Installation

- Om spisen placeras bredvid ett högt skåp eller liknande väggar av brännbart material måste avståndet mellan spisen och väggen uppgå till minst 100 mm.
- Håll ett avstånd på minst 650 mm mellan hällen och eventuella fläktkåpor ovanför spisen.
- Om spisen placeras i en köksenhet måste det minsta tillåtna avståndet observeras.
- Om spisen installeras mellan två köksskåp måste dessa enheter förses med en kåpa som tål temperaturer på upp till 90 °C.

Justering till golvet nivå

- Spisens höjd kan justeras med hjälp av justeringsbenen.
- Om spisen ska installeras på en plattform måste du se till att den är säkert fixerad.

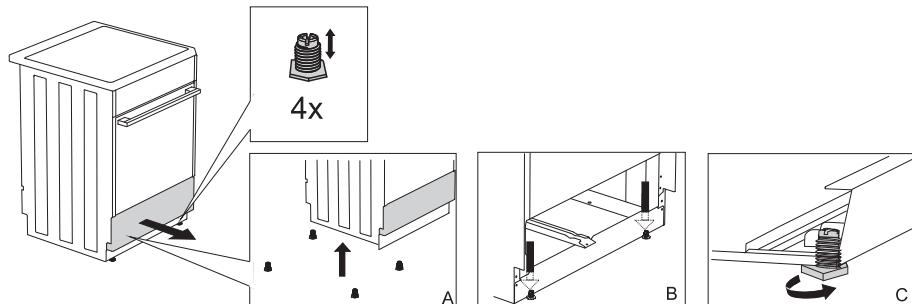

INSTALLATION

Montera lucklåset

- Montera dörrlåset med två skruvar på den övre mittendelen i ugnsutrymmet.

Montera förvaringslådans handtag (tillbehör)

- Montera handtaget med två skruvar på den övre delen av lådan.




Skydda apparaten från att välta



MVARNING: För att förhindra att apparaten tippar, ska stabilitetshjälp installeras.

Måtten inom parentes är de inbyggda måtten för stödbeslaget utan det extra stödet.

Om det medföljande elementet som skyddar apparaten från att välta inte kan sättas fast ordentligt på väggen med de medföljande skruvarna och väggpluggarna, använd andra förskruvningar för att sätta fast beslaget på ett sätt som förhindrar att det kan dras ut ur väggen.

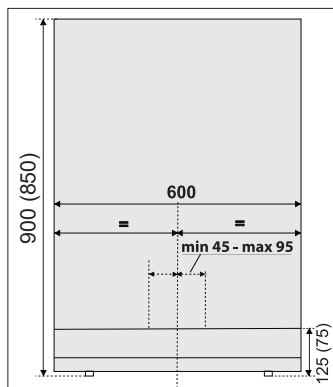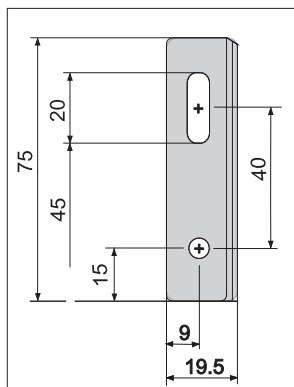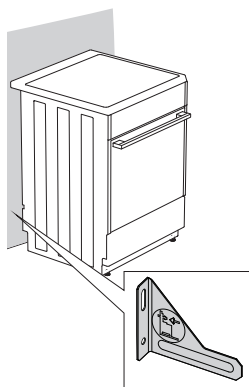

Kassering av apparat och emballage

Denna produkt är tillverkad av miljövänliga material. I slutet av nyttjandeperioden måste enheten dock avyttras på ett ansvarsfullt sätt. Myndigheterna kan ge dig information om detta.

Emballaget är återvinningsbart. Följande material har använts:

- Kartong
- Polyetenplast (PE)
- CFC-fri polystyren (hårt PS-skum)

Du måste avyttra dessa material i enlighet med myndigheternas föreskrifter.



Produkten har en symbol på en soptunna med ett kryss över. Detta anger att hushållsapparater måste avyttras separat. Detta betyder att apparaten inte får hanteras via den vanliga sophanteringen när den är uttjänt. Den måste tas till en speciell kommunal sophanteringsstation eller en återförsäljare som ombesörjer detta åt dig.

Separat insamling av hushållsapparater förhindrar miljö- och hälsoskador. De material som använts för att tillverka denna apparat kan återanvändas, vilket innebär enorma besparingar i energi och råmaterial.

Försäkran om överensstämmelse



Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller tillämpliga europeiska direktiv, standarder och förordningar samt de krav som refereras till i standarderna.



Enhetens identitetskort finns på insidan av apparaten.

Ha det kompletta typnumret till hands när du tar kontakt med serviceavdelningen.

Adresser och telefonnummer till serviceorganisationen hittar du på garantikortet.

 **ASKO**



819629

sv (01-20)