


ET

gorenje

SÜGAVKÜLMKIRSTU
ÜKSIKASJALIKUD
KASUTUSJUHISED

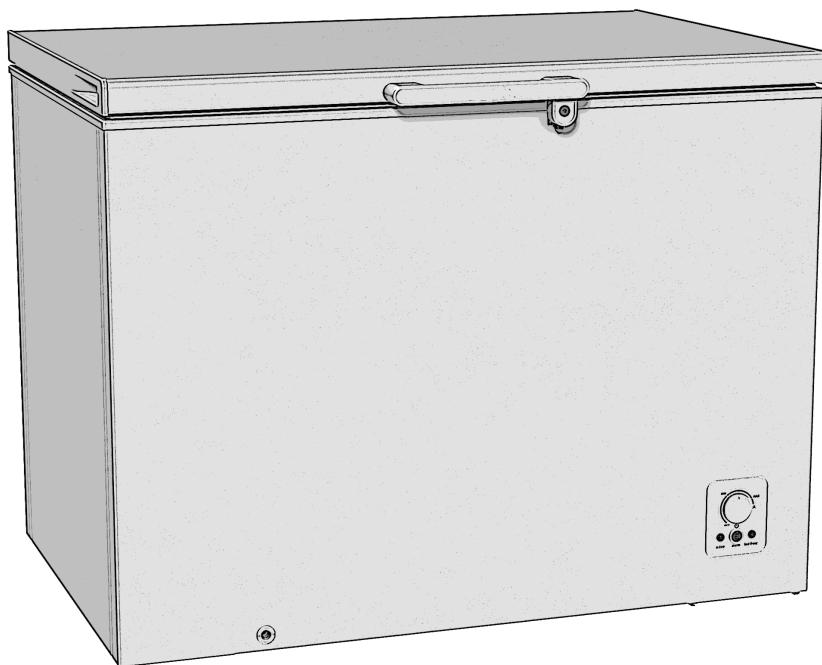

Me täname Teid usalduse eest, mida näitasite meie seadme ostmisega, mis on mõeldud Teie elu lihtsustamiseks. Et teil oleks lihtsam oma seadet kasutada, lisasime detailse kasutusjuhendi ja eraldi lehel oleva paigaldusjuhendi. Juhised võimaldavad Teil võimalikult kiiresti õppida kasutama oma uut seadet.

Loodame, et seadme kasutamine valmistab palju röömu.

Seade on ettenähtud kasutamiseks koduses majapidamises.

Sügavkülmakirst on ette nähtud kasutamiseks majapidamises, värske toidu külmutamiseks ja külmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks (kuni üks aasta, sõltuvalt toidutüübist). Temperatuur seadme sisemuses on -18 °C või madalam.

Palun küllastage meie veebilahete, kuhu saate sisestada oma seadme mudeli numбри, mis on toodud nimiandmeplaadil või garantiilehel, et leida oma seadme täpne kirjeldus, soovitused kasutamiseks, veaotsingu, info teeninduse kohta, kasutusjuhendid jms.



<http://www.gorenje.com>

Link EU EPREL andmebaasile

Seadmega kaasas oleval energiamärgisel olev QR-kood annab veebilingi selle seadme registreerimiseks ELi EPREL andmebaasis. Hoidke energiamärgist viitena koos kasutusjuhendi ja kõigi muude seadmega kaasasolevate dokumentidega.

Toote toimivusega seotud teavet on võimalik leida EU EPREL andmebaastist, kasutades linki <https://eprel.ec.europa.eu> ning mudeli nime ja tootenumbrit, millele leiate seadme andmeplaadilt.

Energiamärgise kohta täpsema info saamiseks küllastage veebilehte [www.theenergylabel.eu](http://theenergylabel.eu).



Olulised ohutusjuhised



Üldine informatsioon ja soovitused



Keskonnaalane kaitse

SISUKORD

4 OLULISED MÄRKUSED JA HOIATUSED	TUTVUSTUS
4 ENNE SEADME ESMAKORDSET KASUTAMIST 5 OLULISED OHUTUSJUHISED 8 OLULINE TEAVE SEADME KASUTAMISE KOHTA 9 KESKKONNAKAITSE	
10 NÕUANDED ELEKTRI SÄÄSTMISEKS SÜGAVKÜLMAKIRSTUDEGA	
11 PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE	SEADME KIRJELDUS
13 SEADME KIRJELDUS	
15 SEADME KASUTAMINE	
18 KÜLMUTAMINE JA KÜLMUTATUD TOIDU SÄILITAMINE	TOIDU SÄILITAMINE JA KÜLMUTAMINE
18 Külmutamise protseduur 19 Olulised hoiatused külmutamisel 19 Vältida toidu saastumist 20 Tööstuslikult külmutatud toidu säilitamine 20 Külmutatud toidu säilitusaeg 20 Külmutatud toidu sulatamine	
21 SEADME SULATAMINE	SEADME SULATAMINE JA PUHASTAMINE
22 SEADME PUHASTAMINE	
23 VEAOTSING	VARIA
25 TEAVE SEADME MÜRA KOHTA	

OLULISED MÄRKUSED JA HOIATUSED




ENNE SEADME ESMAKORDSET KASUTAMIST

Enne seadme vooluvõrku ühendamist, palun lugege hoolikalt läbi kasutusjuhised, kus on kirjeldatud seadet ja selle õiget ja ohutut kasutamist. Juhised on koostatud mitmele seadme mudelile/tüübile, seetõttu võivad need sisaldada funktsioonide kirjeldusi, mis teie seadmel puuduvad. Soovitame hoida käesolev juhend alles ja kui peaksite seadme edasi müüma, siis andke see seadmega kaasa.

Kontrollige koheselt, kas seadmel on vigastusi. Kui olete avastanud, vigastusi, mõlke, teavitage sellest koheselt seadme tarnijat.

Enne seadme vooluvõrku ühendamist, peab see seisma vertikaalses asendis vähemalt 2 tundi. Sellega vähendate võimalike häireid, mis on tingitud transpordi mõjust jahutussüsteemile.

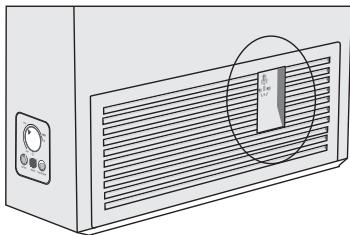

Seade on transportimiseks varustatud pimepesaga (st pistikupesaga, mis pole ühendatud ühegi vooluringiga). Seadme teisaldamisel saab toitejuhtme pistiku ühendada sellesse pistikupessa, et vältida selle ette jäämist transpordi käigus (saadaval ainult mõnel mudelil).



OLULISED OHUTUSJUHISED



HOIATUS! Tulekahju / tuleohtlike materjalide oht.

Seade peab olema maandatud ja ühendatud vooluvõrku vastavalt kehtivatele nõuetele ja eeskirjadale.

HOIATUS! Ärge paigutage seadme taha teisaldatavaid pistikupesasid või teisaldatavaid toiteallikaid.

Enne seadme puhistamist, eemaldage see vooluvõrgust (eemaldage toitejuhe seinakontaktist).

HOIATUS! Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude, näiteks elektrilöögiohu vältimiseks asendama.

HOIATUS! Seadme kohale paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei ole kuskile kinni jäänud või viga saanud.

Kui LED lamp ei põle, siis kutsuge hooldustehnik. Ärge püüdke LED lampi iseseisvalt vahetada, kuna on oht puutuda kokku kõrgepingega!

-  HOIATUS: Ärge kasutage mistahes elektrilisi seadmeid külmiku sees, välja arvatud sellised, mis on tootja poolt lubatud.
-  HOIATUS: Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mingeid mehaanilisi seadmeid ega muid esemeid, välja arvatud sellised, milliseid on tootja soovitanud.
-  HOIATUS: Et vältida halvast stabiilsusest tekkivaid ohtusid, siis kontrollige, et seade oleks paigaldatud vastavalt juhistele.

Külmakahjustuse oht

Ärge kunagi pange külmutatud toitu otse suhu ja püüdke vältida külmunud toidu puutumist, kuna see võib põhjustada külmakahjustusi.

Laste ja haavatavate isikute turvalisus

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ega asjakohaste kogemuste ja teadmisteta isikutele (sh lastele), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud neile seadme ohutu kasutamise kohta juhiseid või kui seadet kasutatakse nimetatud isiku järelevalve all.

Lapsi ei tohiks masina lähedusse lasta, kui neil pidevalt silma peal ei hoita.

Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Eemaldage pakend, mis on ette nähtud seadme ja selle osade kaitseks transpordi ajal ning hoidke seda lastele kättesaadamatus kohas. Pakend võib põhjustada vigastusi või lämbumisohtu.

Kasutatud seadme kasutusest eemaldamisel, lõigake ära toitejuhe ja jätké sahtlid seadmesse. See takistab lastel ennast seadmesse lukustamast.

Ainult Euroopa turgude jaoks

Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ning pärsitud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogemuste või teadmisteta isikud, kui neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nende tegevust jälgitakse ning kui nad mõistavad tegevusega seotud ohtusid.

Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.

Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Kolme- kuni kahekxa-aastased lapsed võivad külmutusseadmesse esemeid panna ja sealt välja võtta.

Hoiatus jahutusvedeliku kohta

Seade sisaldb väikeses koguses keskkonnasõbralikku, kuid tuleohtliku gaasi R600a. Hoolitsege, et ükski jahutussüsteemi osa poleks vigastatud. Gaasi lekkimine pole keskkonnale ohtlik, kuid võib põhjustada silmade ärritust või tuleohtu.

Gaasilekke korral õhutage põhjalikult ruum, eemaldage seade vooluvõrgust ja kutsuge hooldustehnik.

OLULINE TEAVE SEADME KASUTAMISE KOHTA

HOIATUS! See seade on nähtud ette kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes rakendustes nagu

- kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
- põllumajandushoonetes ja klientide poolt hotellides, motellides ja teistes majutustüüpi keskkondades;
- majutust ja hommikusööki pakuvates asutustes;
- toitlustusasutustes ja muudes hulgimügiseadmetes.

 HOIATUS: Ärge blokeerige seadme korpuses olevaid ventilatsiooniavasid.

Seadet ei tohi kasutada õues ega jäätta vihma kätte.

Ärge hoidke seadmes kergestisüttivaid aineid ega aerosoole.

Kui te ei kasuta seadet pikema perioodi välitel, lülitage seade vastavast nupust välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Tühjendage seade, sulatage ja puhastage see ning jätké uks praokile.

Voolukatkestuse korral ärge avage sügavkülmiku ust, kui seade pole töötanud üle 16 tunni. Peale seda perioodi, kasutage külmutatud toit ära või leidke sellele teine säilituskoht (nt teine sügavkülmik).

Tehniline informatsioon seadme kohta

Nimiandmeplaadi leiate seadme seest. Sellel on toodud andmed pinge kohta, neto ja bruto maht, jahutusaine tüüp ja kogus ning teave kliimaklassi kohta.

Kui nimiandmeplat pole teie poolt eelistatud või teie asukoha riigi keeltes, asendage see ühe kaasasolevaga.



KESKKONNA KAITSE

Pakendid on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida on võimalik taaskasutada või hävitada keskkonda ohustamata.



Vananenud seadme kasutusest eemaldamine

Keskkonna kaitsmiseks viige vananenud seade volitatud elektroonikajäätmete kogumispunkti.

Enne seda teostage järgmine:

- eemaldage seade vooluvõrgust;
- ärge lubage lastel seadmega märgida.



HOIATUS: Ärge vigastage jahutusvedeliku süsteemi.
Sellega aitab ära hoida ka reostust.

 See sümbool tootel või selle pakendil tähistab, et seda toodet ei tohi käsitleda tavalise olmeprügina. Toode tuleb viia vastavasse volitatud kogumispunkti, selle ümbertöötlemiseks. Toote korrektne utiliseerimine aitab hoida ära negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võib tekkida toote ebaõigel utiliseerimisel. Täpsema info toote utiliseerimise ja ümbertöötlemise kohta saamiseks palun pöörduge kohaliku omavalitsuse poole, kes vastutab elektroonikajäätmete utiliseerimise eest, kohaliku jäätmekeitlusettevõtte poole või kauplusesese, kust te seadme soetasite.

NÕUANDED ELEKTRI SÄÄSTMISEKS SÜGAVKÜLMAKIRSTUDEGA

- Paigaldage seade vastavalt kasutusjuhendile.
- Kui tihend on kahjustatud või ei tihenda mingil põhjusel nagu vaja, vahetage see välja esimesel võimalusel.
- Enne toidu seadmesse panemist jahutage see toatemperatuurini.
- Soovitame seadme üks või kaks korda aastas üles sulatada ja puhastada.
- Ärge avage kaant sagemini kui vaja. Sage avamine tõstab temperatuuri sügavkülakirstus ja põhjustab liigset jäää tekkimist ning seega suuremat energiakulu.
- Ärge hoidke sügavkülakirstu liiga kaua lahti. See on eriti oluline siis, kui ilm on soe ja niiske.
- Iga jaotistes »Seadme paigaldamine« ja »Energia säästmine« toodud juhiste mittejärgimine võib põhjustada suurema energiakulu.
- Öhu vabaks liikumiseks jätkte sügavkülakirstu ümber vähemalt 2-3 sentimeetrit vaba ruumi.

PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

RUUMI VALIMINE

- Paigaldage seade kuiva ja hästi ventileeritavasse ruumi. Seade töötab korrektselt, kui keskkonna temperatuur jäääb tabelis toodud vahemikku. Seadme klass on märgitud koos üldise informatsiooniga seadme nimiandmeplaadile.


Kirjeldus	Klass	Ümbritseva temperatuuri vahemik °C	Suheline niiskus
Laiendatud mõõdukas	SN	+10 kuni +32	≤ 75%
Mõõdukas	N	+16 kuni +32	
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38	
Troopiline	T	+16 kuni +43	

 See seade töötab temperatuuril kuni -15 ° C, kui järgite hoolikalt allpool toodud juhiseid.

- Pärast paigaldamist peab seadme pistik olema hõlpsasti juurdepääsetav.
- Ärge asetage seadet teiste soojust kiirgavate seadmete või esemetega, näiteks pliidiplaadi, küpsetusahju, radiaatori, veesoojendi jne lähedusse ning ärge jätkte seda otse pääkesevalguse kätte. Seade peaks seisma vähemalt 3 cm kaugusel elektri- või gaasiliigidist või vähemalt 30 cm kaugusel öli- või tahkekütusel töötavast ahjust. Kui vahemaa sellise soojusallika ja seadme vahel on väiksem, kasutage isoleerivat paneeli.
- Niiske kelder, panipaik, rõdu või mistahes koht, kus sügavkülmakirst võib jäädva otse pääkesevalguse kätte, ei ole sügavkülmakirstu paigaldamiseks sobivad kohad. Sügavkülmakirst peab olema paigutatud kuivale ja piisavalt kindlale pinnale, mis võimaldab sellel püsida stabiilsena ja horisontaalses asendis ka täitmise ajal.
- Seadet ei tohi integreerida kapi ega muu mööbli sisse. Õhu vabaks liikumiseks jätkte sügavkülmakirstu ümber vähemalt 2-3 sentimeetrit vaba ruumi.
- Kaugus seinast sügavkülmakirstu tagaküljelt (sügavkülmiku taga) tuleb jäätta vastavalt hingedele.
- Seade on varustatud kondensaatoriga, mis kiirgab keskkonda soojust. Kondensaatorseade paikneb otse seadme esi- ja tagaseina metallikihi all. Korrektseks tööks peavad need pinnad saama piisavalt jahutust; ärge blokeerige neid ega pange vastu ühtegi eset.

 Sügavkülmakirst on paigaldatud ratastele, mida ei saa blokeerida. Seetõttu on väga oluline, et seade paikneks siledal põrandal, kuna vastasel juhul võib see libiseda või liikuma hakata, millega omakorda võivad kaasneda vigastused.


SEADME ÜHENDAMINE

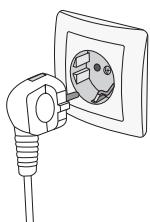

- Kasutage seadme vooluvõrku ühendamiseks toitejuhet. Seinakontakt peab olema maandatud. Nimipinge ja sagedus on märgitud koos seadme üldandmetega nimiandmeplaadile.
- Seade peab olema maandatud ja ühendatud vooluvõrku vastavalt kehtivatele nõuetele ja eeskirjadele. Seade on kaitstud lühiajaliste nimipinge kõrvalekallete eest, kuid mitte rohkem kui +/- 6%.

SEADME KIRJELDUS


Toode sisaldb energiatõhususe klassi valgusallikat (G).

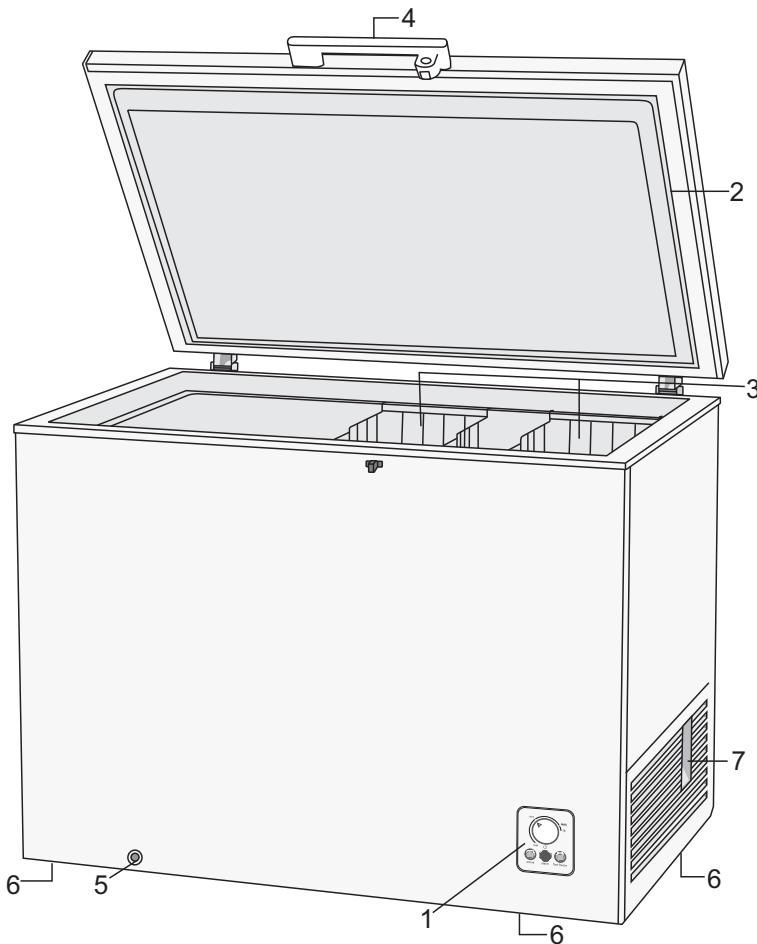

- 1** Juhtseade
- 2** Kaas
- 3** Korv (korvide arv sõltub mudelist)
- 4** Lukuga käepide
- 5** Vee tühjenduskork seadme sulatamiseks või puhastamiseks
- 6** Rattad
- 7** Pimepistik

Käepideme ja riivi paigaldamine


1. Käepideme paigaldamine:

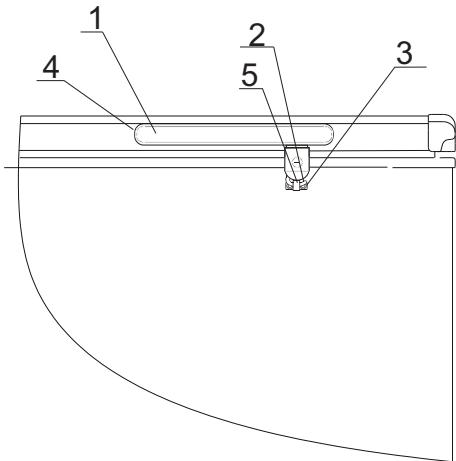

1. Käepideme kate
2. Riiv
3. Kruvi
4. Käepide
5. Riivi alumine osa


1. Eemaldage seadme kaanelt neli kruvi ja seibi.
2. Pange käepide õigesse kohta ja kinnitage see kindlalt kruvide ja seibidega.

2. Riivi paigaldamine:

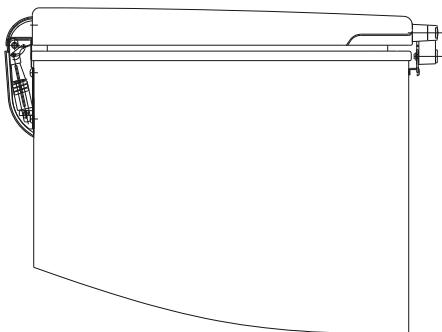


1. Eemaldage seadme korpusest kaks kruvi.
2. Hoidke riivi alumist osa vastu korput ja keerake ristpeakruvid (Philips) tihedalt kinni.

3. Käepideme katte kinnitamine käepidemele:

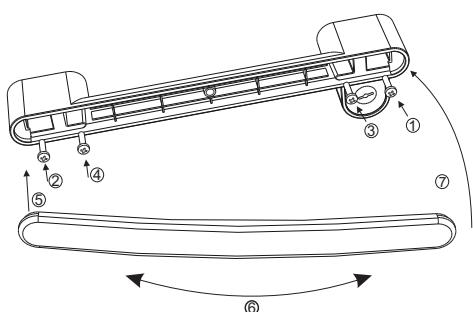

SEADME KASUTAMINE

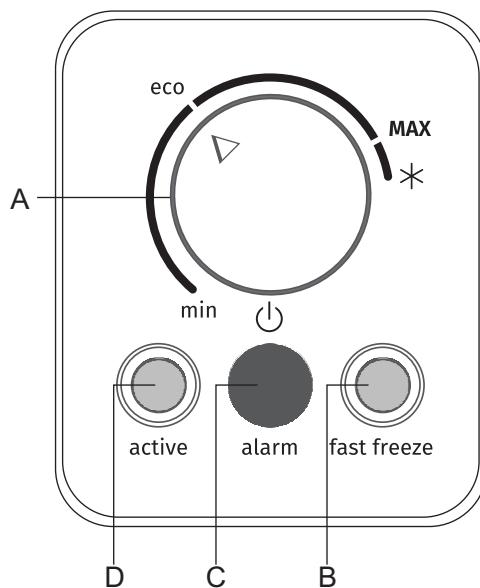


A Temperatuuri seadistamine - seadme sisse / välja nupp

B Signaaltuli põleb: intensiivse külmutamise funktsioon on sisse lülitatud


C Signaaltuli põleb: kõrge temperatuuri häire

D Signaaltuli põleb: seadmel on toide (seadmes on pingi)

SEADME LÜLITAMINE SISSE/VÄLJA

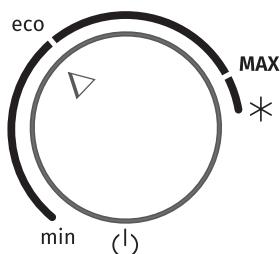

Seadme sisselülitamine: Pöörake nupp "A" päripäeva **MAX**-asendi suunas.

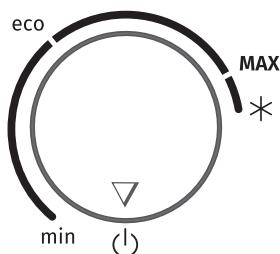


Seadme väljalülitamine: keerake nupp "A" tagasi asendisse (seade jääb toitesse, st seadmes on endiselt elektrivool).

SEADME TEMPERATUURI SEADISTAMINE


- i** • Pärast seadme sisselülitamist võib seadistatud temperatuuri saavutamine võtta mitu tundi. Ärge pange sügavkühlmakiritsu toitu enne, kui temperatuur on saavutatud.
- Seadistage nupuga »A« soovitud temperatuur.
- **MAX** seadistuse suunas olevad asendid vastavad seadme madalamale temperatuurile (jahedam); »**min**« seadistuse suunas olevad asendid vastavad kõrgemale temperatuurile (soojem).
- Nupu soovitatav asend on »**eco**«, sest siis töötab seade optimaalsete seadistustega.

- i** • Temperatuuri seadme sisemuses mõjutavad väliskeskkonna temperatuur ja see, kui sageli kaant avatakse. Reguleerige vastavalt termostaadi nupu seadistust.

INTENSIIVSE KÜLMUTUSE (FREEZER BOOST) FUNKTSIOON

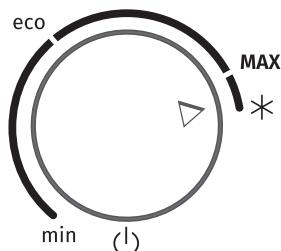


Intensiivse külmutuse (freezer boost või "super freeze" funktsioon) aktiveerimiseks keerake nupp "A" asendisse *.
Signaaltuli "B" süttib.

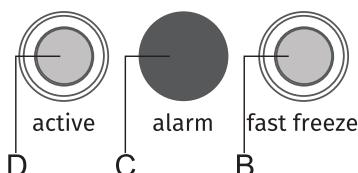

- i** • Kui intensiivne külmatusfunktsioon on aktiveeritud, töötab seade maksimaalse võimsusega. Selle ajal jooksul võib seadme töö olla ajutiselt mönevõrra valjem.
- Kasutage seda seadistust pärast seadme esmakordset sisse lülitamist, enne puhastamist või 24 tundi enne suure koguse toidu sisestamist.
- Kui intensiivse külmatusfunktsiooni aktiveeritusse ajal valitakse mõni muu funktsioon, lülitub intensiivne külmatusfunktsioon kohe välja.
- Intensiivse külmutamise väljalülitamiseks keerake nupp »A« tagasi soovitud seadistusse. Signaaltuli »B« kustub koheselt.
- Kui funktsiooni ei lülitata kätsi välja, lülitub see umbes kahe päeva pärast automaatselt välja. Seadistus naaseb köige viimasesse seadistusse, signaaltuli **B** kustub, kuid nupp »A« tähise * juurde.
- Kui intensiivse külmatusfunktsiooni ajal tekib voolukatkestus, käivitatakse see funktsioon uuesti pärast elektrivarustuse taastumist.

KÕRGE TEMPERATUURI HÄIRE

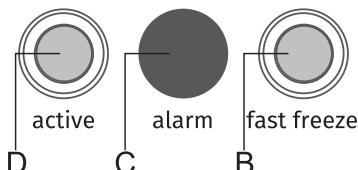

Kui temperatuur seadme sees on liiga kõrge, süttib tuli "C" ja jäab põlema või hakkab vilkuma. Signaaltuli "C" kustub, kui seade jahtub temperatuurini, mis ei põhjusta enam toidu riknemist.

KÜLMUTAMINE JA KÜLMUTATUD TOIDU SÄILITAMINE

KÜLMUTAMISE PROTSEDUUR



Maksimaalne värske toidu kogus, mida saate korraga panna seadmesse, on toodud seadme nimiandmeplaadil. Kui asetate seadmesse korraga suurema koguse külmutamiseks ettenähtud toiduaineid, siis halveneb külmutamise kvaliteet; samuti halveneb juba külmutatud toidu kvaliteet.

- Aktiveerige superkülmatusfunktsioon 24 tundi enne värske toidu külmutamist:
 - Keerake nupp "A" asendisse *
 - (signaaltuli "B" süttib).

Veenduge, et värske toit ei puutuks kokku juba külmunud toiduga.

- Väiksemate toidukoguste (1-2 kilogrammi) külmutamisel pole superkülmatusfunktsiooni aktiveerimine vajalik.
- Pärast külmutamise lõppu keerake nupp »A« tagasi soovitud seadistusse, isegi kui signaaltuli »B« ei põle (see tähendab, et on saavutatud piisavalt madal temperatuur).

OLULISED HOIATUSED KÜLMUTAMISEL



Alati kasutage sügavkülmikut külmutamiseks sobivate toiduainete külmutamiseks.

Alati kasutage värskeid ja kvaliteetseid toiduaineid.

Valige toiduainele kõige sobivam pakend ja pakendage korrektselt.

Kontrollige, et pakend on õhu- ja veekindel, et toit ei saaks kuivada ega kaotada oma vitamiine.

Märkige toiduaine tüüp, kogus ja külmutamise kuupäev pakendile.

Oluline on toit võimalikult kiirelt külmutada. Seetõttu soovitame kasutada väiksemaid pakendeid. Jahutage toit enne külmutamist.

VÄLTIDA TOIDU SAASTUMIST

Toidu saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid.

- Ukse lahtijätmine pikaks ajaks võib oluliselt tõsta temperatuuri seadme sektsoonides.
- Toiduga kokkupuutuvaid pindu ja ligipääsetavaid äravoolusüsteeme tuleb regulaarselt puhastada.
- Kui külmutusseade jäetakse pikemaks ajaks tühjalt seisma, siis lülitage see välja, sulatage üles, puhastage, kuivatage ja jätké uks avatuks, et seadmesse ei tekiks hallitust.

TÖÖSTUSLIKULT KÜLMUTATUD TOIDU SÄILITAMINE

- Kui säilitate ja kasutate külmutatud toitu, siis järgige tootjapoolseid juhiseid. Pakendile on märgitud temperatuur ja kõlblikkusaeg.
- Valige ainult kahjustamata pakendis toitu, mida hoitakse sügavkülmikus temperatuuril -18 ° C või madalamal.
- Ärge ostke härmatisega kaetud toitu, kuna see näitab, et see on osaliselt sulatanud mitu korda ja et see on madalama kvaliteediga.
- Kaitske oma toitu sulamise eest transportimisel. Temperatuuri tõusu korral on säilitusaeg lühem ja kvaliteet halveneb.

KÜLMUTATUD TOIDU SÄILITUSAEG

SOOVITUSLIK SÄILITUSAEG SÜGAVKÜLMIKUS

Toidu tüüp	Aeg
puuvili, veiseliha	10 kuni 12 kuud
köögivilili, vasikalihu, linnuliha	8 kuni 10 kuud
Ulukiliha	6 kuni 8 kuud
Sealiha	4 kuni 6 kuud
tükeldatud liha või hakkliha	4 kuud
kondiitritooted, valmistoidud	3 kuud
rupskid	2 kuud
suitsuvorst, rasvane kala	1 kuu

KÜLMUTATUD TOIDU SULATAMINE

- Sulatamine on oluline samm külmutatud toidu säilitamiseks. Toit tuleb õigesti üles sulatada.
- Sobivad järgmised sulatusmeetodid:
 - külmikus,
 - külmas vees,
 - sobiva sulatusprogrammiga mikrolaineahjus või konvektsiooniahjus.
- Mõningaid külmutatud tooteid saab küpsetada ilma eelneva sulatamiseta. See on täpsustatud tootja poolt pakendil.
- Pakkige toit väikestes kogustes. See laseb toidul kiiremini sulada.
- Tarbige osaliselt või täielikult sulatatud toitu nii kiiresti kui võimalik. Sulatatud toidus bakterid taasaktiveeruvad ja toit rikneb kiiresti. See kehtib eriti puu-, köögiviljade ja valmistoidu kohta.
- Ärge külmutage osaliselt või täielikult sulatatud toitu uuesti.

SEADME SULATAMINE

Sulatage seadet kord või kaks aastas, või sagedamini, kui seda avatakse tihti. Mõnda kohta, eriti väljalaskeklapि ümbrusesse, võib koguneda paksem külma-või jääkiht. See on normaalne ja tuleneb niiske õhu sissepääsust. Kraapige jääd aeg-ajalt seadmega kaasas oleva kaabitsa abil.

- Umbes 24 tundi enne sulatamist keerake nupp »A« intensiivkülmutuse asendisse (signaaltuli »B« süttib), et jahutada toit väga madala temperatuurini.
- Ühendage seade seinakontaktist/pistikust lahti.
- Tühjendage seade ja kaitstske toitu sulamise eest.

Jää eemaldamine sulatamise teel

Kui jääkiht on kraapimiseks liiga paks, peab see olema vähemalt osaliselt sulanud.

- Eemaldage sügavkülmakirstu esiküljel olev pistik.
- Paigaldage anum, kuhu juhitakse sulatusprotsessi tõttu tekkiv vesi.
- Eemaldage sügavkülmakirstu põhjal olev pistik.
- Sulatamise protsessi kiirendamiseks jätkke sügavkülmiku kaas lahti. Pühkige seadet seestpoolt lapiga; seejärel pange need kaks pistikut tagasi.
- Ärge kasutage sulatamispihusteid, kuna need võivad kahjustada plastikdetaile või teie tervist. Enne puhastamist eemaldage seade seinakontaktist/ pistikupesast!

SEADME PUHASTAMINE



Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti - lülitage seade välja (vt peatükk Seadme lülitamine sisse/välja) ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

- Pindade puhastamiseks kasutage **pehmet lappi**. Puhastusvahendid, mis sisaldavad **abrasiivseid aineid, happeid või lahusteid, ei sobi puhastamiseks, kuna need võivad pinda kahjustada.**

Puhastage seadme **väliskorpus** veega või pehme nõudepesuaine lahusega. Lakiga kaetud ja alumiiniumpindu võib puhastada leige veega, millele on lisatud natuke pesuainet. Lubatud on kasutada madala alkoholisisaldusega puhastusvahendeid (nt aknapesuained). Ärge kasutage plastmaterjalide puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi.



Seadme sisemust saab puhastada leige veega, millele on lisatud natuke **äädikat**.

Kaanetihendi puhastamiseks kasutage õrna pesuvahendit.


- 3–5 mm paksune härmatis või jää suurendab energiakulu ja seetõttu tuleks seda regulaarselt eemaldada. Ärge kasutage teravaid esemeid, lahusteid ega pihusteid.
- Pärast puhastamist lülitage seade uuesti sisse ja pange toit seadmesse.

VEAOTSING

Seadme kasutamise või käitamise ajal võivad tekkida probleemid.

Järgnevas loendis on mõningad vead, mis on kõige sagedamini põhjustatud ebaõigest kasutamisest ja mida saab ise parandada.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Aparat po priključtv na električno omrežje ne dela.	Väljund/pistikupesa ei ole vooluvõrku ühendatud. Seade pole sisse lülitatud. Nupp " A " on viidud asendisse ja sügavkühlmakirst on seetõttu välja lülitatud.	Seadme sisse lülitamiseks pöörake termostaadinupp " A " asendisse, mis vastab soovitud temperatuurile (vt peatükki SEADME KASUTAMINE). Pöörake nuppu päripäeva asendisse tähiste " min " ja " MAX " vahel.
Kestev või pikajaline töö.	Kaas oli liiga kaua avatud. Termostaadinupuga seadistati liiga madal temperatuur.	Pöörake termostaadinuppu " A " " min " asendi suunas.
	Kondensaatori ebapiisav jahutus.	Veenduge, et õhk saaks vabalt ringelda seadme taga- ja esiseina peal ja ümbruses.
	Termostaadinupp on superkülmutuse asendis (signaaltuli " B " põleb).	
Sügavkühlmakirst vibreerib või teeb liiga palju müra.	Vale paigaldus. Sügavkühlmakirst on kokkupuutes seina või külgneva mööbliga.	Paigutage sügavkühlmakirst sobivale põrandale või aluspinnale. Nihutage sügavkühlmakirstu.
Niiskus koguneb välisseintele.	Niiske ruum. Ebapiisav põrandasoojustus.	Liigutage seade seintest või põrandast eemale, et võimaldada paremat õhu ringlust seadme ümbruses. Viige termostaadinupp madalamale seadistuse juurde.
	Pikalt kestev soe ja niiske ilm.	

Probleem	Põhjus	Lahendus	
Signaallamp „B“ põleb, kuigi nupp on viidud asendisse *.	Intensiivse külmutuse funktsioon on lõpule viidud. Siiski, pärast funktsiooni lõpuni jõudmist on normaalne, et nupp jäab * asendisse.	Pöörake nupp soovitud seadistusele.	
Liigne jäää moodustumine seadme sisemuses.	Sügavkühlmakirst oli avatud liiga pikka aega või liiga sageli. Liiga suur kogus ebapiisavalt jahutatud toitu.	Kaas ei sulgu korralikult.	Veenduge, et olete eemaldanud plastist vahetükid ja et sügavkühlmakirstus olevad esemed (toidupakendid jms) ei takista kaane sulgemist.
Signaaltuli (C) on sees/vilgub.	Seade ei ole veel saavutanud seadistatud temperatuuri.	<ul style="list-style-type: none"> Liiga suur kogus ebapiisavalt jahutatud toidu suurendab temperatuuri sügavkühlmakirstu sisemuses. Tuli kustub, kui toit jahtub allapoole seadistatud temperatuuri. Pikaajaline elektrikatkestus. Kaas on avatud liiga sageli või liiga kaua. 	
Seadme küljed on soojad.		<ul style="list-style-type: none"> See on normaalne. Seadme külgedele on paigaldatud torud ja voolikud, mis kipuvad seadme kasutuse ajal soojenema. 	
LED valgustus ei tööta.		<ul style="list-style-type: none"> Kui LED lamp ei põle, siis kutsuge hooldustehnik. Ärge püüdke LED lampi iseseisvalt vahetada, kuna on oht puutuda kokku körgepingega! 	

TEAVE SEADME MÜRA KOHTA

Sügavkülmikutes võimaldab jahutamist kompressoriga jahutussüsteem, mis eraldab teatavat müra. Müratase sõltub paigaldusest, õigest kasutamisest ja seadme vanusest.

- **Pärast seadme ühendamist toitevõrguga** võib kompressoril töö välti vedeliku voolamise heli olla mõnevõrra valjem. See pole märk seadme talitlushäirest ja see ei mõjuta seadme kasulikku eluiga. Aja jooksul võib seadme töötamise heli muutuda mõnevõrra vaiksemaks.
- Mõnikord võib seadme töötamise ajal ilmneda **ebaharilik või vali müra**, see on enamasti ebaõige paigaldamise tulemus:
 - Seade peab olema paigaldatud tasasele ja kindlale alusele.
 - Seade ei tohi puutuda kokku seina või külgneva mööbliga.
 - Veenduge, et seadme sisetarvikud oleksid kindlalt oma kohal ja et müra ei oleks põhjustatud üksteise kõrvale asetatud purkide, pudelite või muude anumate kokku puutumisest.
- Jahutussüsteemi suurema töökoormuse tõttu, kui ust avatakse sagedamini või pikemat aega, kui korraga on seadmesse asetatud suur kogus värsket toitu või intensiivse külmatus- või jahutusfunktsionide aktiveerimisel, võib seade ajutiselt tekitada rohkem müra.

SÄILITAME ÕIGUSE MUUDATUSTELE, MIS EI MÕJUTA SEADME
FUNKTIONAALSUST.

ZS-20



A standard linear barcode is positioned above the number 820543. The barcode consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

820543

et (11-21)