

Kasutusjuhend Nõudepesumasin

GV672C62




Sisukord

Teie nõudepesumasin	4
Ohutusjuhised	5
Paigaldamine	6
Talvine hoiustamine/transport	6
Ülevoolukaitse funktsioon	6
Pakend	6
Utiliseerimine	6
Enne esimest korda pesemist	7
Vee karedus	7
Seadistage Vee karedus	7
Soola lisamine	7
Seadistage Loputusvahend	8
Loputusvahendi lisamine	8
Keskkonnasõbralikum nõudepesu	9
Nõudepesumasin säästab energiat ja vett	9
Nõudepesumasina täitmine	10
Õrnad nõud	10
Laadimine mõjutab tulemusi	10
Nõudepesumasina korvid	10
Ülemine söögiriistade sahtel	10
Ülemine korv	11
Alumine korv	12
Nõudepesumasina kasutamine	13
Pesuvahendi lisamine	13
Peatoitelüliti	13
PROGRAMS - Valige programm	14
EXTRA -Valige suvand	15
Nõudepesumasina käivitamine	16
TIME - Järelejäänud aeg	16
Olekutuli	16
Programmi peatamine või muutmine	16
Kui soovite nõusid juurde lisada	16
Kui nõudepesumasin lülitub välja elektrikatkestuse tõttu	16
Programmi lõppedes	17
Kuidas saada parimaid kuivatamistulemusi	17
Nõudepesumasina tühjendamine	17
Programmide tabel	18
Sätted	19
Sätete menüü avamine	19
Nüüd on teil võimalik reguleerida järgmisi sätteid.	19
Hooldamine ja puhastamine	21
Loputusvahendi lisamine	21
Soola lisamine	21
Filtriite puhastamine	22
Pihustilabade puhastamine	23

Puhastage nõudepesumasinat nii seest kui ka väljast	23
Ummistuste eemaldamine	24
Tõrgete kõrvaldamine	26
Paigaldamine	31
Ohutusjuhised	31
Seadistamine	31
Äravooluühendus	32
Veevarustusega ühendamine	32
Elektriühendus	33
Teenindus	34
Tehnilised andmed ja energiamärgistus	35
Tehnilised andmed	35
Teave tarbijatele	35
Testimisasutusele ettenähtud teave	35

Teie nõudepesumasin

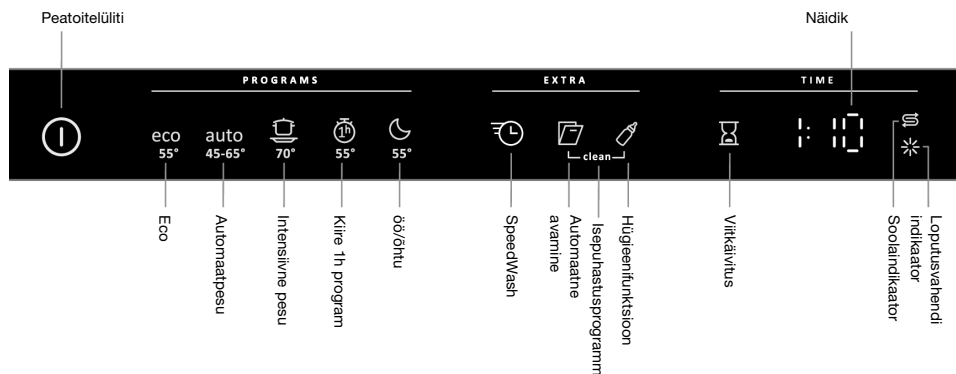

Paigaldage nõudepesumasin, vaadake peatükki Paigaldamine. Seejärel avage uks ja vajutage masina kasutamise alustamiseks peatoitelülitit.

Nõudepesumasina esmakordsel sisselülitamisel on oluline, et valite nõudepesu heade tulemuste tagamiseks õiged seaded. Vaadake peatükki Enne esimest korda pesemist.

Ohutusjuhised

- Lugege läbi kasutusjuhised ja hoidke need kindlas kohas alles.
- Standardsete nõudekomplektide arv: 16
- Ärge kasutage nõudepesumasinat muudel kui kasutusjuhistes kirjeldatud eesmärkidel.
- Ärge asetage nõudepesumasina uksele ega korvidesse midagi muud kui nõusid.
- Ärge jätke nõuepesumasina ust lahti, kuna keegi võib selle otsa komistada.
- Kasutage ainult nõudepesuvahendit!
- Masinat võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja pärsitud füüsiliste ja vaimsete võimetega, mälupuude või kogemuste ja teadmisteta isikud. Kirjeldatud isikuid tuleb masina kasutamisel jälgida või anda juhiseid, kuidas masinat kasutada ja mõista seonduvaid ohte. Lapsed ei tohi masinat ilma järelvalveta puhastada.
- Kahjustatud toitejuhtmeid võib välja vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik.
- Kasutage nõudepesumasinat ainult koduses keskkonnas toidunõude pesemiseks. Kõik muud kasutusviisid on keelatud.
- Plahvatusohu vältimiseks ärge pange nõudepesumasinasse lahustijääkidega nõusid. Samuti ei tohi nõudepesumasinas pesta tuha, vaha või määrdeainetega nõusid.
- Lapsi tuleb jälgida. Ärge lubage lastel nõudepesumasinat kasutada ega sellega mängida. Olge eriti ettevaatlik, kui masina uks on avatud. Sinna võib olla jäänud veidi pesuvahendit! Käivitage nõudepesumasin alati kohe pärast nõudepesuvahendi lisamist.



HOIATUS!

Noad ja teised teravaotsalised esemed tuleb asetada horisontaalselt nõudepesumasina spetsiaalsetesse söögiriistade korvidesse.



HOIATUS!

Laste tegevust tuleb jälgida – nõudepesuvahend on söövitav!

Paigaldamine

Vt jaotist Paigaldamine.

Talvine hoiustamine/transport

Hoidke nõudepesumasinat kohas, kus temperatuur ei lange alla külmumispunkti, ning vältige külma ilmaga masina transportimist pikkade vahemaade taha. Nõudepesumasina transportimisel peab see asetsema kas püsti või tagumise külje peal.

Enne kasutatud nõudepesumasina transportimist tuleb kogu vesi masinast välja pumbata. Käitage programm Kiire 1h program valikuga SpeedWash.

Ülevoolukaitse funktsioon

Ülevoolukaitse alustab masina tühjaks pumpamist ja lülitab veevarustuse välja, kui veetase nõudepesumasina sees ületab tavapärase kõrguse. Ülevoolukaitse käivitumisel tekib ekraanile F54. Lülitage veevarustus välja ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Pakend

Välispakend kaitseb toodet transportimise ajal. Pakkematerjal on taaskasutatav. Sorteerige erinevad pakkematerjalid, et aidata vähendada toormaterjali kasutamist ja jäätmeid. Teie toote müüja võtab pakkematerjali vastu ringlussevõtuks või juhatab teid lähimasse ümbertöötlemise keskusesse. Pakend koosneb järgnevatest materjalidest:

- lainepapp, mis on valmistatud 100% ümbertöödeldud materjalist;
- vahtpolüstüreen (EPS), mis ei sisalda kloori ega fluori;
- töötlemata puidust valmistatud alused;
- polüetüleenist (PE) valmistatud kaitsekile.

Utiliseerimine

Nõudepesumasin on toodetud ja sildistatud ringlussevõtmise otstarbel.

Kui nõudepesumasin on jõudnud oma tööea lõppu ja tuleb ära visata, tuleb see esiteks muuta kasutuskõlbmatuks. Tõmmake toitejuhe välja ja lõigake võimalikult lühikeseks.

Nõudepesumasina korrektse ringlussevõtu koha ja viisi kohta täpsemalt teada saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

Enne esimest korda pesemist

Vee karedus

Heade nõudepesutulemuste saavutamiseks vajab masin pehmet vett (madala mineraalide sisaldusega vett). Kare vesi jätab nõudele ja nõudepesumasinale valge kihi.

Vee kareduse kontrollimine

Vee kareduse kindlaksmääramisel kasutatakse saksa veekareduse skaalat (°dH) või prantsuse veekareduse skaalat (°fH).

Kui veevarustuse vee karedus ületab 6 °dH (9 °fH), siis tuleb vett pehendada. See toimub automaatselt, kasutades sisseehitatud veepehmendajat. Selleks, et veepehmendaja toimiks optimaalselt, tuleb seda reguleerida, arvestades vee karedust. Kui olete veepehmendajat reguleerinud, kasutage pehme vee jaoks ettenähtud pesuvahendi ja loputusvahendi koguseid.

Pöörduge kohaliku veevärgi poole, et kontrollida vee karedust oma piirkonnas.

Seoses vee karedusega arvestage järgnevaga: _____

Kui vee karedus ületab 50 °dH (89 °fH), soovitame ühendada välise veepehmendaja.

Suurenenud tarbimine regenereerimise ajal

Nõudepesumasina sisseehitatud veepehmendajat regenereeritakse regulaarselt, et säilitada selle funktsioon. Regenereerimine laiendab nõudepesu programmi ja suurendab energia- ja veetarbimist. See, kui tihti nõudepesumasina veepehmendajat regenereeritakse, sõltub valitud seadistusest.

Näide: kui Eco programmi käitatakse vee karedusega 14 °dH (25 °fH), regenereeritakse veepehmendajat korrapäraste ajavahemike järel (pärast 8 nõudepesutsükli), energiatarbimine suureneb 0,015 kWh võrra ja veetarbimine suureneb 2,3 liitri võrra, samal ajal kui programmi aega pikendatakse 3 minuti võrra. Regenereerimine toimub programmi põhipesu ajal.

⚠ HOIATUS!


Kare vesi jätab nõudele ja nõudepesumasinasse valge kattekihi. Seetõttu on oluline, et valite veepehmendaja jaoks õige seadistuse! Vt Vee karedus peatükist Sätted.

Ärge kasutage nõudepesumasinat kunagi tühja soolanõuga, kui vee karedus ületab 6 °dH (9 °fH).

Seadistage Vee karedus

Peatükk Sätted kirjeldab, kuidas veepehmendajat reguleerida.

§ Soola lisamine

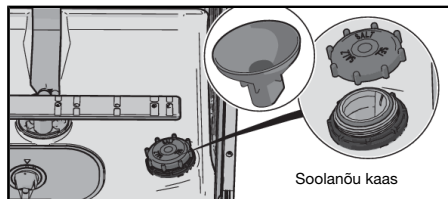

1. Keerake soolanõu kaas lahti.
2. Asetage nõuepesumasinaga kaasas olev lehter soolanõu soola lisamise avasse. Esiteks valage sisse umbes 1 l vett.

3. Seejärel lisage kuni 630 gram soola, kuni soolanõu on täis. Kasutage jämesoola või spetsiaalset nõudepesumasina soola.
4. Pühkige üleliigne sool ära, nii et kaane saaks uuesti peale keerata.


Roosteplekkide vältimiseks tuleb kohe pärast soola lisamist käivitada nõudepesuprogramm.

Seadistage Loputusvahend

Peatükis Sätted kirjeldatakse loputusvahendi koguse seadistamist.

Loputusvahendi lisamine

Kuivatamine on kiirem ja tulemused on paremad, kui kasutatakse loputusvahendit. Samuti saate puhaste ja plekkideta nõudega parema pesutulemuse.

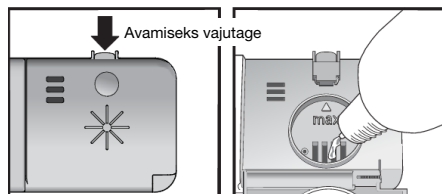

1. Avage loputusvahendi sahtli kaas.
2. Lisage ettevaatlikult loputusvahendit ainult kuni märgiseni **max**.
3. Pühkige võimalikud loputusvahendi pritsmed sahtli ümber ära.
4. Sulgege kindlalt kaas.

Keskkonnasõbralikum nõudepesu

Nõudepesumasin säästab energiat ja vett

Kui kasutate nõudepesumasinat koduses keskkonnas, kasutatakse tavaliselt vähem energiat ja vett kui nõude käsitsi pesemise puhul.

Ärge loputage jooksva vee all

Ärge loputage nõusid voolava vee all, kuna see suurendab energia- ja veetarbimist. Lihtsalt kraapige suuremad toiduosad enne nõudepesumasina laadimist maha.

Valige keskkonnasõbralik pesuvahend

Lugege pakendil toodud keskkonnateavet!

Liiga suur kogus pesuvahendit annab tulemuseks vähem tõhusa nõudepesu ja sel on ka suurem keskkonnamõju.

Täiesti täis laetud nõudepesumasina käitamine

Säästke energiat ja vett, oodates, kuni nõudepesumasin saab enne programmi käivitamist täis (vt standardsete kohasõtete arvu).

Käitage programme madalamal temperatuuril.

Kui nõud on ainult kergelt määrdunud, võite valida madala temperatuuriga programmi.

Valige nõudepesuprogramm – Eco

See programm sobib tavapäraselt määrdunud nõude pesemiseks ning on kombineeritud energia ja vee tarbimise suhtes kõige tõhusam programm. Seda programmi kasutatakse ökodisaini käsitlevate ELi õigusaktide täitmise hindamiseks.

See nõudepesuprogramm on mõeldud tõhusaks pesuks minimaalse energia- ja veekuluga. Programm peseb madalal temperatuuril pikka aega.

Valige suvand – Automaatne avamine

Paremad kuivatamistulemused saate, kui kasutate valikut Automaatne avamine, mis avab programmi lõppedes nõudepesumasina ukse automaatselt. Enne nõudepesumasina tühjendamist oodake, kuni nõudepesumasin näitab, et programm on lõppenud ja nõud on maha jahtunud. (Integreeritud nõudepesumasina korral peavad ümbritsevad mööbliesemed vastu pidama nõudepesumasina kondensaadile.)

Ühendage külma veega

Ühendage nõudepesumasin külmaveearustusega, kui hoone kütmiseks kasutatakse kütteõli, elektrit või gaasi.

Kuumaveearustusega ühendamine

Ühendage nõudepesumasin kuumaveearustusega (max 70 °C), kui hoone kütmiseks kasutatakse energiatõhusat meetodit nagu näiteks kaugküte, päikeseküte või maaküte. Kuumaveeühenduse valimine lühendab nõudepesu aega ja vähendab nõudepesumasina energiakulu.

PANE TÄHELE!

Ärge ületage lubatud sissetuleva vee temperatuuri. Mõningad kööginõudes kasutatavad materjalid ei talu tugevat kuumust.

Nõudepesumasina täitmine

Õrnad nõud

Osa nõusid ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks. Sel võib olla mitmeid põhjuseid. Osa materjale ei talu kõrget kuumust, teisi kahjustab pesuvahend.

Toimige ettevaatlikult näiteks käsitsi valmistatud esemete, õrnade kaunistuste, kristall- ja klaasnõude, hõbeda, vase, tina, alumiiniumi, puidu ja plasti puhul. Otsige märgistust „Lubatud pesta nõudepesumasinas“.

Laadimine mõjutab tulemusi

Laadige nõud sisse hoolikalt, et tagada pesemise ja kuivamise parimad tulemused võimalikult madala energia- ja veetarbimisega. Andke oma nõudepesumasinale parim võimalus jõuda kõikide pindadeni ja need ära puhastada, samuti nõud nii põhjalikult kui võimalik ära kuivatada.

- Kõik määratud pinnad peavad olema suunatud sissepoole ja alla!
- Nõusid ei tohi asetada üksteise sisse ega peale.
- Seadke õõnsustega nõud (nt tassid) selliselt, et loputusvesi saab välja voolata. See on oluline ka plastikust esemete puhul.
- Veenduge, et väikesed esemed ei kuku läbi nõudepesumasina korvi; asetage need ülemisse söögiriistade sahtlisse.



PANE TÄHELE!

Kontrollige, kas pihustilabad saavad vabalt pöörelda.


Nõudepesumasina korvid

Nõudepesumasinal on ülemine söögiriistade sahtel, ülemine korv ja alumine korv.

Korvide välimus võib erineda olenevalt nõudepesumasina teostusest.



Ülemine söögiriistade sahtel

Ülemises söögiriistade sahtlis on ruumi nugadele, visplitele, kulpidele, serveerimisriistadele jms.

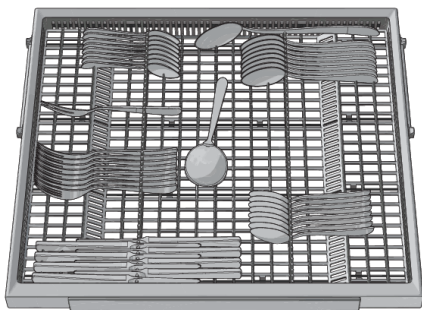


Ülemine korv

Pange ülemisse korvi klaasid, tassid, kausid, leivataldrikud ja alustassid. Kõik määratud pinnad peavad olema suunatud sissepoole ja alla. Veiniklaasid tuleb panna veiniklaaside riulile ja noad tuleb paigutada paremal asuval nugaalusele (kui see on olemas).

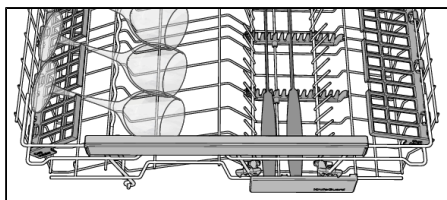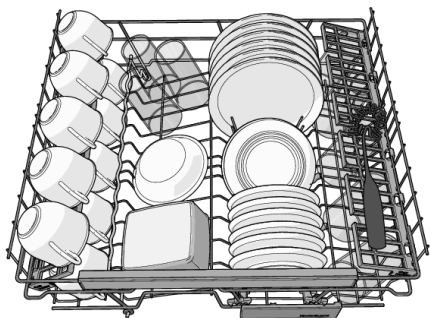


Ülemise korvi langetamine ja tõstmine

1. Tõmmake ülemine korv välja.
2. Haarake mõlema käega kinni ülemise korvi külgedelt ja tõstke korv üles.
3. Korvi asendi muutmiseks tõstke seda mitu korda mõlema käega üles. (Ülemist korvi võib seada kolme asendisse.) Kui ülemine korv on kõige kõrgemas asendis, viib korvi uuesti tõstmine selle tagasi kõige madalamasse asendisse. Korvi mõlemad küljed peavad olema seatud alati samale kõrgusele.

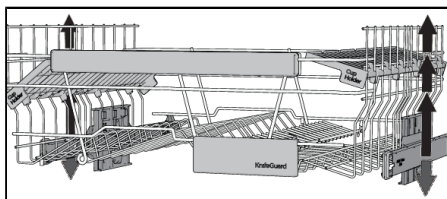


Kokkuklapitavad piid

Piisid on võimalik üles või alla klappida, et lihtsustada pottide, kausside ja klaaside masinasse panemist. Kokkuklapitavate piide vabastamiseks vajutage lukustusriivi enne piide asendi muutmist sissepoole.

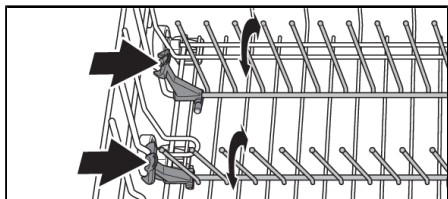


Alumine korv

Asetage taldrikud, leivataldrikud, serveerimisnõud ja potid alumisse korvi.

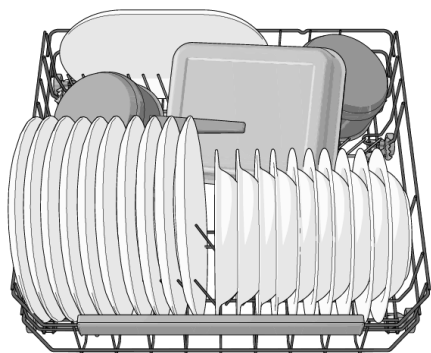


Kokkuklapitavad piid

Pottide pesemisel klappige kokkuklapitavad piid (taldrikute toed) alla. Kokkuklapitavate piide vabastamiseks vajutage lukustusriivi enne piide asendi muutmist sissepoole.

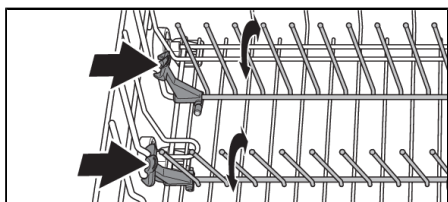

Nõudepesumasina kasutamine

Pesuvahendi lisamine

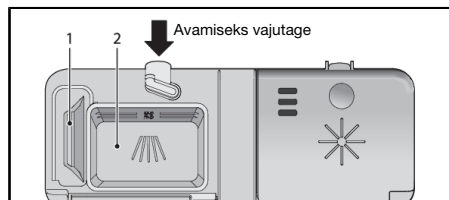

1. Eelpesu pesuvahendi sahtel
2. Põhipesu pesuvahendi sahtel

Pesuvahendit lisatakse vee kareduse kohaselt.

Järgige pesuvahendi pakendil toodud juhiseid. Sellel nõudepesumasinal on veepehmeldaja, mistõttu kasutage pesuvahendit ja loputusvahendit pehmele veele sobivates kogustes.

Liiga suur kogus pesuvahendit annab tulemuseks vähemtõhusa nõudepesu ja on looduseskeskkonnale kahjulikum.

Pesuvahendi sahtel peab pesuvahendi lisamisel olema kuiv. Üks sahtel on eelpesu ja teine põhipesu jaoks. Pulbrilise või vedela pesuvahendi kasutamisel lisage väike kogus pesuvahendit ka eelpesusahtlisse. Küsimuste tekkimisel pesuvahendi kohta võtke ühendust pesuvahendi tootjaga.

PANE TÄHELE!

Kasutage ainult nõudepesumasina vahendit! Nõude käsitsi pesemiseks mõeldud pesuvahendit ei tohi kasutada, kuna tekkiv ülemäärane vaht ei lase nõudepesumasinal efektiivselt töötada.

Nõudepesutabletid

Kui dosaatori kaant on raske sulgeda, tehke tablett pooleks. Kui kaas on liiga tihedalt suletud ja ei avane korralikult, ei pruugi pesuvahend õigesti välja pääseda.

PANE TÄHELE!

Nõudepesutablette ei soovitata lühikeste programmide puhul (lühemad kui 75 minutit). Kasutage selle asemel pulbrilisi või vedelaid nõudepesuvahendeid.

Kõik ühes pesuvahend

Kaupluses on palju kõik ühes pesuvahendi tüüpe. Lugege nende toodete juhised hoolikalt läbi.

Peatükk Sätted kirjeldab, kuidas aktiveerida TABi (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend). Pange tähele, et soolanõusse tuleb lisada soola. Kui nõudepesu või kuivatamise tulemused ei ole rahuldavad, inaktiveerige säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend) ja lisage juurde soola, pesuvahendit ning loputusvahendit. Vt peatükki Enne esimest korda pesemist.

PANE TÄHELE!

Optimaalsed nõudepesu- ja kuivatamistulemused saavutatakse tavalise nõudepesuvahendi kasutamisel koos loputusvahendi ja soola eraldi doseerimisega.

Peatoitelüliti

Vajutage ja hoidke peatoitelülitit all, kuni näidik kustub. Samuti kontrollige, et veekraan oleks avatud.

PROGRAMMS - Valige programm

Valige programm vastavalt nõude tüübile ja nende määrduisastmele. Eco on alati eelvalitud režiim.

Vajutage soovitud programmi kuni programmisümboli aktiveerumiseni.

eco

55° Eco

See programm sobib tavapärastel määrdunud nõude pesemiseks ning on kombineeritud energia ja vee tarbimise suhtes kõige tõhusam programm. Seda programmi kasutatakse ökodisaini käsitlevate ELi õigusaktide täitmise hindamiseks.

auto

45-65° Automaatpesu

Nõudepesumasin suudab mõõta, kui määrdunud nõud on, ja reguleerida vee tarbimist ja temperatuuri sellele vastavalt. Vastselt paigaldamise järel peab programm töötama umbes viis korda, enne kui see on täielikult kohanenud ja suudab tagada parimad tulemused.

auto

45-65° + + QuickIntensive¹⁾

QuickIntensive (Automaatpesu + SpeedWash + Automaatne avamine) on mõjus programm kergelt kuivanud toidunõude puhul. (Programm ei sobi kõrbenud toidu, näiteks ahjunõude korral.)



70° Intensiivne pesu

Programm kasutab väga kõrget temperatuuri, et väga määrdunud nõudelt (nagu pannid, haudepotid ja ahjupotid) rasva lahustada. Kui nõudepesumasinat ei õnnestu nende nõudega täielikult täita, võite lisada juurde taldrikuid jms.



55° Kiire 1h program

Kiire programm kergelt kuivanud toidunõude puhul. (Programm ei sobi kõrbenud toidu, näiteks ahjunõude korral.)

Koos valikuga SpeedWash on võimalik programmi kestust lühendada (15 minutit).



55° öö/õhtu


Vaiksem nõudepesu programm, mis sobib öösel käitamiseks. Müra vähendamiseks pikendatakse programmi aega.

clean Isepuhastusprogramm

Isepuhastusprogramm nõudepesumasina vanni, pihustilabade ja pihustitorude hügieeniliseks puhastamiseks.

Seda programmi tuleb käitada (tühja nõudepesumasina korral) tavalist nõudepesuvahendit või sidrunhapet kasutades. Kauplustes on saadaval ka spetsiaalsed nõudepesumasinate puhastusvahendid. Katlakivi eemaldamise kohta lugege lähemalt Nõudepesumasina nõu peatükist Hooldamine ja puhastamine.

¹⁾ Programmi aeg 90 minutit.

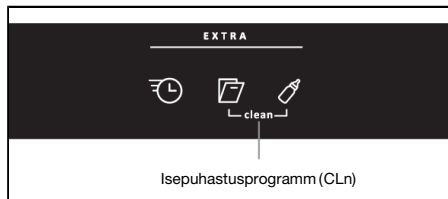

Programmi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all Isepuhastusprogrammvalikunuppe. Isepuhastusprogramm käivitub, kui uks on suletud.

CLn

Kui ekraanil vilguvad Isepuhastusprogramm valiku nupud ja ekraanil kuvatakse CLn, peab nõudepesumasin käivitama isepuhastusprogrammi.

Programmi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all Isepuhastusprogrammvalikunuppe. Isepuhastusprogramm käivitub, kui uks on suletud.

Kui nõudepesumasin on täis laetud, vajutage nõudepesumasina käivitamiseks soovitud programminuppu. Seejärel, kui nõudepesumasin on tühjaks laetud, käivitage isepuhastusprogramm.

EXTRA -Valige suvand

Valiku valimiseks vajutage ühte valikunuppudest, kuni valik on aktiveeritud. Kasutatavad valikud on erinevates programmides erinevad ja osa valikuid ei ole võimalik samaaegselt kasutada (lubatud valikud helendavad nõrgalt).

SpeedWash

See valik lühendab programmi kestust, kuid kasutab rohkem vett ja energiat.

Automaatne avamine²⁾

Nõudepesumasina uks avaneb automaatselt, mis võimaldab saada paremad kuivatamistulemused. Enne nõudepesumasina tühjendamist oodake, kuni nõudepesumasin näitab, et programm on lõppenud ja nõud on maha jahtunud. (Integreeritud nõudepesumasina korral peavad ümbritsevad mööbliesemed vastu pidama nõudepesumasina kondensaadile.)

Automaatne avamine suvandi kuivamisaeg on programmide lõikes erinev.

PANE TÄHELE!

Parima kuivatustulemuse saavutamiseks ärge sulgege ust enne kuivatusetapi lõppu ja masina automaatset väljalülitumist.

HOIATUS!

Nõudepesumasina ust ei tohi automaatsel avamisel blokeerida ega sulgeda. See võib kahjustada ukسلuku mehhanismi. Oodake vähemalt 5 minutit, enne kui ukse sulgete.

Hügieenifunktsioon

See valik on mõeldud hügieenile eriti kõrgeid nõudmisi esitavate olukordade jaoks, näiteks laste toidupudelite ja lõikelaudade pesemisel. Temperatuur on kõrgem nii põhipesu kui ka viimase loputuse ajal.

²⁾ Mõne programmi jaoks on suvand Automaatne avamine juba eelnevalt valitud.

Viitkäivitus

Kui teete valiku Viitkäivitus, käivitub nõudepesumasin 1–24 tundi pärast ukse sulgemist.

1. Valiku Viitkäivitus aktiveerimiseks vajutage üks kord nuppu. Erineva arvu tundide määramiseks vajutage nuppu mitu korda või hoidke nuppu all.
2. Sulgege uks ja nõudepesumasin hakkab 1 tund korraga tunde maha lugema ja käivitub valitud viivituse täitumisel automaatselt.

Kui soovite valiku Viitkäivitus tühistada, avage uks ning vajutage ja hoidke peatoitelülitit, kuni näidik kustub.

Nõudepesumasina käivitamine

Nõudepesumasina käivitamiseks sulgege selle uks. Kui peatoitelüliti on sisse lülitatud, käivitub nõudepesumasin ukse sulgumisel automaatselt.

TIME - Järelejäänud aeg


Kui olete valinud programmi ja valikud, kuvatakse aeg, mis näitab programmi kestust selle viimasel kasutamisel.

Olekutuli

Nõudepesumasina allosas asuv olekutuli näitab, et programm on käivitunud.

Vilkuv tuli

Vilkuv tuli näitab, et uks on programmi käitamise ajal lahti tehtud. Kui see vilgub kinnise ukse puhul, on tekkinud viga. Vaata peatükki Tõrgete kõrvaldamine.

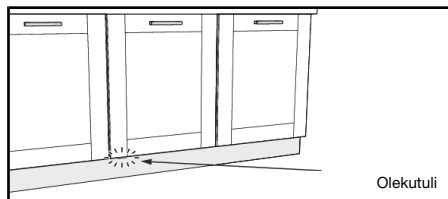

Programmi peatamine või muutmine

Kui soovite programmi pärast nõudepesumasina käivitamist muuta, avage uks ning vajutage ja hoidke peatoitelülitit, kuni näidik kustub. Kui pesuvahendi dosaatori kaas on avatud, lisage pesuvahendit juurde. Seejärel vajutage peatoitelülitit, valige uus programm ja sulgege uks.

Kui soovite nõusid juurde lisada

Avage uks. Nõudepesumasin seiskub automaatselt. Lisage nõud ja sulgege uks. Mõne aja pärast jätkub nõudepesumasina programm.

Kui nõudepesumasin lülitub välja elektrikatkestuse tõttu

Kui nõudepesuprogramm ei ole veel lõpule jõudnud, jätkub katkestatud programm voluvõrgustuse taastumisel.



PANE TÄHELE!

Kui kuivatamise ajal kestab voolukatkestus või avatakse uks kauemaks kui 2 minutiks, katkestatakse programm.

Programmi lõppedes

Programmi lõpust annab märku sumisti üks helisignaali. Peatükk Sätted kirjeldab, kuidas seda funktsiooni muuta.

Lisaks annab programmi lõpust märku olekutule kustumine. Vt Olekutuli peatükki Nõudepesumasina kasutamine.

Programmi lõppedes lülitub nõudepesumasin automaatselt välja. Sulgege pärast iga kasutamist veekraan.

Kuidas saada parimaid kuivatamistulemusi

- Laadige nõudepesumasin täis.
- Seadke õõnsustega nõud (nt tassid) selliselt, et loputusvesi saab välja voolata. See on oluline ka plastikust esemete puhul.
- Lisage loputusvahendit juurde või suurendage loputusvahendi doosi.
- Aktiveerige valik Automaatne avamine.
- Laske nõudel enne nõudepesumasina tühjendamist maha jahtuda.

Nõudepesumasina tühjendamine

Kuum portselan on veelgi hapram. Jätke nõud enne väljavõtmist nõudepesumasinasse jahtuma.

Tühjendage kõigepealt alumine korv, et vältida veepiiskade kukkumist ülemisest korvist alumises korvis olevatele nõudele.

Programmide tabel

PROGRAMMS - Programm	Pesu- hend, sah- tel 1/2 (ml)	EXTRA - Valikud	Eelpesu	Põhipesu	Loputuste arv	Viimane loputus	Vee- ja energiatarbe väärtused ¹⁾		
							Nõudepesu- aeg (umbes h:min)	Energia (umbes kWh)	Veekulu (L)
Eco ²⁾	--- / 25	Automaatne avamine	0	55 °C	2	48 °C	3:30	0,73	6,9
Automaatpesu	--- / 25	Automaatne avamine	1-3	50-65 °C	2-3	65 °C	2:10-2:50	0,9-1,5	9-18
Intensiivne pesu	10 / 25		2	70 °C	2	70 °C	2:55	1,6	15
Kiire 1h program	--- / 25		-	55 °C	2	65 °C	1:00	0,8	8,5
öö/õhtu	--- / 25		0	50 °C	2	65 °C	5:33	1,0	6,9

1) Vee- ja energiatarbe oleneb sissevoolava vee temperatuurist, toatemperatuurist, pestavate nõude kogusest, valitud lisafunktsioonidest ja muust. Eco programmi väärtused on täpsed, muud väärtused on ainult viitavad.

2) See programm sobib tavapäraselt määratud nõude pesemiseks ning on kombineeritud energia ja vee tarbimise suhtes kõige tõhusam programm. Seda programmi kasutatakse ökodisaini käsitlevate ELi õigusaktide täitmise hindamiseks.

Sätted


Sätete menüü avamine

- 1

1 Esalt avage uks. Lülitage masin välja. Vajutage ja hoidke peatoitelülitit, kuni näidik kustub.
- eco
55° +

2 10 sekundi jooksul:
- vajutage programminuppu Eco ja valikunuppu SpeedWash.
- 3 Näidikul kuvatakse sätetemenüü (hetkesäte ja selle hetkel seadistatud väärtus).
(Väljuge menüüst, sirvides läbi menüü või vajutades peatoitelülitit.)

Sätete menüüs navigeerimine

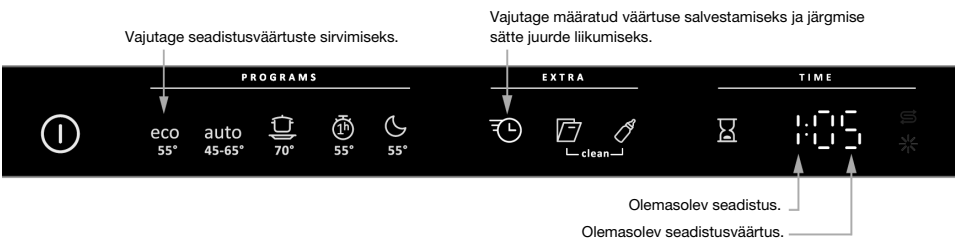

Nüüd on teil võimalik reguleerida järgmisi sätteid.

Sätted	Valikud													
1 Loputusvahend	1:00 - 1:05	Loputusvahendi doosi seadistamine. Suurendage loputusvahendi kogust: - kui nõudel on veeäljed. Vähendage loputusvahendi kogust: - kui nõudel on kleepuv valge/sinine kiht; - kui nõudel on triibud; - kui tekib vaht. Kui teil on veepehmendaja, võib loputusvahendit lahjendada veega vahekorras 50 : 50. <i>Eelvalitud tehases: 05</i>												
2 Vee karedus	2:00 - 2:09	Veepehmendaja reguleerimine. Valige seadistus vastavalt vee karedusele. On väga oluline, et seadistus oleks õige! <table><tr><th>Saksa veekare- duse skaala</th><th>Prantsuse ve- ekareduse skaala</th><th>Soovitav seadis- tus</th></tr><tr><td>0-5°dH</td><td>0-9°fH</td><td>2:00</td></tr><tr><td>6-8°dH</td><td>10-14°fH</td><td>2:01</td></tr><tr><td>9-11°dH</td><td>15-20°fH</td><td>2:02</td></tr></table>	Saksa veekare- duse skaala	Prantsuse ve- ekareduse skaala	Soovitav seadis- tus	0-5°dH	0-9°fH	2:00	6-8°dH	10-14°fH	2:01	9-11°dH	15-20°fH	2:02
Saksa veekare- duse skaala	Prantsuse ve- ekareduse skaala	Soovitav seadis- tus												
0-5°dH	0-9°fH	2:00												
6-8°dH	10-14°fH	2:01												
9-11°dH	15-20°fH	2:02												


Sätted		Valikud			
			Saksa veekare- duse skaala	Prantsuse ve- ekareduse skaala	Soovitatav seadis- tus
			12-14°dH	21-25°FH	2:03
			15-19°dH	26-34°FH	2:04
			20-24°dH	35-43°FH	2:05
			25-29°dH	44-52°FH	2:06
			30-39°dH	53-70°FH	2:07
			40-49°dH	71-88°FH	2:08
			50°dH	89°FH	2:09
			Ärge unustage lisamast soolanõusse soola, kui olete seadnud veepehmendaja sättele 2:01 - 2:09. <i>Kui kasutatava vee karedus on väiksem kui 6°dH (9°FH), valige 2:00. Veepehmendaja on inaktiveeritud ja soola pole vaja.</i> <i>Eelvalitud tehases: 04</i>		
3	TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend)	3:00 (Väljas) 3:01 (Sees)	Selle seadistuse saate aktiveerida, kui kasutate kolm ühes / kõik ühes pesuvahendit. Nõudepesumasina programmid kohanduvad automaatselt, et pakkuda iga kord parimaid võimalikke nõudepesu- ja kuivatamistulemusi. Selle sätte aktiveerimisel pole vaja loputusvahendit lisada, kuna säte lülitab loputusvahendi doseerimise välja. Samuti vähendab see vee pehmemdamiseks lisatavat soolakogust. Heade nõudepesutulemuste saavutamiseks tuleb esmalt kontrollida, millist tüüpi pesuvahend või kõik ühes toode teie vajadustele kõige paremini sobib! Lugege õigesti kasutamise jaoks hoolikalt pakendil toodud teavet. Järgige alati pesuvahendi pakendil toodud kasutusjuhiseid või teavet.		
4	Sumisti helitugevus	4:00 - 4:03	Nõudepesumasin kasutab sumistit programmi lõpust või rikke toimumisest teavitamiseks.		
5	Veesääst	5:00 (Väljas) 5:01 (Sees)	Sisseehitatud veepaak. Laske masinal enne veepaagi väljalülitamist käitada isepuhastusprogrammi. Vt Isepuhastusprogramm peatükki Nõudepesumasina kasutamine.		

Hooldamine ja puhastamine

✱ Loputusvahendi lisamine

Kui loputusvahendit on vaja juurde lisada, süttib näidikul ülaltoodud sümbol.

Pärast soola lisamist võib sümboli kustumine võtta veel mõnda aega.

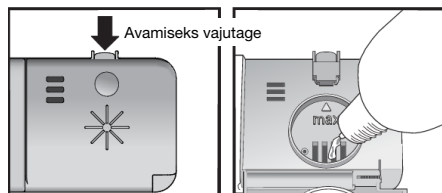


1. Avage loputusvahendi sahtli kaas.
2. Lisage ettevaatlikult loputusvahendit ainult kuni märgiseni **max**.
3. Pühkige võimalikud loputusvahendi pritsmed sahtli ümber ära.
4. Sulgege kindlalt kaas.

§ Soola lisamine

Kui soola on vaja juurde lisada, süttib näidikul ülaltoodud sümbol.

Pärast soola lisamist võib sümboli kustumine võtta veel mõnda aega.

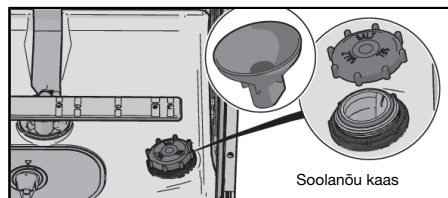

1. Keerake soolanõu kaas lahti.
2. Asetage nõudepesumasina kaasas olev lehter soolanõu soola lisamise avasse. (Vett on vaja vaid esimesel korral.)
3. Seejärel lisage kuni 630 gram soola, kuni soolanõu on täis. Kasutage jämesoola või spetsiaalset nõudepesumasina soola.
4. Pühkige üleliigne sool ära, nii et kaane saaks uuesti peale keerata.

⚠ HOIATUS!


Roosteplekkide vältimiseks tuleb kohe pärast soola lisamist käivitada nõudepesuprogramm.

Mitte mingil juhul ärge lisage soolanõusse nõudepesuvahendit. See viib veepehmendaja täielikult töökorrrast!

Filtriite puhastamine

Jämefilter


Jämefilter püüab kinni suuremad toiduosakesed, mis ei saa tühjenduspumbast mööda. Tühjendage jämefiltrit vajaduse korral. Seda tuleb puhastada korrapäraselt, sõltuvalt nõudepesumasina kasutamise sagedusest.

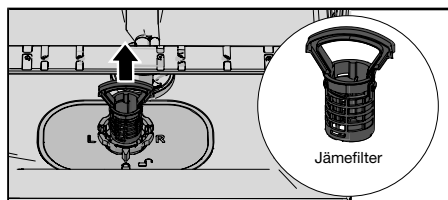

1. Tõstke jämefilter käega välja.
2. Tühjendage jämefilter.
3. Paigaldage jämefilter uuesti tagasi. Vajutage seda allapoole, kuni see oma kohale klõpsatab.

Peenfilter

Peenfiltrisse kogunev prügi loputatakse automaatselt iga pesemise ajal välja. Vajaduse korral puhastage peenfiltrit. Seda tuleb puhastada korrapäraselt, sõltuvalt nõudepesumasina kasutamise sagedusest.

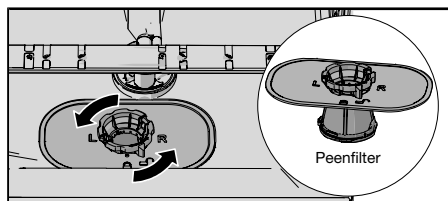

1. Keerake lukustusrõngast vastupäeva ja tõstke peenfilter otse üles.
2. Peenfiltrit puhastamine.
3. Paigaldage peenfilter uuesti ja keerake lukustusrõngas päripäeva selle stoppasendisse. Kontrollige, et servad sulguks korralikult.
Ärge unustage jämefiltrit tagasi oma kohale panna!




PANE TÄHELE!

Valesti paigaldatud jäme- ja peenfiltrid võivad negatiivselt mõjutada nõudepesu tulemusi. Nõudepesumasinat ei tohi kasutada ilma filtriteta!



PANE TÄHELE!

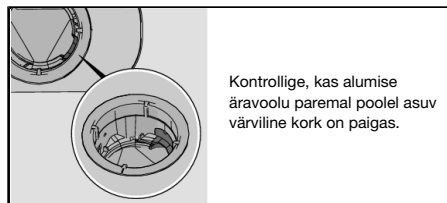




PANE TÄHELE!

Valesti paigaldatud jäme- ja peenfiltrid võivad negatiivselt mõjutada nõudepesu tulemusi. Nõudepesumasinat ei tohi kasutada ilma filtriteta!

Pihustilabade puhastamine


Avad ja laagrid võivad teinekord ummistuda. Kasutage ummistuste kõrvaldamiseks nõela vms. Pihustilabadel on avad ka all.

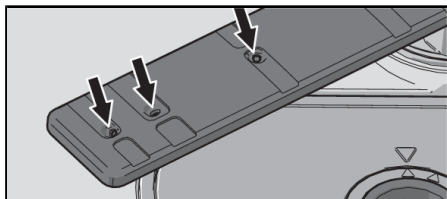

Puhastamise hõlbustamiseks saab pihustilabad ära võtta. Pange need pärast puhastamist kindlalt tagasi oma kohale.


Alumine pihustilaba

- Tõmmake alumine pihustilaba vabastamiseks otse üles.

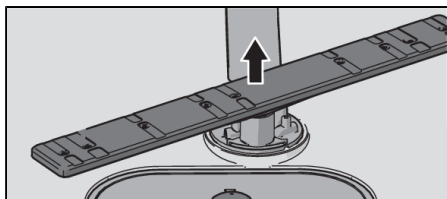

Ülemine pihustilaba

1. Tõmmake ülemine korv välja.
2. Ülemisest korvist pihustilaba eemaldamiseks keerake pihustilaba laagrid vastupäeva lahti.

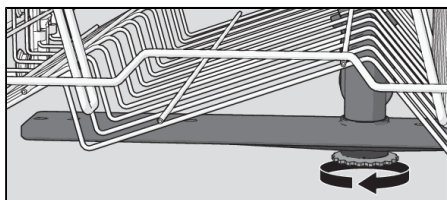

Puhastage nõudepesumasinat nii seest kui ka väljast

Uks ja uksetihend

Tehke uks lahti. Puhastage ukse külgi ja uksetihendit regulaarselt kergelt niiske lapiga. Puhastage nõudepesumasina alumises esiservas asuvat uksetihendit pesuharjaga.

Ekraan ja nupud

Hoidke ekraan ja nupud puhtad. Vajaduse korral pühkige neid kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage puhastusvahendeid – need võivad pinda kriimustada.

Nuppude puhastamise korral lülitage nõudepesumasin peatoitelülitist välja, et vältida nuppude tahtmatut aktiveerimist.

Nõudepesumasina nõu

Nõudepesumasina nõu on valmistatud roostevabast terasest ja see püsib normaalse (regulaarse) kasutamise korral ise puhtana.

Kareda vee kasutamisel võib nõudepesumasinasse tekkida katlakivisete. Kui nii juhtub, käivitage lasepuhastusprogramm programm kahe supilusikataie sidrunhappega pesuvahendisahtlis (nõusid masinas olla ei tohi). Saadaval on ka spetsiaalsed nõudepesumasina puhastusvahendid.

Ummistuste eemaldamine


Tühjenduspumba ummistuse eemaldamine

Kui nõudepesumasin sisaldab pärast programmi lõppemist endiselt vett, võib miski blokeerida tühjenduspumpa. Sellised ummistused saab hõlpsasti eemaldada.

1. Lülitage masin peatoitelülitist välja ja eemaldage toitepistik seinapistikupesast.
2. Võtke välja jämefilter ja peenfilter.
3. Tõstke nõudepesumasina vann (nt kulbiga) veest tühjaks.
4. Tühjenduspumba kontrollimiseks eemaldage äravoolu paremal poolel asuv värviline stopper.
5. Pöörake tühjenduspumba korgi taga asuvat pumbaratast käega. Eemaldage mis tahes esemed.
6. Pange tühjenduspumba stopper koos peen- ja jämefiltriga tagasi.
7. Ühendage masin uuesti vooluvõrku.

Kui nõudepesumasin ikka ei käivitu ja kostub vurisev heli, on rakendunud ülevoolukaitse.

- Sulgege vee pealevool.
- Eemaldage pistik seinakontaktist.
- Helistage teenindusosakonda.

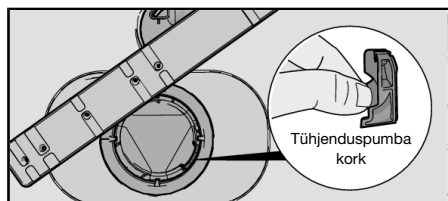

PANE TÄHELE!


Ärge unustage tühjenduspumba stopperit tagasi panna.

Sisselaskevooliku filtri ummistuse eemaldamine

Kui sissetulev vesi sisaldab väikseid osakesi, võib sisselaskevooliku välisfilter olla ummistunud, mis põhjustab Vee sissevoolu viga.

1. Lülitage masin peatoitelülitist välja ja eemaldage toitepistik seinapistikupesast.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Keerake sisselaskevoolik lahti.
4. Eemaldage sisselaskevoolikult ettevaatlikult välisfilter ja puhastage seda.
5. Pange filter oma kohale tagasi ja kontrollige, et tihend asetseks õigesti.
6. Keerake sisselaskevoolik kindlalt oma koha peale tagasi.

7. Ühendage masina toitepistik seinapistikupesasse ja avage veekraan. Laske rõhul mõne aja jooksul võrdsustuda ja kontrollige, et ühendus oleks veekindel.

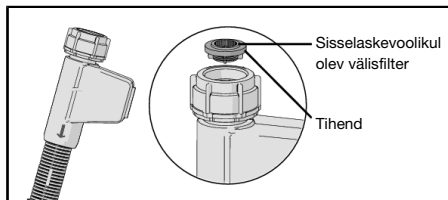

Tõrgete kõrvaldamine

Näidikule kuvatud tõrketüüp		Tegevus
F10	Ületäitmine	Puhastage tühjenduspump. Vt peatükki Hooldamine ja puhastamine. Probleemi püsimisel võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F11	Vee väljavoolu viga	Vt „Vesi jääb nõudepesumasinasse“ järgnevas tabelis „Probleem“. Probleemi püsimisel võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F12	Vee sissevoolu viga	Kontrollige, kas veekraan on avatud. Veenduge selles, et sisselaskevooliku välisfilter ei ole ummistunud. Vt Sisselaskevooliku filtri ummistuse eemaldamine peatükis Hooldamine ja puhastamine. Probleemi püsimisel võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F40	Sisselaskeklapi leke	Sulgege veekraan ja võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F52	Veetaseme viga	Puhastage jäme- ja peenfilter. Kontrollige, ega sisselaskevooliku välisfilter ei ole ummistunud. Probleemi püsimisel võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F54	Ületäitmine	Sulgege veekraan ja võtke ühendust teenindusosakonnaga.
F56	Ringluse viga	Helistage teenindusosakonda.
F67	Vee sissevoolu viga	Kontrollige, kas veekraan on avatud. Veenduge selles, et sisselaskevooliku välisfilter ei ole ummistunud. Vt Sisselaskevooliku filtri ummistuse eemaldamine peatükis Hooldamine ja puhastamine. Probleemi püsimisel võtke ühendust teenindusosakonnaga.

Tõrketeate kustutamiseks vajutage suvalist nuppu.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Nupud ei reageeri vajutamisele.	Vajutasite nuppudele liiga vara pärast ukse avamist.	Oodake hetk ja proovige uuesti.
	Nupud on määrdunud.	Puhastage kuiva või natukene niiske lapiga.
	Uks on suletud.	Avage uks. Nupud reageerivad kasutamisele ainult siis, kui uks on avatud.
Ust ei saa sulgeda.	Korvid on valesti paigutatud.	Kontrollige, kas korvid on horisontaalselt korralikult paigutatud.
		Kontrollige, et nõud ei takistaks korve korralikult oma kohale liikumast.
	Uks ei liigu klõpsatusega oma kohale ega lukustu.	Kontrollige ukسلukku. Kui see ei klõpsatu oma kohale ega lukustu, avage uks.


Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
		Vajutage ja hoidke Automaatne avamine nuppu all, kuni nupp hakkab vilkuma. Oodake, kuni see lõpetab vilkumise (60 sekundit). Pane uks kinni. Kontrollige, kas ukسلukk klõpsatub paigale ja lukustub.
Nõudepesumasin ei käivitu.	Uks ei ole korralikult suletud.	Kontrollige.
	Olete avanud nõudepesumasina nõude lisamiseks ajal, mil programm töötab.	Sulgege uks ja oodake. Mõne aja pärast jätkab nõudepesumasin programmi läbiviimist.
	Uks ei ole klõpsatanud oma kohale ega lukustunud.	Kontrollige ukسلukku. Kui see ei klõpsatu oma kohale ega lukustu, avage uks. Vajutage ja hoidke Automaatne avamine nuppu all, kuni nupp hakkab vilkuma. Oodake, kuni see lõpetab vilkumise (60 sekundit). Pane uks kinni. Kontrollige, kas ukسلukk klõpsatub paigale ja lukustub.
	Rakendunud on kaitse/kaitseülili.	Kontrollige.
	Pistik ei ole ühendatud seinakontakti.	Kontrollige.
	Veekraan on lahti keeratud.	Kontrollige.
	Ülevool/lekked.	Kontrollige.
	Nõudepesumasinast kostub vurisev heli (tühjenduspump) ja see ei lakka peatoitelüliti väljalülitamisel.	Sulgege veekraan. Tõmmake pistik seinakontaktist ja võtke ühendust teenindusosakonnaga.
	Kontrollige, et ei oleks tehtud valikut Viitkäivitus.	Kui soovite valikut Viitkäivitus tühistada, vajutage ja hoidke peatoitelüliti, kuni näidik kustub. Käivitage nõuepesumasin uuesti.
Nõud ei ole puhtad.	Pihustilabad ei pöörle.	Eemaldage labad ja puhastage need. Kontrollige, et nõud ei takistaks pihustilabasid pöörlemast.
	Pihustilaba avad või laagrid on ummistunud.	Puhastage pihustilabad. Vt peatükki Hooldamine ja puhastamine.
	Sobimatu nõudepesuprogramm	Väga määrdunud nõude rasva lahustamiseks valige kõrge temperatuuriga programm, näiteks Intensiivne pesu.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
	Valesti valitud pesuvahendi kogus.	Doseerige vee kareduse kohaselt. Liiga palju või liiga vähe pesuvahendit annavad halva pesutulemuse.
	Vana pesuvahend. Pesuvahend on aeguv toode.	Vältige suuri pakendeid.
	Nõud on valesti paigutatud.	Ärge pange tasside peale suuri kausse vms. Ärge pange kõrgeid klaase korvide nurkadesse.
	Klaasid ja tassid on programmi käigus ümber läinud.	Paigutage nõud selliselt, et nad ei liiguks kohalt.
	Filtrid ei ole õigesti paigaldatud.	Kontrollige, kas filtri käepide on stoppasendisse lukustunud.
	Tühjenduspumba kork puudub.	Kontrollige, kas alumise äravoolu paremal pool olev värviline kork on paigas. Vt peatükki Hooldamine ja puhastamine.
Plekid roostevabal terasel või hõbedal.	Osa toiduaineid, nagu sinep, majonees, sidrun, äädikas, sool ja mitmed kastmed, võivad pika kokkupuute korral roostevabale terasele jälje jätta.	Loputage nõud sellistest toiduainetest puhtaks, kui te ei kavatse nõudepesumasinat kohe käivitada. Kaaluge programmi Kiire 1h program valiku SpeedWash kasutamist.
	Roostevaba teras võib nõude pesemise ajal hõbedaga kokkupuutumisel jätta hõbedale plekke. Samuti võib alumiinium nõudele plekke jätta.	Selleks, et vältida jälgi ja pinna tuhmumist, eraldage nõud, mis on valmistatud erinevatest metallidest, nagu hõbe, roostevaba teras ja alumiinium.
Nõudel on plekid või kihid.	Veepehmendajast lekib soola.	Kontrollige, kas soolanõu kaas on korralikult suletud. Muidu võtke ühendust teenindusosakonnaga.
	Veepehmendaja vale seadistus.	Vt jaotist Sätted.
	Loputusvahendi doosi vale seadistus.	Vt jaotist Sätted.
	Soolanõu on tühi.	Lisage soola. Vt jaotist Enne esimest korda pesemist.
	Kasutatakse kolm ühes / kõik ühes pesuvahendit ja valitud on säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend).	Lülitage säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend) välja ning lisage soola ja loputusvahendit.
	Liiga kõrge temperatuur ja/või liiga palju pesuvahendit võivad söövitada kristalle. Kahjuks on sellist tulemust võimalik ainult ennetada, mitte aga parandada.	Peske kristalli madalal temperatuuril ja vähesel kogusel pesuvahendiga. Võtke ühendust pesuvahenditootjaga.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Nõudel on kleepuv valge/sinine kiht.	Loputusvahendi doos on seatud liiga kõrgele.	Vähendage kogust. Vt jaotisi Enne esimest korda pesemist ja Sätteid. Kui kasutate väga pehmet vett, võite lahjendada loputusvahendit vahekorras 50 : 50 veega.
Pesemisjärgselt on nõudel plekid.	Huulepulga jälgi ja teeplekke on raske ära pesta.	Kasutage valgendusainega pesuvahendit.
Pärast nõudepesu on pesuvahendisahtlis pesuvahendijäägid.	Pesuvahendisahtel oli pesuvahendi lisamise ajal niiske.	Pesuvahendisahtel peab olema pesuvahendi lisamise ajal kuiv.
Nõude pesemise ajal kostub tärint.	Nõud on valesti paigutatud või pihustilabad ei pöörle.	Kontrollige, kas nõud on kindlalt kohale asetatud. Pöörake pihustilabasid veendumaks, et need saavad vabalt pöörleada.
Näidikule on kuvatud „CLn“.	Nõudepesumasina vanni, pihustilabasid ja pihustitorusid on vaja puhastada.	Laske masinal käituda isepuhastusprogrammi. Vt Isepuhastusprogramm peatükis Sätteid.
Vesi jääb nõudepesumasinasse.	Filtrid on ummistunud.	Puhastage jäme- ja peenfilter.
	Filtrid ei ole õigesti paigaldatud.	Kontrollige, kas filtri käepide on stoppasendisse lukustunud.
	Tühjenduspumbas on praht.	Puhastage tühjenduspump. Vt jaotist Hooldamine ja puhastamine.
	Tühjenduspumba kork puudub.	Kontrollige, kas alumise äravoolu paremal pool olev värviline kork on paigas. Vt peatükki Hooldamine ja puhastamine.
	Äravooluvoolikus on volt.	Kontrollige, et voolikul ei oleks volte ega järske paindeid.
	Äravooluvoolik on ummistunud.	Ühendage äravooluvoolik lahti kohas, kus see on ühendatud valamü äravooluga. Kontrollige, et mis tahes praht ei ole voolikut ummistanud ning et ühenduse siseläbimõõt oleks vähemalt 14 mm.
Nõudepesumasinas on halb lõhn.	Tihendite ümber ja nurkades on mustus.	Puhastage nõudepesuharja ja vähevahustuva puhastusvahendiga.
	Pika perioodi vältel on kasutatud ainult madala temperatuuriga programme.	Käivitage kõrgema temperatuuriga programm umbes kord kuus. Või valige isepuhastusprogramm. Vt Isepuhastusprogramm peatükist Nõudepesumasina kasutamine.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
	Nõudepesumasinat ei ole mõnda aega kasutatud.	Laske masinal käitada isepuhastusprogrammi. Vt Isepuhastusprogramm peatükis Nõudepesumasina kasutamine.
Rasvajäägid nõudepesumasinas.	Pika perioodi vältel on kasutatud ainult madala temperatuuriga programme.	Valige kõrge temperatuuriga programm, et lahustada väga määrduvad nõudel rasvajäägid, näiteks Intensiivne pesu. Või käivitage isepuhastusprogramm. Vt Isepuhastusprogramm peatükist Nõudepesumasina kasutamine.
Nõud ei ole piisavalt kuivad.	Valik Automaatne avamine ei ole aktiveeritud.	Aktiveerige valik Automaatne avamine.
	Nõudepesumasin ei ole täiesti täis.	Laadige nõudepesumasin täis.
	Loputusvahendit on vaja juurde lisada või siis on valitud liiga väike doos.	Lisage loputusvahendit juurde või suurendage loputusvahendi doosi. Vt jaotisi Enne esimest korda pesemist ja Sätted.
	Kasutatakse kolm ühes / kõik ühes pesuvahendit ja valitud on säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend).	Lülitage säte TAB (kolm ühes / kõik ühes pesuvahend) välja ning lisage soola ja loputusvahendit.

Paigaldamine

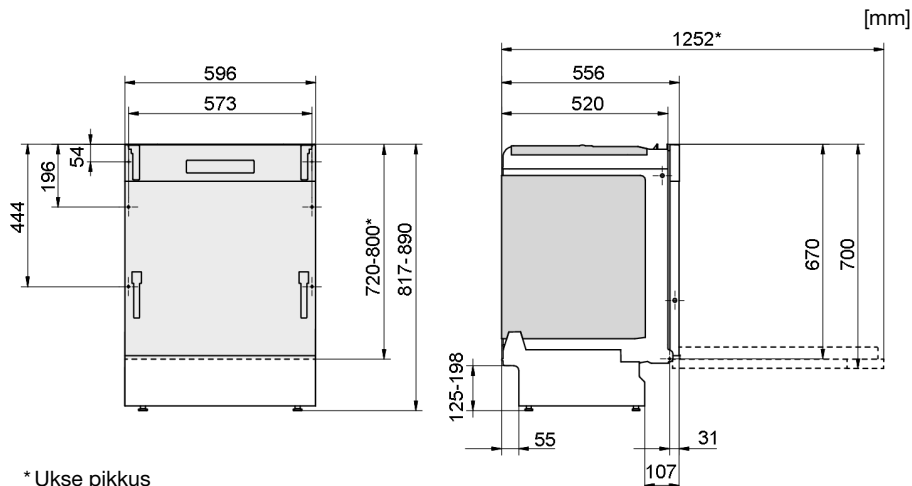

* Ukse pikkus

Liugfunktsiooniga katteuks, st katteuks, liigub nõudepesumasina avamisel üles.

700-800 mm olekutuleta.

720-800 mm olekutulega.

Nimimõõtmed. Tegelikud mõõtmed võivad erineda

On väga oluline, et loeksite läbi järgmised juhised ja peaksite neist kinni. Paigaldamine ja ühendamine peab toimuma eraldi paigaldusjuhiste kohaselt.

Ohutusjuhised

- Elektri-, vee- ja äravooluühendused peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.
- Pidage alati kinni asjakohastest vee-, äravoolu- ja elektriregulatsioonidest.
- Olge paigaldamisel ettevaatlik! Kandke kaitsekindaid! Seade tuleb paigaldada alati vähemalt kahekesi!
- Võimalikest veeleketest põhjustatud kahjustuste vältimiseks asetage nõudepesumasina alla põrandale tilgavann.
- Enne nõudepesumasina kohale kruvimist kontrollige nõudepesumasina tööd, käitades programmi Kiire 1h program valikuga SpeedWash. Kontrollige, kas nõudepesumasin täitub veega ja juhib vee välja. Samuti kontrollige, et ükski ühendustest ei lekiks.



HOIATUS!

Nõudepesumasina paigaldamise ajaks tuleb veevarustus sulgeda.

Tööde tegemise ajaks peab pistik olema pistikupesast lahutatud või pistikupesa peab olema välja lülitatud!

Seadistamine

- Tühemiku ja ühenduste mõõtmed on toodud eraldi paigaldusjuhistes. Kontrollige enne paigaldamise algust, et kõik mõõtmed oleks õiged. Pange tähele, et katteukse kõrgust saab teiste furnituuride järgi kohandada.

- Veenduge, et ala, millele nõudepesumasin on paigaldatud, oleks kindel. Reguleerige tugijalgade abil, et nõudepesumasin oleks loodis.
- Integreeritud nõudepesumasina korral peavad ümbritsevad mööbliesemed olema vastupidavad nõudepesumasinast lähtuva kondensaadi suhtes.
- Kinnitage tööpinna alla kaitsekile (asub dokumendikotis). Kaitsekile eesmärk on kaitsta tööpinda niiskuse eest.
- Kontrollige, et masin oleks paigaldatud niimoodi, et uksed avanevad vabalt. Vastasel juhul võivad tekkida häired ukseeluk toimimises.
- Pange tähele, et uksevedrud võivad vajada pärast katteukse paigaldamist reguleerimist. Reguleerige vasak- ja parempoolsed uksevedrud võrdselt, kuni üks püsib ühtlaselt tasakaalus.

Äravooluühendus

Vajaliku teabe saamiseks vaadake eraldi paigaldusjuhiseid.

See nõudepesumasin sobib paigaldamiseks tõstetud tühemikku (ergonoomilise kasutuskõrguse saavutamiseks). See tähendab, et nõudepesumasinat saab paigutada selliselt, et äravooluvoolik läheks nõudepesumasina põhjast madalamasse punkti, näiteks põrandas asuvasse äravooluavasse. Nõudepesumasinasse on sisse ehitatud lisaseade, mis ei lase veel pesutsükli ajal masinast välja voolata.

Äravooluvoolikut saab ühendada ka valamu äravooluliitmiku külge. Ühendusliitmiku siseläbimõõt peab olema vähemalt 14 mm.

Äravooluvoolikut võib pikendada kuni 3 m võrra (äravooluvooliku kogupikkus ei tohi olla suurem kui 4,5 m). Kõigi liitmike ja ühendustorude siseläbimõõt peab olema vähemalt 14 mm. Äravooluvooliku asendamisel tuleks eelistatud kasutada uut voolikut, millel puuduvad liitelahad.

Äravooluvooliku ükski osa ei tohi olla nõudepesumasinast kõrgemal kui 950 mm.

Kinnitage äravooluvoolik voolikuklambriga. Veenduge, et äravooluvoolik ei oleks niverdunud.

Veevarustusega ühendamine

Kasutage ainult nõudepesumasinaga kaasas olevat sisselaskevoolikut. Ärge kasutage uuesti juba kasutatud voolikut või teisi tagavaravoolikuid.

Veevarustustorul peab olema veekraan (sulgurklapp). Veekraan peab olema kergesti ligipääsetav, et nõudepesumasina liigutamise korral saaks vee pealevoolu sulgeda.

Kui paigaldamine on lõpule viidud, tuleb veekraan avada, et rõhk saaks mõne aja jooksul võrdsustuda. Kontrollige, et kõik ühendused oleksid veekindlad.

Külmaveevarustusega ühendamine

Ühendage nõudepesumasin külmaveevarustusega, kui hoone kütmiseks kasutatakse kütteõli, elektrit või gaasi.

Kuumaveevarustusega ühendamine

Ühendage nõudepesumasin kuumaveevarustusega (max 70 °C), kui hoone kütmiseks kasutatakse energiatõhusat meetodit nagu näiteks kaugküte, päikeseküte või maaküte. Kuumaveeühenduse valimine lühendab nõudepesu aega ja vähendab nõudepesumasina energiakulu.



PANE TÄHELE!

Ärge ületage lubatud sisetuleva vee temperatuuri. Kõõginõudes kasutatavad teatud materjalid ei talu tugevat kuumust. Vt Õrnad nõud peatükki Nõudepesumasina täitmine.

Elektriühendus

Teabe elektriühenduse kohta leiate seadme seerianumbriplaadilt. Sellel olevad andmed peavad vastama vooluvarustuse näitajatele.

Nõudepesumasin peab olema ühendatud maandatud pistikupesasse.

Elektriühenduse seinakontakt tuleb paigutada paigalduspiirkonnast väljaspoole, et sellele oleks juurdepääs ka pärast nõudepesumasina paigaldamist. Ärge kasutage pikendusjuhet!



PANE TÄHELE!


Elektrikaablite vahetamise ning ohutuse või jõudlusega seonduvad remondi- ja hooldustööd peab teostama tootja teeninduskeskus või samaväärse kutsekvalifikatsiooniga isik.

Teenindus

Enne teeninduskeskusega ühenduse võtmist lugege Tõrgete kõrvaldamine peatükki. Kui teil on tekkinud lahendamatu probleem, võtke professionaalse abi saamiseks ühendust lähima teeninduskeskusega, vt www.gorenje.com. Ka meie kodulehel on teavet varuosade kättesaadavuse kohta ja selle kohta, mida saab ise parandada.

Meiega ühenduse võtmisel esitage seadme seerianumbriplaadil toodud andmed. Lisage artiklinumber (1) ja seerianumber (2).

Pange tähele, et mitteprofessionaalsed remonditööd võivad ohustada kasutaja ohutust ja mõjutada garantiid.

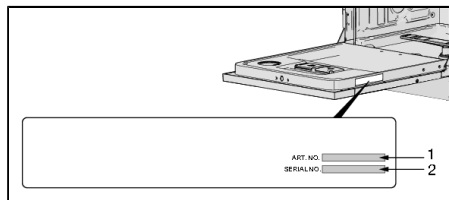

Tehnilised andmed ja energiamärgistus

Tehnilised andmed

Kõrgus:	817-890 mm
Laius:	596 mm
Sügavus:	556 mm
Kaal:	35 kg ¹⁾
Veesurve:	0,03–1,0 MPa
Elektriühendus:	vt seerianumbriplaati
Nimivõimsus:	vt seerianumbriplaati

¹⁾ kaal võib erinevate tehniliste parameetrite tõttu erineda.

Teave tarbijatele


Oma toote teabe leiate aadressilt www.gorenje.com, kust leiate ka lingi Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasile (EPREL). Võite külastada ka <https://eprel.ec.europa.eu> otse. Mudeli nime järgi otsimiseks järgige juhiseid.

Vt seerianumbri plaadi teavet. Märkige üles mudeli nimi (3).

Testimisasutusele ettenähtud teave

Teavet selle toote kohta leiate Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasist (EPREL) ning seda saab tellida ka e-posti dishwashers@appliance-development.com teel.

E-kiri peab sisaldama seadme seerianumbri plaadil toodud andmed. Lisage artikli number (1), seerianumber (2) ja mudeli nimi (3).

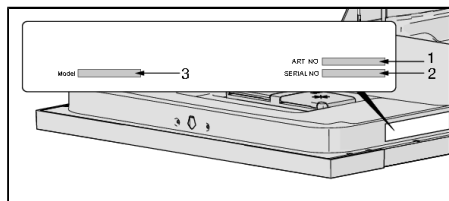

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. • Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia
Phone: +386 (0)3 899 10 00 • Fax: +386 (0)3 899 28 00 • www.gorenje.com



829408-a4



Jätame endale õigusi teha muudatusi.