

BG

# gorenje

ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА  
УПОТРЕБА НА ВЕРТИКАЛЕН  
ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕРА



**Благодарим ВИ** за доверието, с което ни удостоихте, като купихте нашия уред, който е предназначен да улесни живота ви. За да бъде ползването на уреда по-лесно, сме предоставили подробни инструкции за употреба и инструкции за монтаж на отделен лист. Инструкциите ще ви позволят да опознаете вашия нов уред възможно най-бързо.

Пожелаваме ви да го ползвате с удоволствие.

**Уредът е предназначен единствено за домашна употреба.**

**Хладилникът** е предназначен за съхраняване на прясна храна при температури над 0 °C.  
**Фризерът** е предназначен за замразяване на прясна храна и за дългосрочно съхраняване на замразена храна (до една година в зависимост от вида на храната).

Посетете сайта ни, където можете да въведете номера на модела на вашия уред, указан на табелката с производствени данни или листа с гаранцията, за да намерите подробно описание на уреда си, съвети за употреба и отстраняване на проблеми, информация за сервизно обслужване, инструкции за употреба и др.



<http://www.gorenje.com>

**Линк към базата данни EPREL на ЕС**

QR кодът на етикета за енергийна ефективност, доставен заедно с уреда, предоставя уеб линк към регистрацията на уреда в базата данни EPREL на ЕС. Запазете енергийния етикет за справка заедно с ръководството на потребителя и всички други документи, предоставени с този уред.

Възможно е да намерите информация, свързана с производителността на продукта, в базата данни EPREL на ЕС, като използвате линка <https://eprel.ec.europa.eu> и името на модела и номера на продукта, които можете да намерите на табелката с производствени данни на уреда.

За повече информация относно етикета за енергийна ефективност посетете [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).



Важни инструкции за безопасност



Обща информация и съвети



Опазване на околната среда



Не мийте в съдомиялна

# СЪДЪРЖАНИЕ

4 ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	ВЪВЕДЕНИЕ
4 ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ	
5 ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	
8 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБАТА НА УРЕДА	
9 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	
10 СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ С ХЛАДИЛНИ УРЕДИ	
11 МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ	ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
14 СМЯНА НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА	
15 ОПИСАНИЕ НА УРЕДА	
16 РАБОТА С УРЕДА	
21 ВЪТРЕШНО ОБОРУДВАНЕ НА УРЕДА	
27 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНАТА В УРЕДА	
28 СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНА В ХЛАДИЛНИКА	СЪХРАНЯВАНЕ И ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ХРАНА
33 ЗАМРАЗЯВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАМРАЗЕНА ХРАНА	
33 Процедура на замразяване	
34 Важни предупреждения за замразяване	
34 Съхраняване на индустриско замразена храна	
35 Време на съхранение на замразена храна	
35 Размразяване на замразена храна	
36 РАЗМРАЗЯВАНЕ НА УРЕДА	РАЗМРАЗЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА
38 ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА	
39 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	РАЗНИ
42 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗВУКА ОТ УРЕДА	

# **ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

---

## **i ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ**

Преди да включите уреда към електрическата мрежа, моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба, които описват уреда и правилата за правилна и безопасна употреба. Инструкциите са приложими за няколко типа/модела уреди; по тази причина настройките или оборудването, описани тук, може да не са валидни за вашия уред. Препоръчваме ви да съхраните тези инструкции за употреба за бъдещи справки и да ги приложите към уреда, ако го продавате в бъдеще.

Ръководството за употреба включва версията/модела NO FROST на фризера, който е снабден с вентилатор и при който процесът на размразяване е автоматизиран (само при някои модели).

Проверете дали има повреди или нередности по уреда. Ако откриете, че уредът е повреден, уведомете търговеца, от когото сте го закупили.

Преди да включите уреда към електрическата мрежа, оставете го в покой във вертикално положение за минимум 2 часа. Това ще намали вероятността от неизправности, дължащи се на въздействието на транспортирането върху охладителната система.



## ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опасност от пожар/запалими материали.

Уредът трябва да бъде свързан към електрическата мрежа и заземен в съответствие с действащите стандарти и разпоредби.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не разполагайте множество преносими електрически контакти или преносими източници на захранване в задната част на уреда.

Преди почистване изключете уреда от електрическата мрежа (изключете захранващия кабел от контакта).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов упълномощен сервис или квалифициран техник, за да се избегне всяка опасност.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Когато разполагате уреда, уверете се, че захранващият кабел не е притиснат или повреден.

Ако LED индикаторът не работи, обадете се на сервизен техник. Не се опитвайте да поправяте сами LED осветлението, тъй като има опасност от високо напрежение!



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не използвайте никакви електрически устройства във вътрешността на уреда, с изключение на тези, разрешени от производителя на този хладилен уред.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, освен препоръчаните от производителя.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За да избегнете всякакви опасности вследствие на нестабилност на уреда, се уверете, че е монтиран според инструкциите.

## **Опасност от измръзване**

Никога не слагайте замразена храна в устата си и избягвайте да докосвате замразена храна, тъй като това може да доведе до измръзване.

## **Безопасност на деца и уязвими хора**

Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или от лица без опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да бъдат наглеждани, за да се уверите, че не си играят с уреда.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение от възрастен.

Отстранете опаковките, предназначени за защита на уреда или определени части по време на транспортиране, и ги дръжте далеч от деца. Те представляват опасност от нараняване или задушаване.

Когато изхвърляте използван уред, изключете захранващия кабел, свалете вратата и оставете рафтовете в уреда. Това ще попречи на децата да се затворят вътре.

## **Само за европейските пазари**

Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст или по-големи, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания за работа с уреда, само ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната му употреба и са наясно с евентуалните опасности.

Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение от възрастен.

Деца на възраст от 3 до 8 години могат да поставят и изваждат продукти от хладилните уреди.

### **Предупреждение за хладилния агент.**

Уредът съдържа малко количество от екологично съобразния, но запалим газ R600a. Уверете се частите на охлаждащата система не са повредени. Изтичането на газ не е опасно за околната среда, но може да причини наранявания на очите или пожар.

В случай на изтичане на газ, проветрете добре помещението, изключете уреда от захранването и се свържете със сервисния център.

# ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБАТА НА УРЕДА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Този уред е предназначен за ползване в домакинството и други подобни приложения като:

- кухненски зони за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
- селски къщи или от клиенти в хотели, мотели и други среди от жилищен тип;
- места за почивка, предлагащи нощувка и закуска;
- кетъринг и други подобни нетърговски приложения.

**i** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не блокирайте вентилационните отвори във вътрешната част на уреда или във вградената структура.

Уредът не трябва да се използва на открито и не бива да бъде излаган на дъжд.

Не съхранявайте експлозивни субстанции като аерозолни контейнери със запалими вещества в уреда.

Ако уредът няма да се ползва за по-продължителен период от време, го изключете чрез съответния бутона и му прекъснете захранването. Изпразнете уреда, размразете го, почистете го и оставете вратата откряхната.

В случай на повреда или прекъсване на електрическото захранване, не отваряйте фризера, освен ако не е спрял да работи за над 16 часа. След този период използвайте замразената храна или осигурете подходящо охлажддане (например резервен уред).

## Техническа информация за уреда

Във вътрешността на уреда можете да намерите табелката с производствените данни. Тя дава информация за напрежението, брутен и нетен обем, тип и количество на хладилния агент и информация за климатичните класове. Ако езикът на табелката не е избраният от вас език или не е езикът на вашата страна, заменете я с предоставената ви табелка.



## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Опаковките са направени от екологично съобразни материали, които могат да се рециклират, депонират или унищожават без опасност за околната среда.



### Изхвърляне на излязъл от употреба уред

За да опазите околната среда, занесете излезлия от употреба уред в оторизиран център за събиране на домакински уреди. Преди това, направете следното:

- изключете уреда от електрическата мрежа;
- не позволявайте на деца да си играят с уреда.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не повреждайте веригата на хладилния агент. Това ще предотврати замърсяване на околната среда.



Символът върху продукта или върху неговата опаковка означава, че този уред не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. Продуктът трябва да бъде отнесен в оторизиран център за събиране и обработка на изхвърлено електрическо и електронно оборудване. Правилното депониране на продукта ще спомогне за предотвратяване на негативни ефекти върху околната среда и човешкото здраве, които биха могли да възникнат в случай на неправилно изхвърляне. За подробна информация относно изхвърлянето и обработката на продукта, моля, свържете се с местната градска управа, отговорна за управлението на отпадъците, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

# **СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ С ХЛАДИЛНИ УРЕДИ**

---

- Монтирайте уреда, както е посочено в инструкциите за употреба.
- Не отваряйте вратата на уреда по-често, отколкото е необходимо.
- От време на време проверявайте дали въздухът циркулира свободно под уреда.
- Ако упълтнението е повредено или не осигурява идеално упълтняване поради каквато и да е причина, трябва да го смените възможно най-скоро.
- Съхранявайте храната в пълно затворени съдове или в подходяща опаковка.
- Преди да поставите храна в хладилника, я оставете да се охлади до стайна температура.
- Размразяване на замразена храна в хладилника.
- За да се възползвате от целия обем на фризера, извадете някои от чекмеджетата, както е описано в инструкциите за употреба.
- Размразете фризера, когато се е натрупал слой от приблизително 3-5 миллиметра скреж или лед по вътрешните повърхности.
- Уверете се, че разположението на рафтовете във вътрешността е равномерно и че храната е разпределена така, че въздухът да може свободно да циркулира в уреда (вижте препоръчителното разпределение на храната, описано в инструкциите).
- При уреди с вентилатор не блокирайте отворите на вентилатора.
- Ако не се нуждаете от вентилатора или ионизатора, ги изключете, за да намалите консумацията на електроенергия.

# МОНТИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ

## ИЗБОР НА ПОМЕЩЕНИЕ

- Поставете уреда в сухо и добре проветрявано помещение. Уредът ще работи правилно, ако температурата на околната среда е в интервала, уточнен на табелката. Класът на уреда е указан на табелката/етикета с основната информация за уреда.

Описание	Клас	Диапазон на околната температура °C	Относителна влажност
Разширен умерен	SN	+10 до +32	≤ 75%
Умерен	N	+16 до +32	
Субтропичен	ST	+16 до +38	
Тропичен	T	+16 до +43	




- Не поставяйте уреда в помещение, където температурата може да падне под 5 °C, тъй като това може да доведе до неправилно функциониране или повреда на уреда!
- След монтажа захранващият кабел на уреда трябва да е лесно достъпен!
- Този уред не е предназначен да бъде използван като вграден уред.
- Не поставяйте уреда близо до топлинни източници, например готварска печка, радиатор, бързоровар и други подобни, и не го излагайте на директна слънчева светлина. Уредът трябва да бъде позициониран на най-малко 3 см от електрическа или газова готварска печка и на най-малко 30 см от печка на нафта или твърдо гориво. Ако разстоянието между такъв източник на топлина и уреда е по-малко, използвайте изолиращ панел.

**Забележка:** Поставете уреда в достатъчно голямо помещение. Трябва да има поне 1 m<sup>3</sup> пространство на 8 грама хладилен агент. Количество хладилен агент е указано на табелката с производствени данни във вътрешността на уреда.

- В основата на кухненския шкаф, където трябва да се вгради уреда, трябва да има поне 200 см<sup>2</sup> свободно пространство за адекватна циркулация на въздуха.  
В горната част на уреда излиза въздух, така че се опитайте да не покривате отвора.  
Ако игнорирате това предупреждение, уредът може да се повреди.

## ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА УРЕДА

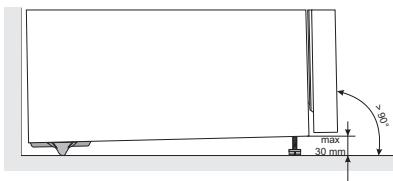


Монтажът на уреда трябва да се извършва от поне двама души, за да се избегне физическо нараняване или повреда на уреда.

- Уредът трябва да бъде поставен върху равна повърхност или да е леко наклонен назад. Той трябва да стои стабилно върху твърда основа. Отпред уредът е снабден с две регулируеми крачета, които могат да се използват за нивелирането му. Отзад колелцата позволяват по-лесен монтаж на уреда (само за някои модели).
- След като сте нивелирали уреда с помощта на регулируемите крачета, регулирайте допълнителното краче за още по-голяма стабилност на уреда.


- Между уреда и монтиран над него кухненски шкаф трябва да има отстояние от поне 5 см, за да се осигури подходящо охлаждане на кондензатора.
- Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина и не го разполагайте близо до източници на топлина. Ако това не може да бъде избегнато, поставете изолационен панел.

- Уредът е предназначен за свободностоящо разполагане. За да достигнете минималната консумация на енергия съгласно табелата на уреда, винаги оставяйте 50 mm отстояние между стената и гърба на уреда, както и над него. Осигурете адекватна циркулация на въздуха отстрани и над нуреда.
- Уредът може да бъде разположен до или между шкафове, или до стена. В случай на такова разположение, уредът ще работи безпроблемно; въпреки всичко, консумацията на енергия може да се повиши. Обърнете внимание на минималното отстояние над и зад уреда, както е описано на графиката.
- Съобразете отстоянията с отварянето на вратата на уреда, за да могат чекмеджетата и рафтовете да бъдат изтегляни или изваждани (виж инсталационната схема).

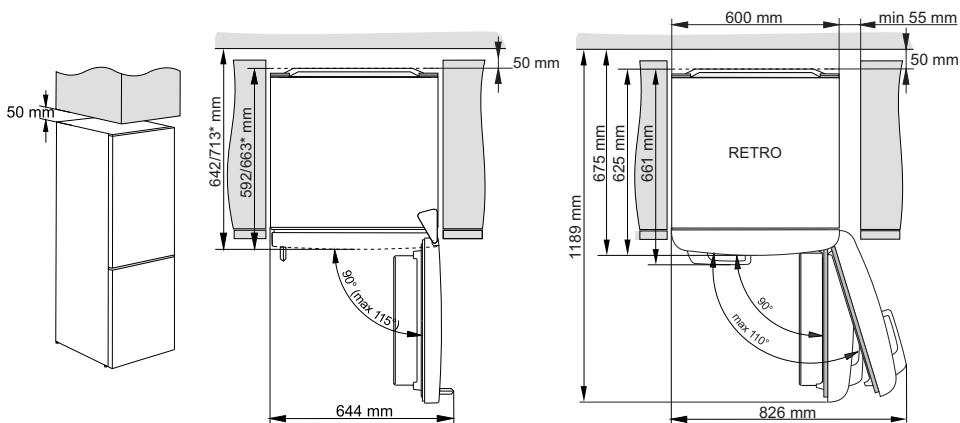

\* зависи от модела

## СВЪРЗВАНЕ НА УРЕДА

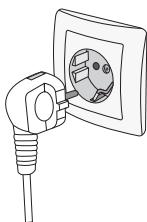

- Свържете уреда към електрическата мрежа с помощта на захранващия кабел. Контактът на стената трябва да бъде заземен (обезопасен контакт). Номиналното напрежение и честотата са указаны на табелката/етикета с основната информация за уреда.
- Уредът трябва да бъде свързан към електрическата мрежа и заземен в съответствие с действащите стандарти и разпоредби. Уредът ще има краткотрайни отклонения от номиналното напрежение, но не повече от +/- 6%.

# **СМЯНА НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА**


---

Посоката на отваряне на вратата не може да се променя при този уред.

# ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

Вътрешното оборудване може да е различно според модела на уреда.

Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност (G).

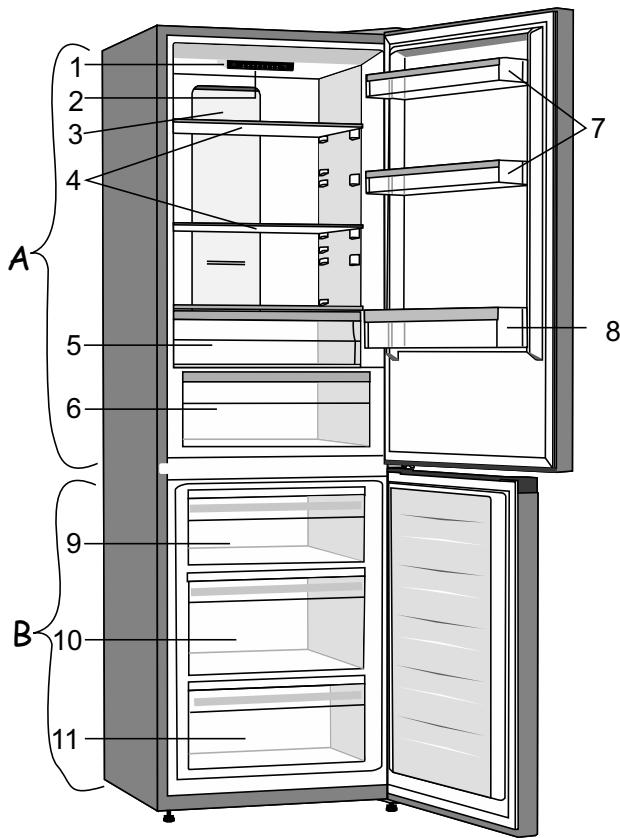

## A Хладилник

- 1 Контролен панел
- 2 LED осветление
- 3 Колона MultiFlow
- 4 Съклени рафтове
- 5 Чекмедже FreshZone
- 6 Отделение за плодове и зеленчуци CrispZone с контрол на влажността\*
- 7 Рафтове на вратата
- 8 Рафт за бутилки


## B Фризер

- 9 Горно чекмедже за замразяване и съхранение
- 10 Дълбоко чекмедже SpaceBox за замразяване и съхранение
- 11 Долно чекмедже за съхранение

- Чекмеджетата са оборудвани със система, която не позволява неволното им издърпване.  
За да извадите чекмедже от уреда, го дръпнете максимално, след това го повдигнете  
отпред и го извадете напълно.

\* Само при някои модели

# РАБОТА С УРЕДА

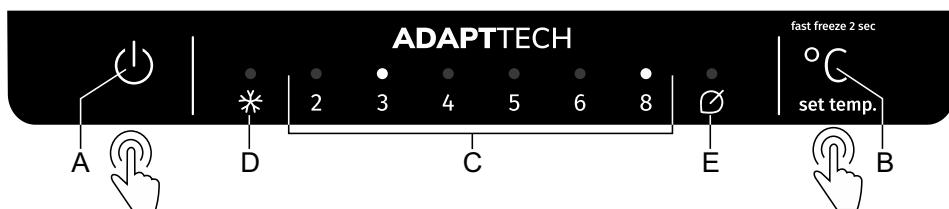


- A **Бутона за включване/изключване на уреда**
- B **Бутона за задаване на температурата и допълнителни функции**
- C **Дисплей с настройки за температурата на хладилното отделение.**  
Светлинният индикатор над избраната настройка свети
- D **Индикатор за функцията Супер замразяване**  
Ако функцията за интензивно замразяване (супер замразяване) е активирана, светлинният индикатор над символа D ще свети.
- E **Индикатор за функцията Eco (Екологичен режим)**  
Ако функцията Eco е активирана, светлинният индикатор над символа E ще свети.

За да зададете температурата на уреда или за да активирате функцията **Eco** (Екологичен режим), натиснете последователно бутона **B**. Индикаторът обхожда настройките в кръг отляво наляво. Три секунди след отпускане на бутона настройката ще се запамети автоматично.

За да активирате или дезактивирате **интензивно замразяване** (супер замразяване), натиснете и задръжте за няколко секунди бутона **B**.

## ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

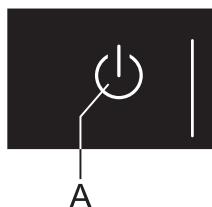


**Включване на уреда:** За да включите уреда, натиснете бутона **A**.

**Изключване на уреда:** Отново натиснете бутона **A** и го задръжте за 2 секунди. Уредът ще се изключи автоматично, но ще остане свързан към електрическата мрежа.


## РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В УРЕДА



- Фабричната настройка е препоръчителната температура от 4 °C. При тази настройка температурата във фризера ще бъде около -18 °C.
- След включване на уреда може да отнеме няколко часа, за да бъде достигната зададената температура. Не поставяйте храна в хладилника преди температурата да падне до избраната настройка.

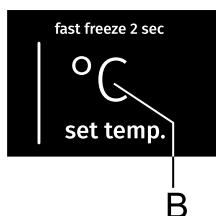

- Настройте желаната температура с помощта на бутона **B**.
- Задайте желаната температура чрез последователно натискане на бутона **B**.
- Индикаторът обхожда настройките в кръг отляво наляво.

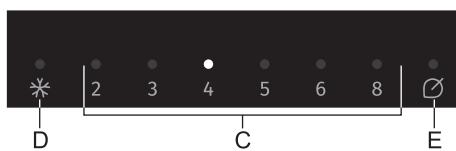


Цифрите 2, 3, 4, 5, 6 и 8 показват температурата в градуси по Целзий (°C) в хладилника.

- Препоръчваме ви да зададете температурата на +4 °C, тъй като при тази температура качеството и свежестта на храната ще се запазят по-дълго време.
- Температурата в хладилника се отразява и на температурата във фризера. За по-ниска температура във фризера, задайте по-ниска температура в хладилника.
- Ако температурата на помещението, където е монтиран уредът, е под 16 °C, ви препоръчваме да зададете температура, по-ниска от 4 °C.

## ФУНКЦИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЗАМРАЗЯВАНЕ (СУПЕР ЗАМРАЗЯВАНЕ)

- Използвайте тази настройка, след като включите уреда за пръв път, преди почистване или 24 часа преди да сложите голямо количество храна.

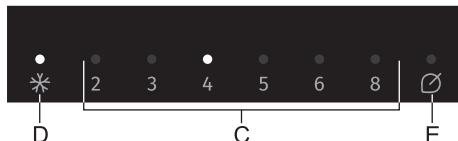


**Включване:** За да активирате функцията за интензивно замразяване, натиснете бутона **B** и го задръжте, докато светлинният индикатор над символа **D** светне.

- Когато функцията за интензивно замразяване е активирана, уредът ще работи с максималната мощност. През това време работата му може временно да е малко по-шумна.
- Когато е активирана функцията за интензивно замразяване, температурата може да е пониска и в хладилника, и във фризера.
- Дори когато функцията за интензивно замразяване е активирана, можете да регулирате температурата на хладилника чрез кратко натискане на бутона **B**.

**Изключване:** Натиснете и задръжте бутона **B** отново, докато светлинният индикатор над символа **D** изгасне. Ако функцията за интензивно замразяване не бъде dezактивирана ръчно, тя ще се изключи автоматично (след около 2 дни) и температурата ще се върне към последно зададената стойност.

- Ако има прекъсване на електрозахранването, докато е включена функцията за интензивно замразяване, функцията ще се рестартира, когато захранването бъде възстановено.


## ФУНКЦИЯ ЕКО (ЕКОЛОГИЧЕН РЕЖИМ)

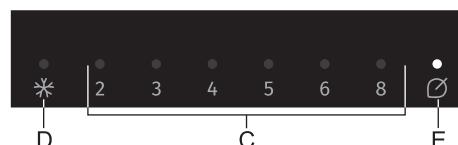

**Включване:** За да активирате функцията **Eco**, натиснете бутона **B**, докато светлинният индикатор над символа **E** светне. Когато е включена тази функция, уредът работи с оптималните настройки.


**Изключване:** За да изключите функцията **Eco**, натиснете бутона **B**, за да изберете желаната температура.

## АЛАРМА ЗА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

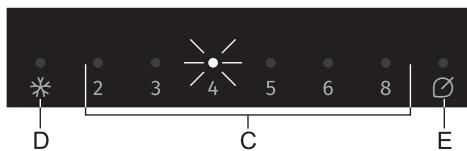

Ако температурата вътре в уреда е твърде висока, ще се активира звукова аларма (прекъсващ звуков сигнал) и светлинният индикатор над зададената температура (**C**) ще започне да мига.

- Всеки път, когато включите уреда с помощта на бутона **A**, ще се активира 24-часов отложен старт на алармата. Ако след този период не достигне достатъчно ниска температура, алармата ще се активира.

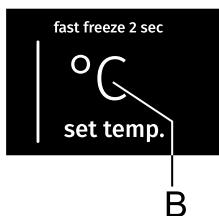

### Изключване на алармата:

- За да потвърдите и изключите звуковата аларма, натиснете бутона **B**. Ако алармата не бъде изключена, тя се ще активира за около 15 минути на всеки час.
- Когато натиснете бутона **B** за първи път, алармата ще бъде потвърдена и изключена. При повторно натискане на бутона **B** той вече ще работи като бутон за регулиране на настройките.
- Светлинният индикатор над зададената температура **C** ще мига, докато уредът достигне достатъчно ниска температура.

## АЛАРМА ЗА ОТВОРЕНА ВРАТА

### Стандартни модели (ръчно размразяване на фризера):

Ако вратата на хладилника бъде отворена за повече от две минути, ще се активира звукова аларма (продължителен звуков сигнал). Ако алармата не бъде дезактивирана ръчно, тя ще звучи в продължение на 10 минути.

**Изключване на алармата:** За да изключите алармата, затворете вратата.

 Ако изключите алармата чрез натискане на бутона **B**, тя ще се включи отново след 4 минути, ако вратата все още е отворена.

 Ако оставите вратата отворена за повече от 10 минути, алармата ще спре и светлинният индикатор над дисплея 8 ще започне да мига. Уредът влиза в безопасен режим на работа, за да се осигури достатъчно охлаждане и да се предотврати разваляне на храната въпреки отворената врата.

### Модели NoFrost (автоматично размразяване на фризера):

Ако вратата на хладилника или вратата на фризера бъде отворена за повече от две минути, се активира звукова аларма (продължителен звуков сигнал). Ако алармата не бъде дезактивирана ръчно, тя ще звучи в продължение на 10 минути.

**Изключване на алармата:** За да изключите алармата, затворете вратата.


 Ако изключите алармата чрез натискане на бутона **B**, тя ще се включи отново след 4 минути, ако вратата все още е отворена.

 Ако оставите вратата отворена за повече от 10 минути, алармата ще спре и светлинният индикатор над дисплея 8 ще започне да мига. Уредът влиза в безопасен режим на работа, за да се осигури достатъчно охлаждане и да се предотврати разваляне на храната въпреки отворената врата.

# ВЪТРЕШНО ОБОРУДВАНЕ НА УРЕДА


(\* ОБОРУДВАНЕТО ЗАВИСИ ОТ МОДЕЛА)

## РАФТ

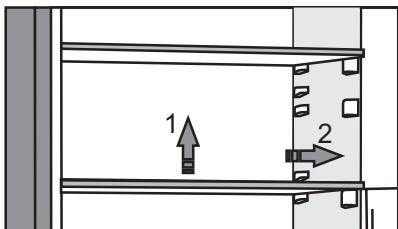

- Можете да разпределяте празните рафтове по водачите в хладилника, както желаете, без да се налага да изваждате рафтовете от хладилника. За да преместите или извадите рафт от хладилника, го повдигнете леко отзад, дръпнете го към себе си и след това го преместете или го извадете от уреда. Съхранявайте по-нетрайните храни в задната част на рафтовете, където температурата е най-ниска.

## ТЕЛЕН РАФТ ЗА БУТИЛКИ\*

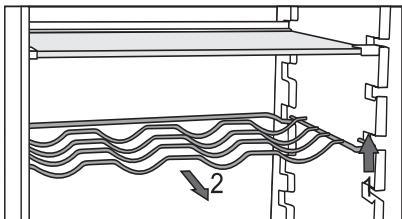

- Някои модели имат и тлен рафт за бутилки. Той има защита срещу неволно издърпване. Може да бъде издърпан, само когато е празен. За да го извадите, го повдигнете леко отзад и го дръпнете към себе си. Сложете рафта за бутилки така, че дължината на бутилките да не пречи на правилното затваряне на вратата.


Рафтът може да поеме максимален товар от девет бутилки от 0,75 л или 13 кг общо тегло - вижте етикета от дясната страна в уреда.

- На рафта за бутилки могат да се поставят и кенчета (надлъжно или напречно).


# ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА



- Отделението в най-долната част на хладилника е предназначено за съхранение на плодове и зеленчуци. То осигурява влажност и предпазва храната от изсъхване. Отделението има вграден регулатор на влажността, който позволява да се настрои нивото на влажност.

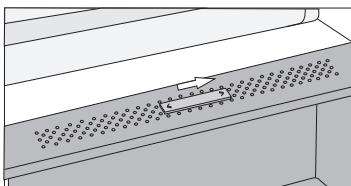


**Позиция на пъзгача надясно:** затворени отвори, по-висока влажност в отделението.

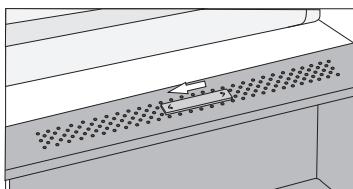

**Позиция на пъзгача наляво:** отворени отвори, по-ниска влажност в отделението.

Ако забележите образуване на капчици вода под стъкления рафт, отворете отворите и избършете рафта (вижте глава ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ).

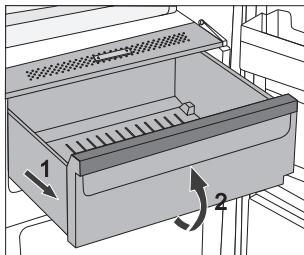

- Изваждане на отделението:
  - Издърпайте отделението до краен предел. После повдигнете предната му част и го извадете изцяло от уреда.

## ЧЕКМЕДЖЕТО FRESHZONE\*




(Само при някои модели)

В отделението **FreshZone** храната остава по-свежа по-дълго, отколкото в обикновен хладилник, запазвайки повече вкусови качества и хранителни вещества.

Гниенето и загубата на маса са забавени, ето защо плодовете и зеленчуците остават свежи и естествени по-дълго. За оптимална работа чекмеджето трябва да е пълно затворено.

- Когато купувате храна, уверете се, че е прясна, тъй като това ще определи нейното качество, както и колко дълго ще престои в хладилника.
- Съхранявайте храната в затворени контейнери или с подходяща опаковка, за да предотвратите изпускане или поемане на миризми.
- Извадете храната от отделението 30 до 60 минути преди употреба, за да позволите ароматът и вкусът да се развият на стайна температура.
- Храна, която е чувствителна на ниски температури и следователно е неподходяща за съхранение в отделението **FreshZone**, включва: ананас, авокадо, банани, маслини, картофи, патладжани, краставици, боб, чушки, пъпеши, дини, тикви, тиквички и др.

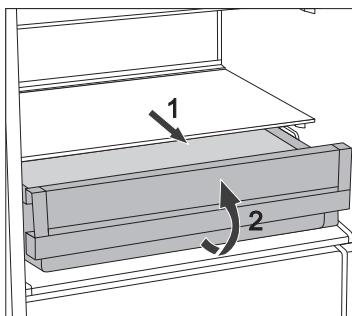


- За да извадите чекмеджето:
  - Издърпайте го, докато се блокира.
  - След това го повдигнете отпред и го издърпайте докрай.

## ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕТО FRESHZONE В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ\*


(само при някои модели NoFrost)

- Ако решите, че се нуждате от допълнително пространство за вашите плодове и зеленчуци, можете да превърнете чекмеджето FreshZone в отделение за плодове и зеленчуци (CrispZone).
  - За тази цел използвайте пъзгача както следва:
  - За да използвате чекмеджето като **FreshZone**: натиснете пъзгача надясно.
  - За да използвате чекмеджето като отделение за плодове и зеленчуци (**CrispZone**): преместете пъзгача наляво.

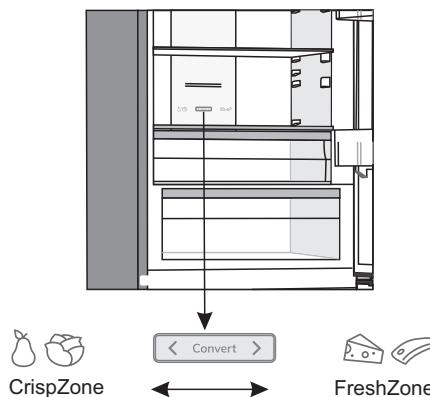



## РАФТОВЕ НА ВРАТАТА

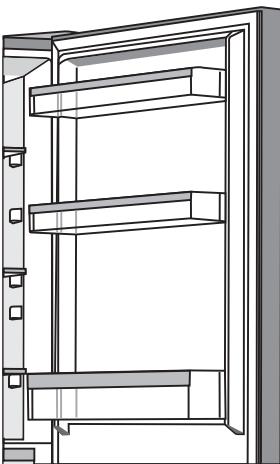

Вътрешната страна на вратата на хладилника е оборудвана с рафтове, предназначени за съхранение на сирене, масло, яйца, кисело мляко и други дребни опаковки, тубички, консерви и др.


Можете да разполагате рафтовете както желаете, като ги повдигнете леко от жлебовете, които ги държат на място, и ги преместите на желаното място, като се уверите, че влизат пътно в съответните жлебове.

Долният рафт е предназначен за съхранение на бутилки.

Максималното натоварване на всеки рафт на вратата е 5 кг.

## MultiFlow с йонизатор на въздуха (модели NoFrost)\*

- Усъвършенстваната вентилаторна система MultiFlow равномерно разпределя йонизирания въздух и уеднаквява температурата в целия хладилник. Въздух, обогатен с допълнителни отрицателни иони, имитира естествения микроклимат, който поддържа храната прясна по-дълго. Тази система също така позволява поставяне на всякакъв тип храна върху който и да е рафт в хладилника, тъй като няма температурни разлики между тях.

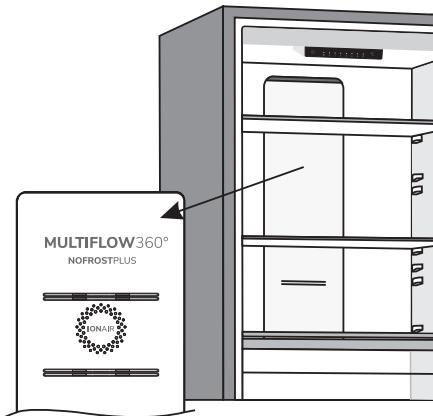

## AdaptTech

Иновативна сензорна технология позволява регулиране на работата на уреда съобразно навиците или поведението на потребителя. Интелигентна адаптивна система наблюдава, анализира и записва ежедневно и ежеседмично употребата на уреда и регулира работата му съобразно получените данни. Ако уредът успее да предвиди зачестяване на отварянето на вратата, той автоматично ще намали температурата преди това, за да предотврати повишаването на температурата на храната поради по-честото отваряне на вратата. Уредът също така ще предвиди добавянето на големи количества храна в хладилника или фризера и ще се адаптира като охлажда или замразява по-интензивно.

# ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНАТА В УРЕДА

## Секции в хладилника:

- **горна част:** консервириани храни, хляб, вино, тестени изделия и др.
- **средна част:** млечни продукти, полуготови ястия, десерти, безалкохолни напитки, бира, сготвена храна и др.
- **Отделение FreshZone:** - месо, месни продукти, деликатеси;
- **Отделение за плодове и зеленчуци:** пресни плодове, зеленчуци, салати, кореноплодни зеленчуци, картофи, лук, чесън, домати, кисело зеле, ряпа и др.



## Секции във фризера:

- замразяване, съхраняване на замразена храна (виж глава Замразяване и съхраняване на замразена храна).



**Не съхранявайте следните храни във фризера:** маруля, яйца, ябълки, круши, грозде, праскови, йогурт, кисело мляко, заквасена сметана и майонеза.

## Секции на вратата на хладилника:

- **отделения в горната/средната част на вратата:** яйца, масло, сирене и др.
- **отделения в долната част на вратата:** напитки, консерви, бутилки



**Не съхранявайте в хладилника** **плодове** (банани, ананаси, папая, цитрусови плодове) и зеленчуци (тиквички, патладжани, краставици, сладки червени чушки, домати и картофи), които са чувствителни на ниски температури.

# СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНА В ХЛАДИЛНИКА

## ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО СЪХРАНЯВАНЕТО НА ХРАНА



Правилното използване на уреда, подходящите опаковки, поддържането на точната температура и спазването на стандартите за хигиена на храните, имат решаващо въздействие върху качеството на съхранение на храните.

Следете срока на годност на храните върху опаковките.

Храната в хладилника трябва да се съхранява в затворени контейнери или в подходяща опаковка, за да предотвратите изпускане или поемане на миризми и влажност.

Не съхранявайте леснозапалими, летливи и експлозивни субстанции в хладилника.

Бутилките с високо съдържание на алкохол трябва да бъдат пълно затворени и съхранявани в изправено положение.

Някои органични разтвори, етерични масла от кора на лимон и портокал, маслена киселина и др. могат да повредят пластмасовите повърхности при продължителен контакт, водещ до нараняване и преждевременно старееене на въпросните материали.

Неприятна миризма ще ви предупреди за липса на хигиена в уреда или за хrани с изтекъл срок на годност (вижте глава Почистване на уреда).

Ако ще отсъствате от въщи за дълъг период от време, извадете нетрайните хrани от хладилника.

## **ИЗБЯГВАЙТЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ХРАНА**

За да избегнете замърсяването на храна, спазвайте следните инструкции:

- Отварянето на вратата за дълги периоди от време може да причини значително покачване на температурата в отделенията на уреда.
- Редовно почиствайте повърхностите, които влизат в контакт с храната, и достъпните системи за оттичане.
- Съхранявайте сировото месо и рибата в подходящи съдове в хладилника, за да не влизат в контакт или да капят върху другата храна.
- Ако хладилникът ще остане празен за дълго време, изключете го, размразете го, почистете го, подсушете и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на мухъл в уреда.

## СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНА

ВИД ХРАНА	Оптимална температура (°C)	Оптимално ниво на влажност (%)	Приблизително време за съхранение
Свинско	-1 до 4	95	3 дни
Говеждо	0 до 4	95	до 3 седмици
Агнешко	0 до 4	95	14 дни
Пиле	0 до 4	95	3 дни
Риба	0 до 4	95	3 до 10 дни
Мекотели	0 до 4	95	2 дни
Говеждо във вакуумна опаковка	1,5	95	16 седмици
Млечни продукти (Йогурт, заквасена сметана, масло, меко сирене, сирене за мазане и др.)	2 до 4	95	7 до 10 дни
Червено цвекло	0	95	3 до 5 месеца
Броколи	0	95-100	10 до 14 дни
Зеле, прясно	0	98-100	3 до 6 седмици
Моркови, зрели	0	98-100	4 до 5 месеца
Маруля, зимна	0	95-100	2 до 3 седмици
Чесън	0	65-70	6 до 7 месеца
Алабаш	0	98-100	2 до 3 месеца
Брюкселско зеле	0	90-95	3 до 5 седмици
Зеле, китайско	0	95-100	2 до 3 месеца
Зеле, по-късните сортове	0	98-100	3 до 4 месеца
Моркови	0	95-100	2 седмици
Карфиол	0	95-98	2 до 4 седмици
Целина, обикновена	0	98-100	2 до 3 месеца
Швейцарско къдрavo зеле	0	95-100	10 до 14 дни
Цикория	0	95-100	2 до 4 седмици
Царевица, сладка	0	95-98	5 до 8 дни

ВИД ХРАНА	Оптимална температура (°C)	Оптимално ниво на влажност (%)	Приблизително време за съхранение
Праз	0	95-100	2 до 3 месеца
Гъби	0	95	3 до 4 дни
Магданоз	0	95-100	2 до 3 дни
Паштърнак	0	98-100	4 до 6 месеца
Ряпа, зимна	0	95-100	2 до 4 месеца
Хрян	0	98-100	10 до 12 месеца
Карфиол	0 до 2	90-95	2 до 4 седмици
Лук	0 до 2	65-70	6 до 7 месеца
Аспержи	0 до 2	95-100	2 до 3 седмици
Грах, зелен	0 до 2	95-98	1 до 2 седмици
Зеленчуци, нарязани	0 до 2	90-95	до 5 дни
Брюкселско зеле	0 до 2	90-95	1 до 2 седмици
Цариградско грозде	0 до 2	90-95	3 до 4 седмици
Краставици	4 до 10	95	10 до 14 дни
Картофи	7 до 10	90-95	до 9 месеца
Авокадо, неузвряло	7 до 10	85-95	до 6 седмици
Сладки червени чушки	7 до 10	90-95	2 до 3 седмици
Домати	10 до 12	85-90	4 до 7 дни
Боб, зърна	< 15	40-50	6 до 10 месеца
Круши	-3	90-95	2 до 7 месеца
Кайсии	-1	90-95	1 до 3 седмици
Ягоди	0	90-95	3 до 7 дни
Малини	0 до 2	90-95	2 до 3 дни
Френско грозде	0 до 2	90-95	1 до 4 седмици
Боровинки	0 до 2	90-95	14 дни
Череши	0 до 2	90-95	2 до 3 седмици
Грозде	0 до 2	85	2 до 8 седмици
Киви, узвряло	0 до 2	90-95	1 до 3 месеца
Праскови	0 до 2	90-95	2 до 4 седмици

ВИД ХРАНА	Оптимална температура (°C)	Оптимално ниво на влажност (%)	Приблизително време за съхранение
Череши	0 до 2	90-95	2 до 3 седмици
Киви, неузвряло	0 до 2	90-95	2 до 6 месеца
Нектарини	0 до 2	90-95	1 до 3 седмици
Портокали	0 до 2	90-95	2 до 4 седмици
Райски ябълки	0 до 2	90-95	2 до 3 месеца
Сливи	0 до 2	90-95	2 до 5 седмици
Плодове, нарязани	0 до 2	90-95	до 10 дни
Ябълки	0 до 4	90-95	1 до 12 месеца
Пъпеш	4	90-95	15 дни
Портокали	4 до 7	90-95	2 до 4 седмици
Мандарини	5 до 8	90-95	2 до 4 седмици
Манго	10 до 13	85-95	2 до 3 седмици
Пъпеш	10 до 13	85-95	1 до 2 седмици
Ананас	10 до 13	85-95	2 до 4 седмици
Лимони	11 до 13	90-95	2 до 3 седмици
Диня	12 до 15	85-95	1 до 3 седмици
Банани, узрели	13 до 16	85-95	3 дни
Грейпфрут	13 до 16	90-95	1 до 3 седмици

# ЗАМРАЗЯВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАМРАЗЕНА ХРАНА

## ПРОЦЕДУРА НА ЗАМРАЗЯВАНЕ



Максималното количество пресни хранителни продукти, които могат да бъдат поставени едновременно, е посочено на производствената табелка. Ако количеството на храната, която трябва да бъде замразена, надвишава указаното количество, качеството на замразяване ще бъде ниско; освен това, качеството на вече замразените храни ще се влоши.

- За да използвате пълния обем на фризера, свалете всички чекмеджета.
- Активирайте функцията за супер замразяване 24 часа преди замразяване на прясна храна:
  - натиснете и задръжте бутона **B**, докато светлинният индикатор над символа **D** светне.

За да сте сигурни, че храната ще замръзне възможно най-бързо, разпределете опаковките, както е описано по-долу:

- Разделете пресните храни на по-малки опаковки (1 кг). Поставете две опаковки до задната стена по левия и десния край на горното чекмедже, една опаковка в средата пред тях (също в горното чекмедже), и една опаковка в средното чекмедже срещу средата на задната стена.

Уверете се, че пресните храни не са в контакт с храна, която вече е замразена.

- Когато замразявате малки количества храна (1-2 кг), активирането на функцията за супер замразяване не е необходимо.

## ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ



Използвайте фризера само за замразяване на храна, подходяща за замразяване.

Винаги използвайте качествена и прясна храна.

Изберете най-подходящата опаковка за храната и използвайте опаковката правилно.

Уверете се, че опаковката е въздухо- и водонепропусклива, така че храната да не изсъхва и да не губи витамините си.

Запишете вида храна, количеството и датата на замразяване на опаковката.

Важно е храната да се замрази бързо. Ето защо се препоръчват по-малки разфасовки. Охладете храната в хладилника преди да я замразите.

## СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНО ЗАМРАЗЕНА ХРАНА

- Когато съхранявате и използвате замразена храна, следвайте инструкциите на производителя. Температурата и срокът на годност са указаны на опаковката.
- Избирайте само храни с неповредена опаковка, съхранявани във фризери при температура от -18 °C или по-ниска.
- Не купувайте храна, покрита в скреж, тъй като това показва, че тя е била частично размразявана няколко пъти и е с по-ниско качество.
- Предпазете храната от размразяване по време на транспортиране. В случай на повишаване на температурата, времето на съхранение ще бъде по-кратко и качеството ще се влоши.

# ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНА ХРАНА

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФРИЗЕР

Вид храна	Време
плодове, говеждо	От 10 до 12 месеца
зеленчуци, телешко, птиче	От 8 до 10 месеца
елено месо	От 6 до 8 месеца
свинско	От 4 до 6 месеца
ситно нахълцано или мляно месо	4 месеца
хляб, тестени изделия, сгответни ястия, крехка риба	3 месеца
карантия	2 месеца
пушена наденица, мазна риба	1 месец

## РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ЗАМРАЗЕНА ХРАНА

- Размразяването е важна стъпка, когато съхранявате замразена храна. Храната трябва да бъде размразявана правилно.
- По-долу са посочени подходящите начини на размразяване:
  - в хладилника,
  - в студена вода,
  - в микровълнова или конвекторна фурна с подходяща програма за размразяване.
- Някои замразени продукти могат да се готовят без предварително размразяване. Това ще бъде указано от производителя върху опаковката.
- Пакетирайте храната в малки количества. Това ще позволи по-бързото ѝ размразяване.
- Използвайте частично или напълно размразената храна възможно най-бързо. Бактериите в размразената храна се активират отново и тя ще се развали бързо. Това се отнася особено за плодовете, зеленчуците и готовите ястия.
- Не размразявайте повторно храна, която е била частично или напълно размразена.

# **РАЗМРАЗЯВАНЕ НА УРЕДА**

---

## **АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА**

Хладилникът не се нуждае от размразяване, тъй като ледът на задната стена отвътре се размразява автоматично.

Всякакъв натрупан лед се топи, когато компресорът не е активен. Капките се стичат през отвор в задната стена на хладилника в контейнер над компресора, от където се изпаряват.

Уверете се, че отворът в задната стена на хладилника не е запущен от храна или други предмети.

Ако на задната стена на хладилника се образува прекалено много лед (3-5 мм), изключете уреда и го размразете ръчно.


## **РАЗМРАЗЯВАНЕ НА NO FROST ФРИЗЕР**

- NO FROST фризерът се размразява автоматично. Слойят скреж, който може да се образува от време на време, ще изчезне автоматично.

## РЪЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ НА NO FROST ФРИЗЕР

- По стените на уреда може да се образува слой скреж въпреки функцията NoFrost. Това обикновено е резултат от необичайно използване на уреда, като например твърде често отваряне на вратата, оставянето ѝ отворена за дълго време, лошо уплътнение на вратата и др.

В този случай фризерът може да бъде размразяван ръчно съгласно следната процедура:

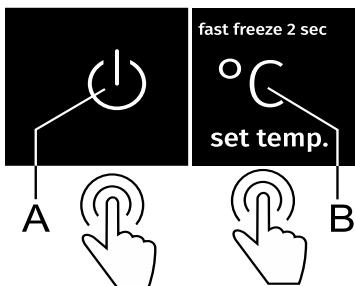

- Натиснете едновременно бутоните **A** и **B** и ги задръжте (10 секунди).
- Когато процесът на размразяване приключи, функцията ще се дезактивира автоматично.

# ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА



**Преди почистване изключете уреда от електрическата мрежа** - изключете уреда (вийте глава Включване/изключване на уреда) и извадете захранващия кабел от контакта.

- Използвайте мека кърпа, за да почистите всички повърхности. Почистващи препарати, които съдържат абразивни субстанции, киселини или разтворители не са подходящи за почистване, тъй като могат да наранят повърхностите.

Почистете **външните** повърхности на уреда с вода или мек разтвор на сапунена вода.


Лакирани и алуминиеви повърхности могат да се почистват с хладка вода, към която сте прибавили мек почистващ препарат. Позволено е използването на почистващи препарати с ниско съдържание на алкохол (например препарат за прозорци). Не използвайте почистващи препарати с алкохол за почистване на пластмасови повърхности.



**Вътрешността** на уреда може да се почиства с хладка вода, към която можете да прибавите малко **оцет**.





- Не мийте частите от вътрешното оборудване на уреда в съдомиялна, тъй като могат да се повредят.
- Кондензаторът, монтиран на задната стена до компресора (само при някои модели), трябва винаги да се поддържа чист, без прах или отлагания в резултат на кухненски дим или изпарения. Почиствайте праха от време на време с помощта на мека неметална четка или прахосмукачка.

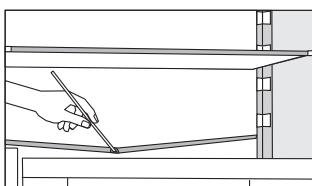

- Канал и отвор за източване на водата от стопения скреж са разположени под охлаждащия панел, който охлажда вътрешността на хладилника. Каналът и отворът не трябва да се задържат. Проверявайте ги често и ги почиствайте при необходимост (напр. с пластмасова сламка).
- Натрупването на скреж или лед с дебелина 3-5 mm ще повиши консумацията на електроенергия. Ето защо трябва редовно да се отстранява (това не се отнася за NO FROST фризери). Не използвайте остри предмети, разтворители или спрейове.
- След почистване включете отново уреда и сложете храната обратно.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

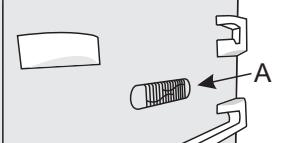Проблем:	Причина или начин на отстраняване:
Причина или начин на отстраняване:  Охлаждащата система работи за продължителен период от време:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Уверете се, че има напрежение в електрическия контакт и че уредът е включен.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Твърде висока температура на околната среда.</li><li>• Вратата се отваря прекалено често или за твърде дълго време.</li><li>• Вратата не е затворена правилно (вероятни замърсявания на уплътнението, неправилно монтирана врата, повредено уплътнение и др.).</li><li>• Твърде много прясна храна, сложена наведнъж.</li><li>• Сензорът в хладилника (A) е блокиран от прясна храна. Уверете се, че въздухът може да циркулира около сензора (само при някои модели).</li></ul>
Прекаленото натрупване на лед на задната стена на хладилника може да е в резултат на следното:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вратата се отваря прекалено често или за твърде дълго време.</li><li>• В хладилника е сложена топла храна.</li><li>• Храна или контейнери в контакт със задната стена на хладилника.</li><li>• Лошо уплътнение на вратата.</li><li>• Ако уплътнението е замърсено или повредено, го почистете или заменете.</li></ul>
Натрупване на лед или скреж във вътрешността на фризера:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вратата се отваря твърде често или за твърде дълго време.</li><li>• Вратата не е затворена добре.</li><li>• Вратата има лошо уплътнение (уплътнението е мръсно или повредено, вратата не е монтирана правилно и т.н.)</li><li>• Размразете уреда ръчно.</li></ul>
Конденз по рафта над чекмеджетата:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Това е временно явление, което не може да се избегне напълно при периоди на висока температура и влажност на околната среда. То отшумява, когато температурата и влажността се нормализират. Препоръчваме ви да почиствате чекмеджетата по-често и да забърсвате капките.</li><li>• Отворете пъзгача за контрол на влажността.</li><li>• Слагайте храната в торбички или други опаковки с добро уплътнение.</li></ul>
Капчици върху задната стена на хладилното отделение.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Това е нормално. Хладилното отделение се размразява автоматично, в резултат на което капчиците вода изтичат през отвор в задната стена на хладилното отделение в тавичка над компресора, откъдето водата се изпарява.</li></ul>

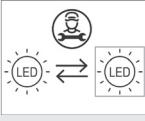Проблем:	Причина или начин на отстраняване:
От хладилника капе/тече вода:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Запущен отвор за източване на водата или вода, която капе отстрани на канала.</li> <li>• Почистете запушения отвор, например с помощта на пластмасова сламка.</li> <li>• Ако се натрупа дебел слой лед, размразете уреда ръчно (вижте Размразяване на уреда).</li> </ul>
Светлинният индикатор над дисплея за задаване на температурата ще мига.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вратата се отваря прекалено често или за твърде дълго време.</li> <li>• Вратата не е затворена правилно (вероятни замърсявания на уплътнението, неправилно монтирана врата, повредено уплътнение и др.).</li> <li>• Продължителна липса на електрическо захранване.</li> <li>• Твърде много прясна храна, сложена наведнъж.</li> </ul>
Вратата се отваря трудно:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако се опитате да отворите вратата на фризера, след като току-що сте я затворили, това може да се окаже трудно. Когато отваряте вратата, от уреда излиза част от хладния въздух, който се заменя с топъл въздух от околната среда. Когато този въздух се охлади, се създава отрицателно налягане, което води до проблеми с отварянето на вратата. След няколко минути състоянието се е нормализирало и вратата отново може да се отваря лесно.</li> </ul>
Страниците на уреда са топли:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Това е нормално. В страничните стени на уреда има инсталирани тръби, които се нагряват по време на работа на уреда.</li> </ul>
LED индикаторът не работи: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако LED индикаторът не работи, обадете се на сервизен техник.</li> <li>• Не се опитвайте да поправяте сами LED индикатора, тъй като има опасност от високо напрежение!</li> </ul>
Светлинният индикатор над индикатора 2, 3 или 5 мига:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Грешка или неизправност в температурния сензор. Обърнете се към сервис за ремонт. Докато не бъде ремонтиран от сервизен техник, уредът ще работи в безопасен режим на работа. Уредът автоматично ще запази най-подходящата температура за всяко отделение.</li> </ul>
Светлинният индикатор над индикатора D или E мига:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сензорните бутони не реагират. Обърнете се към сервис за ремонт.</li> <li>• Докато не бъде ремонтиран от сервизен техник, уредът ще работи в безопасен режим на работа. Уредът автоматично ще запази най-подходящата температура за всяко отделение.</li> </ul>

Проблем:	Причина или начин на отстраняване:
Светлинният индикатор над индикатора 8 мига:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вратата е стояла отворена твърде дълго. Затворете вратата.</li> <li>• Ако осветлението в отделението също не работи, то тогава има повреда в сензора на вратата. Обърнете се към сервис, за да заявите ремонт. Уредът ще работи в безопасен режим, докато не бъде ремонтиран. Уредът автоматично ще запази най-подходящата температура за всяко отделение.</li> </ul>

Ако горните съвети не решават проблема ви, се обадете на най-близкия оторизиран сервис и посочете типа, модела и серийния номер, указан на табелката с производствени данни или етикета вътре в уреда.

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗВУКА ОТ УРЕДА

Охлаждането в хладилни фризери е възможно благодарение на охлаждаща система, която включва и компресор (и вентилатор при някои уреди) и генерира известно количество шум. Нивото на шума зависи от монтажа, правилната употреба и възрастта на уреда.

- След свързване на уреда към електрическата мрежа, работата на компресора или звука от течаща течност може да е малко по-силен. Това не е признак за неизправност и няма да се отрази на срока на експлоатация на уреда. С времето работата на уреда и този шум ще станат по-тихи.
- Понякога може да се чутят необичайни или силни шумове по време на работа на уреда; те са резултат най-вече от неправилен монтаж:
  - Уредът трябва да стои изравнено и стабилно върху здрава основа.
  - Уредът не трябва да е в контакт със стена или прилежащи към стената мебели.
  - Уверете се, че вътрешното оборудване стои здраво на мястото си и че звукът не е причинен от дрънчащи консерви, бутилки или други контейнери, поставени един до друг.
- Заради голямото натоварване на охлаждащата система, когато вратата се отваря по-често или за по-дълго време, когато се сложи голямо количество прясна храна или когато са активирани функциите за интензивно замразяване или охлаждане, уредът може временено да генерира повече шум.

ЗАПАЗВАМЕ СИ ПРАВОТО ДА ПРАВИМ ПРОМЕНИ БЕЗ ДА ВЛИЯЕМ ВЪРХУ РАБОТАТА НА УРЕДА.



COMBI FS600-20 ADV CLI



A standard linear barcode is positioned above the number 828879. The barcode consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

828879

bg (10-21)